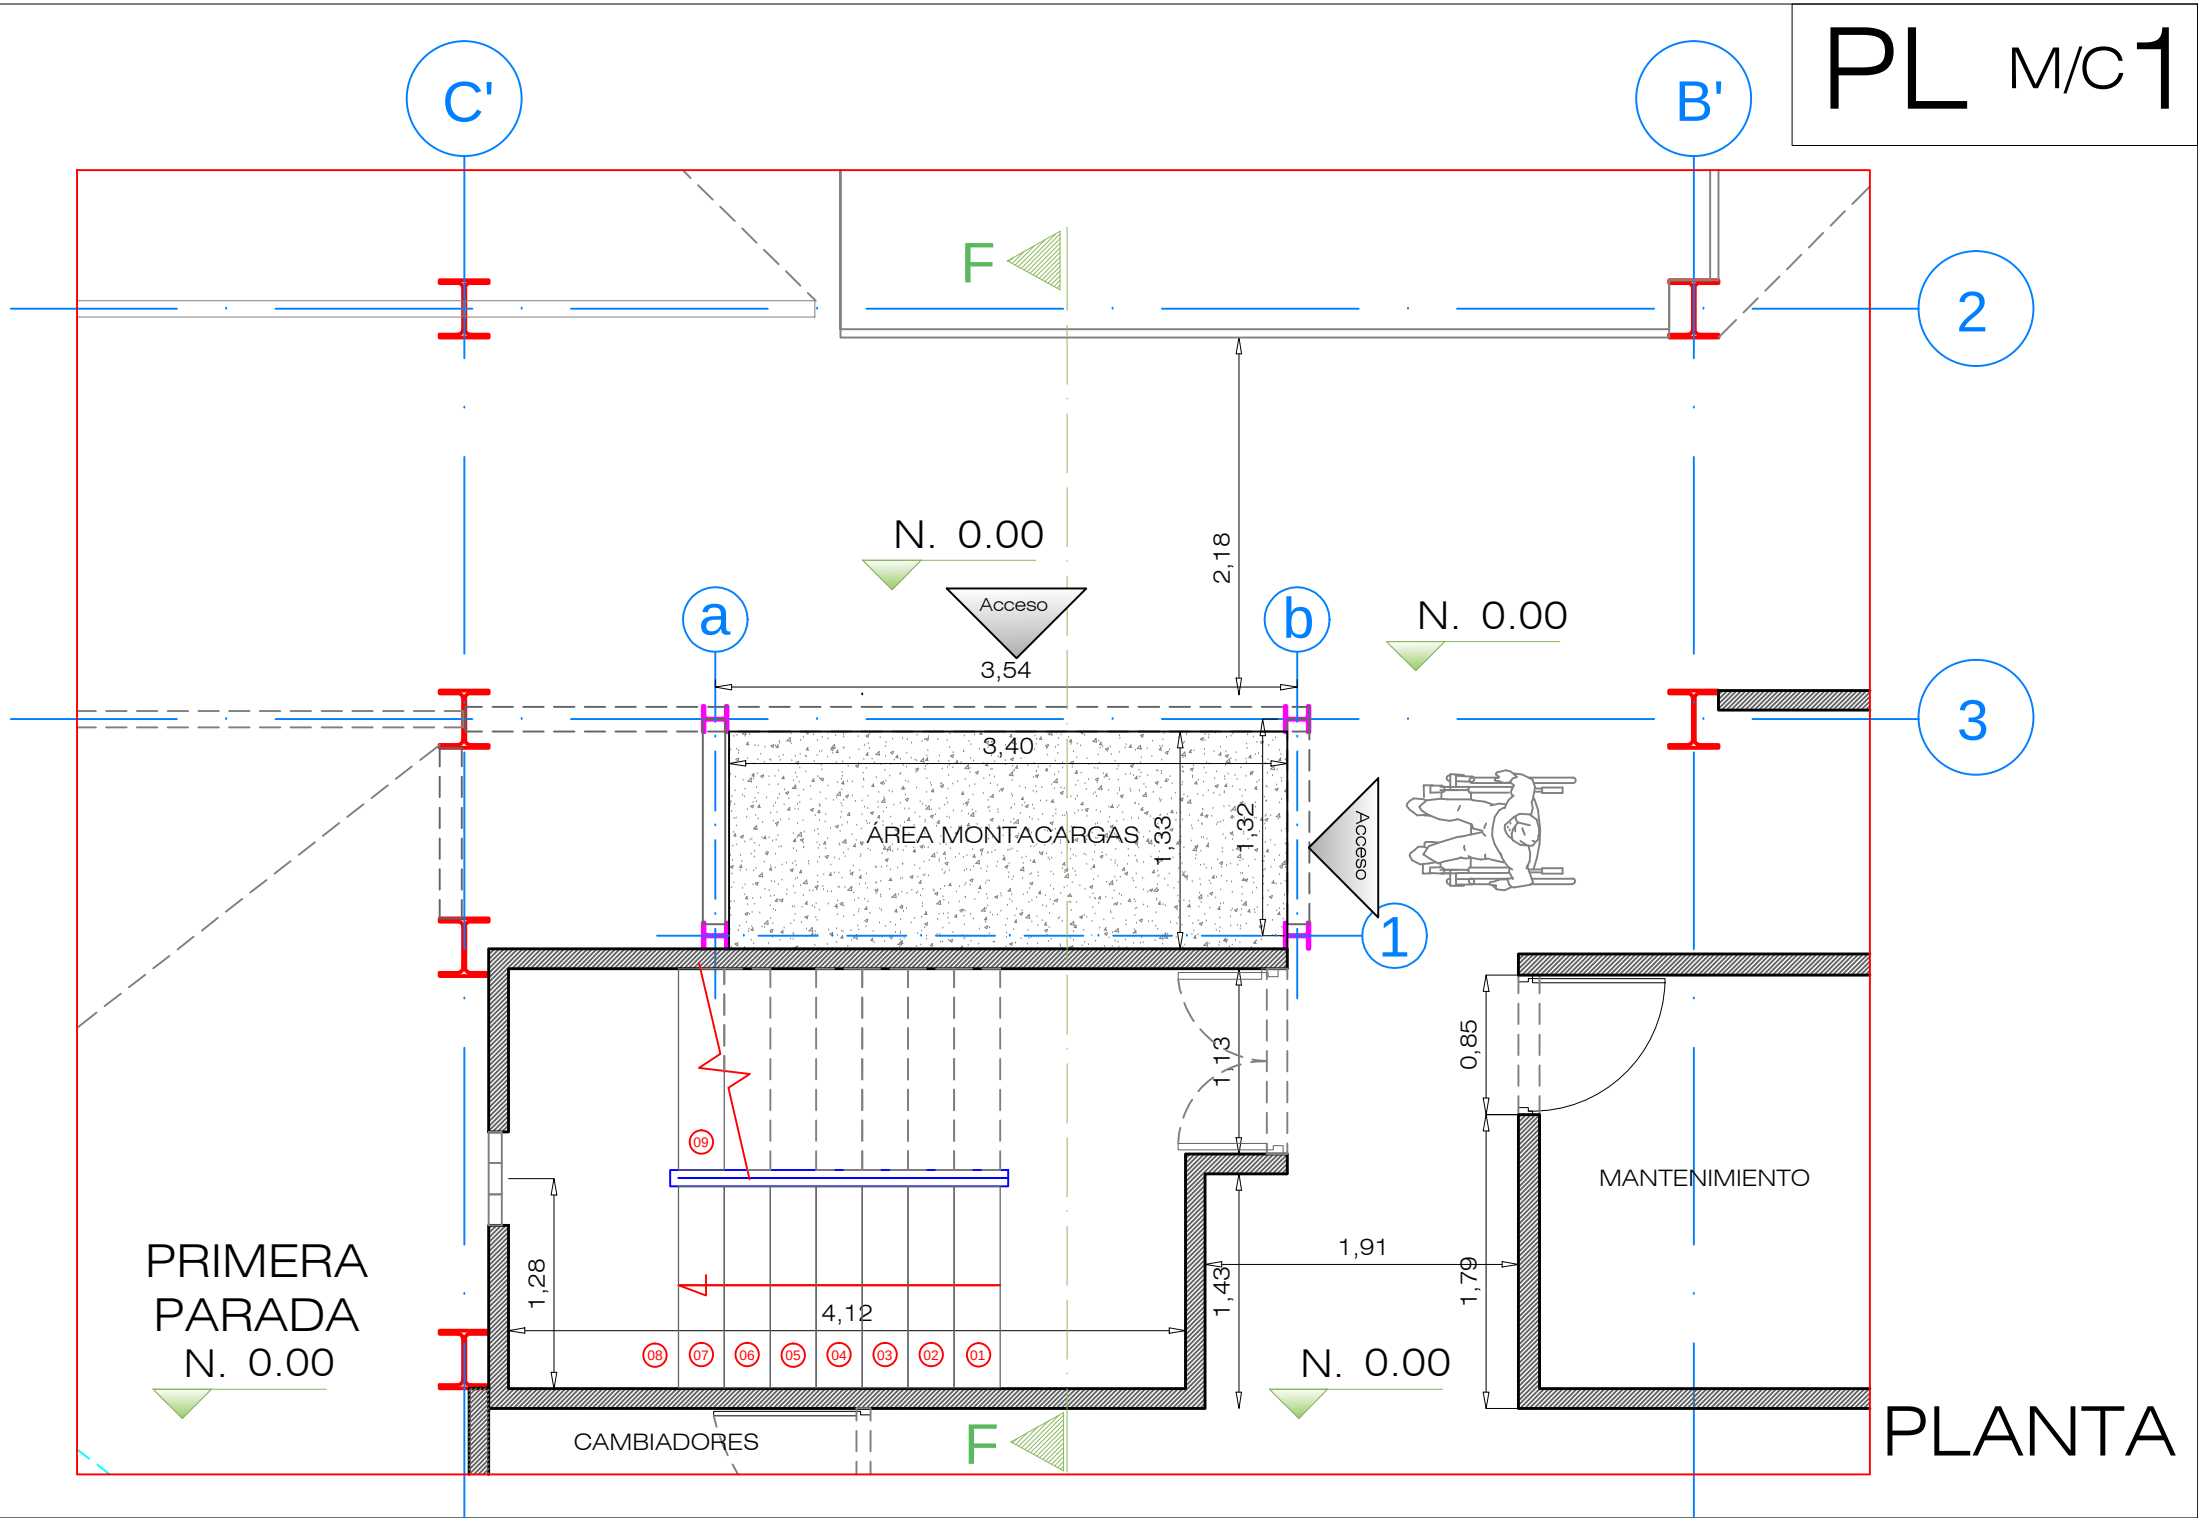

PL M/C1
C'
B'
F
2
N. 0.00
2,18
a
Acceso
b
N. 0.00
3,54
3
3,40
ÁREA MONTACARGAS
1,33
1,32
Acceso
1
1,13
0,85
MANTENIMIENTO
09
1,28
4,12
1,91
1,43
1,79
08
07
06
05
04
03
02
01
PRIMERA
PARADA
N. 0.00
N. 0.00
CAMBIADORES
F
PLANTA