LOTE No. 4. BARRAS PARALELAS					
ESPECIFICACIONES			**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**FOLIO**
4.1 Generales	**4.1.1. Material**	Metalico con pintura electrostatica, antideslizante	SI		1
	4.1.2. Altura	Graduable	SI		1
	4.1.3. Base	Soporte metálico en los extremos	SI		1
	4.1.4. Pasamanos	Escualizable con altura graduable	SI		1
		En tubo redondo	SI		1
	4.1.5. Extensión	Minimo 2 m	SI		1
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC					
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA			**CUMPLE**		
4.2. GARANTIA	**4.2.1 1 AÑO**		SI		
	4.2.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.		SI		
	4.2.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.		SI		
	4.2.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.		SI		

4.3. TIEMPO DE RESPUESTA	El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato ante cualquier requerimiento tecnico, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.	SI
4.4. INSTALACION	En caso de que el equipo requiera un sistema de anclaje al suelo el oferente debera realizar la instalcion y puesta en funcionamiento del equipo sin costo adicional para la Subred Integrada de Servicios de Salud.	SI

Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.



Wilson Emilio Herrera González
Nombre y firma del representante legal
Dirección: Calle 163 #16c-75 Toberín Bogotá. DC
Teléfono 3102215439 /3103377536

medicol
Fábrica de muebles

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BARRAS PARALELAS PARA REHABILITACIÓN

Código **M-014**



- Fabricado en tubo redondo de 1" 1/2 C.18 en acero cold rolled con tapones de caucho en los extremos de cada barra.
- Tubo superior telescópico de 1" 1/4 agua negra en cold rolled.
- Tubo inferior redondo de 1" 1/2 C.18 con base en platina de 1/2, todo en acero cold rolled.
- 4 perillas plásticas de 1/4 para ajustar altura entre 0.70 m a 1.00 m según necesidad del paciente.
- Dimensiones: Largo 3.00 m – Ancho 0.70 m.
- Terminado en pintura electrostática.

LOTE No.11. CAMA CUNA PEDIATRICA					
ESPECIFICACIONES			**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**N° FOLIO**
11.1 Generales	**11.1.1 Tipo**	a. Acuario	Si		1
		b. Totalmente eléctrica	Si		1
		c. Con cuatro planos; tres móviles y uno fijo	Si		1
	11.1.2 Capacidad de carga	Mínimo 70 kg	Si		1
	11.1.3 Cabecero y piecero	a. Con bloqueo mecánico	Si		1
		b. En acrílico transparente de fácil limpieza. (Con decoración infantil)	Si		1
	11.1.4 Asas	De empuje	Si		1
	11.1.5 Estructura	Acero con pintura electroestática	Si		1
	11.1.6 Alimentación eléctrica	110-120V 50 -60 Hz	Si		1
11. 2 Barandillas	**11.2.1 Tipo**	Telescópicas	Si		1
	11.2.2 Alturas regulables	De 3 alturas	Si		1
	11.2.3 Espacio entre barandas	Protección de 360°	Si		1
	11.2.4 Espacio entre barandas y base del colchón	Se debe tener en cuenta que el espacio entre las barandas y la base del colchón no debe superar 1 cm	Si		1
11.3 Control	**11.3.1 Movimientos**	Ascenso, descenso, Trendelemburg, Antitrendelemburg, ajuste del espaldar, flexión de rodilla y CPR manual	Si		1
	11.3.2 Accionamiento RCP	Manual, que no requiera alimentación de energía y en ambos lados de la cuna	Si		1
	11.3.3 Bloqueo de los movimientos	sistema de bloqueo de movimientos desde el control de mando	Si		1
	11.3.4 Tableros y circuitos eléctricos	Con sistema de seguridad mínimo grado IPX4 que evite el ingreso de líquidos, resistente a golpes	Si		1
11.4 Colchón forrado	**11.4.1 Tela**	Impermeable	Si		1
	11.4.2 Forro	Lavable	Si		1

	11.4.3 Condiciones generales	**Antialérgico, antiescaras antifluido y sin costuras, con espuma de alta densidad**	Si		1
	11.4.4 Dimensiones de la cama cuna	125 cm ± 25 cm x 60 cm ± 10 cm	Si		1
	11.4.5 Dimensiones del colchón	De acuerdo con la dimensión de la cuna, con un espesor de 20 cm ± 5 cm	Si		1
	11.4.6 Con función de	Antidesplazamiento del colchón	Si		1
11.5 Ruedas	**11.5.1 Cantidad**	4 ruedas de desplazamiento giratorias	Si		1
	11.5.2 Dimensiones	Con diámetro de mínimo 125 mm	Si		1
	11.5.3 Freno	Central o en cada rueda.	Si		1
	11.5.4 Generales	Antiestáticas	Si		1
11.6 Accesorios	11.6.1 Atril telescópico con mínimo dos ganchos		Si		1
	11.6.2 Caja o gabinete para accesorios		Si		1
	11.6.3 Con bascula integrada a la cama cuna y su correspondiente certificado de calibración.		Si		1
	11.6.4 Luz nocturna LED		Si		1
	11.6.5 Una mesa de noche (no se acepta madera)		Si		1
	11.6.6 Base soporte para transporte de bala de oxígeno portátil		Si		1
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA			**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**N° FOLIO**
11.7 GARANTIA	**11.7.1 1 AÑO**				
	11.7.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.		Si		
	11.7.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.		Si		

	11.7.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.	Si		
11.8 TIEMPO DE RESPUESTA	El oferente garantiza que, durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.	Si		
11.9 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.	Si		
11.10 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.	Si		
11.11 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA	El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.	Si		
11.12. CALIBRACION	El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente, el cual debera ser vigente y avalado por la ONAC	si		
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.				



Wilson Emilio Herrera González
Nombre y firma del representante legal
Dirección: Calle 163 No 16c – 75 Toberín Bogotá
Teléfono: 3102215439-3103377536

medicol
Fábrica de muebles

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CAMA CUNA ELÉCTRICA

Código **22314-CR**



- Fabricada en tubo redondo 1" 1/4 C.18 acero cold rolled.
- Cabecero y piecero en acrílico transparente de 5 mm.
- **Tendido troquelado, dividido en 4 secciones elaboradas en lámina C. 22, tres móviles y uno fijo, con esqueleto en tubo rectangular de 2"x1 C.16, todo en acero cold rolled**.
- Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas, auto-contorno, cambio de altura, trendelemburg, trendelemburg inverso y posición automática de reanimación cardiopulmonar CPR; los movimientos se accionan por medio de control de mando eléctrico, con bloqueo de funciones.
- Sistema eléctrico de 4 motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libre de mantenimiento, con módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.
- UPS en caso de falla eléctrica.
- 2 barandas laterales de sistemas telescópico en acrílico transparente de 5 mm.
- Atril de doble gancho de sostenimiento telescopico, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.
- 2 ganchos soporte para bolsa de drenaje, dos soportes antideslizamiento de colchoneta
- Dimensiones internas: Largo 1.50 m - Ancho 0.70 m – Altura Min. 0.50 m - Máx. 0.80 m.
- 4 ruedas de 6" con sistema de bloqueo centralizado por medio de accionamiento de pedal para asegurar después del desplazamiento.
- **Caja inferior para accesorios**
- **Soporte para bala de oxigeno**
- Capacidad de carga: 150kg - 200kg.
- Terminado en pintura electrostática en polvo
- **Colchoneta impermeable, lavable, antialérgica, antiescaras, antifluido, sin consturas, espuma de alta densidad de 15cm.**

LOTE No. 12. CAMILLA O TABLA DE EMERGENCIA					
ESPECIFICACIONES			**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**N° FOLIO**
12.1. Generales	**12.1.1. Material**	Polietileno de alto impacto de un solo cuerpo	SI		1
	12.1.2. Capacidad de carga	mínimo 150 kg	SI		1
	12.1.3. Sistema de inmovilización	Con mínimo 3 correas de nylon de mínimo 2" y arnés	SI		1
	12.1.4. Superficie	Antideslizante	SI		1
	12.1.5. Agarre	mínimo 16 orificios	SI		1
	12.1.5. Color	Naranja	SI		1
12.2. Accesorios	12.2.1. Un inmovilizador de cuello		SI		1
	12.2.2. Soporte de instalación de la camilla a la pared		SI		1
	12.2.3. Un forro protector para la camilla, resistente y transparente de fácil limpieza		SI		1
CONDICIONES PARTICULARES POSTVENTA			**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**N° FOLIO**
12.3 GARANTIA	**12.3.1 1 AÑO**				**1**
	12.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.		SI		1
	12.3.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.		SI		1
	12.3.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores		SI		1

	características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.			
112.4. TIEMPO DE RESPUESTA	El oferente garantiza que, durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato ante cualquier requerimiento técnico, será de máximo 5 horas, para lo cual, en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.	SI		1

Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las 1especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.



Wilson Emilio Herrera González

Nombre y firma del representante legal
Dirección: Calle 163 No 16c – 75 Toberín Bogotá
Teléfono: 3102215439-3103377536

medicol
Fábrica de muebles

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

TABLA PLÁSTICA PARA RESCATE E INMOVILIZACIÓN

Código **22315-CR**








- Fabricada en polietileno de alta densidad.
- Traslucida para rayos X.
- Impermeable a todos los fluidos.
- Flotante y soporta un paciente dentro del agua.
- Correas y arnés tipo araña con reflectivos.
- Capacidad de carga: 180kg - 200kg.
- Dimensiones aproximadas: Largo 1.85 m - Ancho 0.45 m - Espesor 0.045 m.
- Incluye inmovilizador de cabeza y forro

LOTE No. 13. CAMILLA FIJA DE EXAMEN					
ESPECIFICACIONES			**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**N° FOLIO**
13.1 Generales	**13.1.1. Material**	"acero con pintura electrostática y/o pintura epóxica"	SI		1
	13.1.2. Cantidad de planos	Minimo 2 planos	SI		1
	13.1.3 Capacidad de carga	**minimo 180 kg**	SI		1
	13.1.4 Dimensiones totales	Ancho mínimo de 60 cm x largo mínimo de 180 cm x alto de 70 cm	SI		1
13.2 Colchón forrado	**13.2.1 Tela**	Impermeable	SI		1
	13.2.2 Forro	Lavable	SI		1
	13.2.3 Condiciones generales	Antialérgico, antifluido y sin costuras	SI		**1**
	13.2.4 Dimensiones del colchón	De acuerdo con el área de la superficie de la camilla, con un espesor de mínimo 5 cm	SI		1
13.3 Movimientos	**13.3.1 Ángulo del espaldar**	0° a 60° con sistema mecanico	SI		1
13.4 Seguridad	**13.4.1 Tipo**	Tacos protectores - aislantes en las 4 patas	SI		1
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA			**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**N° FOLIO**
13.6. GARANTIA	**13.6.1 1 AÑO**				1
	13.6.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.		SI		1
	13.6.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.		SI		1
	13.6.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.		SI		1
13.5. TIEMPO DE RESPUESTA	El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato ante cualquier requerimiento tecnico, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.		SI		1

Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.

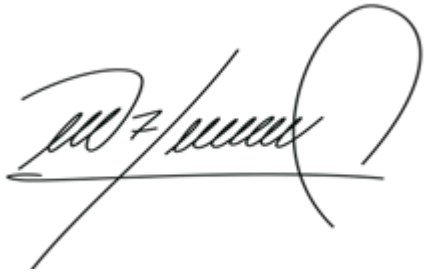

Wilson Emilio Herrera González

Nombre y firma del representante legal
Dirección: Calle 163 No 16c – 75 Toberín Bogotá
Teléfono: 3102215439-3103377536

medicol
Fábrica de muebles

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DIVÁN RECLINABLE PARA EXAMEN

Código **22254-CR**



- Fabricado en tubo redondo de 1 1/4 Cold Rolled Cal. 18, con ángulo de 1 1/4 * 1/8 cold rolled.
- Tendido dividido en 2 secciones, el cabecero se acciona manualmente., ángulo de espaldar de 0º a 60º.
- Tapizado en cordobán lavable, impermeable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia, antialérgico, antifluido, sin costuras
- Refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18.
- 4 tapones plásticos de 1" 1/4 externos.
- **Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.60 m, Altura 0.70 m**.
- **Capacidad de carga: 150kg - 180kg.**
- Terminado en pintura electrostática.

LOTE No. 14. CAMILLA DE OBSERVACION Y TRANSPORTE					
ESPECIFICACIONES			**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**N° FOLIO**
14.1 Generales	**14.1.1 Tipo**	Hidráulica o neumática	SI		1
	14.1.2 Capacidad de carga estática mínima	180 kg o mayor	SI		1
	14.1.3 Dimensiones totales	Ancho mínimo de 75 cm x largo mínimo de 190 cm	SI		1
	14.1.4 Sistema antichoques	Perimetral o topes esquineros	SI		1
	14.1.5 Barandas	abatibles o plegables	SI		1
	14.1.6 Estructura	Acero con pintura electroestática	SI		1
	14.1.7 Otros	Espaldar radiolúcido	SI		1
14.2 Colchón forrado	**14.2.1 Tela**	Impermeable	SI		1
	14.2.2 Forro	Lavable	SI		1
	14.2.3 Condiciones generales	Antialérgico, antiescaras, antifluido y sin costuras	SI		1
	14.2.4 Dimensiones del colchón	De acuerdo con el área de la superficie del paciente, con un espesor de mínimo 10 cm	SI		1
14.3 Movimientos	**14.3.1 Trendelemburg / Anti-Trendelemburg**		SI		1
	14.3.2 Plano de tronco - ángulo de inclinación o Fowler		SI		1
	14.3.3 Ascenso – descenso (Hi – low)		SI		1
	14.3.4 Ángulo mínimo del espaldar	SI	SI		1
14.4 Ruedas	**14.4.1 Cantidad**	4 ruedas de desplazamiento con quinta rueda direccional	SI		1
	14.4.2 Dimensiones	Mínimo 7,8" (20 cm)	SI		1
	14.4.4 Freno	Central o estándar en las 4 ruedas	SI		1
	14.4.5 Generales	Mínimo una rueda Antiestática	SI		1

14.5 Accesorios	14.5.1 mínimo 2 atriles abatibles telescópicos con 4 ganchos porta líquidos integrados a la camilla	SI		1
	14.5.2 Dos (2) asas o manijas de empuje	SI		1
	14.5.3 Un soporte para monitoreo desmontable en acero inoxidable con sujetadores de seguridad en velcro	SI		1
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA		**CUMPLE**		
14.6 GARANTIA	14.6.1 2 AÑOS	SI		
	14.6.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.	SI		
	14.6.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.	SI		
	14.6.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI		
14.7 TIEMPO DE RESPUESTA	El oferente garantiza que, durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.	SI		

14.8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo un (1) mantenimiento preventivo al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.	SI
14.9 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.	SI
14.10 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA	El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.	SI

Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.



Wilson Emilio Herrera González
Nombre y firma del representante legal
Dirección: Calle 163 #16c-75 Toberín Bogotá. DC
Teléfono 3102215439 /3103377536

medicol
Fábrica de muebles

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CAMILLA HIDRÁULICA TOP

Código **22253-CR**



- Fabricada en acero cold rolled calibre 18.
- Colchoneta en espuma rosada de **10** cm de alta densidad, **antiescaras,** forrada en cordobán **sin costuras**, antialérgico, antifluidos, lavable de fácil limpieza, con 3 correas ajustables.
- Tendido dividido en 4 secciones elaborados en polipropileno inoxidable y traslucido de alta resistencia. Con sistema de accionamiento neumático para elevar cabecero y piecero y cuatro ejes anti choques en cada esquina que amortiguan y protegen la camilla.
- Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas, cambio de altura, trendelemburg y trendelemburg inverso. Los movimientos se accionan por medio de pedales con sistema compacto hidráulico, **Angulo de espaldar mínimo 60º**.
- 2 barandas plegables en aluminio.
- Base plástica en ABS con soporte para bala de oxígeno.
- 2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.
- **2 Atril de cuatro ganchos de sostenimiento, en varilla redonda de 1/4 con cuerpo en tubo redondo de 5/8 C.18, todo en acero inoxidable telescópicos.**
- **Manijas para empuje**
- **Soporte para monitor desmontable en acero inoxidable, con sujetadores de seguridad en velcro.**
- **Dimensiones: Largo 1.90 m - Ancho 0.75 m - Altura min. 0.50 m - máx. 0.75 m. TRL: 12º.**
- **4 ruedas de 8" con sistema de bloqueo centralizado por medio de accionamiento de pedal para asegurar después del desplazamiento, mínimo una rueda antiestática.**
- Sistema de quinta rueda direccional por medio de accionamiento de pedal.
- Capacidad de carga: 180kg - 220kg.
- Terminado en pintura electrostática en polvo.

LOTE No.15. CAMILLA GINECOLOGICA					
ESPECIFICACIONES			**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**N° FOLIO**
15.1 Generales	**15.1.1. Tipo y material**	Tipo diván	SI		1
		Construido en acero cold rolled con acabados en pintura electrostatica	SI		1
	15.1.2. Cantidad de planos	3 Planos	SI		1
		Capacidad de carga minimo 120 kg	SI		1
	15.1.3 Dimensiones totales	Ancho minimo 50 cm x largo de 180 cm x alto de 60 cm	SI		1
		2 gavetas con manijas	SI		1
15.2 Tapizado	**15.2.1 Material**	Cordobán	SI		1
		Antialérgico, antifluido y sin costuras	SI		1
15.3 Movimientos	**15.3.1 Ángulo del espaldar**	0° a 45° con sistema mecanico	SI		1
	15.3.2 Ángulo de placa de piernas	0 a -90° con sistema mecanico	SI		1
15.4 Seguridad	**15.4.1 Tipo**	Tacos protectores - aislantes en las 4 patas	SI		1
15.5. Accesorios	15.5.1. Dos pares de estribos		SI		1
	15.5.2. Un par de talonetas fabricadas en aluminio		SI		1
	15.5.3. Una cinta metrica para medir la altura uterina		SI		1
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA			**CUMPLE**		
15.3 GARANTIA	15.3.1 1 AÑO		SI		
	15.3.2. El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.		SI		

	15.3.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.	SI
	15.3.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.	SI
15.4 TIEMPO DE RESPUESTA	El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.	SI
15.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo un (1) mantenimiento preventivo al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.	SI

15.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.	SI
15.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA	El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.	SI

Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.



Wilson Emilio Herrera González
Nombre y firma del representante legal
Dirección: Calle 163 #16c-75 Toberín Bogotá. DC
Teléfono 3102215439 /3103377536

medicol
Fábrica de muebles

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CAMILLA GINECOLÓGICA DE GABINETE

Código **22255-CR**



- Fabricado en lámina de acero cold rolled C.22.
- Tendido dividido en 3 secciones, donde el cabecero 0° a 45° y piecero de 0° a 90° se accionan mecánicamente.
- Tapizado en cordobán antialérgico, antifluido sin costuras, lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia.
- Accesorios: Taconeras fundidas en aluminio con soporte en varilla cromada y perilla para asegurar la posición.
- Estructura base con cajón y alacena para almacenamiento.
- 4 niveladores antideslizantes de 3/8“.
- **Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.50 m, Altura 0.60 m.**
- Capacidad de peso: 120kg
- Terminado en pintura electrostática.
- **Dos juegos de estribos en aluminio**
- **Un par de pierneras fabricadas en aluminio**

LOTE No.19. DESFIBRILADOR CON CARRO DE PARO Y COMPONENTES						
ESPECIFICACIONES				**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**N° FOLIO**
19.1. Desfibrilador	**19.1.1 Tipo de energía**	a. Energía suministrada desde 5 Joules o menor		SI		7
		b. Descarga máxima suministrada 360 Joules o menor		SI		7
	19.1.2 Modos de funcionamiento	Sincrónico, asincrónico, cardioversión y monitoreo		SI		75
	19.1.3 Panel	a. Selección de nivel de energía en el panel frontal		SI		7
		b. Carga y descarga de energía desde las palas y el panel frontal		SI		7
		c. Con sistema para probar la energía de descarga y prueba automática del desfibrilador		SI		29-74
	19.1.4 Pantalla	a. Pantalla LCD o TFT de mínimo 5.6”		SI		5
		b. aVisualización	b.1 Valor seleccionado y descargado de energía en Joules	SI		51
			b.2 Onda de electrocardiograma de mínimo 6 derivadas	SI		51
			b.3 Valor de la frecuencia cardiaca hasta 300 lpm	SI		57
			b.4 Marcapasos externo	SI		5
			b.5 alarmas audibles y visibles (sistemas de seguridad)	SI		5
			b.6 Indicador de carga de batería	SI		35
	19.1.5 Batería	**a. Tipo**	Recargable	SI		5
		b. Autonomía	Mínimo dos horas en monitoreo o 20 descargas a máxima potencia	SI		7
	19.1.6 Impresora térmica	Impresora térmica		SI		5-7
	19.1.7 Alimentación eléctrica	110 - 120 VAC / 50 - 60 Hz		SI		140
	19.1.8 Forma de onda	Onda bifásica		SI		7
	19.1.9 Funcionamiento	a. Modo manual y DEA		SI		5-60-75
		b. Modo sincronizado		SI		7-86-93-129-148-155
		c. Desactivación automática del nivel de energía en caso de que no ocurra la descarga, de máximo 60 segundos		SI		6-78-140-157
		d. Tiempo de carga a 200 Joules máximo 7 segundos		SI		149
		e. Tiempo de carga de energía máxima a 8 segundos		SI		149
		f. Grado de protección IPX2		SI		7
	19.1.10 Accesorios para el desfibrilador	a. Palas adulto/pediátrico		SI		144
		b. Cable de ECG de cinco derivaciones		SI		144
		c. Mínimo cien electrodos ECG con fecha de vencimiento no inferior a un año		SI		7-152
		d. Interface para marcapasos		SI		34
		e.un juego de parches de electrodos para desfibrilación adulto y Un juego de parches de electrodos para desfibrilación pediátrico”		SI		145
		f. Mínimo 20 unidades de papel térmico para la impresora		SI		145
		g. Un Cable de conexión eléctrica grado hospitalario de mínimo 2 m de longitud		SI		144
19.2 Carro de	**19.2.1 Material**	Plástico o metálico		SI		173

paro		a. De 3 a 5 gavetas	SI		173
	19.2.2 Gaveta	b. con divisiones interiores para el almacenamiento de fármacos en mínimo dos gavetas	SI		173
	19.2.3 Atril	Para líquidos parenterales	SI		173
	19.2.4 Tabla	Para masajes cardiorrespiratorios plástica (No se acepta fabricación en madera)	SI		173
	19.2.6 Soportes	Para desfibrilador, tanque de oxígeno, guardián y contenedores de desechos	SI		173
	19.2.7 Bomper	Bomper o parachoques periférico de 360º	SI		173
	19.2.8 Sistema de seguridad de las gavetas	Para bloqueo de las gavetas	SI		173
	19.2.9 Ruedas	a. 4 ruedas giratorias	SI		173
		b. Mínimo 1 rueda antiestática	SI		173
		c. Con freno mínimo en 2 ruedas	SI		173
	19.2.10 Accesorios para el carro	a. Una multitoma con polo a tierra adherida al carro con cable de conexión eléctrica de mínimo 3 m de longitud	SI		Carta de Compromiso
		b. Un termohigrometro con certificado de calibracion	SI		Carta de Compromiso
		c. 4 infusores con Brazalete resistente con lazo para colgar del soporte de infusión, brazalete lavable. Lectura precisa del nivel de líquido en la bolsa gracias a la redecilla transparente del brazalete. Manómetro con escala de 0 hasta 300 mm Hg. Membrana endurecida. Sin fijación del punto cero. Bolsa de látex resistente a la presión. Pera de bombeo libre de látex	SI		Carta de Compromiso
		d. Un Laringoscopio adulto Fabricado en metal resistente a la corrosión Iluminación mediante fibra óptica. Luz blanca de 2.5 Volts. Hojas inoxidables y autoclavables. Hojas para paciente adulto, pediátrico y neonato, como se describen a continuación:Pediátrico. 1, 2 (Macintosh y Miller). Adultos. 3,4 o 5 (Macintosh y Miller). Estuche compacto,bombillo de repuesto.	SI		Carta de Compromiso
		e. Un Laringoscopio pediatrico . Fabricado en metal resistente a la corrosión Iluminación mediante fibra óptica. Luz blanca de 2.5 Volts. Hojas inoxidables y autoclavables. Hojas para paciente pediátrico y neonato, como se describen a continuación: Neonatal. 0 (Macintosh) 00, 0 (Miller). Pediátrico. 1, 2 (Macintosh y Miller). Estuche compacto. bombillo de repuesto	SI		Carta de Compromiso
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA				**CUMPLE**	
19.3 GARANTIA		**19.3.1 2 AÑOS**		SI	
		19.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.		SI	
		19.3.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.		SI	

	19.3.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI
19.4 TIEMPO DE RESPUESTA	El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico.	SI
19.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	El oferente garantiza que durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo tres (3) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.	SI
19.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de las subredes Integradas de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.	SI
19.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA	El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.	SI
19.8. CALIBRACION	El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente, el cual debera ser vigente	SI

Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.



Wilson Emilio Herrera González
Nombre y firma del representante legal
Dirección: Calle 163 #16c-75 Toberín Bogotá. DC
Teléfono 3102215439 /3103377536

ES

CARDIO MAX



INSTRAMED

CARDIOMAX 8 SERIES

Monitor
Cardioversor
Desfibrilador Bifásico

Mismo tamaño compacto, ahora con pantalla de 8,4”



- Tecnología Chequeo en Tiempo Real (CTR)**
- Accesorio para Resucitación Cardiopulmonar (RCP Maestro)**
- Modo Desfibrilador Externo Automático (DEA)
- Modo Prevención de Muerte Súbita (PMS)
- Electrocardiograma (ECG) hasta 12 derivaciones
- Oximetría (SpO_2)
- Marcapasos no invasivo
- Presión no invasiva (PANI)
- Capnografía ($EtCO_2$)
- Impresora
- Batería recargable removible

CTR
Chequeo en Tiempo Real

La confiabilidad es el aspecto más importante en un equipo diseñado para salvar vidas. Con la nueva tecnología CTR - Chequeo en Tiempo Real, CardioMax realiza autodiagnósticos constantes e informa, con antelación, si existe cualquier acción de mantenimiento que será realizada, garantizando que está **siempre a disposición para uso inmediato.****



CARDIOMAX 8 - TODO LO QUE EL EQUIPO DE EMERGENCIA DEBE SER: COMPLETO, AVANZADO, CONFIABLE Y FÁCIL DE USAR.

PRÁCTICO:

Liviano.

Asa robusta y confortable.

Listo para ser usado en menos de 6 segundos.

Diseño sin cantos vivos, ideal para el transporte de emergencia.

Energía bifásica con 360 Joules.

La batería es fácil de cambiar, permite más de 100 choques.

FÁCIL DE USAR:

Todas las operaciones concentradas en apenas dos botones.

Fácil operación - padrón 1, 2, 3.

Acceso rápido a las principales funciones.

INTELIGENTE:

Interfaz innovadora que se ajusta automáticamente al número de parámetros, presentando las informaciones importantes de forma clara y organizada.

Nueva función de Auto Secuencia de Carga - cuando habilitada, aplica energías pre configuradas por el usuario para la primera, segunda y tercera descargas, sin necesidad de alteración manual del selector.

Alarmas inteligentes de supervisión.

AVANZADO:

Equipado con el módulo DEA - Desfibrilador Externo Automático haciendo con que el CardioMax sea el más completo y adecuado, siendo ideal para el acompañamiento de pacientes de alto riesgo porque cuenta con la tecnología de Prevención de Muerte Súbita (PMS). Esta característica, hace con que el CardioMax supervise al paciente continuamente e identifique el inicio de un episodio de Fibrilación Ventricular o Taquicardia Ventricular Rápida.

En esta situación, el equipo acciona una alarma visual y sonora, haciendo con que el paciente sea tratado con choque en un tiempo bien corto, aumentando significativamente las chances de reversión de la parada cardiorrespiratoria.

PMS Prevención de Muerte Súbita

CHOQUE bifásico

Auto ASC Secuencia

*Algunos ítems son opcionales.

**Producto en pre-lanzamiento.
Por favor, verifique la disponibilidad.

INFORMACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES GENERALES

- **Dimensiones con palas:**
  - 30,0 cm (largo).
  - 21,5 cm (profundidad).
  - 28,0 cm (altura).
- **Peso:**
  - Aparato - 5,15 kg.
  - Batería NiMH - 1,10 kg.
  - Batería Li-Ion - 0,60 kg.
  - Palas externas - 0,85 kg.
  - Equipo completo (batería NiMH) - 7,10 kg (excepto PANI).
  - Equipo completo (batería Li-Ion) - 6,60 kg (excepto PANI).
- **Eléctrico:**
  - AC: 100 a 220 VAC, 50/60 Hz (selección automática).
  - DC externo: 11 a 16 VDC.
- **Batería recargable removible:**
  - Tipo: Li-Ion, 14,8 VDC 4,4 A/h.
  - Duración: Batería con carga plena - 3 horas en modo monitor, sin impresora o un mínimo de 140 descargas en 360 joules o un mínimo de 200 descargas en 200 joules.
  - Tiempo de carga completa de la batería (completamente descargada): 4h 30min.
  - BATERÍA OPCIONAL**:
  - Tipo: NiMH, 14,4 VDC 4,5 A/h.
  - Duración: Batería con carga plena - 3 horas en el modo monitor, sin impresora o un mínimo de 140 choques en 360 joules o un mínimo de 200 choques en 200 joules.
  - Tiempo de carga completa de la batería (completamente descargada): 8 horas.

  **Consultar disponibilidad.
- **Memoria:**
  - Tipo: Flash Nand.
  - Capacidad: 2 Mbytes.
  - Pacientes almacenados: >150 pacientes.
  - Almacenaje: 15 seg. de ECG si es en choque, alarma fisiológica y eventos del panel.
  - ECG: grabación de 2 horas continuas de la curva de ECG, cuando en modo DEA.
- **CTR - Chequeo en Tiempo Real (disponible cuando está equipado con el tipo de batería opcional Li-Ion):**
  - Autodiagnóstico de desfibrilación, nivel de la batería, paletas conectadas y verificación de la conexión del aparato a la red eléctrica. Chequeo realizado en 3 horarios preconfigurados. Transmisión de estas informaciones sin cable para un PC con software del Sistema CTR instalado y al alcance de la red.

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

- **Temperatura:**
  - Operacional: 0 a 50 ºC.
  - Almacenamiento: -20 a 50 ºC.
- **Humedad:**
  - Operacional: 10 a 95% RH, sin condensación.
  - Almacenamiento: 10 a 95% RH, sin condensación.
- **Grado de protección: IPX1**

DESFIBRILADOR

- **Forma de onda:**
  - Exponencial truncada bifásica. Parámetros de forma de onda ajustados en función de la impedancia del paciente.
- **Aplicación de choque:**
  - Por medio de palas (adhesivas) multifuncionales o palas de desfibrilación.
- **Desfibrilación adulto/externa:**
  - Escalas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 Joules (opción de energía entregada limitada en 200 Joules). Energía máxima limitada a 50 J con palas internas o infantil.
  - Comandos: Botón de encender/ apagar, cargar, choque, sincronismo.
  - Selección de energía: Botón de terapia en el panel frontal.
  - Comando de carga: Botón en el panel frontal, botón en las palas externas.
  - Comando de choque: Botón en el panel frontal, botones en las palas externas.
  - Comando sincronizado: Botón SINC en el panel frontal.
- **Auto Secuencia de Carga:**
  - Cuando se activa, transporta energías preconfiguradas por el usuario para el primer, segundo y tercer choques, sin necesidad de alteración manual del selector.
- **Indicadores de carga:**
  - Señal sonora del equipo cargando.
  - Señal sonora de carga completa.
  - LED en las palas externas y nivel de carga indicada en el visor.
- **Tiempo máximo de carga:**
  - (200 J): red y batería < 4 s.
  - (360 J): red y batería < 6 s.
- **Tamaño de los electrodos:**
  - Adulto: 10,3 cm x 8,5 cm. Área de contacto: 81,9 cm^2
  - Infantil: 4,5 cm x 4,0 cm. Área de contacto: 18 cm^2
- **Cardioversión:**
  - < 60 ms.
- **Palas (opciones):**
  - Adulto e infantil externas (incluida).
  - Adulto e infantil internas: (opcionales).
  - Multifuncionales para marcapasos, supervisión y desfibrilación (opcional).
  - Extensión multifunción (opcional).

MÓDULO DEA

- **Características funcionales:**
  - Instrucciones por voz, indicaciones visuales, instrucciones de RCP, USB 2.0 para sincronía con PC, múltiple idiomas.
- **USB:**
  - USB 2.0 para transferencia del electrocardiograma almacenado en el modo DEA para un PC compatible.
- **SoftDEA:**
  - Software para ver los datos transferidos para el PC.

MARCAPASOS EXTERNO (OPCIONAL)

- **Modos:**
  - Demanda o fijo.
- **Amplitud:**
  - De 5 mA a 200 mA (resolución de 5 mA), precisión 10%.
- **Anchura del pulso:**
  - 20 ms (tolerancia de 10%)
- **Frecuencia:**
  - De 30 ppm a 180 ppm (incrementos de 5 ppm), precisión ± 2%.
- **Período refractario:**
  - 340 ms (de 30 a 80 ppm).
  - 240 ms (de 90 a 180 ppm).

PANI (OPCIONAL)

- **Principio de funcionamiento:**
  - Oscilométrica.
- **Modo de medidas automático:**
  - 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60 e 90 minutos.
- **Manual:**
  - Una medición.
- **Intervalo de medidas:**
- **Adulto:**
  - Sistólica: 40 - 260 mmHg.
  - Promedio: 26 - 220 mmHg.
  - Diastólica: 20 - 200 mmHg.
- **Pediátrico:**
  - Sistólica: 40 - 160 mmHg.
  - Promedio: 26 - 133 mmHg.
  - Diastólica: 20 - 120 mmHg.
- **Neonatal:**
  - Sistólica: 40 - 130 mmHg.
  - Promedio: 26 - 110 mmHg.
  - Diastólica: 20 - 100 mmHg.
- **Límite de sobre presión por software:**
  - Adulto: 290 mmHg máx.
  - Neonatal: 145 mmHg máx.
- **Protección de sobre presión por hardware:**
  - Adulto: 300 ± mmHg.
  - Neonatal: 150 ± mmHg.
- **Resolución:**
  - 1 mmHg.

RCP Maestro (OPCIONAL)

- **Accesorio para la Resucitación Cardiopulmonar (RCP Maestro)**
  - Feedback de las compresiones torácicas.

VISOR

- **Indicación del nivel de batería:**
  - Posee.
- **Tamaño:**
  - 128,2 mm x 170,9 mm.
- **Diagonal:**
  - 8,4".
- **Tipo:**
  - LCD TFT colorido.
- **Resolución:**
  - 640 x 480 píxeles (VGA).
- **Velocidad de barrido:**
  - 12,5; 25 e 50 mm/s.

ECG (soporta hasta 12 derivaciones simultáneas al equiparlo con cabos opcionales)

- **Entradas:**
  - Cable de ECG 3 ó 5 vías.
  - Cable de ECG 10 vías (opcional).
  - Palas externas.
  - Palas multifuncionales.
- **Rango:**
  - 15 a 350 BPM.
- **Precisión:**
  - ± 1 BPM de 15 a 350 BPM.
- **Rechazo en modo común:**
  - Mayor que 90 dB, medida según la norma AAMI para monitores cardíacos (EC 13).
- **Sensibilidad:**
  - 5, 10, 15, 20, 30 y 40 mm/mV.
- **Filtro de línea de CA:**
  - 60 Hz ó 50 Hz.
- **Frecuencia de respuesta ECG:**
  - Modo Diagnóstico - (0,05-100 Hz).
  - Modo Monitor - (1-40 Hz).
- **Aislamiento del paciente:**
  - A prueba de desfibrilación
  - ECG: Tipo CF.
  - SpO_2: Tipo CF.
- **Electrodo suelto:**
  - Identificado y mostrado con alarma de bajo nivel.
- **Tiempo de restablecimiento de la línea base del ECG después de la desfibrilación:**
  - ≤ 3 segundos.

SpO_2 (OPCIONAL)

- **Rango SpO_2**
  - 0 a 100 %.
- **Rango Pulso:**
  - 30 a 250 BPM.
- **Precisión SpO_2:**
  - ± 2 % de 70 a 100%.
  - ± 3 % de 50 a 69%.
- **Precisión Pulso:**
  - ± 2 BPM.
- **Velocidad de barrido:**
  - 12.5; 25 y 50 mm/s.

CAPNOGRAFÍA (OPCIONAL):

- **Intervalo de medida CO_2:**
  - 0 – 99 mmHg.
- **Precisión:**
  - ± 2 mmHg de 0 - 38 mmHg.
  - ± 5% + 0,08% para cada 1 mmHg superior a 38 mmHg (39 - 99 mmHg).
- **Consumo:**
  - 1,5 W.
- **Compensación:**
  - BTPS, N_2O, O_2.

IMPRESORA (OPCIONAL)

- Imprime hasta tres derivaciones simultáneas.
- **Tipo:**
  - Térmica.
- **Peso:**
  - 0,4 kg.
- **Velocidad:**
  - 12,5; 25 ó 50 mm/s con precisión de ± 5%.
- **Tamaño del papel:**
  - 58 mm (largura) x 15 m (longitud máxima).

NORMAS:

- NBR IEC 60601-1
- NBR IEC 60601-1-2
- NBR IEC 60601-1-6
- NBR IEC 60601-1-8
- NBR IEC 60601-2-4
- NBR IEC 60601-2-27
- NBR IEC 60601-2-30
- NBR IEC 60601-2-49

o IECs equivalentes

Folder CardioMax Esp 4.1 - 2019

Instramed Ltda.
Beco José Paris, 339
Pavilhão 19
CEP 91140-310
Porto Alegre RS Brasil
Tel.: (51) 3073 8200

WWW.INSTRAMED.COM.BR

Representante Autorizado en la Comunidad Europea:
Obelis S.A.
Bd. Général Wahis 53, 1030
Brussels Belgium
Tel.: + 32.2.732.59.54
Fax: + 32.2.732.60.03
E-mail: mail@obelis.net

CE 2460 Aplicable a configuraciones específicas

ANVISA 10242950009

INSTRAMED

Manual del usuario



CARDIOMAX

Monitor Cardioversor/Desfibrilador Bifásico

INSTRAMED

Fabricante

Instramed Indústria Médico Hospitalar Ltda.

CNPJ: 90.909.631/0001-10
I.E.: 096/0642048

Unidade Industrial:

Rua Beco José Paris, 339 – Pavilhão 19
CEP: 91140-310
Porto Alegre – RS, Brasil
Teléfono/Fax: (51) 3073 8200
Email: comercial@instramed.com.br

www.instramed.com.br

ANVISA 10242950009

Representante Autorizado en la Comunidad Europea:

EC REP

Obelis S.A.

Bd. Général Wahis 53, 1030, Brussels - Belgium
Tel. : + 32.2.732.59.54
Fax : + 32.2.732.60.03

E-mail : mail@obelis.net

CE 0499

ATENCIÓN: Instramed no se responsabiliza por cualesquier daños causados a individuos o propiedades ocasionados por el uso incorrecto de este equipo, sea por la utilización en no conformidad con las informaciones, recomendación y avisos presentados en esta guía del usuario, cambios hechos en el aparato, intentos de reparación fuera de la red autorizada, manejo por personal no calificado, empleo del aparato con defecto o uso de accesorios y partes no suministradas por el fabricante.

Para obtener informaciones sobre garantía o asistencia técnica contacte el Soporte Técnico Instramed.

Copyright © 2013 Instramed CardioMax, y sus respectivos logotipos son marcas comerciales de Instramed Industria Hospital Médica Ltda. El software interno de este producto es la propiedad intelectual de Instramed y está protegido por leyes internacionales de copyright. Se da para su uso exclusivo con este equipo únicamente, siendo identificado por el número de serie y no puede ser, en todo o en parte, copiado, evaluado, recompilado o cambiado de ninguna manera.

cardiomax-manual-del-usuario-esp-r8.3-2014-11-27

Uso de la batería

ATENCIÓN: Tenga en cuenta las instrucciones de mantenimiento de la carga de la batería.

Primer uso:

Antes del primer uso, el equipo deberá recibir una carga completa de batería. Para ello, necesita estar conectado a la red eléctrica por lo menos ocho horas.

Uso ocasional:

Aun cuando desconectado (en espera), el CardioMax realiza rutinas de control del estado interno del equipo. A pesar de que este procedimiento representa bajo consumo de energía, ocasionalmente la carga de la batería se gasta.

Por lo tanto, cada vez que pase de más de 20 días sin estar conectado a la red, se recomienda realizar una carga completa de batería.

Si este procedimiento no se sigue, se corre el riesgo de agotamiento de la batería y, consecuentemente, la imposibilidad de utilizar el CardioMax en su configuración portátil (no conectado a la red eléctrica).

Almacenamiento:

La batería debe ser retirada del equipamiento, en caso que el mismo quede almacenado y sin uso.

Sustitución:

Cada batería tiene una duración determinada, que es el número posible de ciclos completos de carga y descarga, sin pérdida de rendimiento. Cuando el dispositivo muestre una caída en el rendimiento de la batería, con baja autonomía, solicite a la asistencia técnica Instramed un nuevo conjunto.

La batería puede ser reemplazada siguiéndose los procedimientos descritos en el capítulo Cuidados y Mantenimiento.

El tiempo de vida determinado de la batería es de por lo menos 500 ciclos (cargas y descargas completas).

Contenido del embalaje

Ítems incluidos:

Al abrir el embalaje, asegúrese de que todos estos ítems estén incluidos:

- Monitor Cardioversor/Desfibrilador Bifásico CardioMax
- Guía de Instrucciones
- Cable de red profesional (3 clavijas)
- Cable auxiliar para puesta a tierra y ecualización de potencial
- Batería removible
- Cable USB
- Conjunto de palas para desfibrilación externa adulto e infantil
- Cable de ECG 5 vías

Cuando el parámetro opcional PANI esté presente:

- Abrazadera/manguito adulto
- Prolongador para manguito

Cuando el parámetro opcional Oximetría esté presente:

- Sensor de Oximetría
- Prolongador para sensor de Oximetría

Cuando el parámetro opcional impresora esté presente:

- Bobina de papel para impresora

Cuando el parámetro opcional CO_2 esté presente:

- Línea de muestreo

Cuando el parámetro Marcapasos/DEA esté presente:

- Cable tronco MP
- Palas adhesivas multifuncionales
- CD de instalación del aplicativo Soft DEA

Repuestos

Usted podrá solicitarle a Instramed repuestos de ítems consumibles, piezas y accesorios.

Consulte sobre valores.

Podrán ser aplicados costos de envío.

Para solicitud de piezas y servicios entre en contacto con Instramed.

Índice

Introducción 18

Finalidad y aplicación 18
Características 18
Ítems opcionales 19
Sobre la guía 19

Informaciones de seguridad 20

Advertencias 20
Efectos adversos 21
Clasificación y simbología 22
Normas 23
Cuidados con el equipo 24
Conexión con otros equipos 24
Puesta a tierra 24
Compatibilidad electromagnética 25
Desechando el equipo 25

El equipo 26

Panel frontal 26
Pantalla 27
e-Jog Control 27
Llave selectora 27
Botones de acceso rápido 28
Indicación de red y carga de batería 28

Vista lateral 29
1 - Conector SpO_2 29
2 - Conector USB 29
3 - Conector PANI 29
4 - Conector ECG 29
5 - Impresora 29
6 - Conector para electrodos de desfibrilación (palas) 30
7 - Conector de salida de la capnografía 30
8 - Conector de capnografía 30
Panel trasero 31
1 - Palas 31
2 - Batería removible 31
3 - Etiquetas de identificación 31
4 - Ventilación 31
Conectores traseros 32
1 - Conector de red de 3 clavijas 32
2 - Entrada DC externa 32
3 - Tierra y ecualizador de potencial 32
4 - Salida RS-232 32

Pantalla y operación 33

Conectando y operando 33
1 - Llave selectora 33
2 - Modo desfibrilación 33
3 - Modo Auto Sec 34
4 - Modo monitor 34

Índice

5 - Apaga el aparato 34
6 - Modo DEA 34
7 - Modo marcapasos 34
Operando el e-Jog Control 35
Pantalla de inicio 36
Pantalla de visualización de parámetros 37
Iconos de acceso de las funciones de eventos y configuraciones 38
Pantalla modo monitor - variación A (ECG y SpO_2 presentes) 39
Pantalla modo monitor - variación B (ECG, SpO_2 y PANI presentes) 40
Pantalla modo monitor - variación C (ECG, $EtCO_2$ y SpO_2 presentes) 41
Pantalla modo marcapasos 42
Pantalla modo DEA 43
Modo desfibrilador - variación A (ECG, SpO_2 y PANI presentes) 44
Modo desfibrilador - variación B (ECG, SpO_2 y $EtCO_2$ presentes) 45
Menú configuración 46
1 - ECG 46
2 - SpO_2 46
3 - PANI 47
4 - CO_2 47
5 - Desfibrilación 47
6 - RESP 47
7 - Test funcional 47
Menú configuración 48
1 - Alarma 48
2 - Fecha/Hora 49

Índice

3 - Configuraciones 49
4 - Impresión 50
5 - Eventos 50
6 - Curvas 51

Alarmas y límites **52**

Alarma fisiológico 52
Alarma técnica 52
Mal contacto 53
Nivel de carga da batería 54
Silenciar alarma 56
Suspender alarma 56
Configuraciones de los límites de alarma 56
Silencio 57
Alarma técnica ECG 57
Alarma técnica SpO_2 57
Alarma técnica $EtCO_2$ 57
Encender/apagar alarma sonora 58
Ajuste del límite mínimo/máximo 58
Configuración automática de los límites de alarma - AUTOAJUSTE 58
Prueba de alarma 59

Modo desfibrilador **60**

Principio físico utilizado 60
Criterios de uso 61
Usuarios calificados 61

Índice

Uso de las palas externas 62
Consideraciones para entrega de choque 64
Uso de las palas infantiles 65
Uso de las palas multifuncionales 66
Desfibrilación 67
Sincronismo - Descarga sincronizada - Cardioversión 68
Tecla anula 69
Visor de desfibrilación 69
1 - Sincronismo 69
2 - Tiempo de utilización 69
3 - Tipo de electrodo de desfibrilación 70
4 - Número de choques 70
5 - Energía seleccionada y cargada 70
Modo Auto Secuencia (Auto Sec) 71
Configuraciones de desfibrilación 72
1 - Tiempo descarga interior 72
2 - Prevención de Muerte Súbita (PMS) 72
3 - Auto Secuencia de Carga 72
4 - Volver/Salir 73
Prueba funcional 73
Pantallas de resultado de las pruebas funcionales 74

Modo DEA **75**

Introducción 75
Características 75
Principio físico utilizado 76

Índice

Criterios de uso 77
Usuarios calificados 77
Operación 78
Aplicando la RCP 82
Uso del CardioMax en niños menores de ocho años 84

Modo marcapasos **85**

Principio físico utilizado 85
Avisos 85
Modo asíncrono 86
Modo demanda (síncrono) 86
Operar en el modo marcapasos 87
FIJO 87
Iniciar la estimulación 88
Estimulación asíncrona 88
Estimulación por demanda 89
Desfibrilación 89

Modo monitor - ECG **90**

Principio físico utilizado 90
Avisos 90
Monitorizar el ECG 91
Derivaciones 92
Modelo de colores 92
Operar en el modo monitor - ECG 93
Configuraciones de ECG 94

Índice

1 - Respuesta ECG 94
2 - Cable ECG 95
3 - Sensibilidad 95
4 - Selección de rangos de frecuencia 95
5 - Filtro de red 95
6 - Detectar Marcapasos 95
7 - Alarma 95
8 - Volver/Salir 95

Monitorización de PANI **96**

Principio físico utilizado 96
Avisos 96
Monitorizar la Presión No Invasiva 97
Modos de medición 98
Indicador Numérico de PANI 99
Configuración de PANI 99
1 - Medición manual 100
2 - PANI Enc/Apag 100
3 - Medición automática 100
4 - Presión inicial 100
5 - Alarma 100
6 - Volver/Salir 100

Modo monitor - SpO_2 **101**

Principio físico utilizado 101
Factores que afectan la precisión en la medida de SpO_2 102

Índice

Selección del sensor 102
Operar en el modo monitor - SpO_2 103
Configuraciones de SpO_2 104
1 - Respuesta SpO_2 104
2 - Alarma 104
3 - Volver/Salir 104

Modo monitor - Capnografía 105

Principio físico utilizado 105
Monitoreo de la Capnografía 106
Indicador numérico de $EtCO_2$ 108
Configuración de $EtCO_2$ 109
1 - CO_2 Enc/Apaga 109
2 - Unidades 109
3 - Escala 109
4 - Calibración 110
5 - Alarma $EtCO_2$ 110
6 - Volver/Salir 110

Modo monitor - Respiración 111

Principio físico utilizado 111
Avisos 111
Monitoreo de la respiración 112
Indicador numérico de respiración 113
Configuración de respiración 114
1 - Enciende o apaga el monitoreo de la respiración 114

2 - Frecuencia respiratoria 114
3 - Alarma apnea 114
4 - Sensibilidad de la respiración 114
5 - Volver/Salir 115

Eventos y almacenamiento de datos 116

Almacenamiento de datos 116
Eventos almacenados 116
Visualizar y administrar eventos 117
1 - Paciente 118
2 - Imprimir lista 118
3 - Borrar memoria/memoria utilizada 118
4 - Nuevo paciente 119
5 - Lista de eventos 119
6 - Icono de impresión 119

Impresión 120

General 120
Impresión instantánea 120
Impresión continua 121
Detener impresión 121
Configuraciones 122
1 - Imprimir en alarma 122
2 - Imprimir en descarga 122
3 - Tamaño del papel 123
4 - Función electrocardiógrafo 123

5 - Número de derivaciones 123
6 - Volver/Salir 123

Conexión con el PC **124**

Introducción 124
Requisitos 124
Instalación del Soft DEA 125
Conexión de CardioMax al PC 125
Pantalla de inicio 126
1 - Botón de exhibición de los gráficos 126
Pantalla de exhibición de los gráficos 127
1 - Bajar 127
2 - Abrir 127
3 - Imprimir 128
4 - PDF 128
5 - Selección de amplitud 128
6 - Ventana de tiempo 128
7 - Desplazamiento de la ventana de tiempo 128
8 - Desplazamiento de amplitud 128
9 - Ventana de visualización de eventos 128
Ajustes 129
Alteración de idiomas 130
Otros botones 130
1- Volver 130
2- Salir 131

Cuidados y mantenimiento **132**

Índice

Mantenimiento preventivo 132
Mantenimiento correctivo 132
Limpieza y desinfección 132
Batería removible 133
Reemplazar batería removible 133
Reemplazar el papel térmico de la impresora 135
Devolución de componentes 136
Precauciones, restricciones y advertencias 136
1 - ECG 136
2 - SpO_2 136
3 - Compatibilidad electromagnética 137
Emisiones electromagnéticas 138
Inmunidad electromagnética - General 139
Inmunidad electromagnética - Equipo con funciones de soporte a la vida 140

Solución de problemas **143**

Accesorios **144**

Básicos 144
Desfibrilación 144
ECG 144
PANI 144
SpO_2 144
Marcapasos 145

Lista de accesorios opcionales 145

Especificaciones y seguridad **146**

Índice

Especificaciones generales 146
Especificaciones ambientales 147
Desfibrilador 148
Modo DEA 149
Algoritmo de análisis de ECG 151
Marcapasos 157
ECG 158
PANI - Presión Arterial No Invasiva 160
SpO_2 161
Impresora 162
Respiración 162
Capnografía 162

Garantía **164**

Introducción

1

Finalidad y aplicación

El CardioMax usa terapia eléctrica de desfibrilación para revertir arritmias de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso en pacientes adultos y pediátricos, como también cardioversión de arritmias que sean necesarias.

En el modo Marcapasos externo, utiliza estimulación eléctrica monofásica para reproducir o regular el ritmo cardíaco.

El equipo es utilizado, también, para monitorización de signos vitales para pacientes adultos, pediátricos y neonatales.

El modo monitor/ECG presenta la señal de ECG en la pantalla y el valor de la frecuencia cardíaca.

El modo monitor/PANI muestra en la pantalla el valor de la presión arterial por método no invasivo.

El modo monitor/SpO_2 mide la saturación de oxígeno en la sangre por método no invasivo.

El modo monitor/$EtCO_2$ presenta la presión parcial del CO_2 exhalado al fin de la espiración y el valor inspirado.

El modo monitor/RESP muestra la frecuencia respiratoria captada por medio de los electrodos de ECG o por medio del capnógrafo.

Características

El CardioMax es un equipo liviano y compacto, con diseño moderno y práctico propio para uso en situaciones de emergencia y transporte dentro de hospitales o en ambulancias.

CardioMax puede ofrecer los siguientes parámetros y/o características (algunos parámetros son opcionales):

- Monitoreo de dióxido de carbono expirado ($EtCO_2$)
- Monitoreo de frecuencia respiratoria (RESP)
- Monitorización de ECG y frecuencia cardíaca
- Monitorización de la saturación arterial de oxígeno funcional (SpO_2)
- Marcapasos no invasivo
- Monitorización de la presión (método no invasivo - PANI)
- Desfibrilador bifásico
- Modo desfibrilador automático (DEA)
- Modo de Prevención de la Muerte Súbita (PMS)

- Modo Auto Secuencia de Carga (ASC)
- Impresora
- Batería removible

Ítems opcionales



Esta guía presenta todas las funciones del CardioMax. Sin embargo, algunas son opcionales y pueden no estar presentes en su equipo. El icono a la izquierda aparece al lado del texto siempre que una característica opcional sea mencionada.



AVISO: El CardioMax debe ser usado por profesionales capacitados en pacientes que necesitan terapia de desfibrilación o como complemento al evaluar las condiciones fisiológicas del paciente. Debe ser utilizado en conjunto con los síntomas y señales clínicas del paciente.

Sobre la guía

La función de esta guía es explicar el funcionamiento de la serie desfibriladores/monitores CardioMax, alertando el usuario sobre riesgos de seguridad. Esta guía forma parte del CardioMax y debe mantenerse para referencia futura.

Las informaciones contenidas en esta guía son propiedad de Instramed y no pueden ser duplicadas en parte o en totalidad sin autorización por escrito.

Instramed se reserva el derecho de hacer los cambios para mejorar la guía y el producto sin cualquier aviso previo.

Informaciones de seguridad

2

ATENCIÓN

Los factores a continuación pueden causar mala interpretación de ECG:

- Palas mal puestas
- Movimientos del paciente
- Marcapasos presente (la precisión del detector de paro cardíaco puede disminuir)
- Interferencia de radio frecuencia, incluso teléfonos celulares.
- Exceso de pelos o piel mojada en la región de la aplicación de los electrodos
- Prendas de vestir entre la piel y las palas.

Advertencias

IMPORTANTE: Este aparato sólo debe ser operado por personal técnico capacitado. Antes de utilizarlo, lea atentamente esta guía.

ATENCIÓN: Peligro de explosión si el equipo es utilizado en la presencia de gases o líquidos inflamables.

Riesgo de CHOQUE ELÉCTRICO: nunca retire las tapas del equipo. Cualquier reparación en este equipo debe ser realizada por la red autorizada Instramed.

ATENCIÓN: EL PACIENTE DEBE SER COLOCADO EN SUPERFICIES NO CONDUCTORAS. NO UTILICE SUPERFICIES MOJADAS O METÁLICAS Y, EN CASO DE NECESIDAD, SEQUE SU PECHO ANTES DE APLICARLE EL CHOQUE.

ATENCIÓN: NO TOQUE EL PACIENTE, EL EQUIPO, LOS ACCESORIOS O CUALQUIER SUPERFICIE METÁLICA O CONDUCTORA QUE ESTÉ EN CONTACTO CON EL PACIENTE DURANTE LA DESFIBRILACIÓN.

ATENCIÓN: EL PACIENTE DEBE ESTAR COMPLETAMENTE INMÓVIL DURANTE LA FASE DE ANÁLISIS DEL RITMO CARDÍACO (Modo DEA). NO REALICE EL MASAJE CARDÍACO DURANTE ESTA FASE.

No utilice el equipo en la presencia de aparatos de resonancia magnética. Este equipo fue diseñado para proporcionar resistencia a la interferencia electromagnética. Sin embargo, el funcionamiento de este equipo se puede ver afectado por la presencia de fuertes fuentes de interferencia electromagnética o de radio frecuencia como, por ejemplo, teléfonos celulares, radio comunicadores, etc.

Si la precisión de las medidas parece incorrecta, verifique los signos vitales del paciente. Después, verifique el funcionamiento del CardioMax.

ATENCIÓN: Siempre verifique las condiciones generales del equipo, de la batería y de los accesorios antes del uso.

Antes de instalar el equipo, revise cuidadosamente si hay alguna anormalidad o daño visible causado por impacto o manejo inadecuado durante el transporte.

AVISO: El CardioMax debe ser usado sólo como complemento para evaluar las condiciones fisiológicas del paciente. Debe ser utilizado en conjunto con los síntomas y señales clínicas del paciente.

AVISO: La utilización del CardioMax se restringe a un paciente por turno.

AVISO: Las partes aplicadas están protegidas contra descarga de desfibrilación; durante la descarga puede haber variación de la línea base.

AVISO: Cuando operado en el modo monitor, El CardioMax se puede usar en conjunto con otros equipos electromédicos simultáneamente conectados al paciente, siempre que los otros equipos estén en conformidad con las normas de seguridad.

AVISO: Partes conductivas de electrodos y conectores asociados a las partes aplicadas, incluyendo el electrodo neutro, no deben entrar en contacto con otras partes conductivas, incluyendo el tierra.

AVISO: Evite conectar el paciente a diversos equipos de una sola vez. Los límites de la corriente de fuga pueden ser excedidos.

AVISO: Las partes aplicadas destinadas a entrar en contacto con el paciente fueron evaluadas y están de acuerdo con las directrices y principios de ISO 10993-1.

AVISO: Al sacar el equipo del embalaje, verifique cuidadosamente si hay alguna anormalidad o daño visible en el equipo o sus accesorios, causado por impacto o manejo inadecuado durante el transporte. En caso de irregularidad, contacte Instramed.

AVISO: Accesorios desechables y cualesquier otros componentes deben ser desechados según las normas para eliminación de desechos hospitalarios.

Efectos adversos

Quemaduras superficiales podrán aparecer en la piel del paciente en la región de contacto con los electrodos. Para minimizar el efecto, en el caso de palas desechables, aplíquelas luego después de retirar el sobre de protección y fijelas a la piel del paciente firmemente.

La piel deberá estar seca o podrá haber fuga de la descarga eléctrica, aumentando el área de la quemadura y reduciendo la eficacia del tratamiento.

Clasificación y simbología

Símbolo	Norma	Descripción
	IEC TR 60878	Equipo tipo CF aislado a prueba de desfibrilación
	IEC TR 60878	Atención: usar solamente según las instrucciones de esta guía
	IEC TR 60878	Cuidado: alta tensión eléctrica peligrosa
	IEC TR 60878	Terminal para ecualizar potencial
	IEC TR 60878	Terminal para tierra general
Apag	-	Apaga el equipo
	IEC TR 60878	Corriente alterna
	IEC TR 60878	Corriente continua
	IEC TR 60878	Radiación no ionizante
	IEC TR 60878	Conexión de entrada y salida
	ISO 780	Mantener este lado hacia arriba
	ISO 780	Equipo frágil
	ISO 780	Apilamiento máximo de 4 unidades
	ISO 780	Mantenerlo protegido de la lluvia
	ISO 7000 ISO 780	Temperatura mínima y máxima
	ISO 7000	Presión atmosférica mínima y máxima
	ISO 7000	Humedad relativa mínima y máxima
	IEC TR 60878	Papel reciclable
	Directive 2002/96/CE	Residuos de equipos eléctricos y electrónicos - eliminación separada de otros objetos
CE XXXX	Directive 93/42/EEC	Marca de Conformidad Europea
	EN 980	Fabricante
	EN 980	Fecha de fabricación
EC REP	EN 980	Representante en la Comunidad Europea
SN	EN 980	Número de Serie

Normas

El CardioMax ha sido proyectado siguiendo las normas de desempeño y seguridad a continuación:

- NBR IEC 60601-1:1997 (IEC 60601-1:1995) Equipo electro médico - Parte 1 - Prescripciones generales de seguridad.
- NBR IEC 60601-1-2:2006 (IEC 60601-1-2:2004) Equipo electro médico - Parte 1-2 - Prescripciones generales de seguridad. - Norma colateral: Compatibilidad Electromagnética - Prescripciones y Ensayos.
- IEC 60601-1-2:2007 - Equipo electro medicina - Parte 1-2: Reglas generales de seguridad básica y desempeño esencial - Norma colateral: Compatibilidad electromagnética - Requisitos y Ensayos.
- NBR IEC 60601-1-4:2004 (IEC 60601-4:1999) Equipo electro médico - Parte 1-4 - Prescripciones generales de seguridad. - Norma colateral: Sistemas electro médicos programables.
- NBR IEC 60601-2-4:2005(IEC 60601-2-4:2002) Equipo electro médico - Parte 2 - Prescripciones particulares para la seguridad de Desfibriladores Cardíacos.
- NBR IEC 60601-2-25:2001 (IEC 60601-2-25:1999) Equipo electro médico - Parte 2 - Prescripciones particulares para la Seguridad de Electrocardiógrafos.
- NBR IEC 60601-2-27:1997 (IEC 60601-2-27:1994) Equipo electro médico - Parte 2 - Prescripciones particulares de Seguridad de Equipos para Monitorización de Electrocardiograma.
- IEC 60601-2-27:2005 - Equipo eléctrico para medicina - Parte 2-27: Requisitos particulares para la seguridad, incluyendo desempeño esencial de los equipos de monitorización electrocardiográfica.
- NBR IEC 60601-2-30:1997 (IEC 60601-2-30:1995) - Equipo Electro médico - Parte 2-30 - Prescripciones Particulares de Seguridad de Equipos para Monitorización Automático y Cíclico de la Presión Sanguínea Indirecta (No Invasiva).
- IEC 60601-2-30:1999 - Equipo eléctrico para medicina - Parte 2-30: Reglas particulares de seguridad, incluyendo desempeño esencial de los equipos de monitorización de presión sanguínea no invasiva de ciclo automático.
- NBR IEC 60601- 2-49:2003 (IEC 60601-2-49:2001), Equipo electro médico - Parte 2 - Prescripciones Particulares de Seguridad de Equipo para Monitorización Multiparamétrica del Paciente.
- ANSI/AAMI EC13:2002: Cardiac monitors, heart rate alarms and alarms.
- ANSI/AAMI DF80:2003: Particular requirements for the safety of cardiac defibrillators (including automated external defibrillators).
- NBR IEC/CISPR1 1:1995, Compatibilidad Electromagnética: Irradiada y Conducida.
- NBR ISO9919:1997 (ISO9919:1992). Oxímetro de Pulso para Uso Médico -

Prescripciones.

- ISO 9919:2005. Equipo médico eléctrico - Requisitos particulares para la seguridad y el desempeño esenciales de los oxímetros de pulso para uso médico.

Cuidados con el equipo

- No coloque el equipo en posición que posibilite su caída sobre el paciente y no levante el equipo por los cables o conexiones con el paciente.
- Posicione los cables conectados al paciente de forma a restringir la posibilidad de estrangularlo.
- Mantenga el aparato en ambiente seco, evitando lugares que posibiliten verter líquidos sobre el monitor. No use el equipo si está mojado o tiene humedad excesiva.
- Conserve el aparato y sus accesorios siempre limpios y en buen estado de conservación.
- No use el aparato si se ha caído o si hay daños externos.

Conexión con otros equipos

Al conectar el CardioMax a cualquier instrumento, revise la operación correcta del equipo antes de usarlo de forma clínica. Los equipos o accesorios conectados al aparato deben estar certificados según el estándar 950 de IEC para equipos para procesamiento de datos según NBR IEC 60601-1-1 de IEC para equipos médicos.

Puesta a tierra

LA PUESTA A TIERRA ES FUNDAMENTAL PARA PROTEGER AL PACIENTE Y AL OPERADOR CONTRA ACCIDENTES CON DESCARGA ELÉCTRICA. SI NO HAY UN CABLE CONECTADO A TIERRA ADECUADO, LAS CORRIENTES PELIGROSAS PUEDEN CIRCULAR A PARTIR DE LA CAJA DEL APARATO SI HAY UN DEFECTO ELÉCTRICO INTERNO. LA PUESTA A TIERRA DEBE HACERSE SIGUIENDO LAS NORMAS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ABNT (NBR 13534/1995). Además del cable de red con enchufe y conector con 3 clavijas, viene suministrado un cable con clavija “banana” de un lado y prendedor tipo “yacaré” del otro, para ecualización de potencial. La ecualización de potencial debe hacerse cuando el paciente está conectado al monitor y directa o indirectamente a otro aparato (por ejemplo, monitorizando un niño dentro de una incubadora). Esta interconexión debe hacerse en el conector de ecualización de potencial y puesta a tierra general en el panel trasero.

Compatibilidad electromagnética

La instalación del CardioMax requiere precauciones especiales con relación a la compatibilidad electromagnética según la información incluida en esta guía (ver capítulo “Cuidados y mantenimiento”).

Desechando el equipo

Para evitar contaminar el medio ambiente o poner en peligro a personas u otros equipos, asegúrese de haber desinfectado y descontaminado el equipo adecuadamente antes de deshacerse de él.




Consulte la reglamentación local para el desecho adecuado de la basura. Para los países que siguen la Directiva Europea, consulte 2002/96/CE.

El equipo

3

Panel frontal

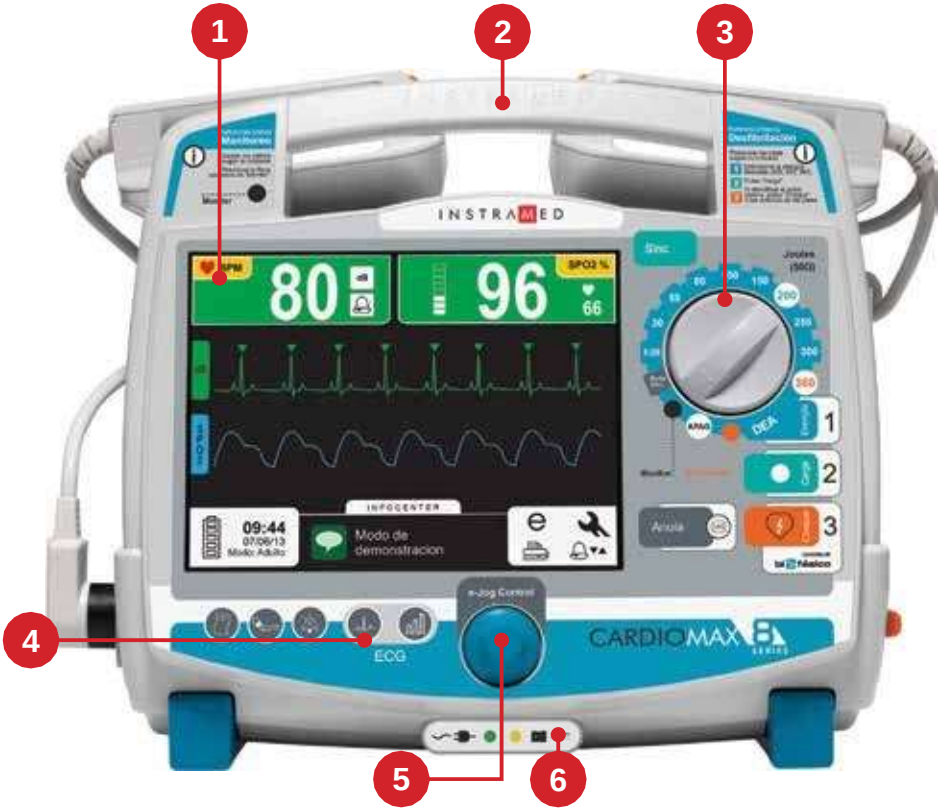

1. Pantalla de cristal líquido
2. Mango para transporte
3. Llave selectora: enciende y apaga el equipamiento; selecciona el modo de operación (ver capítulos siguientes)
4. Botones de acceso rápido
5. Botón e-Jog Control: configuraciones generales del equipo
6. Indicación de red y carga de batería (ver ítem "Indicación de red y carga de batería" más adelante, en este capítulo).

Pantalla

La pantalla de LCD del CardioMax muestra las informaciones gráficas y numéricas usadas en la monitorización del ECG, SpO_2, desfibrilación y marcapasos. Para obtener más informaciones sobre las configuraciones e informaciones de la pantalla consulte el capítulo “Pantalla y operaciones”.

e-Jog Control

El botón e-Jog Control se utiliza para acceder a todas las funciones disponibles del CardioMax, como configurar alarmas, definir informaciones de la pantalla, cambiar parámetros, etc.



ACCIÓN GIRAR: Al girarlo, le permite al usuario seleccionar o cambiar informaciones,navegando por todos los menús. La operación es semejante al “mouse” de una computadora.

ACCIÓN PRESIONAR: Funciona como “enter”, confirmando la selección.

Llave selectora

Escala de 1 a 360 Joules: Le permite al usuario seleccionar la energía deseada.


Modo Monitor: Utilizado para monitorear los parámetros de ECG, SpO_2, PANI, $EtCO_2$ y RESP, como en un monitor multiparamétrico.

Modo Marcapasos(*)**:** Habilita el marcapasos externo.

Posición “Apag”: Apaga el aparato.

Posición “DEA”: Habilita el modo Desfibrilador Externo Automático.

Modo Auto Sec: Habilita la auto secuencia de carga.

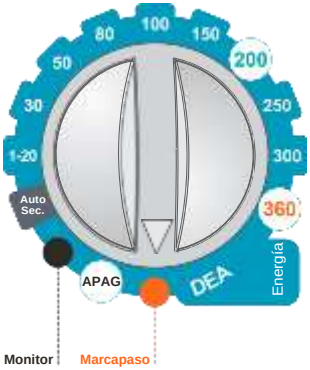

OBS: El aparato no desfibrila en los modos marcapasos y monitor. El marcapasos actuará sólo en el modo marcapasos.

OP

(*) Verifique la configuración de su aparato. Este ítem es opcional y puede no estar presente en todos los equipamientos comercializados.

Botones de acceso rápido

Cambio rápido de derivación: Posibilita acceso rápido para cambiar derivaciones del ECG.

Cambio rápido de sensibilidad: Posibilita cambio rápido de la sensibilidad del ECG.

Imprimir: Pulse una vez para imprimir un informe rápido. Para impresión continua basta presionar el botón 3 segundos. Para más informaciones, consulte la sección “impresión”.

Silencio de alarma: Al pulsar rápidamente el botón se inhiben TODAS las indicaciones sonoras de alarma por un período predeterminado. Al presionar 3 segundos el botón se inhiben TODAS las indicaciones sonoras de alarma por un período INDETERMINADO. Para más informaciones, consulte la sección “Alarmas y límites”.

PANI (cuando disponible): Inicia o suspende la funcionalidad de medida de Presión no Invasiva. *Cuando el parámetro PANI (opcional) no forma parte de la configuración del equipamiento, esta tecla no tiene función.*

Indicación de red y carga de batería


1. Red Conectada: LED encendido indica que el equipo está conectado en red eléctrica o batería externa.

2. Batería Cargando: LED encendido indica que el equipo está cargando la batería.



OBS: Al conectar el equipamiento a la corriente eléctrica, los LEDs se iluminarán, indicando el inicio de la carga, aunque CardioMax esté sin operación.

Vista lateral

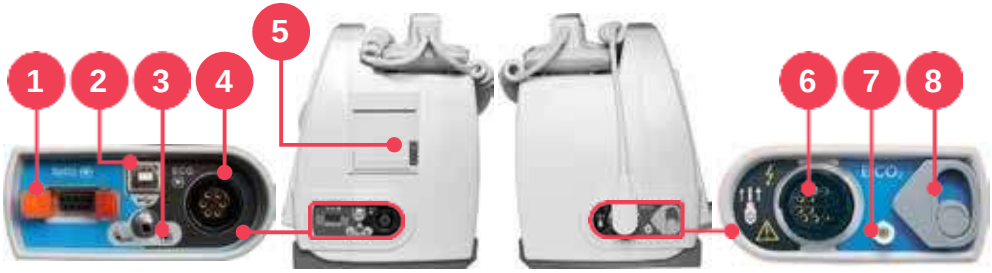

1 - Conector SpO_2

OP Conector de oximetría estándar BCI. Sensores de oximetría adulto e infantil.

2 - Conector USB

OP Conector USB para acceso a los datos almacenados por el modo DEA. Puede ser conectado directamente a un PC Windows.

3 - Conector PANI

OP Conector para uso directamente con el manguito.

4 - Conector ECG

Conector para cable de ECG. Dependiendo de los parámetros presentes en el equipamiento podrá estar disponible en las configuraciones de:

- 3 ó 5 vías (estándar) - tipo AAMI. Protegido contra desfibrilación.
- 10 vías (opcional) - permite hasta 12 derivaciones simultáneas. Este conector sustituye al conector estándar y no es compatible con los cables de 3 ó 5 vías.

5 - Impresora

OP Impresora para papel termosensible. Imprime electrocardiogramas y eventos. Para más informaciones, consulte la sección “Impresión”.

6 - Conector para electrodos de desfibrilación (palas)

Multifuncionales: Palas adhesivas para desfibrilación, marcapasos y monitorización.

Externas adulto/infantil: Acompañan el equipo y pueden ser usadas para uso adulto e infantil. **No pueden ser utilizadas para el modo marcapasos.**

Internas: Utilizadas para cirugías.

7 - Conector de salida de la capnografía




Conector para remoción de gases adquiridos por la capnografía. Para más informaciones, consulte el capítulo 12 - "Capnografía".

8 - Conector de capnografía



Conector para línea de muestreo de capnografía.

Panel trasero

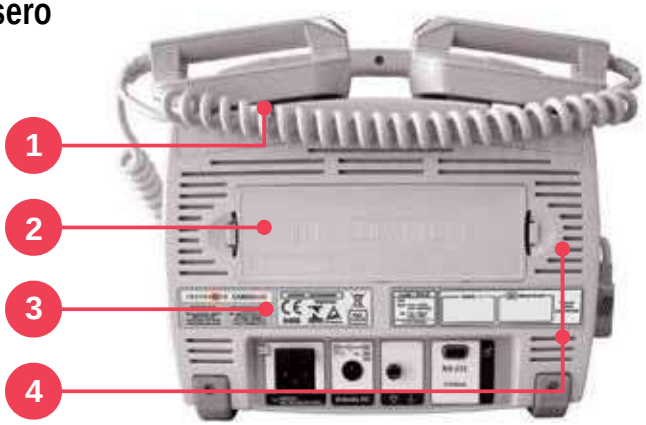

1 - Palas

En la parte superior del CardioMax deben ser acomodadas las palas que acompañan el equipo, con el adaptador adulto conectado.

2 - Batería removible

La batería de CardioMax puede ser fácilmente sustituida. Para eso, presione las dos alzas laterales, una contra la otra. La batería será eyectada del equipamiento. **OBS: no retirar la batería cuando ésta sea la fuente principal de energía del equipamiento en funcionamiento. Conéctelo a la red eléctrica primero.**


3 - Etiquetas de identificación

Las etiquetas de identificación contienen informaciones importantes sobre el producto como, por ejemplo, el modelo, el número de serie y las informaciones del fabricante. Estas informaciones se pueden solicitar si el equipo necesita asistencia técnica. Por eso, no retire ni dañe las etiquetas de identificación.

4 - Ventilación

Las salidas de ventilación deben mantenerse desobstruidas y posicionadas para que faciliten la circulación del aire. Han sido proyectadas para impedir el ingreso accidental de líquidos como goteo o pequeños derrames.

Conectores traseros

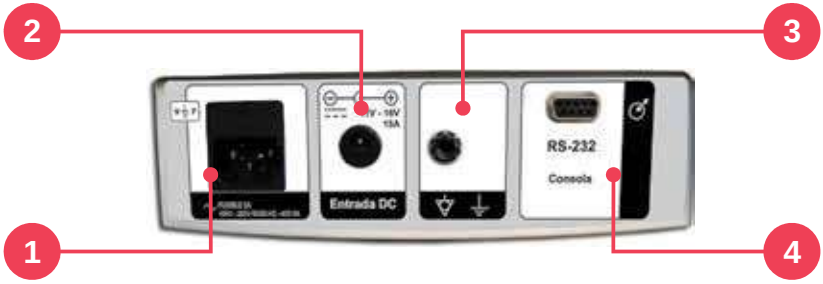

1 - Conector de red de 3 clavijas

Entrada de 100 a 265 VAC, con clavija central para puesta a tierra. Fusible de 5A (FUSIBLE VIDRIO 20 mm 20AG F5A).

2 - Entrada DC externa

Para conectar batería o una fuente DC externa con rango de operación de 11 a 16 VDC.

3 - Tierra y ecualizador de potencial

Conector de ecualización de potencial y puesta tierra general.

4 - Salida RS-232


Entrada de cable de programación para actualizar software (exclusivo para utilización de técnico autorizado).

Pantalla y operación

4

Conectando y operando

Use la llave selectora (1) para encender y apagar el CardioMax. Al encenderlo, el operador inmediatamente selecciona uno de los modos de operación del equipamiento.

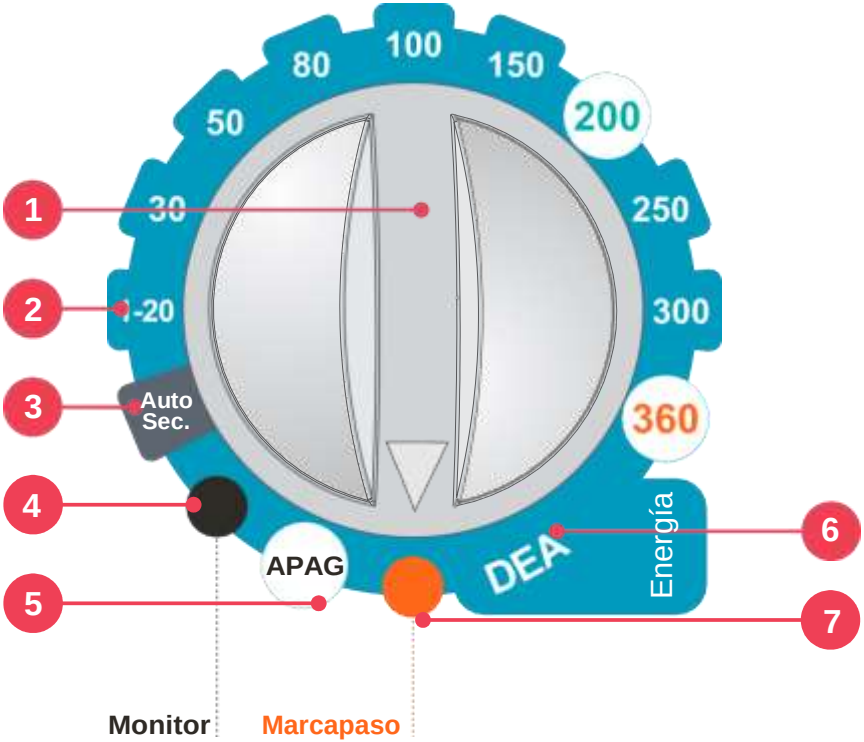

1 - Llave selectora

Gire en sentido horario o anti horario para seleccionar el modo de operación. En la posición “Apag”, el aparato se apaga.

2 - Modo desfibrilación

Permite configurar el tiempo de la descarga interna automática de la energía almacenada en el CardioMax.

3 - Modo Auto Sec

En este modo, es posible aplicar descargas en una secuencia de niveles de energía preconfigurados por el usuario (consulte el capítulo "Modo desfibrilador").

4 - Modo monitor

Utilizado para monitorizar los parámetros de ECG, SpO_2, PANI, $EtCO_2$ y RESP. En esta posición, el CardioMax funciona como monitor multiparamétrico del paciente.

Las alarmas de límite de ECG y SpO_2 quedan operantes. Los mensajes de ECG y SpO_2 se habilitan.

5 - Apaga el aparato

CardioMax es apagado con la llave selectora en esta posición. Después de apagado el aparato opera solamente el circuito que carga la batería (indicado por medio del LED verde en la base de la parte frontal del equipamiento).

6 - Modo DEA

Habilita el modo Desfibrilador Externo Automático (DEA).

En esta situación, El CardioMax es capaz de evaluar, a través de sofisticados sensores, el estado del paciente, considerar las variables clínicas y aplicar, automáticamente, la terapia de choque más indicada. Al mismo tiempo, el equipo orienta el usuario por medio de comandos verbales e indicaciones en la pantalla, que podrán ser advertencias, instrucciones o mensajes de estatus.

El Desfibrilador Externo Automático del CardioMax funcionará solamente si las palas multifuncionales (adhesivas) están conectadas al equipamiento.

7 - Modo marcapasos



Modo que habilita el marcapasos externo.

El marcapasos externo del CardioMax funcionará solamente si las palas multifuncionales (adhesivas) están conectadas al equipo.

Operando el e-Jog Control

Para acceder a los menús de configuración y operación del equipo,use el botón rotatorio e-Jog Control de la siguiente manera:



PASO 1
GIRAR: Gire el botón hasta el tópico que desea modificar, observando los iconos que están destacados en la pantalla del equipo.



PASO 2
PRESIONAR: Presione para seleccionar el tópico destacado. El menú para la función elegida aparece.

PASO 3
GIRAR: En el menú del tópico seleccionado, gire el botón hasta que el valor corresponda al valor deseado.

PASO 4
PRESIONAR: Presione para confirmar el nuevo rango seleccionado.

Pantalla de inicio


La pantalla de inicio aparece siempre que el aparato está encendido. En ella se presenta un listado de todos los parámetros disponibles para CardioMax, mostrando, al lado de cada ítem, el estado correspondiente:

[OK] - Parámetro instalado en el equipo y funcionando correctamente.


[Falla] - Parámetro instalado en el equipo, pero con fallas. Diríjase a la asistencia Instramed.

[Ausente] - Parámetro no instalado originalmente en el equipo o eliminado.

También están presentes en las versiones de software de diferentes módulos internos.

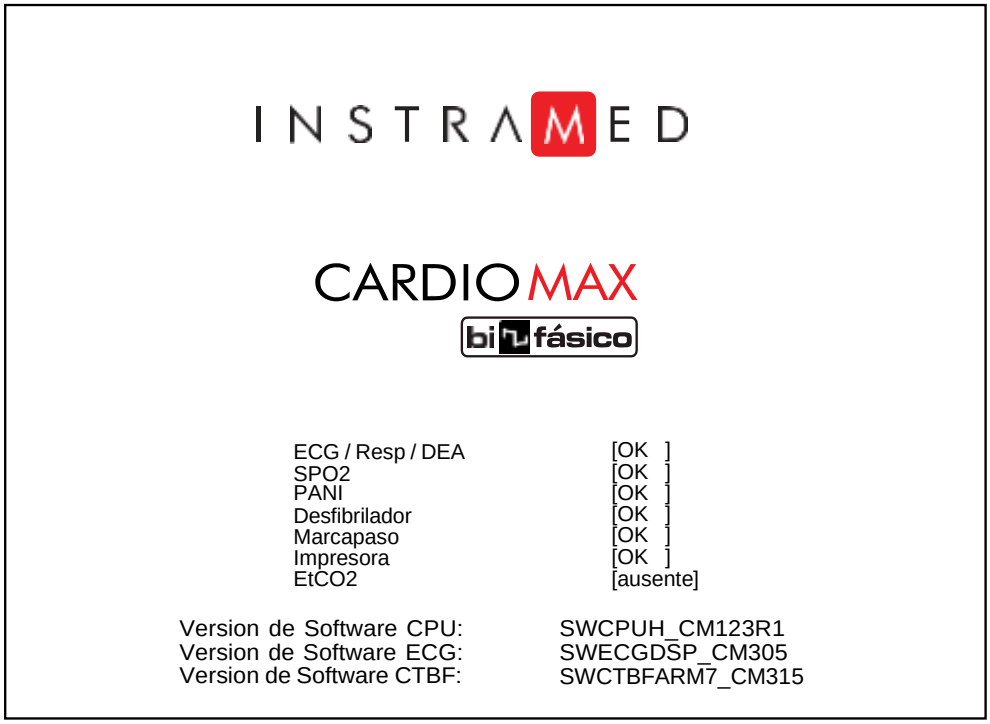


Pantalla de visualización de parámetros

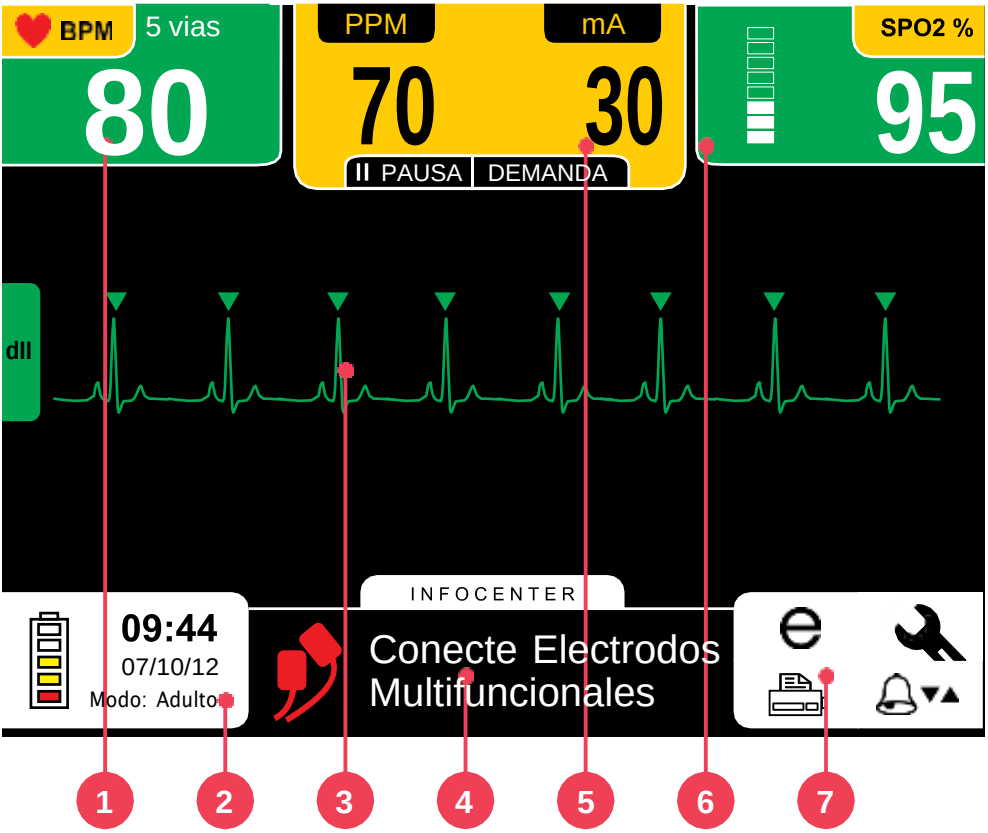

1. ECG: Valores de medida de ECG y alarmas de ECG.
2. Status de batería, hora, fecha y modo.
3. Área gráfica para las curvas de oximetría, ECG y $EtCO_2$. Usada también para configuraciones.
4. Infocenter: Informaciones sobre el equipamiento y su operación. Es la comunicación del aparato con el usuario.
5. Modo marcapasos o modo desfibrilación: Área para el módulo de desfibrilación o marcapasos.
6. SpO_2: Valores de medida de oximetría y alarmas de oximetría.
7. Iconos de acceso de las funciones de eventos y configuraciones: vea a seguir.


Iconos de acceso de las funciones de eventos y configuraciones

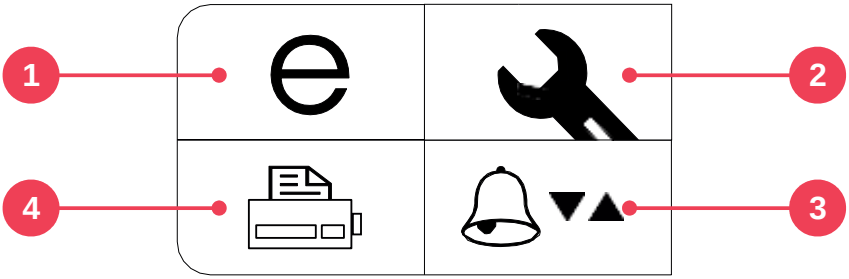

1. **Menú de eventos:** Visualiza los eventos almacenados en el CardioMax.
2. **Menú de configuración:** Permite la configuración de todos los parámetros del equipamiento.
3. **Atajo menú de alarmas:** Acceso directo al menú que configura los alarmas de ECG y SpO_2.
4. **Atajo menú impresora:** Imprime y configura los parámetros de impresión.


La pantalla del equipamiento presentará diferentes segmentos y parámetros de acuerdo con el modo definido en la llave selectora. Vea los ejemplos en las ilustraciones a seguir.

Pantalla modo monitor - variación A (ECG y SpO_2 presentes)

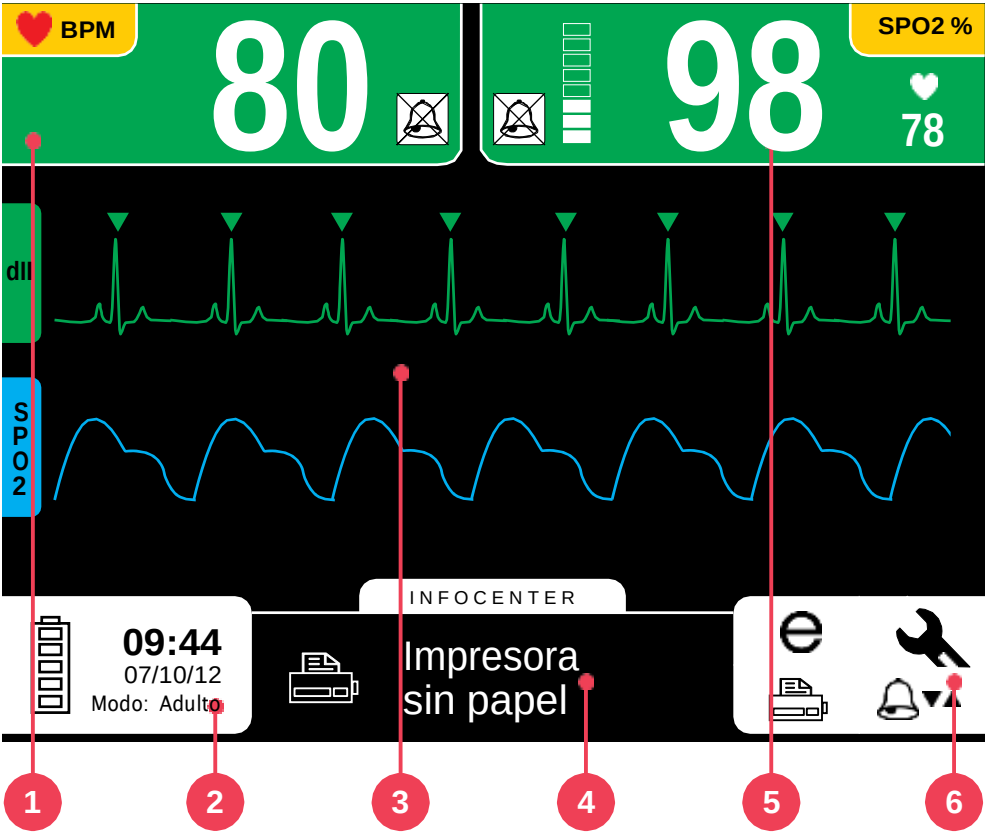


1. ECG: Valores de medida de ECG y alarmas de ECG.
2. Status de batería, hora, fecha y modo.
3. Área gráfica para las curvas de oximetría, ECG y $EtCO_2$. Usada también para configuraciones.
4. Infocenter: Informaciones sobre el equipamiento y su operación. Es la comunicación del aparato con el usuario.
5. SpO_2: Valores de medida de oximetría y alarmas de oximetría.
6. Iconos de acceso de las funciones de eventos y configuraciones.

Pantalla modo monitor - variación B (ECG, SpO_2 y PANI presentes)

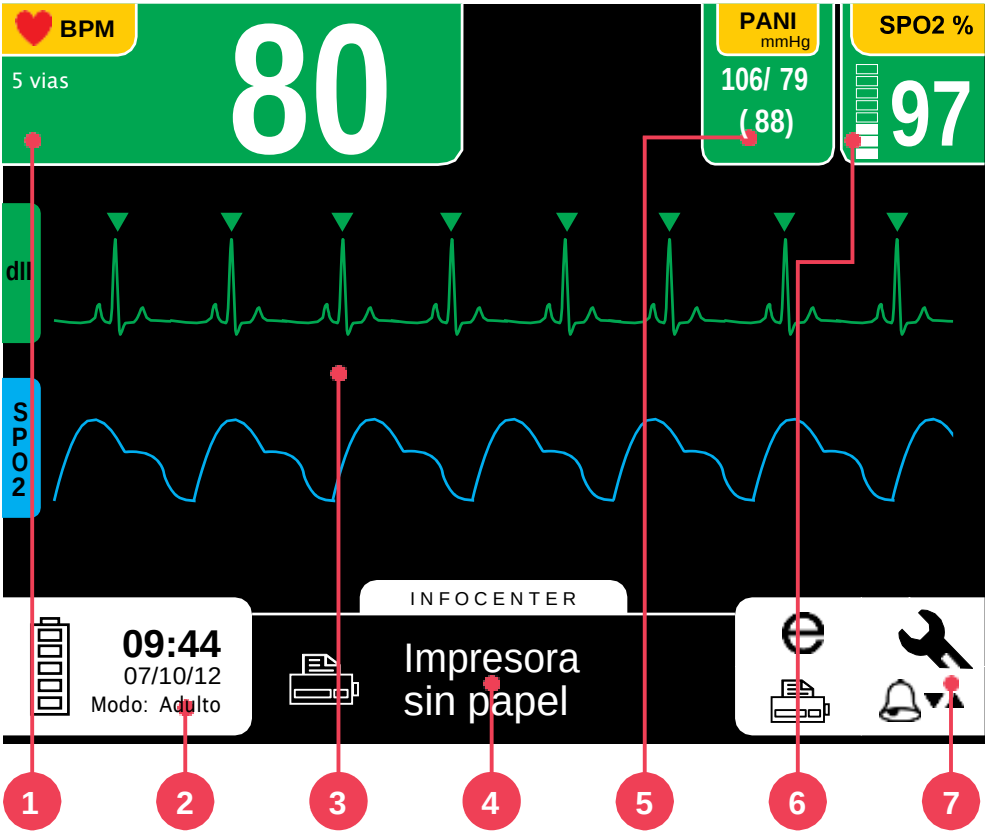


1. ECG: Valores de medida de ECG y alarmas de ECG.
2. Status de batería, hora, fecha y modo.
3. Área gráfica para las curvas de oximetría, ECG y $EtCO_2$. Usada también para configuraciones.
4. Infocenter: Informaciones sobre el equipamiento y su operación. Es la comunicación del aparato con el usuario.
5. PANI: Valores de medida de Presión Arterial No Invasiva asistólica, diastólica y media.
6. SpO_2: Valores de medida de oximetría y alarmas de oximetría.
7. Iconos de acceso de las funciones de eventos y configuraciones.

Pantalla modo monitor - variación C (ECG, $EtCO_2$ y SpO_2 presentes)

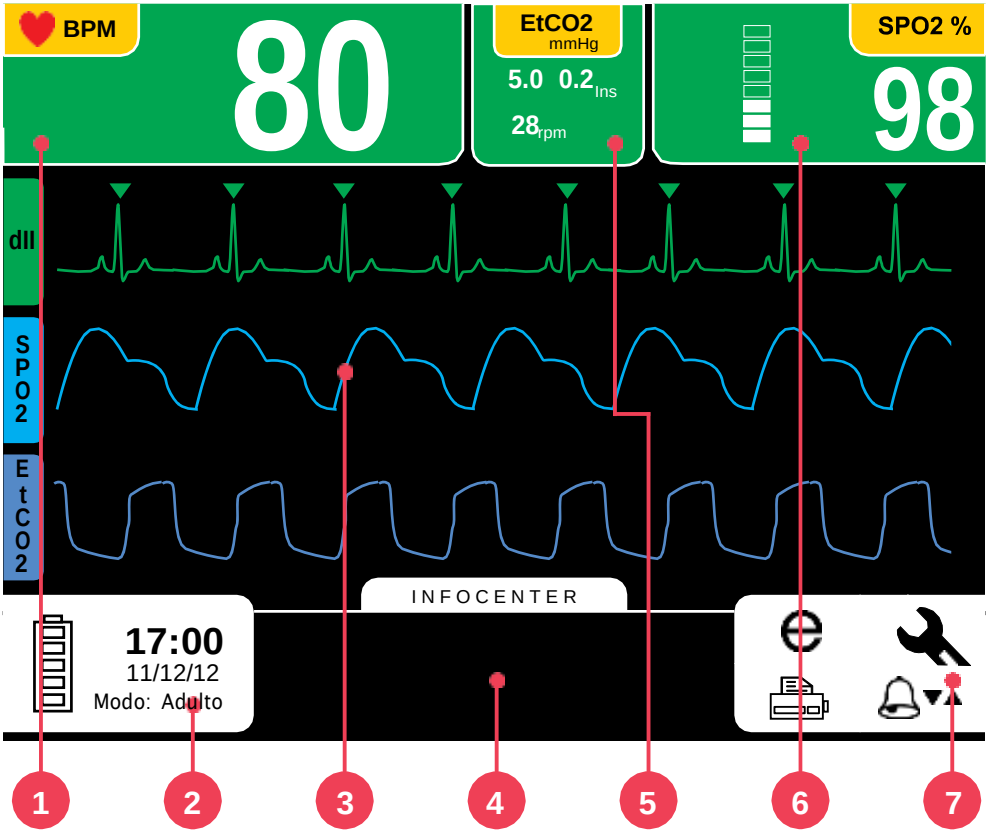


1. ECG: Valores de medida de ECG y alarmas de ECG.
2. Status de batería, hora, fecha y modo.
3. Área gráfica para las curvas de oximetría, ECG y $EtCO_2$. Usada también para configuraciones.
4. Infocenter: Informaciones sobre el equipamiento y su operación. Es la comunicación del aparato con el usuario.
5. $EtCO_2$: Valores y medidas de $EtCO_2$ y alarmas de $EtCO_2$.
6. SpO_2: Valores de medida de oximetría y alarmas de oximetría.
7. Iconos de acceso de las funciones de eventos y configuraciones.

Pantalla modo marcapasos

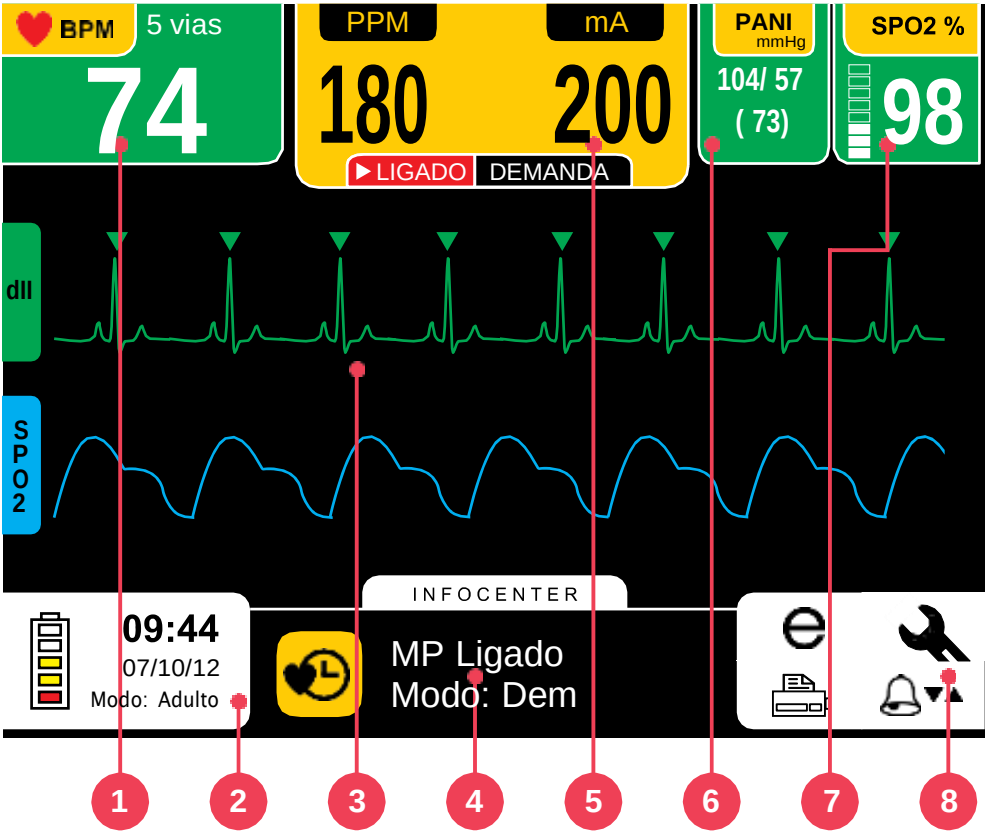


1. ECG: Valores de medida de ECG y alarmas de ECG.
2. Status de batería, hora, fecha y modo.
3. Área gráfica para las curvas de oximetría, ECG y $EtCO_2$. Usada también para configuraciones.
4. Infocenter: Informaciones sobre el equipamiento y su operación. Es la comunicación del aparato con el usuario.
5. Informaciones del módulo marcapasos.
6. PANI: Valores de medida de Presión Arterial No Invasiva asistólica, diastólica y media.
7. SpO_2: Valores de medida de oximetría y alarmas de oximetría.
8. Iconos de acceso de las funciones de eventos y configuraciones.

Pantalla modo DEA

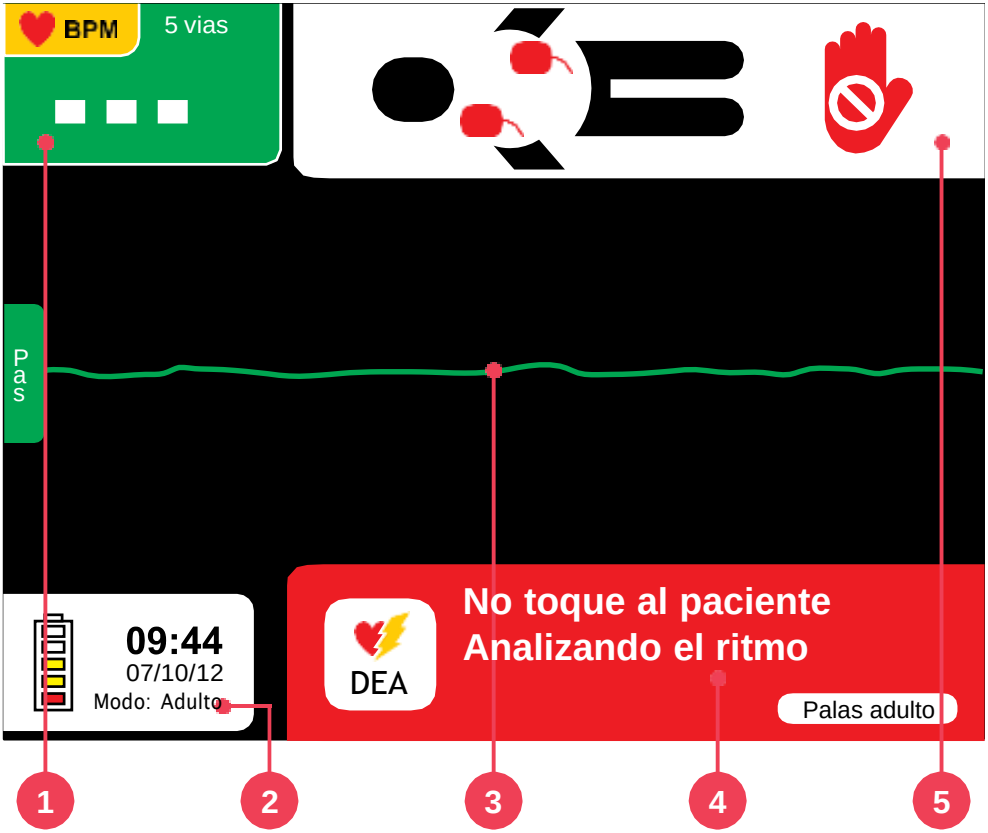


1. ECG: Valores de medida de ECG y alarmas de ECG.
2. Status de batería, hora, fecha y modo.
3. Área gráfica para las curvas de oximetría, ECG y $EtCO_2$. Usada también para configuraciones.
4. Representación visual de la instrucción suministrada por CardioMax al operador cuando está en modo DEA.
5. Transcripción de la instrucción verbal suministrada al operador por CardioMax cuando está en modo DEA.

Modo desfibrilador - variación A (ECG, SpO_2 y PANI presentes)

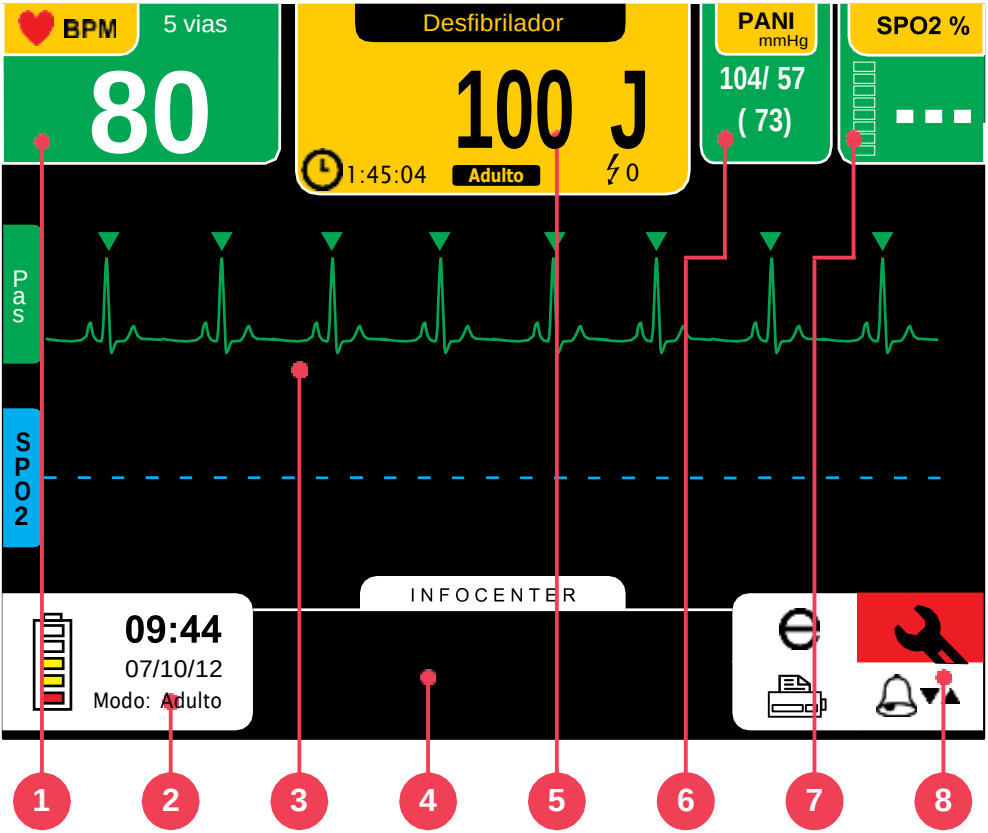

1. ECG: Valores de medida de ECG y alarmas de ECG.
2. Status de batería, hora, fecha y modo.
3. Área gráfica para las curvas de oximetría, ECG y $EtCO_2$. Usada también para configuraciones.
4. Infocenter: Informaciones sobre el equipamiento y su operación. Es la comunicación del aparato con el usuario.
5. Informaciones del modo desfibrilador.
6. PANI: Valores de medida de Presión Arterial No Invasiva asistólica, diastólica y media.
7. SpO_2: Valores de medida de oximetría y alarmas de oximetría.
8. Iconos de acceso de las funciones de eventos y configuraciones.


Modo desfibrilador - variación B (ECG, SpO_2 y $EtCO_2$ presentes)

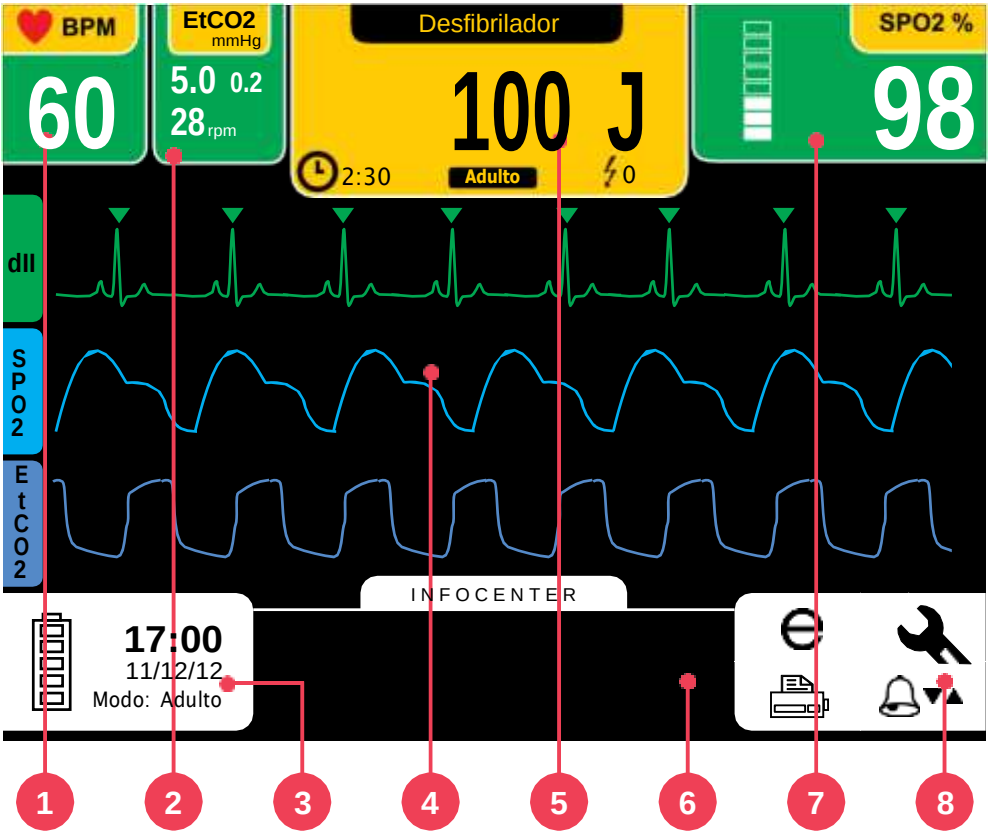

1. ECG: Valores de medida de ECG y alarmas de ECG.
2. $EtCO_2$: Valores de medida de $EtCO_2$ y alarmas de $EtCO_2$.
3. Status de batería, hora, fecha y modo.
4. Área gráfica para las curvas de oximetría, ECG y $EtCO_2$. Usada también para configuraciones.
5. Informaciones del modo desfibrilador.
6. Infocenter: Informaciones sobre el equipamiento y su operación. Es la comunicación del aparato con el usuario.
7. SpO_2: Valores de medida de oximetría y alarmas de oximetría.
8. Iconos de acceso de las funciones de eventos y configuraciones

Menú configuración

Configuraciones de parámetros

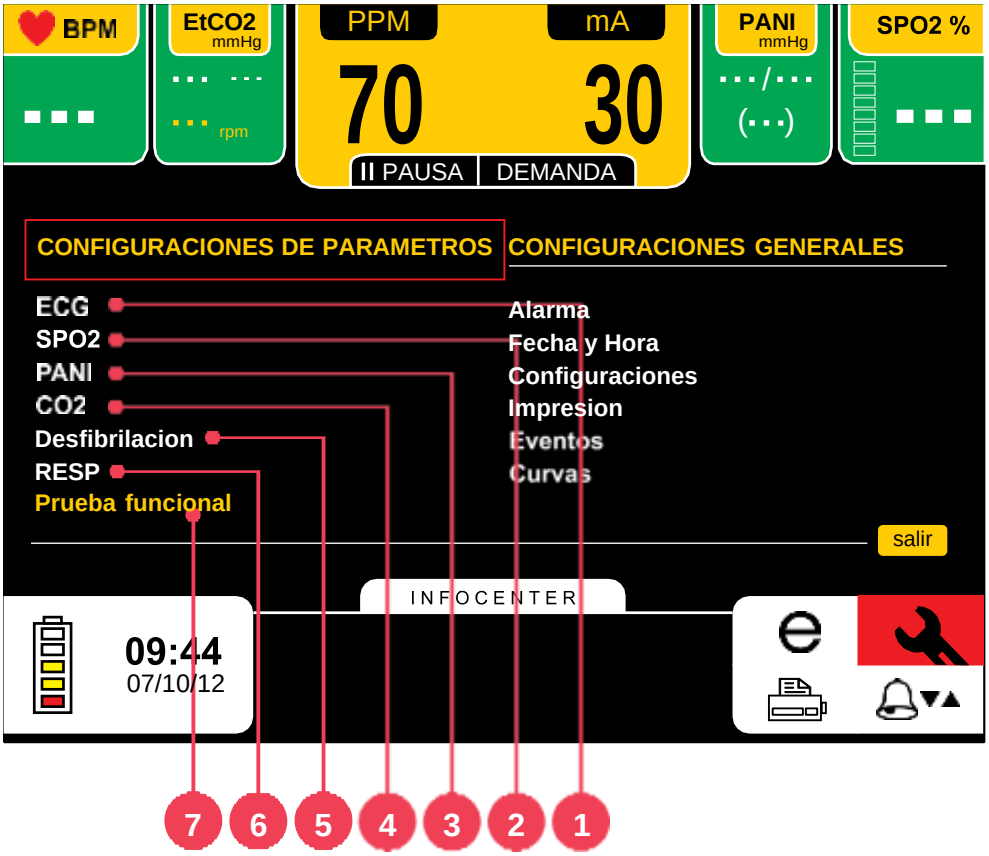

1 - ECG

Permite configurar manualmente los parámetros de ECG del CardioMax (ver capítulo Modo monitor – ECG).

2 - SpO_2

OP

Permite configurar manualmente los parámetros de SpO_2 del CardioMax (ver capítulo Modo monitor – SpO_2).

3 - PANI



Permite configurar manualmente los parámetros de PANI del CardioMax (ver capítulo Monitoreo de PANI).

4 - CO_2



Permite configurar manualmente los parámetros de CO_2 del CardioMax (ver capítulo Modo monitor – Capnografía).

5 - Desfibrilación

Permite configurar el tiempo de la descarga interna automática de la energía almacenada en el CardioMax (ver capítulo Modo desfibrilador).

6 - RESP


Permite configurar manualmente los parámetros de RESP del CardioMax (ver capítulo Modo monitor – Respiración).

7 - Test funcional

Permite efectuar el test funcional del CardioMax (ver capítulo Modo desfibrilador).

Menú configuración


Configuraciones generales

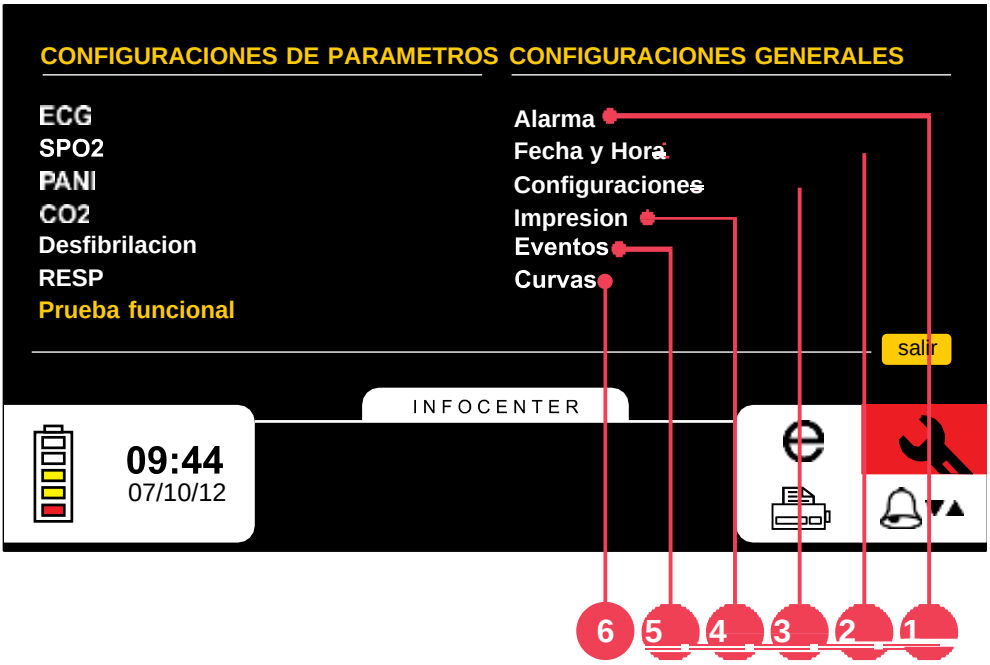

1 - Alarma

Permite ajustar los valores de alarma de ECG y SpO_2 (Véase capítulo Alarmas y límites).

2 - Fecha/Hora

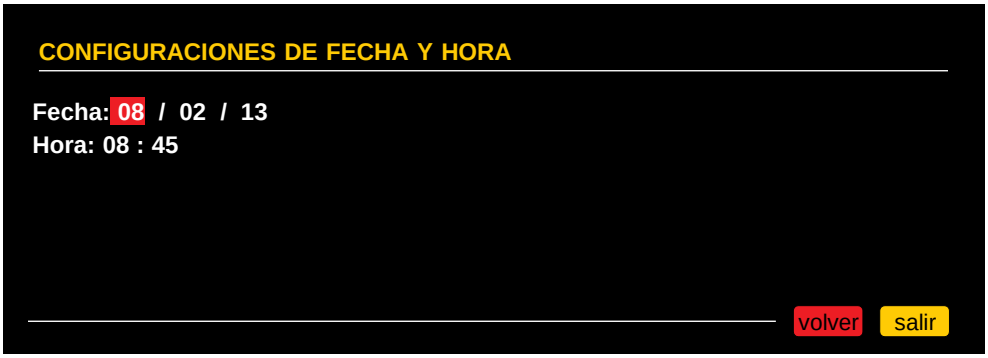

El menú “Fecha y Hora” ajusta las informaciones de horario y calendario del CardioMax. Puede usar la convención internacional (24h) o la convención norteamericana de presentación (am/pm). Es muy importante mantener la fecha y la hora siempre ajustadas, pues estas informaciones se presentan en todos los informes impresos.

Este ajuste se hace a través del botón e-Jog Control.

3 - Configuraciones



Volumen BIP – Apaga o ajusta el volumen del BIP (el sonido BIP es la información sonora de la identificación del QRS).

Volumen Alarma – Ajusta el volumen sonoro de las alarmas.

Volumen Desfibrilador – Ajusta el volumen de las informaciones sonoras referentes al desfibrilador (indicación sonora de carga, indicación sonora de carga lista, indicación sonora de choque anulado e indicación sonora de choque aplicado).

Idioma – Permite elegir el idioma en el que los menús del CardioMax serán presentados.

Modo – Permite seleccionar la monitorización de la presión no invasiva en el modo adulto, pediátrico o neonatal. En el modo Neonatal se limita la presión inicial en el manguito para 60mmHg y en el modo Pediátrico se limita la presión inicial en el manguito para 140mmHg.

Frecuencia Cardíaca – Permite seleccionar la frecuencia cardíaca por el sensor de SpO2, electrodos de ECG o modo automático. En el modo automático se le da prioridad a los electrodos de ECG.

Restaurar config originales – Permite restaurar las configuraciones originales de fábrica.

4 - Impresión

Permite imprimir y configurar los parámetros de impresión del CardioMax (véase el capítulo Impresión).

5 - Eventos


Permite visualizar y administrar los eventos almacenados en el CardioMax (véase el capítulo Eventos).

6 - Curvas

En este menú podemos seleccionar qué curva será presentada (curva de ECG, curva de SpO_2, curva de $EtCO_2$ o curva de Resp) en la pantalla o podemos habilitar la presentación de hasta tres curvas (las curvas de Resp y $EtCO_2$ no pueden ser mostradas simultáneamente). Es posible también seleccionar la velocidad de barrido de las curvas, las velocidades posibles son 12,5mm/s, 25,0mm/s y 50,0mm/s para ECG y SpO_2, y de 6,25mm/s, 12,5mm/s, 25,0mm/s para las curvas de $EtCO_2$ y Resp.

OBS: si todas las curvas fueran deshabilitadas simultáneamente, automáticamente el CardioMax selecciona la derivación "DII". La curva de EtCO2 sólo podrá ser habilitada si el módulo está encendido.

Vea la figura abajo.

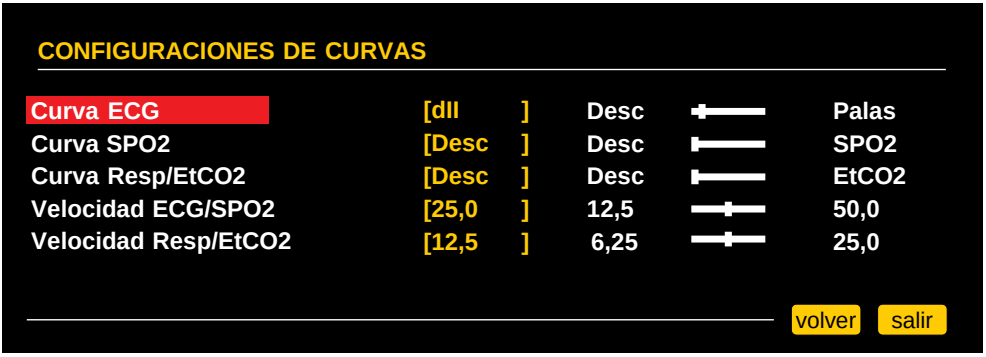

Alarmas y límites

5

El CardioMax tiene indicaciones sonoras e indicaciones visuales de las condiciones de alarma fisiológica y condiciones de alarma técnica.

Alarma fisiológico

Hay 2 condiciones para habilitar las indicaciones de alarma fisiológica, que son:

Asistolia – El CardioMax no logra identificar latidos cardíacos válidos por más de 4 segundos.

Limites MÁXIMO y MÍNIMO violados – Cuando los límites de alarma máximos o mínimos de Oximetría, ECG, PANI, $EtCO_2$ o RESP no están dentro del rango pre programado en el aparato.

Las indicaciones visuales de alarmas fisiológicas aparecerán en cualquier modo y las indicaciones sonoras aparecerán solamente cuando el equipo esté en el modo monitorización.

CARACTERÍSTICAS:

- ECG, SPO_2, PANI, RESP o $EtCO_2$ (modo desfibrilador): color blanco, valor numérico de 2 cm x 2 cm
- ECG, SPO_2, PANI, RESP o $EtCO_2$ (modo monitor): Color blanco, valor numérico de 3 cm x 1,8 cm
- Indicador de alarma: 7 mm x 7 mm - valor numérico e icono campana en estado cintilante
- Frecuencia visual: 2Hz
- Frecuencia sonora: 440Hz en intervalos de 150ms

Alarma técnica

Son señales sonoras e visuales de que el CardioMax no está capacitado para monitorizar las condiciones del paciente con exactitud. Las indicaciones de alarma técnica se presentan en la parte de la pantalla denominada “Infocenter”. Se presentan a continuación:

ECG o RESP - Electrodo Suelto: electrodo de ECG suelto o con mal contacto o conductor de ECG roto.

SpO_2 - Sin dedo en el sensor: sensor conectado, pero sin detección del dedo del paciente.

SpO_2 - Buscando Señal: el monitor esta buscando señal válida de SpO_2.

SpO_2 - Sensor desconectado: sensor o extensión de SpO_2 desconectado o sensor mal posicionado.

SpO_2 - Artefacto: temblor muscular detectado.

SpO_2 - Señal débil: CardioMax no consigue identificar la señal. Señal débil, posiblemente paciente con baja perfusión.

SpO_2 - Perdida de Pulso: paciente sin latidos por más de 4 segundos.

Impresora - Impresora sin papel: impresora sin papel.

Impresora - Impresora puerta abierta: puerta de la impresora no está debidamente cerrada.

PANI - Presión Excesiva: fue excedida la presión máxima permitida en la abrazadera.

PANI - Problemas en el manguito: manguito mal posicionado o con pérdida en el circuito de medición.

PANI - Señal débil: pulso captado para medida de presión muy débil para la medida de PANI. Verificar posicionamiento y apriete del manguito.

PANI - Movimiento excesivo: ruido debido al movimiento del paciente.

PANI - Medida larga: medida de presión muy larga con posibilidad de imprecisión.

$EtCO_2$ - Sin Filterline: la línea de muestreo de la capnografía no está conectada.

$EtCO_2$ - Oclusión: no hay paso de aire en el sensor de $EtCO_2$. Cambiar la línea de muestreo (Filterline).

$EtCO_2$ - Iniciando Sensor: el módulo $EtCO_2$ se encuentra en la fase de calentamiento de los sensores internos (eso ocurre durante la inicialización de la capnografía y dura como máximo 15 segundos).

RESP - Alarma Apnea: cuando se detecta la suspensión de la respiración (apnea) en los tiempos especificados de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ó 40 segundos (configurado en Menú>RESP>Alarma Apnea).

Obs.: Estas indicaciones solamente estarán habilitadas cuando Cardio-Max esté en el modo monitoreo.

Obs.: Son emitidas señales sonoras con intervalo de 6 segundos siempre que haya situación de alarma técnica.

Además de las condiciones de alarma técnica indicadas en el Infocenter, hay 2 condiciones más:

Mal contacto


Informa cuando la medición de impedancia del paciente no satisface las condiciones de choque aplicable. Esta información se presenta en el Infocenter (fíjese en la figura de la página siguiente).



Nivel de carga da batería

Indicación	Estado de la batería*	Condiciones de operación del aparato
	100% de carga	Posibilitará aproximadamente 3 horas de monitorización, en caso que la batería esté colocada.
	80% de carga	Posibilitará aproximadamente 2 horas y 50 minutos de monitorización.
	60% de carga	Posibilitará aproximadamente 1 hora y 40 minutos de monitorización.
	40% de carga	Posibilitará aproximadamente 1 hora y 10 minutos de monitorización.
	20% de carga	Posibilitará aproximadamente 40 minutos de monitorización.

*estado de la batería con cable de alimentación AC desconectado.

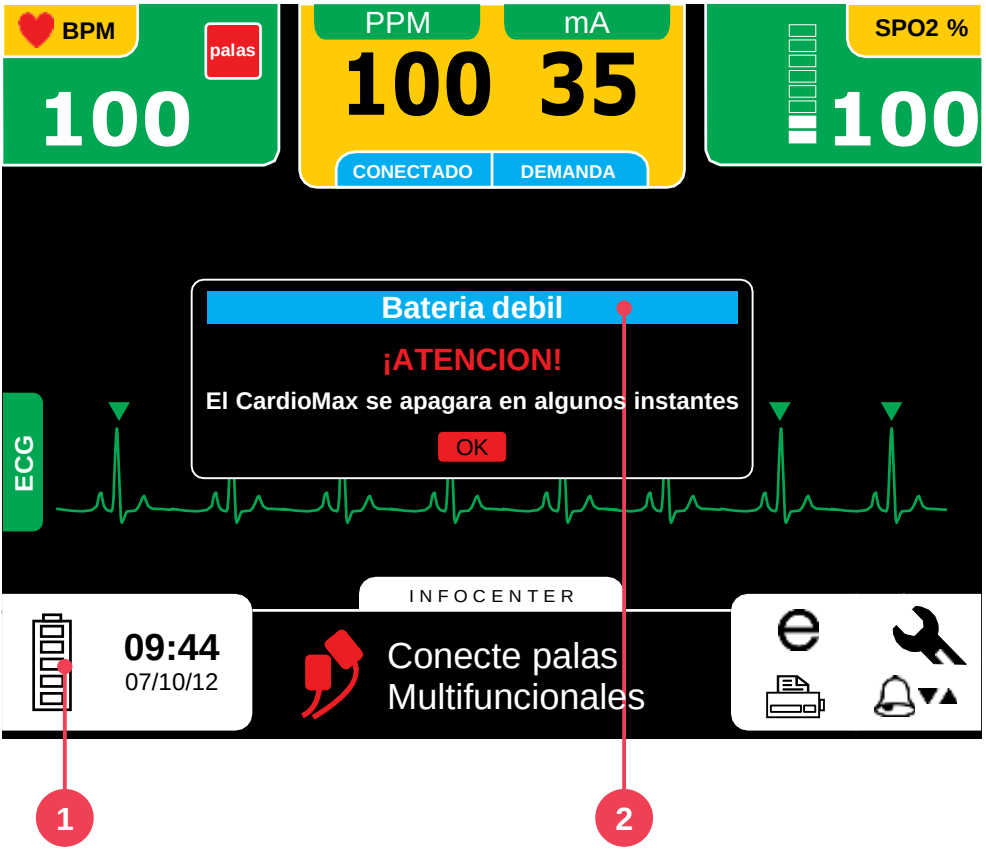

Observe arriba las indicaciones de batería débil:

1- Cinco barras de la batería de color blanco.	**2- Caja de diálogo con información de "batería débil".**

Cuando surjan estas indicaciones en la pantalla, el equipo se apagará en pocos instantes.

Silenciar alarma



Al presionar el botón SILENCIO DE ALARMA con toque RÁPIDO (inferior a 3 segundos), TODAS las indicaciones sonoras de alarma se silencian por un período predeterminado por el operador.

La indicación visual es el icono de “Silenciar alarma” en todos los parámetros.

Suspender alarma



Al pulsar el botón SILENCIO DE ALARMA con toque LARGO (superior a 3 segundos), TODAS las indicaciones sonoras de alarma se silencian por un período **INDETERMINADO**.


La indicación visual es el icono de “Alarma suspendida” en todos los parámetros.


IMPORTANTE: No habrá ninguna forma de aviso sonoro con la alarma suspensa.

Configuraciones de los límites de alarma

Al conectarlo, el CardioMax vuelve a los últimos límites y configuraciones hechas por el usuario.

Para cambiar los límites de alarma, el usuario debe seleccionar el menú “ALARMAS”.

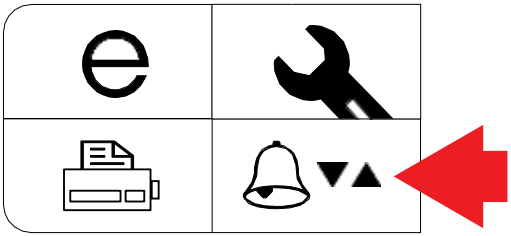

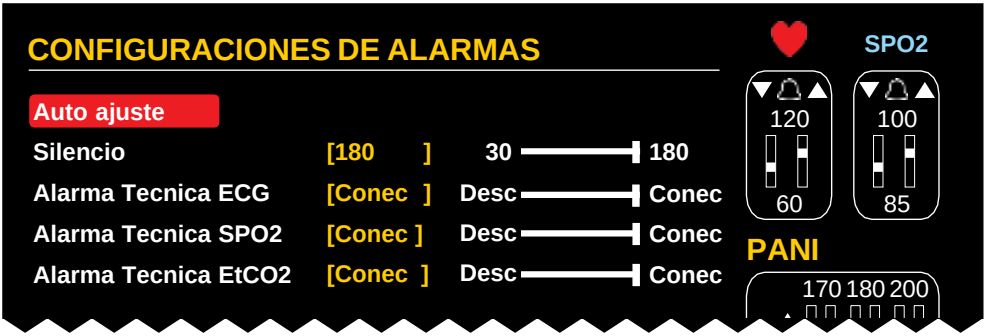

Silencio

Posibilita el ajuste del tiempo de silencio de las alarmas fisiológicas y técnicas con tiempos entre 30 y 180 segundos. Cuando esté accionado “Silenciar alarma”, el ajuste del tiempo de silencio queda bloqueado hasta volver a la situación normal.

Alarma técnica ECG

Posibilita la habilitación o la deshabilitación de las indicaciones sonoras de las alarmas técnicas de ECG. Cuando esta opción esté habilitada y ocurra una situación de alarma técnica en el parámetro EGC el equipo enviará avisos sonoros con intervalo de 6 segundos aproximadamente.

Alarma técnica SpO_2

OP

Posibilita la habilitación o la deshabilitación de las indicaciones sonoras de las alarmas técnicas de SPO_2. Cuando esta operación esté habilitada y ocurra una situación de alarma técnica en el parámetro SpO_2 el equipo enviará avisos sonoros con intervalo de 6 segundos aproximadamente.

Alarma técnica $EtCO_2$

OP


Posibilita la habilitación o deshabilitación de las indicaciones sonoras de las alarmas técnicas de $EtCO_2$. Cuando esta opción esté habilitada y ocurra una situación de alarma técnica en el parámetro $EtCO_2$ el equipamiento enviará avisos sonoros con intervalo de 6 segundos aproximadamente.

Encender/apagar alarma sonora



Para cada parámetro, el usuario podrá ENCENDER/APAGAR la alarma sonora. Las barras sobre el símbolo indican que la alarma sonora del parámetro está apagada.

Ajuste del límite mínimo/máximo



El ajuste de los valores mínimo y máximo es independiente por parámetro. A través del botón e-Jog Control, el operador debe seleccionar el límite y el parámetro que desea modificar y presionarlo. Enseguida, debe ajustar el valor deseado y presionar nuevamente.

ECG: Es posible ajustar la alarma mínima de ECG en niveles entre 30 y 100 bpm, con intervalo de 5 en 5 bpm cuando esté en modo "Adulto" y de 1 en 1 bpm cuando esté en modo "neo". Es posible ajustar la alarma máxima de ECG en niveles entre 100 y 250 bpm, con intervalos de 5 en 5 bpm en modo "adulto" y de 1 en 1 bpm en modo "neo".

SpO_2: Es posible ajustar la alarma mínima de SpO_2 en niveles entre 40 y 99 bpm con intervalos de 5 en 5 bpm en modo "adulto" y de 1 en 1 bpm en modo "neo". Es posible ajustar la alarma máxima de SpO_2 en niveles entre 41 y 100 bpm con intervalos de 5 en 5 bpm en modo "adulto" y de 1 en 1 bpm en modo "neo".

PANI: Es posible ajustar la alarma mínima de PANI en niveles entre 50 y 290mmHg para presión sistólica, diastólica y media con intervalos de 5mmHg. Es posible ajustar la alarma máxima de PANI en niveles entre 60 y 300 mmHg para presión sistólica, diastólica y media con intervalos de 5 mmHg.

Configuración automática de los límites de alarma - AUTOAJUSTE

La función AUTOAJUSTE configura los límites de alarma considerando los valores de los parámetros fisiológicos medidos instantáneamente en el paciente, calculando un desvío para los límites máximos y mínimos. Véase tabla a continuación.

Parámetros	Mínimo	Máximo
ECG	X 0,8	X 1,6
SpO_2	Patrón de conexión	Patrón de conexión
PANI Sistólica	X 0,7 + 10	X 0,9 + 40
PANI Diastólica	X 0,7 + 6	X 0,9 + 34
PANI Media	X 0,7 + 6	X 0,9 + 35

Por ejemplo, si el paciente registra 60 BPM como frecuencia cardíaca, los valores para seleccionar la función AUTOAJUSTE serán Mínimo = 48 y Máximo = 96.

Prueba de alarma

Para realizar la prueba de alarma, siga estos procedimientos:

1 - Conecte el equipo, sin los cables y sin sensores conectados. **Deberá suceder la indicación de alarma técnica (mensajes de texto en el Infocenter).**

2 - Pulse el botón SILENCIO DE ALARMA y revise en la pantalla la indicación de alarma suspendida para todos los parámetros.

Espere 60s y la alarma deberá encenderse automáticamente nuevamente. **En la pantalla, desaparece la señal de alarma suspendida, indicando el retorno del sonido de la alarma.**

El tiempo que la alarma queda apagada puede ajustarse en el menú “Alarma - Silencio”.

3 - Pulse el botón SILENCIO DE ALARMA por 3s. **En la pantalla aparece la indicación de alarma apagada permanente.**

Para conectar el sonido de la alarma nuevamente, pulse el botón SILENCIO DE ALARMA por 1s.

El sonido de las alarmas de los parámetros podrá encenderse y apagarse individualmente en el menú “Alarma” y en los menús de los parámetros. La intensidad del sonido de indicación de alarmas podrá ser ajustada en el menú Configuración - Volumen Alarma.

Modo desfibrilador

6

Principio físico utilizado

El desfibrilador cardíaco es un instrumento que aplica al paciente la energía previamente almacenada en un capacitor. Pudiendo ser desfibrilación externa (cuando la descarga del capacitor se hace a través del tórax del paciente) o interna (aplicando la descarga del capacitor directamente al corazón con el tórax abierto y en procedimiento quirúrgico).

El CardioMax usa la tecnología de choque bifásico que se caracteriza por una corriente que es liberada en una dirección y, después de un brevísimo período, se revierte en dirección contraria.

Durante la desfibrilación, se despolariza brevemente todo el miocardio por un fuerte impulso positivo y otro negativo, de intensidad ajustable (Choque Bifásico Exponencial Truncado). Este impulso se usa para eliminar fibrilación arterial, ventricular y disturbios ventriculares.



Avisos

El CardioMax tiene medidor de impedancia del paciente, y aplica el choque en impedancias de 25 a 300 ohmios.

Si sospecha de cables o conductores rotos, evite usarlos, pues habrá riesgo para el operador.

Asegúrese de que los electrodos de desfibrilación del CardioMax están debidamente alejados de otros electrodos de modo que la energía aplicada no fluya por estos electrodos.

Desconecte todos los equipamientos que estén desprovistos de protección contra descarga de desfibriladores.

Certifíquese de que el paciente no esté en contacto con partes metálicas.

Criterios de uso

El CardioMax, en el modo de desfibrilación, solo puede ser usado si las siguientes circunstancias se presentan en conjunto:

1 - Víctima inconsciente
2 - Sin respiración
3 - Sin pulso

Otras consideraciones importantes sobre el uso del CardioMax:

1 - No es indicado para niños menores de un año
2 - Marcapasos pueden alterar la eficacia del equipo
3 - Medicamentos en forma de adhesivos deben ser retirados antes de empezar la desfibrilación
4 - Pacientes hipotérmicos pueden no responder bien a la desfibrilación
5 - Al empezar la remoción, la desfibrilación deberá ser interrumpida

Usuarios calificados

Serán considerados usuarios calificados, aquellos que tengan curso superior en el área de medicina.

Uso de las palas externas


1 - Revise si las palas están conectadas al CardioMax. Si no están, conecte el cable de desfibrilación a la entrada de palas ubicada en la lateral del equipo (según la imagen a continuación). Gire la rosca hasta el final.



2 - Retire las dos palas del soporte, tirándolas hacia arriba y hacia fuera.

3 - Aplique el material conductor en los electrodos de la pala.

4 - Coloque las palas según la figura a continuación.

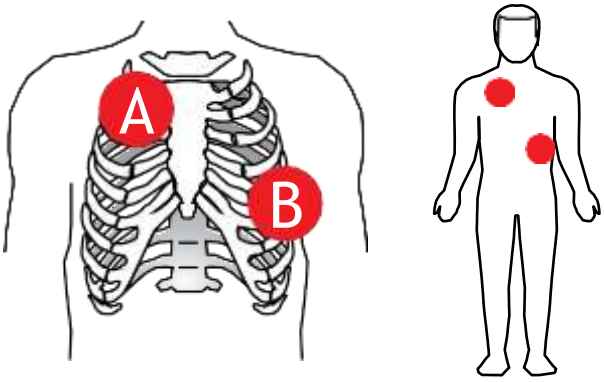

A - Sternum

B - Apex


Los electrodos deben estar en posición que maximice la corriente que atraviesa el miocardio. La posición estándar es:

a) Electrodo identificado como "STERNUM" en el 2º espacio intercostal derecho medioclavicular.

b) Electrodo identificado como "APEX" posicionado en el 6º espacio intercostal izquierdo, en la línea medio-axilar.

⚠ **TOME CUIDADO para que los electrodos estén bien separados. NO aplique pasta o gel al tórax, entre las palas. La corriente podrá seguir una trayectoria superficial a lo largo de la pared torácica, dejando de pasar por el corazón**

5 - Revise el contacto con el paciente.

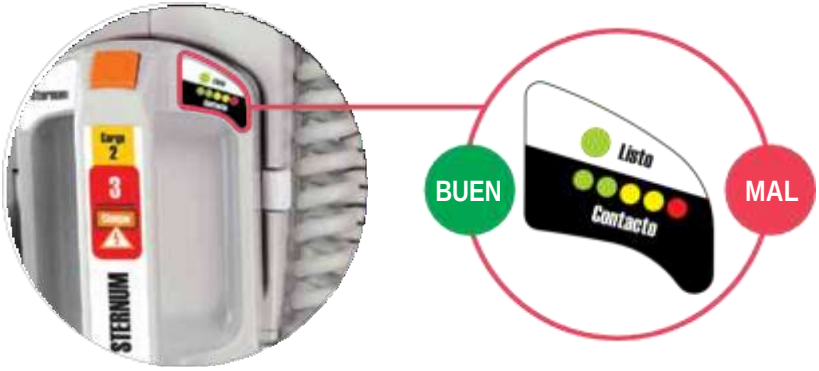

La pala del STERNUM contiene un indicador de contacto con el paciente.

El indicador va de MAL contacto (LED rojo titilando) a BUEN contacto (por lo menos un LED verde encendido).

Ajuste la presión y la colocación de las palas para optimizar el contacto con el paciente, para que POR LO MENOS UN LED verde permanezca encendido.

Consideraciones para entrega de choque

Aliando la presión ejercida con las palas al material conductor aplicado a los electrodos, se obtienen diferentes impedancias de paciente.

A continuación, se presenta una tabla que indica las condiciones en las cuales el CardioMax suministra o inhibe la entrega de energía.


Impedancia del paciente	Choque	Mensaje en la pantalla después de tecla "Carga" presionada	Valores indicados en "bargraph"
Cortocircuito	Choque inhibido	Mal contacto	Todos los LEDs están intermitentes
< 25 ohmios	Choque inhibido	Mal contacto	Todos los LEDs están intermitentes
> 25 ohmios e < 300 ohmios	Choque entregado. Forma de onda: ajustada según la impedancia del paciente.	Ningún mensaje mostrado	LEDs encendidos indicando el nivel del contacto
> 300 ohmios	Choque inhibido	Mal contacto	Sólo está intermitente el LED rojo
Curto-abierto	Choque inhibido	Mal contacto	Sólo está intermitente el LED rojo

Cuando todos los LEDs estén intermitentes juntos, las palas están en cortocircuito y no se permitirá el choque.


Cuando sólo el LED rojo esté intermitente, no se permitirá el choque.

Uso de las palas infantiles


1 - Apriete la traba enfrente de las palas externas adultas.

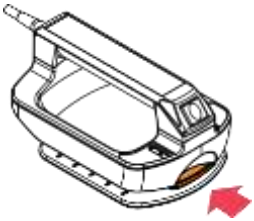

2 - Tire de la base de las palas hacia delante, retirándolas.

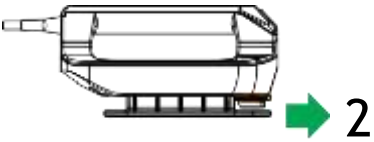

3 - Esto deja expuesto el electrodo de menor superficie (infantil).





Adulto *Infantil*

El CardioMax identifica que está operando en modo infantil. La energía en el modo infantil está limitada en 50 joules.

Uso de las palas multifuncionales

El uso de las palas multifuncionales (descartables) requiere que el usuario utilice el adaptador suministrado (cable extensor) para conectarlas en la entrada estándar de las palas externas, conforme descrito abajo:

1 - Conecte el cable extensor de marcapasos/DEA al CardioMax.



2 - Conecte las palas multifuncionales adhesivas al cable extensor.



3 - Retire la película de protección de las palas multifuncionales adhesivas y fijelas en el paciente, usando las mismas posiciones recomendadas para las palas externas (Sternum y Apex).



Desfibrilación

Siga los pasos 1-2-3:

Paso 1 - Seleccione la energía



Gire la llave de selección hasta la energía deseada. Las opciones de energía varían de 1 a 360 Joules. En la mayoría de los casos para uso adulto es recomendable la energía de 200 Joules.

CardioMax identifica automáticamente que está operando con palas internas. La energía en el modo de palas internas es limitada en 50 Joules.

Paso 2 - Carga





Pressione o botão de carga (verde) no painel frontal ou utilize o botão de carga localizado nas pás externas (laranja). Enquanto o CardioMax estiver carregando, um som é emitido e a medida de energia carregada aparece no display.

A energia selecionada pode ser aumentada ou diminuída em qualquer instante, bastando para isso girar a chave seletora para nova carga.

Para cancelar o choque pressione “ANULA”.

Quando a carga estiver completa o aparelho emite um sinal sonoro e informa no visor “Carga Pronta”.

Paso 3 - Choque





Después del aviso de “Carga Lista”, presione el botón 3 de descarga (anaranjado) en el panel frontal o use los dos botones (anaranjado) localizados en las palas externas.

Solamente con las palas externas adulto/infantil es posible desfibrilar por los botones de las palas.

⚠ **¡CUIDADO! Asegúrese de que nadie esté tocando al paciente. De forma clara, avise a todos que se alejen.**

El número de choques y el tiempo de operación están indicados en el visor del CardioMax.

Sincronismo - Descarga sincronizada - Cardioversión

Recuerde: *La función “Descarga sincronizada” está inhabilitada tras aplicar el choque.*



Monitoree el paciente con el cable de ECG, 3 ó 5 vías o por los propios electrodos de desfibrilación (adhesivos o externos).

Presione el botón sincronismo en el panel frontal. Revise si el marcador de sincronización está en rojo y según la onda “R” y la indicación “SINC” al lado del valor de energía seleccionada.

Siga los pasos 1-2-3 para desfibrilación.

⚠ **IMPORTANTE: Mantenga la tecla 3 (Choque) pulsada o los 2 botones de las palas hasta identificar la próxima onda “R”. El CardioMax aplicará el choque en la próxima identificación de la onda “R”.**

⚠ **IMPORTANTE: ¡Si el CardioMax no identifica QRS válido, no disparará el choque!**

Tecla anula



Cancela la carga almacenada. La carga puede ser cancelada a cualquier momento, con carga lista o no.

Visor de desfibrilación



1 - Sincronismo

Indica si el sincronismo está conectado o desconectado. Cuando esté conectado, el símbolo queda intermitente indicando el accionamiento de esta función.

2 - Tiempo de utilización

Indica hace cuánto tiempo se está utilizando el aparato. El marcador se pone en cero si se apaga el aparato.

3 - Tipo de electrodo de desfibrilación

Muestra cuál electrodo de desfibrilación está conectado al aparato: ADULTO (palas externas adulto), INFANTIL (palas externas infantiles), INTERNO (palas internas) o ADHESIVAS.

4 - Número de choques

Número de choques que se han sido aplicados. El contador se pone en cero después que se apaga el aparato.


5 - Energía seleccionada y cargada

La energía SELECCIONADA por el usuario aparece en esta área del visor en números NEGROS.

Durante el ciclo de carga del aparato, el valor ya almacenado se muestra en ROJO. Con carga completa, los números se muestran en ROJO y ESTÁN INTERMITENTES, indicando energía lista para el choque.

Modo Auto Secuencia (Auto Sec)

En el modo Auto Sec, los niveles de energía de las descargas seguirán el orden previamente establecido por el usuario en la función: "Desfibrilación > AUTO SECUENCIA DE CARGA" (ver Configuraciones de Desfibrilación, abajo).

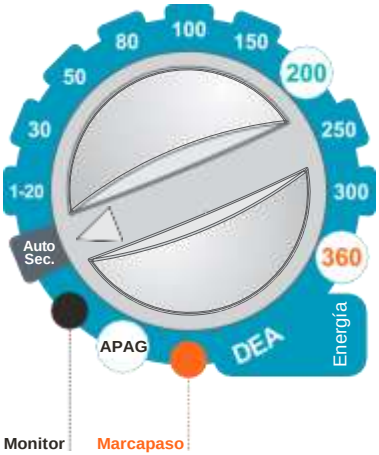


Son tres niveles de energía secuenciales, siendo que, a partir de la tercera descarga, todos los demás usarán el valor de descarga de este último. La secuencia preestablecida será interrumpida en las siguientes condiciones:

- Apagado del aparato;
- Salida del modo Auto Sec;
- Reconfiguración de los niveles de energía del modo Auto Secuencia (disponible después de la aplicación de la tercera descarga).

En caso que sean utilizadas palas infantiles o palas internas, el equipamiento automáticamente limitará el valor de la carga en 50J.




En rojo, es indicada la energía a ser cargadaa.

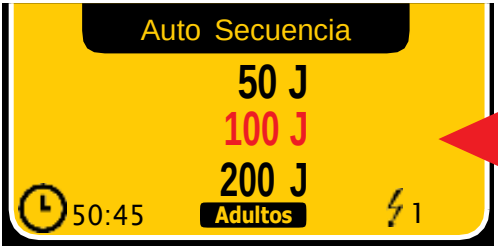

Después de la aplicación de la descarga, la energía es actualizada con el valor del próximo nivel de energía.

Configuraciones de desfibrilación

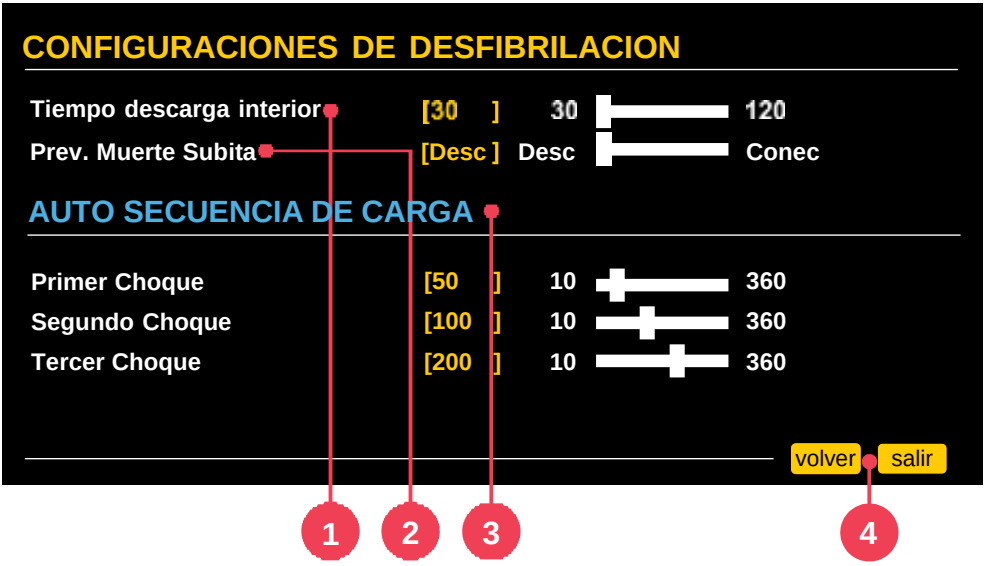

1 - Tiempo descarga interior

Configura el tiempo en que el aparato mantiene la carga lista antes de descargarla internamente.

---

2 - Prevención de Muerte Súbita (PMS)

OP

Permite encender o apagar el modo de Prevención de Muerte Súbita. Cuando encendido, en monitorización por las palas adhesivas o electrodos, el equipo alarma e indica “choque indicado” si es identificada una fibrilación ventricular/ taquicardia ventricular (FV/TV).

---

3 - Auto Secuencia de Carga

Configura niveles de energía para el modo Auto Sec. El usuario podrá escoger energías de 10 a 360 Joules para la primera, segunda y tercera descargas. Los valores preconfigurados son de 150J para la primera descarga y de 200J para las posteriores.


En caso que sean utilizadas palas infantiles o internas, el equipamiento limita los niveles de energía a 50 Joules. Cuando ocurre el uso de palas internas o infantiles seguido de uso de palas adultas, los últimos valores configurados para palas adultas son recuperados.

4 - Volver/Salir

"VOLVER" al menú de Configuración o "SALIR" a la pantalla de monitorización.

Prueba funcional

¡ATENCIÓN! La prueba funcional debe llevarse a cabo diariamente, pues ofrece la garantía de que el equipo está funcionando perfectamente y en espera.

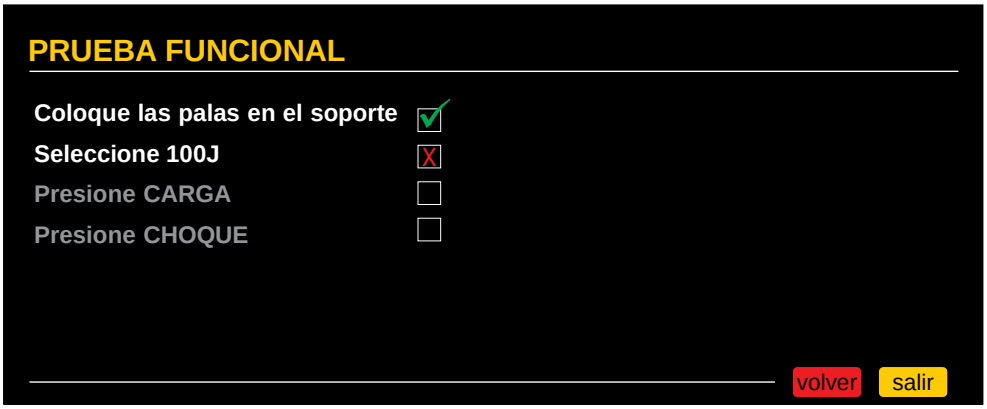

Paso 1

Posicione las palas sobre el soporte ubicado en la parte superior del equipo.

Paso 2

Seleccione la energía de 100J.


Paso 3

Presione la tecla "carga" y espere hasta que el equipo emita la señal de carga lista.

Paso 4

Pulse la tecla "choque".

Pantallas de resultado de las pruebas funcionales

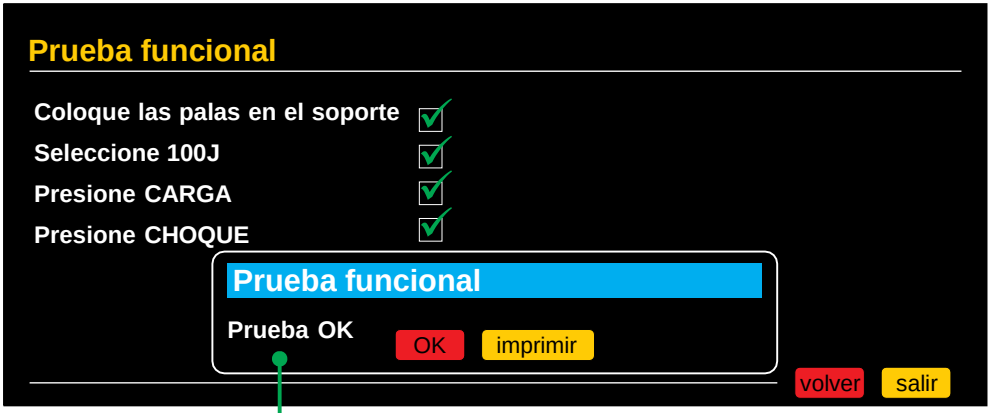

Equipo aprobado en la prueba funcional



Equipo no aprobado en la prueba funcional

¡ATENCIÓN! Si el CardioMax falla en la prueba funcional, contacte al soporte urgentemente.

OBS.: La opción de impresión del resultado de la prueba estará disponible solo en las unidades del CardioMax equipadas con impresora térmica.

OBS.: El CardioMax indica falla en la prueba funcional cuando falla uno de los 4 pasos de la prueba funcional o cuando la energía presenta un error superior a lo permitido por norma.

Modo DEA

Desfibrilador Externo Automático

7

Introducción

Dada la complejidad de las variables clínicas involucradas, por muchos años sólo los médicos y paramédicos experimentados podían usar desfibriladores para revertir un paro cardíaco.

Hoy, sin embargo, con la evolución de la inteligencia artificial (AI), el CardioMax, utilizando su Tecnología de Red Neural, es capaz de evaluar, por medio de sofisticados sensores, el estado del paciente, tener en cuenta las variables clínicas y aplicar, automáticamente, la terapia de choque más apropiada.

Eso permite que cualquier individuo con formación adecuada pueda realizar el atendimiento de una víctima en proceso de la fibrilación, facilitando y multiplicando las posibilidades de salvarla.



Características

- Inteligencia artificial: diagnóstico preciso de las condiciones del paciente, indicando o no la aplicación del choque.
- Medidas de seguridad: impiden el uso accidental, en los casos en que el tratamiento por choque no es indicado o en personas sanas.
- Orientación por voz y por indicaciones en la pantalla.
- Grabación interna de eventos.
- Conexión con PC vía USB.
- Software de conexión, download y administración de datos vía PC.
- Choque Bifásico.
- Auto-diagnóstico automático.
- Uso en ambiente hospitalario o extra hospitalario incluyendo unidades de rescate de emergencia

Principio físico utilizado

El desfibrilador cardíaco es un instrumento que aplica en el paciente la energía previamente almacenada en un capacitor. Pudiendo ser la desfibrilación externa (cuando la descarga del capacitor se hace a través del tórax del paciente) o interna (aplicando la descarga del capacitor directamente en el corazón con el tórax abierto y en procedimiento quirúrgico).

El CardioMax usa la tecnología de choque bifásico que se caracteriza por una corriente que es liberada en una dirección y, después de un brevísimo período, se revierte en dirección contraria.

Durante la desfibrilación todo el miocardio es brevemente despolarizado por un fuerte impulso positivo y otro negativo, de intensidad ajustable (Choque Bifásico Exponencial Truncado). Este impulso se usa para eliminar la fibrilación arterial, ventricular y trastornos ventriculares.



Avisos

El CardioMax tiene medidor de impedancia del paciente, y aplica el choque en impedancias de 25 a 300 ohmios.

Si sospecha de cables o conductores rotos, evite usarlos, pues habrá riesgo para el operador.

Asegúrese de que los electrodos de desfibrilación del CardioMax están debidamente alejados de otros electrodos de modo que la energía aplicada no fluya por estos electrodos.

Desconecte todos los equipos que estén desprovistos de protección contra descarga de desfibriladores.

Asegúrese de que el paciente no está en contacto con partes metálicas.

Criterios de uso

El CardioMax, en el modo de desfibrilación, solo debe ser usado si las siguientes circunstancias se presentan en conjunto:

1 - Víctima inconsciente
2 - Sin respiración
3 - Sin pulso

Otras consideraciones importantes sobre el uso del CardioMax:

1 - No es indicado para niños menores de un año
2 - Marcapasos pueden alterar la eficacia del equipo
3 - Medicamentos en forma de adhesivos deben ser retirados antes de empezar la desfibrilación
4 - Pacientes hipotérmicos pueden no responder bien a la desfibrilación
5 - Al empezar la remoción, la desfibrilación deberá ser interrumpida

Usuarios calificados

Serán considerados usuarios calificados, aquellos que tengan curso superior en el área de medicina.

Operación

Antes de empezar la operación, llame al servicio de emergencia.

Paso 1 - Conecte las palas desechables al CardioMax



Si las palas desechables aún no están conectadas al CardioMax, realice la conexión mediante la inserción del conector al enchufe que está en la lateral derecha del aparato.


Después de desechar las palas usadas, acostúmbrese a dejar el par de repuesto ya conectado, evitando tener que realizar este procedimiento en el momento de la emergencia.

ATENCIÓN: Este aparato contiene medidas de seguridad electrónicas y no actúa en situaciones no indicadas.

Verifique el estado del paciente. Use el aparato solamente si la víctima no está respirando.

NOTA: Si las palas colocadas fueran infantiles, la descarga será fijada en 50 Joules.

Paso 2 - Coloque las palas en el paciente

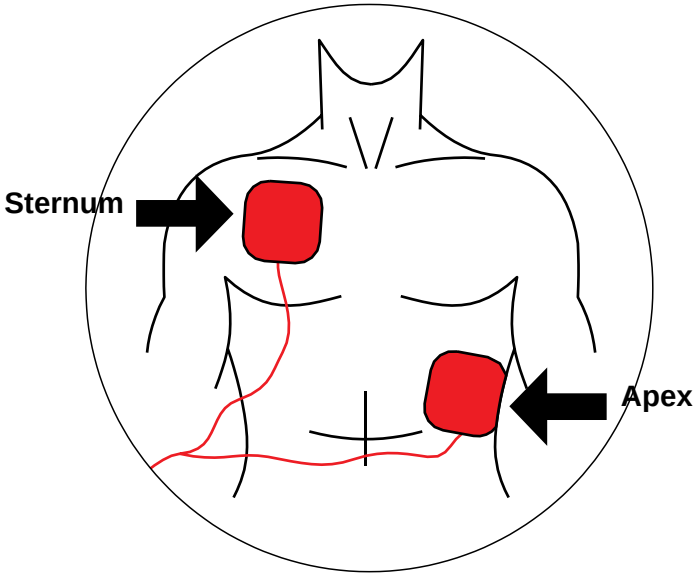

Retire las palas del embalaje y la película que protege el adhesivo.

Posiciónelas en el paciente según el dibujo arriba, manteniendo la parte adhesiva en contacto con la piel.


Esta posición permite que la corriente eléctrica fluya de una pala a otra, alcanzando toda la caja torácica.

ATENCIÓN: El área de contacto con las palas debe estar muy seca.

La presencia de muchos pelos en la región puede conducir a mala interpretación de la lectura. En este caso, raspe los pelos.

ATENCIÓN: Las palas deben ser aplicadas directamente sobre la piel. NO posicione las palas sobre la ropa.

Paso 3 - Seleccione la función DEA

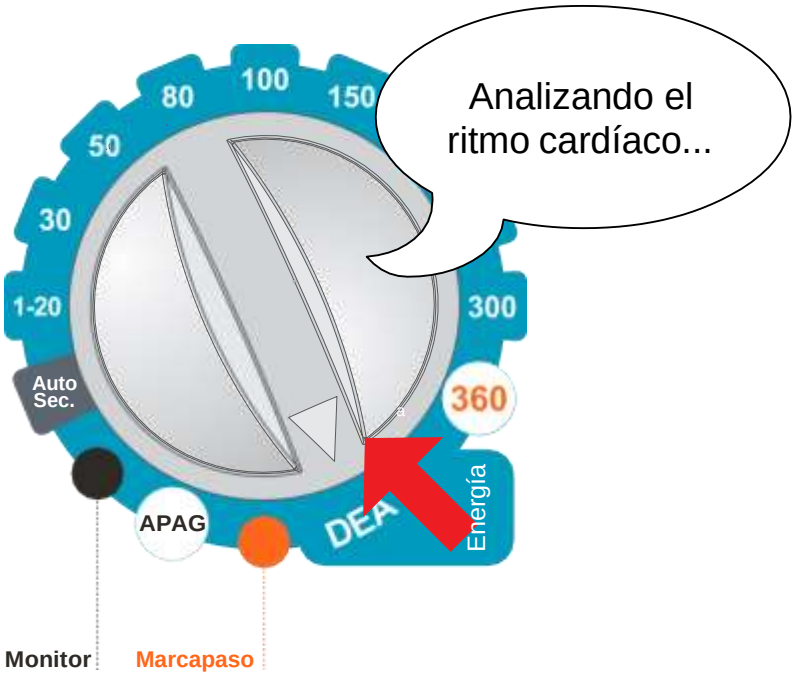


Posicione la llave selectora en la posición "DEA".

El CardioMax entrará automáticamente en el modo de análisis del ritmo cardíaco y empezará los comandos vocales, de manera calma y clara, para que el usuario pueda entender perfectamente.

ATENCIÓN: El paciente debe estar en una superficie fija. Cualquier movimiento durante el proceso de evaluación clínica puede resultar en lecturas equivocadas.

ATENCIÓN: Las palas son desechables y pueden ser usadas en un solo paciente a la vez. Recuerde que debe mantener pares reservas siempre junto al aparato. Contacte Instramed si necesita repuestos.

Paso 4 - Aplique el choque

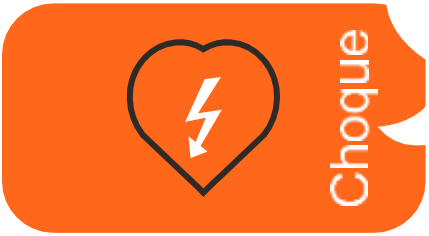

Pulse el botón choque!

Si se detecta la necesidad de choque, el indicador de choque parpadea en la pantalla y el equipo solicita al usuario que pulse el botón “CHOQUE”.

Pulse el botón “CHOQUE”.

El choque será aplicado.


ATENCIÓN: Durante la aplicación del choque, el usuario no debe tocar el paciente o superficies conductoras en contacto con él, bajo riesgo de recibir una potente descarga eléctrica.

AVISO: La energía entregada es previamente ajustada. El operador no puede cambiar este protocolo. Electrodo de adultos: un choque de 150J y los siguientes de 200J; electrodo infantil: 50J.

Si las lecturas clínicas indican que la desfibrilación no es recomendable, el CardioMax anunciará “CHOQUE NO INDICADO”.

Verifique si el paciente se ha movido durante el período de análisis. En este caso, empiece el proceso nuevamente. En caso contrario, retire las palas y empiece el procedimiento de RCP - Reanimación Cardiopulmonar. Véanse detalles en la próxima página.

Paso 5 - Comience la técnica RCP

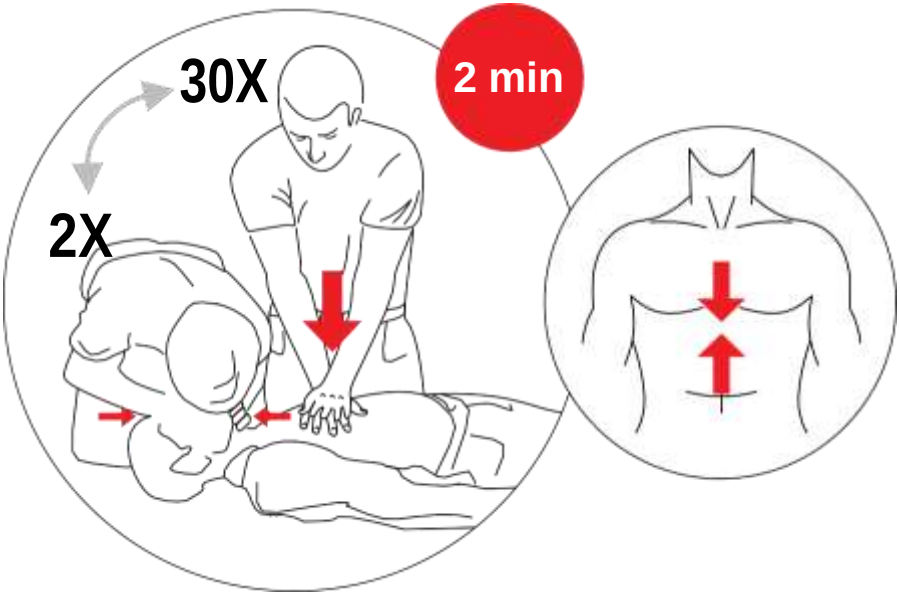

Después del choque, comience la técnica de RCP.

El procedimiento de RCP - Reanimación Cardiopulmonar - es una técnica que consiste en la estimulación mecánica de los pulmones y del corazón, a través de acciones simples, demostradas a continuación. Su objetivo es mantener la oxigenación del cerebro, un órgano que no puede estar más de unos minutos sin oxígeno, bajo pena de daños irreversibles.

Aplicando la RCP

1) Coloque a la víctima acostada boca arriba en una superficie plana y dura.

2) Desplace los dedos a partir del centro del tórax de la víctima bajando hasta encontrar el hueso puntiagudo en el medio del esternón, justo arriba del estómago.

3) Mantenga dos dedos después de este punto.

4) Coloque la palma de la otra mano sobre los dos dedos que marcan la base del esternón. Ese es el punto correcto del masaje.

CONTINUA>

5) Superponga las palmas de las manos, manteniendo los dedos curvados hacia arriba, sin tocar el tórax. En niños pequeños, en cambio, use solamente los dedos. Mida la fuerza de acuerdo con el tamaño de la víctima.

6) Mantenga los brazos estirados. Apriete el tórax de la víctima, presionando su corazón, y luego suelte. Acompañe los bips emitidos por el CardioMax, que marcan el ritmo de las compresiones. Cada 30 compresiones, haga 2 ventilaciones boca a boca.

7) Realizando la respiración boca a boca:

- Ponga una mano en la nuca y levante el cuello; apoye la otra mano en la frente y empuje la cabeza hacia atrás para que el aire pueda pasar.
- Cierre las narinas de la víctima con los dedos que están sobre la frente.
- Respire hondo y ponga su boca abierta sobre la boca de la víctima (si la víctima es un niño, cubra también la nariz de la víctima con su boca).
- Fuerce el aire para dentro de los pulmones de la víctima, hasta que su tórax se infle, como en una respiración normal. Hágalo con suavidad si la víctima es un niño.
- Saque su boca, permitiendo que la víctima suelte el aire.

8) A cada descanso para hacer la respiración boca a boca, asegúrese de que el pulso vuelve a sentirse.

El ciclo de masaje y ventilación se debe realizar por dos minutos. Si no se siente el pulso, empiece nuevamente el proceso de choque con el CardioMax.


Después del tercer ciclo completo de choque y RCP, es muy poco probable que el paciente pueda ser resucitado.

Uso del CardioMax en niños menores de ocho años

El CardioMax puede ser usado en niños a partir de un año de edad; sin embargo, deben tomarse algunas precauciones en pacientes de un año hasta los ocho años o pacientes con menos de 40 kg:

• Use las palas infantiles;

• Si las palas no pueden ser posicionadas con una distancia de por lo menos cuatro centímetros entre sí, ponga una sobre el pecho y la otra sobre la espalda del niño.

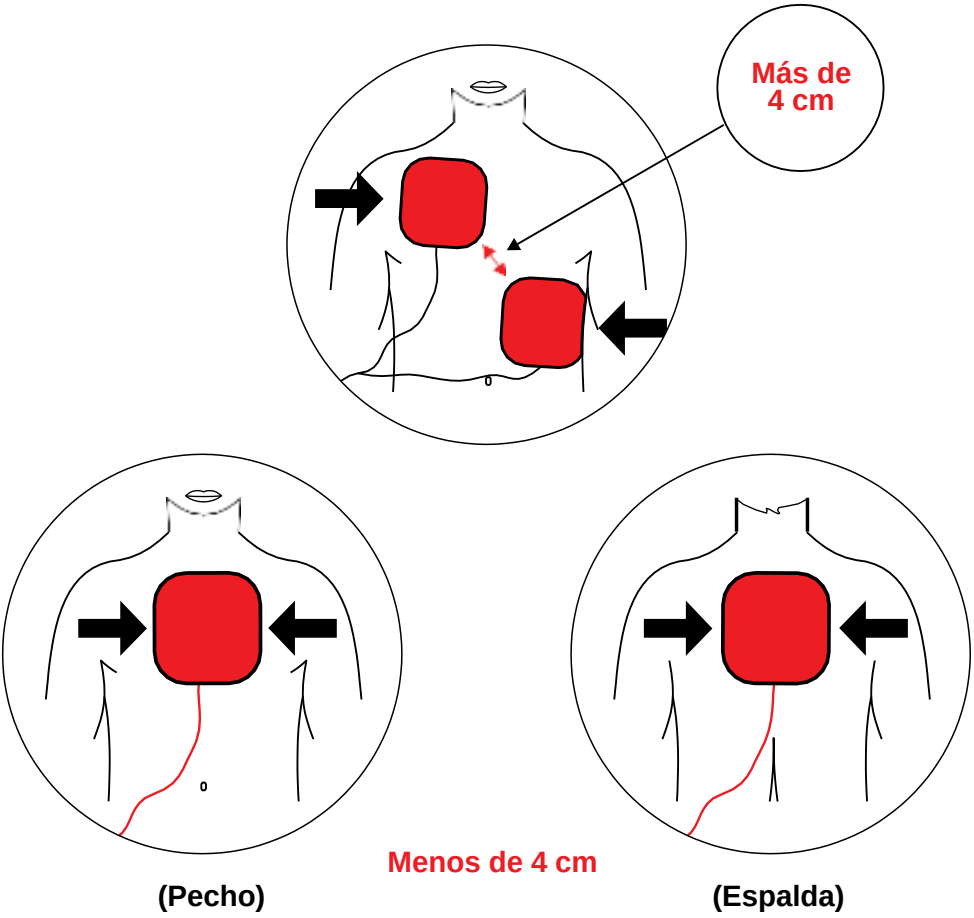

Modo marcapasos

8

Principio físico utilizado

El marcapasos externo aplica, en el corazón, una onda cuadrada de frecuencia e intensidad de corriente variables. Su función es estimular el órgano a que realice los latidos cardíacos. En un corazón normal, los latidos son de la siguiente manera: el nódulo sinoatrial, ubicado en el atrio derecho, genera y conduce los estímulos a la contracción cardíaca. Está controlado por el sistema parasimpático que, al liberar acetilcolina, ejerce efecto depresor, mientras la inervación simpática, al ser estimulada, produce noradrenalina, que acelera el ritmo. El potencial ahí generado se propaga, entonces, por el miocardio atrial y alcanza el segundo centro importante del sistema, el nódulo atrio-ventricular, también situado en el atrio derecho, que, a su vez, lo transmite a los ventrículos a través del atrio-ventricular y sus ramos.

El marcapasos usa la estimulación eléctrica para reproducir o regular el ritmo del corazón.

Su función es suministrar pulsos a la estimulación cardíaca. Estos pulsos tienen 2 características que deben ser ajustadas: el número de pulsos por minuto (PPM) y la intensidad de corriente (mA). El marcapasos trabaja en 2 modos: fijo o por demanda.



Avisos

El CardioMax tiene medidor de impedancia del paciente, y aplica el choque en impedancias de 25 a 300 ohmios.

Si sospecha de cables conductores rotos, evite usarlos, pues habrá riesgo para el operador.

Modo asíncrono

En este modo, el marcapasos desconsidera la frecuencia cardíaca del paciente y aplica el número de PPM definido por el usuario.

Modo demanda (síncrono)

En este modo, el CardioMax evalúa la frecuencia cardíaca del paciente, aplicando el número de PPM seleccionado en el panel solamente cuando es menor que el valor de PPM indicado en por los menos 5 BPM (margen de seguridad), de lo contrario, el marcapasos no actúa.


En este modo, el marcapasos usa como referencia la señal de ECG captada por los electrodos (cable paciente), pues los pulsos son sincronizados para evitar la etapa vulnerable del corazón.


Operar en el modo marcapasos

Seleccione la llave en modo marcapasos.

Aparece la siguiente pantalla.

Con auxilio del botón e-Jog navegue en el área amarilla para configurar los parámetros del marcapasos.

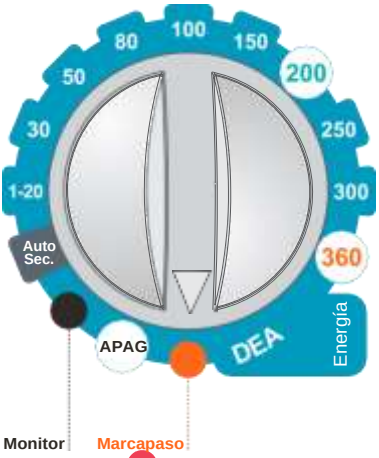

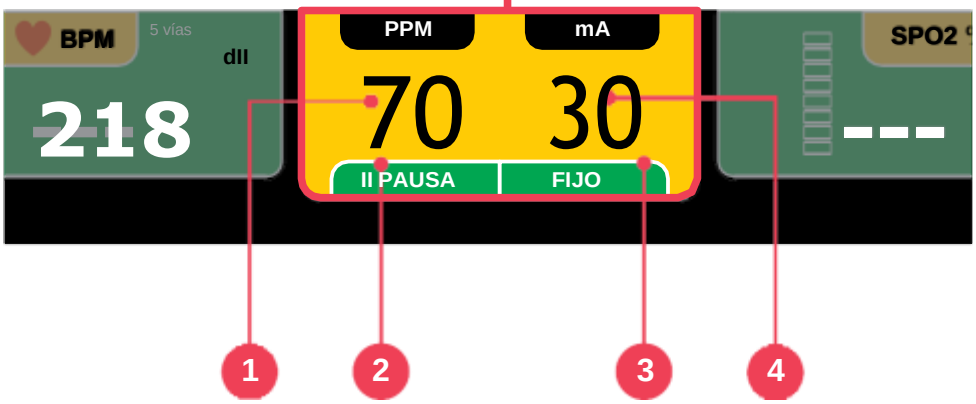

1 - PPM: Selección de la frecuencia de estimulación del marcapasos. El usuario cambia el valor de “Pulsos Por Minuto” (PPM) del equipo.

2 - Cambia entre el modo “PAUSA” y “ENCENDIDO” del Marcapasos. En el modo “PAUSA” no emite estimulación.

3 - Permite cambiar entre los modos “ASÍNCRONO” y “DEMANDA”.

4 - mA: Cambia la corriente de estimulación en miliamperios.

Iniciar la estimulación

1 - Si aún no está conectado, inserte el cable de las palas multifuncionales al CardioMax.

2 - Revise si el envase de las palas multifuncionales está intacto y dentro de la fecha de validez.

3 - Inserte el conector de las palas multifuncionales al cable de prolongación del equipo.

4 - Coloque las palas multifuncionales en el paciente según las instrucciones del envase.

5 - Para estimulación en el modo de demanda, aplique electrodos de monitorización de ECG.

Estimulación asíncrona

1 - Gire el botón hacia el modo marcapasos.

El marcapasos inicia en PAUSA, sin aplicación de pulsos para estimulación.

El modo debe cambiar para ASÍNCRONO.

2 - Seleccione la derivación para visualizar el ECG.

3 - Con auxilio del botón e-Jog, ajuste los valores iniciales de la corriente y frecuencia (PPM) (véase la pantalla de la pagina anterior) - El valor de corriente debe ser el mínimo posible.

4 - Con auxilio del botón e-Jog, vaya a la función “Encendido” para iniciar la estimulación. En el Infocenter, aparece un mensaje que avisa que el marcapasos está activo.

5 - Revise si el marcador de pulsos del marcapasos aparece en la pantalla.

6 - Aumente la corriente de estimulación hasta que haya captura cardíaca. La captación está indicada por la presencia de un QRS justo enseguida del marcador de marcapasos.

Estimulación por demanda

1 - Gire el botón hacia el modo marcapasos. El marcapasos inicia en PAUSA, sin aplicación de pulsos para estimulación.

2 - Seleccione la derivación para visualizar el ECG. Revise si los indicadores de onda “R” marcan cada onda “R” presente en la pantalla. Si no sucede, cambie la derivación.

3 - Con auxilio del botón e-Jog, ajuste los valores iniciales de la corriente y frecuencia (PPM). El valor de corriente debe ser el mínimo posible.

4 - Con auxilio del botón e-Jog, vaya a la función “Encendido” para iniciar la estimulación. En el Infocenter, aparece un mensaje que avisa que el marcapasos está activo.

5 - Revise si el marcador de pulsos del marcapasos aparece en la pantalla.

6 - Aumente la corriente de estimulación hasta que haya captura cardíaca. La captación está indicada por la presencia de un QRS justo enseguida del marcador de marcapasos.

OBSERVACIONES:

Pueden existir latidos espontáneos no relacionados con la aplicación de estimulación. Además, si la frecuencia cardíaca del paciente es superior a la frecuencia de pulso, los pulsos de estimulación no serán aplicados. Por lo tanto, los marcadores de estimulación no aparecerán.

La estimulación no será iniciada si hay un problema con la conexión de las palas multifuncionales (adhesivas) o contacto con el paciente.

Los pulsos estimulados serán aplicados como en el modo asíncrono, si hay problema con las conexiones de los electrodos de monitorización del ECG o el CardioMax no identifica QRS válido.

Desfibrilación

Si es necesario usar desfibrilación, gire la llave al modo desfibrilación. Automáticamente, el CardioMax inhibe la estimulación de pulsos de marcapasos.

Modo monitor - ECG

9

Principio físico utilizado

El ECG es la medición de los potenciales eléctricos generados por la despolarización y repolarización de las células del corazón, actividad que genera el impulso bioeléctrico responsable por la contracción cardíaca. Los impulsos eléctricos del corazón son detectables en la superficie del cuerpo mediante la aplicación de electrodos. El potencial de cada electrodo lo amplifica y procesa el monitor cardíaco, que presenta la señal en la pantalla y calcula la frecuencia cardíaca (BPM).

El período de un ciclo cardíaco es el tiempo transcurrido de un punto cualquiera del ciclo del ECG hasta el correspondiente punto del próximo ciclo. Por ejemplo, el intervalo “R-R” es el tiempo transcurrido entre dos ondas R sucesivas. A partir de la medición de este tiempo, es posible determinar los latidos por minuto (BPM).



Avisos

Use solamente cables y conductores originales de Instramed. Otros cables de ECG pueden causar riesgo en la desfibrilación o desempeño inadecuado.

Si sospecha de cables o conductores rotos, evite usarlos, pues habrá riesgo para el operador.

Para pacientes con marcapasos, no confíe solamente en las alarmas del aparato. Mantenga el paciente en observación.

La indicación de la frecuencia cardíaca puede ser afectada cuando ocurre la utilización de marcapasos transcutáneo.

Monitorizar el ECG

1 - Conecte el cable de ECG a la entrada de ECG, ubicada al lado derecho del equipo.


2 - Seleccione los electrodos utilizados en el paciente. Use sólo un tipo o marca de electrodo. Los electrodos deben seguir la norma de AAMI para desempeño de electrodos.

3 - Prepare el lugar de la aplicación según las instrucciones del fabricante.

4 - Aplique los electrodos según las figuras a continuación, siguiendo el modelo de colores de la tabla de la próxima página.


5 - Conecte el cable paciente de ECG a los electrodos.

Cable de 3 Vías

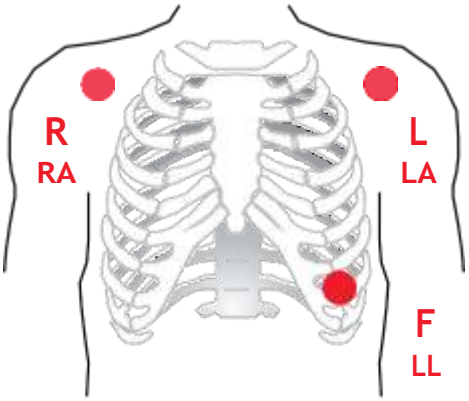

(3 derivaciones)

Cable de 5 Vías

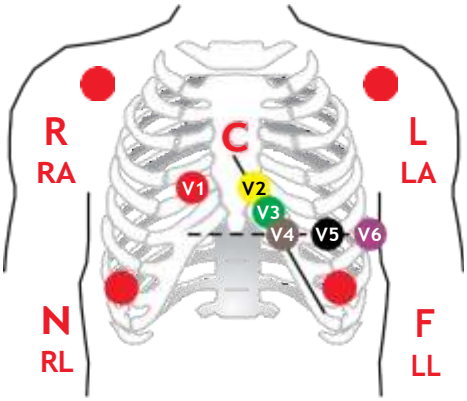

(7 a 12 derivaciones)

Derivaciones

Derivación	Diferencial Electrodos	Referencia
DI	LA - RA	LL
DII	LL - RA	LA
DIII	LL - LA	RA
aVR	RA - (LL+LA)	RL
aVL	LA - (LL+RA)	RL
aVF	LL - (LA+RA)	RL
V (V1 - V6)	V - (RA+LA+LL)	RL

Modelo de colores

Hay 2 modelos de colores para cable de ECG. El CardioMax utiliza el modelo IEC. Fíjese en la tabla a continuación.

Posición	IEC (Europeo)	AHA (Americano)
Brazo derecho	R - rojo	RA - blanco
Brazo izquierdo	L - amarillo	LA - negro
Pierna izquierda	F - verde	LL - rojo
Pierna derecha	N - negro	RL - verde
Tórax	C - blanco	V - marrón


Operar en el modo monitor - ECG

Seleccione la llave en modo Monitor.

Todas las alarmas de ECG y SpO_2 son habilitadas

Inicia la pantalla a continuación.



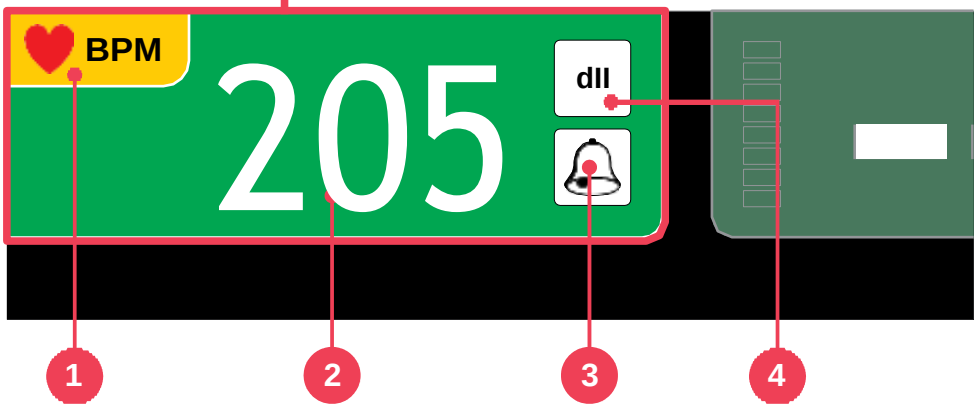


1 - Símbolo de ECG. El icono de ECG representa un corazón que expande indicando la detección del pico de la onda R del ECG.

2 - Indica la derivación que está seleccionada.

3 - Icono “CAMPANA” que indica alarma inhibida o suspendida.

4 - Valor numérico del ECG y unidad de medida BPM.

Configuraciones de ECG

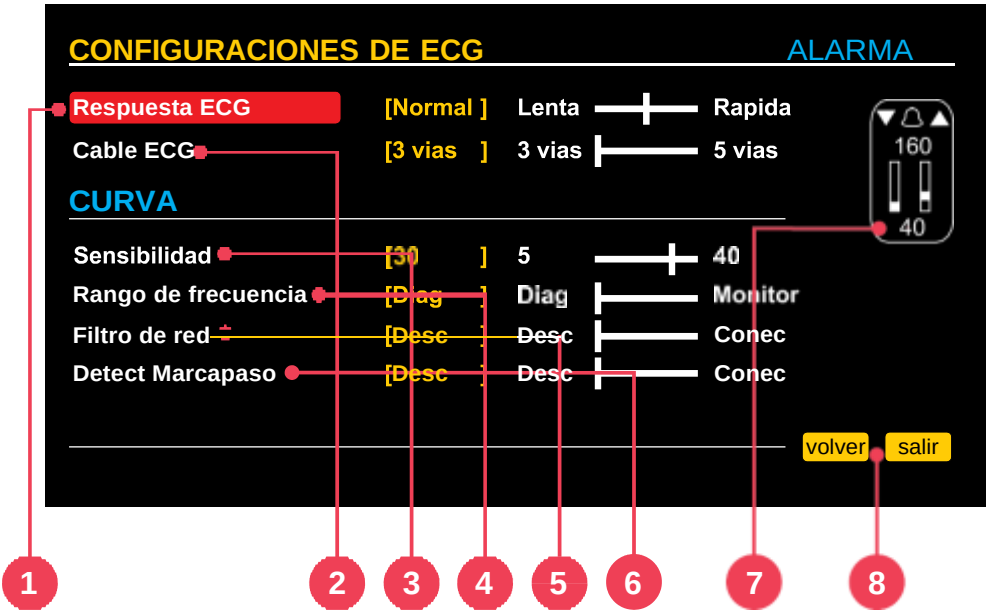

1 - Respuesta ECG

Selección para respuesta de actualización numérica de ECG, seleccionable en “LENTA”, “NORMAL” y “RÁPIDA”.

NORMAL: Utilizado para la mayoría de los pacientes; este modo utiliza 16 BPM para definir el promedio.

RÁPIDA: Utilizado cuando el usuario necesita respuestas más rápidas, muy afectado por los movimientos del paciente, este modo utiliza 8 BPM para definir el promedio.

LENTA: Menos afectado por los movimientos del paciente, pero debe prestar atención a la respuesta lenta de la variación de la frecuencia cardíaca; este modo utiliza 32 BPM para definir el promedio.

2 - Cable ECG

Permite seleccionar la monitorización de ECG por cable con 3 vías ó 5 vías.

En el modo PMS (Prevención de Muerte Súbita) al utilizarse el cable ECG de 3 vías, este solamente funcionará en la derivación DII.

3 - Sensibilidad

Selecciona el alcance de la etapa de amplificación del ECG. Seleccionable en 5, 10, 15, 20, 30, 40 mm/mV.

4 - Selección de rangos de frecuencia

Selección de filtro para interferencia de red. “Diag” o “Monitor”.

5 - Filtro de red

Permite encender o apagar el filtro para reducir la interferencia de la red eléctrica a la señal de ECG.

6 - Detectar Marcapasos

Permite encender o apagar el modo de detección del marcapasos. Cuando encendido, el equipo indica en la pantalla el momento del pulso de marcapasos. El modo detectar marcapasos solo debe ser usado para pacientes con marcapasos.

7 - Alarma

Icono “CAMPANA” que indica alarma sonora “APAGADA” o ”ENCENDIDA”. Configuración de los límites de alarma ”MÍNIMO” y ”MÁXIMO”.

8 - Volver/Salir

“VOLVER” al menú de Configuración o “SALIR” a la pantalla de monitorización.

Monitorización de PANI

OP 10

Principio físico utilizado

El CardioMax utiliza el método oscilométrico para la medición de la presión arterial no invasiva. Una abrazadera (manguito) es utilizada para transmitir los cambios de presión arterial causados por el flujo sanguíneo. El manguito es inflado a una presión superior a la presión sistólica con el fin de ocluir el flujo sanguíneo en las extremidades. De forma gradual, la presión del manguito es reducida generando pequeños pulsos u oscilaciones.

La presión media es la más baja presión en el manguito, donde los picos de oscilación detectados son de mayor amplitud. La presión sistólica se encuentra cuando la oscilación aumenta rápidamente y la diastólica cuando la oscilación disminuye en la misma intensidad. Por característica del método oscilométrico, la presión media es la que posee mayor precisión.

Avisos

Use solamente manguitos y conductores originales de Instramed. Otras marcas pueden comprometer la precisión del equipo.

Si sospecha de cables o conductores rotos, evite usarlos, pues puede haber riesgo para el operador.

El manguito no deberá ser aplicado en el mismo miembro o extremidad que el sensor de SpO_2. Al inflar el manguito, la monitorización de SpO_2 puede ser afectada.

No posicione el manguito en miembro o extremidad que esté siendo usado para infusión intravenosa o en cualquier área donde la circulación esté comprometida.

El CardioMax muestra los resultados de la última medición de PANI hasta que sea realizada una nueva medición. Si las condiciones del paciente cambian entre las mediciones el monitor no las detectará.

Movimientos excesivos del paciente pueden provocar mediciones imprecisas.

Durante la monitorización de PANI, evite la compresión o restricción de los tubos de presión.

La conexión de PANI está protegida contra los efectos de la descarga de un desfibrilador. No es necesario retirar la abrazadera del paciente ni desconectarla del equipo en caso de una desfibrilación.

En caso de que el equipo se moje accidentalmente, se debe secarlo con un paño limpio.

Monitorizar la Presión No Invasiva

1 - Prenda la extremidad de la manguera prolongadora en el panel frontal del equipo.

2 - Mida el miembro que será aplicado a la abrazadera en el paciente y seleccione el tipo adecuado. Véase la tabla a continuación.

3 - Posicione la abrazadera según ítem "Posicionamiento de la abrazadera".

4 - Conecte la abrazadera en la manguera prolongadora.

5 - Seleccione uno de los modos de medida: manual, automático o STAT.

SELECCIÓN DE LA ABRAZADERA:

Abrazadera (manguito)	Circunferencia del miembro (brazo/pierna)
Infantil	10 a 19 cm
Pediátrico	18 a 26 cm
Adulto	25 a 35 cm
Extra grande	33 a 47 cm


POSICIONAMIENTO DE LA ABRAZADERA:

1 - Seleccione el lugar de medición. Elija un lugar con buena circulación sanguínea, sin problemas de piel y en el cual el uso de la abrazadera no perjudique el paciente. Por conveniencia y por el hecho de que los valores normativos se basan en este lugar, prefiera la parte superior del brazo.

2 - Verifique el tamaño del manguito adecuado para el lugar elegido según la tabla anterior.

3 - Asegúrese que el miembro esté apoyado para asegurar que la abrazadera quede en el nivel del corazón. Debido al efecto hidrostático, el posicionamiento arriba o abajo del nivel del corazón puede provocar mediciones incorrectas.

4 - Asegúrese que la marca ARTERY está sobre la arteria braquial.

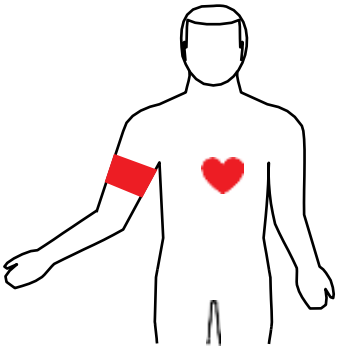

Modos de medición

1 - Manual: En este modo el CardioMax realiza una medición instantánea de la presión sistólica, diastólica y media.

Para accionar el modo manual basta pulsar el botón MEDICIÓN MANUAL DE PANI en el panel frontal o en el Menú Configuración de PANI, seleccionar el ítem “Medición Manual”.


Al pulsar el botón MEDICIÓN MANUAL DE PANI mientras el monitor esté realizando una medición de PANI, él inmediatamente interrumpe la medición.

2 - Automático de larga duración: En este modo, el CardioMax realiza mediciones automáticas de la presión sistólica, diastólica y media. Las mediciones son repetidas automáticamente durante el tiempo establecido por el operador.

Para accionar el modo automático, seleccione el tiempo deseado en el Menú Configuración > PANI. El intervalo entre las mediciones puede ser seleccionado en: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90 minutos.

Interrumpiendo mediciones de PANI: Para interrumpir una medición de presión que está en andamiento, pulse el botón MEDICIÓN MANUAL DE PANI, ubicado en el panel frontal del equipo. El CardioMax no ofrece la función de Medición Automática de corta duración.

Indicador Numérico de PANI

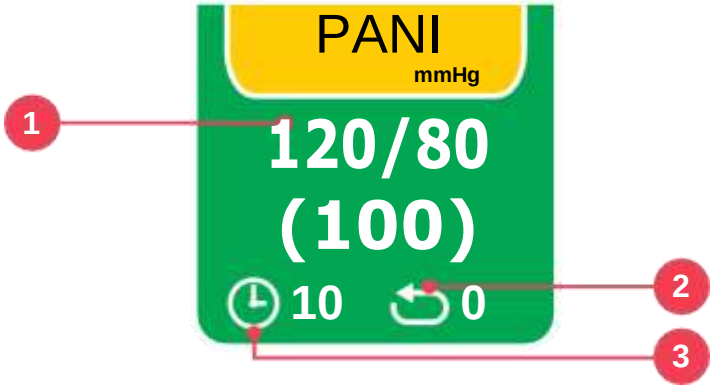


1 - Valor numérico de las presiones sistólica, diastólica y media.

2 - Número de mediciones realizadas (utilizado en las mediciones automáticas).

3 - Intervalo de tiempo entre mediciones (utilizado en las mediciones automáticas).

Configuración de PANI

Utilizando el e-Jog seleccione la función PANI en el Menú de Configuración para acceder al submenú de configuraciones de PANI.

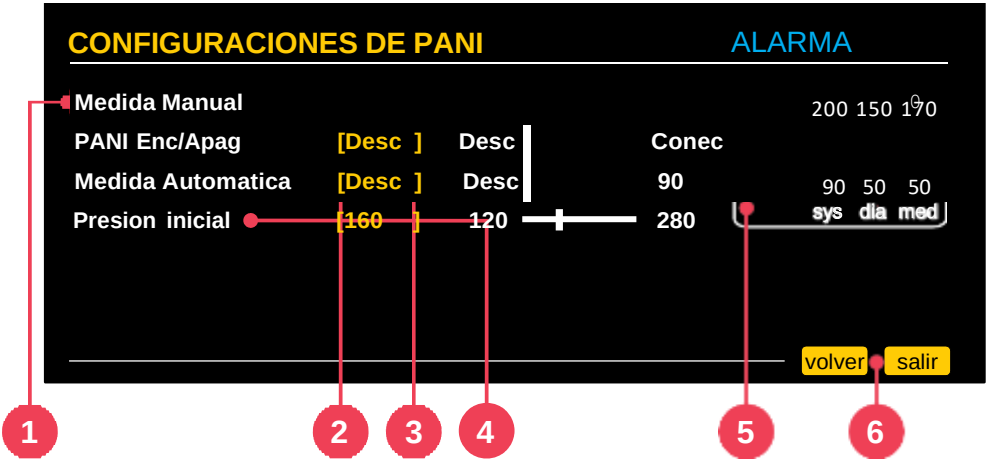

1 - Medición manual

Inicia una medición manual de PANI.

2 - PANI Enc/Apag

Habilita o deshabilita la función de PANI del CardioMax.

3 - Medición automática

Inicia el modo automático de medición de PANI. Seleccionando la función, se realiza una medición de inmediato. Posteriormente, serán realizadas mediciones por tiempo configurado. Tiempo seleccionable en Apagar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90 minutos.

4 - Presión inicial

Permite seleccionar la presión inicial a partir de la cual el manguito será inflado.

5 - Alarma

Icono “CAMPANA” indica alarma sonora “APAGADA” o ”ENCENDIDA”. Además de la configuración de los límites de alarma ”MÍNIMO” y ”MÁXIMO”.

6 - Volver/Salir

“Volver” al menú de Configuración o “Salir” a la pantalla de monitorización.

Modo monitor - SpO_2

OP 11

Principio físico utilizado

El CardioMax mide la saturación del oxígeno en la sangre arterial por pasaje de dos largos de ondas de luz por el tejido del cuerpo, uno rojo y otro infrarrojo que son detectados por un foto sensor.

El oxímetro procesa estas señales, separando los parámetros invariables (espesor del tejido, color de la piel, intensidad de la luz y sangre venosa) de los parámetros variables (volumen arterial y SpO_2) para identificar la frecuencia del pulso y calcular la saturación de oxígeno. El cálculo de la saturación de oxígeno es preciso porque la sangre saturada de oxígeno absorbe menos luz roja que la sangre con menos oxígeno.

El CardioMax mide la saturación funcional, sin detectar cantidades significativas de hemoglobina disfuncional, como carboxiemoglobina o metemoglobina.

Avisos

Use solamente sensores de SpO_2 originales, suministrados por Instramed. Otros sensores podrán causar desempeño inadecuado.

Si sospecha de cables o conductores rotos, evite usarlos, pues habrá riesgo para el operador.

Antes de utilizar el sensor, lea atentamente las instrucciones que lo acompañan.

Cualquier condición que pueda restringir la circulación sanguínea, como el manguito del dispositivo de presión arterial o extremos de resistencia vascular sistémica, puede afectar la precisión de la lectura de las mediciones de frecuencia de pulso y de SpO_2.

Factores que afectan la precisión en la medida de SpO_2

- Uso incorrecto del sensor.
- Anemia.
- Uso de drogas vasoactivas.
- Paciente en choque o con paro cardíaca.
- Niveles significativos de hemoglobinas disfuncionales.
- Contrastes intravasculares como verde indocaina y azul metileno.
- Exposición a la iluminación excesiva.
- Oclusión arterial próxima al sensor.

Selección del sensor

Elija el sensor apropiado en la tabla a continuación. Observe, en las instrucciones que lo acompañan, como ocurre la aplicación.


Paciente	Lugar	Descripción
Adulto / Pediátrico	Dedo (mano) Dedo (mano o pie)	12556: Sensor, adulto Ref: 3044 12475: Sensor, universal en “Y” Ref: 3043
Infantil	Mano o pie	12475: Sensor, universal en “Y” Ref: 3043

Operar en el modo monitor - SpO_2

Seleccione la llave en modo monitor.

Todas las alarmas de ECG y SpO_2 son habilitadas.

Inicia la pantalla a continuación.

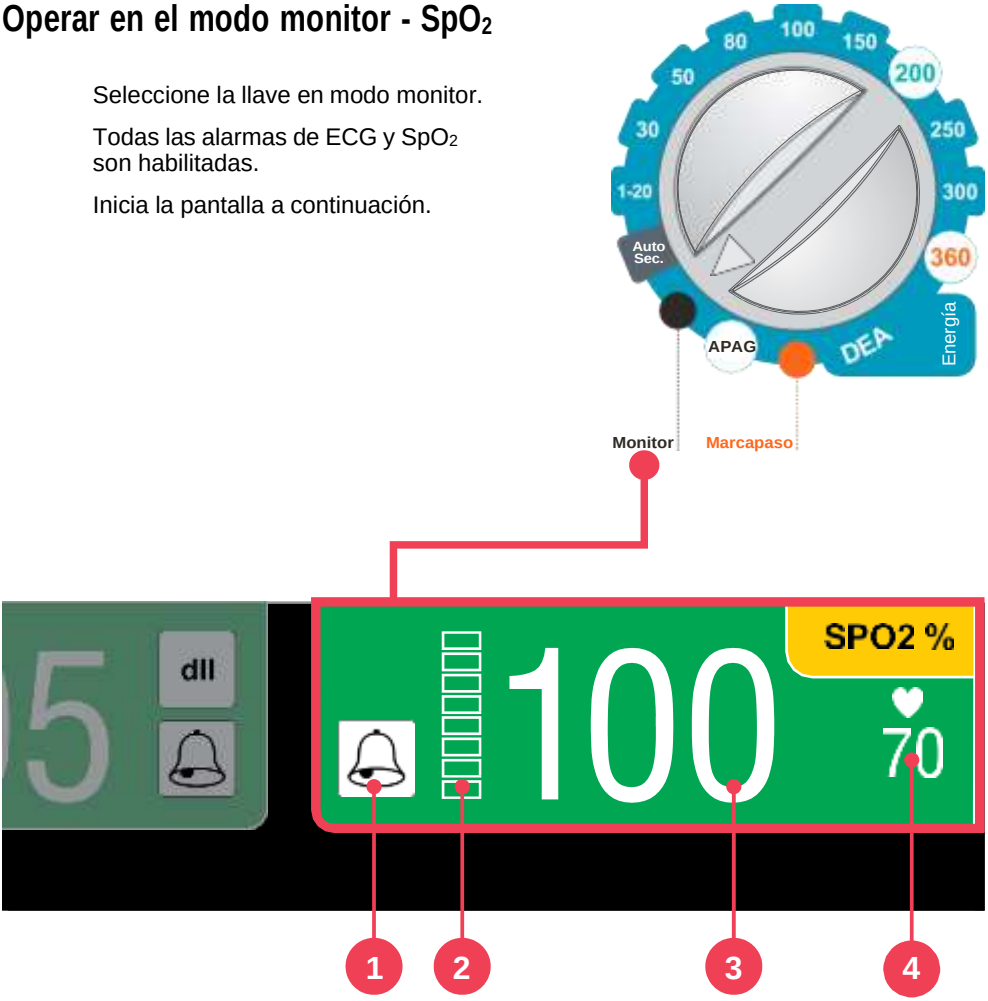

1 - Icono “CAMPANA” que indica alarma, alarma inhibida o suspendida.

2 - Escala digital que indica la amplitud del pulso.

3 - Valor numérico de SpO_2.

4 - Valor de la frecuencia de pulso del paciente captado por el sensor de oximetría.

Configuraciones de SpO_2



1 - Respuesta SpO_2

Selección para respuesta de actualización numérica de SpO_2, seleccionable en “LENTA”, “NORMAL” y “RÁPIDA”.

NORMAL: Usado para la mayoría de los pacientes.

RÁPIDA: Utilizada cuando el usuario necesita respuestas más rápidas, muy afectado por los movimientos del paciente.

LENTA: Menos afectada por los movimientos del paciente, pero se debe prestar atención a la respuesta lenta de la variación de SpO_2.

2 - Alarma

Icono “CAMPANA” que indica alarma sonora “APAGADA” o ”ENCENDIDA”. Configuración de los límites de alarma ”MÍNIMO” y ”MÁXIMO”.

3 - Volver/Salir

“VOLVER” al menú de configuración o “SALIR” a la pantalla de monitorización.

Modo monitor - Capnografía

OP 12

Principio físico utilizado

La Capnografía es una medición no invasiva, cuya presentación gráfica es realizada en función del tiempo de la curva de CO_2.

El método Microstream es usado en pacientes entubados y/o no entubados. Una muestra del gas expirado por el paciente es colectada a través de las cánulas y enviada a la cámara y al sensor Microstream situados dentro del CardioMax. La medición de CO_2 es basada en las características de absorción del láser por las moléculas de CO_2.

La Capnografía abarca la medición y el registro gráfico del dióxido de carbono exhalado al fin de la espiración ($EtCO_2$). El capnógrafo es un analizador de CO_2 que exhibe su concentración o presión parcial tanto de modo digital como en registro gráfico. Las principales informaciones provenientes del capnógrafo incluyen la presión parcial del CO_2 exhalado al fin de la espiración ($EtCO_2$), la frecuencia respiratoria y el capnograma.

Monitoreo de la Capnografía


Para INICIAR la medición de $EtCO_2$, navegue en el "Menú Configuraciones - CO_2" y configure como ENCENDIDO el ítem "CO_2 Enc/Apaga".


Después del inicio, el módulo de EtCO2 realiza el procedimiento llamado "autocero", necesario para el buen funcionamiento del equipamiento. Durante esta inicialización, no son realizadas mediciones.

CardioMax puede monitorear $EtCO_2$ en pacientes entubados o no. Para tanto, basta el cambio de accesorios.

Conecte los accesorios en la secuencia:

- **Paciente entubado:** Línea de muestra y conector T.
- **Paciente no entubado:** Línea de muestra con cánula nasal.

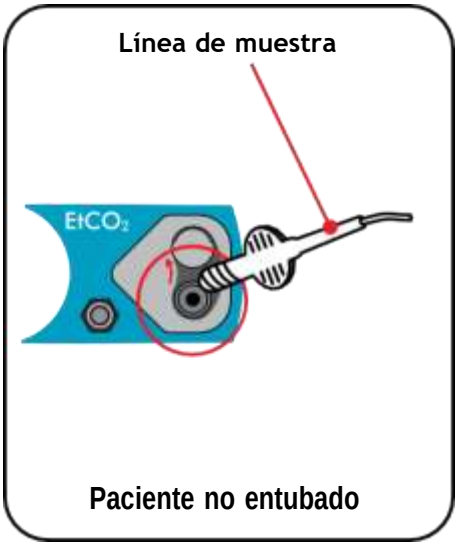

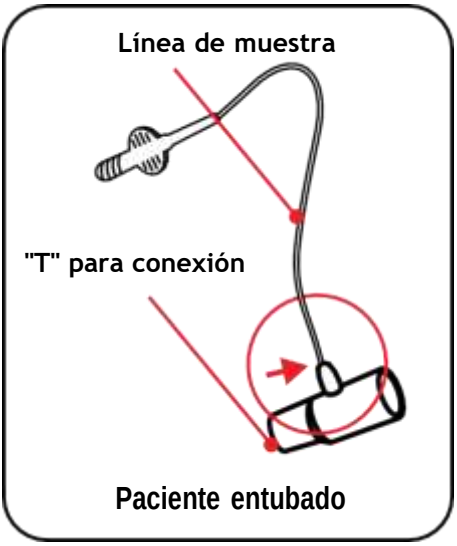

Línea de muestra

La línea de muestra es utilizada para retirar una muestra del gas emitido por el paciente.

En los pacientes entubados la línea es conectada directamente en el circuito, a través del "T" para conexión**.**

En los pacientes no entubados la muestra es conectada a la cánula y posicionada en el paciente.

“T” para conexión

Usado para conectar la línea de muestra en el circuito principal de ventilación.

Las líneas de muestra son descartables y no lavables.

Indicador numérico de $EtCO_2$




1 - Valor numérico de la espiración de $EtCO_2$. Informa en mmHg o porcentual, el valor del CO_2 medido al final de la espiración.

2 - Unidad de medida de los valores de CO_2. Puede ser en mmHg (milímetros de mercurio) o % (el porcentual relativo al valor medido en mmHg dividido por la presión atmosférica en mmHg).

3 - Valor numérico de la respiración con la unidad de medida.

Configuración de $EtCO_2$

Utilizando el e-Jog seleccione la función $EtCO_2$ en el "Menú de Configuración" para tener acceso al submenú de configuraciones de EtC

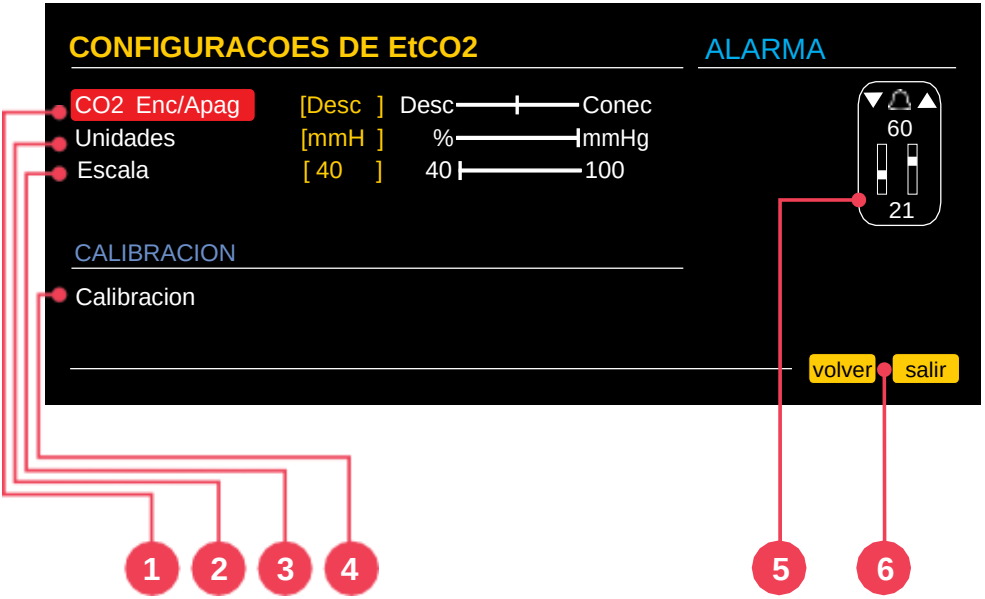

1 - CO_2 Enc/Apaga

Enciende o apaga el módulo de CO_2. Cuando encendido, la bomba de muestra también estará operando. Los valores numéricos, los gráficos y las alarmas de CO_2 estarán activados.

2 - Unidades

Selecciona la unidad de medida de los valores de CO_2. Puede ser en mmHg (milímetros de mercurio) o % (el porcentual relativo al valor medido en mmHg dividido por la presión atmosférica en mmHg).

3 - Escala

Altera el aumento del gráfico de CO_2 en la pantalla.

4 - Calibración

A partir de una muestra de gas conocida, el equipamiento es calibrado, configurando su curva de medición.

IMPORTANTE: La calibración debe ser realizada siempre que el aparato muestre el mensaje que requiere este procedimiento durante la inicialización. La calibración deberá ser realizada por TÉCNICO CALIFICADO.

5 - Alarma $EtCO_2$

Icono Campana - indica alarma sonora apagado o encendido. Configuración de los límites de alarma mínima y máxima.

Es posible ajustar la alarma mínima de $EtCO_2$ en niveles entre 18 y 96 mmHg, con intervalo de 3 en 3 mmHg cuando esté en modo “Adulto” y de 1 en 1 mmHg cuando esté en modo “neo”. Es posible ajustar la alarma máxima de $EtCO_2$ en niveles entre 21 y 99 mmHg, con intervalos de 3 en 3 mmHg en modo “adulto” y de 1 en 1 mmHg en modo “neo”.

6 - Volver/Salir

“VOLVER” al menú de configuración o “SALIR” para la pantalla de monitoreo.

Modo monitor - Respiración

13

Principio físico utilizado

La forma de onda de la respiración es generada por la medición de la bioimpedancia del paciente. A través de una señal de alta frecuencia que es aplicada en dos electrodos (RA y LA), la variación de impedancia torácica causada por el esfuerzo de la respiración es detectada y representada en la pantalla del monitor, en forma gráfica y numérica.

Avisos

Ante la sospecha de rotura del cable o conductores, evite el uso de los mismos.


El ritmo respiratorio debe ser usado para la detección de apnea.

Los movimientos excesivos del paciente pueden ocasionar medidas imprecisas.

Monitoreo de la respiración

La señal de respiración es captada por medio de los electrodos de ECG. Para más informaciones sobre conexión vea el capítulo **"Monitoreo de ECG"**.

Para mejorar el desempeño de la respiración se puede cambiar la colocación de los electrodos de ECG, optándose por locales alternativos. Se debe reposicionar RA y LA de modo que queden fijados debajo del nivel de los pezones, de acuerdo a la figura a seguir.

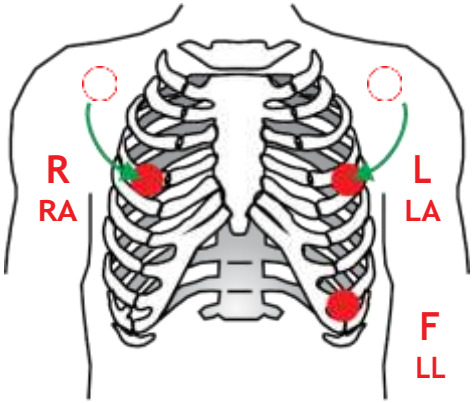


ALERTA: Al reposicionar los electrodos, la forma de onda y la amplitud del ECG pueden cambiar.

ALERTA: Solamente el valor numérico de respiración es captado por el módulo de CO_2. La forma de onda no.

Capnografía: El monitor también puede mostrar la frecuencia respiratoria calculada por medio del módulo de Capnografía. Para eso, basta configurar la función en el menú de configuraciones (MENU > RESP > FREQ RESP).

Indicador numérico de respiración

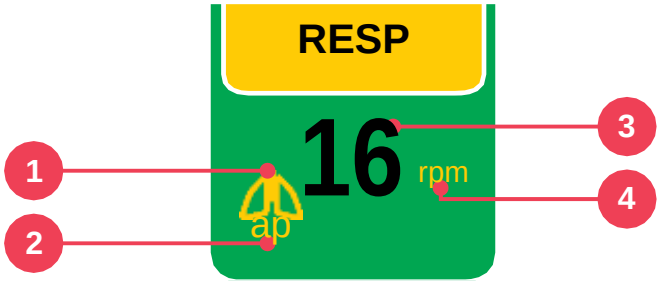

1 - Símbolo de la respiración.


2 - Alarma de apnea - es mostrada cuando se detecta la suspensión de la respiración.

3 - Valor numérico de la respiración.

4 - Unidad de medida (respiraciones por minuto).


Los indicadores en amarillo indican que la frecuencia respiratoria tiene su origen vía cable de ECG; los indicadores en azul indican que la frecuencia respiratoria tiene su origen vía capnografía.

En los modos desfibrilador y marcapasos, en caso que $EtCO_2$ y respiración estén encendidos, el valor numérico de la respiración será mostrado en la ventana de $EtCO_2$, con las mismas indicaciones por color (ver figura de abajo).

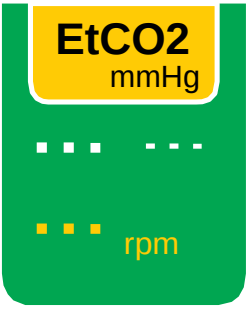

Configuración de respiración

Utilizando el e-Jog seleccione la función respiración en el menú de configuración para tener acceso al submenú de configuraciones de respiración.

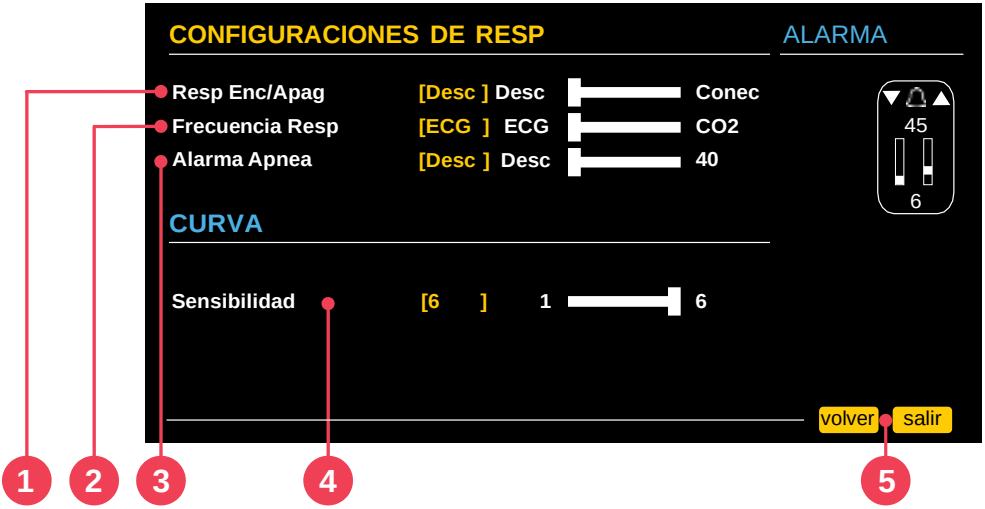

1 - Enciende o apaga el monitoreo de la respiración

Cuando está apagada, todas las alarmas visuales y sonoras son inhibidas y no hay indicación numérica de los valores de la respiración.

2 - Frecuencia respiratoria

Determina si la frecuencia mostrada en el aparato será captada por la impedancia torácica (cable de ECG) o por la capnografía (CO_2).

3 - Alarma apnea

CardioMax emite una alarma cuando es detectada la suspensión de la respiración (apnea) en los tiempos especificados de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ó 40 segundos.

4 - Sensibilidad de la respiración

Seleccionable en 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

5 - Volver/Salir

"VOLVER" al menú de configuración o "SALIR" para la pantalla de monitoreo.

Eventos y almacenamiento de datos

14

Almacenamiento de datos

El CardioMax crea un listado de eventos para cada paciente observando los siguientes criterios:

Automáticamente - un nuevo paciente se identifica cada vez que se enciende el aparato.

Manualmente - a través del menú de configuración de eventos.

La cantidad de eventos que el equipo podrá almacenar varía según el tiempo de uso en cada paciente y de la terapia utilizada. El CardioMax tiene memoria de 2 Mb.

Las 2 últimas horas de ECG continuo del equipo se almacenan en la memoria.

¡ATENCIÓN! Cuando la memoria de eventos esté totalmente llena, el CardioMax no almacenará ningún nuevo evento hasta que se borre la memoria.

Eventos almacenados

El CardioMax almacena fecha, hora, frecuencia cardíaca y saturación de los siguientes eventos:

- Cambio de palas
- Valores de carga
- Número de choques
- Enciende/apaga equipo
- Electrodo suelto/mal contacto de palas
- Falla en inicialización de módulo
- Prueba funcional
- Sincronismo
- Modo de operación (monitor, marcapasos, monitorización)
- Estimulación - marcapasos
- Enciende/apaga
- Accionamiento tecla “silencia Alarma”
- Falla en el choque
- Descarga interna
- Disparo de alarma fisiológica
- Accionamiento tecla “marcación de evento”
- Impresión
- Batería débil/equipo apagándose
- Cambio de estímulo de marcapasos

Visualizar y administrar eventos



La tecla de marcación de eventos funciona en los modos desfibrilador, monitor y marcapasos y permite la marcación manual de los siguientes ítems:

Evento, Acceso Endotraqueal, Acceso Intravenoso, Adrenalina/Epinefrina, Lidocaína, Atropina, Morfina, Nitroglicerina y Aspirina.

Para visualizar, administrar e imprimir los eventos almacenados, use el e-Jog y seleccione el icono “e” en el menú de configuración de la pantalla principal del CardioMax.

Utilice el e-Jog también para navegar entre los eventos y funciones disponibles.

La visualización de eventos también puede realizarse accediendo la opción “eventos” en el menú de configuración del CardioMax.



1 - Paciente

Indica el número del paciente activo y permite cambiar de pacientes.

2 - Imprimir lista

Imprime una lista con eventos asociados a un determinado paciente. Además de los eventos asociados, en esta lista aparece el instante del suceso de cada evento.

3 - Borrar memoria/memoria utilizada

Borra todo el contenido de la memoria de eventos. Indica, en porcentajes, el valor de memoria ya utilizada (hasta el límite de 2 Mb).

Obs.: Cuando hay indicación del 100% de memoria utilizada, el contenido de la memoria de eventos deberá borrarse.

4 - Nuevo paciente

Crea un nuevo paciente, iniciando una tabla nueva de eventos.

5 - Lista de eventos

Permite visualizar los eventos del paciente seleccionado.

6 - Icono de impresión

Cuando aparece al lado de un evento, indica que está disponible la función de impresión de la curva de ECG asociada a aquel evento. Se almacenan 15 segundos de curva de ECG para cada evento que presenta este icono.

Para imprimir la curva, debe seleccionarla navegando por los eventos dentro de la tabla, a través del e-Jog Control. Después de seleccionar el evento deseado, basta pulsar rápidamente el botón de impresión en el panel frontal.

Se imprimirán 15 segundos de onda de ECG relacionada al evento seleccionado - 5 segundos antes que suceda el evento y 10 segundos después que suceda el evento.

Impresión

OP 15

General

La impresora térmica opcional permite imprimir informes manuales o automáticos, por evento, por choque o electrocardiograma. El accionamiento se realiza a través de la tecla de impresión, ubicada en el panel frontal del equipo o por el menú “impresión”, usando el botón e-Jog.




Impresión instantánea

Cuando el botón de impresión sea presionado por un tiempo **MENOR** a tres segundos, CardioMax imprime un informe rápido. El informe rápido presenta las mismas curvas que están siendo exhibidas en el display. También son indicados en el informe los valores numéricos de los siguientes parámetros: fecha/hora, velocidad del trazado y número de descargas. En el caso del informe de ECG, son imprimidas la derivación y la amplitud correspondiente.



Impresión rápida (ECG)

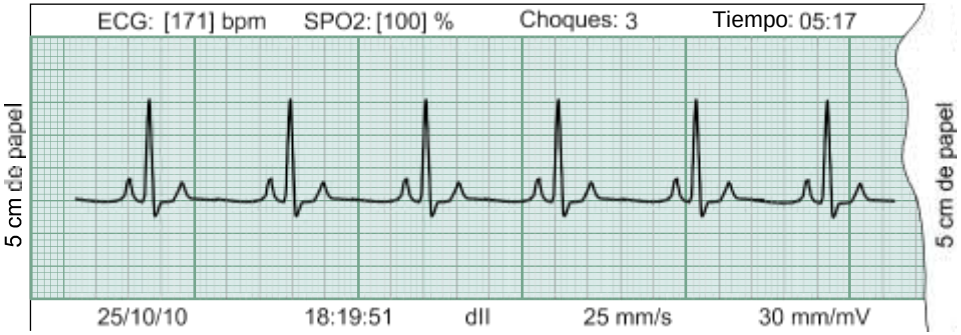

Impresión continua

Al pulsar el botón de impresión por tiempo superior a 3 segundos, el CardioMax imprime un informe continuo, por tiempo indeterminado o hasta que se interrumpa la impresión. Los datos del informe son idénticos al instantáneo. Fíjese en las instrucciones que lo acompañan y cómo ocurre la aplicación.




Detener impresión

Para interrumpir la impresión continua o la impresión instantánea, presione la tecla de impresión nuevamente.



Configuraciones

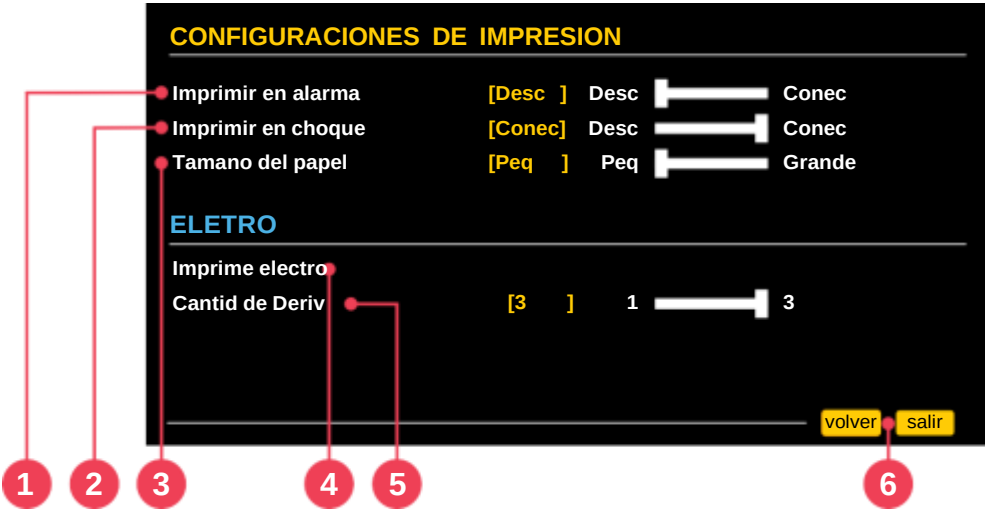


1 - Imprimir en alarma

Cuando la opción “Imprimir en Alarma”, en el menú de configuraciones de impresión, esté habilitada, el CardioMax imprime un informe instantáneo siempre que el equipo emite una alarma.

2 - Imprimir en descarga

Cuando la opción “imprimir en descarga”, en el menú de configuraciones de impresión, esté habilitada, CardioMax imprime un informe instantáneo siempre que el equipamiento identifique la aplicación de descarga en el paciente. En este informe queda indicado el modo de operación del equipamiento en el momento de la desfibrilación: modo "MANUAL", modo "SINC" (sincronizado) o modo "DEA". Vea los ejemplos en la figura de abajo.

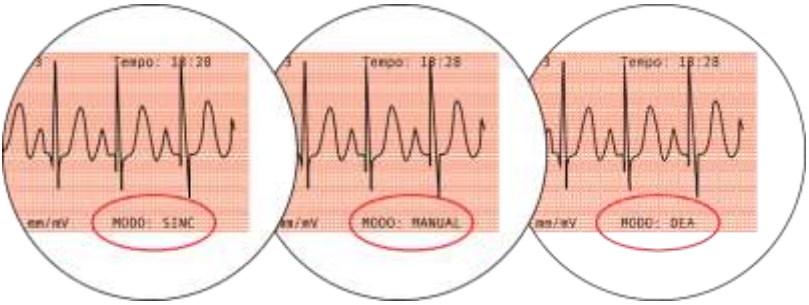

3 - Tamaño del papel

Le informa al equipo el tamaño del papel utilizado para impresión:

Grande = largo 30 m

Medio = largo 23 m

Pequeño = largo 14 m

4 - Función electrocardiógrafo

Para imprimir un electrocardiograma de 7 derivaciones, use la función “imprime electro” que está en el Menú Configuraciones de impresión. Al seleccionar la función, el equipo inicia la monitorización y la impresión de las derivaciones, iniciando por "DI". Al final de la impresión, el monitor retorna al modo normal de monitorización.

5 - Número de derivaciones

Seleccione el número de derivaciones a ser imprimidas simultáneamente, en la función electrocardiógrafo. Las derivaciones DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF y C son imprimidas secuencialmente, de forma individual o agrupadas, en esa misma secuencia, de acuerdo con el valor definido. La derivación C siempre es imprimida individualmente. En caso que el cable de ECG utilizado sea de 3 vías, no es posible imprimir más de una derivación simultáneamente.

6 - Volver/Salir

“VOLVER” al menú de Configuración o “SALIR” a la pantalla de monitorización.

Conexión con el PC

16

Introducción

El CardioMax puede ser conectado a un PC, permitiendo al usuario el acceso a nuevas funciones, tales como:

- Ver, guardar en soporte externo o imprimir la lista de los últimos 100 eventos generales y modo DEA.
- Ver, guardar en soporte externo e imprimir la actividad de ECG de las últimas dos horas.
- Cambiar las configuraciones operacionales del CardioMax (solamente para el técnico autorizado).
- Verificar y actualizar la versión de firmware del equipo (solamente para el técnico autorizado).

Requisitos

La conexión del CardioMax a un PC, requiere la instalación del aplicativo Soft DEA en la computadora a la cual se hará la conexión. Este software está en el CD que acompaña al aparato.

Para instalar el Soft DEA, tenga en cuenta los siguientes requisitos:

- Sistema Operativo Windows XP, Windows Vista o Windows 7
- CPU de 300 MHz o más rápida
- 02 GB de espacio libre en disco
- Mínimo de 512 MB de RAM (recomendado 1 GB)
- Unidad lectora de CD o DVD ROM

Para conexión física con el PC:

- Un puerto USB libre

Instalación del Soft DEA

- Inserte el CD del software en el CD-ROM/DVD.
- Si el instalador no inicia automáticamente, localice el archivo “softdeasetup.exe” en el CD del programa y haga doble clic.
- Siga las instrucciones de instalación que aparecen en la pantalla

Conexión de CardioMax al PC

- Conecte el equipo solamente después de instalar el Soft DEA.
- Después de la instalación, conecte el aparato a través del cable USB suministrado.
- Se le pedirá la ubicación de los drivers del dispositivo que serán instalados. Ellos están en la carpeta: C:\Archivos de programas\Instramed\Soft DEA\ DRIVERS.
- Empiece el aplicativo Soft DEA
- En la pantalla de selección de idioma, seleccione español, inglés o portugués. Esa selección sólo se debe hacer la primera vez que se inicia el programa.
- Inicie la exhibición de la curva de ECG y de la lista de eventos, siguiendo los pasos de la sección a continuación.

Pantalla de inicio




1 - Botón de exhibición de los gráficos

Accione este botón para la exhibición de las curvas de ECG y la lista de eventos almacenadas en el aparato. El intervalo visualizado corresponderá a la ventana de tiempo definida por el usuario (ver ítem 7, en la página 127 de este manual).



Pantalla de exhibición de los gráficos

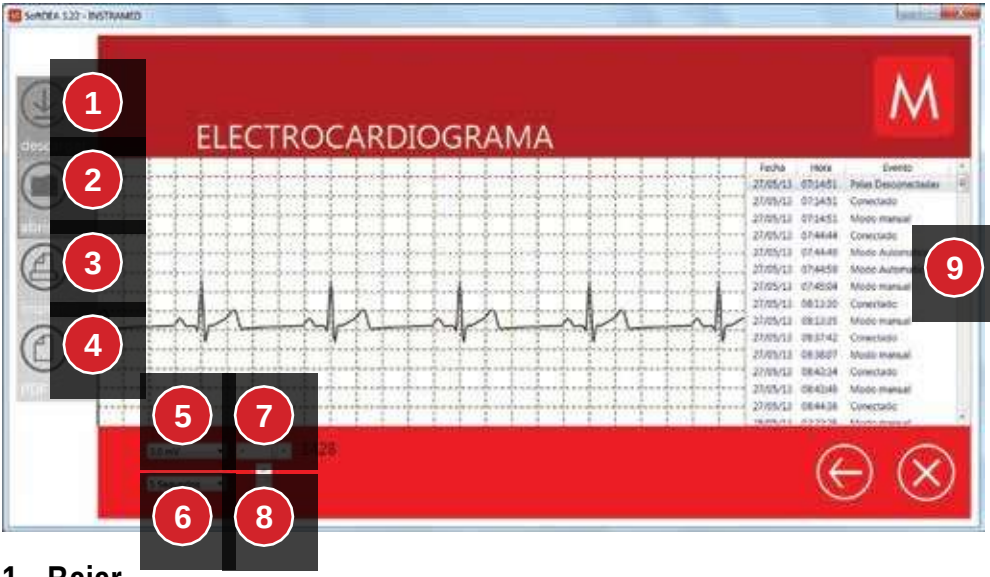

1 - Bajar

Accione este botón para guardar en la PC el conjunto de información que se visualiza en el momento. Se abrirá una ventana que permitirá al usuario elegir el lugar deseado para el almacenamiento del archivo.



2 - Abrir

Accione el botón para abrir un archivo “.dea” previamente almacenado en la computadora.



3 - Imprimir

Accione este botón para imprimir el conjunto de información que se visualiza en la pantalla. Utilice el cuadro de diálogo del driver de la impresora para definir las opciones de impresión.



4 - PDF

Accione este botón para generar un archivo en formato pdf del conjunto de información que se visualiza en la pantalla. El usuario deberá seleccionar el directorio que desea para almacenar el archivo.



5 - Selección de amplitud

Posibilita variar la amplitud de ECG entre 0,5mV y 3,0mV.

6 - Ventana de tiempo

Permite visualizar el ECG en ventanas de tiempo de 1 segundo a 60 segundos.

7 - Desplazamiento de la ventana de tiempo

Permite visualizar el ECG a lo largo de su escala de tiempo.

8 - Desplazamiento de amplitud

Permite visualizar el ECG a lo largo de su escala de amplitud.

9 - Ventana de visualización de eventos

Luego de descargar la información que se encuentra en la memoria de CardioMax, se presentará, en esta área, la lista de eventos almacenada por el aparato, en orden cronológico. Para visualizar un evento en la pantalla principal, haga doble clic sobre este.

Definición de los eventos en modo DEA presentados:

- DESCARGA INTERNA: energía descargada internamente, debido al tiempo excesivo de pulsación del botón de inicio.

- TRATAMIENTO REALIZADO - se entregó el choque al paciente.
- CHOQUE INDICADO - choque indicado, debido al estándar de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular del paciente.
- CHOQUE NO INDICADO - el choque no fue indicado; debido al estándar del electrocardiograma, no necesita choque.
- ANALIZANDO DEA - analizando el ritmo cardíaco.
- ASISTOLIA - asistolia detectada.
- PALAS DESCONECTADAS - las palas fueron desconectadas.
- PALAS INFANTILES - las palas infantiles fueron conectadas al aparato.
- PALAS ADULTAS - las palas adultas fueron conectadas al aparato.
- CONECTADO - el equipo fue conectado.
- RCP - equipo indicando el procedimiento de RCP.

Ajustes



Las alteraciones del reloj y del volumen vía Soft DEA están disponibles solo para los equipos Ísis, Ísis PRO e Ísis PRO de capacitación. En CardioMax, estos ajustes se realizan mediante el propio menú de configuración del aparato, según lo descrito en la página 49, capítulo "Pantalla y operación"

Alteración de idiomas



- Opción "en el SoftDEA". Altera el idioma de la interfaz del software. No requiere que un aparato esté conectado.
- Opción “en el aparato” **(cuando un aparato Ísis/Ísis PRO estuviera conectado)**: Altera el idioma de los avisos de voz emitidos por el parlante del aparato en el idioma seleccionado.
- Opción “en el aparato” **(cuando un aparato CardioMax estuviera conectado)**: Se altera el idioma del CardioMax por medio del propio menú de configuración del equipo (ver pág. 48: “Configuraciones”). No obstante, en el caso que los avisos de voz emitidos por el CardioMax presenten defectos o fallas, esta función podrá utilizarse para restaurar los archivos de sintetización del habla del equipo.

Otros botones

1- Volver

Accione este botón para volver a la página/menú anterior.



2- Salir

Accione este botón para cerrar Soft DEA 3.



Cuidados y mantenimiento 17

Mantenimiento preventivo

Instramed recomienda que el CardioMax sea examinado por un técnico capacitado cada 12 meses. Se recomienda el contacto con la fábrica para obtener informaciones sobre personal capacitado y entrenado para ejecutar el mantenimiento preventivo.

Es recomendable hacer inspecciones periódicas en el cable de alimentación eléctrica del aparato, en los cables y conectores, observando eventuales rupturas del aislamiento o de los conductores internos.

Se recomienda ejecutar pruebas funcionales al comienzo de cada turno laboral.

Mantenimiento correctivo

Cuando sea necesario reparar el aparato, sólo deberá efectuarlo Instramed o un representante autorizado, bajo pena de perder la validez del Certificado de Garantía.

No hay partes internas que puedan ser reparadas por el usuario.

Limpieza y desinfección

Instramed recomienda que se haga la limpieza y desinfección del aparato y sus accesorios cada 3 meses o períodos más cortos, siempre que se evidencie la existencia de suciedad o contaminación excesiva. A continuación, están los procedimientos para limpieza y desinfección:

Partes externas del equipo:

- Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo.
- Limpie la parte externa del aparato con un trapo húmedo en agua y jabón neutro o alcohol isopropílico.
- Nunca lo zambulla en líquidos.

Accesorios:

- Límpielos con trapo humedecido en Alcohol Isopropílico
- Frote la superficie que desea limpiar durante unos 10 minutos
- No los esterilice.

Batería removible

Aún cuando esté apagado (stand-by), CardioMax realiza rutinas de verificación interna del estado del equipamiento. A pesar de que este procedimiento represente bajo consumo de energía, eventualmente la carga de la batería será consumida. Por eso, siempre que el aparato permanezca por más de 20 días sin ser conectado a la corriente eléctrica, es recomendable la realización de una carga completa de la batería. Si este procedimiento no fuera realizado, existe el riesgo de agotamiento de la batería y consiguiente imposibilidad de uso de CardioMax en su configuración portátil (no conectado a la red eléctrica). Para recargar la batería, conecte el monitor a una fuente CA (toma de red 110 ó 220V) o una fuente CC.

No existen restricciones o limitaciones para el uso de CardioMax mientras la batería esté siendo recargada por la fuente CA o fuente CC EXTERNA.

Toda batería tiene una determinada vida útil, representada por la cantidad posible de ciclos completos de carga y descarga, sin pérdida en el desempeño. Cuando el aparato presente caída en el desempeño de la batería, con baja autonomía, solicítele a la asistencia técnica Instramed un nuevo conjunto. La batería puede ser sustituida siguiéndose los procedimientos descritos abajo. Para solicitud de piezas y servicios entre en contacto con Instramed.

El tiempo de vida útil de la batería es de como mínimo 500 ciclos (cargas y descargas completas).

Reemplazar batería removible

1 - Presione los mangos laterales para destrabar la batería removible.



Automáticamente la batería se soltará del equipo como mostrado en la figura a continuación.



2 - Retire manualmente la batería del equipo.

3 - Posicione la nueva batería correctamente.




4 - Presione la nueva batería hasta que se trabe totalmente en el gabinete.

Reemplazar el papel térmico de la impresora

1 -Presione el botón para abrir la puerta de la impresora. Si la puerta no se abre completamente, tírela en su dirección.



2 - Retire la bobina del papel antiguo.

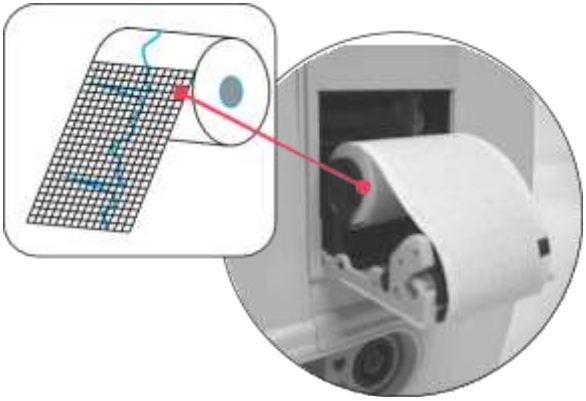

3 - Coloque la bobina nueva entre los prendedores laterales. El rollo de papel debe estar posicionado según la figura anterior. El lado con sensibilidad térmica, que corresponde a la marcación con líneas milimetradas, debe estar hacia arriba.

4 - Tire del papel para desenrollar aproximadamente 10 cm.

5 - Alinee el papel con la puerta de la impresora.

6 - Cierre la puerta de la impresora. La impresora está lista para la operación.

Devolución de componentes

Si es necesario devolver el CardioMax para reparación, llame a Instramed para las instrucciones de envío. Para facilitar la atención, esté preparado para suministrar el número de serie del equipo. Si es posible, use la caja del envase original del equipo.

Si no es posible, use una caja apropiada que proteja bien el monitor.

Precauciones, restricciones y advertencias

El CardioMax es un aparato diseñado dentro de las normas NBR e IEC, previendo total seguridad al paciente y al operador. Sin embargo, deben observarse todos los ítems de seguridad como se describe a continuación:



El monitor podrá ser afectado por la presencia de fuentes de energía electromagnética, como equipos electro quirúrgicos y computación tomográfica (CT).

1 - ECG

1 - Para garantizar la protección contra efectos de una desfibrilación, use solamente el cable-paciente que viene suministrado con el aparato.

2 - Cuando el monitor se utiliza simultáneamente con electro bisturí, posicione los electrodos de ECG lo más distante posible del trayecto de la corriente de RF, entre el campo quirúrgico y la placa neutra. No use electrodo de ECG tipo aguja durante el procedimiento quirúrgico.

2 - SpO_2

1 - La operación de este dispositivo podrá ser afectada por la presencia de fuentes de energía electromagnética, como equipos electro quirúrgicos o de computación tomográfica (CT). Puede ser perjudicada por la luz ambiente fuerte. Si es necesario, proteja el área del sensor (por ejemplo, con una toalla quirúrgica).

2 - Cualesquier colorantes introducidos en la corriente sanguínea, como azul de metileno, verde de indocianina, índigo carmín y fluoresceína, pueden afectar la precisión de la lectura de SpO_2. La presencia de disemoglobinas, tal como carboxihemoglobina (en consecuencia de envenenamiento por monóxido de carbono) o metemoglobina (en consecuencia de tratamiento con sulfonamida) podrá afectar la precisión de la medición de SpO_2.

3 - Compatibilidad electromagnética

Aviso

La instalación del CardioMax requiere precauciones especiales con relación a la Compatibilidad Electromagnética según las informaciones contenidas en esta guía.

Equipos de comunicación de RF móviles y portátiles, tal como el teléfono celular, pueden afectar el funcionamiento del CardioMax.

Largo máximo de los cables de los accesorios para atender los requisitos de Compatibilidad Electromagnética:

Cable de ECG 5 vías (cód. 79005) 2,5 m.

Conjunto de palas para desfibrilación externa (cód. 79001) 2,5 m.

Cable sensor de dedo SpO_2 (cód. 12556) + Prolongador del sensor de SpO_2 (cód. 21176) 2,5 m.

Cable marcapasos (cód. 79023) 2,5 m.

ADVERTENCIA:

La utilización de accesorios, transductores y cables diferentes de los especificados, excepto los transductores y cables vendidos por Instramed como piezas de repuesto para componentes internos, pueden resultar en un aumento de la emisión o en una disminución de la inmunidad del Equipo.

No se debe usar el CardioMax muy cerca de, o apilado sobre, otros equipos.

Cuando se usa el equipo en procedimiento quirúrgico simultáneamente con electro bisturí, hay riesgo de quemaduras en el caso de que haya un defecto en la conexión del electrodo neutro del aparato de alta frecuencia que coincida con un defecto en la entrada de ECG del CardioMax. Este tipo de accidente solamente podrá suceder cuando haya simultaneidad en los defectos, pues la entrada de ECG del CardioMax es eléctricamente protegida contra riesgos de quemaduras, siendo totalmente aislada.

Emisiones electromagnéticas

Directrices y declaración del fabricante - emisiones electromagnéticas		
El CardioMax se destina a la utilización en ambiente electromagnético específico abajo. Se recomienda que el cliente o usuario del CardioMax garantice que lo utilizará en ese ambiente.		
Ensayos	Conformidad	Ambiente electromagnético - Directrices
Emisiones de RF ABNT NBR IEC CISPR11	Grupo 1	El CardioMax utiliza energía de RF solamente para sus funciones internas. Sin embargo, sus emisiones de RF son muy bajas y no es probable que causen cualquier interferencia en equipos electrónicos cercanos
Emisiones de RF ABNT NBR IEC CISPR11	Clase B	El CardioMax es adecuado para uso en todos los establecimientos. Incluso en establecimientos residenciales y aquellos directamente conectados a la red pública de distribución de energía eléctrica de baja tensión que alimenten edificaciones para uso doméstico.
Emisiones de armónicos IEC 61000-3-2	Clase A	
Emisión debido a la fluctuación de tensión/cintilación IEC 61000-3-3	Conforme	
NOTA: Es esencial que se verifiquen la real eficacia del blindaje de RF y la real atenuación del filtro de RF del lugar blindado, para garantizar que ellas atiendan o excedan los valores mínimos especificados.		

Inmunidad electromagnética - General

Directrices y declaraciones del fabricante - Emisiones electromagnéticas			
El CardioMax se destina a la utilización en ambiente electromagnético específico abajo. Se recomienda que el cliente o usuario del CardioMax garantice que lo utilizará en ese ambiente.			
Ensayo de inmunidad	**Nivel de ensayo de la ABNT NBR IEC 60601**	**Nivel de Conformidad**	**Ambiente Electromagnético - Directrices**
Descarga electrostática (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV por contacto ± 8 kV por el aire	± 6 kV por contacto ± 8 kV por el aire	Los pisos deberían ser de madera, hormigón armado o cerámica. En el caso de que los cubran sintético, la humedad relativa debería ser de por lo menos un 30%.
Transitorios eléctricos rápidos/ Tren de pulsos ("Brust") IEC 61000-4-4	± 2 kV en las líneas de alimentación ± 1 kV en las líneas de entrada/salida	± 2 kV en las líneas de alimentación ± 1 kV en las líneas de entrada/salida	La calidad del suministro de energía debería ser la de un ambiente hospitalario o comercial típico.
Surtos IEC 61000-4-5	± 1 kV en la(s) línea(s) ± 2 kV en la(s) línea(s) a tierra	± 1 kV en la(s) línea(s) ± 2 kV en la(s) línea(s) a tierra	La calidad del suministro de energía debería ser la de un ambiente hospitalario o comercial típico.
Caídas de tensión, interrupciones cortas y variaciones de tensión en las líneas de entrada de alimentación IEC 61000-4-11	< 5% UT (caída de > 95% en UT) para 0,5 ciclo 40% UT (caída de 60% en UT) para 5 ciclos 70% UT (caída de 30% en UT) para 25 ciclos < 5% UT (caída de > 95% en UT) para ciclo de 5 segundos	< 5% UT (caída de > 95% en UT) para 0,5 ciclo 40% UT (caída de 60% en UT) para 5 ciclos 70% UT (caída de 30% en UT) para 25 ciclos < 5% UT (caída de > 95% en UT) para ciclo de 5 segundos	La calidad del suministro de energía debería ser la de un ambiente hospitalario o comercial típico. Si el usuario del CardioMax exige operación continuada durante interrupción de energía, energía,se recomienda que se alimente el CardioMax con una fuente de alimentación ininterrumpida o una batería.
Campo magnético en la frecuencia de alimentación (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Campos magnéticos en la frecuencia de la alimentación deberían estar en niveles característicos de un lugar típico de un ambiente hospitalario o comercial
NOTA: U_T es la tensión de alimentación C.A. antes de la aplicación del nivel de ensayo.			

Inmunidad electromagnética - Equipo con funciones de soporte a la vida

Distancias de separación recomendadas entre los equipos de comunicación de RF portátil y móvil y el CardioMax

El CardioMax se destina a la utilización en ambiente electromagnético específico abajo. Se recomienda que el cliente o usuario del CardioMax garantice que lo utilizará en ese ambiente.

Ensayo de Inmunidad	Nivel de ensayo ABNT NBR IEC 60601	Nivel de Conformidad	Ambiente Electromagnético - Directriz
RF Conducida IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz fuera de las bandas[a] ISM	[V_1]V	Equipos de comunicación de RF portátil y móvil no se deberían usar cerca de cualquier parte del CardioMax, incluyendo cables, con distancia de separación menor que la recomendada, calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor. Distancia de separación recomendada. $d=\left[\frac{3,5}{V_1}\right]\sqrt{P}$
	10Vrms 150 kHz a 80 MHz fuera de las bandas[a] ISM	[V_2]V	$d=\left[\frac{12}{V_2}\right]\sqrt{P}$
RF Conducida IEC 61000-4-6	10V/m de 80 MHz a 2,5 GHz	[E_1]V/	$d=\left[\frac{12}{E_1}\right]\sqrt{P}$ 80 MHz até 800 MHz $d=\left[\frac{23}{E_1}\right]\sqrt{P}$ 80 MHz até 2,5 GHz Donde "P" es la potencia máxima nominal de salida del transmisor en watts (W), de acuerdo con el fabricante del transmisor, y "d" es la distancia de separación recomendada en metros (m)[b]. La intensidad de campo establecida por el transmisor de RF, como determinada a través de una inspección electromagnética en el lugar, [c] debería ser menor que el nivel de conformidad en cada nivel de frecuencia.[d] Puede que haya interferencia alrededor del equipo marcado con el siguiente símbolo: 

NOTA 1 - Entre 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto.

NOTA 2 - Estas directrices puede que no se apliquen en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.

CONTINUA >

[a] Las bandas de ISM (industrial, médica y científica) entre 150 kHz y 80 MHz son de 6,765 MHz a 6,795 MHz, de 13,553 MHz a 13,567 MHz, de 26,957 MHz a 27,283 MHz y de 40,66 MHz a 40,70 MHz.

[b] Los niveles de conformidad en las bandas de frecuencia ISM entre 150 kHz y 80 MHz y en el rango de frecuencia entre 80 MHz y 2,5 GHz tiene la intención de reducir la probabilidad de que los equipos de comunicaciones móviles y portátiles causen interferencias en el caso de que los lleven inadvertidamente al ambiente del paciente. Por esa razón, un factor adicional de 10/3 se usa en el cálculo de distancia de separación recomendada para transmisores en ese rango de frecuencia.

[c] Las intensidades de campo establecidas por los transmisores fijos, como estaciones radio/base, teléfono (móvil/inalámbrico), radios móviles terrestres, radio amador, transmisión radio AM/FM y transmisión de televisión no se pueden prever teóricamente con precisión. Para evaluar el ambiente electromagnético debido a transmisores de RF fijos, se recomienda considerar una inspección electromagnética del lugar. Si la medida de la intensidad de campo en el lugar en el que se usa el CardioMax excede el nivel de conformidad de RF utilizado anteriormente, se debería observar el CardioMax para verificar si la operación está normal. En el caso de que se observe un desempaño anormal, tal vez se necesiten procedimientos adicionales, como reorientar o recolocar el CardioMax.

[d] Superior al nivel entre 150 KHz y 80 MHz, la intensidad del campo debería ser menor que [V]V/m.
1

Inmunidad electromagnética - Equipo con funciones de soporte a la vida

Distancias de separación recomendadas entre los equipos de comunicación de RF portátil y móvil y el CardioMax

El CardioMax se destina a la utilización en ambiente electromagnético en el que perturbaciones de RF radiadas se controlan. El cliente o usuario del CardioMax puede ayudar a prevenir interferencia electromagnética manteniendo una distancia mínima entre los equipos de comunicación de RF (transmisores) portátil y móvil y el CardioMax como se recomienda abajo, de acuerdo con la potencia máxima de salida de los equipos de comunicación.

Potencia máxima nominal de salida del transmiso	Distancia de separación de acuerdo con la frecuencia del transmisor (m)			
	150 kHz a 80 MHz fuera de las bandas ISM $d=\left[\frac{3,5}{V_1}\right]\sqrt{P}$	150 kHz a 80 MHz fuera de las bandas ISM $d=\left[\frac{12}{V_2}\right]\sqrt{P}$	80 MHz a 800 MHz $d=\left[\frac{12}{E_1}\right]\sqrt{P}$	800 MHz a 2,5 GHz $d=\left[\frac{23}{E_1}\right]\sqrt{P}$
0,01	0,35	1,2	0,12	0,23
0,1	1,1	3,8	0,38	0,73
1	3,5	12	1,2	2,3
10	11	38	3,8	7,3
100	35	120	12	23

Para transmisores con una potencia máxima nominal de salida que no esté en la lista de arriba, la distancia de separación que se recomienda "d" en metros (m) se puede determinar a través de la ecuación aplicable para la frecuencia del transmisor, en el que "P" es la potencia máxima nominal de salida del transmisor en Watts (W) de acuerdo con el fabricante del transmisor.

NOTA 1 - En 80 MHz y 800 MHz se aplica la distancia de separación para el rango de frecuencia más alto.

NOTA 2 - En los rangos de frecuencia ISM (industrial, médica y científica) entre 150 kHz y 80 MHz están de 6,765 MHz a 6,795 MHz; de 13,553 MHz a 13,567 MHz, de 26,957 MHz a 27,283 MHz y de 40,66 MHz a 40,70 MHz.

NOTA 3 - Un factor adicional de 10/3 se usa para calcular la distancia de separación recomendada para transmisores en los rangos de frecuencia ISM entre 150 kHz y 80 MHz, y en el rango de frecuencia 80MHz hasta 2,5 GHz para reducir la probabilidad de interferencia que los equipos de comunicación móvil/portátil podrían causar si llevados inadvertidamente a áreas de pacientes.

NOTA 4 - Esas directrices pueden no aplicarse en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.

Solución de problemas

18

Síntoma	Causa probable	Solución probable
El CardioMax no enciende	No hay alimentación eléctrica	- Revise conexiones CardioMax/cable de fuerza/ enchufe.
No selecciona energías > 50J	Identificación de las palas adultas	- Revise si el CardioMax está con palas adultas y si los electrodos adultos están conectados correctamente.
No aplica choque	Medición de la impedancia	- Revisar barra gráfica de indicación de impedancia del paciente.
No capta ECG por los electrodos	Selección de derivación	- Seleccionar una derivación que no sea la derivación “PALAS”.
Sin trazado	Inestabilidad en apagado anterior	- Restaurar configuraciones iniciales.
Baja autonomía en la batería	Defecto en la batería	- Reemplazar la batería.
Sin sonido de QRS	Volumen del BIP	- Conectar el volumen del BIP en el menú configuraciones.
Sin indicaciones sonoras de alarma	Modo de operación	- Indicaciones de alarma están activas solamente en modo monitorización.
Sin curva de SpO_2	Curva de SpO_2 apagada	- Conectar curva de SpO_2 no menú curvas.
Marcapasos no enciende	Palas multifuncionales/ adhesivas	- Revisar si las palas multifuncionales están conectadas; - Revisar si hay mensajes “Mal contacto”; - Revisar el gel conductivo de las palas multifuncionales.
No imprime	Impresora sin papel	- Revisar si hay papel en la impresora; - Revisar si el papel está posicionado correctamente.
Impresora hace ruido y no imprime	Rollo con mucho papel	- Reducir el tamaño del rollo.

Accesorios

19

Accesorios que acompañan el equipo:

Básicos

Cantidad	Descripción	Código
01	Cable de red profesional de 3 clavijas	5550
01	Cable auxiliar para puesta a tierra y ecualización de potencial	5495
01	Batería removible	79008
01	Manual del usuario	22619

Desfibrilación

Cantidad	Descripción	Código
01	Conjunto de palas para desfibrilación externa adulto e infantil	79001

ECG

Cantidad	Descripción	Código
01	Cable de ECG 5 vías	79005

PANI

Cantidad	Descripción	Código
01	Abrazadera/manguito adulto	18562
01	Prolongador para manguito	12432

SpO_2

Cantidad	Descripción	Código
01	Sensor de Oximetría	12556
01	Prolongador para sensor de Oximetría	21176

Marcapasos

Cantidad	Descripción	Código
01	Cable tronco MP	79023
01	Palas adhesivas multifuncionales	20637

Lista de accesorios opcionales

Descripción	Código
Electrodo de desfibrilación interno - adulto	72532
Electrodo de desfibrilación interno - infantil	72524
Cable para electrodos interno - adulto e infantil	79013
Sensor de Oximetría Tipo Y 3043	12475
Fijador del sensor de Oximetría Tipo Y 3043	13218
Cable para conexión DC externo	70319
Papel para impresora térmica	10766

Especificaciones y seguridad 20

Especificaciones generales

Dimensiones con palas:	30,0 cm (ancho) 21,5 cm (profundidad) 28,0 cm (altura)
Peso:	Aparato - 5,15 kg. Batería NiMH - 1,10 kg. Batería Li-Ion - 0,60 kg. Palas externas - 0,85 kg. Equipo completo (batería NiMH) - 7,10 kg (excepto PANI). Equipo completo (batería Li-Ion) - 6,60 kg (excepto PANI).
Sistema eléctrico:	CA: 100 a 265 V CA, 50/60 Hz CC externo: 11 a 16 V CC
Batería recargable removible:	Tipo: NiMH, 14,4 V CC 4,5 A/h Duración: 3 horas (batería con carga plena), sin impresora o un mínimo de 140 choques en 360 joules o un mínimo de 200 choques en 200 joules. Tiempo de carga completa de la batería (completamente descargada): 8 horas
Batería opcional*:	Tipo: Li-Ion, 14,8 V CC 4,4 A/h Duración: 3 horas (batería con carga plena), sin impresora o un mínimo de 140 choques en 360 joules o un mínimo de 200 choques en 200 joules. Tiempo de carga completa de la batería (completamente descargada): 8 horas * Consultar disponibilidad
Consumo (máximo):	Red eléctrica 400 W Batería 15 A
Fusible:	Red eléctrica 5 A

Almacenamiento de la batería:	El almacenamiento de la batería por largos períodos en temperaturas superiores a 40 ˚C reducirá la capacidad de la batería y reducirá su vida útil.
Memoria:	Tipo: Flash Nand Capacidad: 2 Mbytes Pacientes almacenados: >150 pacientes ECG: grabación de 2 horas continuas de la curva de ECG Almacenaje: 15 segundos de ECG cuando está en choque, alarma fisiológica y eventos del panel.
CTR - Chequeo en Tiempo Real (disponible cuando está equipado con el tipo de batería opcional Li-Ion):	Autodiagnóstico de desfibrilación, nivel de la batería, paletas conectadas y verificación de la conexión del aparato a la red eléctrica. Chequeo realizado en 3 horarios preconfigurados. Transmisión de estas informaciones sin cable para un PC con software del Sistema CTR instalado y al alcance de la red.
Índice de protección:	IPX1
Clasificación:	Clase I Tipo CF
Modo de funcionamiento:	Operación continua
Visor:	Tamaño: 128,2 mm x 170,9 mm Diagonal: 8,4 pulgadas Tipo: LCD TFT color Resolución: 640 x 480 píxeles (VGA)
Velocidad de barrido:	12,5, 25 y 50 mm/s

Especificaciones ambientales

Temperatura:	Operacional: 0 a 50 ˚C Almacenamiento: -20 a 50 ˚C

Humedad:	Operacional: 10 a 95% RH, sin condensación Almacenamiento: 10 a 95% RH, sin condensación

AVISO: Si el CardioMax se utiliza fuera de estas condiciones se necesitarán de 15 a 30 minutos para estabilización del sistema para que no ocurran fallas de funcionamiento.

Desfibrilador

Forma de onda:	Exponencial truncada bifásica. Parámetros de forma de onda ajustados en función de la impedancia del paciente.
Aplicación de choque:	Mediante palas multifuncionales o palas externas adulto/infantil.
Escalas para desfibrilación adulto/externa:	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 y 360 Joules. (Opción de energía entregada limitada en 200 Joules) Energía máxima limitada a 50 J con palas internas o infantil.
Auto Secuencia de Carga:	Cuando se activa, transporta energías preconfiguradas por el usuario para el primer, segundo y tercer choques, sin necesidad de alteración manual del selector
Comandos:	Botón encender/apagar, cargar, choque, sincronismo
Selección de energía:	Llave selectora en el panel frontal
Comando de carga:	Botón en el panel frontal, botón en las palas externas
Comando de choque:	Botón en el panel frontal, botones en las palas externas
Comando sincronizado:	Botón SINC en el panel frontal
Indicadores de carga:	Señal sonora de equipo cargando, señal sonora de carga completa, LED en las palas externas y nivel de carga indicada en el visualizador.

Tiempo máximo de carga en la energía máxima:	< 6s con un 90% a un 100% de la mínima tensión de red especificada < 6s con la batería a plena carga. < 13s a partir da inicialización del equipo
Tamaño de las palas externas:	Adulto = 10,3 cm x 8,5 cm Área: 81,9 cm^2 Infantil = 4,5 cm x 4,0 cm Área: 18,0 cm^2
Cardioversión:	<60 ms después del pico de QRS
Tensión de salida máxima:	2000V
Corriente de salida máxima:	70A (25 Ω)

Modo DEA

Forma de onda:	Exponencial truncada bifásica. Parámetros de forma de onda ajustados según la impedancia del paciente.
Aplicación de choque:	A través de palas adhesivas multifuncionales.
Escalas para la desfibrilación:	Adulto: 150 y 200J Infantil: 50J
Selección Adulto/Infantil	Automático por el tipo de palas.
Comando de carga:	Automático tras identificar arritmia.
Comando de choque:	Botón en el panel frontal, “choque”.
Tiempo máximo de carga (con un 100% de la mínima tensión de red especificada):	200J: < 6s 150J: < 4s 50J: < 2s

Tiempo máximo desde el inicio del análisis del ritmo hasta la prontitud para descarga:	20 s
Tiempo máximo desde el inicio de la operación del desfibrilador hasta la prontitud para descarga en energía máxima:	30 s

El Detector y Reconocedor de Ritmos no sigue analizando el ECG después de haber sido detectado un ritmo pasible de desfibrilación.

Tamaño de las palas adhesivas:	Adulto = área: 82 cm^2 Infantil = área: 30 cm^2

Algoritmo de análisis de ECG

Base de datos usada para tests de algoritmo de reconocimiento de la FV/TV:

- MIT-BIH Arrhythmia Database.
- MIT-BIH Atrial Fibrillation Database.
- MIT-BIH Supraventricular Arrhythmia Database.
- European Society of Cardiology.
- Creighton University.

Informe de Ensayo:

- **Métodos de Grabación:** los archivos fueron adquiridos a través de internet por la base de datos de MIT-BIH y usados a través de la computadora.
- **Fuentes de los Ritmos de ECG:** MIT-BIH, en http://ecg.mit.edu/
- **Criterios de Selección de Ritmo:** los ritmos fueron seleccionados según las notas presentes en la base de datos MIT-BIH.
- **Criterios y Métodos de Notas:** los ritmos fueron reconocidos y anotados en archivo separado. Después fueron reconocidos y comparados para cálculo de sensibilidad y especificidad.

	FV/TV	Ritmos no choque
Choque INDICADO	A	B
Choque No INDICADO	C	D

$$\text{Sensibilidad} = \frac{A}{A + C}$$

$$\text{Especificidad} = \frac{D}{B + D}$$

La sensibilidad es la capacidad (en porcentaje) del equipo de distinguir correctamente un ritmo pasible de desfibrilar.

La especificidad es la capacidad (en porcentaje) del equipo de distinguir correctamente un ritmo pasible de NO desfibrilar.

A = *Verdadero positivo*

B = *Falso positivo*

C = *Falso negativo*

D = *Verdadero negativo*

Un verdadero positivo (A) es la capacidad, en unidades medidas, del equipo de reconocer **correctamente** un ritmo pasible de **choque**.

Un falso positivo (B) es la capacidad, en unidades medidas, del equipo de reconocer **incorrectamente** un ritmo pasible de **choque**.

Un falso negativo (C) es la capacidad, en unidades medidas, del equipo de reconocer **incorrectamente** un ritmo pasible de **NO choque**.

Un verdadero positivo (D) es la capacidad, en unidades medidas, del equipo de reconocer **correctamente** un ritmo pasible de **NO choque**.

Valores medidos con el uso del DEA usando la base de datos especificada:

	FV/TV	Ritmos no Choque
Choque INDICADO	329	23
Choque No INDICADO	10	454

Sensibilidad = 97.05%

Especificidad = 95,18%

Tipos de arritmias analizadas:

No choque:

- Ritmo sinusal/taquicardia sinusal/bradicardia sinusal;
- Taquicardia atrial;
- Fibrilación atrial;
- Flutter atrial;
- Taquiarritmias supraventricular;
- Ritmo normal con extrasístoles;
- Ritmos sinusales con marcapasos;
- Asistolia.

Choque:

- Taquicardia ventricular con diversas amplitudes y anchos de QRS;
- Fibrilación ventricular con diversas amplitudes.

Tipos de Ritmo	Especificaciones
Choque - FV	El CardioMax cumple los requisitos de IEC 60601-2-4 para sensibilidad > 90%
Choque - TV	El CardioMax cumple los requisitos de IEC 60601-2-4 para sensibilidad > 75%
Ritmos no pasibles de choque	El CardioMax cumple los requisitos de IEC 60601-2-4 para especificidad > 95%


Precisión de la energía aplicada:

Energía seleccionada	Impedancia							Precisión
	25	50	75	100	125	150	175	
1	0,9	1,0	1,1	1,1	1,0	0,9	0,8	±1J
2	1,8	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	±1J
3	2,8	3,0	3,0	3,0	3,1	3,2	3,2	±2J
4	3,6	3,9	3,9	4,0	4,0	3,9	3,9	±2J
5	4,8	5,1	5,1	5,0	5,0	5,0	4,9	±3J
6	5,5	5,8	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0	±3J
7	6,5	6,9	7,2	7,2	7,1	7,0	7,0	±3J
8	7,2	7,9	8,1	8,2	8,3	8,1	7,7	±3J
9	7,8	8,6	8,9	9,0	9,0	9,0	8,8	±3J
10	8,8	9,8	10,2	10,4	10,3	10,2	9,8	±3J
20	19,0	20,5	21,0	21,0	20,5	19,5	19,0	±15%
30	27,5	30,0	31,0	31,5	31,0	29,5	27,5	±15%
50	49,0	52,0	53,0	52,5	51,5	48,0	45,5	±15%
80	77,5	81,5	82,5	83,0	80,5	76,5	74,5	±15%
100	96,0	101,0	102,5	103,5	101,0	96,5	92,0	±15%
150	143,0	151,5	155,0	153,0	148,0	141,0	137,0	±15%
200	191,5	201,5	205,5	206,0	203,5	192,0	177,0	±15%
250	240,0	250,5	256,5	256,0	254,0	241,5	224,0	±15%
300	284,0	302,0	305,5	306,0	305,0	290,0	270,0	±15%
360	344,0	363,0	370,5	370,0	363,0	345,0	322,0	±15%


Tabla de respuestas a las impedancias de paciente:

Impedancia del Paciente	Choque
Cortocircuito	Choque inhibido
< 25 ohmios	Choque inhibido
> 25 ohmios y < 300 ohmios	Choque entregado con forma de onda ajustada a la impedancia del paciente
> 300 ohmios	Choque inhibido
Circuito abierto	Choque inhibido


Los valores del eje Y son referentes a la tensión (voltios) y los valores del eje X son referentes a tiempo (milisegundos).

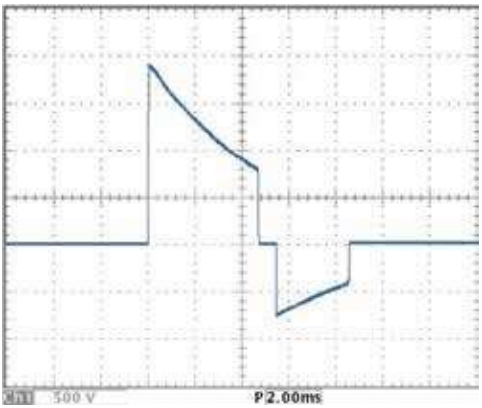


Energía de 360 J sobre impedancia de 25 R.

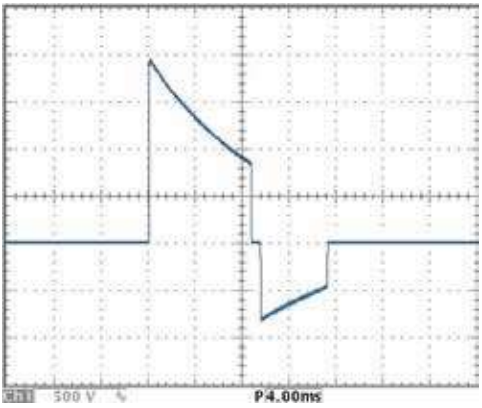


Energía de 360 J sobre impedancia de 50 R.

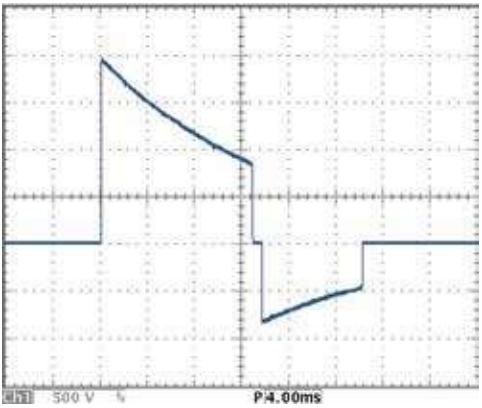


Energía de 360 J sobre impedancia de 75 R.

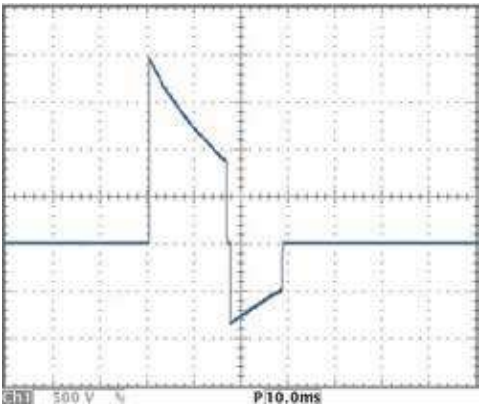


Energía de 360 J sobre impedancia de 100 R.

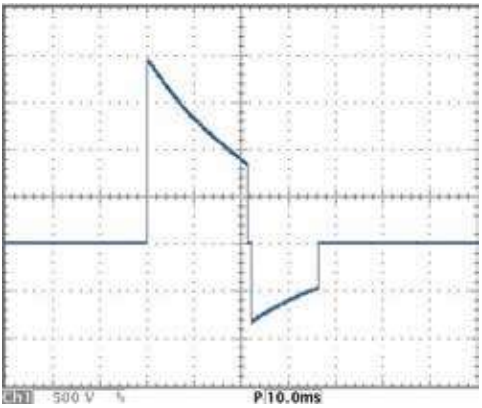

Energía de 360 J sobre impedancia de 125 R.

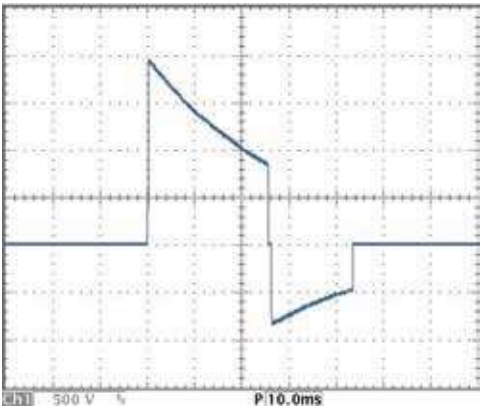

Energía de 360 J sobre impedancia de 150 R.

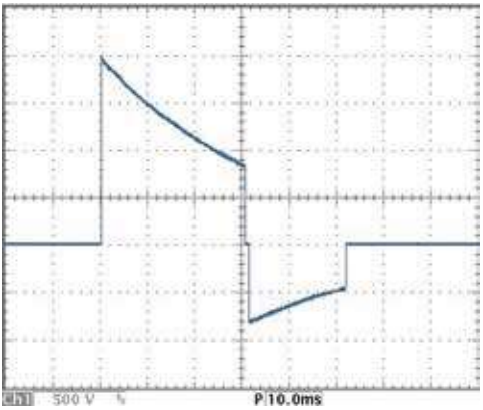

Energía de 360 J sobre impedancia de 175 R.

Marcapasos

Forma de onda:	Pulso rectangular monofásico.
Modos:	Por demanda o asíncrono
Amplitud:	De 5 mA a 200 mA (resolución de 5 mA), precisión 10%
Ancho del pulso:	20 ms (± 1ms)
Frecuencia:	De 30 ppm a 180 ppm (incrementos de 5 ppm), precisión ± 2%

Período refractario:	340 ms (de 30 a 80 ppm); 240 ms (de 90a 180 ppm)
Tensión de salida máxima:	350 V

ECG

Entradas:	Cable de ECG 3 ó 5 vías Cable de ECG 10 vías (opcional) Palas externas Palas multifuncionales *Soporta hasta 12 derivaciones simultáneas al equiparlo con cabos opcionales.*
Error en los electrodos:	El mensaje SIN ELECTRODOS y una línea de trazos aparecerán en el visor si hay un electrodo o cable desconectado.
Baja amplitud de ECG o señal de ECG saturado:	El mensaje "BUSCANDO SEÑAL ECG" aparece en el visor o impresora (modo electrocardiógrafo) cuando la amplitud de ECG en 10mm/mV es menor que 2,4mm pico a pico (o proporcional en sensibilidad).
Error en la pala multifuncional:	Si una pala multifuncional está desconectada, aparecerá una línea de trazos en el visor.
Rango:	15 a 350 BPM
Precisión:	± 1 BPM de 15 a 350 BPM
Rechazo en modo común:	Más que 90 dB, medida según la norma AAMI para monitores cardíacos (EC 13).
Sensibilidad:	5, 10, 15, 20, 30 y 40 mm/mV
Filtro de línea de CA:	60 Hz ó 50 Hz

Frecuencia de respuesta ECG:	Modo Diagnóstico - (0,05 - 100 Hz) Modo Monitor - (1- 40 Hz)
Aislamiento del paciente (a prueba de desfibrilación):	ECG: Tipo CF SpO_2: Tipo CF
Alarma fisiológica:	Alarma no trabada Nivel mínimo (30-100 BPM) Nivel máximo (100-250 BPM) Indicación visual Indicación sonora Función suspender indicación sonora Función silenciar indicación sonora
Alarma técnica:	Alarma no trabada Indicación visual Indicación sonora Función suspender indicación sonora Función silenciar indicación sonora
Tiempo de restablecimiento de la línea del ECG después de la desfibrilación:	≤ 3 segundos
Impedancia de entrada de los amplificadores de ECG:	4,7 Mohms (Mega ohms)
Rechazo de estímulo de marcapasos:	Estímulos de marcapasos con anchos entre 0.1ms y 2ms y amplitud entre ± 2mV y ± 700mV, son rechazados al contar los latidos cardíacos. Con respecto al overshoot, atiende al método A de la norma AAMI EC 13:2002.
Amplitud máxima de la onda T:	Atiende al valor mínimo recomendado de rechazo de la amplitud de la onda T de 1,2mV.

Precisión de la frecuencia cardíaca en ritmos irregulares:	Atiende a la norma AAMI de bigemia ventricular (FC = 40 bpm), bigemia ventricular alternante lenta (FC = 30 bpm); bigemia ventricular alternante rápida (FC = 120 bpm), sístoles bidireccionales (FC = 45 bpm).
Tiempo de respuesta de frecuencia cardíaca:	80 a 120 bpm: máximo de 7 segundos 80 a 40 bpm: máximo de 11 segundos
Tiempo de alarma de taquicardia:	206 bpm (1 mV): 5 segundos 206 bpm (0,5 mV): 5 segundos 206 bpm (2 mV): 5 segundos 195 bpm (2 mV): 5 segundos 195 bpm (1 mV): 5 segundos 195 bpm (4 mV): 5 segundos

PANI - Presión Arterial No Invasiva

Técnica:	Oscilométrica
Rango adulto:	Sistólica: 40 - 260 mmHg Promedio: 26 - 220 mmHg Diastólica: 20 - 200 mmHg
Rango pediátrico:	Sistólica: 40 - 160 mmHg Promedio: 26 - 133 mmHg Diastólica: 20 - 120 mmHg
Rango neonatal:	Sistólica: 40 - 130 mmHg Promedio: 26 - 110 mmHg Diastólica: 20 - 100 mmHg

Limite de sobre presión por software:	Adulto: 290 mmHg máx. Neonatal: 145 mmHg máx.
Resolución:	1 mmHg
Modo Manual:	Una medicación
Modo Automático:	1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60 e 90 minutos de intervalo
Modo STAT:	Máximo de mediciones consecutivas en 5 minutos

SpO_2

Rango SpO_2:	0 a 100 %
Rango pulso:	30 a 250 BPM
Precisión SpO_2:	± 2 % de 70 a 100%. ± 3 % de 50 a 69%
Precisión pulso:	± 2 BPM
Barredura:	12,5 , 25 y 50 mm/s
Alarma fisiológica:	Alarma no trabada Nivel mínimo (40-95) Nivel máximo (45-100) Indicación sonora Indicación visual Función suspender indicación sonora Función silenciar indicación sonora
Alarma técnica:	Alarma no trabada Indicación visual Indicación sonora Función suspender indicación sonora Función silenciar indicación sonora

Impresora

Tipo:	Térmica
Peso:	0,4 Kg
Velocidad:	12,5, 25 ó 50 mm/s con precisión ± 5%
Tamaño del papel:	48 mm (ancho) 30 m (largo máximo)

Respiración

Técnica:	Impedancia transtorácica
Franja:	3 a 150 resp/min
Precisión:	± 3 resp/min
Sensibilidad:	1, 2, 3, 4, 5 e 6 X
Electrodos:	RA-LA
Barrido:	6.25, 12.5 e 25 mm/s

Capnografía

Peso:	160 gr.
Intervalo de medida CO_2:	0 - 99 mmHg
Precisión:	± 2 mmgH de 0 - 38 mmHg ± 5% + 0,08% para cada 1 mmHg superior a 38 mmHg (39 - 99 mmHg)
Calibración:	2 puntos

Inicio:	10 segundos para iniciar la curva de CO_2. Menos de 1 minuto para funcionamiento completo.
Consumo:	1,5 W
Formato:	Gráfica y tabular.
Memoria:	72 horas no volátil
Intervalo de datos:	25 segundos
Formato gráfico:	Un gráfico por señal vital

Garantía

21

A Instramed Indústria Médico Hospitalar Ltda. garantiza el funcionamiento del equipo descrito en este Certificado por un período de 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega, contra defectos de material o de fabricación que impidan su correcto funcionamiento según las especificaciones anunciadas en este manual, cuando y siempre sean respetadas las condiciones definidas en este Certificado.

Dentro del período de garantía, Instramed Indústria Médico Hospitalar Ltda., o su representante, reparará, o, a su criterio, reemplazará componentes con defecto, sin ningún costo al propietario del equipo.

La presente garantía perderá su validez si el equipo sufre cualquier daño provocado por accidente, agentes de la naturaleza, conexión equivocada en la red eléctrica, uso en desacuerdo con el manual de operaciones o en condiciones anormales de funcionamiento.

El intento de violar, ajustar o reparar este equipo, por personas no acreditadas por Instramed Indústria Médico Hospitalar Ltda implicará pérdida total de la garantía. Sucederá lo mismo si hay tachas o adulteraciones en este certificado de garantía, en la boleta fiscal de compra o en el número de serie del aparato.

Instramed Indústria Médico Hospitalar Ltda. no se responsabiliza por el uso inadecuado de este equipamiento, por personas que no estén familiarizadas con su funcionamiento o con las técnicas recomendadas en este manual.

EQUIPO: _____

NÚMERO DE SERIE: _____

ADQUIRIDO EN: _____

FACTURA FISCAL NÚMERO: _____

CARDIOMAX

Monitor Desfibrilador Bifásico

DESCARGA bifásica

INSTRAMED

www.instramed.com.br
+55 (51) 3073 8200

CE 0499

medicol
Fábrica de muebles

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CARRO DE PARO, CINCO CAJONES

Código **22229-CR**



- Fabricado en lámina de acero cold rolled C.20, con tapa superior en acero inoxidable ref.304 C.20.
- Protector superior aislante en acrílico.
- Manija en aluminio para facilitar transporte.
- 5 cajones para almacenamiento, los dos primeros con divisiones en ABS, todos con manijas en acero inoxidable para la apertura o cierre.
- Sistema de cierre único para todos los cajones, ubicado en la parte superior.
- **Accesorios: Tabla para masaje cardiorrespiratorio en acrílico de 10mm y multitoma para conexión de equipos con polo a tierra y cable de 3mts.**
- Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda de 1/4 con cuerpo en tubo redondo de 5/8 C.18, todo en acero inoxidable, con perilla ajustable para graduar altura.
- Soporte para bala de oxígeno, con correas de sujeción.
- Bandeja auxiliar abatible.
- **Soporte lateral para guardian (incluye guardián**)
- **Soporte para caneca de desechos (incluye caneca)**
- Perímetro inferior en bocel de caucho amortiguable, para protección del carro.
- **4 ruedas de 4" con freno para asegurar después del desplazamiento, antiestáticas.**
- Dimensiones: Largo 0.80 m - Ancho 0.50 m - Altura - 1.00 m.

LOTE No. 25. ELECTROCARDIOGRAFO

ESPECIFICACIONES			CUMPLE	NO COMPLE	No Folio
25.1 Generales	25.1.1Tipo de operación	Manual o automática.	SI		10-53
	25.1.2 Funcionamiento	funcionamiento mediante baterías ysuministro de red eléctrica	SI		4-12
	25.1.3 Visualización	Con pantalla a color LCD, TFT de mínimo 5 pulgadas	SI		4
	25.1.4. Número de canales	12 canales	SI		4
	25.1.5 Puertos de comunicación	USB, Ethernet o RS 232 que permita la integración de Equipos a una central de trabajo	SI		4
	25.1.6 Software	Con software interpretativo del equipo en idioma castellano	SI		19
	25.1.7 Alimentación eléctrica	110-120 VAC / 50 – 60 Hz	SI		4
	25.1.8 Condiciones de seguridad	Protección contra la descarga deldesfibrilador	SI		5
25.2 Pantalla de visualización de losvalores y ondas registradas	25.2.1 Pantalla de visualización de los valores y ondas registradas	a. Ondas de las doce derivadas en forma simultánea antes de imprimir	SI		53
		b. Valor de la frecuencia cardiaca	SI		5
		c. Funcionamiento de la batería	SI		24-31-72
		d. Filtros de línea estándar 50 – 60 Hz	SI		5
		e. Filtros musculares	SI		46
		f. Rechazo de modo común (CMRR):mayor o igual a 105 Db	SI		5-81
		g. Impedancia de entrada	SI		81
		h. Indicador de electrodo sin contacto	SI		35
	25.2.2 Configuración y datos	a. Con teclado alfanumérico para ingreso de datos	SI		26
		b. Sistema que permita el ingreso de datos y la configuración del electrocardiógrafo	SI		26
		c. Memoria de almacenamiento interno de mínimo 300 estudios.	SI		4
25.3 Accesorios	25.3.1 Impresora térmica interna		SI		73
	25.3.2 Un Cable de conexión eléctrica de mínimo 2 m de longitud		SI		77
	25.3.3 Batería recargable con autonomía mínimo de una hora		SI		4
	25.3.25 Mínimo diez unidades de papel para la impresora interna		SI		77
	25.3.5. Mínimo un tarro de gel para ECG de mínimo 300 ml		SI		77
	25.3.6. Dos Juegos de seis electrodos de succión precordiales adulto, Dos Juegos de seis electrodos de succión precordiales pediátrico		SI		77
	25.3.7 Dos juegos de cuatro pinzas de extremidades adulto y Dos juegos de cuatro pinzas de extremidades pediátrico.		SI		77
	25.3.8. Dos Cables de paciente de 10 derivaciones		SI		35
	25.3.9 Un carro de transporte con sistema de fijación del equipo al carro.		SI		

CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA		CUMPLE	NO CUMPLE	No FOLIO
25.6 GARANTIA	**25.6.1 2 AÑOS**	SI		
	25.6.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.	SI		
	25.6.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI		
	25.6.25. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI		
25.7 TIEMPO DE RESPUESTA	Carta de compromiso donde el oferente certifique que durante el periodo de la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la Unidad de Servicios de Salud (USS) y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico del referente de soporte técnico del equipo.	SI		
25.8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Carta de compromiso donde el oferente garantice que durante el periodo de duración de la garantía realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año, a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.	SI		
25.9 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Certificación mediante la cual el oferente garantice que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.	SI		
25.10 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA	El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.	SI		
25.11. CALIBRACION	El oferente deberá entregar junto con el equipo el certificado de calibración correspondiente, el cual deberá ser vigente y avalado por la ONA	SI		



Wilson Emilio Herrera González

Nombre y firma del representante legal

Dirección: Calle 163 No 16c – 75 Toberín Bogotá

Teléfono: 3102215439-3103377536

Especificación: CM1200 B



SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106,P.R. China
Tel: +86-755-26408879
Fax: +86-755-26431232
Email: info@szcomen.com
Web: en.comen.com

2021 V 1.4

12-canales

Electrocardiografía

CM1200B



Normas de seguridad:

ISO 13485: 2016 aprobado, marcado CE según MDD93/42/EEC, IEC60601-1, IEC 60601-2-25, IEC 62304, ANSI / AAMI EC-11, Clase I, con fuente de alimentación interna, parte aplicada de tipo CF a prueba de desfibrilación

Características físicas:

Tamaño del producto:	316 mm × 259 mm × 98 mm
Peso neto:	3,2 kg

Entorno de operación:

Temperatura de trabajo:	0-40 ° C
Humedad:	≤93%

Fuente de alimentación:	100-240 V ~, 50/60 Hz ± 1 Hz
Tipo de Batería:	Batería de iones de litio recargable
Capacidad de la batería:	4400 mAh
Tiempo de recarga de la batería:	Máximo 6 horas para cargar;
Batería de reserva:	2 horas para trabajo continuo
Monitor:	Pantalla LCD a color de 5,6”
Resolución:	640 * 480
Rastro:	12 formas de onda

Indicador:

Indicador de encendido

Indicador de batería

Pitido QRS

Sonido de tecla de funcionamiento

Luz de fondo de las teclas

Interfaz:

Interfaz de cable de parámetros

Toma de entrada de alimentación de CA

Dos puertos USB

Puerto RJ45

Almacenamiento de datos:

	Tarjeta microSD estándar de 8G para 40000 ECGs memoria interna de 300 casos de pacientes
Almacenamiento apagado:	Sí
Red:	Conectado a PCECG por cableado/inalámbrico

Pantalla:

Parámetro:	ID del paciente, sexo, edad, formas de onda, velocidad de registro/barrido, ganancia, filtro EMG, FC, estado de los cables, reloj, mensaje de información
Formato:	3 × 4, 3 × 4 + 1R, 3 × 4 + 3R, 6 × 2, 6 × 2 + 1R, 1 × 12, 1 × 12 + T
Apagado de tiempo:	APAGADO, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min
Teclado:	Disponible

Grabadora:

Tipo:	Incorporado; matriz térmica
Ancho de registro:	216 mm/210 mm
Velocidad:	5 mm/s, 10 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Formato de impresora:	3 × 4, 3 × 4 + 1R, 3 × 4 + 3R, 6 × 2, 6 × 2 + 1R, 1 × 12, 1 × 12 + T
Formato de impresora externa:	3 × 4, 3 × 4 + 1R, 3 × 4 + 3R, 6 × 2, 6 × 2 + 1R, 1 × 12, 1 × 12 + T
Imprimir información:	Desactivado, Básico, Detallado
Revisar:	Revisar el último caso de un paciente

ECG:

Tipo de derivaciones:	CardioTec™ análisis de ECG de 12 derivaciones
Selección de derivaciones:	12 derivaciones I; II; III; aVR; aVL; aVF; V1-V6.
Ganancia selección:	2,5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV, 20/10 mm/mV, 10/5mm/mV y AGC, el error es ±2%.
Velocidad de barrido:	5 mm/s, 10 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Rango de frecuencia cardíaca:	30-300 bpm
Resolución:	1 bpm
Precisión:	± 1% o ± 1 bpm (lo que sea mayor)
Filtro de deriva:	APAGADO, 0.05Hz, 0.10Hz, 0.20Hz, 0.50Hz
Filtro EMG:	APAGADO, 25Hz, 35Hz, 45Hz
Filtro de paso bajo:	APAGADO, 75Hz, 100Hz, 150Hz
Filtro de CA:	APAGADO, 50Hz, 60Hz
Protección:	Soporta voltaje de 4000VAC / 50Hz en forma aislada; Contra interferencias electro quirúrgicas y desfibrilación;
Análisis de arritmias:	122 tipos

Procesamiento:

Modo de adquisición:	Premuestro en tiempo real
Respuesta frecuente:	0,05 Hz-150 Hz: $\begin{vmatrix} (+\ 0.4dB) \\ (-\ 3.0dB) \end{vmatrix}$
CMRR:	≥105dB
Impedancia de entrada:	≥50MΩ
Tasa de muestreo digital:	1000(Canal solo) 8000(Ocho canales)
Conversión AD:	24 bits

*** Aviso: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.**

Todos los derechos reservados por Comen

COMEN

CE 0434

Electrocardiografo CM1200

Manual de Usuario

Shenzhen COMEN Medical Instruments Co., Ltd

Derechos de autor

Shenzhen Comen Medical Instrument Co., Ltd.

Version: V1.0

Fecha: Enero, 2009

Declaraciones

Shenzhen Comen Medical Instrument Co., Ltd (También llamada COMEN) no brindará garantía de ningún tipo referente a este material incluyendo (pero sin limitarse); a las garantías implicadas de comercialización, y ubicación para algún propósito en particular. La compañía Comen no asume ninguna responsabilidad por algún error que pueda aparecer en este documento, por daños incidentales o consecuentes causados por la provisión, desempeño y uso de este manual.

Este manual incluye información registrada la cual está protegida por la ley de derechos de autor. Todos los derechos son reservados, ninguna parte de este manual puede ser copiada o fotocopiada por ninguna forma o método sin el consentimiento de la compañía Comen.

Responsabilidad del Fabricante

La compañía Comen solo se considerará responsable por la seguridad, confiabilidad y desempeño de los equipos bajo las siguientes situaciones como:

- Operaciones de ensamblaje, extensiones, re-ajustes, mejoras y reparaciones que sean realizadas por personal autorizado por la compañía Comen.
- Los equipos eléctricos relacionados cumplen con los estándares nacionales
- El equipo es usado en concordancia con el manual de uso.

Nota: Este equipo no está dirigido para uso en el hogar.

⚠Advertencia⚠: Este equipo no está dirigido para tratamiento.

Nota: En la actualidad, la compañía Comen proveerá el diagrama de circuitos condicionalmente si el usuario lo solicita y adicionalmente, y adicionalmente la lista para instruir los métodos de calibración y otra información de manera que se ayude al usuario a reparar las partes las cuales se hayan clasificado por la compañía Comen que el usuario puede reparar con el personal calificado apropiado.

Guía para las etiquetas en este Manual

⚠Advertencia⚠: Información que usted debe saber sobre cómo evitar el daño que los pacientes y el personal médico podrían sufrir.

⚠Precaución⚠: Información que usted debe saber sobre cómo evitar daños al equipo.

Nota: Información importante que usted debe saber.

Tabla de Contenidos

Capitulo 1 Guias de Seguridad ..... ¡Error! Marcador no definido.
1.1 Información de Seguridad ..... **¡Error! Marcador no definido.**
1.1.1 Entorno ..... **¡Error! Marcador no definido.**
1.1.2 Fuente de Poder ..... **¡Error! Marcador no definido.**
1.2 Advertencias y Precauciones ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Capitulo 2 Introduccion **9**
2.1 Caracteristicas de Funcionamiento 9
2.2 Descripción de Simbolos 11
Capitulo 3 Descripcion del Equipo **13**
3.1 Panel Frontal del Equipo 13
3.1.1 Interface principal LCD 13
3.1.2 Teeclado 16
3.2 Panel Posterior de la Unidad principal 17
3.3 Panel Derecho de la Unidad Principal 18
3.4 Panel de la Base de la Unidad Principal 20
Capitulo 4 Preparaciones de la Operación **23**
4.1 Conecte el poder y l linea a tierra 23
4.2 Cargue el Papel de Impresión 24
4.3 Conexión del Cable de Paciente 25
4.4 Conexión de Electrodos 25
4.5 Inspección antes de encender el Equipo 28
Capitulo 5 Instrucciones de Operación **30**
5.1 Encendido ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.2 Introducciones a la Operación Basica 30
5.2.1 Parametros de Paciente 30
5.2.2 Opciones de Ramal 32
5.2.3 Opciones de Filtro 35
5.2.4 Opciones de Impresión 36
5.2.5 Opciones del Sistema 38
5.2.6 Parametros de la Red 41
5.3 Llamado de ECG 43
5.4 Modo Automatico 43
5.5 Modo de Ritmo 46

5.6 Modo Manual 47
5.7 Impresión 49
5.8 Teclas del Menu de Ajuste corto Shortcut Setting Menu Key 49
5.9 Previsualización de Impresión y analisis de previsualización 50
5.10 Administración de Archivos 51
5.11 Estado Encendido de la Plantilla Promedio 56
5.12 Estado Apagado de la Plantilla Promedio 57
5.13 Calibracion de la pantalla LCD 58
5.14 Apagado ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Capitulo 6 Información de Mensaje ..... ¡Error! Marcador no definido.
Capitulo 7 Limpieza, Desinfección y Mantenimiento del Equipo ..... ¡Error! Marcador no definido.
7.1 Limpieza..... **¡Error! Marcador no definido.**
7.2 Desinfección..... **¡Error! Marcador no definido.**
7.3 Cuidado Diario y Mantenimiento..... **¡Error! Marcador no definido.**
7.3.1 Capacidad, Recarga y reemplazo de la bateria .... **¡Error! Marcador no definido.**
7.3.2 Impresora y papel de impresión..... **¡Error! Marcador no definido.**
7.3.3 Mantenimiento de la unidad principal, ramal y electrodo **¡Error! Marcador no definido.**
Capitulo 8 Garantia de Servicio..... ¡Error! Marcador no definido.
Capitulo 9 Accesorios e Información de Pedido.. ¡Error! Marcador no definido.
Adjunto 1 Especificaciones Tecnicas 68

Capitulo 1 Guías de Seguridad

1.1 Información de Seguridad

El diseño del Electrocardiógrafo de seis-canales cumple con el estándar internacional IEC 60601-1 Equipos Electro Médicos: Requerimientos Generales para Seguridad e IEC 60601-2-25 – Requerimientos Generales de Electrocardiógrafo. La clasificación de este equipo es clase I y tipo CF la cual cumple con las regulaciones IEC 60601-1 de protección contra Shocks Eléctricos y tiene la función de protección de desfibrilación.

El Electrocardiógrafo de 12 canales es un equipo de operación continua el cual es ordinario y debe ser protegido del agua, este equipo no es a prueba de explosiones y no puede ser usado en presencia de anestésicos inflamables.

El Electrocardiógrafo de 12 canales CM1200, tiene una pantalla ancha (pantalla de 12.1 pulgadas).

Clasificación:

Tipo Shock-anti-electrico:	Clase I con fuente de poder interna.
Grado de Shock Anti-eléctrico:	Tipo CF con la función de protección de desfibrilación
Grado de protección contra ingreso de agua perjudicial:	Equipo ordinario sin la función a prueba de líquidos.
Grado de seguridad de aplicación en la presencia de gas inflamable:	No aplicable para el uso en presencia de gas inflamable
Modo de trabajo:	Operación continua
EMC:	Grupo I, Clase A

Antes de usar el equipo, chequee el equipo, el cable ECG y el electrodo para encontrar donde está el daño lo cual podría afectar la seguridad del paciente, si hay daño obvio o se encuentra envejecimiento, esta parte debe ser reemplazada antes del uso. La parte reemplazada debe ser la misma que la original.

Este equipo debe recibir mantenimiento por personal (ingenieros) autorizados y calificados. Si la modificación y mantenimiento no son conducidos por personal autorizado de la compañía Comen, nuestra compañía no se hará responsable por la seguridad, confiabilidad y desempeño del equipo.

⚠ **ADVERTENCIA** ⚠ **: Este equipo no puede ser usado directamente para cirugía cardiaca.**

1.1.1 Entorno

Los requerimientos del entorno para el transporte, almacenamiento y operación normal del Electrocardiógrafo de 6 canales, son como se muestran en la siguiente tabla

	Transporte	Almacenaje	Operacion Normal
Temperatura:	-20℃~+40℃	-20℃~+40℃	+5℃~+40℃
Humedad Relativa:	25%~95% (No Condensacion)	25%~95% (No Condensacion)	25%~85% (No Condensacion)
Presión Atmosferica:	700hPa~1060hPa	700hPa~1060hPa	860hPa~1060hPa

Nota: El entorno donde se encuentre el electrocardiógrafo debe ser limpio y estar lejos de lugares con productos corrosivos, de alta humedad, de alta temperatura y con luz directa del sol, se deben evitar las vibraciones durante el uso del equipo y se prohíbe mover el equipo bajo el estado de transmisión.

1.1.2 Suministro de Poder

1) Corriente Alternante:

Rango de Voltaje ＝ 100V～240V

Rango de Frecuencia ＝ 50Hz/60Hz

Rango de Poder ＝ 95VA

2) Batería de Litio recargable:

Rango de Voltaje ＝ 14.4V

Rango de Capacidad ＝ 4000 mAh

3) Disipación Máxima de Poder: 95 VA

4) Especificación del Tubo de Fusible: T1AL 250V Ø5×20

1.2 Advertencias y Precauciones

En orden a usar el equipo de forma efectiva y evitar posibles daños, por favor lea el manual

de uso detalladamente antes de usar y estar familiarizado con el equipo para conocer los métodos correctos de operación y precauciones rigurosamente.

⚠ADVERTENCIA⚠:

Si se usa el equipo en presencia de anestésicos inflamables, existe el riesgo de explosión.

⚠ ADVERTENCIA⚠:

No use el equipo en presencia de equipos de alta presión o de alta cantidad electrostática, de lo contrario se pueden producir destellos por la chispa.

⚠ ADVERTENCIA ⚠:Evite el riesgo de shock eléctrico——

La carcasa del equipo debe estar bien sujetada, y la conexión a tierra bien conectada, use el socket trifásico con protección a tierra y la conexión a tierra del socket se mantendrá bien.

⚠ ADVERTENCIA⚠:

Este equipo debe ser instalado por un ingeniero de mantenimiento calificado, solo el ingeniero de mantenimiento autorizado puede abrir el equipo.

⚠ ADVERTENCIA⚠:

Si hay alguna duda de la integridad de la conexión a tierra, por favor use la batería incorporada para el suministro de poder y no use la fuente de poder AC.

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Para evitar el posible riesgo o la interferencia de la señal de ECG, por favor no use este electrocardiógrafo con marcapaso u otro electro estimulador.

⚠ ADVERTENCIA⚠:

Los accesorios conectados a las interfaces análogas y digital deben ser validadas según los respectivos estándares IEC (ej IEC 950 para equipo de procesamiento de datos y IEC 60601-1 para equipos médicos). Además todas las configuraciones deben cumplircon la versión válida de la norma IEC 60601-1-1. Por consiguiente cualquier persona

que conecte equipos adicionales al conector de entrada de señal o al conector de salida de señal para configurar un sistema médico, debe asegurarse que cumple con los requerimientos de la versión válida del estándar de sistema IEC60601-1-1. Si hubiera algún problema consulte a nosotros o a su agente local.

⚠ ADVERTENCIA⚠:

En orden a asegurar la seguridad del paciente, la suma de corriente de fuga nunca debe exceder los límites de fuga de corriente cuando otras unidades están conectadas a los pacientes al mismo tiempo.

⚠ ADVERTENCIA⚠:

Cuando se use el desfibrilador o marcapasos al mismo tiempo, no contacte al paciente, cama, mesa o al equipo.

⚠ ADVERTENCIA⚠:

Para evitar quemaduras por favor mantenga los electrodos lejos del cuchillo de corte mientras usa el equipo de electrocirugía de forma simultánea.

⚠ ADVERTENCIA⚠:

El cable de paciente y los demás accesorios suministrados por nuestra compañía deben ser usados, si se utilizaran accesorios de otro tipo, el equipo puede verse afectado y el desempeño y seguridad del equipo pueden verse afectados.

⚠ ADVERTENCIA⚠:

Por favor asegúrese que todos los electrodos están conectados en las posiciones correctas, en el cuerpo del paciente, los electrodos de contacto (incluidos los electrodos neutros) y los pacientes a cualquier otra parte conductora o a tierra.

⚠ ADVERTENCIA ⚠:

El personal de operación de este equipo debe haber recibido entrenamiento profesional y al mismo tiempo asegurarse de haber entendido el contenido de este manual de uso en

su totalidad antes de usar el equipo.

Uso de la bacteria de Litio Recargable:

⚠ **ADVERTENCIA** ⚠**:**

La operación inapropiada puede causar que la batería se caliente, se encienda o explote o lleve a que la capacidad de la batería disminuya. Es necesario leer el manual de usuario cuidadosamente, las advertencias y precauciones antes de usar la batería de litio recargable (a partir de este momento llamada "batería").

⚠ **ADVERTENCIA** ⚠**:**

No invierta el ánodo y cátodo cuando conecte la batería, de otra forma puede ocasionarse una explosión.

⚠ **ADVERTENCIA** ⚠**:**

No use la batería cerca de una fuente de fuego o en un ambiente con temperatura mayor de 60°C. No caliente la batería o la tire dentro del fuego. Evite que la batería semoje con agua ni la tire al agua.

⚠ **ADVERTENCIA**⚠**:**

No penetre la batería con metal, no la martille o golpee, o use otros métodos para dañar la misma, de otra forma se pueden producir calentamiento, humo, distorsiones o quemaduras produciéndose mayores riesgos.

⚠ **ADVERTENCIA**⚠**:**

Cuando se encuentren fugas u olores fétidos, colóquese lejos de la bacteria de inmediato. Si su piel o ropa se pone en contacto con el electrolito que ha fugado, enjuáguese con agua limpia de inmediato. Si el electrolito le cae en los ojos, no se frote y límpielos con agua primero y vea un doctor de inmediato.

⚠ **ADVERTENCIA**⚠**:**

Solo el ingeniero de mantenimiento o de instalación autorizado puede abrir el compartimento de la batería y reemplazarla, y deberá usar para su reemplazo el mismo modelo de batería suministrado por nuestra compañía.

⚠ ADVERTENCIA⚠:

Cuando la vida de la batería se acabe, o haya un olor peculiar, deformación decoloración o distorsión, la batería debe parar de usarse de inmediato y debe ser desechada según las regulaciones locales.

⚠ ADVERTENCIA⚠:

Si el electrocardiógrafo esta bajo operación anormal tenga cuidado de saturación o sobrecarga de las partes.

PRECAUCION:

Evite caída de líquido al equipo.

PRECAUCION :

Evite alta temperatura, el equipo debe ser usado entre +5℃~+40℃.

PRECAUCION :

Evite usar el equipo en entorno con alta presión, mala ventilación y lleno de polvo o con sal, gas de azufre y medicinas clínicas.

PRECAUCION :

Asegúrese que no hay interferencia electromagnética intensa alrededor del entorno de instalación y uso el equipo, tales como radios transmisores, o teléfonos móviles, etc. Atención: Los equipos electro médicos grandes tales como equipos de electrocirugía, equipos de ultrasonido, equipos de radiología, equipos de resonancia magnética, equipos de ecografía, etc., los cuales son propensos a causar interferencia electromagnética.

PRECAUCION :

Antes de usar el equipo, el cable de paciente, y electrodos deben ser revisados para encontrar si hubo daño el cual puede afectar la seguridad del paciente. Si se encuentra daño obvio o envejecimiento, la parte debe ser reemplazada antes de ser usada.

PRECAUCION :

Se deben de realizar tests de seguridad periódicamente para el equipo, el periodo de test es por lo menos una vez cada dos años y el test incluye principalmente:

a) **Revisar si hay daño mecanice y funcional del equipo y accesorios.**
b) **Revisar si hay daño de la marca de seguridad**
c) **Revisar si el fusible cumple con el rango de corriente y las características de ruptura.**
d) **Valide las funciones de los equipos como se describe en las instrucciones de uso.**
e) **Lleve a cabo los tests de seguridad según la noma IEC 60601-1:**

Impedancia de protección a tierra, limite: 0.2Ω ;

Corriente de fuga a tierra, limite: NC 500uA, SFC 1000uA

Corriente de fuga de paciente, limite: 10uA (Equipos CF)

Cuando la fuente de poder AC se usa, la corriente de fuga del paciente bajo el estado de falla simple, limite: 50uA (Equipo CF)

El test debe ser realizado por personal entrenado y calificado con conocimiento de test de seguridad y experiencias y los resultados del test deben ser registrados. Si hay algún problema para el equipo en los tests realizados, se le debe dar mantenimiento.

PRECAUCION :

Cuando la vida de la carcasa se termina, el equipo y los accesorios reusables, deben ser enviados de regreso al fabricante para su reciclaje o desecho, de forma apropiada según las regulaciones locales.

.

Limpieza, Desinfección y Mantenimiento:

PRECAUCION :

Apague el equipo antes de la limpieza. Si la fuente de poder AC es usada, el suministro de poder AC debe ser cortado y cable de poder y cable de paciente deben ser retirados.

PRECAUCION :

Ponga atención de que no ingrese líquido a la parte interna del equipo. No sumerja el equipo y cable de paciente en líquido en ningún caso.

PRECAUCION :

Está prohibido usar material abrasivo para realizar la limpieza y evite arañar los electrodos.

PRECAUCION :

Cualquier detergente residual en el equipo y en la superficie del cable de paciente deben ser evitados después de la limpieza.

PRECAUCION :

No utilice métodos de alta temperatura, autoclavado, radiación de ionización para llevar a cabo la desinfección.

PRECAUCION :

No use desinfectantes con cloro tales como lejía, hipoclorito de sodio y otros

Capitulo 2 Introducción

El Electrocardiógrafo es un equipo para testeo fisiológico para registrar la forma de onda de la actividad ECG (como ECG), y puede suministrar la información básica para el diagnostico y tratamiento de varias enfermedades cardiacas y puede ser de gran ayuda para el análisis y reconocimiento de varios tipos de arritmia y ser beneficioso para la comprensión de las influencias en el musculo cardiaco empleado por ciertos medicamentos, desorden de electrolitos, y desequilibro acido-básico, por consiguiente este electrocardiógrafo juega un importante rol en la exanimación de las enfermedades cardiacas.

El electrocardiógrafo de 12 canales es un electrocardiógrafo digital de 12 derivadas, el cual reúne los registros de los 12 canales simultáneamente, tiene una visualización de forma de onda de ECG así como partes selectivas de función de análisis automático. Con un sistema de salida entramado avanzado, un procesador de 32 bit de alta performance y una memoria incorporada de gran capacidad, la performance y confiabilidad de este electrocardiógrafo ha sido mejorada grandemente. La operación es especialmente simple y conveniente, las funciones son abundantes y útiles, es muy apropiado para el diagnostico de rutina de ECG en varias unidades medicas, y es especialmente apropiado para la exanimación física, tratamiento de clínica y emergencia, unidad de cuidados intensivos y otros.

Configuración estándar: Unidad principal, cable de poder de tres puntas, ramales de estándar europeo, electrodos de pinza de estándar europeo, electrodos de chupón de estándar europeo, papel de impresión termo sensible, batería de litio y fusibles.



2.1 Características de las Funciones

1) Pantalla color LCD de 12.1 pulgadas (resolución 800×600), opcional en pantalla táctil.
2) Soporta muchos idiomas tales como: Chino, Ingles.
3) La información del paciente puede ser ingresada in Chino o Ingles.
4) Se pueden imprimir reportes en Chino o Ingles.
5) La función de pre visualización de impresión puede ser fijada antes de imprimir.
6) Tiene un conector de USB, capacidad para papel de tamaño A4, 1:1, por ahora la marca para soporte de impresión son: LJ2250N, LJ3500, LJ3550DN, HP P2055D,HP CP1515n,HP P1505n.
7) Las 12 formas de onda son reunidas, magnificadas, ,visualizadas, analizadas e impresas de

forma sincronizada, diseño full digital y diseño superior.

8) Soporta programación de actualización en línea por plato en U, la marca soportada incluye: Kingston, PNY, ADATA, Apacer.
9) Suporta distancias largas para transformación de datos de ECG entre ECG y el computador.
10) Formatos de canal verificados: 3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1、12×1+T.
11) Tiene muchos formatos de impresión y soporta el papel en bloc y el papel en rollo con la especificación de 210mm y 216mm. Puede grabar/imprimir claramente la información detallada tal como forma de ECG no comprimida y marcador de ramal, incremento, velocidad de impresión, información de paciente y reportes analíticos.
12) El ratio entre la forma de onda de ECG visualizada en la pantalla y la impresa es 1:1, la cuadricula visualizada en la pantalla es la misma que la que sale en el papel de impresión.
13) AC/DC, batería de litio de alta duración incorporada, puede trabajar por mas de 2 horas.
14) Puede almacenar las forma de onda de 12 derivadas, por 2 minutos.
15) Puede almacenar y reproducir los datos de 300 pacientes, también puede extender la capacidad de la memoria a través de la memoria USB.
16) Diseño de teclado grande y números individuales y teclas de letras (pantalla táctil como opcional).
17) Se puede seleccionar Función de medición automática y función de diagnostico automático.
18) Puede analizar tanto como 122 tipos de arritmia.
19) Existen 3 modos de trabajo tales como manual, automática y ritmo para escoger.
20) Para los modos de almacenamiento, se puede seleccionar: almacena pero no imprime, almacena e imprime, imprime sin almacenar.
21) La interface principal puede visualizar o cerrar el diagrama esquemático de conexión de ramales y puede juzgar el mal electrodo en el diagrama de estado de ramal correctamente y emitir información de cada ramal.
22) Adopta una precisión alta única para eliminar la desviación de la línea de base y otras interferencias, no causa distorsión para la forma de onda de ECG y ha elevado su habilidad contra la desviación de línea de base en gran medida y es muy conveniente parajuzgar la forma de onda.
23) Puede realizar transmisión de datos remoto a través de la interface de red.
24) Soporta la estación de trabajo de ECG, protocolo HL7, sistema HIS & PACS. El doctor puede visualizar la forma de onda de ECG y reportar diagnostico del computador directamente.

2.2 Descripcion de Simbolos

	Salida Externa
	Entrada Externa
	Equipo CF (partes), con función de protección de desfibrilador
	Atención! Por favor consulte con los documentos
	Equi potencial (tierra)
	AC
	Encendido (AC)
	Apagado (AC)
	Estado de trabajo de la batería
	Estado de recarga de la batería
	Tecla de borrado
	Tecla Enter
	Tecla Esc


	Tecla Shift
	Tecla FN
	Tecla de encendido
	Tecla de copia (COPY)
	Tecla de modo (MODE)
	Tecla de Dormir/Despertar (SLEEP/WAKE UP)
	Tecla START/STOP
	Tecla espaciadora (Tab)
	Teclas de movimiento – arriba/abajo/Izquierda/derecha

Ilustración: Consulte con el símbolo de tecla detallado y su correspondiente función del teclado en el capitulo 3.1.2

Capitulo 3 Descripción de Apariencia

3.1 Panel superior de la unidad principal

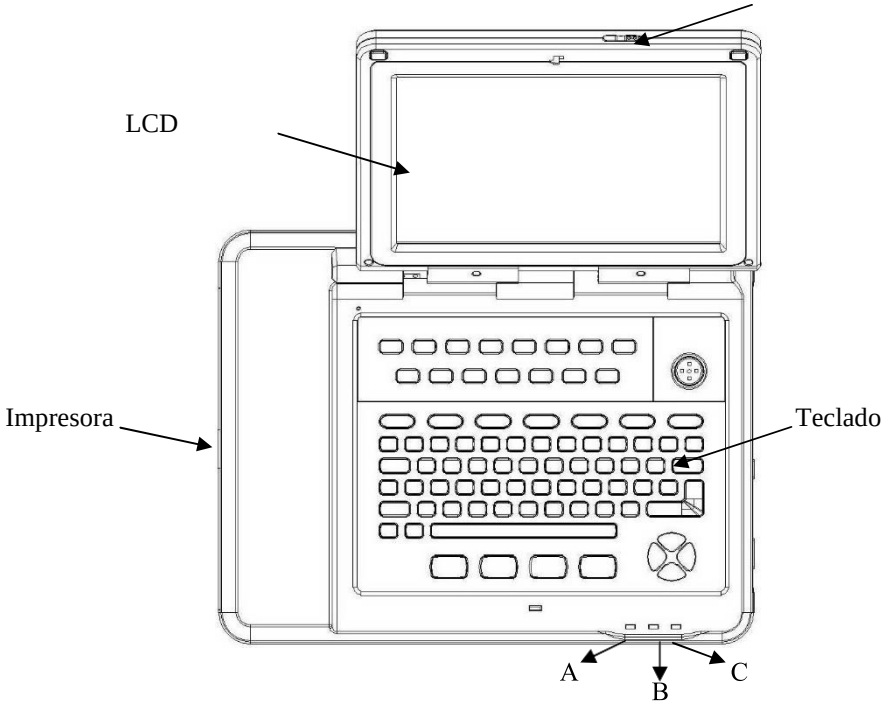


Figura 3-1 CM1200 Panel superior

Indicadores de estado de trabajo

Como se muestra en la figura arriba, los indicadores de estado de trabajo, de izquierda a derecha son: Indicador AC, indicador de trabajo de batería, y Indicador de recarga de batería.

	Simbolo	Nombre	Explicación
A	~	Luz indicador de corriente AC	Cuando la fuente de poder AC es usada. Esta luz indicadora se ilumina
B		Luz indicador de trabajo con Batería	Cuando la batería de litio recargable es usada esta luz indicadora se ilumina
C		Luz indicador de recarga de batería	Cuando la batería se esta recargando esta luz indicadora y la de corriente AC se encienden

3.1.1 Interface principal de LCD

La especificación del Electrocardiógrafo de 12 canales LCD es: CM1200 (Pantalla de 12.1

pulgadas), 800 × 600 color LCD.

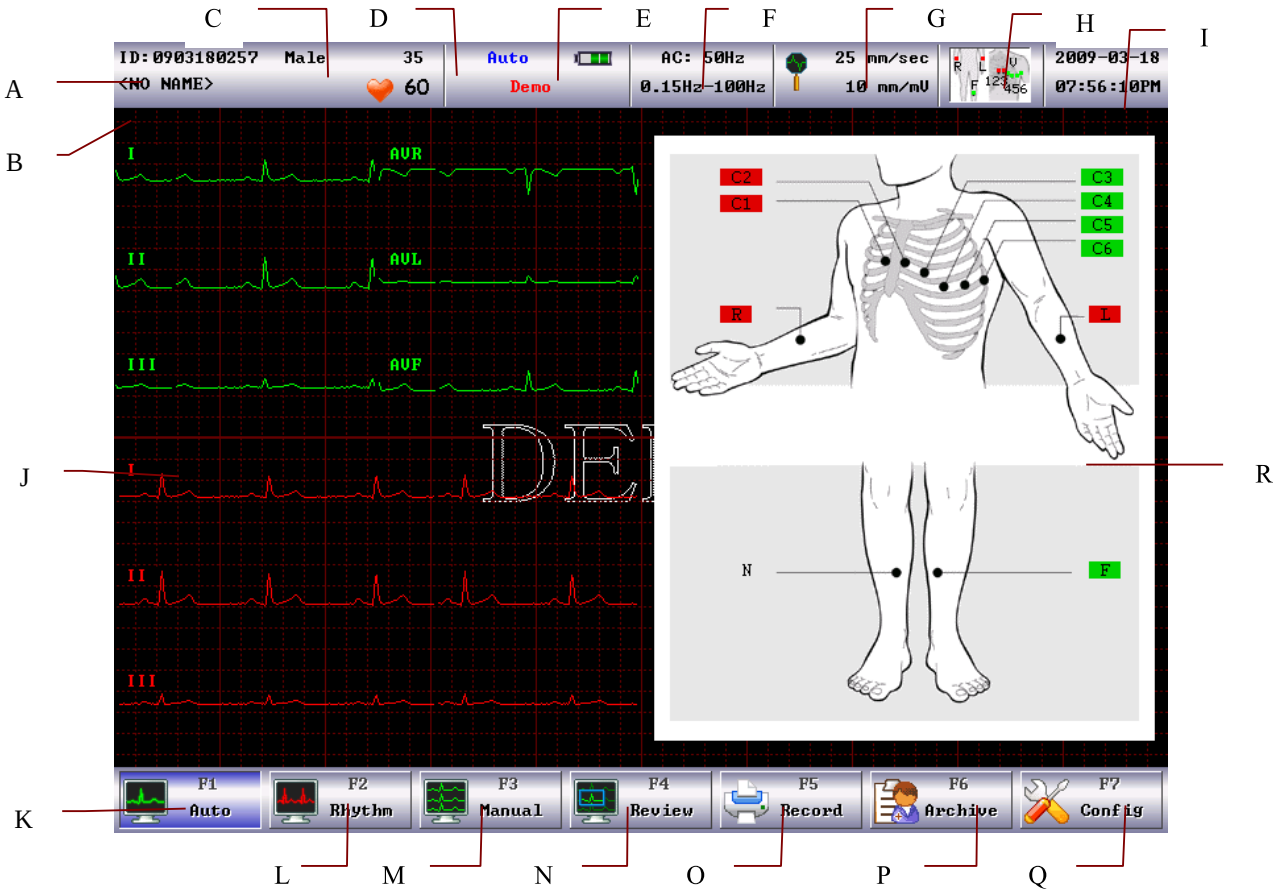


Figure 3-2 CM1200 – Interface Principal

No.	Nombre	Explicación
A	Numero	Numero de paciente: menos de 10 caracteres (haga clic acá para ingresar a “Ajustes de paciente”)
B	Nombre	Nombre de paciente: menos de 20 letras en ingles o menos de 10 caracteres chinos (haga clic aca para ingresar a ajustes de paciente)
C	Sexo	Sexo: Masculino/Femenino (haga clic aqui para ingresar a “Ajustes de Paciente”
D	Edad	Edad del Paciente
E	Ritmo cardiaco, batería e información de mensaje instantáneo	Visualiza los valores actuales de ritmo cardiaco, capacidad de batería, e información de mensajes instantáneo (mensaje “Demostrar, caída de ramal, impresión, análisis, muestreo y otros
F	Opciones de Filtro	Visualiza los ajustes del filtro actual de AC, Filtro

		EMG, filtro de desviación, y filtro de paso bajo
G	Velocidad de impresión, Opciones de ganancia	La visualización de la velocidad actual de impresión y ganancia, desde acá ingrese el ajuste “Opciones de Impresión”
H	Diagrama de estado de ramal	Muestra la caida del ramal, el color verde muestra el estado de caida del ramal, haga clic aca para encender y apagar el “Diagrama de estado de ramal rápidamente”
I	Hora	Visualización de la hora actual
J	Área de Forma de Onda	Visualización de la forma de onda actual
K	F1 Automatico	Tecla de opción de impresión automática
L	F2 Ritmo	Tecla de modo de ramal de ritmo
M	F3 Manual	Tecla de opción de impresión Manual
N	F4 Revisión	Revisión de almacenamiento de Información de Paciente
O	F5 Impresión	Tecla de impresión de forma de onda
P	F6 Archivo	Administración de información de Archivo de paciente
Q	F7 Ajuste	Menú de Ajustes de Sistema (incluye los parámetros de paciente, opciones de Ramales, opciones de impresión, opciones de sistema)
R	Area de Diagrama	Diagrama de Estado de Ramal

3.1.2 Teclado

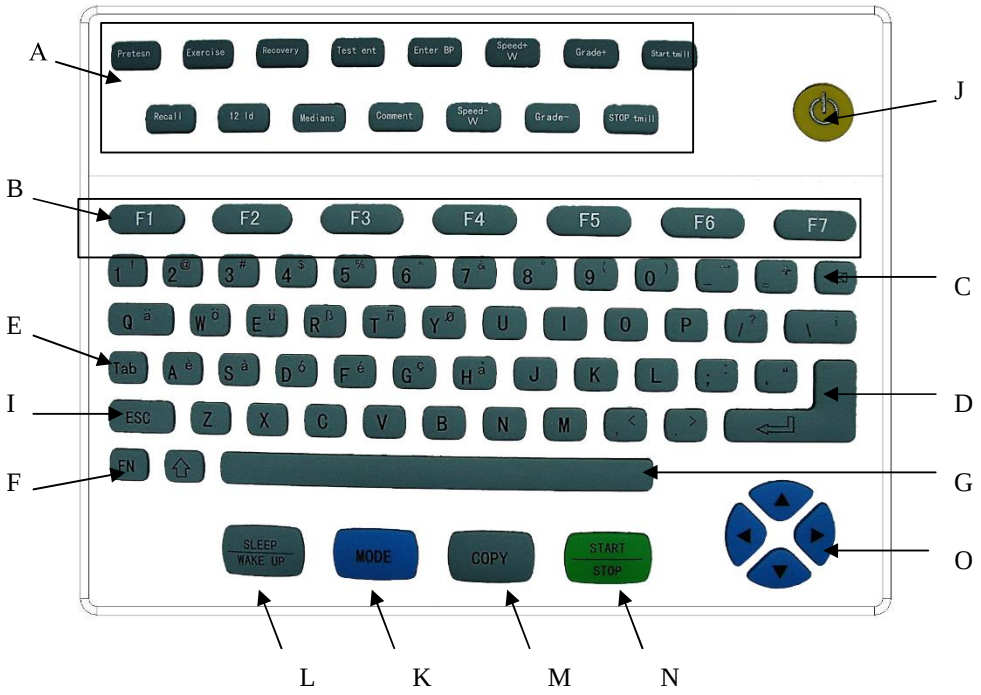


Figura 3-3 Teclado del CM1200

No.	Nombre	Explicación
A	Tecla de chequeo de movimiento	Reservado.
B	Tecla de funcionamiento	Seleccione la función del menu de pantalla
C	Tecla de borrado	Borre el caracter de entrada
D	Tecla Enter	Confirme el caracter de entrada
E	Tab	Tecla de movimiento de Cursor. (Reservado)
F	FN	Usado para generar caracteres especiales (Reservado)
G	Barra espaciadora	Inserte el espacio entre los caracteres de entrada
I	Escape (esc	Cancele la operación (Reservado)
J	Interruptor de Poder	Encendido apagado del sistema
K	MODO	Tecla de cambio rápido de modo de impresión (Manual, Automático, Ritmo). ₴ puede ser usado como la tecla para cambiar de Chino a Ingles y letras

		minúsculas en ingles en la ventana de teclado de los ajustes de parámetro de paciente
L	SLEEP/WEAK UP	Tecla para activación de Dormir/Despertar
M	COPY	Revisión e impresión de los últimos datos de ECG grabados bajo el modo de trabajo automático.
N	START/STOP	Iniciar y parar la impresora
O	Grupos de teclas de flecha - desplazamiento	Mover el cursor hacia arriba, abajo, izquierda y derecha. Bajo el modo de trabajo manual, presione la tecla hacia arriba y hacia abajo para convertir el grupo de ramales

3.2 Panel Posterior de la Unidad Principal

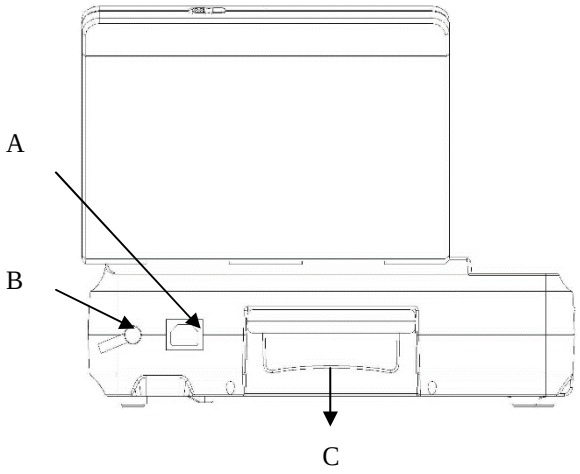


Figura 3-4 Panel Posterior de CM1200

No.	Nombre	Explicación
A	Conector AC	~ AC SOURCE: Conector de cable de poder AC
B	Columna Equipotencial (Tierra)	⏚ cuando la línea a tierra equipotencial, se necesita, para asegurar la seguridad de electricidad, conecte esta columna equipotencial y el Puerto de línea a tierra con la línea a tierra
C	Mango	Para el agarre y transporte


3.3 Panel Derecho de la Unidad Principal

⚠ADVERTENCIA⚠:

Los accesorios conectados a las interfaces análogas y digitales deben ser validados según los estándares de IEC respectivos (ej. IEC 950 para equipo de procesamiento de datos e IEC 60601-1 para equipos médicos). Además todas las configuraciones cumplen con la versión valida del IEC 60601-1-1. Por consiguiente cualquier persona que conecte equipo adicional al conector de entrada de señales o al conector de salida de señales, para configurar un sistema médico, debe asegurarse que este cumple con los requerimientos de la versión válida del estándar del sistema IEC60601-1-1. Si existe algún problema consulte a a su agente local.

⚠ ADVERTENCIA ⚠:

En orden a asegurar la seguridad del paciente, la suma de la corriente de fuga nunca debe exceder los limites de corriente de fuga mientras que muchos otros equipos estén conectados a los pacientes al mismo tiempo.

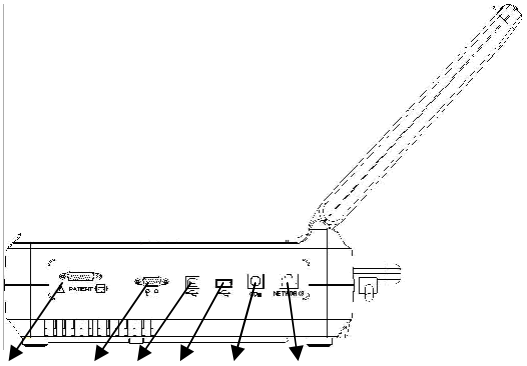


A B C D E F

Figura 3-5 Panel derecho del CM1200

No.	Nombre	Explanation
A	Conector de cable de paciente	Conecte el cable de paciente
B	Puerto Serial 1	Conecte la PC
C	Interface de USB 1 (Reservado)	Interface de USB estándar, conecte la PC
D	Interface de USB 2 (Reservado)	Interface estandar de USB, conecte el USB especial, y la Impresora USB especial
E	Entrada Externa e	Conecte el equipo de señal externa

	interfaces de salida	
F	Interface de red	Interface de red estándar, conecte el cable de red

1) Conector de cable de paciente

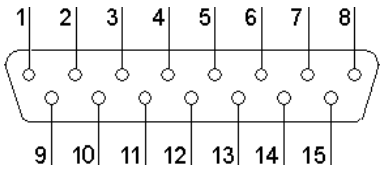

: Logo de equipo con aplicación de tipo CF a prueba de desfibrilador

: Atención! Vea los documentos acompañantes


Definición de los pines correspondientes:

Pin	Señal	Pin	Señal	Pin	Señal
1	C2 (input)	6	SH	11	F (input)
2	C3 (input)	7	NC	12	C1 (input)
3	C4 (input)	8	NC	13	NC
4	C5 (input)	9	R (input)	14	N or RF(input)
5	C6 (input)	10	L (input)	15	NC

2) Puerto Serial 1

ADVERTENCIA:


La fuerza de aislamiento del Puerto serial 1 es AC 1500V, el máximo voltaje DC en este Puerto es mas de +15V.

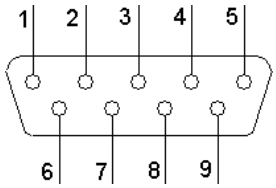

Definición de los pines correspondientes:

Pin	Señal	Pin	Señal	Pin	Señal
1	NC	4	NC	7	NC
2	RxD (input)	5	GND	8	+12V
3	TxD(output)	6	NC	9	NC

3) Interfaces de salida Interna y externa

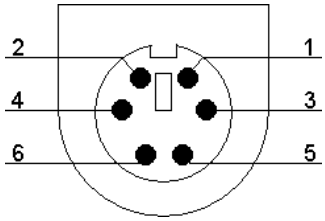


Definición de los pines correspondientes:

Pin	Señal	Pin	Señal
1	GND	**4**	GND
2	GND	**5**	ECG Señal (input)
3	GND	**6**	ECG Señal (output)

5) **Interface USB 1/ Interface USB 2（Reservado）**

⚠ADVERTENCIA⚠: Dos interfaces de USB pueden ser conectadas solo al equipo USB especial diseñado por nuestra compañía.

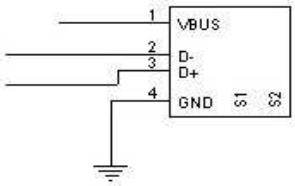

Definición de los pines correspondientes:

Pin	Señal	Pin	Señal
1	VBUS	**3**	D+
2	D-	**4**	GND

3.4 Panel de la Base de la Unidad Principal


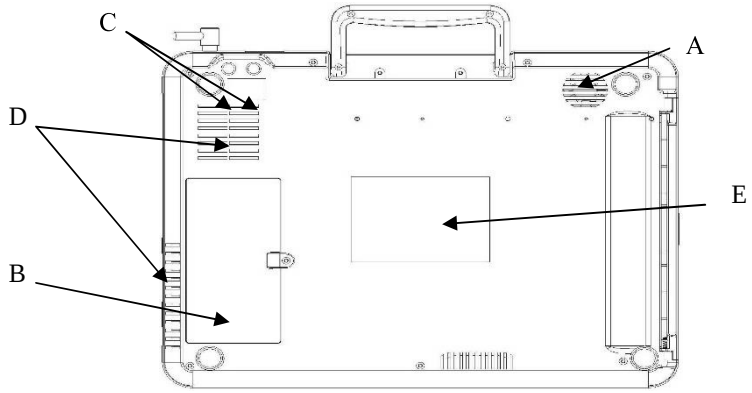


Figura 3-6 Panel de la base del CM1200

No.	Nombre	Explicación
A	Orificio ranurado	Canal de voz
B	Compartimento de bateria	Bateria de litio incorporada
C	Fusibles	Las especificaciones de los fusible son: T1AL 250V Ø5×20
D	Orificio para disipación de calor	Canal de disipación de calor interno
E	Etiqueta	Etiqueta de información de producto

1) Compartimento de Batería

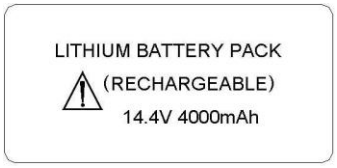

La etiqueta de la batería indica el voltaje de salida y la capacidad de la batería de litio como se muestra arriba.

⚠ Atencion⚠:

Por favor lea los documentos que acompañan.

⚠ADVERTENCIA⚠:


La operación inapropiada, puede causar que la bateria se caliente, se queme o explote o

pueda llevar a disminución de la capacidad de la bateria. Si es necesario leer el manual de usuario cuidadosamente y tomar en cuenta las advertencias y precauciones antes de usar la batería recargable de litio (llamada ahora batería)

⚠**Advertencia**⚠

Solo el ingeniero autorizado o ingeniero de mantenimiento está permitido para retirar la cubierta de la batería y reemplazarla con una nueva batería de litio de la misma especificación.

2） Fusibles

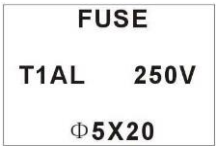

El electrocardiógrafo de 12 canales es instalado con dos fusibles del mismo tipo, la especificación se muestra en la etiqueta del tipo de fusible.

⚠ **Advertencia** ⚠**:**

Cuando se necesita reemplazar los fusibles se debe usar el mismo tipo de fusible (T1AL 250V Ø5×20).

3) Explicación de Símbolos

**: Equipo CF, con protección de desfibrilación.**

⚠**: Nota! Consulte con los documentos adjuntos**

Capitulo 4 Preparaciones de Operación

⚠ **ADVERTENCIA** ⚠**:**

El cable de paciente y otros accesorios suministrados por nuestra compañía deben ser usados, si se utilizan accesorios de otro tipo, el equipo puede dañarse y la performance y seguridad del equipo puede verse afectada.

4.1 Conecte el poder y línea a tierra

⚠**ADVERTENCIA**⚠**:**

Evite el riesgo de shock eléctrico, el conector de 3 fases con la protección a tierra debe ser usados y se debe conservar en buen estado el conector a tierra, la cubierta del equipo no puede ser abierta cuando está conectado a la fuente de poder.

⚠ **ADVERTENCIA** ⚠**:**

Si hubiera duda de la integridad de la protección a tierra, por favor use la batería incorporada para suministro de poder y no use la fuente de poder AC.

1) Use el suministro de poder AC

Primero revise si la fuente de poder AC cumple con los requerimientos:

Voltage: 100V～240V

Frequency: 50Hz/60Hz

Poder: 95VA

Luego conecte el cable de poder en el conector de AC en la parte posterior del equipo, y enchufe el cable al conector de poder AC trifasico.

2) Use la bateria incorporada

Cuando se entrega el electrocardiógrafo de 12 canales al usuario, la batería de litio recargable, ha sido instalada y puede ser usada directamente. Para la pérdida de poder en el almacenamiento y transporte para el uso inicial la cantidad de energía de la batería puede ser inadecuada por lo que debe ser recargada. Cuando la vida de la batería se ha acabado (ciclo de vida ≥300 veces) o se ha acortado el tiempo de uso después de recargarla, se debe reemplazar la batería. Para las instrucciones sobre eliminación y reemplazo de la batería vía la sección 7.3 Cuidado diario y mantenimiento.

3) Conecte la línea a tierra

Conecte un extremo de la línea a tierra a la columna equipotencial en la parte posterior del equipo y conecte otro extremo a la línea a tierra del hospital.

4.2 Carga del papel de impresión

El electrocardiógrafo de 12 canales soporta 2 clases de papel de impresión: termosensible enrollado y termosensible en bloc. Cuando no hay papel cargado o se acaba, se visualiza el mensaje "The Recorder is Lack of Paper" para recordar al usuario de cargar o reemplazar el papel.

Nota: cuando el papel en bloc es usado el cono del rollo debe ser retirado.

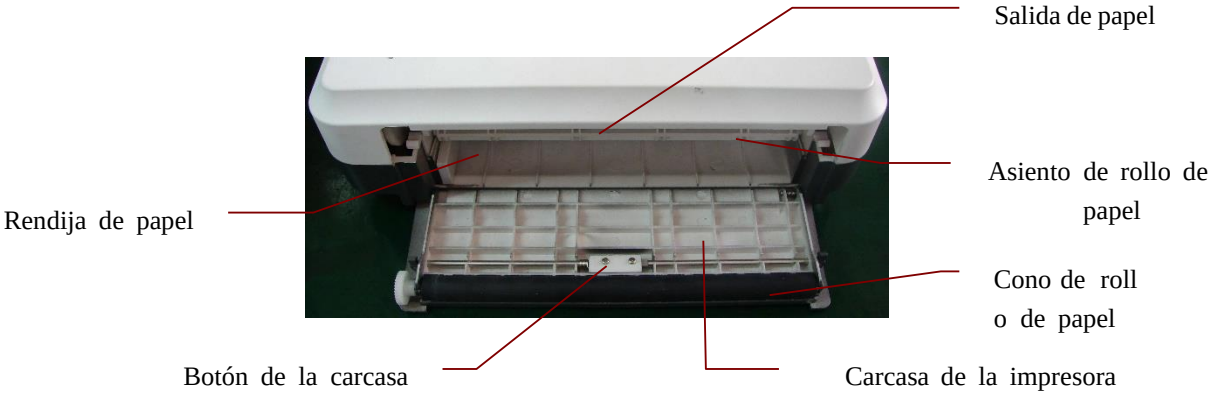


Figura 4-1 Impresora

Carga del papel termosensible en Rollo：

1) Presione el botón de apertura en la parte izquierda de la impresora con una mano y abra el compartimento de la impresora con la otra mano empujando hacia abajo;
2) Retire el cono de papel de la rendija, si hay todavía papel, retírelo del cono de papel;
3) Retire el papel adhesivo del sello del nuevo rollo, carga el nuevo papel siguiendo el extremo del rollo de papel y ponga atención que la superficie de cuadricula debe mirar hacia arriba al cargar en la impresora;
4) Dirija el pin de ubicación del rollo de papel en l rendija del cubículo de papel;
5) Jale aproximadamente 2 cm de papel fuera de la salida de papel en la parte derecha de la impresora, cierre el receptáculo de papel de la Impresora.

Carga del papel termo sensible en bloc:


1) Presione el botón de apertura en la parte izquierda de la impresora con una mano y abra el compartimento de la impresora con la otra mano empujando hacia abajo;
2) Retire el papel en bloc restante en la rendija de papel;

3) Retire el empaque del nuevo papel en bloc y colóquelo en la rendija de papel, ponga atención de que cuando el extremo libre del papel este vertical la superficie con cuadriculas del papel debe salir derecho;

4) Jale aproximadamente 2cm de papel fuera de la salida de papel en la parte derecha de la impresora y cierre el receptáculo de papel de la Impresora.

Nota: Por favor coloque el papel en bloc dentro de la rendija de papel cuidadosamente para evitar dañar el borde del papel de impresión.

4.3 Conexión del Cable de Paciente

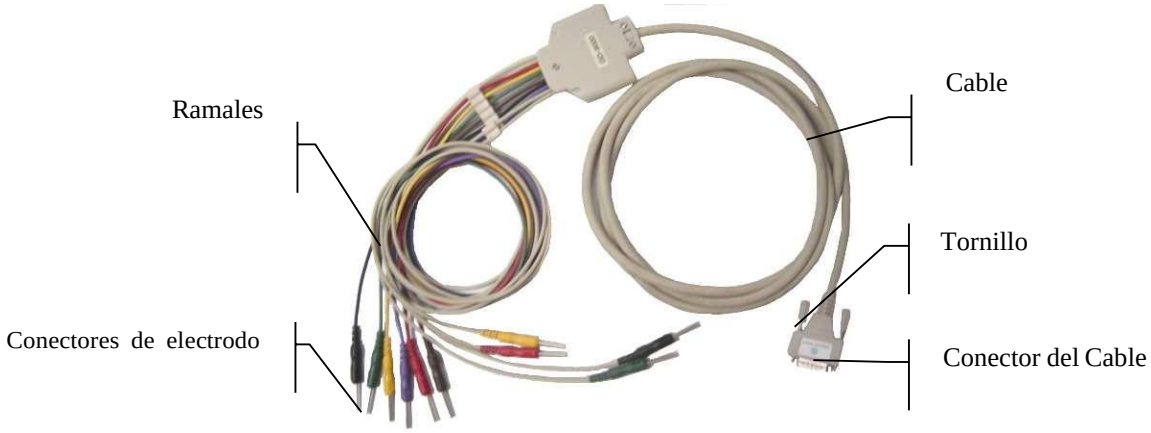

Los cables de paciente incluyen 2 partes: cables principales los cuales son conectados al electrocardiógrafo y los ramales los cuales son conectados al paciente. Los ramales incluyen 6 electrodos tipo chupón y 4 electrodos tipo pinza, el usuario puede distinguir los ramales de pecho y los ramales de punza por el color de los ramales y la etiqueta en el conector.

Conexión de Cable de Paciente:

Conecte el cable de paciente dentro del conector del cable en el lado derecho del electrocardiógrafo, gire los tornillos en los lados del conector para asegurar.

4.4 Conexión de Electrodos

⚠ADVERTENCIA⚠:

Por favor asegúrese que todos los electrodos son conectados a las posiciones correctas en el cuerpo del paciente, el contacto de los electrodos (incluyendo los electrodos neutros) y los pacientes a otras partes conductoras o a tierra.

La resistencia de contacto entre el paciente y los electrodos ejerce gran influencia en calidad del ECG, por consiguiente, en la conexión de los electrodos, la Resistencia de contacto, debe ser

minimizada como sea posible para obtener un mejor ECG.

Los identificadores de electrodo y códigos de color (Estándar Europeo) se muestran en la tabla 4-1. El código y color son diferentes para los electrodos con diferentes estándares, los correspondientes identificadores de color americano y códigos de color se muestran en la tabla 4-1 también.

	Estandar Europeo		Estandar Americano	
Ramal	Identificador	Color	Identificador	Color
Brazo derecho	R	Rojo	RA	Blanco
Brazo izquierdo	L	Amarillo	LA	Negro
Pie derecho	N or RF	Negro	RL	Verde
Pie izquierdo	F	Verde	LL	Rojo
Pecho 1	C1	Rojo	V1	Rojo
Pecho 2	C2	Amarillo	V2	Amarillo
Pecho 3	C3	Verde	V3	Verde
Pecho 4	C4	Marron	V4	Azul
Pecho 5	C5	Negro	V5	Naranja
Pecho 6	C6	Purpura	V6	Purpura

Tabla 4-1 Identificadores de Electrodo y Códigos de Color

4.4.1 Arreglo de ramales de extremidades

Electrodo R --- Brazo derecho, como Figura 4-2;

Electrodo L --- Brazo izquierdo;

Electrodo N --- Pierna derecha;

Electrodo F --- Pierna izquierda;

C1~C6 (pecho) electrodo --- pecho como en , Figure 4-4.

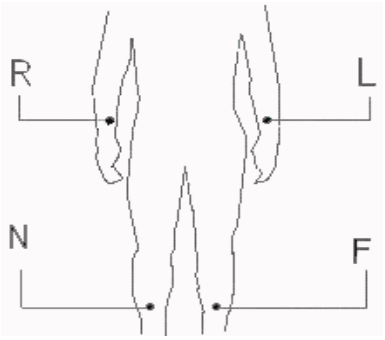


Figure 4-2 Arreglo de ramales de extremidades

4.4.2 Arreglo de ramales de pecho

Electrodo de pecho:

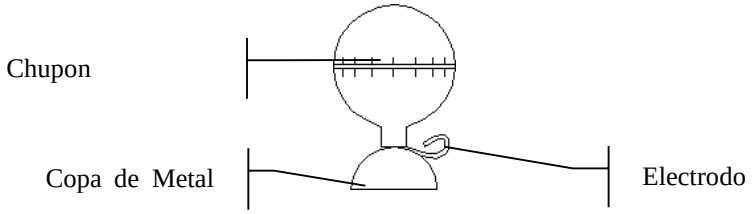


Figura 4-3 Ventosa

Usualmente hay 6 posiciones para los electrodos de pecho sobre la base del espacio de los intercostales, C_1~C_6:

C_1: cuatro intercostales en el borde derecho del esternón

C_2: cuatro intercostales en el borde izquierdo del esternón

C_3: Punto medio entre C_2 y C_4

C_4: Espacio del Quinto intercostal en la línea media clavicular

C_5: Línea axilar izquierda anterior en el nivel horizontal de C_4

C_6: Línea media axilar izquierda en el nivel horizontal de C_4

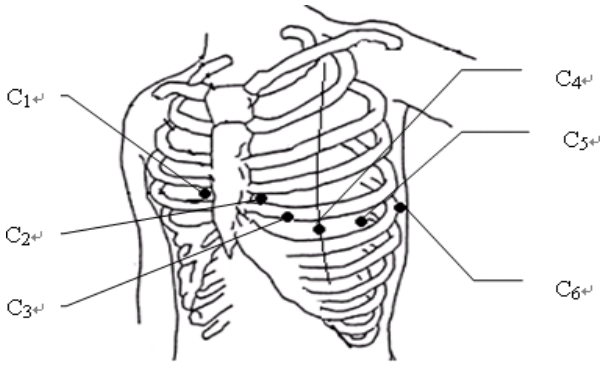


Figura 4-4 Arreglo de los Electrodos de pecho


Conexión de los Electrodos de Pecho:

1) Revise si los electrodos están limpios;
2) Alinee todos los cables ramales y evite que se tuerzan y conecte el conector del electrodo y el electrodo de manera correcta.;
3) Limpie el área del electrodo en la superficie del pecho con alcohol. ;
4) Para cada posición de electrodo en el pecho, eche gel conductor de manera uniforme en el rango de diámetro de aproximadamente 25 mm;
5) Eche una delgada capa de gel conductor en el borde del electrodo tipo chupón que ira al pecho;

6) Coloque los electrodos en la piel y aprete el chupón. Place the electrodes on the skin and squeeze the suction bulb. Suelte el chupón y luego los electrodos serán absorbidos en el pecho.

Note: No coloque demasiado gel conductor como capa, de otra forma, puede causar corto circuito entre los electrodos y los errores de la impresión de señal de ECG.

4.4.3 Electrodos de Extremidades (Tipo Pinza):

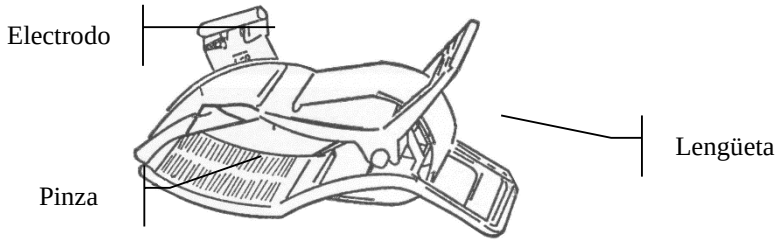

Los electrodos de extremidades son colocados por encima de la articulación de la muñeca del antebrazo y encima de la parte interna de la articulación del tobillo en la parte baja de la pierna en esas partes los electrodos y la piel entran en contacto firmemente. Conexión de los electrodos:

1) Revise si los electrodos están limpios;
2) Alinee todos los ramales y evite torcer y conecte el conector del electrodo y el electrodo correctamente;
3) Limpie el área del electrodo en la superficie del pecho con alcohol;
4) Agregue gel conductor en la piel de forma uniforme.;
5) Agregue una capa pequeña de gel conductor en la superficie del electrodo para las extremidades;
6) Coloque los electrodos en la superficie de la piel correctamente..

4.5 Inspección antes del encendido

Antes de usar el electrocardiógrafo de 12 canales, por favor lea el manual de usuario cuidadosamente para familiarizarse con la performance del equipo y los métodos de operación deben tenerse en cuenta así como todas las precauciones y advertencias, los siguientes procedimientos de inspección se recomiendan antes del encendido.

1) Entorno

Revise si hay algún equipo eléctrico en el entorno, como equipos de electrocirugía, equipos de ecografía, o equipos de rayos radioactivos, lo cual puede causar posibles interferencias. Por

favor desconecte estos equipos si es necesario.

Mantenga el cuarto a una temperatura cálida (por lo menos 18°C) para evitar la posible interferencia de EMG causada por el frio.

2) Fuente de Poder

En caso uso de la fuente de poder AC, revise si el cable de poder está conectado al equipo de forma correcta. Por favor use solo el conector de poder de 3 fases con la conexión a tierra.

3) Tierra

Revise el cable a tierra está conectado de forma correcta y confiable.

4) Ramal

Revise si el conector del ramal esta insertado de forma confiable. El ramal no debe estar cerca del cable de poder AC. Revise si el ramal está conectado al electrodo correspondiente de forma apropiada.

5) Electrodo

Revise si los electrodos se han conectado bien, si los electrodos y en particular los electrodos de pecho están en contacto unos con otros.

6) Papel de Impresión

Asegúrese que hay suficiente papel en la impresora.

7) Paciente

Revise si la mano y pie del paciente están en contacto con la parte metálica del lecho del paciente, si el entorno del cuarto esta confortable, y si el paciente está demasiado nervioso. Pregúntele al paciente para relajar sus extremidades y respire tranquilamente.

Capitulo 5 Instrucciones de Operación

5.1 Encendido

Para usar el poder, por favor conecte el cable de poder para encender el indicador de corriente AC ( ) y presione la tecla ON-OFF para encender el equipo. Cuando usted vea la información de inicio del sistema, el equipo empieza a trabajar.

Si el poder la batería incorporada esta bajo, la batería será cargada cuando use el poder AC. En este caso, tanto el indicador de AC( ) y el indicador de carga de batería( ) permanecen encendidos.

Para usar el poder con la batería incorporada, presione la tecla ON-OFF para encender el equipo y el indicador de batería ( ) se encenderá. Cuando usted vea la información de la versión,y alguna otra información, el equipo ha empezado a trabajar.

5.2 Introducciones de Operación Básicos

La impresión de la forma de onda de ECG, los ajustes de parámetros, los manejos de datos de ECG y todas las operaciones pueden ser realizadas con el teclado.
Para el CM1200, el usuario puede realizar las operaciones presionando la tecla de toque en la pantalla LCD.

ADVERTENCIA:

Se prohibe tocar la pantalla con substancias puntiagudas, tales como lápices o lapiceros lo cual puede causar daño.

Tome la operación básica de ajustes del sistema como ejemplo para introducción:

5.2.1 Parametros de Paciente

Presione F7 para seleccionar el menu “Setting” (ajustes), seleccione “Parámetros de Paciente”, como se muestra en la siguiente figura:

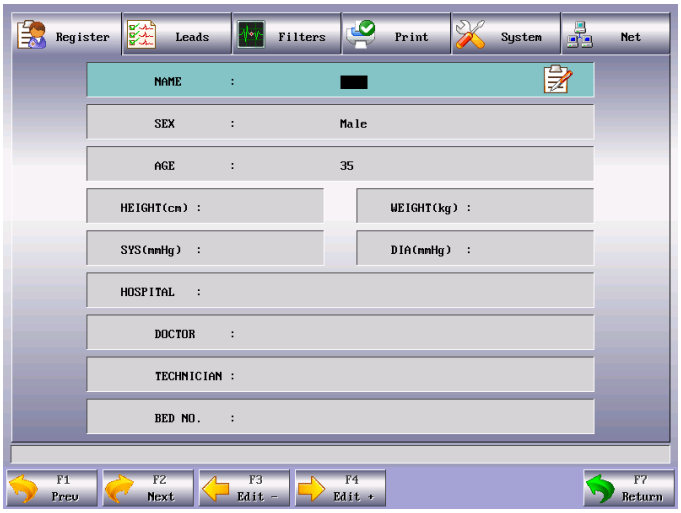


Figura 5-1 Interface de Parámetros de Paciente

Seleccione el sub item de la ventana de ajuste de parámetros de paciente

Presione la tecla F1/F2 para seleccionar las cinco opciones de ajuste de “Parámetros de Paciente”, Opciones de ramal, Opciones de Filtro, Opciones de impresión, Opciones de Sistema yOpciones Netas”. Presione la tecla F3/F4 para fijar un submenú.

(1) Ingrese los Caracteres

Ingrese la información de paciente en la interface de ajuste “Parámetros de Paciente”:

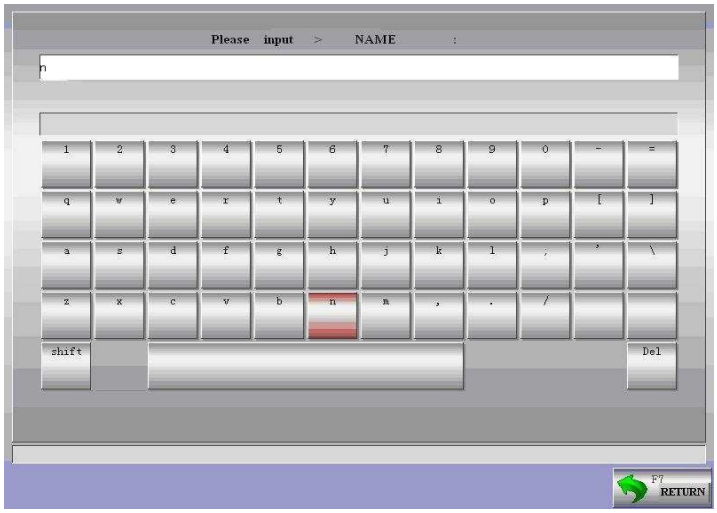


Figura 5-2 Interface de ingreso de caracteres

- Presione la tecla de desplazamiento hacia arriba / abajo de la combinación para mover el cursor al menú de “Nombre”, luego presione las tecla de desplazamiento izquierda/derecha para ingresar a la interface de edición como se muestra en la figura arriba;

- Presione las teclas de desplazamiento para seleccionar el carácter correspondiente y luego presione la tecla para confirmar o ingresar la información relacionada en el teclado del panel, si el usuario necesita borrar toda la información original, presione la tecla de borrado para borrar;
- Presione la tecla MODE para cambiar de Chino, Ingles o la letra mayúscula y minúscula del idioma ingles;
- Presione la tecla F7 para regresar al menú previo.

Edite el hospital, doctor, parámetros u otros ítems en la ventana de ajustes del menú de ajuste “Parámetros de Paciente”, los ajustes de parámetro y el ingreso de caracteres son los mismos que los descritos arriba.

Nota: En el proceso de impresión la información de paciente no puede ser modificada.

Nombre: Nombre del paciente (Letras: no más de 20 caracteres; Chino: no más de 10 letras)

Sexo: Sexo del paciente (Masculino/Femenino)

Edad: Edad del paciente (Rango: 0~99)

Altura (cm): Altura del paciente (Rango: 0~999)

Peso corporal (kg): Peso del paciente (Rango: 0~999)

Presión Alta (mmHg): Presión Sistólica paciente

Presión Baja (mmHg): Presión Diastólica paciente

Nombre del Hospital: Nombre del Hospital (Letras: no más de 20 caracteres; Chino: no más de 10 letras)

Nombre del Doctor: Nombre del Doctor (Letras: no más de 20 caracteres; Chino: no más de 10 letras)

Nombre del Técnico: Nombre del Técnico (Letras: no más de 20 caracteres; Chino: no más de 10 letras)

No. de cama.: No. de cama. (Letras: no más de 20 caracteres)

5.2.2 Opciones de Ramales

Presione la tecla“F7” para ingresar al menú de “Ajustes, seleccione las “Opciones de Ramales” como se muestra en la figura siguiente:



Figura 5-3 Opciones de Ramal

1. Formato de Canal: 3×4, 3×4+1R, 3×4+3R, 6×2, 6×2+1R, 12×1.

   Cuando se há fijado a 3×4, se imprimen 12 derivadas en 3 canales y 4 secuencias, imprime 2.5 segundos para cada secuencia.

   Cuando se há fijado a 3×4+1R, se imprimen 12 derivadas en 3 canales y 4 secuencias, imprime 2.5 segundos para cada secuencia y añade un canal de forma de onda de ramal de ritmo.

   Cuando se há fijado a 3×4+3R, se imprimen 12 derivadas en 3 canales y 4 secuencias, imprime 2.5 segundos para cada secuencia y añade 3 canales de forma de onda de ramal de ritmo.

   Cuando se há fijado a 6×2, se imprimen 12 derivadas en 6 canales y 2 secuencias, imprime 5 segundos para cada secuencia.

   Cuando se há fijado a 6×2+1R, se imprimen 12 derivadas en 6 canales y 2 secuencias, imprime 5 segundos para cada secuencia y añade un canal de forma de onda de ramal de ritmo..

   Cuando se há fijado 12×1, se imprimen 12 derivadas en 12 canales, imprime 10 segundos al mismo tiempo.

2. Modos de ramales: Standard, Cabrera

   Orden de Ramales: como se muestra en la siguiente tabla:

Orden de Ramales	Grupo Ramal 1	Grupo Ramal 2	Grupo Ramal 3	Grupo Ramal 4
Estandar	I, II, III	aVR, aVL, aVF	V1, V2, V3	V4, V5, V6
Cabrera	aVL, I, -aVR	II, aVF, III	V1, V2, V3	V4, V5, V6

3. Diagrama de estado de ramal: Tres ajustes que son: encendido, apagado, y automático.

   Cuando el diagrama de estado de ramal es encendido, el diagrama de estado de ramal en la

parte derecha de la pantalla puede ser usado como referencia esquemática de un tipo de conexión de ramales, y la conexión de ramal y la información de estado de caída pueden ser observados. El color rojo muestra el estado de caída del ramal, y el color verde muestra que los ramales se han conectado bien.

Nota: Sobre la base de ajustes de sexo masculino y femenino en "Parámetros de Paciente" los diagramas de estado de ramal masculino y femenino serán mostrados.

4. Modo de muestreo: Muestro en tiempo real y pre muestreo.

   Cuando el modo de muestreo está fijado como muestro de tiempo real, el usuario presiona la tecla "F5 Print" o "START/STOP", entonces los datos de ECG de los 10 segundos después de presionar la tecla serán grabados y mostrados.

   Cuando el modo de muestreo es fijado como pre-muestreo, una vez que los ramales se conectan el paciente, los datos de ECG, los datos serán recolectados y no es necesario esperar para que el usuario presione la tecla START/STOP para tomar los datos de ECG. Después que el usuario presiona la tecla START/STOP, los datos de ECG de 10 segundos después de haber presionado la tecla serán grabados y mostrados.

5. Orden de Muestreo: Muestreo sincronizado de cada grupo, muestreo secuencial de cada grupo.

   En el muestreo secuencial de cada grupo se muestra "┆" en el área de impresión de la forma de onda; y en el modo de muestreo sincronizado de cada grupo, se muestra "‖"en el área de impresión de la forma de onda. Como se muestra en la siguiente figura:

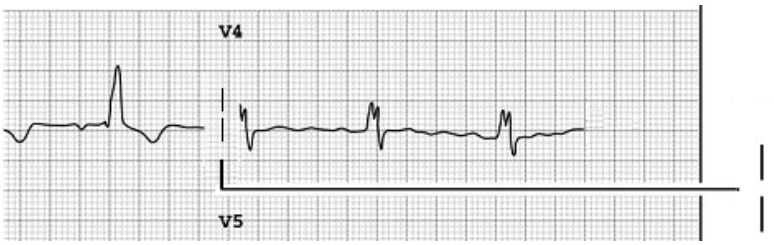


Figura 5-4 Muestreo secuencial de cada grupo

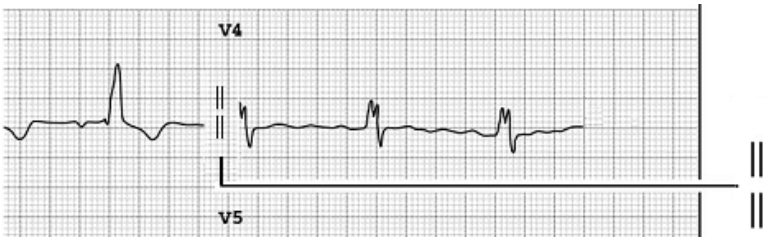


Figura 5-5 Muestreo Sincronizado de cada grupo

6. Modo de ramal de ritmo: un canal y tres canales.

   Cuando se selecciona un canal, solo un canal de los existentes: “I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6” de “Ramal de Ritmo 1” puede ser fijado como el ramal de ritmo, cuando se selecciona tres ramales, cualquiera de los canales: “I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6” de “Ramal de Ritmo 1, Ramal de Ritmo 2 y Ramal de Ritmo 3” puedenser fijados como el ramal de ritmo.

   Bajo el modo de trabajo de ritmo, cuando el modo ritmo es fijado como un canal, el proceso de impresión/registro de ECG imprimirá y mostrará la forma de onda de ritmo por 60 segundos del ramal de ritmo seleccionado en el ramal 1; cuando el modo ritmo es fijado como tres canales, el proceso de impresión/registro de ECG imprimirá y mostrará la forma de onda de ritmo por 60 segundos de los ramales de 3 seleccionados ramal de ritmo 1 ramalde ritmo 2 y ramal de ritmo 3.

7. Ramal de ritmo 1: seleccione cualquiera de los “I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6” como el ramal de ritmo.
8. Ramal de ritmo 2: seleccione cualquiera de los “I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6” como el ramal de ritmo.
9. Ramal de ritmo 3: seleccione cualquiera de los “I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6” como el ramal de ritmo.

Nota: La forma de onda roja en la pantalla muestra la forma de onda del ramal de ritmo.

5.2.3 Opciones de Filtro

Presione la tecla F7 para ingresar al menú “Ajustes” , seleccione “Opciones de Filtro” como se muestra en la figura siguiente:

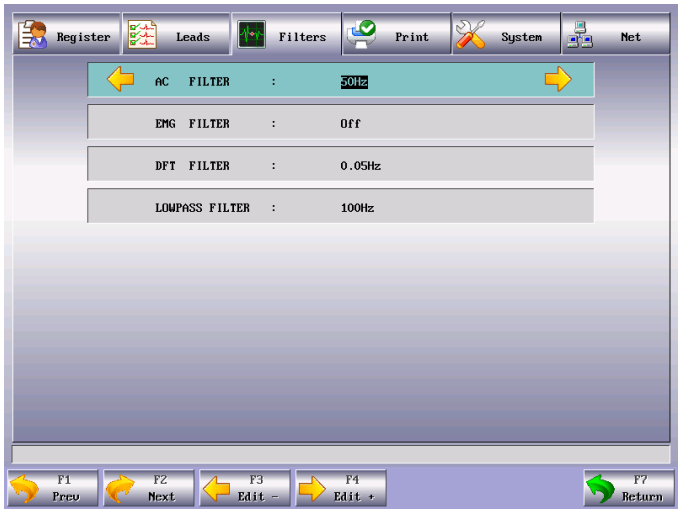


Figura 5-6 Opciones de Filtro

El menu de ajuste de filtro incluye 4 ajustes de filtro: Filtro AC, Filtro EMG, Filtro de desviación y filtro de paaso bajo.

(1) Filtro AC: 50HZ, 60HZ y apagado

El Filtro AC es usado para resistir la interferencia de la fuente de poder AC para evitar la reducción o distorsión de la señal de ECG.

(2) Filtro EMG: 25HZ, 35HZ, 45HZ y apagado

El Filtro EMG es usado para resistir la interferencia en la señal de ECG causada por la vibración muscular fuerte. Las frecuencias de corte que el usuario puede seleccionar son: 25Hz, 35Hz, y 45Hz o apagado.

(3) Filtro de Desviación: 0.05Hz, 0.15Hz, 0.25Hz y 0.50Hz

El filtro de desviación es usado para resistir la desviación de la línea de base y asegurar que la señal de ECG este en la línea de base en proceso de registro. Los valores de opción fijados son los límites inferiores, del rango de frecuencia el cual incluye 4 opciones tales como 0.05Hz, 0.15Hz, 0.25Hz y 0.5Hz.

(4) Filtro de Paso bajo: 70HZ, 100Hz y 150Hz

El Filtro de paso bajo, es usado para limitar el ancho de banda, de la señal de ingreso y reducir la señal con la frecuencia, mayor que la frecuencia de corte fijada. Las frecuencias decorte que el usuario puede seleccionar son 70Hz, 100Hz o 150Hz.

5.2.4 Opciones de Impresión

Presione la tecla F7 para ingresar al menú “Ajustes”, seleccione “Opciones de Impresión” como se muestra en la siguiente figura:

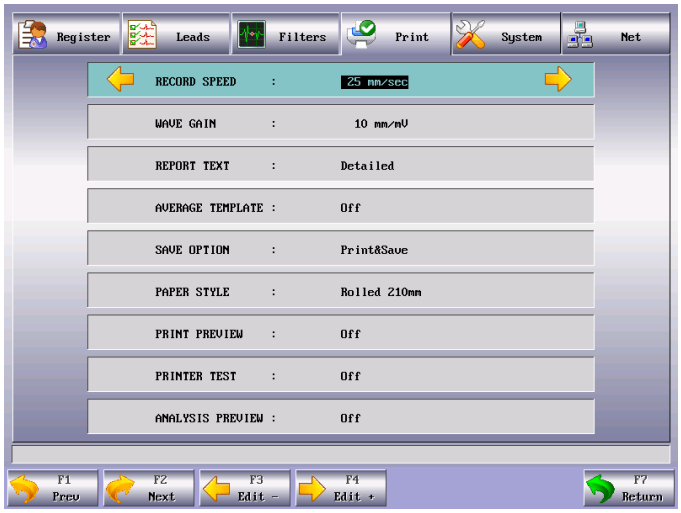


Figura 5-7 Interface de Opciones de Impresión

(1) Velocidad de Impresión: la velocidad de impresión tiene 5 opciones tales como: 5mm/seg, 10mm/ seg, 12.5mm/ seg, 25mm/ seg y 50mm/ seg.

Nota: Para el modo de ritmo y el modo automático, la impresora solo soporta la velocidad de papel de 25mm/s y 50mm/s.

(2) Ganancia de Forma de Onda: 2.5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV, AGC(ganancia automática), 20mm/mV, 10/5mm/mV, (grado de ganancia, la primera representa la ganancia del ramal de extremidad y el posterior representa la ganancia de ramal de pecho).

(3) Información de Paciente: off, básico, detallado.

Cuando se fija como “Off”, solo hay información fijada en “Parámetros de Paciente”;

Cuando se fija como “Básico”, la información de impresión incluye: información fijada en “Parámetros de Paciente”, intervalo, eje eléctrico, amplitud, etc;

Cuando se fija como “Detallado”, la información de impresión incluye: información fijada en “Parámetros de Paciente”, intervalo, eje eléctrico, amplitud, código Minesota, información de diagnostico, etc.

(4) Plantilla Promedio: 4×3+1R, 6×2+1R, off.

Cuando se ha fijado como 3×4+1R, 12 leads of average template waveforms are recorded in 3 channels and 4 sequences and add 1 average template waveform of the rhythm lead.

Cuando se ha fijado como 6×2+1R, 12 leads of average template waveforms are recorded in 6 channels and 2 sequences and add 1 average template waveform of the rhythm lead.

Cuando se ha fijado como “off”, no hay salida de plantilla promedio.

(5) Opciones de almacenamiento: almacena pero no imprime, imprime y almacena, off. Cuando la opción de almacenamiento es fijada como “Almacenar pero no imprimir”, la

forma de onda y data de ECG no será impresa, pero será almacenada dentro de la interface de manejo de documentos “file” automáticamente.

Cuando la opción de almacenamiento es fijada como “Imprimir y Almacenar”, los datos de ECG grabados bajo el modo de trabajo automático serán almacenados en la interface de manejo de documentos “file”.

Cuando la opción de almacenamiento se ha fijado como “Off”, los datos de ECG grabados bajo el modo de trabajo automático no serán almacenados en la interface de manejo de documentos “file”..

(6) Tipos de Papel: Papel en Rollo, papel en bloc.

Existen dos clases de papel de impresión que usa el equipo de 13 canales: pape termosensible en rollo y papel termosensible en bloc. Cuando no hay papel o cuando esta gastado, se visualice el mensaje “Lack of Paper” en la pantalla LCD para recordar al usuario de cargar o reemplazar el papel de impresión.

Nota: Si el tipo incorrecto de papel es seleccionado, el equipo puede no imprimir normalmente.

Tipos y especificaciones del papel: Especificación de papel en rollo: 210 mm o 216 mm; especificación del papel en bloc: 210mm×295mm, 210×140mm, o 216mm×295mm, 216mm×140mm.

(7) Test del cabezal de impresión: Off, testeando. En el cabezal pruebe si la onda de triangulo se imprime normalmente.

⚠ADVERTENCIA⚠:

Cuando la impresora funcione de forma anormal, esta debe recibir mantenimiento por un ingeniero calificado. La modificación y mantenimiento deben ser llevados a cabo por personal autorizado por nuestra compañía, de otra forma nuestra compañía no se hará responsable por la seguridad confiabilidad y performance del equipo.

(9) Pre visualización de Impresión: On, Off. Antes de la impresión automática, fije la pre visualización como ON, presione la tecla “Print”, la forma de onda relacionada, y la información del paciente pueden ser pre visualizados y puede seleccionar si desea imprimir.

5.2.5 Opciones del Sistema

Presione la tecla F7 para ingresar al menú de “Ajustes”, seleccione “Opciones del sistema” en la siguiente figura:



Figura 5-8 Interface de Opciones del Sistema

(1) Ajuste de Idioma: El Usuario puede fijar el idioma en pantalla, en el electrocardiógrafo, y el idioma usado en los registros de ECG. Se ha suministrado Chino e Ingles para seleccionar.

(2) Modo de Demostración: On, Off.

⚠ADVERTENCIA⚠:

La demostración de forma de onda, es la forma de onda de demostración simulada, fijada por el fabricante para mostrar la performance del equipo y ayudar al usuario a conducer un entrenamiento. En la aplicación clínica la forma de onda de demostración está prohibida, porque es mas fácil de confundir al personal médico y puede considerarla como una forma de onda de algún paciente lo cual puede afectar el cuidado y demorar el diagnostico y tratamiento de la enfermedad..

(3) Tono de tecla: On, Off.

El tono de tecla es el sonido breve “Di” emitido por el equipo cuando el usuario presiona las teclas en el teclado. Cuando está fijada como “Off”, no habrá sonido cuando presione las teclas.

(4) Sonido de latido cardiaco: On, Off.

El volumen del sonido del latido cardiaco, es el sonido breve “Di” emitido por el equipo cuando la onda R es detectada en la visualización de la forma de onda en la interface principal y proceso de registro. Cuando el volumen de sonido de latido cardiaco es fijado en“Off” no habrá sonidos.

(5) Brillo de LCD: Brillo, opaco.

(6) Conexión Externa: Entrada, Salida, Off.

(7) Ajustes por defecto: El usuario puede seleccionar si recupera el valor por defecto.

Los valores por defecto del sistema se muestran en la siguiente tabla:

No.	Ajuste	Valor de defecto del Sistema
1	Modo de canal	3×4+1R
2	Modo de ramal	Estandar
3	Modo de muestreo	Muestreo en tiempo real
4	Diagrama de estado de ramal	Off
5	Orden de muestreo	Muestro sincronizado de cada grupo
6	Modo de ramal de ritmo	Un canal
7	Ramal de Ritmo 1	II
8	Ramal de Ritmo 2	V2
9	Ramal de Ritmo 3	V5
10	Filtro AC	50HZ
11	Filtro EMG	Off
12	Filtro de Desviación	0.15Hz
13	Filtro de paso Bajo	100Hz
14	Velocidad de impresión	25mm/s
15	Ganancia de forma de onda	10mm/mV
16	Información de Paciente	Detallado
17	Opción de Almacenamiento	Imprimir y almacenar
18	Tipo de Papel	Papel en Rollo
19	Imprimir testeo de cabezal	Off

20	Pre visualización de impresión	Off
21	Ajuste de idioma	Ingles
22	Modo de Demostración	Off
23	Modo de ramal	Estandar
24	Key Tone	Off
25	Brillo de LCD	Brillante
26	Sonido de latido cardiaco	Off

(8) Opciones de Impresión: Interno, Externo, imagen, Off. Seleccione interno para usar la impresora interna de arreglo térmico; seleccione externo para usar una impresora externa como HP LaserJet P2015d; Seleccione imagen para no usar la impresora interna o externa, pero para guarda los datos de la forma de onda del paciente e información como un archive de imagen identificado con ID+"G"; seleccione Off no para imprimir o guardar los datos.

Nota:① La impresora externa es opcional.

② Solo use la impresora externa suministrada o recomendad por nosotros, o podría fallar en ser reconocida por el equipo ECG o causar daño o reducir la performance y seguridad del equipo.

③ Actualmente nuestro equipo ECG CM1200 soporta impresoras externas tales como Lenovo LJ2250N, Lenovo LJ3500, Lenovo LJ3550DN, HP P2015D, HP P2055D, HP CP1515n, y HP P1505n.

(9) Ajuste de Fecha y Hora

Fije la fecha actual y la hora para ser visualizados en el papel de impresión.

5.2.6 Parametro de Red

Presione [F7] para ingresar al menú "ajuste" y seleccione "Parámetros de Red" como sigue:

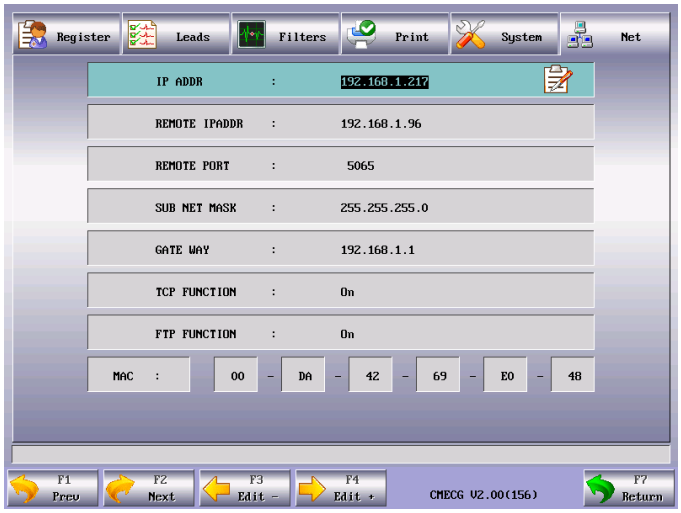


Fig. 5-9 Interface de parámetros de red

1. Numero local de IP: 192.168.2.233, Dirección de IP del equipo ECG.
2. Numero IP Remoto: 192.168.2.19, Dirección IP de la computadora conectada.
3. Puerto remoto: 5060, Puerto remoto conectado a la estación de trabajo ECG.
4. Mascara de Sub red: 255.255.255.0, mascara de sub del computador conectado.
5. Entrada por Defecto: 192.168.2.1, entrada por defecto del computador conectado.
6. TCP: On, Off. Seleccione ON para conectar a la estación de trabajo de ECG.

   TCP (Protocolo Control de Transmisión) es un protocolo de comunicación de conexión confiable, basado en corriente de Bytes.
7. FTP: On, Off. Seleccione On para conectar el computador y visualice el registro de datos en el computador. Consulte con la sección 5.10, manejo de datos.

   FTP (Protocolo de Transferencia de Archivos) un computador adquiere los archives o los transfiere a otro computador. Usted puede conectar el equipo ECG a un computador y diseñar un nombre de usuario y clave para usar el computador de manera segura. Cuando el computador accede a los archives en la ventana de manejo de datos del equipo ECG, el FTP correrá y usted puede solo copiar los archivos a la computadora que está usando.

   Nota: La función de conexión de red es opcional.
8. Dirección Física: 00-DA-42-69-E0-77, dirección física del equipo ECG.

   ⚠ADVERTENCIA⚠:

   Solo conecte este equipo al sistema de estación de trabajo de Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.
9. Ver 1.05 (Version)

5.3 Llamado de ECG

EL usuario puede llamar la forma de onda de ECG para ser observada. Si los datos de ECG entes del llamado son menores de 10s, el usuario necesitará esperar hasta que el electrocardiógrafo halla juntado datos por 10s para congelar la operación.

Métodos de Operación Específicos:

Presione la tecla “F4” en el teclado e inicie el llamado del ECG como se muestra en la figura siguiente;

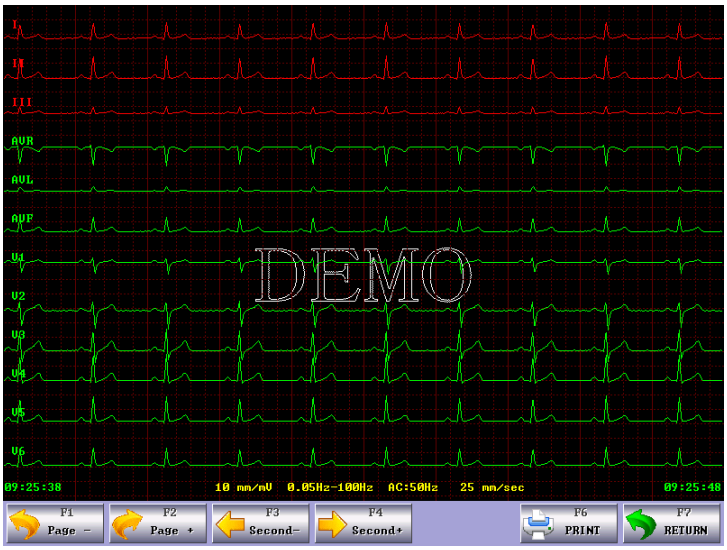


Figura 5-10 Interface de llamado de ECG

1) Presione la tecla de función F1/F2 para cambiar a la página anterior/siguiente;
2) Presione la tecla de función F3/F4 para ver el ECG del segundo previo /Segundo siguiente;
3) Presione F6 para imprimir el ECG actual seleccionado.
4) Presione la tecla F7 para regresar al menú previo.

5.4 Modo Automatico

Automático: Bajo el modo de trabajo automático, los grupos de ramal, serán cambiados en orden, automáticamente en la impresión de ECG, lo cual significa que cuando la señal de ECG de un grupo de ramal ha sido registrada, en el periodo fijado, esta será cambiada al siguiente grupo de ramal automáticamente, y empezará registrar la señal de ECG del siguiente grupo de ramal. Antes de registrar la señal ECG, la calibración de 1mV será conducida, automáticamente en el papel de impresión.

Métodos de Operación Específicos:

1) Registre la información de entrada del paciente previa;
2) Ingrese a la interface “Ajustes (“Setting”). Ajuste los modos de muestreo, modos de filtro, modos de impresión y otros.
3) Fije otros parámetros, según su necesidad y cuando el ajuste termine salga de la ventana de ajuste y regrese al área de forma de onda. ;
4) Presione la tecla F1 para seleccionar la impresión automática y luego presione la tecla F5 para iniciar la impresión. Acá el ritmo cardiaco en el medio de la pantalla y debajo de la imagen de la batería visualizara lo siguiente: cuando la información rápida tal como muestreo, trafico, analizando termina, la impresión se iniciará. Encienda “Print Preview” en la ventana de “Opciones de Impresión” para pre visualizar la impresión y el ECG e información relacionado con el paciente se visualizará.

En el proceso de impresión, presione START/STOP para detener la impresión si es necesario.

Nota: Tanto en el modo automático como en el modo manual, el modo de trabajo no puede ser cambiado en el proceso de impresión, y el modo de trabajo puede ser seleccionado nuevamente solo después de que la impresión se detiene. .

La impresión automática toma los registros de ECG de modo de canal de 6×2 y 3×4 de plantilla promedio como ejemplo, el cual está compuesto de parte (a) y parte (b):

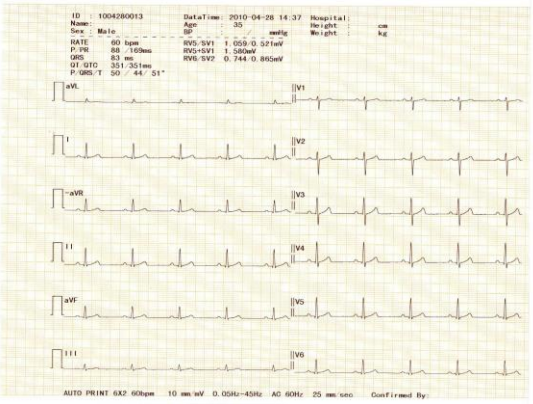


Figura 5-11(a) Impresión Automática Modo de Canal 6×2

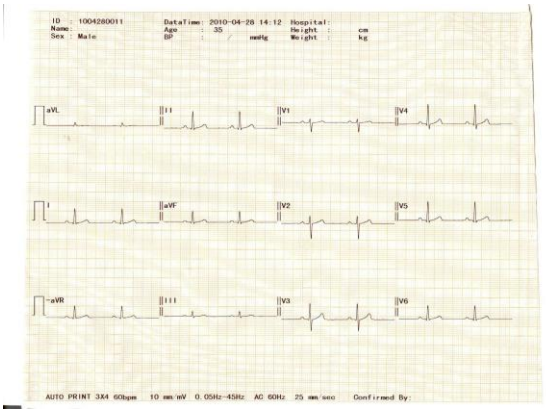


Figura 5-11(b) Impresión Automática de Plantilla promedio Print 3×4

Los contenidos de las figuras (a), (b) incluyen:

No.: (No. Paciente)

Nombre: (Nombre del Paciente)

Altura: 0 cm (Altura del Paciente)

Hora: 2008-12-25 12: 58 (Fecha actual, hora actual)

Sexo: Masculino (Sexo del Paciente)

Peso: 0 kg (Peso del Paciente)

Edad: 35 (Edad del Paciente)

Presión Sanguínea: 130 mmHg (Presión Diastólica del Paciente como Presión alta)

Nombre del Hospital: (Nombre del Hospital)

Doctor: (Nombre del Doctor)

Ritmo Cardiaco: 64 bpm (Valor de Ritmo cardiaco del paciente)

⎍ (Señal de calibración de 1mV)

I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 (Símbolo de marca de 12 derivadas estándar) y ECG

0.15~100Hz (0.15Hz Filtro de desviación de linea de base, Filtro de paso bajo 100Hz)

-AC (Filtro AC 50Hz)

25mm/s (Velocidad de impresión)

10mm/mV (Ganancia)

Reporte no identificado, Identificación del Doctor

Impresión Automática: 6×2(Modo de impresión y modo de canal)

Plantillas promedio 3×4 plantilla:

La plantilla es el valor promedio de la señal de muestreo de 10 segundos de cada ramal, la línea en la plantilla de ECG es la marca de la ubicación.

La información de medición incluye:

Intervalo:

Límite de tiempo P (Valor promedio del latido cardiaco promedio, límite de tiempo de la onda P de muchos ramales)

Intervalo PR (Valor promedio del latido cardiaco promedio Intervalos PR de muchos ramales);

Límite de tiempo QRS (Valor promedio del latido cardiaco promedio Límites de tiempo de la onda QRS de muchos ramales);

Intervalo QT/QTC (Valor promedio del latido cardiaco promedio de intervalos Qt de muchos ramales/intervalos QT normalizados);

Eje Electrico:

Eje eléctrico P/QRS/T (Eje ECG es la dirección principal del Vector sintético promedio en ECG en el plano frontal);

Amplitud:

Amplitud RV5/SV1 (Amplitud Máxima en el latido cardiaco promedio R y R' ondas del ramal V5/ Amplitud Máxima valor absoluto en el latido cardiaco promedio S y S' ondas de ramal V1);

Amplitud RV5+ (Suma de RV5 y SV1);

Amplitud RV6/SV2 (Amplitud Máxima en el latido cardiaco promedio R y R' ondas del ramal V6/ Amplitud Máxima valor absoluto en el latido cardiaco promedio S y S' ondas de ramal V2);

Código Minesota: El código de varios diagnósticos y base de diagnósticos.

Información de Diagnóstico: La información de diagnóstico muestra los resultados del diagnóstico automático.

5.5 Modo de Ritmo

Ritmo: Bajo el modo de ritmo, el usuario puede seleccionar el ramal de ritmo de acuerdo a la necesidad y registrar la forma de onda de ritmo del ramal.

Modo de canal:3×4+1R, 3×4+3R, 6×2+1R."3×4+1R" significa que el modo de la visualización de la forma de onda en la pantalla es 3 líneas y 4 columnas y un ramal de ritmo.

Bajo el modo de ritmo, el usuario puede seleccionar el ramal de ritmo según la necesidad y registrar la forma de onda de ritmo del ramal..

1) Ingrese la información de paciente antes de imprimir los registros;
2) Presione la tecla F7 para ingresar a la interface "F7" interface, fije los modos de ramal de ritmo, y seleccione los modos de ritmo: un canal, tres canales. El modo de un canal solo muestra un ramal de ritmo y el modo de tres ramales puede

seleccionar 3 ramales de ritmo. La forma de onda roja es la forma de onda del ramal de ritmo.

3) Cuando se selecciona el ritmo de 1 canal, ingrese ramal de ritmo 1 para seleccionar la forma de onda de ritmo;
4) Cuando se selecciona el ritmo de 3 canales, ingrese ramal de ritmo 1, ramal de ritmo 2, ramal de ritmo 3 para seleccionar el ramal de ritmo;
5) Fije otros parámetros pueda necesitar y cuando el ajuste termine, salga del menú de ajustes del sistema;
6) Regrese a la ventana de pantalla principal, la forma de onda roja representa el ramal de ritmo.
7) Presione la tecla F1 o F2 para seleccionar la impresión automática o ritmo, luego presione F5 para iniciar la impresión, “Muestreo” – (Sampling) aparecerá en el área de mensajes instantáneos.
8) La impresión automática seleccionada será detenida automáticamente después de imprimir una forma de onda de ritmo completa. La impresión individual de ritmo, debe ser presionada manualmente: la tecla START/STOP detiene la impresión.

Usted puede presionar la tecla START/STOP para detener el proceso de impresión si es necesario.

5.6 Modo Manual

Manual: Bajo el modo de trabajo manual, el usuario puede seleccionar el grupo de ramal para imprimir el ECG según la necesidad. Cuando el usuario necesita imprimir la señal de ECG de otro grupo de ramales, se debe cambiar manualmente.

En el modo de trabajo manual el usuario puede seleccionar el “Modo de Canal” según la necesidad y fijar los parámetros a imprimir/registrar u otros parámetros según los diferentes modos de canales..

Metodos de Operacion Especificos:

1) Ingrese la información del paciente antes de la impresión;
2) Ingrese a la interface “Ajustes” para fijar el modo de muestreo, modo de filtro y el modo de impresión;
3) Fije otros parámetros según sus necesidades, cuando el ajuste termine, salga de la ventana de ajustes y regrese al área de forma de onda;
4) Presione la tecla “F3 Manual” para seleccionar la impresión “Manual”, luego

presione la tecla “F5 Print” para imprimir. En este momento tiempo, el valor de ritmo cardiaco, en el medio de la pantalla y debajo de la visualización de la batería visualizara los siguientes ítems: información repentina, tales como muestreo e impresión.

Usted puede presionar START/STOP para detener el proceso de información si es necesario.



Figura 5-12 Modo de canal 6×2 Impresión Manual

Encima esta la impresión de ECG del modo de canal 6×2 bajo el modo manual, el contenido incluye:

No.: 0812170018 (No Paciente.)

Nombre: (Nombre de Paciente)

Altura: 0 cm (Altura de Paciente)

Hora: 2008-12-17 08：34 (Fecha actual, hora actual)

Sexo: Masculino (Sexo del paciente)

Peso: 0 kg (Peso del paciente)

Edad: 35 (Edad del paciente)

Presión sanguínea: 0 mmhg (Presión Diastólica del paciente como Presión alta)

Nombre del Hospital: (Nombre del Hospital)

Doctor: (Nombre del Doctor)

Ritmo cardiaco: 60 latidos por minuto (Valor de Ritmo cardiaco del paciente)

Impresión Manual 6L

⎍(1mV Señal de calibración)

I, II, III, aVR, aVL, aVF (Símbolo de marca de ramal estándar de 6) y forma de onda de ECG

10mm/mV (Ganancia)

150HZ (Filtro de paso bajo)

-AC (Filtro AC 50Hz)

25mm/seg (Velocidad de impresión)

5.7 Impresión

(1) Automático: Presione la tecla “F1 Automatic” y presione la tecla “F5 Print” para imprimir automáticamente.

En el modo de impresión automática, el canal está fijado como 3×4 y las 12 derivadas se imprimen en el modo de 3 canales y 4 secuencias, se imprime cada secuencia 2.5s.

En la impresión automática, el canal está fijado como 6×2 y las 12 derivadas se imprimen el modo de 6 canales y 2 secuencias, se imprime cada secuencia por 5s.

En la impresión automática, el canal es fijado como 12×1 y las 12 derivadas son imp´resas en 12 canales en orden y se imprimen cada secuencia por 10 segundos al mismo tiempo.

(2) Manual: Presione la tecla “F3 Manual” y luego presione la tecla “F5 Print” para imprimir manualmente.


En la impresión manual, el “Modelo Canal” es fijado como 3x4 y las 12 derivadas son impresas en 3 canales y 1 secuencia.

En la impresión manual, el “Modelo de Canal” esta fijado como 6×2 y las 12 derivadas son impresas en 6 canales y 1 secuencia.

En la impresión manual, el “Modelo de Canal” esta fijado como 12×1 y las 12 derivadas son impresas en 12 canales en orden.

5.8 Tecla de menú de ajustes rápidos

Existe una función de menú de ajustes rápidos en la barra de menú de la pantalla en la parte superior, como se muestra como se muestra en la figura debajo:

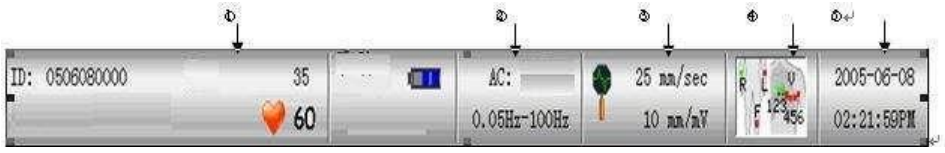

1.Presione la tecla de acceso rápido para ingresar a “Parámetros de Paciente” directamente para ajustar, cambiar o borrar.

2.Presione este tecla de acceso rápido para ingresar a las “Opciones de Filtro” para ajustar y cambiar.

3.Presione esta tecla de acceso rápido para ingresar a las “Opciones de Impresión para ajustar y cambiar.

25mm/seg: velocidad de impresión, la velocidad de impresión 5 mm/seg, 10 mm/seg, 12.5 mm/seg, 25mm/seg and 50mm/seg respectivamente. Bajo el modo automático solo la velocidad deimpresión de 25mm/seg and 50mm/seg respectivamente.

20/10mm/mv: representa la longitud del ajuste de la forma de onda de ramal de ECG de 1mV ECG en el papel de impresión termosensible, ganancias: 2.5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV, AGC(Ganancia Automática), 20mm/mV, 10/5mm/mV, (ganancia de grado, la primera representa la ganancia de ramal de extremidad y la ultima representa la ganancia de ramal de pecho), 20/10mm/mV (ganancia de grado, la primera representa la ganancia de ramal de extremidad y la ultima representa la ganancia de ramal de pecho).

Ajustes de la ganancia: Presione las teclas de dirección (arriba, abajo, izquierda, derecha) para cambiar .

Nota: Cuando las ganancias son fijadas como 20mm/mV y 20/10mm/mv, puede haber sobre posición en la forma de onda.

①Presione la tecla de acceso rápido encendiendo y apagando el diagrama de estado de ramal directamente.

②Presione la tecla de acceso rápido para ingresar a “Opciones del sistema” para ajustar y cambiar la hora u otras opciones.

5.9 Impresión de pre visualización y análisis de pre visualización

Presione la opción de menu “print” seleccione las opciones “print preview”& “analysis Preview” en “on”, esto podría visualizar la forma de onda e información de diagnostico. El doctor puede ver en pantalla diagnósticos y modificar información de pacientes en la interface de “analysispreview”. Con la tecla “F4” puede Editar la información de diagnostico.



Figura 5-13 Interface de pre visualización de análisis

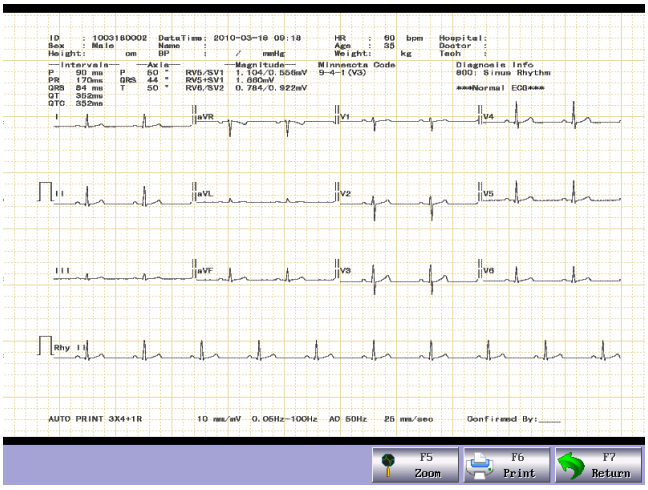


Figura 5-14 Impresión de la interface de pre visualización

⚠Atención⚠:

Presione la función "analysis preview" en la opción "on " , podría grabar los datos en la interface de pre visualización, presione la tecla "F6" para que el caso se grabe en el equipo de ECG.

5.10 Manejo de Archivos

Presione [F6] para ingresar a la interface datos como sigue:

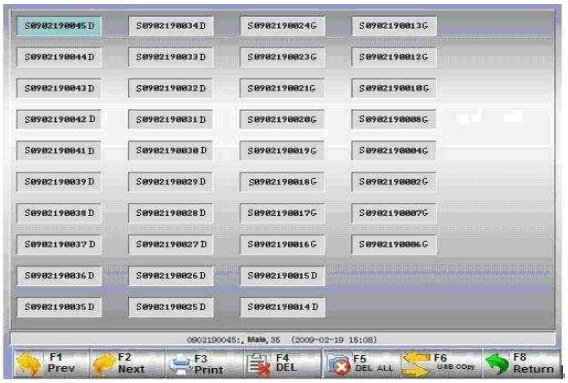


Fig. 5-15 Ventana de Manejo de Datos

Presione la tecla de función de datos para ingresar a la ventana de manejo de datos para imprimir /guardar o borrar los datos de paciente. La ventana de manejo de datos puede almacenar hasta 1000 datos de casos. Se visualizará una ventana en blanco en caso que no haya datos.

5.10.1 Que es el ID (identificación) de casos?

Ej.: S 090219 0045 D

1. S: los datos del paciente son almacenados en la tarjeta SD (“F” para memoria Flash);
2. 090219: la fecha de llegada del paciente;
3. 0045: el paciente numero 45 del día;
4. D: los datos fueron impresos por la impresora interna o externa (“G” para datos guardados como archivo de imagen).

   Nota: Cualquier dato guardado como imagen no puede ser impreso por la impresora interna o externa. Usted puede conectar el equipo de ECG a su computador y descargar esta imagen al computador e imprimirla.

5.10.2 Como Visualizar, Guardar o Imprimir los datos en forma de imagen?

1. Imprimir: Seleccione un record de datos de algún caso, presione [F3] para emitir la caja de diálogos como se visualiza debajo. Seleccione Yes (si) (F1) para imprimir este dato grabado o seleccione No (F7) para cancelar la impresión.

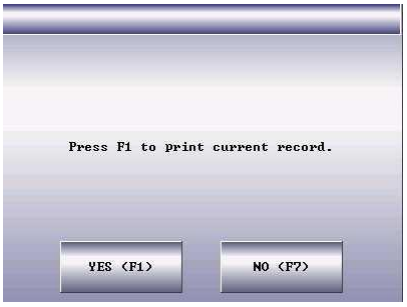


Figura 5-16 Impresión de la caja de dialogo

Seleccione Yes (F1) para emitir el mensaje “Analizando y procesando” (“Analyzing and Processing…”) y empiece a imprimir. Active “Print Preview” en la ventana Opciones de impresión (“Print Options”) para emitir las formas de onda e información del paciente dentro del rango previsto.

Nota: Presione [F3] para detener la impresión y grabación.

2. Borrar: Select a case data record, press [F4] to pop up a dialogue box, and select Yes (F1) to delete this record or select No (F7) to cancel deleting.
3. Borrar todo: Press the delete function key to pop up a dialogue box and select Yes (F1) to delete all the case data records or select No (F7) to cancel deleting.
4. USB de respaldo: Presione [F6] para desplegar la caja de dialogo y seleccione Regresar (F1) para copiar todos los datos de casos a la memoria USB o seleccione restaurar (F7) para restaurar todos los datos de casos de la memoria USB a la ventana de administración de datos del equipo ECG.

   Nota:

   (1) La conexión USB es una función estándar.

   (2) Se le recomienda usar el USB suministrado o designado por nosotros, como Kingston, PNY, ADATA o Apacer, o podría fallar en ser reconocido por el equipo ECG o dañar o reducir la performance o seguridad del equipo.

   (3) Nuestro equipo ECG solo puede reconocer las memorias USB de formato FAT o FAT32. Por favor formatee a FAT o FAT32 antes de usar la memoria USB. FAT y FAT32 están disponibles respectivamente para las memorias USB en capacidad de 0~2G y 2G~8G.

5. Conexión al computador

   (1) Use el cable de red para conectar el equipo ECG a su computador.

   Nota: Si el equipo de ECG esta conectado a su computador vía un interruptor, por favor use el cable de red recto, si esta conectado directamente a su computador, por

favor use el cable de red cruzado..

(2) Fije el firewall de su computador: Start → Setup → Panel de Control → Conexión de Red → Conexión Local (o directamente doble clic en icono de conexión local "" en la parte inferior derecha de su computador) → General (en la ventana emergente "Status de conexión Local") → Atributos → Avanzado → Setup → Desactivar (en la ventana "Windows Firewall") → Guardar.

(3) Fije la dirección TCP/IP de su computador: Siga los pasos arriba mencionados → Atributos → Protocolo Internet (TCP/IP) (doble clic) → Avanzado → Avanzado TCP/IP Setup → IP Setup → Dirección IP → Add → ingrese dirección IP. Si la dirección remota del equipo ECG es 192.168.2.40, por favor ingrese la dirección IP 192.168.2.40 y subred mascara 250.250.250.0 en su computador como sigue debajo:

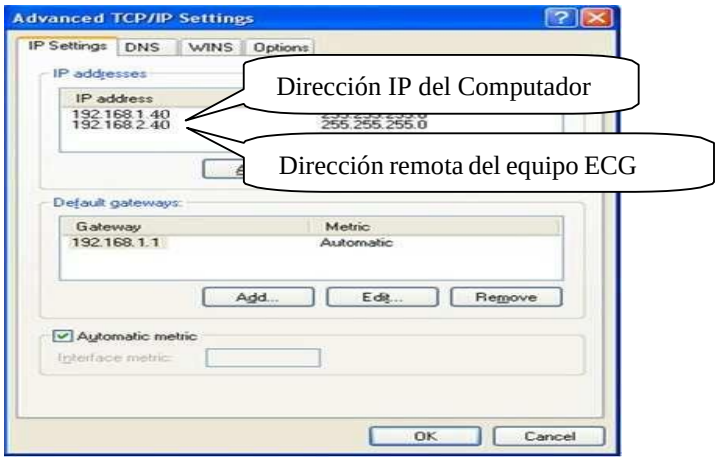


Fig. 5-17 Ajuste de IP de Computador

Nota: Si su computador esta conectado a WAN o LAN por favor seleccione la dirección IP mostrada en la Figura 5.18. Cualquier numero de IP no debe entrar en conflicto con el IP de ningún de computador. Si el equipo de ECG esta conectado a unacomputador fuera de línea, estos pueden compartir el mismo numero de IP. Siga los pasos arriba mencionados (3) → Protocolo Internet (TCP/IP) → Use la dirección IP Debajo (S) → ingreso el numero de IP remoto del equipo de ECG.

(4) Fije el protocolo de visualización FTP: Internet Explore (doble clic, Fig. 5-19) → Herramientas → Opciones de Internet → Avanzado → Examinar → uncheck "Use Passive FTP (Compatibilidad de Firewall y modem DSL)" → revise "Permitir visualización de Folder para Websites FTP" (Fig. 5-20 en rojo) → Guardar.



Figura 5-18 Examinar IE

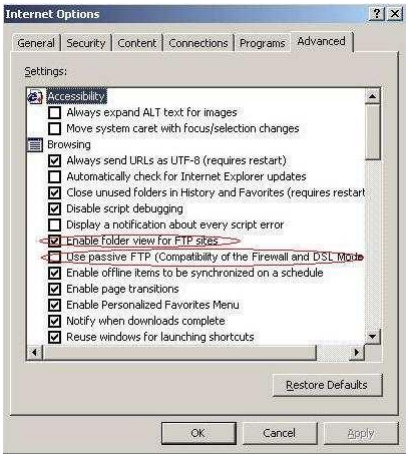


Figura 5-19 FTP Opcion de protocolo

(5) Doble clic “My Computer”, entrada ftp://root:comen@192.168.2.217 como la dirección de IP, y presione [Enter] para visualizar los datos de casos visualizados en la ventana “Manejo de Datos” del equipo de ECG.

Nota:1. El numero de IP en ftp://root:comen@192.168.2.217 **es el mismo ue numero de IP local del equipo ECG, Si el numero de IP local del equipo de ECG es 192.168.2.217, por favor ingrese** ftp://root:comen@192.168.2.217 **como la dirección IP en “My Computer”.**

2. Este numero de IP no debe entrar en conflicto con cualquier otro computador conectado a LAN o WAN o el sistema podría ser detenido..

(6) Use la impresora conectada a su computador para imprimir los datos de los casos guardados como archive de imagen: conecte el equipo ECG a su computador, seleccione un caso y cópielo en un nuevo folder en otro disco del computador, y haga clic derecho en este archive de imagen para seleccionar “Abrir” o “Abrir con” → “ACDSee Viewer” o “Windows Image y Fax Viewer" → “Imprimir”.

Nota:1. En este forma usted solo puede imprimir los datos de los casos identificados con ID + “G”.

2. Por favor seleccione “Ajuste del Sistema” → “Selección de Impresión” → “Image” de el equipo ECG.

Sugerencia:

Se sugiere que use el visor ACDSee para imprimir el archive de imagen de manera que pueda fijar el ancho de la página impresa mas flexiblemente como se muestra en la figura 5-21 en rojo.

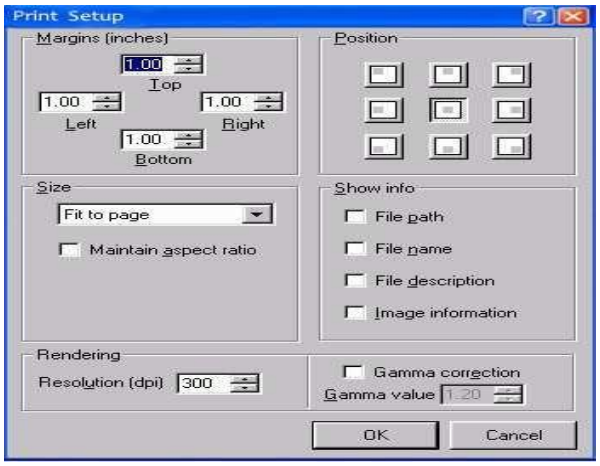


Fig. 5-20 Ajuste de Impresión en visor ACDSee

Nota:1. Para imprimir el archive de imagen, la computadora accesara a la ventana “Manejo de Datos” del equipo ECG y copiara el archive de imagen a su propio disco.

2. Los datos de los casos copiados del disco USB y el dato del computador deben ser almacenados en dos archives con diferentes nombres, o podría haber confusiones con los numerosas de identificaciones ID, lo que resultaría en falla al ser reconocido por el equipo de ECG.

5.11 Estado ON de la Plantilla Promedio

Tome la impresión automática de ECG del modo de canal 3×4 y la plantilla promedio 3×4+1R como un ejemplo de la para la apertura de la plantilla promedio, está compuesta de una parte (a) y una parte (b):

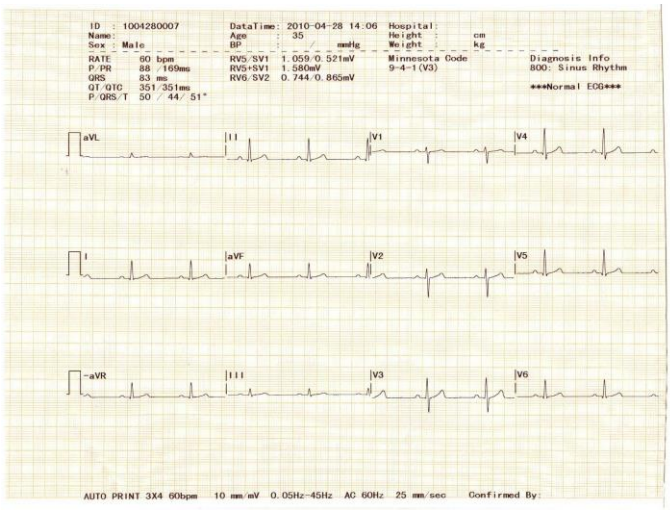


Figura 5.21(a) Impresión Automática Modo de Canal 3×4


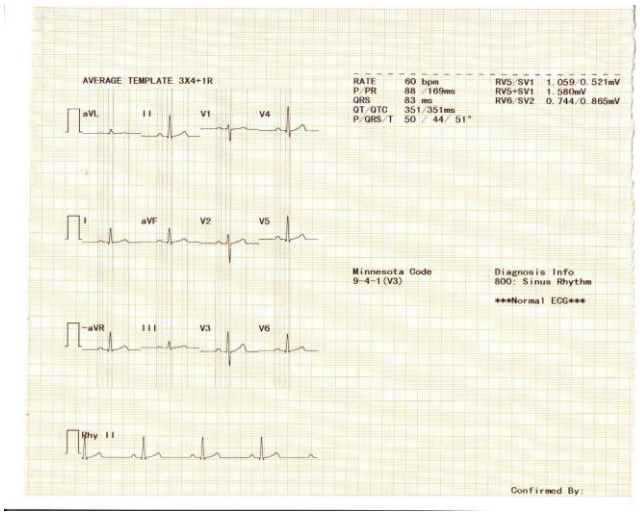


Figura 5.21(b) Impresión Automática Plantilla promedio 3×4+1R

5.12 Estado OFF de la Plantilla Promedio

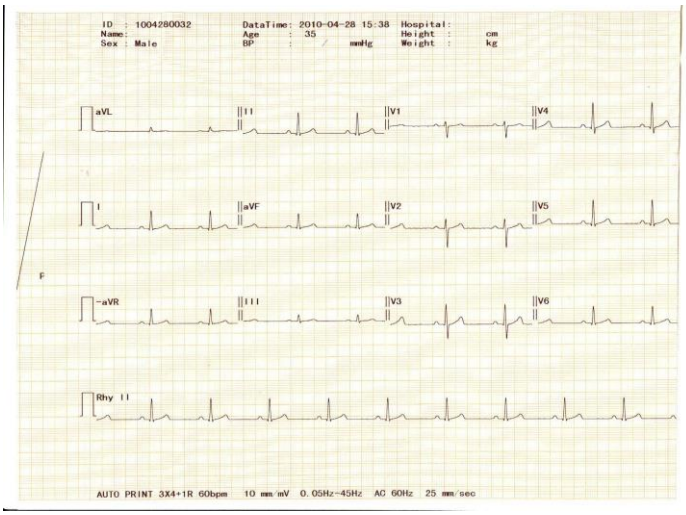

En el estado OFF de la plantilla, toma la impresión automática 3×4+1R ECG como un ejemplo, el contenido incluye:

Información de paciente, información de medición, información de análisis, código minesota, técnico, reporte no identificado, Identificando Doctor,

2010-08-06- 08:45:39(Fecha y hora actual)

Forma de onda de ECGF 3×4+1rhy

0.15~100Hz (0.15Hz Filtro de caída de línea base, Filtro de paso bajo de 100Hz)

AC50 (Filtro AC 50Hz)

25mm/s (Velocidad de impresión) 10mm/mV (Ganancia)

Ver1.00 (Version)

Nota: Consulte con la sección 5.10.1 para explicaciones de Información de paciente, información de medición e información de análisis.

5.13 Calibración de la pantalla LCD

La pantalla del equipo CM1200 tiene la función de toque. Por consiguiente, si aparece un fenómeno intenso en la pantalla de toque del equipo CM 1200, puede ser calibrado para reparar de forma correcta. Los procedimientos son los siguientes:

1. Presione la tecla “Ajuste F7” para ingresar a la ventana de ajustes, y luego presione la tecla “F2 Next Page” para seleccionar el menu “Opciones del sistema”;
2. Presione la teclas “F6” en el menu “System Options”, luego un mensaje “small red dot” (pequeño punto rojo) y “press here” (presione aquí) aparecerán;
3. Haga clic en “small red dot” con el dedo suavemente para calibrar, después de la calibración se emitirá el mensaje “OK”;

4. Luego otro “small red dot” (pequeño punto rojo) y “press here” (presione aquí) aparecerán en la esquina superior derecha de la pantalla y haga clic en “small red dot” ligeramente para calibrar, después de la calibración la pantalla regresará al menú previo automáticamente..

5.14 Apagado

En caso de trabajar con batería, presione la tecla ON-OFF para apagar el equipo después de la exanimación.

En caso de trabajar con poder AC, presione la tecla ON-OFF para apagar el equipo después de una exanimación y desconecte el enchufe.

Nota: Por favor siga los pasos arriba mencionados para apagar el equipo, o podría haber confusión en la pantalla.

Capitulo 6 Mensajes de Información repentinos

Debajo esta la lista de mensajes repentinos del equipo ECG de 12 canales en la tabla 6-1.

Mensaje Repentino	Causas
Caida del Electrodo	El electrodo se cae del cuerpo del paciente
La impresora no tiene papel	El papel de impresión esta gastado o no instalado
Error de papel	El papel esta instalado incorrectamente
Baja cantidad electrica	La cantidad eléctrica de la batería es baja
Muestreo / Analisis / Impresión	Realizándose adquisición de datos / realizándose análisis de datos / / impresión de datos de ECG
Error de modulo	Error de modulo de adquisición de señal de extremo frontal.
Demo	El sistema esta en modo Demo

Tabla 6-1 Información de mensajes y causas

Capitulo 7 Limpieza, Desinfección y Mantenimiento del Equipo.

7. Limpieza

Advertencia: Antes de la limpieza el poder del equipo debe ser apagado, si este es usado, debe ser apagado y el cable de poder retirado.

1) Limpieza de la unidad principal y cable de paciente:

Sumerja una prenda suave y limpie en sustancia jabonosa no corrosiva, después de diluir, limpie la superficie del electrocardiógrafo y cable de paciente y use una prenda seca para limpiar.

2) Limpieza de los Electrodos:

Después de usar los electrodos retire el gel conductor con una prenda suave, desconecte el electrodo pinza o chupón del pecho, límpielos con agua tibia limpia (menos de 35°C) y asegúrese que no hay gel conductor residual, seque con una prenda limpia y seca..

3) Limpieza del cabezal de impresión:

El cabezal termosensible sucio y manchado afectara la definición de la impresión por consiguiente limpie la superficie del cabezal periódicamente (por lo menos una vez al mes):

Abra la impresora y retire el papel, Limpie el cabezal de la impresora suavemente con una prenda con alcohol al 75%, Para las manchas mas fuertes, sumerja con alcohol primero y límpielo con una prenda suave, seque al natural, cargue el papel de impresión y cierre la tapa de la impresora.

PRECAUCION: Evite que ingrese detergente al electrocardiógrafo, mientras limpie no sumerja el equipo o accesorios en ningún tipo de líquido. .

PRECAUCION: Está prohibido limpiar el equipo con material abrasivo y evitar el arañar los electrodos.

PRECAUCION: Evite detergente residual en la superficie del equipo o cable de paciente después de la limpieza.

7.2 Desinfección

Para evitar permanente daño al equipo le sugerimos, solo realizar la desinfección cuando esta haya sido necesaria según las regulaciones de su hospital, también sugerimos limpieza el equipo antes de la desinfección.

.

PRECAUCION : No use altas temperaturas, autoclavado o radiación de iones para realizar la desinfección.

PRECAUCION : No use desinfectantes con cloro como lejía, hipoclorito de sodio y otros.

7.3 Cuidado diario y Mantenimiento

7.3.1 Capacidad, recarga y reemplazo de la bateria

ADVERTENCIA : Operación inapropiada puede causar que la batería se caliente se encienda o explote o disminuir la capacidad de la batería. Es necesario leer el manual cuidadosamente y las advertencias antes de usar la batería de litio recargable (llamada ahora batería)

1) Identificación de capacidad de Batería:

La Capacidad actual de la batería recargable puede ser identificada según el símbolo de la batería al de la batería en la esquina superior derecha de la pantalla LCD:

para 1200:

: Capacidad llena

: Capacidad baja, debe ser recargada inmediatamente; y ahora “Low Capacity” se visualizara en el mensaje de la pantalla LCD.

: La capacidad es demasiado baja y la recarga debe ser tomada en cuenta.

2) Recarga:

El electrocardiógrafo de 12 canales, está equipado con batería interna de litio recargable incorporada y su circuito de control de recarga. Para la pérdida de poder en almacenamiento y transporte, para el uso inicial de la batería esta carga puede ser inadecuada y la batería deberá se recargada ante de usarse. .

Cuando conecte al poder AC, la batería puede ser recargada. Y luego el indicador ( ) y el indicador de recarga de batería ( ) se iluminaran al mismo tiempo lo que muestra que se está recargando, Cuando la capacidad está llena el indicador de recarga se apagara ( ).

3) Reemplazo:

Cuando la vida de la batería se ha terminado, o hay un olor peculiar o fuga de líquido, contacte con el personal de mantenimiento o fabricante para reemplazar la batería.

ADVERTENCIA: Solo el personal autorizado puede abrir el compartimento de la batería y reemplazarla; se debe usar para reemplazo solo la batería de litio suministrada por nuestra compañía.

ADVERTENCIA: No invierta el ánodo y cátodo cuando conecte la batería de otra forma pueden originarse explosiones.

ADVERTENCIA: La batería a desechar debe ser enviada de vuelta a la compañía Comen o desechada según las regulaciones locales.

7.3.2 Impresora y Papel de Impresión

Nota: Solo de debe usarse el papel termo sensible suministrado por el fabricante, de otra forma, la vida del cabezal térmico será acortado, y problemas como formas de onda difusas o papel no suave pueden aparecer.

Para el almacenamiento del papel de impresión por favor ponga atención a los requerimientos debajo:

- El papel de impresión debe ser colocado en lugar seco y frio protegido de alta temperatura, humedad y luz solar directa;
- Se debe evitar colocarlo bajo luz fluorescente por largo tiempo;
- No debe haber plástico con cloro poli vinil en el lugar de almacenamiento del papel, de otra forma el color del papel cambiará;
- No doble el papel con formas de onda por mucho tiempo, de otra forma las formas de onda se transferirán impresas unas a otras..

7.3.3 Mantenimiento del equipo, ramal y electrodo

PRECAUCION:

Los tests de seguridad deben ser conducidos periódicamente, el periodo de testeo es

por lo menos cada 2 años y este test incluye;

a) **Revisar si hay un daño mecánico y funcional del equipo principal y accesorios..**

b) **Revise si hay daño de la marca de seguridad;**

c) **Revise si los fusibles cumplen con la corriente actual y se han quebrado características.;**

d) **Valide las funciones del equipo como se describe en las instrucciones de uso ;**

e) **Realice testes de seguridad según la norma IEC 60601-1:**

Impedancia a tierra de protección, limite: 0.2 Ω ;

Corriente de fuga a tierra, limite: NC 500uA, SFC 1000uA

Corriente de fuga de paciente, limite: 10uA (Equipo CF)

Cuando se use el poder AC, la corriente de fuga de paciente bajo el estado de falla el límite es: 50uA (Equipos CF)

El test debe ser realizado por personal entrenado y calificado con seguridad y conocimiento y los resultados deben ser grabados y conservados..

Unidad principal:

- La unidad principal debe estar protegida de alta temperatura aislamiento, polvo oxidación o impactos, cubrirlo si el equipo no se usa, evitar vibración intensa al transportarlo.
- Se debe evitar que el liquido ingrese al equipo lo cual afectara la performance y seguridad del equipo;
- La performance del equipo debe ser testeada periódicamente por el personal de mantenimiento. Ramal:
- La integralidad del cable de paciente y ramales deben ser examinados periódicamente y examinados confirmando la situación de conductividad siendo esta la correcta.
- Los ramales deben ser alineados para evitar que se doblen o quiebren en ángulos pequeños.
- El cable principal o capa principal son fácil de dañarse, especialmente en lugares cerca del conector, no jale o doble con fuerza cuando lo use;
- Los cables y ramales deben ser enrollados en un disco con diámetro grande para almacenaje o colgarse , se debe evitar doblar;
- Si los cables y ramales se encuentran dañados o viejos, deben ser reemplazados con cables nuevos.

Electrodo:

- Después de usar el electrodo debe ser limpiado para evitar material residual;

- El electrodo de chupón debe evitar recibir luz solar directa o demasiada temperatura;
- Después de mucho tiempo de uso por razones de corrosión y otras la superficie del electrodo puede oxidarse, y el color cambiar, el electrodo nuevo debe ser colocado para obtener una buena impresión y registro de ECG

.

 Deseche Equipo y Accesorios:

No deseche el equipo eléctrico y accesorios en sitios no autorizados, recójalo y sepárelo según las regulaciones locales para su desecho, reuso, reciclaje apropiado..

Capitulo 8 Garantía de Servicio

Proceso de fabricación y materiales

La compañía Comen garantiza los materiales y proceso de fabricación cumpliendo con los requerimientos bajo el uso normal o estado de mantenimiento. Si el reporte que la falla es causada por el proceso del fabricante y se han recibido los materiales por Comen, la compañía mantendrá o reemplazara las partes o el equipo completo

.

.

Software o Firmware

For the software or firmware installed in the hardware, our company will replace the software or firmware if the report that if the report that the failure is proved to be caused by the software or firmware failure, but the Comen Company do not warrant there is no interruption or mistake in the using process of the hardware, software or firmware products.
Note: Comen Company does not responsible for the freight charge or other charges under this warranty.

La compañía Comen no se hace responsable por el daño directo, indirecto o final causado por las siguientes situaciones:

- Ensamblaje, extensiones reajustes de cualquier parte;
- Modificación y reparación por personas no autorizadas;
- El daño causado por uso anormal bajo condiciones inapropiadas;
- El numero de serie original, numero de etiqueta o marca de fabricación han sido reemplazados o removidos
- Operación inapropiada

Capitulo 9 Accesorios e Información de compra

Por favor use los accesorios debajo para este equipo de ECG como recomienda el fabricante:

⚠**Advertencia**⚠

Solo use el cable eléctrico cardiaco y otros accesorios, o el equipo puede ser dañado o tendrá una pobre performance y poca seguridad.

.

No.	Nombre
1	Manual de Usuario CM1200
2	Cable de poder
3	Linea a tierra
4	Ramal de 12 derivadas
5	Un set de electrodos tipo pinza
6	Un set de electrodos de succión
7	Un rollo de papel para la serie CM1200
8	Dos fusible
9	Un cono
10	Una tarjeta de garantia
11	Una lista de empaque
12	Un certificado
13	Certificado de Aceptación del equipo

Adjunto 1 Especificaciones Tecnicas

Estandares de seguridad	MDD93/42/EEC	Directiva de equipos medicos
	EN ISO14971	Aplicación de equipos médicos del Manejo de Riesgo en Equipos Medicos
	IEC60601-1 GB9706.1-2007	Equipo electro medico Parte 1: Requerimientos Generales de seguridad
	IEC 60601-2-27 GB10793-2000	Equipo electro medico Parte 2: Requerimientos especiales para seguridad de electrocardiógrafo
	EN 60601-1-4	Equipo electro medico Parte 1-4: Requerimientos Generales para estándar de suplemento de seguridad: Sistema electo medico programable
	EN60601-2-25	Equipo médico eléctrico – Parte 2-25: Requerimiento particular para la seguridad de electrocardiógrafo
	EN 60601-2-51	Equipo electro medico Parte 2-51: Performance Básica segura , Impresión y análisis de electrocardiógrafo de un canal y multicanal
	EN62304	Software de equipo médico, procesos de ciclos de vida de software
	ANSI/AAMI EC-11	Equipo de impresión de ECG de Diagnostico
	YY1139-2000	Single Channel and Multi-channel Electrocardiograph
Clasificación	Tipo de shock Anti-eléctrico:	Clase I, con batería interna
	Grado de shock Anti-eléctrico:	Tipo CF, con desfibrilación, a prueba de desfibriladores.
	Grado de protección contra ingreso de liquido	Equipo ordinario, no a prueba de agua
	Grado de seguridad en presencia de gas inflamable	No apropiado para usar en la presencia de gas inflamable
	Modo de trabajo	Operacion Continua
	Compatibilidad Electromagnetica	Grupo I Clase A

Tamaño	420mm×330mm×120mm			
Peso	aprox. 10.0kg			
Pantalla	(Pantalla de 12 pulgadas) 800 × 600 Color LCD			
Entorno		Transporte	Almacenamiento	Trabajo
	Temperatura	-20°C~50°C	-10°C~40°C	5°C~40°C
	Humedad Relativa	25%~95% (No condensacion)	25%~95% (No condensacion)	25%~85% (No condensacion)
	Presión Atmosferica	700hPa ~1060hPa	700hPa ~1060hPa	860hPa ~1060hPa

Fuente de poder	Fuente de poder AC	Voltaje＝100V～240V
		Frecuencia＝50Hz/60Hz
		Poder＝95VA
	Fuente de poder DC (Batería de litio recargable incorporada)	Capacidad:＝4000mAh
		Voltaje evaluado＝14.4V
		Voltaje final de descarga ≥11V
		Modo de recarga: Corriente constante / Voltaje constante
		Corriente de recarga (Estandar)＝0.2C_5A (320mA)
		Voltaje de recarga (Estandar)＝(17±0.1V)
		Ciclo de vida ≥300 veces
	Consumo de poder	35VA(Maximo)
	Espeficación de fusible	T1AL 250V Ø5×20

Impresora	Modo de Impresión	Termo sensible, matriz de punto
	Especificaciones del papel de impresión	Termosensible en rollo / Termosensible en bloc
	Ancho del papel de impresión	216mm/210mm

	Ancho de impresión efectivo	200mm/195mm
	Velocidad de papel	5 mm/s、10 mm/s、12.5 mm/s、25mm/s、50mm/s（±3%）
	Precisión de impresión	±5% (eje X), ±5% (eje Y)

Calculo del ritmo cardiaco	Metodo de calculo	Test de valor pico
	Rango de ritmo cardiaco	30BPM~300BPM
	Precisión de calculo	±1 BPM (latido por minuto)

ECG Unidad Principal	Modo de entrada	Conexión a Tierra, protección de desfibrilación e inhibición de pulso de marcapaso
	Ramal / Derivadas	12 derivadas estandar recolectan sincronizadamente
	Modo de muestreo	Muestreo secuencial de cada grupo, maestro sincronizado de cada grupo.
	Modo de ramal de ritmo	Un canal y tres canales a elección, 12 derivadas puede ser seleccionados para cada canal.
	Cambio A/D	12 bits
	Rango de medición	>±5mV
	Constante de tiempo	≥5S(0, +20%)
	Línea de base de control	Ajusta automaticamente
	Respuesta de Frecuencia	0.05Hz ~ 150Hz (-3dB)
	Ganancia	AGC, 2.5, 5, 10, 20, 20/10, 10/5(mm/mV), the error is ±2%.

	Impedancia de entrada	≥50MΩ.（10Hz）
	Corriente de circuito de entrada	≤50nA
	Voltaje de resistencia	±650mV
	Range Voltaje de Entrada	<±5 mVpp
	Voltaje de Calibración	Voltaje de Calibración: 1mV±1%
	Nivel de ruido	≤15 Vp-p
	Interferencia entre Canales	≤0.5mm
	Corriente de fuga del paciente	<10 A (100V～240V 50Hz/60Hz)
	Corriente de fuga auxiliar del paciente	<0.1 A (DC)
	Fuerza de Aislamiento	4000V rms
	Filtro:	Filtro AC:50Hz/60Hz/Close
		Filtro de Caída: 0.05Hz/0.15Hz/0.25Hz/0.50Hz/
		Filtro EMG: 25Hz/35Hz/45Hz/Cerrado
		Filtro de paso bajo (Lowpass): 70Hz/100Hz/150Hz
	CMRR	≥105dB

Entrada y Salida Externa (External Input and Output((Opcional)	Entrada	≥100 kΩ; Ganancia 10mm/V±5%
	Salida	≤100 Ω; Ganancia 1V/mV±5%
Interface de Señal	Interface de Comunicación RS232	

Fabricante:

Shenzhen Comen Medical Instrument Co., Ltd.

Dirección: Floor 7, Block 5, 4th
Industrial Area of Nanyou,
Nanshan District, Shenzhen,
China
Tel: +86-755-26408879
Fax: +86-755-26408656
Web: www.szcomen.com

Representante Europeo:

Wellkang Ltd t/a Wellkang Tech Consulting
Dirección: Suite B, 29 Harley Street,
LONDON W1G 9QR Inglaterra,
Reino Unido Tel:
+44(20) 88168300
Fax: +44(20)76811874
Web: www.CE-marking.com

LOTE No. 49. MONITOR DE SIGNOS VITALES					
ESPECIFICACIONES			**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**FOLIO**
49.1 GENERALES (3 unidades)	**49.1.1. Tipo**	Monitor modular, preconfigurado o mixto, escalable	**SI**		4
	49.1.2. Programable	Adulto, pediátrico y neonatal	**SI**		57 - 65
	49.1.3. Con ajuste de prioridad de curvas y parámetros	Preconfigurado de fábrica y que tenga la posibilidad de sustituir una curva en la pantalla en el campo de otra	**SI**		73
	49.1.4. Con puertos y protocolos de comunicación	Con protocolos de comunicación que permitan la interoperabilidad entre el equipo y el sistema de información de la USS destinataria	**SI**		5
	49.1.5. Configuración de alarmas	Alarmas audibles, visuales y ajustables para todos los parámetros	**SI**		5
	49.1.6. Sistema de protección y seguridad	Protección contra desfibrilación y electrobisturis	**SI**		8-46
	49.1.7. Alimentación eléctrica	110 - 120 VAC /50-60 Hz	**SI**		7
	49.1.8. Memoria Interna	Almacenamiento de tendencias de mínimo 24 horas	**SI**		7
	49.1.9. Mediciones de	a. ECG de 5 derivadas y onda en tiempo real	**SI**		8
		b. Frecuencia cardíaca con resolución menor o igual a 2 LPM	**SI**		8
		c. Respiración	**SI**		8
		d. Oximetría con resolución menor o igual al 1% precisión menor o igual a 2%	**SI**		9
		e. Presión no invasiva modo manual y automático, resolución menor o igual a 5 mmHg; precisión menor o igual a 5 mmHg	**SI**		9
		f. temperatura, resolución menor o igual a 1 °C; precisión menor o igual a 0,1 °C	**SI**		9
49.2 PANTALLA	**49.2.1 Tipo**	a. Pantalla LCD o TFT a color	**SI**		7
	49.2.2. Tamaño	Mínimo 10"	**SI**		7
	49.2.3. Visualización de	Valor de frecuencia cardiaca	**SI**		103-179
		Valor de frecuencia respiratoria	**SI**		8-112
		Porcentaje de SPO2	**SI**		9
		Temperatura	**SI**		9
		Valor presión no invasiva	**SI**		129
		Onda de ECG	**SI**		104
		Onda de respiración	**SI**		112
		Onda de SPO2	**SI**		116


	49.2.4. Indicadores	Estado de baterías	**SI**		43
		Alarmas	**SI**		7-41
		Alimentación	**SI**		7
		Tendencias para todos los parámetros	**SI**		72
49.3 ACCESORIOS		49.3.1. Batería con autonomía mínimo de dos horas	**SI**		7
		49.3.2. Cinco brazaletes adultos reutilizables libres de látex, de una sola vía	**SI**		233-234
		49.3.3. Cinco brazaletes pediátricos reutilizables libres de látex, una sola vía	**SI**		233-234
		49.3.4. Cinco brazaletes neonatales de diferentes tamaños libres de látex, una sola vía	**SI**		233-234
		49.3.5. Dos interfaces de presión arterial no invasiva (PANI)	**SI**		233-234
		49.3.6. Una interface de SPO2	**SI**		233-234
		49.3.7. Una interfaz de ECG con cinco derivaciones	**SI**		233-234
		49.3.8. Dos sensores de oximetría de dedo adulto reutilizable	**SI**		233-234
		49.3.9. Dos sensores de oximetría pediátrico reutilizable	**SI**		233-234
		49.3.10. mínimo 20 sensores desechables de oximetría neonatales	**SI**		233-234
		49.3.11. Dos sensores de temperatura de piel tipo lenteja	**SI**		233-234
		49.3.12. Un Juego de electrodos ECG x 100	**SI**		233-234
		49.3.13. Un cable de conexión eléctrica de mínimo 2 m de longitud	**SI**		233-234
		49.3.14. Junto con los equipos se debera entragar 10 bases a pared para la instlacion del equipo en los servicios de destino y se debera entregar 1 carro de transporte	**SI**		233-234
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA			**CUMPLE**		
49.4 GARANTIA		**49.4.1. 2 AÑOS**	**SI**		
		49.4.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia			

	del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.	
	49.4.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	**SI**
	49.4.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	**SI**

49.5 TIEMPO DE RESPUESTA	El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico.	**SI**
49.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.	**SI**
49.7 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.	**SI**
49.8 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA	El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la	**SI**

	garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.	
49.9. CALIBRACION	El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente, el cual debera ser vigente	**SI**

Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.

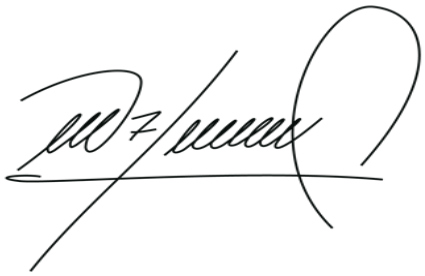

Wilson Emilio Herrera González
Nombre y firma del representante legal
Dirección: Calle 163 No 16c – 75 Toberín Bogotá
Teléfono 3102215439-3103377536

Especificación: C50



SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD
Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106,P.R. China
Tel: +86-755-26408879
Fax: +86-755-26431232
Email: infoatszcomen.com
Web: en.comen.com

2021 V 1.3

Monitor de Paciente

C50



Configuración Estándar:

ECG de 5 Derivaciones, RESP, Temp (Soltero Canal), Comen SpO2, NIBP, HR

Configuración Opcional:

Dual-IBP, EtCO2, AG, C.O., Nellcor/Masimo SpO2, Dual-Temp, ECG de 3/12 Derivaciones, Grabadora Térmica, Suntech NIBP, Trole, Soporte de Pared, Cable de Tierra

Normas de Seguridad:

IEC 60601-1 IEC 60601-1-8 IEC 60601-2-27 EN 1060-3 IEC 80601-2-30 IEC60601-2-34 IEC60601-2-49 ISO 80601-2-56 ISO 80601-2-61

Características Físicas:

Tamaño de Producto:	291.7mm×146.5mm×250mm
Peso:	3.3kg
Nivel de IP:	IPX1
Pantalla:	10.4” panel táctil TFT de color
Resolución:	800*600
Trace:	8 formas de onda

Ambiente de Operación:

Temperatura de operación:	5-40°C
Humedad:	≤93%
Fuente de alimentación:	100-240V~, 50/60Hz±1Hz
Tipo de batería:	Batería de iones de litio recargable
Capacidad de batería:	2200mAh (opcional: 4400mAh)
Tiempo de carga de batería:	Máximo 6 horas;
Batería de reserva:	2 horas para trabajo continuo

Indicador:

	Un indicador de alarma
	Indicador de encendido
	Indicador de batería
	QRS tono y sonido de alarma
	Sonido de tecla de operación

Interfaz:

	Interfaz de cable de parámetros
	Entrada de corriente alterna
	USB puerto
:	RJ45 puerto
Opcional:	VGA salida
	Interfaz de multifunción

Almacenamiento de Datos:

Revisión de alarma:	200 grupos
Revisión de onda:	6 horas (8 formas de onda)
Revisión de NIBP:	2000 grupos
Gráfico de tendencia:	160 horas
Tabla de tendencia:	160 horas
Almacenamiento al apagarse：	Sí
Alarma:	Límites de 3 niveles altos y bajos ajustables por el usuario; Alarma audible y visual priorizada
Network:	Se conecta con sistema central monitoreo por hardware/inalámbrico

Grabadora:

Tipo:	Incorporado; Matriz térmica
Canal:	3 canales de forma de onda
Velocidad:	25mm/s,50mm/s
Amplitud de grabadora:	50mm
Tiempo de grabadora en tiempo real:	8s, 16s, 32s o continuo
Grabadora de alarma:	Sí

Respiración:

Método:	Método de impedancia de RA-LL
Rango de medición de RR:	Adulto: 0-120rpm Pediatría/Neonato:0-150rpm
Precisión:	7~150rpm, ±2rpm o 2%, lo que sea mayor; 0-6rpm no especificado
Resolución:	±1 rpm
RESP apnea:	10s-60s(Adu); 10s-40s (Ped/Neo) Precisión: 5s
Alarma:	Alarma audible y visual; Eventos de alarma revisables
Velocidad de barrido:	6.25,12.5,25mm/s
Selección de ganancia:	X0.25, X0.5, X1, X2, X4

ECG:

Tipo de derivación：	CardioTec™ análisis de 5 derivaciones de ECG, De 12 derivaciones y de 3 derivaciones seleccionables
Selección de derivación:	12-derivación I; II; III; aVR; aVL; aVF; V1-V6. 5-derivación: I; II; III; aVR; aVL;aVF; V 3-derivación: I; II; III
Forma de onda:	5-derivación: 2-canal 3-derivación: 1-canel
Selección de ganancia:	X0.125, X0.25, X0.5, X1, X2, X4, auto error＜±5%
Velocidad de barrido:	6.25,12.5, 25, 50mm/s, error≤±10%
Resp, detección de desconexión de cables y control activo de ruido:	AC forma de onda: Corriente :<0.1μA; Frecuencia 64kHz, ±10%
Rango de medición de HR:	Adulto: 15~300bpm Pediatría/Neonato:15~350bpm
Precisión:	±1% o ±1bpm (lo que sea mayor)
Protección:	Withstand 4000VAC/50Hz voltage in isolation, contra interferencia electro quirúrgica y desfibrilación
Precisión:	±1% o ±1bpm (lo que sea mayor)
Banda ancha:	Modo monitoreo: 0.5-40Hz Modo diagnóstico: 0.05-150Hz Modo de quirófano:1-20Hz Modo de ST: 0.05-40Hz
Detección de ST SEGMENTO:	-2.0mV~+2.0mV (Automático)
Análisis de arritmia:	26 tipos
Detección de marcapasos:	Detectable
Alarma:	Sí, alarma audible y visual, eventos de alarma revisables
Análisis de ECG de 12 derivaciones:	Sí

NIBP:

Método:	Oscilación automática
Modo de trabajo:	Manual / Automático / Continuo (5min, No aplicable a los recién nacidos)
Tiempo de medición:	Ajustable (1-480min)
Unido de medición:	mmHg / kPa seleccionable
Tipo de medición:	Sistólico, diastólico, medio
Rango de presión sistólica:	Modo adulto: 40-270mmHg Modo pediátrico: 40-200mmHg Modo neonatal: 40-135mmHg
Rango de presión diastólica:	Modo adulto: 10-215mmHg Modo pediátrico: 10-150mmHg Modo neonatal: 10-100mmHg
Rango de presión media:	Modo adulto:20-235mmHg Modo pediátrico:20-165mmHg Modo neonatal: 20-110mmHg

Rango de presión estática y precisión:	0~300mmHg(0kPa~40.0kPa) ±3mmHg(±0.4kPa)
Protección contra sobrepresión:	Modo adulto: 297mmHg Modo pediátrico: 240mmHg Modo neonatal: 147mmHg Precisión: ±3mmHg
Rango de presión inicial (mmHg):	Adulto: 80~240； Pediatría: 80~200； Neonatal:60~120
Alarma:	Sistólico, diastólico, medio
PR de NIBP:	Rango de medición y alarma: 40-240bpm Resolución: 1bpm Precisión: ±3bpm o ±3%, lo que sea mayor

Nellcor SpO_2:

Rango de medición:	0-100%
Rango de alarma:	20-100%
Resolución:	1%
Precisión:	±2% (70-100%, Adu/Ped, sin movimiento) ±3% (70-100%, Neo, sin movimiento) 1-69% no específico
Rango de medición de PR:	20-300bpm
Resolución:	1bpm
Precisión:	±3bpm (20-250bpm); No específico (251-300bpm)
Rango de alarma:	20~300bpm

Masimo SpO_2:

Rango de medición y alarma:	1~100%
Resolución:	1%
Precisión:	±2% (70-100%, Adu/Ped, sin movimiento) ±3% (70-100%, Neo, sin movimiento) 1-69% no específico
Rango de medición de PR:	25~240bpm
Resolución:	1bpm
Precisión:	±3bpm (sin movimiento) ±5bpm (movimiento);
Rango de alarma:	25~240bpm
Índice de perfusión:	0.02~20% Resolución: 0.01% (dentro de0.02%~9.99%) o 0.1% (dentro de 10.0%~20.0%)

Comen SpO_2:

Rango de medición y alarma:	0~100%
Resolución:	1%
Precisión:	±2% (70~100%, Adu/Ped, sin movimiento) ±3% (70-100%, Neo, sin movimiento) No específico (1-69%)
Promedio de datos y otros tiempos de procesamiento de señales:	2s
Frecuencia de actualización de datos:	8s
Rango de medición de PR:	20--254bpm
Resolución:	1bpm
Precisión:	±2bpm
Rango de alarma:	20~254bpm
Índice de perfusión:	0.05%~20% Resolución: 0.01% (dentro de 0.05%~9.99%) o 0.1% (dentro de 10.0%~20.0%)

Temperatura (Dual Canal)

Rango de medición y alarma:	0-50°C
Sensor:	Sensor de temperatura cutánea / rectal
Resolución:	0.1°C
Precisión:	±0.1°C (Exclusivo de error de sensor)
Canal:	T1, T2, TD (Diferencia de temperatura)

$EtCO_2$ (Corriente secundaria)

Unido:	mmHg, kPa
Rango de medición:	0mmHg~150mmHg
Resolución:	1mmHg o 0.1kPa o 0.1%
Precisión:	0mmHg ~40mmHg debiera ser ±2mmHg; 41mmHg ~70mmHg debiera ser ±5% de muestra; 71mmHg ~100mmHg debiera ser ±8% de muestra; 101mmHg~150mmHg debiera ser ±10% de muestra;

Compensación de oxígeno:	0～100 mmHg
Gas de equilibrio	Helio, aire ambiente, óxido nitroso

IBP

Canal:	4 canales
Presión medida:	ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, LV, AO, UAP, BAP, FAP, UVP, IAP, P1, P2, P3, P4
Rango de medición:	ART: 0~300mmHg PA: -6~120 mmHg CVP: -10~40mmHg RAP: -10~40mmHg LAP: -10~40mmHg ICP: -10~40mmHg LV: 0~300mmHg AO: 0~300mmHg UAP: 0~300mmHg BAP: 0~300mmHg FAP: 0~300mmHg UVP: -10~ 40mmHg IAP: -10~40mmHg P1, P2, P3, P4: -50~300mmHg
Precisión:	±2% o ±1mmHg (lo que sea mayor) 0.1kPa o 1mmHg
Resolución:	(-50mmHg~300mmHg)
Rango de alarma:	-50mmHg~300mmHg
Sensor de presión:	Sensibilidad: 5 V/V/mmHg Rango de impedancia: 300~3000Ω
PR de IBP:	Rango de medición y alarma: 20bpm~350bpm Resolución: 1bpm Precisión: ±1bpm o ±1%, lo que sea mayor

AG

AG (cumple con ISO 80601-2-55)

Método:	Características de absorción de radiación infrarroja
Tiempo de precalentamiento de AG:	<20s
Clases de gas:	CO2, N2O, DES, ISO, ENF, SEV, HAL, O2 (sensor paramagnético opcional)
Rango de medición:	CO2: 0~15%: ± (0.2kPa+ 2% de muestra), 15~25%: no específico N2O: 0~100 %: ± (2kPa+ 2% de muestra) HAL, ISO, ENF: 0~8%: ± (0.15%+ 5% de muestra); 8~25vol%: no específico SEV: 0~10%: ± (0.15%+ 5% de muestra); 10~25vol %: no específico DES: 0~22%: ± (0.15%+5% de muestra); 22~25%: no específico O2: 0-100%: ± (1%+2% de muestra)
Salida de datos:	Valores de Fi y Et
Resolución de AG:	CO2: 1mmHg awRR: 1rpm
Precisión:	Para todos los valores medidos cumple con EN ISO 21647:2004 y EN 864:1996
Alarma:	EtCO2: 0mmHg~190mmHg FiCO2: 0mmHg~190mmHg AwRR: 2mmHg~150mmHg EtO2: 18% ~ 100% FiO2: 18% ~ 100% EtN2O: 0% ~ 100% FiN2O: 0% ~ 82% EtHal/EtEnf/EtIso/EtSev/EtDes: 0% ~ 25% FiHal/FiEnf/FiIso/FiSev/FiDes: 0% ~ 25%
Otros:	Se muestran hasta 4 formas de onda Se muestra el valor MAC

Analizador de gas de flujo lateral ISATM (AG)

Método:	Medición de gases por infrarrojos
Rango de tiempo de espera sin respiraciones:	Adulto: 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s ,45s, 50s, 55s o 1min; Pediátrico y neonato: 20s, 25s, 30s, 35s o 40s Precisión: ±5s
Retardo de alarma sin respiración:	10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s, 45s, 50s, 55s, 1min u Off
Las condiciones de trabajo:	ISA AX+: 0~50°C (32~122°F); ISA OR+: 5~50°C (41~122°F)
Condiciones de almacenaje:	-40~70°C (-40~158°F)

RH	<4kPa H2O (sin condensación) 95% RH, 30°C
Presión barométrica:	52.5~120kPa (4572m)
Tratamiento de aguas:	Tubo de muestreo: tubo de deshidratación patentado
Salida de datos:	Valores de Fi y Et
Forma de onda:	Muestra hasta 4 formas de onda de concentración de gas a la vez
Parámetro de diagnóstico:	Presión barométrica
ISA sensor:	2~9-channel NDIR gas analizar (Rango de medición: 4~10μm)
Compensación:	Efecto de ampliación de CO2
Calibración:	No se requiere calibración. El monitor realizará la puesta a cero automáticamente cuando se encienda y realizará la puesta a cero automática cada 24 h (ISACO2) u 8 h (ISA AX + / OR +) posteriormente.
Tiempo de precalentamiento:	ISA CO2: <10s; ISA OR+/AX+: < 20s
Hora de levantarse:	CO2: ≤250ms; N2O: ≤ 350ms; gases anestésicos: ≤ 350ms; O2: ≤450ms
Tiempo de respuesta general del sistema:	<3s (2m tubo de muestreo)
Detección de respiración:	Umbral auto adaptativo (cambio mínimo de concentración de CO2: 1% en volumen)
RR:	0~150 breaths/min
Umbral de gas anestésico:	Umbral de los principales gases anestésicos (ISA OR + / AX +): 0,15% vol. Se informará la concentración de cualquier gas anestésico identificado, incluso si es inferior al 0,15% en volumen

Salida cardíaca (C.O.)

Método:	Termo dilución
Rango de medición:	C.O.: 0.1~20L/min BT: 25~43°C IT: 0~25°C
Resolución:	C.O.: 0.1L/min BT, IT: 0.1°C
Precisión:	C.O.: ±5% o ±0.1 L/min，lo que sea mayor BT, IT: ±0.1°C (exclusivo del sensor)
Rango de alarma:	BT Hi limit: (LO limit +0.4)-43.0°C BT Lo limit:25.0～(Hi limit-0.4) °C Paso: 0.1°C

***Aviso: las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso**

Todos los derechos reservados por Comen

Derechos de autor

Shenzhen Comen Medical Instruments Co. Ltd.
Versión: C
Nombre del producto: Monitor multiparamétrico
Modelo del producto: C50/C80/C86
No.: 046-000977-02

Declaración

Todos los derechos reservados por Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.

Este manual de instrucciones contiene información confidencial. Está diseñado para que los usuarios lo utilicen solo como referencia para conocer el funcionamiento, mantenimiento y reparación de los productos Comen. No revele el contenido del presente manual.

Está prohibido reproducir, transmitir, transcribir o almacenar en un sistema de recuperación este manual en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluido hacer fotocopias y grabaciones, o traducir a cualquier otro idioma, sin el permiso escrito de Comen.

Comen no asumiráningún tipo de responsabilidad por los errores que pudieran aparecer en este manual, ni por los daños fortuitos o indirectos que resulten del suministro, rendimiento o uso de este material. El presente manual de instrucciones no implica la transferencia a terceros de ningún derecho de propiedad especificado por la ley de patentes. Comen no asumiráninguna responsabilidad por las consecuencias legales que pudieran resultar de violar la ley de patentes y los derechos de terceros.

Los contenidos de este manual están sujetos a cambios sin previo aviso.

Garantía

Comen seráresponsable de la seguridad, confiabilidad y rendimiento del producto dentro del período limitado de garantía, si se cumplen las siguientes condi ciones:

- El producto se utilizó de acuerdo con lo establecido en este ***manual.***
- Personal aceptado o autorizado por Comen realizó la instalación, mantenimiento o actualización del producto.
- El almacenamiento y los entornos operativos y eléctricos del producto cumplen con las especificaciones del producto.
- La etiqueta con el número de serie o la marca de fabricación del producto se encuentra legible.
- El daño no fue ocasionado por factores humanos.

El producto será reparado o reemplazado sin cargo dentro del período limitado de garantía. Una vez transcurrido este período, Comen cobrará el servicio y los repuestos. En caso de devolución del producto a Comen para llevar a cabo su mantenimiento, los gastos de transporte (incluidos los derechos aduaneros), estarán a c argo del cliente.

Devolución

Si necesita devolver el producto a Comen, comuníquese con el Departamento de servicio post-venta de nuestra compañía para tener el derecho de devolver la mercadería. Deberá suministrar el número de serie del producto, que puede encontrar en la placa de identificación del mismo. Si el número es ilegible, la devolución le será denegada. Además, deberá presentar la fecha de producción y una breve descripción del motivo de devolución.

Prefacio

Este manual brinda información acerc a del rendimiento, seguridad e instrucciones de funcionamiento del monitor multiparamétrico C50/C80/C86 (en adelante el "monitor"). Es el mejor punto de partida para los nuevos usuarios.

Destinatarios

El presente manual solo está dirigido a profesionales capacitados que se espera tengan un conocimiento práctico de procedimientos, prácticas y terminología médicas necesarias para el control de pacientes.

Ilustraciones

Todas las ilustraciones suministradas en este manual son solo una referencia. Los menús, opciones, valores y funciones de las ilustraciones pueden no coincidir exactamente con lo que ve en el monitor.

Convenciones:

- —>: Indica los pasos operativos.
- [Carácter]: Indica el texto de la interfaz del usuario.

Página en blanco

Contenidos

Captíulo 1 Seguridad 1-1
1.1 Información de seguridad 1-1
1.2 Contraindicaciones 1-3
1.3 Símbolos 1-3
Captíulo 2 Descripción general 2-1
2.1 Presentación del producto 2-1
2.1.1 Composición 2-1
2.1.2 Uso especfíico 2-1
2.2 Descripción general 2-1
2.3 Apariencia del producto 2-2
2.3.1 Vista frontal 2-2
2.3.2 Vista izquierda 2-5
2.3.3 Vista derecha 2-6
2.3.4 Vista posterior 2-7
2.3.5 Vista inferior 2-9
2.4 OSD (Vista en pantalla) 2-9
Captíulo 3 Instalación 3-1
3.1 Desembalaje e Inspección 3-1
3.2 Conexión del cable de alimentación de CA 3-1
3.3 Arranque 3-1
3.4 Conexión de sensores 3-2
Captíulo 4 Seguridad del paciente 4-1
4.1 Instrucciones de seguridad 4-1
4.2 Requisitos Ambientales 4-1
4.3 Puesta a tierra de seguridad 4-1
4.4 Puesta a tierra equipotencial 4-2
4.5 Condensación 4-2
Captíulo 5 Operaciones básicas 5-1
5.1 Ingresar al menú principal 5-1
5.2 Ingresar al menú de mantenimiento del usuario 5-1
5.3 Ver información del monitor 5-2
5.4 Ingresar a la ventana de configuración de parámetro 5-2
5.5 Configuración general 5-2
5.5.1 Configuración de la hora 5-2
5.5.2 Configuración de idioma 5-2
5.5.3 Configuración de unidad de medición 5-3
5.5.4 Configuración teclas de acceso directo 5-3

5.5.5 Configuración del brillo....5-4
5.5.6 Configuración de retroiluminación de teclas....5-4
5.5.7 Configuración de la pantalla....5-4
5.5.8 Configuración del volumen....5-5
5.5.9 Congelación de forma de onda....5-5
5.5.10 Configuración de la pantalla de bloqueo....5-6
5.5.11 Configuración de evento....5-6
5.5.12 Configuración del cambio de módulo....5-7
5.5.13 Configuración contraseña de usuario....5-7
5.6 Modo de trabajo....5-7
5.6.1 Modo de monitoreo....5-7
5.6.2 Modo de espera....5-8
5.6.3 Modo nocturno....5-8
5.6.4 Modo de privacidad....5-8
5.6.5 Modo de demostración....5-9
Captíulo 6 Gestión de la configuración....6-1
6.1 Información general....6-1
6.2 Ejemplo....6-3
Captíulo 7 Gestión del paciente....7-1
7.1 Admisión....7-1
7.2 Admisión rápida....7-2
7.3 Alta del paciente....7-3
7.4 Gestión de la historia clínica del paciente....7-3
7.4.1 Guardar tácticas....7-6
Captíulo 8 Interfaz del usuario....8-1
8.1 Estándar....8-1
8.2 Texto grande....8-1
8.3 Tendencia....8-2
8.4 OxyCRG....8-3
8.5 Lista....8-4
8.6 Pant. datos cama....8-5
8.7 ECG de 7 derivaciones....8-6
8.8 7 derivaciones con pantalla dividida (7-Lead Half Screen)....8-7
8.9 ECG de 12 derivaciones....8-8
8.10 Configuración del estilo de la interfaz....8-8
8.10.1 Configurar la velocidad de barrido de la onda....8-9
8.10.2 Configurar el estilo de la onda....8-9
8.10.3 Configurar el ajuste del color....8-9
8.10.4 Configurar el modo de la curva....8-9

8.10.5 Configurar el relleno de la onda 8-9
8.10.6 Modificar diseño interfaz....8-9
Captíulo 9 Alarmas....9-1
9.1 Tipos de alarma 9-1
9.2 Nivel de alarma....9-1
9.3 Modo de alarma....9-2
9.4 Luz de alarma 9-2
9.5 Alarma sonora 9-3
9.6 Mensaje de alarma....9-3
9.7 Intermitencia del parámetro de alarma 9-4
9.8 Alarma en pausa 9-4
9.9 Alarma apagada....9-5
9.10 Instalación informe alarma....9-5
9.11 Configuración de alarma de parámetros....9-6
9.11.1 Configuración del límite de alarma....9-6
9.11.2 Configuración del límite automático de alarma 9-7
9.12 Configuración del retraso de alarma....9-7
9.13 Configuración del volumen de alarma....9-8
9.13.1 Configuración del volumen mínimo de alarma 9-8
9.13.2 Configuración del volumen de alarma....9-8
9.13.3 Configuración del recordatorio de alarma 9-9
9.14 Reinicio de alarma....9-9
9.15 Alarma de otra cama....9-9
9.16 Modo de circulación extracorpórea 9-10
9.17 Autoverificación del sistema de alarma....9-10
9.18 Prueba del sistema de alarma....9-10
Captíulo 10 Configuración FP....10-1
10.1 Descripción general....10-1
10.2 Origen de la FP....10-1
10.3 Configuración del límite de alarma 10-1
Captíulo 11 Monitoreo de ECG....11-1
11.1 Definición de monitoreo de ECG....11-1
11.2 Precauciones para el monitoreo de ECG 11-1
11.3 Pasos del monitoreo....11-2
11.3.1 Prepare la piel....11-2
11.3.2 Conectar el cable de ECG....11-3
11.3.3 Instalar las derivaciones del ECG....11-3
11.3.3.1 Colocar electrodos de 3 derivaciones....11-4

11.3.3.2 Colocar electrodos de monitoreo de 5 derivaciones 11-4

11.3.3.3 Colocar electrodos de monitoreo de 12 derivaciones 11-5
11.3.3.4 Conexión de derivaciones de ECG recomendadas para pacientes quirúrgicos..... 11-7
11.4 Visualización de ECG (ECG Display)..... 11-7
11.5 Configuración de ECG 11-8
11.5.1 Configurar tipo de derivación..... 11-8
11.5.2 Derivación inteligente desconectada (Smart Lead Off) 11-8
11.5.3 Configurar nivel de desconexión..... 11-8
11.5.4 Configurar nombre de la derivación para monitoreo clave..... 11-8
11.5.5 Configurar ganancia 11-9
11.5.6 Configurar filtro ECG (modo filtro)..... 11-9
11.5.7 Configurar el cálculo de la derivación (CAB CÁL) 11-10
11.5.8 Configurar el filtro de muesca..... 11-11
11.5.9 Configurar rechazar marcapasos..... 11-11
11.5.10 Origen de la FC 11-11
11.5.11 Análisis de derivaciones múltiples 11-12
11.5.12 Cascada..... 11-12
11.6 Análisis del segmento ST 11-12
11.6.1 Acerca del análisis del segmento ST 11-12
11.6.2 Influencia en el segmento ST 11-13
11.6.3 Encendido/Apagado de análisis de ST..... 11-13
11.6.4 Ajustar punto de ST..... 11-13
11.6.5 Revisión del análisis de ST..... 11-15
11.6.6 Alarma ST 11-16
11.7 Análisis de arritmia..... 11-16
11.7.1 Encendido/Apagado de análisis de Arritmia 11-16
11.7.2 Configuración de la alarma de arritmia 11-16
11.7.3 Configuración del umbral de arritmia..... 11-17
11.7.4 Revisión de arritmia..... 11-18
11.7.5 Aprender ARR (reconocimiento de arritmia) 11-18
11.8 Interfaz RR 11-18
11.9 Aprender ECG (reconocimiento de ECG)..... 11-19
11.10 Sincronización de la desfibrilación..... 11-19
Captíulo 12 Monitoreo de Respiración..... 12-1
12.1 Medición de la respiración 12-1
12.2 Colocación de electrodos 12-1
12.2.1 Optimización de la ubicación de la derivación..... 12-1
12.3 Visualización de la respiración..... 12-2
12.4 Modo de cálculo de la respiración..... 12-2
12.5 Configuración de la Respiración 12-3

12.5.1 Ganancia 12-3
12.5.2 Retraso de alarma de respiración detenida (No breath alarm delay) 12-4
12.5.3 Derivación de respiración 12-4
12.5.4 Mejorar filtro 12-4
Captíulo 13 Monitoreo de SpO 2 13-1
13.1 Descripción general 13-1
13.1.1 Identificación del tipo de sensor de SpO2 13-1
13.2 Instrucciones de seguridad 13-2
13.2.1 Masimo SpO2 Specific Information 13-5
13.3 Prueba de precisión de SpO 2 13-6
13.4 Prueba de precisión de baja perfusión 13-6
13.5 Prueba de precisión de FP 13-7
13.6 Pasos del monitoreo 13-7
13.7 Restricciones de medición 13-8
13.8 Configuración de SpO 2 13-9
13.8.1 Configurar nivel de desconexión 13-9
13.8.2 Alarma inteligente 13-9
13.8.3 Tono inteligente 13-11
13.8.4 NIBP del mismo lado 13-11
13.8.5 Identificación y cal idad de la señal (Signal On/Off) 13-11
13.8.6 Tiempo promedio 13-11
13.8.7 Saturación rápida (Fast Sat) 13-12
20.8.7 Sensibilidad 13-12
13.9 Información sobre Masimo 13-12
Captíulo 14 Monitoreo de NIBP 14-1
14.1 Descripción general 14-1
14.2 Instrucciones de seguridad 14-1
14.3 Medición de NIBP 14-2
14.3.1 Preparativos para la medición 14-2
14.3.2 Restricciones de medición 14-4
14.3.3 Iniciar la medición 14-5
14.3.3.1 Iniciar la medición manual 14-5
14.3.3.2 Iniciar la medición del punto total 14-5
14.3.3.3 Iniciar la medición del intervalo 14-5
14.3.3.4 Iniciar la medición continua 14-6
14.3.4 Detener la medición 14-6
14.3.5 Visualización de NIBP 14-6
14.4 Configuración de NIBP 14-7
14.4.1 Tipo de paciente 14-7

14.4.2 Insuflación (presión inicial)....14-7
14.5 Restablecer NIBP....14-8
14.6 Asistencia en venopunción....14-8
14.7 Análisis de NIBP....14-8
Captíulo 15 Monitoreo de temper atura....15-1
15.1 Monitoreo de temperatura....15-1
15.1.1 Medición de la temperatura....15-1
15.2 Visualización de la temperatura....15-2
Captíulo 16 Monit oreo de IBP....16-1
16.1 Descripción general....16-1
16.2 Instrucciones para el monitoreo de IBP....16-1
16.3 Pasos del monitoreo....16-2
16.3.1 Puesta en cero del sensor de presión....16-3
16.4 Configuración de IBP....16-3
16.4.1 Nombre de la presión....16-4
16.4.2 Superposición de la IBP....16-4
16.4.3 Modo de filtro....16-4
16.4.4 Escala de presión....16-5
16.5 Unidad de presión....16-5
16.6 Visualización de SPV y PPV....16-5
Captíulo 17 Monitoreo de CO_2....17-1
17.1 Descripción general....17-1
17.2 Conexión del sensor de CO_2....17-2
17.2.1 Preparativos para la conexión del sensor de CO2´de flujo principal (Mainstream)....17-2
17.2.2 Preparativos para la conexión del sensor de CO2´de flujo lateral (Sidestream)....17-2
17.3 Pasos para la medición del analizador de flujo principal (Mainstream) y de flujo lateral (Sidestream) Respironics....17-4
17.4 Pasos para la medición del analizador de flujo principal (Mainstream) y de flujo lateral (Sidestream) Masimo....17-6
17.4.1 Pasos para la medición....17-6
17.4.2 Controles previos al uso....17-7
17.5 Configuración de CO_2....17-8
17.5.1 Modo de trabajo....17-8
17.5.2 Unidad de presión....17-8
17.5.3 Compensación de gases....17-8
17.5.4 Retraso de alarma de respiración detenida....17-8
17.5.5 Altitud....17-9
17.5.6 Balance de gas....17-9
17.5.7 Escala de la forma de onda....17-9

17.6 Salida de gas residual 17-10
17.7 Mantenimiento y limpieza del sensor de CO2 de flujo principal (Mainstream) y de flujo lateral (Sidestream) Respironics 17-10
17.7.1 Limpieza general 17-10
17.7.2 Limpieza del adaptador de las vías respiratorias reutilizable del sensor de flujo principal (mainstream) 17-10
17.7.3 Desinfección del adaptador de las vías respiratorias reutilizable 17-10
17.7.4 Frecuencia de desinfección del adaptador de las vías respiratorias reutilizable 17-11
17.8 Puesta en cero 17-11
17.8.1 Pasos para la puesta en cero 17-11
17.8.2 Instrucciones para la puesta en cero del analizador de flujo principal (Mainstream) y de flujo lateral (Sidestream) Masimo 17-11
17.9 Instrucciones del analizador de flujo principal (Mainstream) y de flujo lateral (Sidestream) Masimo 17-12
17.9.1 Limpieza del analizador 17-12
17.9.2 Consumibles 17-12
17.9.3 Luz LED del sensor de CO_2 17-12
17.9.4 Efectos adversos en el rendimiento 17-13
17.9.5 Símbolos de seguridad 17-14
17.9.6 Instrucciones de seguridad sobre el analizador de gases de flujo lateral (sidestream) 17-15
17.9.7 Instrucciones de seguridad sobre el analizador de gases de flujo principal (mainstream) IRMA 17-17
17.10 Mantenimiento 17-18
Captíulo 18 Monitoreo de AG 18-1
18.1 Descripción general 18-1
18.2 Principio de medición de AG 18-1
18.3 Visualización de AG 18-2
18.4 Cálculo de la MAC 18-3
18.5 Sensor de O_2 18-3
18.6 Pasos para la medición y controles previos al uso 18-4
18.7 Configuración de AG 18-6
18.7.1 Modo de trabajo 18-6
18.7.2 Compensación de gases 18-7
18.7.1 Unidad de presión 18-7
18.7.2 Retraso de alarma de respiración detenida 18-7
18.7.3 Escala de la forma de onda 18-8
18.7.4 Puesta en cero 18-8
18.8 Luz de LED del módulo de AG 18-8
18.9 Efectos adversos en el rendimiento 18-9

18.10 Instrucciones de seguridad....18-9
18.10.1 Instrucciones de seguridad sobre el analizador de gases de flujo lateral (sidestream) ISA.18-9
18.10.2 Instrucciones de seguridad sobre el analizador de gases de flujo principal (mainstream) IRMA 18-9
18.11 Oclusión en las vías respiratorias 18-9
18.12 Salida de gas residual 18-10
18.13 Consumibles 18-10
18.14 Símbolos de seguridad 18-10
18.15 Limpieza del analizador....18-10
18.16 Mantenimiento....18-10
Capítulo 19 Monitoreo de C.O. (gasto cardíaco) 19-1
19.1 Descripción general 19-1
19.2 Principio de medición 19-1
19.3 Configuración de C.O 19-1
19.3.1 Modo de medición 19-1
19.3.2 Coeficiente del C.O 19-2
19.3.3 Fuente de la temperatura de inyección....19-2
19.3.4 Temperatura de inyección....19-2
19.3.5 Unidad de temperatura....19-2
19.3.6 Intervalo de medición 19-2
19.3.7 Volumen de inyección 19-3
19.4 Medición de C.O....19-3
19.5 Medición de la temperatura sanguínea 19-7
19.6 Factores condicionantes....19-7
Capítulo 20 Monitoreo de ICG....20-1
20.1 Descripción general 20-1
20.2 Instrucciones de seguridad....20-1
20.3 Parámetros de ICG....20-1
20.3.1 Parámetros hemodinámicos 20-1
20.4 Visualización de la ICG 20-2
20.5 Factores condicionantes....20-2
20.6 Pasos del monitoreo....20-2
20.6.1 Preparación de la piel....20-3
20.6.2 Instalación del sensor de ICG 20-3
20.7 Configuración de ICG 20-4
20.7.1 Configuración de ICG....20-4
20.8 Mantenimiento....20-4
Capítulo 21 Monitoreo de BIS 21-1

21.1 Descripción general 21-1
21.2 Visualización de BIS 21-1
21.3 Instrucciones de seguridad 21-2
21.4 Conexión de BIS 21-3
21.5 Ventana "Resultados prueba de impedancia" 21-4
21.6 Configuración de BIS 21-5
21.6.1 Escala 21-5
21.6.2 Visualización de BIS 21-5
21.6.3 Tiempo de tendencia 21-5
21.6.4 Índice de atenuación de BIS 21-5
21.6.5 Confirmar cambio de sensor 21-6
21.6.6 Filtro 21-6
21.6.7 Información del módulo 21-6
Captíulo 22 Revisión de datos 22-1
22.1 Almacenamiento de onda 22-1
22.2 Revisión de tendencia 22-1
22.3 Revisión de la medición de NIBP 22-4
22.4 Revisión de eventos de alarma 22-5
22.5 Revisar curva 22-6
Captíulo 23 Cálculo 23-1
23.1 Cálculo de la medicación 23-1
23.1.1 Método de funcionamiento 23-2
23.1.2 Valoración (titulación) 23-3
23.2 Cálculo hemodinámico 23-4
23.2.1 Pasos para el cálculo 23-4
23.2.2 Parámetros de entrada 23-5
23.2.3 Parámetros de salida 23-5
23.3 Cálculo de la ventilación 23-6
23.3.1 Parámetros de entrada 23-7
23.3.2 Parámetros de salida 23-7
23.4 Cálculo de la oxigenación 23-7
23.4.1 Parámetros de entrada 23-8
23.4.2 Parámetros de salida 23-9
23.5 Cálculo de la función renal 23-9
23.5.1 Parámetros de entrada 23-10
23.5.2 Parámetros de salida 23-10
Captíulo 24 Registro 24-1
24.1 Descripción del registrador 24-1
24.2 Tipo de registro 24-1

24.3 Funcionamiento del registro 24-2
24.4 Configuración del registrador 24-2
24.5 Carga de papel de registro 24-3
24.6 Limpieza del registrador 24-4
Captíulo 25 Impresión 25-1
25.1 Impresora 25-1
25.2 Configurar tipo de Impresora 25-1
25.3 Configuración de impresora 25-1
25.4 Comenzar impresión de informe 25-2
25.5 Detener impresión de informe 25-2
25.6 Configurar informe 25-2
25.6.1 Configurar informe de tabla de tendencia 25-2
25.6.2 Informe de revisión de eventos de alarma 25-3
25.6.3 Configurar informe de lista NIBP 25-3
25.6.4 Informe de revisión de curvas de tendencia 25-3
25.6.5 Configurar informe de onda en tiempo real 25-3
25.6.6 Informe de revisión de onda 25-4
25.7 Anomalía de la impresora 25-4
25.7.1 Impresora sin papel (Printer out of paper) 25-4
25.7.2 Información sobre el estado de la impresora 25-4
Captíulo 26 Otras funciones 26-1
26.1 Llamar enfermero 26-1
26.2 Conexión con el sistema de monitoreo central 26-1
26.3 Formateo de la tarjeta SD 26-2
26.4 Salida análoga 26-2
Capítulo 27 Batería 27-1
27.1 Información general 27-1
27.2 Instalación de la batería 27-2
27.3 Optimización y comprobación del rendimiento de la batería 27-2
27.4 Reciclado de la batería 27-3
Captíulo 28 Limpieza y mantenimiento 28-1
28.1 Descripción general 28-1
28.2 Limpieza y desinfección del monitor 28-2
28.2.1 Limpieza y desinfección del manguito del tensiómetro 28-3
Captíulo 29 Mantenimiento 29-1
29.1 Controles de mantenimiento 29-1
29.2 Plan de mantenimiento 29-2
29.3 Prueba de fuga de NIBP 29-2
29.4 Verificación de presión de NIBP 29-3

29.5 Calibración del ECG 29-4
29.6 Calibración de la IBP 29-4
29.7 Calibración de la pantalla táctil 29-5
Appendix I Configuración del producto I-1
Appendix II Accesorios II-1
Appendix III Especificaciones del producto III-1
Appendix IV Mensajes de alarma del sistema IV-1
Appendix V Configuraciones predeterminadas V-1
Appendix VI EMC VI-1
Appendix VII Elementos/Sustancias tóxicas/peligrosas VII-1

Página en blanco

Capítulo 1 Seguridad

1.1 Información de seguridad

⚠ Advertencia

- **Alerta ante situaciones que podrán provocar consecuencias graves o poner en peligro la seguridad del personal. El incumplimiento de la información de advertencia puede aparejar lesiones graves o la muerte del usuario o del paciente.**

⚠ Precaución

- **Alerta ante potenciales peligros o prácticas inseguras que, de no evitarse, podrán ocasionar lesiones personales leves, fallas en el producto, daños o pérdidas en la propiedad. También podrían ocasionar lesiones más graves en el futuro.**

⚠ Nota

- **Destaca las precauciones importantes y proporciona instrucciones o explicaciones para la mejor utilización del producto.**

⚠ Advertencia

- **Este monitor está diseñado para el monitoreo de pacientes clínicos, y solo puede ser utilizado por médicos y enfermeros capacitados y calificados.**
- **Antes de usar, verifique el monitor y sus accesorios, para garantizar su funcionamiento normal y seguro.**
- **No coloque el tomacorriente utilizado para desconectar el monitor del suministro de red en un lugar que no sea de fácil acceso para el operador.**
- **El volumen y los límites máximos/mínimos de alarma deben configurarse de acuerdo al paciente. No se confíe solo del sistema de alarma sonora para el monitoreo. Un volumen muy bajo en la alarma o una alarma silenciada provocará un riesgo en la seguridad del paciente. La manera más confiable de controlar a un paciente es prestar suma atención a sus condiciones clínicas reales.**
- **Este monitor solo puede conectarse a un tomacorriente con descarga a tierra. Si el mismo no estuviera conectado a una descarga a tierra, utilice la batería recargable para suministrar energía eléctrica al monitor.**
- **No abra la carcasa del monitor; evite el riesgo potencial de descarga eléctrica. El**

mantenimiento y la actualización del monitor debe ser realizado por pe rsonal capacitado y autorizado por Comen.

- **Cuando elimine el material de embalaje cumpla con las leyes y disposiciones locales y con las normas de eliminación de residuos del hospital. Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.**
- **No utilice este instrumento en presencia de anestésicos u otras sustancias inflamables en combinación con el aire, ambientes ricos en oxígeno u óxido nitroso.**
- **Para garantizar la seguridad, evite apilar múltiples dispositivos o colocar elementos sobre el dispositivo durante su funcionamiento.**
- **Coloque el cable de alimentación y los cables de los diversos accesorios cuidadosamente, para evitar enredos y la potencial estrangulación de los mismos, y mantener al paciente libre de interferencia eléctrica.**
- **Como protección de una descarga eléctrica, retire siempre el sensor y desconecte por completo el instrumento antes de higienizar al paciente.**
- **Para pacientes con marcapasos implantados, el cardiotacómetro puede contar el pulso del marcapasos en caso de paro cardíaco o arritmia. No confíe completamente en la función de alarma del cardiotacómetro. Los pacientes con marcapasos deben ser monitoreados detenidamente. Para activar la función de inhibición del marcapasos en el monitor, consulte la sección correspondiente del manual.**
- **Durante el proceso de desfibrilación, el operador no debe entrar en contacto con el paciente, el monitor o la mesa de apoyo; de lo contrario, podrán producirse lesiones severas o incluso la muerte. Antes de volver a utilizar los cables, verifique que sus funciones sean normales.**
- **El equipo conectado a este monitor debe formar un cuerpo equipotencial (conexión efectiva a tierra).**
- **Para evitar quemaduras en el paciente (causadas por una fuga eléctrica), cuando conecte el monitor a un equipo electroquirúrgico de alta frecuencia, no permita que los sensores y los cables de los sensores entren en contacto con el equipo.**
- **Las formas de onda y parámetros fisiológicos, los mensajes de alarma y otras informaciones visualizadas en el monitor son solo para referencia del doctor, y no deben ser utilizadas directamente como base para el tratamiento clínico.**
- **El campo electromagnético puede afectar el rendimiento del monitor. Por lo tanto, los otros dispositivos utilizados cerca del monitor deben cumplir con los requerimientos de compatibilidad electromagnética aplicable. Por ejemplo, los teléfonos celulares, las máquinas de rayos X y los dispositivos de RM son fuentes potenciales de interferencia, ya que todos transmiten radiación electromagnética de alta intensid ad.**
- **Este monitor no es un dispositivo terapéutico.**
- **Luego de la desfibrilación, el tiempo de recuperación de la forma de onda del electrocardiograma (ECG) es de 5s; los otros parámetros tienen un tiempo de recuperación de 10s.**

Precaución

- **Evite daños en el monitor y garantice la seguridad del paciente; utilice los accesorios especificados en este manual.**
- **Maneje el monitor con cuidado para evitar daños causados por caídas, golpes, oscilación violenta u otras fuerzas mecánicas externas.**
- **Antes de encender el monitor, confirme que la tensión y la frecuencia eléctrica cumplan con los requerimientos que se especifican en la placa de identificación o en este manual.**
- **Al finalizar su vida útil, el monitor y sus accesorios se deben eliminar de acuerdo con las leyes y disposiciones locales o según las normas del hospital.**

Nota

- **Coloque el monitor en una posición donde se pueda realizar la observación, funcionamiento y mantenimiento de manera conveniente.**
- **El presente manual de instrucciones se basa en la configuración más completa, por lo tanto, algunos contenidos pueden no aplicar a su equipo.**
- **Conserve este manual a mano para una referencia fácil y oportuna.**
- **Este equipo no es para uso doméstico.**
- **Este monitor solo puede ser utilizado en un paciente por vez.**
- **La vida útil del monitor es de 5 años.**

1.2 Contraindicaciones

Impreciso

1.3 Símbolos

- **Símbolos utilizados por este monitor**

	¡Nota!	CE 0120	Conformidad Europea Cumple con la Directiva 93/42 CEE sobre dispositivos médicos
EC REP	Representante de la comunidad europea		Recolección separada de aparatos eléctricos y electrónicos
	Consulte el manual de instrucciones/folleto		Menú principal
	Piezas aplicadas tipo BF, con función de prueba de	IPX1	Capacidad de protección de ingreso

	desfibrilación		
	Piezas aplicadas tipo CF, con función de prueba de desfibrilación		Fecha de fabricación
	Tecla de encendido/apagado		Número de serie
	Indicador del nivel de batería		Símbolo equipotencial
	Indicador de CA		Símbolo de conexión de red
	Interfaz multifunción		Puerto USB
	Fabricante		Volumen de alarma apagado
	Alarma apagada		Puerto VGA
	Reinicio de alarma		Advertencia: Solo utilice el cable de ECG suministrado por Comen. Otros tipos de cable pueden reducir la energía suministrada al paciente durante la desfibrilación.
	Colocarse		

Nota: Las teclas del monitor y sus funciones están descriptas en el punto "***2.2.1*** Vista frontal".

- **Símbolos del embalaje**

	Este lado hacia arriba		Límite de apilamiento por capas
	Frágil		Mantener seco

Capítulo 2 Descripción general

2.1 Presentación del producto

2.1.1 Composición

El monitor está compuesto por pantalla, gabinete, batería, módulos y accesorios. Y los módulos incluyen los de CO2, IBP, C.O., AG y BIS.

2.1.2 Uso específico

El monitor mide los signos fisiológicos de recién nacidos, pacientes pediátricos y adultos, tales como ECG, NIBP, IBP, C.O., AG, SpO2, TEMP, RESP, PR $EtCO_2$ y BIS; reconoce los parámetros en forma automática y los muestra en pantalla de acuerdo a los módulos conectados o desconectados. Entre las funciones se incluye la visualización del diagrama de oxigenación de la respiración. Este monitor puede utilizarse en los siguientes departamentos médicos: Clínica general, OR, UCI, UCIN, CCU

2.2 Descripción general

Existen seis modelos, de acuerdo con el tamaño de la pantalla plana: 12.1 pulgadas, 10.4 pulgadas y 8 pulgadas; las operaciones se pueden realizar a través de la pantalla táctil y del punto de navegación integrado. Consulte la Figura 2-1 para conocer las funciones básicas del monitor.

2.3 Apariencia del producto

2.3.1 Vista frontal

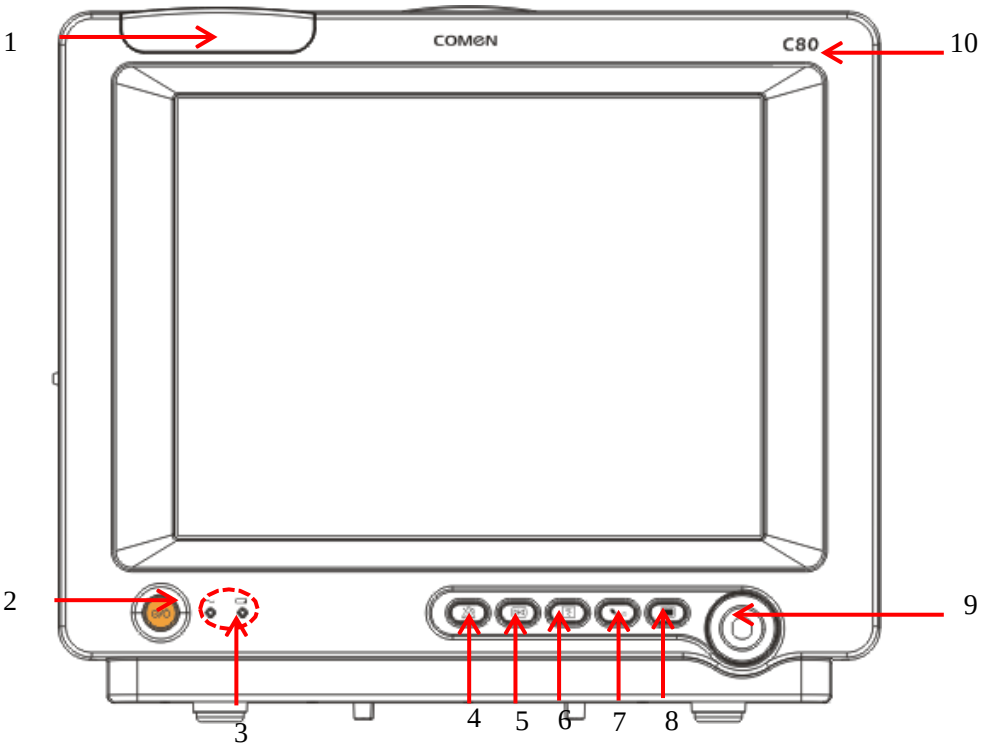


Fig. 2-1 C80 Vista frontal

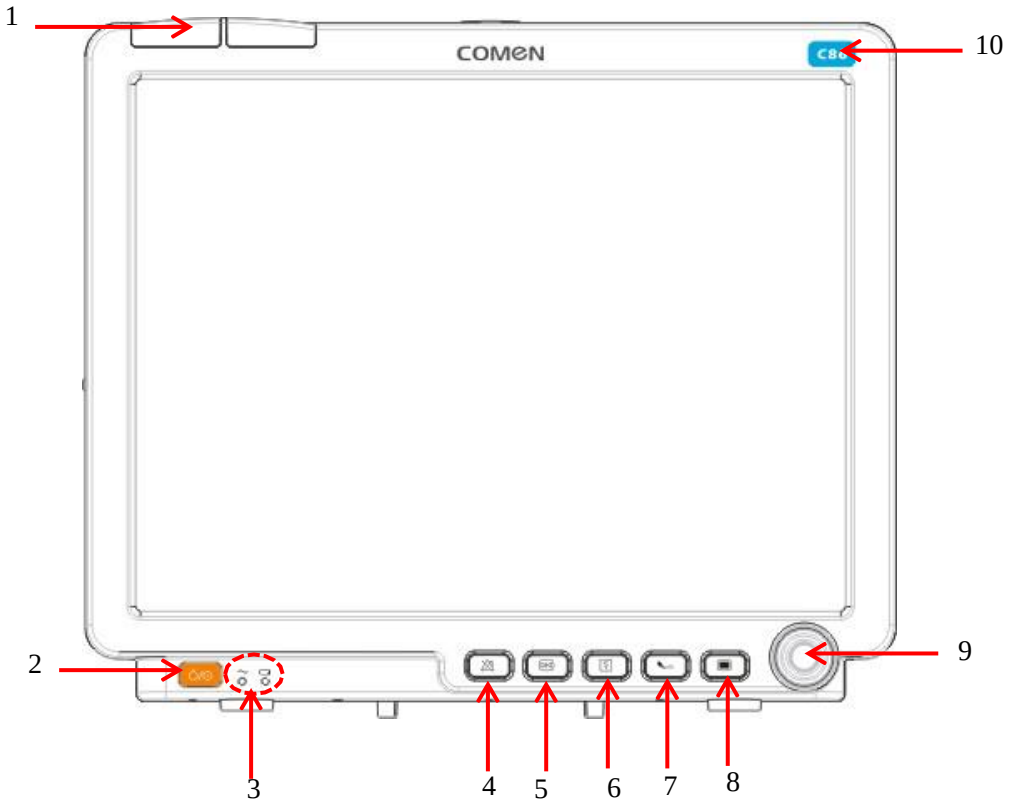


Fig. 2-2 C86 Vista frontal

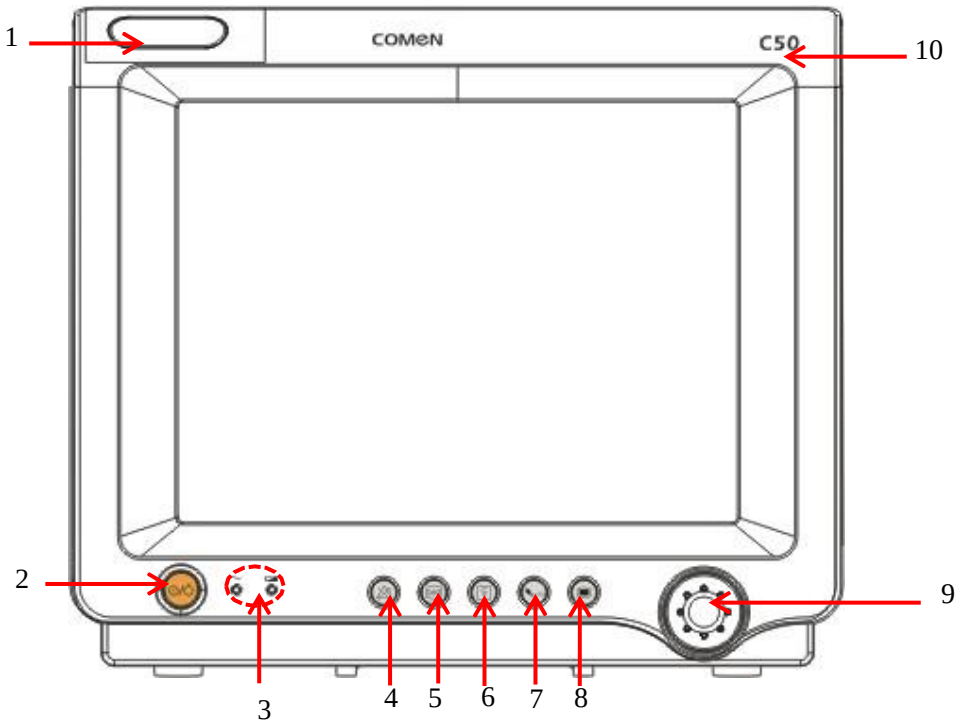


Fig. 2-3 C50 Vista frontal

1	Indicador de alarma		
2		Tecla de encendido/apagado	Utilice esta tecla para encender/apagar el monitor.
3		Indicador de encendido	Indicador encendido (on): el monitor estáconectado a la corriente CA. Indicador apagado (off): el monitor estádesconectado de la corriente CA.
		Indicador de batería	Indicador encendido fijo: la batería se estácargando. Indicador parpadea: la batería está suministrando energía eléctrica al monitor. Indicador apagado: la batería estátotalmente cargada, no estáinstalada o no funciona correctamente.
4		Tecla de pausa de alarma	Presione esta tecla para poner la alarma en pausa o reanudarla.
5		Tecla de congelar forma de onda	Presione esta tecla para congelar o descongelar una forma de onda.
6		Tecla de registro	Presione esta tecla para comenzar o detener el registro.
7		Tecla de medición de NIBP	Presione esta tecla para comenzar o detener la medición de la NIBP.
8		Tecla de menú principal	Presione esta tecla para abrir/cerrar el menúprincipal.
9	Mando giratorio: gire el mando hacia la derecha o la izquierda para mover el enfoque; presione hacia abajo para llevar a cabo una acción.		
10	Modelo del producto		

2.3.2 Vista izquierda

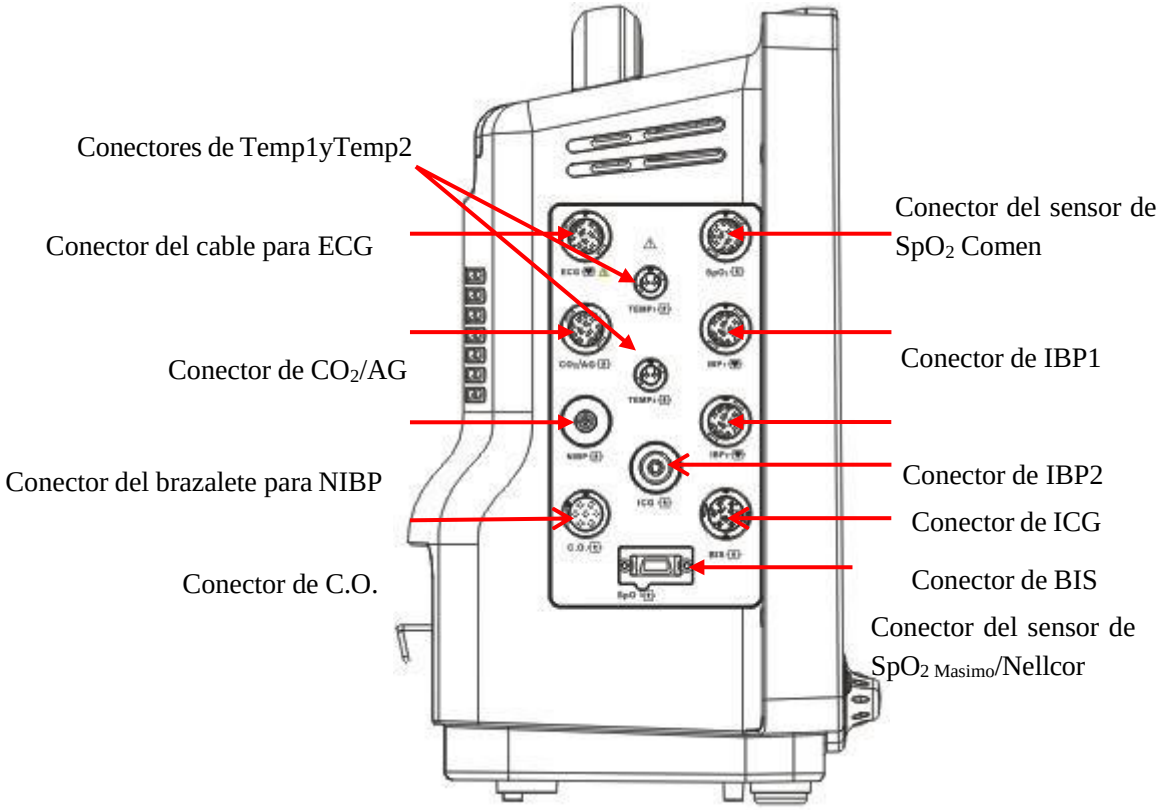


Fig. 2-4 C80/C86 Vista izquierda

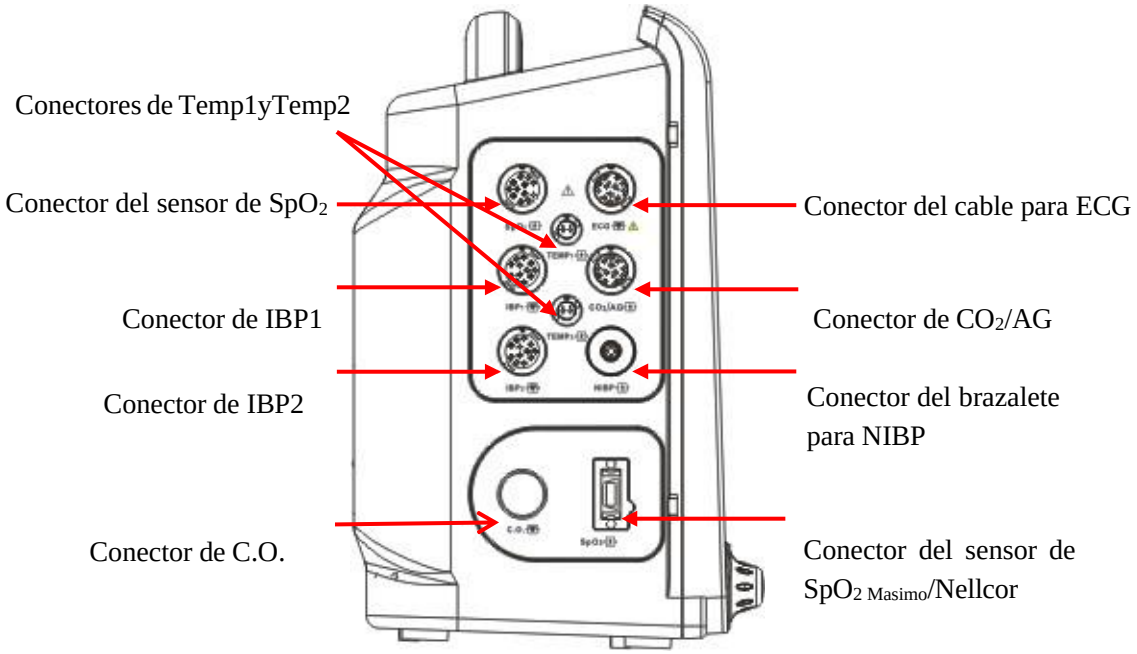


Fig. 2-5 C50, vista izquierda

2.3.3 Vista derecha

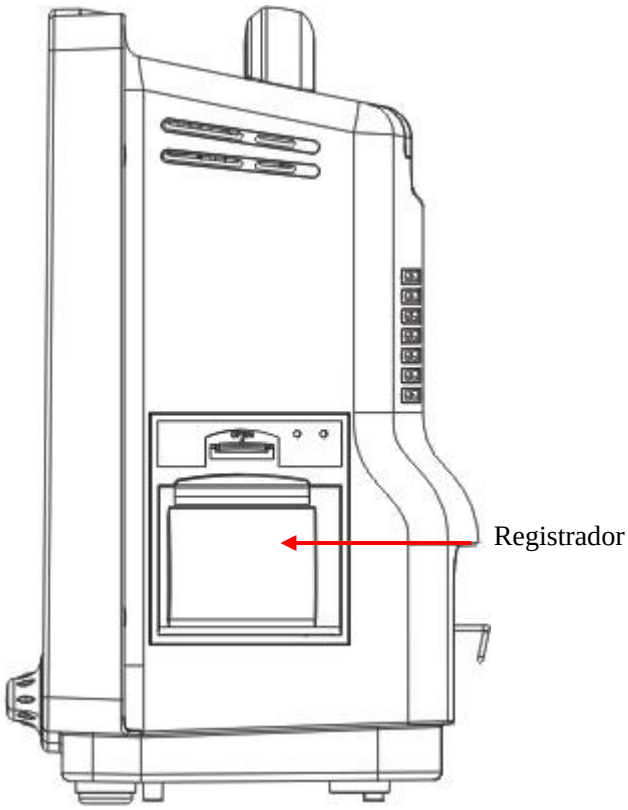


Fig. 2-6 C80/C86 Vista derecha

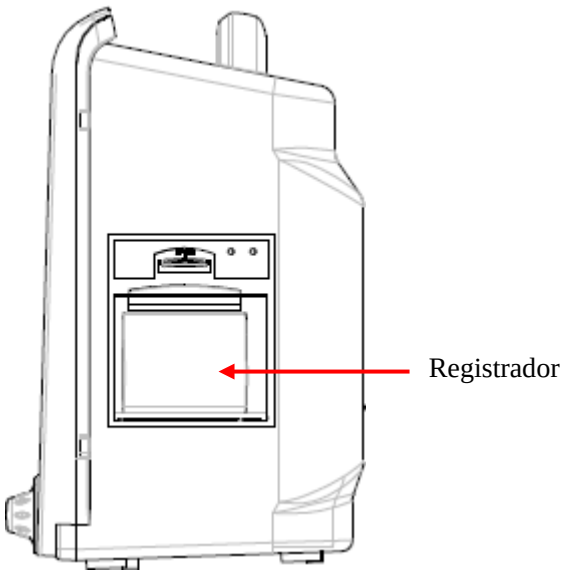


Fig. 2-7 C50 Vista derecha

2.3.4 Vista posterior

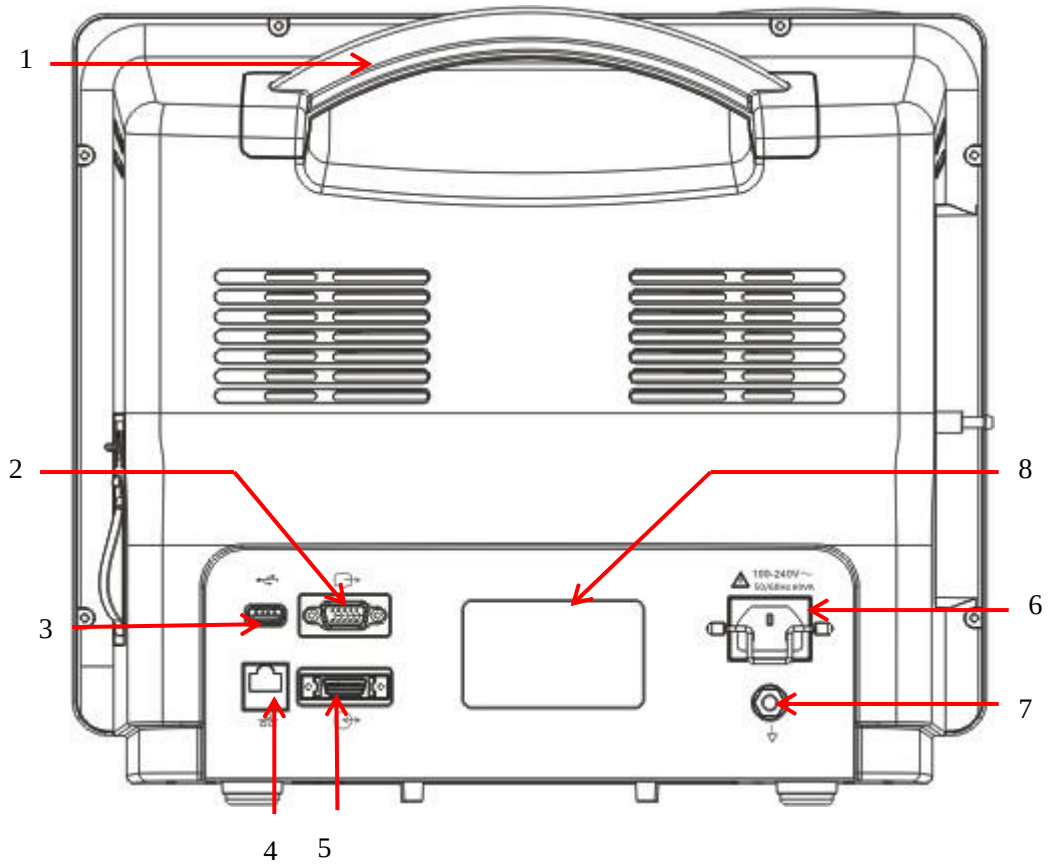


Fig. 2-8 C80/C86 Vista posterior

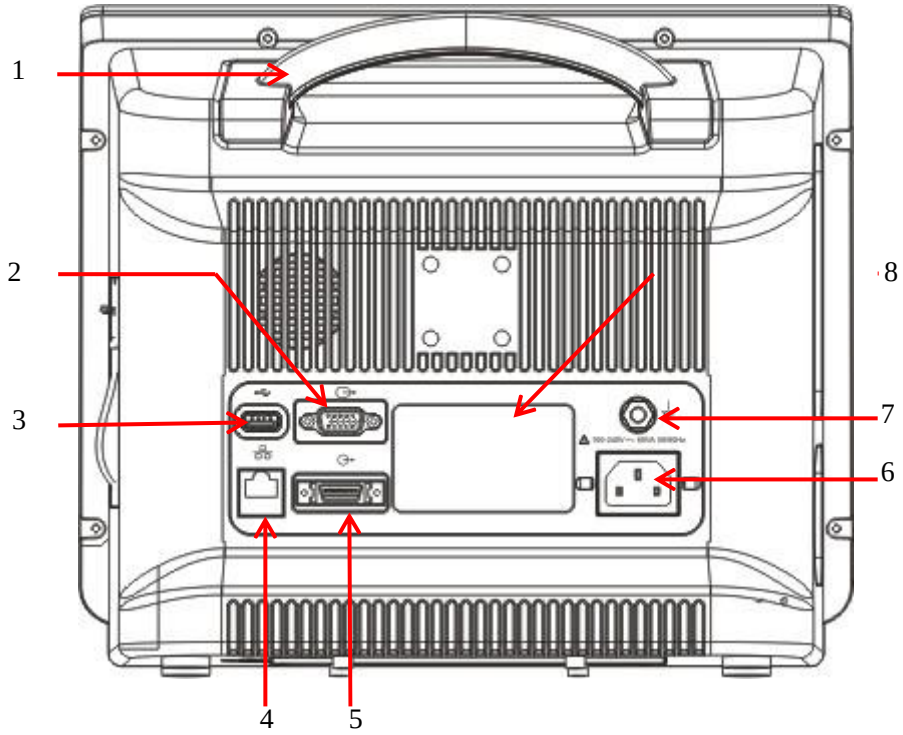


Fig. 2-9 C50 Vista posterior

1) Manija
2) Puerto VGA: Conecte a la pantalla con la interfaz VGA estándar que muestra la información de monitoreo actual.
3) Puerto USB: compatible con mouse, teclado, impresora y otros dispositivos USB (enchufar y reproducir).
4) Puerto de red: conectado al sistema central de monitoreo a través de un cable de red.
5) Conector multifunción: 1. Como puerto de sincronización de la desfibrilación: genera la señal de sincronización de la desfibrilación; 2. Como puerto de salida analógica: genera señales analógicas; 3. Como puerto de llamado enfermera/o: conectado al sistema de llamadas del hospital para notificar al enfermero/a en caso de alarma.
6) Tomacorriente
7) Conector equipotencial: Cuando utilice el monitor junto con otro dispositivo, use un cable para conectar las terminales equipotenciales al monitor de dicho dispositivo. Esto elimina la diferencia de potencial a tierra, lo que garantiza la seguridad.
8) Placa de identificación

⚠ Advertencia

- **Solo está permitido conectar el monitor al equipo analógico o digital que cumpla con los estándares especificados por las normas IEC (como la IEC 60950 para equipos de procesamiento de datos, la IEC 60601-1 para equipos médicos, etc.). Y todas las**

configuraciones deben cumplir con la versión válida del estándar IEC 60601 -1 para sistemas. La persona que conecte el equipo externo a los puertos E/S de señal, debe configurar el sistema médico y garantizar que el mismo cumpla con los estándares de la norma IEC 6 0601-1-1. En caso de dudas, comuníquese con el proveedor.

- **Do not touch the signal I/O ports if in contact with the patient, otherwise patient injury may result.**
- **Si se conecta al mismo tiempo más de un equipo externo al monitor, a través del conector hembra del paciente, el conector de red u otras interfaces de señal, la corriente de fuga total debe estar en conformidad con lo especificado en la IEC 60601-1.**

2.3.5 Vista inferior

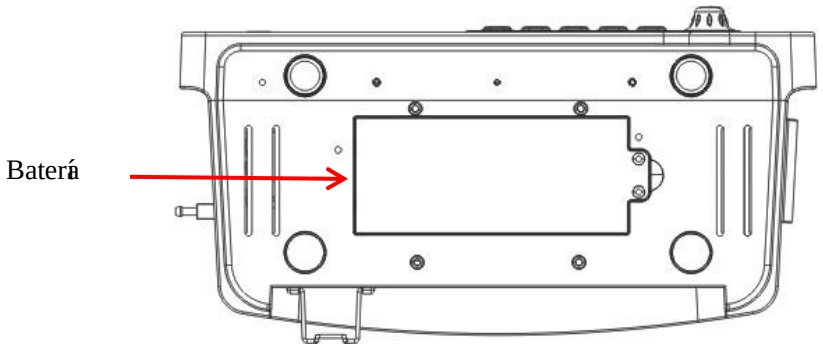


Fig. 2-10 C80/C86 Vista inferior

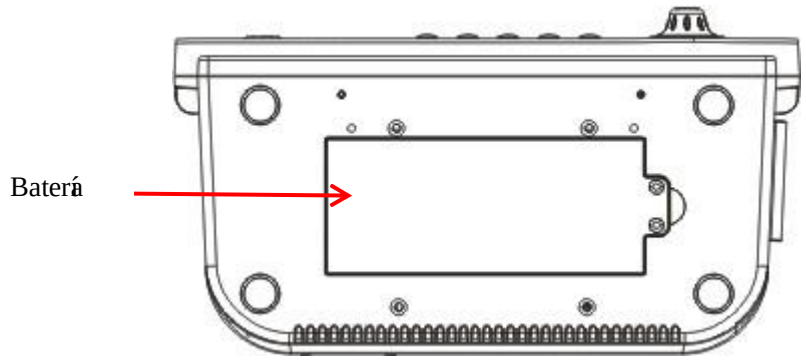


Fig. 2-11 C50 Vista inferior

2.4 OSD (Vista en pantalla)

Este monitor cuenta con una pantalla táctil para manejo táctil.

El mismo utiliza una pantalla LCD color retroiluminada, que puede mostrar en forma simultánea parámetros fisiológicos, formas de onda, mensajes de alarma, reloj, estado de la conexión de red, número de cama, nivel de batería y otros mensajes.

La pantalla principal estádividida en cuatro áreas: 1. Área de indicación de mensajes (barra de menú superior); 2. Área de parámetros; 3. Barra de menú inferior; 4. Área de formas de onda. Vea la siguiente figura:

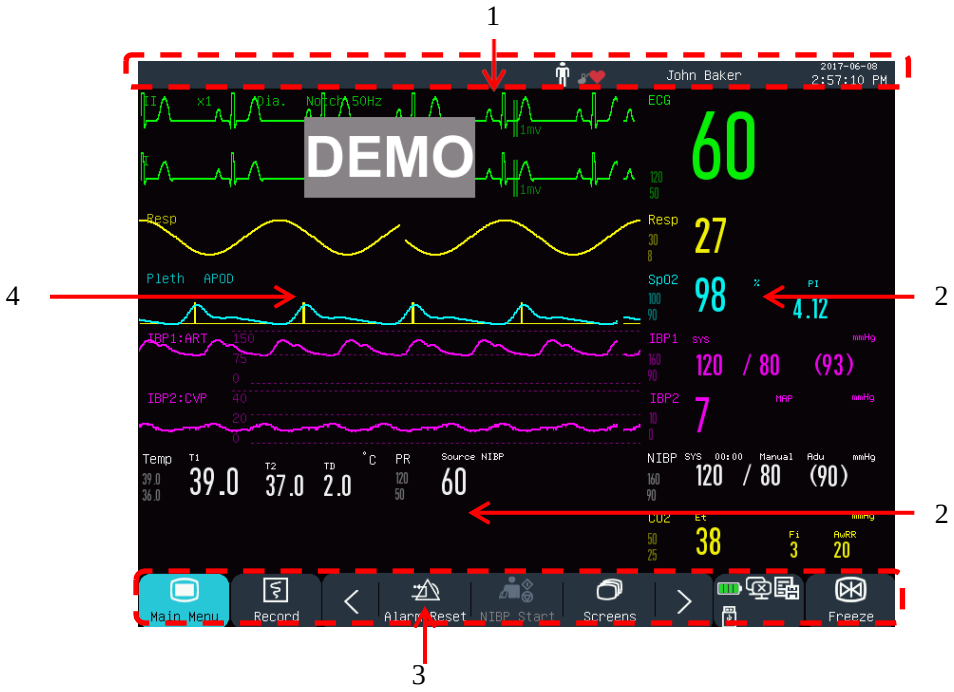


Fig. 2-12 Pantalla de inicio

Área de indicación de mensajes (1):

Esta área incluye las siguientes secciones de izquierda a derecha:

a) Mensaje de alarma fisiológica:

Muestra la alarma fisiológica actual, (por ejemplo: ***RESP MUY ALTA). Cuando haya varias alarmas fisiológicas, se visualizará por turno cada mensaje de alarma. Haga clic en el mensaje para ingresar a la ventana [Ver alarma fisiológica] .

b) Mensaje de alarma técnica:

Muestra la alarma técnica actual, (por ejemplo: Derivaciones ECG). Cuando haya varias a larmas técnicas, se visualizará por turno cada mensaje de alarma. Haga clic en el mensaje para ingresar a la ventana [Ver alarma técnica] .

c) Íconos de los mensajes: ícono de Pausa alarma , ícono de silencio alarma .

d) Info pac (Información del paciente): Muestra el nombre y tipo de paciente y el estado del marcapasos.

Haga clic en info pac para ingresar al menú de [Paciente].

Para aquellos pacientes con marcapasos implantados, cuando se active [APCE] (marcapasos) en el menú [Info pac], aparecerá la marca sobre la forma de onda del ECG, y se visualizará el ícono en la esquina superior derecha del área; cuando [APCE] (marcapasos) esté desactivado, no aparecerán mensajes.

e) Reloj: Muestra en el monitor la hora actual del sistema. Puede ingresar al menú [Hora] para reiniciar el reloj del sistema de acuerdo con su huso horario.

Área de parámetros (2):

- En esta área se visualizan los parámetros medidos.
- El parámetro se visualiza en el mismo color con la forma de onda correspondiente.
- Haga clic en un parámetro para abrir el menú de configuración correspondiente.

Barra de menú inferior (3):

La barra de menú inferior contiene las teclas de acceso directo. Según la configuración del monitor, se visualizarán diferentes teclas de acceso directo en esta área.



Fig. 2-13 Barra de menú inferior

1	Desplácese hacia la izquierda/la derecha para ver más teclas de acceso directo
2	Área de configuración del monitor: Estado del sistema de monitoreo central (CMS), estado de la conexión WIFI, estado de la tarjeta SD, estado de la batería, estado de la memoria USB CMS: indica la conexión exitosa con el CMS; indica que no hay conexión con el CMS. Memoria USB: indica que se ha conectado una memoria USB; este ícono desaparece cuando la misma se desconecta. WIFI: indica que no es posible la conexión WIFI; indica que la conexión WIFI fue

exitosa. Cuando la función WIFI está desactivada no se muestra ningún ícono.

Estado de la batería  : muestra la batería restante y el estado de carga/descarga.

Tarjeta SD:  indica que no se ha conectado ninguna tarjeta SD;  indica que se ha conectado una tarjeta SD.

Área de formas de onda (4):

- Se pueden visualizar 8 formas de onda; el nombre de cada una de ellas se visualizará a la izquierda sobre la forma de onda.
- Haga clic en una forma de onda para abrir la ventana de configuración correspondiente.

Capítulo 3 Instalación

Nota

- **Para garantizar el funcionamiento normal del monitor, lea este captíulo y los de *"Información de seguridad"* y *"Seguridad del paciente"* detenidamente antes de instalar el monitor.**

3.1 Desembalaje e Inspección

Retire cuidadosamente el monitor y sus accesorios del empaque y verifique cada uno de estos puntos. En caso de problema o contradicción, comuníquese de inmediato con Comen o con su distribuidor.

1. Verifique que todos los accesorios suministrados coincidan con la lista de empaque.
2. Verifique que no haya daños.
3. Controle todos los conductores y conectores expuestos.

Conserve adecuadamente el material de embalaje para uso futuro.

3.2 Conexión del cable de alimentación de CA

Asegúrese de que la fuente de alimentación de CA esté de acuerdo con las siguientes especificaciones: 100~240V, 50/60Hz±1Hz.

Conecte un extremo del cable de alimentación suministrado con el monitor a la toma de corriente del monitor e inserte el otro extremo en un tomacorriente con descarga a tierra.

Nota

- **Utilice un toma múltiple de grado médico.**
- **Cuando se suministra una batería, se la debe cargar después del transporte o almacenamiento. Si la batería está baja y no se conecta el monitor a una fuente de alimentación de CA, podría fallar el arranque.**
- **Una vez conectado a una fuente de alimentación de CA, la batería se cargará hasta estar completamente cargada.**

Cuando sea necesario, conecte el conductor equipotencial. Consulte el contenido sobre conexión a tierra equipotencial en"***Seguridad del paciente".***

3.3 Arranque

C50/C80:

Una vez encendido el interruptor, el monitor comienza el proceso de autoverificación. La luz roja se enciende durante 1 segundo, y luego se enciende por 1 segundo la luz amarilla. Una vez que aparece en pantalla el logotipo de Comen, el monitor muestra la interfaz principal, con un sonido de "bip" que indica que se completó el arranque.

C86:

Una vez encendido el interruptor, el monitor comienza el proceso de autoverificación. La luz roja y la turquesa se encienden en forma simultánea durante 1 segundo; lue go, la luz turquesa continúa encendida otro segundo, y a su vez, se enciende durante 1 segundo la luz amarilla. Después, aparece en pantalla el logotipo de la compañía; el monitor muestra la interfaz principal con un sonido de "bip".

Antes de monitorear al paciente, confirme que el monitor no tenga daños mecánicos y que los cables y accesorios estén conectados correctamente.

Nota

- **El sistema emite una alarma cuando se detecta un error crtíico durante la autoverificación.**
- **Controle todas las funciones del monitor para asegurarse de que el monitor puede funcionar en forma normal.**
- **Se debe cargar la batería después de cada uso para garantizar la disponibilidad de carga.**
- **Después de la desconexión, con el objeto de extender la vida útil del monitor, espere al men os 1 minuto antes de volver a reiniciarlo.**

Advertencia

- **No use el monitor si encuentra alguna evidencia de falla o algún mensaje de error. Comuníquese con un ingeniero de servicio de Comen o con un técnico de su hospital.**

3.4 Conexión de sensores

Conecte los sensores al monitor y al paciente, de acuerdo con la descripción detallada en los captíulos correspondientes.

Capítulo 4 Seguridad del paciente

4.1 Instrucciones de seguridad

Este monitor está diseñado de acuerdo con los estándares internacionales de seguridad para equipos electromédicos. Cuenta con prueba de desfibrilación y protección electroquirúrgica con puesta a tierra flotante.
Utilice los conectores correctos (consulte el capítulo "***Monitoreo de ECG***") y aplíquelos de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

4.2 Requisitos Ambientales

Cumpla con las siguientes instrucciones para garantizar la seguridad absoluta de la instalación eléctrica.
El monitor debe ser utilizado en un entorno donde se puedan evitar, de manera razonable, la vibración, el polvo, los gases corrosivos o explosivos, la temperatura y la humedad extrema, etc.
Cuando se instala el monitor en un espacio cerrado, asegúrese de que el mismo se encuentre bien ventilado. Deje por lo menos 2 pulgadas (5cm) de espacio libre alrededor del monitor para la circulación del aire. Además, deje suficiente espacio a su alrededor para facilitar la operación y el mantenimiento.
El monitor se debe almacenar y operar dentro de una temperatura ambiente de -20°C a +60°C y de 5°C a 40°C respectivamente. Una temperatura ambiente hostil podría afectar la precisión y exactitud del monitor, y dañar los componentes y circuitos.

4.3 Puesta a tierra de seguridad

Para proteger tanto al paciente como al operador, la carcasa del monitor debe tener protección de puesta a tierra. El monitor viene con un cable de alimentación de 3 clavijas desmontable, que se debe insertar en un tomacorriente con puesta a tierra para que el monitor quede conectado con descarga a tierra. Si no contara con un tomacorriente con puesta a tierra, comuníquese con el electricista de su hospital.

⚠ Advertencia

- **Está terminantemente prohibido conectar el cable de 3 clavijas en un tomacorriente de 2 clavijas.**

Conecte el cable a tierra al conector equipotencial del monitor. Si duda si el uso conjunto de dispositivos involucra algún riesgo eléctrico, como el riesgo ocasionado por la acumulación de corriente de fuga, consulte a un experto en el tema para garantizar la seguridad de todos los dispositivos.

4.4 Puesta a tierra equipotencial

Este monitor debe conectarse a una fuente de alimentación con puesta a tierra de seguridad. Para el caso de exámenes cardíacos o cerebrales, el monitor se debe conectar en forma separada a un sistema de puesta a tierra equipotencial. Conecte un extremo del conductor equipotencial (conductor de ecualización de potencial) al conector equipotencial ubicado en el panel posterior del monitor, y conecte el otro extremo al conector del sistema de puesta a tierra equipotencial. En caso de que el sistema de puesta a tierra de seguridad estédañado, el sistema de puesta a tierra equipotencial puede proteger al monitor.

El examen cardíaco (o cerebral) solo se puede llevar a cabo en una habitación con un sistema de puesta a tierra de seguridad instalado. Antes de cada uso, verifique que el monitor se encuentre en estado normal de funcionamiento. Los cables que conectan al paciente con el monitor no pueden estar contaminados con electrolito.

Advertencia

- **Si el sistema de puesta a tierra de seguridad no es estable, utilice la batería incorporada para alimentar el monitor.**

4.5 Condensación

Asegúrese de que el monitor esté libre de condensación durante su funcionamiento. Cuando el monitor se mueve de una habitación a otra, se puede forma r condensación debido a la exposición al aire húmedo y a la diferencia de temperatura. En este caso, no utilice el monitor hasta que se seque.

Capítulo 5 Operaciones básicas

Nota

- **La distancia entre el monitor y el operador debe ser inferior a 1 m, para que el operador pueda observar el monitor con facilidad.**

5.1 Ingresar al menú principal

Seleccione menú principal en la pantalla o presione la tecla en el panel frontal para ingresar a la ventana [MENU PRI.], donde podráconfigurar los menús del sistema con mucha facilidad. Vea la siguiente figura:

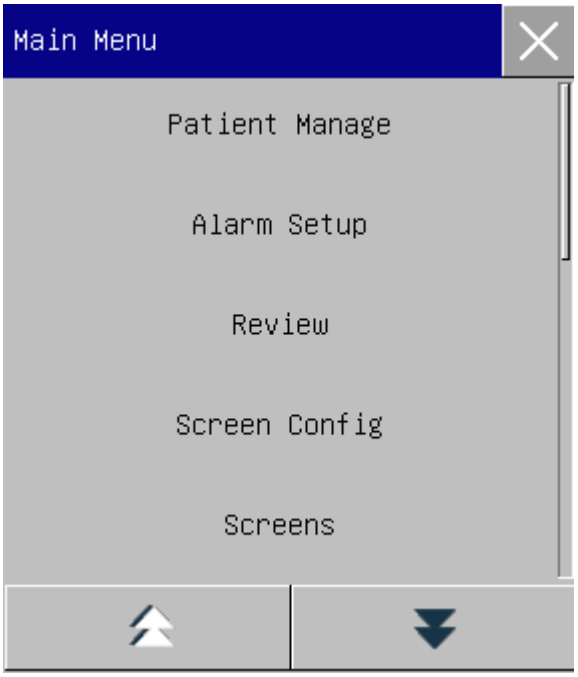


Fig. 5-1 Menú principal

1. Tecla : Presione esta tecla para salir del menú actual.

5.2 Ingresar al menú de mantenimiento del usuario

Ingrese [MENU PRI.] → [MANTENGA]. Ingrese la contraseña correcta en el cuadro de diálogo emergente [Contraseña] para ingresar al menú [MANTENIMIENTO USUARIO].

5.3 Ver información del monitor

Ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO] → [INFO MONITOR] (información del monitor). La información del monitor incluye la versión del software y del hardware, etc., lo que le facilita al fabricante mantener y rastrear al monitor.

5.4 Ingresar a la ventana de configuración de parámetro

Puede configurar los parámetros que se visualizan en pantalla después de ingresar a las ventanas de configuración de las siguientes maneras:

- A través del área de forma de onda: Haga clic en una forma de onda para abrir la ventana de configuración correspondiente. Por ejemplo, puede hacer clic en la forma de onda ECG para abrir la ventana [ECG].
- A través del área de parámetro: Haga clic en un parámetro para abrir la ventana de configuración correspondiente. Por ejemplo, puede hacer clic en el área de parámetro ECG para abrir la ventana [CONF ECG].
- A través del menú [CONF EXAM.] (configuración de parámetro): Presione la tecla de acceso directo [CONF EXAM.] (o ingrese a [MENU PRI.] → [CONF EXAM.]) para abrir el menú de [CONF EXAM.], donde puede seleccionar y configurar el parámetro deseado.

5.5 Configuración general

5.5.1 Configuración de la hora

Ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO] → [Hora]. Configure el reloj del sistema de acuerdo con su huso horario, incluido año, mes, día, hora, minuto (Min), se gundo (s), formato de fecha y formato de hora. La configuración es inmediata.

5.5.2 Configuración de idioma

Ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO] → [Idioma]. Seleccione el idioma de interfaz de usuario que desee.

5.5.3 Configuración de unidad de medición

Ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO] → [Config. unidad]. Configure las unidades que quiera utilizar para los parámetros, incluidas [Unidad de altura], [Unidad de peso], [Unidad de Presión] , [Unidad de CVP] , [Unidad de temp] y [Unidad de CO_2].

5.5.4 Configuración teclas de acceso directo

Puede modificar las teclas de acceso directo en la barra de menú inferior cuando sea necesario.
Ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO] → [Conf acc direct] (configuración acceso directo) para abrir el menú, como muestra la siguiente figura:

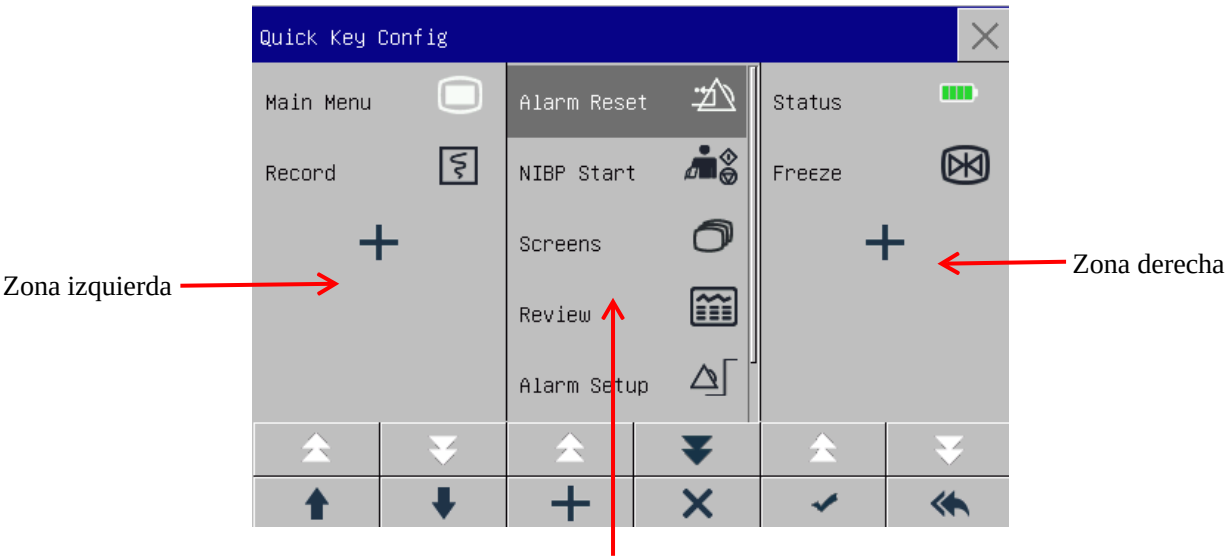


Fig. 5-2 Menú config. teclas de acceso directo

Tres zonas de teclas de acceso directo representan respectivamente la sección izquierda, central y derecha de la barra de menú inferior en la pantalla.

Haga clic en  para abrir el menú [Atajo], donde puede seleccionar las teclas de acceso directo que desee agregar. Una vez agregadas las teclas, haga clic en  para confirmar.

	Página hacia arriba/abajo para mostrar las teclas de acceso directo ocultas.
	Mover hacia arriba/abajo una tecla de acceso directo.
	Eliminar una tecla de acceso directo
	Haga clic en esta tecla y presione la tecla OK para restablecer la configuración de fábrica.

5.5.5 Configuración del brillo

1) Ingrese [MENU PRI.] → [Conf. Interfaz] (configuración de pantalla) → [BRILLO].
2) Seleccione el nivel de brillo adecuado entre 10 (el más oscuro) y 100 (el más claro).

5.5.6 Configuración de retroiluminación de teclas

En un ambiente oscuro, puede encender la retroiluminación para el teclado.
Ingrese [MENU PRI.] → [Conf. Interfaz]→ [CLAVE LUZ] (luz para teclas).

5.5.7 Configuración de la pantalla

Ingrese [MENU PRI.] → [Conf. Interfaz]→ [DISEÑO INTERFAZ]. En esta ventana puede ajustar la posición de las formas de onda y de los parámetros. En pantalla solo se visualizan los parámetros ENCENDIDOS.

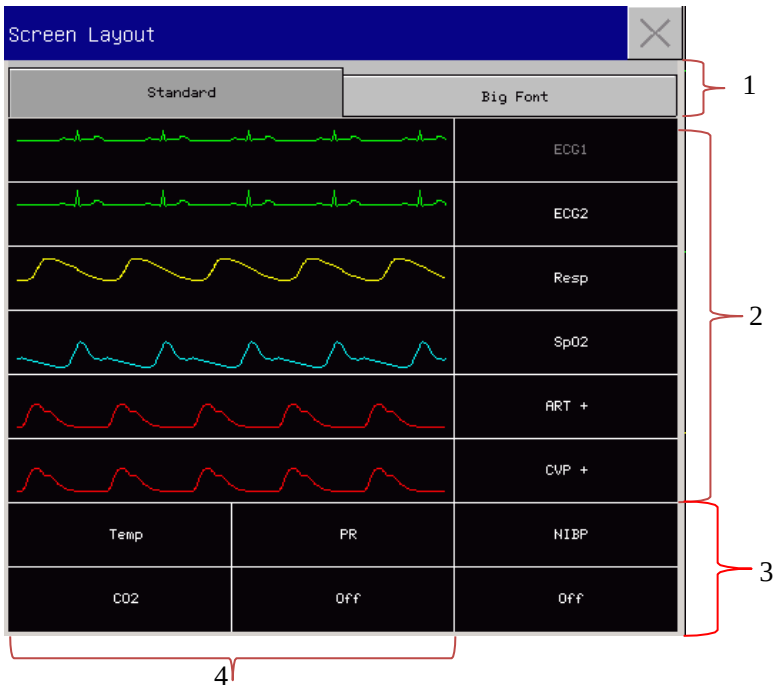


Fig. 5-3 Diseño interfaz

La primera línea de esta ventana siempre muestra la primera forma de onda del ECG.

1) Tamaño de fuente: Puede seleccionar entre [ESTÁNDAR] o [TEXTO GRANDE].
2) Área de formas de onda: Las formas de onda se visualizan a la izquierda y los parámetros a la derecha. La forma de onda y sus correspondientes parámetros se muestran en la misma línea.
3) En el área 3, puede configurar la forma de onda y el parámetro. Si alguna línea del área 4 en particular no tiene parámetro, la línea correspondiente en el área 3 mostrará los parámetros y las formas de onda al

mismo tiempo.

4) Parámetros sin forma de onda: En esta área solo se visualizan los datos de los parámetros.

Una vez configurado el diseño, haga clic en sobre la esquina superior derecha de la ventana [DISEÑO INTERFAZ] para salir.

5.5.8 Configuración del volumen

Característica del volumen de QRS: bip

Característica del volumen latido: bip

Haga clic en la tecla de acceso directo [AJUSTE VOL] (ajuste de volumen), o ingrese [MENU PRI.] → [AJUSTE VOL].

1) Seleccione [VOL ALM] (volumen de alarma): Seleccione el nivel de volumen adecuado entre X (el volumen más bajo, que dependerá de la configuración del volumen mínimo de alarma) y 10 (el volumen más alto). Consulte el captíulo de "Alarmas" para más detalles;
2) Seleccionar [QRS volumen] (volumen de QRS): Seleccione el volumen adecuado entre 0 y 10;
3) Seleccionar [BEEP] (volumen latido): Seleccione el volumen adecuado entre 0 y 10;
4) Seleccionar [VOL TEC] (volumen tecla): Seleccione el volumen adecuado entre 0 y 10.

5.5.9 Congelación de forma de onda

Para congelar todas las formas de onda en pantalla, haga clic en la tecla de acceso directo Cong. Onda (congelar onda) en la barra de menú inferior de la pantalla, o directamente presione la tecla Cong. Onda en el panel frontal del monitor.

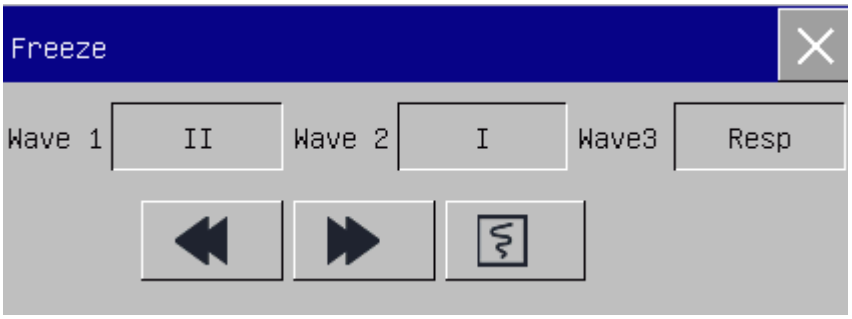


Fig. 5-4 Pantalla congelar

En la ventana [Cong. Onda], utilice la tecla hacia adelante o hacia atrás (o utilice el mando giratorio para seleccionar la tecla hacia adelante o hacia atrás y gire el mando) para mover la forma d e onda congelada hacia la izquierda o la derecha. A la derecha, sobre la forma de onda superior, se visualiza una flecha hacia abajo,

con una escala de tiempo a la izquierda de la flecha. El tiempo de congelación estámarcado como [0s]. Con el movimiento de la forma de onda hacia la izquierda, la escala de tiempo cambiaráa [-1s], [-2s], [-3s]... en secuencia, indicando la cantidad de segundos transcurridos desde que se graficó la forma de onda que se visualiza actualmente.

Registrar forma de onda congelada

En la ventana [Cong. Onda], seleccione la forma de onda que quiere imprimir [CURVA1], [CURVA2] o [CURVA3], y haga clic en la tecla Regist (registrador). El registrador comenzaráa imprimir la forma de onda congelada.

Descongelar

Haga clic en en la esquina superior derecha de la ventana [Cong. Onda].

Vuelva a presionar la tecla Cong. Onda en el panel frontal.

5.5.10 Configuración de la pantalla de bloqueo

Configure la pantalla de bloqueo si no quiere utilizar la función táctil. Presione en forma prolong ada para bloquear la pantalla y visualizar el mensaje [PANT BLOQUEADA] en la parte inferior izquierda de la pantalla.

5.5.11 Configuración de evento

La configuración de evento consiste en guardar las formas de onda de los eventos activados en forma manual. Durante el monitoreo, la presencia de algunos eventos puede tener determinados impactos en el paciente y provocar cambios en algunas formas de onda o parámetros. En la configuración [ACTIVAC MANUAL] (activación manual), puede seleccionar formas de onda para los eventos activados en forma manual. Cuando se active un evento, el monitor lo marcará y guardará las formas de onda correspondientes. Más tarde, podrá revisar el evento para analizar sus impactos.

A continuación, se describen los pasos a seguir:

1) Ingrese [MENU PRI.] → [MARCAR EVEN] (configuración de evento).
2) Seleccione 3 formas de onda de las opciones disponibles como [Guardar Ondas de Evento].
3) Si es necesario, ingrese las observaciones en la zona de Observaciones.
4) Seleccione [ACTIVAC MANUAL]. En la parte inferior izquierda de la pantalla se verá [Activac manual exitosa].
5) Para revisar un evento activado en forma manual, selecciónelo en el menú [Event usu] (evento de usuario) debajo de [Vista alarma].

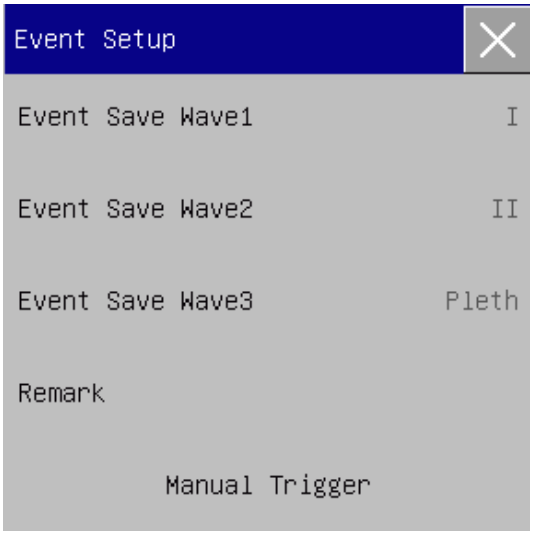


Fig. 5-5 Configuración de evento

5.5.12 Configuración del cambio de módulo

Puede encender/apagar los módulos de los parámetros cuando sea necesario. Cuando se apaga un módulo de un parámetro, la forma de onda y el parámetro correspondiente no se visualizarán en pantalla, y el monitor detendrála medición, el análisis y la función de alarma de dicho módulo.

1) Ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO]→ [Configuración Cambio de Módulo].
2) Encienda/apague un parámetro en el menúde configuración.

5.5.13 Configuración contraseña de usuario

Los usuarios pueden establecer la contraseña para ingresar al menú de "Mantenimiento del usuario" de acuerdo con sus propias necesidades.
Ingrese [Mantenimiento usuario] → [Configurar contraseña usuario].

5.6 Modo de trabajo

5.6.1 Modo de monitoreo

Después del arranque, el monitor entra automáticamente en modo de monitoreo para el control del paciente.

5.6.2 Modo de espera

Si no quiere desconectar el monitor cuando no haya un paciente para monitorear, haga clic en la tecla de acceso directo [ESPERA] para poner al monitor en modo de espera.

En modo de espera:

- ✧ En pantalla no hay alarma ni forma de onda.
- ✧ Los datos del paciente no se guardan.
- ✧ En pantalla aparece [POR FAVOR, PRESIONE CUALQUIER TECLA PARA ESPERA SALIDA].

Presione cualquier tecla (menos la de encendido) para salir del modo de espera.

5.6.3 Modo nocturno

Este monitor cuenta con un modo nocturno para minimizar las molestias al paciente. Cuando se sale del modo nocturno, el monitor recupera la configuración anterior.

Para activar el modo nocturno:

1) Ingrese [MENU PRI.] → [Conf. Interfaz] → [NOCHE].
2) Aparece la ventana [Configuración Modo Nocturno]. Seleccione [NOCHE] para ingresar a este modo.
3) Configure [VOL ALM], [QRS volumen], [VOL TEC], [BRILLO] y [Detener Medición NIBP].

Para salir del modo nocturno:

1) Ingrese [MENU PRI.] → [Conf. Interfaz] → [NOCHE].
2) Aparece la ventana [Configuración Modo Nocturno] . Seleccione [NOCHE].
3) Se visualizaráen pantalla el mensaje de advertencia [¿SALIR MODO NOCT?]. Seleccione [Sí] para salir del modo nocturno.

5.6.4 Modo de privacidad

Para proteger la privacidad del paciente, en este modo no se visualizan en pantalla los datos de monitoreo. Solo puede activarse bajo el monitoreo del CMS (sistema de monitoreo central).

Para activar el modo de privacidad:

Ingrese [MENU PRI.] → [Conf. Interfaz] → [Privacy Monitor] (modo de privacidad).

Cuando se activa el modo de privacidad:

1) En pantalla aparece el mensaje [In monitoring...press any key to exit privacy mode!] (En proceso de monitoreo... presione cualquier tecla para salir del modo de privacidad).
2) El monitoreo continua con normalidad, pero los datos del paciente solo se pueden ver en el sistema de monitoreo central.

3) Las alarmas pueden activarse, pero el sonido y la luz de las mismas solo están disponibles en la estación de monitoreo central.

4) Todos los sistemas de sonido del monitor están en silencio, incluidos los sonidos de QRS y latidos, así como también diversos tonos de mensaje.

El monitor sale del modo de privacidad ante una de estas condiciones:

✧ Presiona cualquier tecla (excepto la de encendido).

✧ Desconecta el monitor del CMS.

✧ El nivel de batería es bajo.

5.6.5 Modo de demostración

Ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO] → [DEMO] para que el monitor entre en modo de demostración.

⚠ ADVERTENCIA

- **Las formas de onda de demostración se utilizan para simular el proceso real de monitoreo. El modo de demostración solo puede utilizarse para demostrar el rendimiento del dispositivo y como ayuda en un curso de capacitación. Queda terminantemente prohibido utilizar el modo de demostración para el uso clínico real, porque el cuerpo médico podría tomar por error los datos de las formas de onda y los parámetros de demostración por los del paciente, y se pondría en peligro al paciente.**

Capítulo 6 Gestión de la configuración

6.1 Información general

Para un monitoreo continuo, puede ser necesario ajustar algunas configuraciones de acuerdo a las condiciones reales del paciente. Se denomina configuración al armado de los parámetros predeterminados que se utilizan para operar el monitor. Para configurar el monitor de manera más rápida y efectiva, el mismo brinda una variedad de configuraciones para cubrir las necesidades de diferentes tipos de pacientes y diferentes departamentos del hospital. También puede personalizar una configuración de acuerdo con las condiciones reales y guardarla como una configuración definida por el usuario.

La información para la conf iguración del monitor incluye principalmente:

Configuración de parámetros

Configuraciones relacionadas con las mediciones de parámetros, tales como ganancia de onda, velocidad, unidad, encendido/apagado de alarma y configuración del límite de la alarma.

Configuración general

La configuración general del monitor, como configuración de alarma, disposición de pantalla y registro.

Configuración de mantenimiento

Configuraciones relacionadas al mantenimiento, como el modo de curva, idioma y llamar enfermero.

Para conocer la configuración predeterminada del sistema, consulte el Anexo V, Configuración predeterminada.

⚠ Advertencia

- **La función Adm config (administrar configuración) está protegida con contraseña. Solo puede ser operada y aprobada por profesionales del cuerpo médico.**

Ingrese al menú [ADM CONFIG]:

1) Seleccione [MENU PRI.].
2) Seleccione [ADM CONFIG], e ingrese la contraseña.

[**DEPTO**]: Departamento en el cual se utiliza el monitor. Cuando se modifique el departamento, se eliminarán.todos los archivos de configu ración del usuario del departamento anterior. Cada departamento cuenta con 3 configuraciones predeterminadas de fábrica (ADU (adulto), PED (pediátrico), NEO (neonatal)). Como máximo, se pueden guardar 3 configuraciones definidas por el usuario en el direct orio de configuración del departamento. Antes de utilizar la función de Adm Config, verifique que el departamento seleccionado sea el correcto.

Opciones de departamento: General (Monitoreo general)

OR (Sala de operaciones/Monitoreo de anestesia)

ICU (Unidad de cuidados intensivos)

NICU (Unidad de cuidados intensivos neonatal)

CCU (Unidad de cuidados coronarios)

Nota

- **Con el arranque, o para la admisión de un paciente nuevo, debe verificar la configuración actual del monitor. La misma se puede ver en [Cargar Config]. El nombre de la configuración marcado con el símbolo —> delante, corresponde a la configuración actual.**
- **El uso de configuraciones diferentes en los monitores del mismo departamento (por ejemplo, ICU, cardíaco, OR) puede ocasionar peligros.**
- **Asegúrese de que la configuración seleccionada sea la adecuada para el paciente que está monitoreando.**
- **Cuando el monitor se cambia a otro departamento, debe realizar la admisión del paciente, cambiar el tipo de paciente y cargar la configuración predetermin ada de fábrica que corresponda.**
- **El monitor puede memorizar la configuración del sistema.**

[GUARDAR CONF ACT] (guardar como configuración de usuario): Puede guardar la configuración actual como un archivo de configuración de usuario si ingresa un nombre de archivo de configuración. El nombre del archivo de configuración puede contener caracteres alfanuméricos o guiones bajos (_), pero no puede contener espacios en blanco. Si el nombre ingresado ya ha sido utilizado por otro archivo de configuración de usu ario, el sistema emitirá un mensaje preguntando si quiere sobrescribir ese archivo de configuración. El sistema puede guardar hasta 3 archivos de configuración de usuario.

[Eliminar Config] : Elimina las configuraciones de usuario guardadas en ese momento en el monitor. En este menú, se crea una lista de todos los archivos de configuración de usuario guardados bajo el departamento actual, y se incluye el tipo de paciente entre paréntesis despué s de cada nombre de archivo de configuración. Por ejemplo, John (ADU) indica que el archivo de configuración " John " está guardado cuando el tipo de pacientes es ADU.

[Cargar Config] : El monitor soporta hasta 6 configuraciones por departamento. Las configuraciones disponibles para la carga incluyen las configuraciones predeterminadas de fábrica para el tipo de paciente actual, las configuraciones definidas por el usuario y las configuraciones importadas de la memoria flash USB. El tipo de paciente está ma rcado después de la configuración definida por el usuario. Una vez cargadas las configuraciones, estas reemplazarán a las configuraciones actuales y entrarán en vigor.

Ingrese [Cargar Config]: Ingrese [MENU PRI.] → [Cargar Config].

[Imp conf de USB] (Importar configuración de USB): Puede importar configuraciones de una memoria flash USB si hay menos de 6 configuraciones en el sistema para el departamento actual.

[Exp Config a USB] (exportar configuración a USB): Exportar configuraciones definidas por el usuario en el sistema a una memoria flash USB.

[Configuración de Arranque] (configuración de arranque): Puede definir la configuración adoptada por el monitor cuando se reinicia. Pero una vez apagado el monitor, las configuraciones se establecerán de la siguiente manera: Dentro de los 120s de apagado, el monitor establecerá las últimas configuraciones en forma automática; a partir de los 120s, establecerálas configuraciones de ac uerdo con la [Configuración de arranque].

6.2 Ejemplo

A continuación, se describen los pasos para la gestión de la configuración, utilizando como ejemplo la configuración definida por el usuario [John]:

1) Ingrese [MENU PRI.] → [ADM CONFIG]. Ingrese la contraseña del usuario para abrir el menú [ADM CONFIG].



Fig. 6-1 Menú [ADM CONFIG] (administrar configuración)

2) Seleccione [DEPTO], y elija el departamento apropiado.

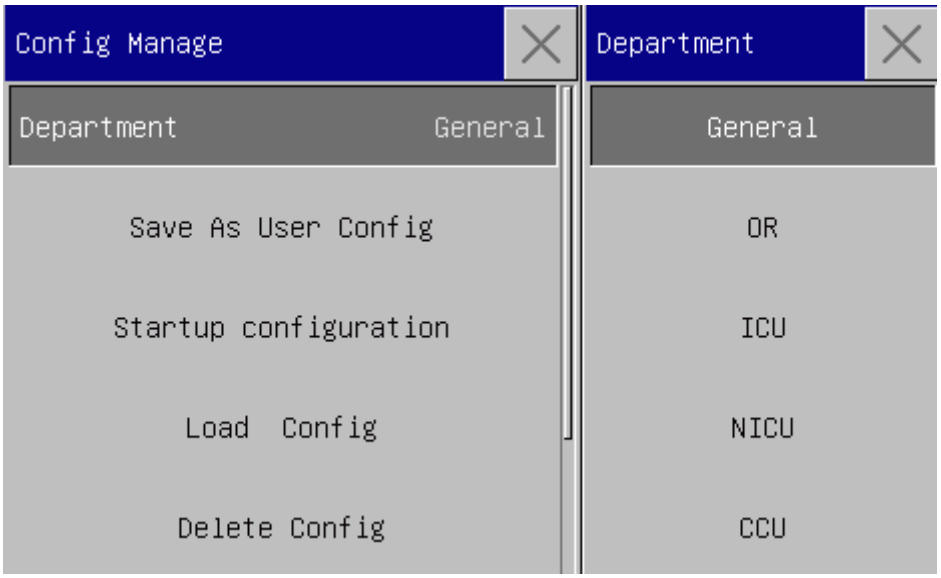


Fig. 6-2 Menú [DEPTO] (departamento)

3) Ingrese [MENU PRI.] o [ADM CONFIG], seleccione [Cargar Config] y cargue una configuración. Puede seleccionar una configuración predeterminada de fábrica o una definida por el usuario que sea adecuada para el tipo de paciente.

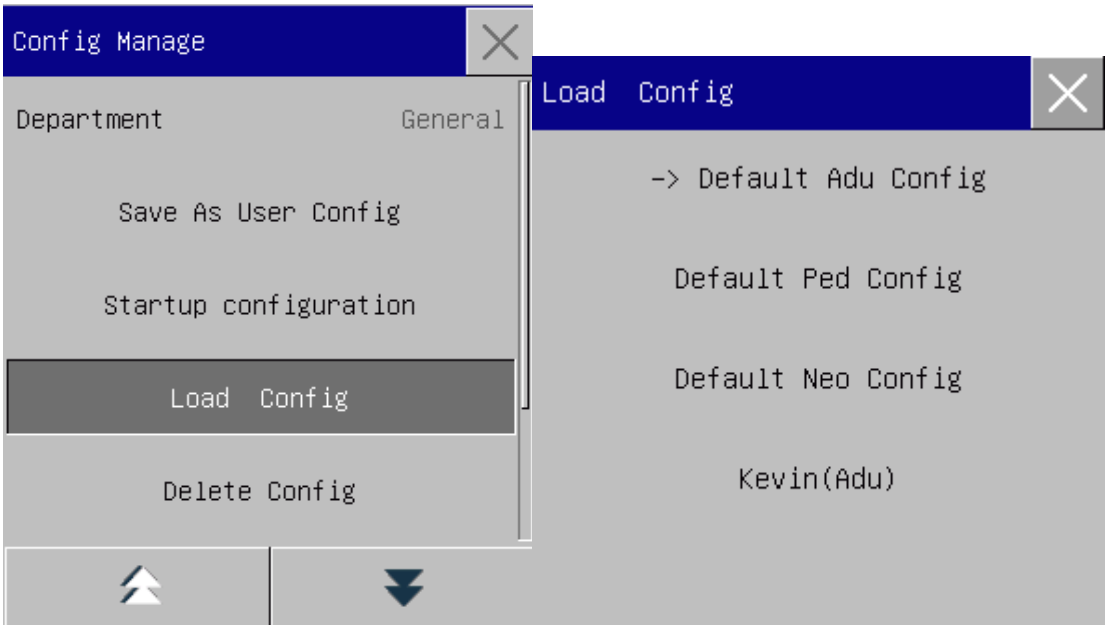


Fig. 6-3 Menú [DEFECTO]

4) El usuario puede conseguir una configuración definida por usuario modificando la configuración actual utilizada por el monitor. Seleccione [GUARDAR CONF ACT] para ingresar a la interfaz [Config Name] (Configurar nombre), como muestra la siguiente figura. Ingrese el nombre del archivo [John], y presione la tecla Enter para guardarla.

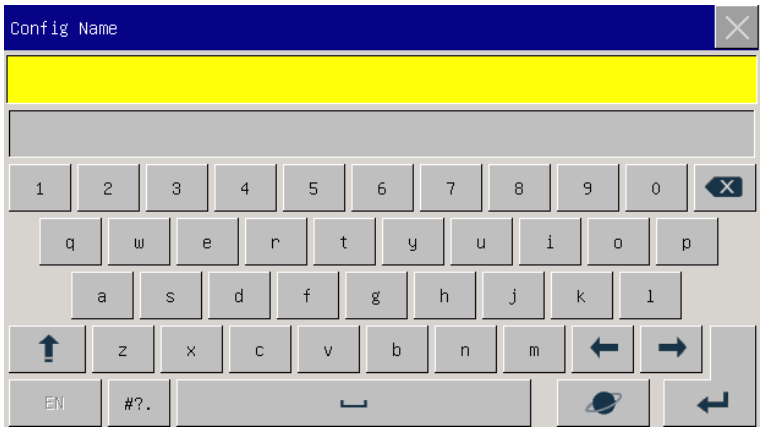


Fig. 6-4 Pantalla [Config Name] (Configurar nombre)

5) Ingrese [MENU PRI.] o [ADM CONFIG], seleccione [Cargar Config] . [John] aparecerá en la lista de configuraciones. Puede seleccionarla o seleccionar las configuraciones predeterminadas de fábrica u otras configuraciones definidas por el usuario.

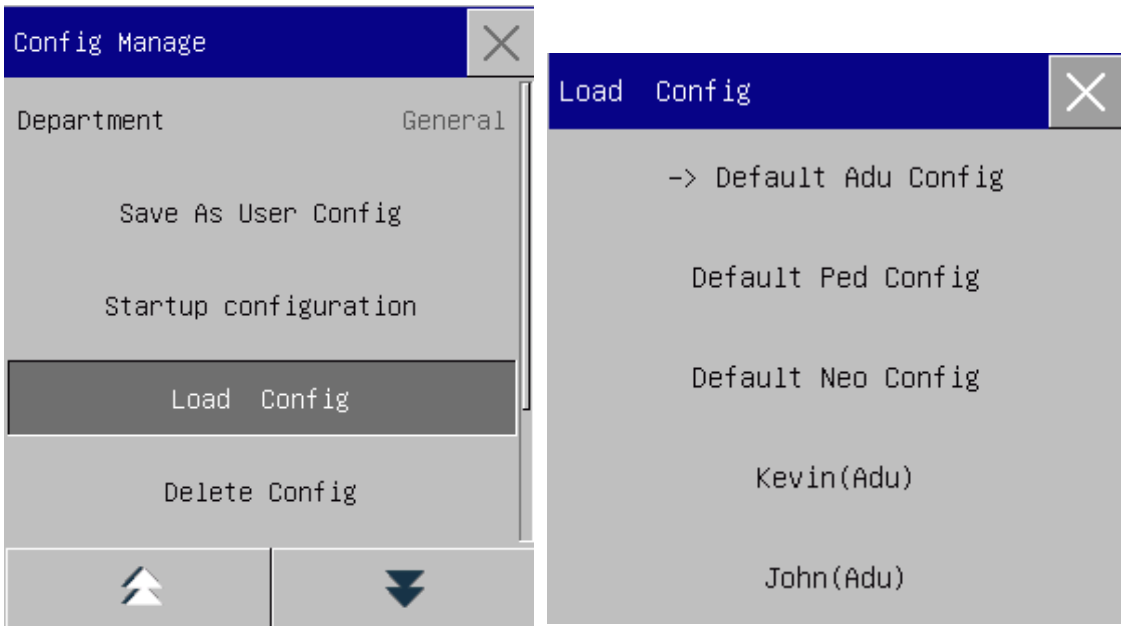


Fig. 6-5 Menú [Cargar Config]

6) Si ya no necesita esta configuración, puede seleccionar [Eliminar Config] y seleccionarla en la lista de configuración para eliminarla.

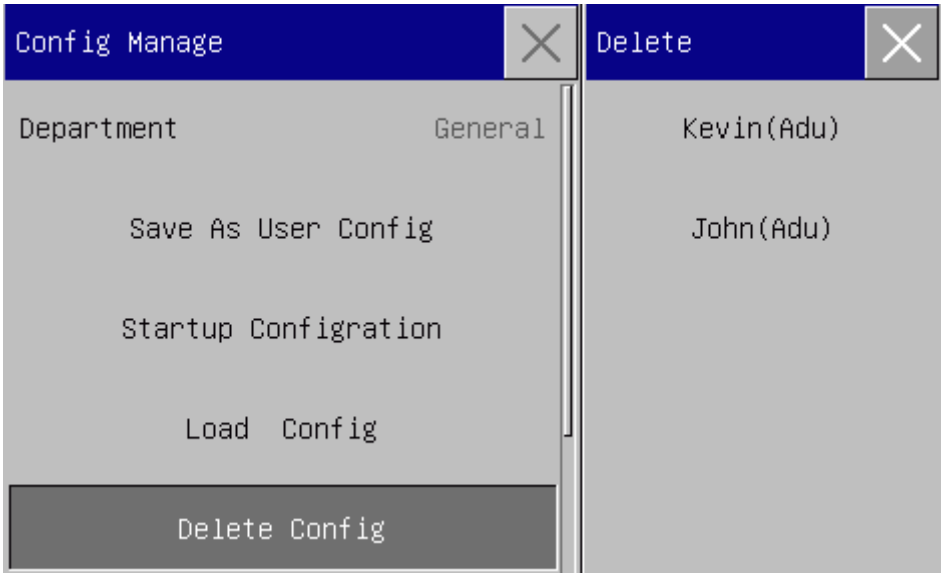


Fig. 6-6 Menú[Eliminar Configuración del Usuario]

7) En el paso 5), también puede importar una configuración de una memoria flash USB.

Coloque una memoria flash USB con los archivos de configuración en el puerto USB del monitor. Una vez reconocida la memoria flash USB, seleccione [IMP CONF DE USB] (importar configuración de USB). Cuando en la parte inferior izquierda de la pantalla se visualice [IMPORTACIÓN ÉXITO], las configuraciones importadas aparecerán en la lista que se encuentra debajo de [Cargar Config] .

Si ya no necesita una configuración importada, puede seleccionar [Eliminar Config] y eliminarla.

Si la memoria flash USB insertada no contiene un archivo de configuración de usuario, en el monitor apareceráel mensaje [no existe Config de Usuario].

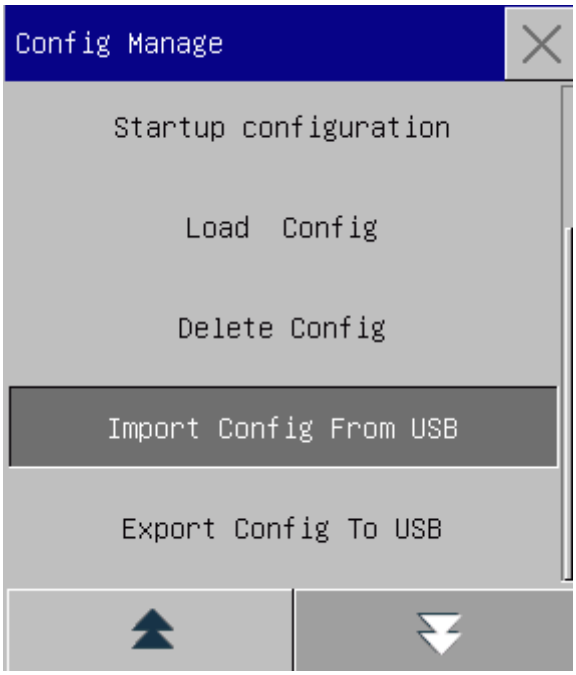


Fig. 6-7 Importar configuración

8) Las configuraciones definidas por usuario también se pueden exportar a una memoria flash USB con fines de respaldo.

Coloque una memoria flash USB y seleccione [EXP CONF A USB] (exportar configuración a USB). Cuando en la parte inferior de la pantalla se visualice [EXPORTAR ÉXITO], indica que la exportación ha finalizado.

Si en el monitor no existe una configuración definida por usuario, cuando seleccione [EXP CONF A USB]; en el monitor apareceráel mensaje [no existe Config de Usuario].

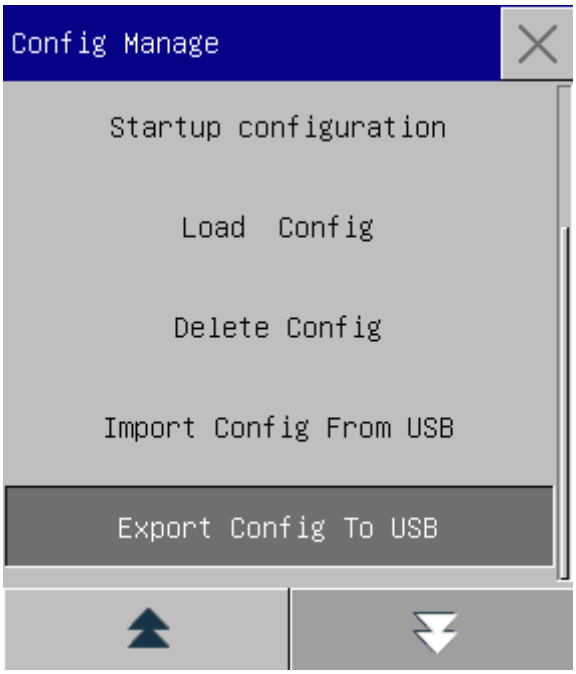


Fig. 6-8 Exportar configuración

9) Puede definir la configuración adoptada por el monitor cuando se reinicia. Ingrese [Configuración en Arranque] y seleccione entre [USAR CONF REC] (utilizar última configuración), [CONF PRED FÁB ADULT] (configuración predeterminada de fábrica para paciente adulto), [CONF PRED FÁB PEDIA] (configuración predeterminada de fábrica para paciente pediátrico), [CONF PRED FÁB NEO] (configuración predeterminada de fábrica para paciente neonatal) o configuración definida por el usuario.



Fig. 6-9 Configuración de arranque

Capítulo 7 Gestión del paciente

Puede ingresar al menú [PACIENTE] de tres maneras: a) ingrese [MENU PRI.] y seleccione [PACIENTE]; b) haga clic en la tecla de acceso directo [PACIENTE] en la barra de menú inferior; c) haga clic en el área de información del paciente en la barra de menú superior.

7.1 Admisión

Cuando un paciente está conectado al monitor, el monitor puede mostrar y guardar los datos fisiológicos del paciente aún si dicho paciente no fue admitido. Pero la correcta admisión del paciente es importante para su monitoreo.

Puede admitir o dar de alta a un paciente en la ventana [PACIENTE].

Para admitir un paciente hospitalizado:

1) Ingrese a [PACIENTE]→ [Admisión].
2) Si en el monitor se ha admitido a otro paciente, aparecerá el mensaje [¿Dar de alta al paciente actual y admitir uno nuevo?]. Seleccione [Sí] para dar de alta al paciente actual. Si no se ha admitido a ningún paciente, apareceráel mensaje [¿El monitor se ha aplicado a los datos del paciente para ser recibido?].
   - [Sí]: Aplica los datos del monitor al paciente nuevo.
   - [No]: Borra los datos almacenados en el monitor.
3) Ingrese la información del paciente en el menú [INFO PAC]. Estéatento a ingresar correctamente [TIPO PAC] (tipo de paciente) y [APCE] (marcapasos). Puede ingresar la información con los métodos a mano o EN.
   - [TIPO PAC]: las opciones incluyen [ADU] (adulto), [PED] (pediátrico), [NEO] (neonatal). Es fundamental seleccionar el tipo de paciente correcto, ya que determina el algoritmo utilizado para calcular y procesar los datos del paciente, asícomo también determinados límites de seguridad y de alarma aplicados al paciente.
   - [APCE]: Esta configuración determina si el monitor muestra el pulso del marcapasos. Cuando [APCE] esté configurado en "ON" (ON) y se detecte la señal del marcapasos, el símbolo aparecerásobre la forma de onda del ECG, y en la esquina superior derecha del área de mensajes se visualizará . Cuando [APCE] estéconfigurado en "OFF" (OFF), no se visualizarán símbolos o mensajes, y el pulso del marcapasos no se filtrará.

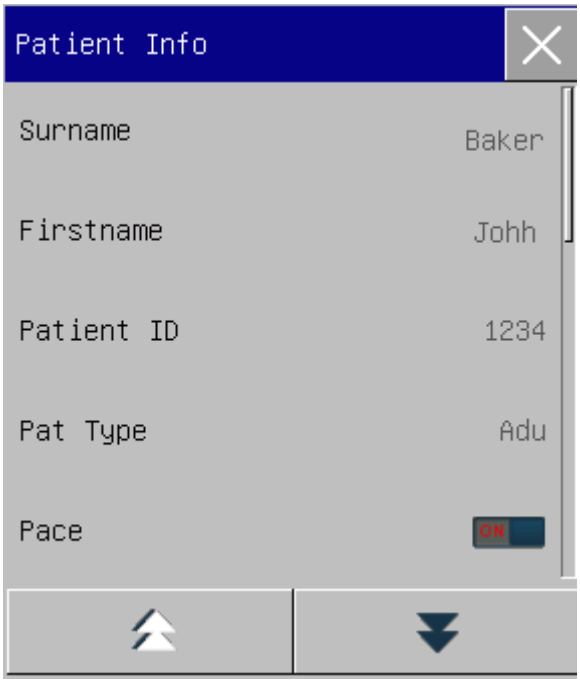


Fig. 7-1 Información del paciente

⚠ Advertencia

- **El monitor asigna un valor predeterminado tanto al [TIPO PAC] como al [APCE], sin importar si el paciente fue admitido. Verifique que los datos ingresados en la ventana de información del paciente coincidan con las condiciones reales del paciente previas al monitoreo.**
- **When the patient type is changed, the system will load the factory defaultconfiguration.Usually, the alarm limits should be verified before patient monitoring to ensure that these alarm limits suit your patient. When the patient type is not changed, the current configuration is not changed.**
- **Si el paciente no tiene marcapasos, configure [APCE] en‖OFF‖. De lo contrario, el sistema no podrá detectar la arritmia relacionada con los latidos ventriculares prematuros (incluido el conteo de CVP), y no se llevará a cabo el análisis del segmento ST.**
- **Si el paciente tiene marcapasos, configure [APCE] en ―ON‖. De lo contrario, el pulso del marcapasos se puede contar como una onda QRS normal, lo que hará que no se detectara la alarma "ECG PERDIDO".**

7.2 Admisión rápida

El modo de admisión rápida se puede utilizar en una situación de emergencia, cuando no hay tiempo suficiente para completar la información del paciente. Deberácompletarla después.

1) Ingrese a [PACIENTE]→ [PAC ADMISIÓN RÁPIDA].

2) Si en el monitor se ha admitido a otro paciente, aparecerá el mensaje [¿DESCART PACIENTE ACTUAL?] (¿Dar de alta al paciente actual? ¿Admitir a un paciente nuevo?). Seleccione [Sí] para dar de alta al paciente actual. Si no se ha admitido a ningún paciente, apareceráel mensaje [¿APLICAR DATOS EXIST A NUEVO PACIENTE?] (¿Aplicar los datos de monitoreo al paciente que se va a admitir?).
   - [Sí]: Aplica los datos del monitor al paciente nuevo.
   - [No]: Borra los datos almacenados en el monitor.
3) Ingrese a la ventana [INFO PAC], configure [TIPO PAC] y [APCE], y luego cierre la ventana.

7.3 Alta del paciente

Para dar de alta a un paciente desde el monitor:

1) Ingrese a [PACIENTE]→ [Descarga].
2) El sistema emitiráel mensaje [Descarga?] (¿Dar de alta al paciente actual?).
   - [Sí]: Da de alta al paciente a ctual. Si el monitor está montado con una tarjeta SD, los datos monitoreados del paciente se archivarán de manera automática. Puede revisar los datos archivados en [Gestión de Historia clÑica Del Paciente].
   - [No]: Cancela la operación.

⚠ Advertencia

- **Una vez dado de alta el paciente, [APCE] se pondrá en apagado automáticamente.**

7.4 Gestión de la historia clínica del paciente

En [Gestión de Historia clÑica Del Paciente] puede consultar, revisar, eliminar y exportar la historia clínica archivada de los pacientes. Sin embargo, si el monitor no está montado con una tarjeta SD, las historias clínicas de los pacientes no se podrán archivar.

[BUSCAR]: Para buscar la historia clínica de un paciente, ingrese el nombre del paciente en el campo que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la ventana [Gestión de Historia clÑica Del Paciente] (gestión archivo de paciente) y haga clic en [BUSCAR].

[VEA]: Selecciona la barra de información del paciente que quiere revisar. Haga clic en [VEA] para abrir el menú [REVISAR], donde podrá ver [INFO PAC] (información del paciente), [REVISIÓN TEN] (revisión de tendencia), [REVUE PNI] (revisión presión arterial no invasiva), [Vista ala rma] y [REVISAR CURVA] (revisión de onda).

[DEL] (eliminar): Elimina la historia clínica del paciente seleccionado.

[Export] (exportar): Exporta la historia clínica del paciente seleccionado a una memoria flash USB o a una PC.

A continuación, se detallan los pasos a seguir para la gestión de la historia clínica del paciente:

1) Ingrese [MENU PRI.] → [Gestión de Historia clínica Del Paciente] .
2) Ingrese el nombre de un paciente en el campo de entrada en la esquina inferior izquierda de la ventana.
3) Haga clic en [BUSCAR] para visualizar las historias clínicas halladas del paciente.

Si las historias clínicas son muchas, haga clic en las teclas para seleccionar la que quiere ver; haga clic en las teclas para visualizar más información del paciente.

1) Puede [VEA] (ver), [DEL] (eliminar) y [Export] (exportar) la historia clínica seleccionada.
2) Si hace una tilde en en la esquina inferior izquierda, seleccionará todas las historias clínicas del paciente. En esta instancia, puede hacer clic en [DEL] para eliminar todas las historias clínicas de ese paciente.
3) Puede exportar historias clínicas siguiendo estos pasos:
   - Si selecciona solo un paciente, seleccione [Export] (exportar) para abrir el menú [Exportar datos].
     1) Defina la [HORA INIC] y [HORA FINAL] (hora de inicio y finalización).
     2) Seleccione [Exportación formatos de archivo]: las opciones son: .bin, .txt o .xls.
     3) Seleccione [Export Media] (medio de exportación): las opciones son: USB o FTP.
     4) USB: Exporta a una memoria flash USB.
     5) FTP: Exporta a un servidor FTP a través de un a red cableada.
     6) Seleccione [Exportar datos] para comenzar con la exportación. Una vez finalizada, aparecerá el mensaje [Export datos finalizada, reinic…].
   - Si se seleccionan varios pacientes, los pasos a seguir serán los mismos que los utilizados para un solo paciente, excepto que no se podrádefinir la [HORA INIC] y [HORA FINAL.].

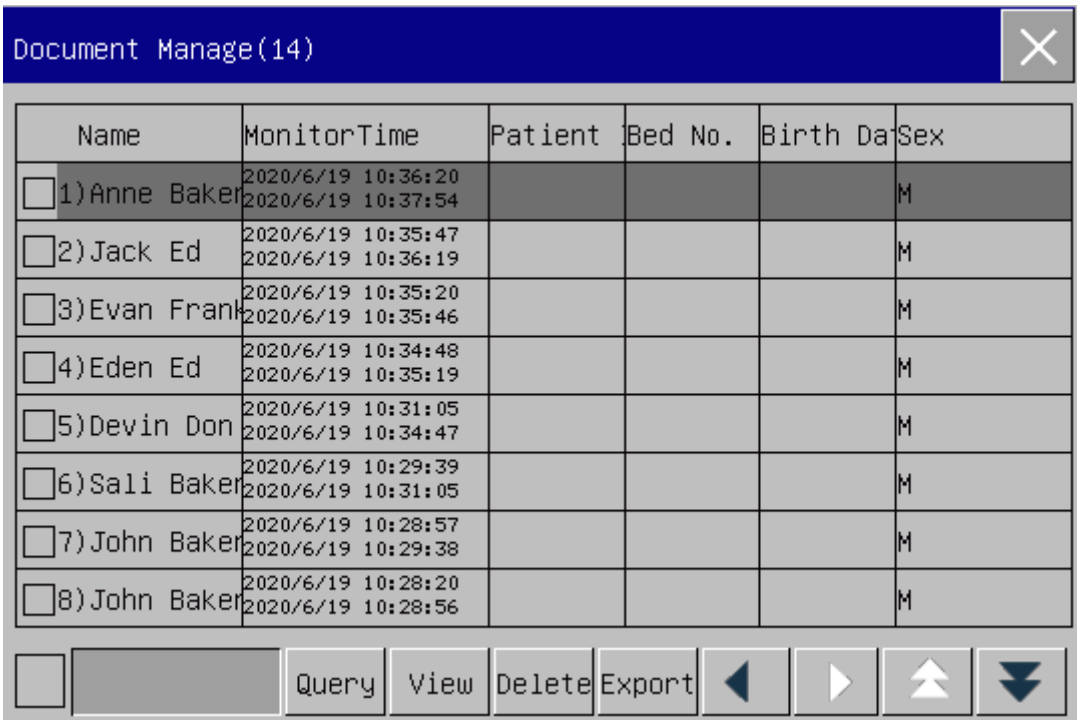


Fig. 7-2 Gestión de la historia clínica del paciente

⚠ Advertencia

- **En cuanto a los mensajes de alarma, solo se guardarán en la historia clínica del paciente las alarmas fisiológicas y técnicas.**
- **En caso de corte del suministro eléctrico, los eventos de alarma se podrán guardar en la historia clínica del paciente.**
- **Cuando exporte datos a un dispositivo USB, no lo retire hasta que el proceso de exportación estécompleo, para evitar la degradación de la base de datos.**
- **Cuando exporte datos a un servidor FTP, no desconecte el cable de red hasta que el proceso de exportación estécompleto, para evitar la degradación de la base de datos.**

⚠ Nota

- **Antes de desconectar el monitor, los datos del período de monitoreo se guardarán en forma automática. Cuando el monitor arranque, el sistema creará automáticamente un nuevo período (es decir, los datos del período actual).**
- **El monitor permite almacenar los datos en caso de una falla eléctrica.**

7.4.1 Guardar tácticas

El monitor crea una historia clínica para el paciente y guarda sus datos aún en el caso en el que no se haya realizado la admisión del paciente. Dicha historia clínica es un Temp Case (archivo temporario) en blanco, que puede eliminarse de manera automática de los parámetros del monitor. Además, el m onitor puede eliminar en forma automática los archivos viejos cuando la tarjeta SD estéllena.

1) Ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO] → [SAVE TACTICS] (guardar tácticas);
2) Seleccione [Auto Delte Temp Case] (eliminar automáticamente archivo temporario) y [Delete ol d case when save full] (eliminar archivo viejo cuando el espacio de almacenamiento esté lleno) respectivamente, y alterne entre ellos con –0N‖ y‖OFF‖.

Capítulo 8 Interfaz del usuario

Este monitor brinda múltiple s estilos de interfaz de usuario, como estándar, texto grande, tendencia, OxyCRG, lista, datos cama, ECG de 7 derivaciones, 7 derivaciones con pantalla dividida y ECG de 12 derivaciones. Puede seleccionar el estilo de interfaz de usuario adecuada a las diferentes demandas, para obtener en pantalla diferentes informaciones del paciente. La forma de onda que se visualice en cada canal dependerá de la configuración del monitor. También puede seleccionar las formas de onda que quiera visualizar en el menú [DISEÑO INTERFAZ]. Este capítulo presenta las características de algunas interfaces de trabajo.

Para seleccionar su estilo de interfaz de usuario:

1) Seleccione la tecla de acceso directo [Pantlla] (pantallas), o seleccione [Pantlla] en [MENU PRI.].

2) En el menú [P antlla], seleccione la interfaz deseada.

8.1 Estándar

El monitor muestra la interfaz estándar de manera predeterminada. Si se cuenta con todos los módulos opcionales, la interfaz puede mostrar al mismo tiempo las formas de onda de hasta 8 canales y sus parámet ros.

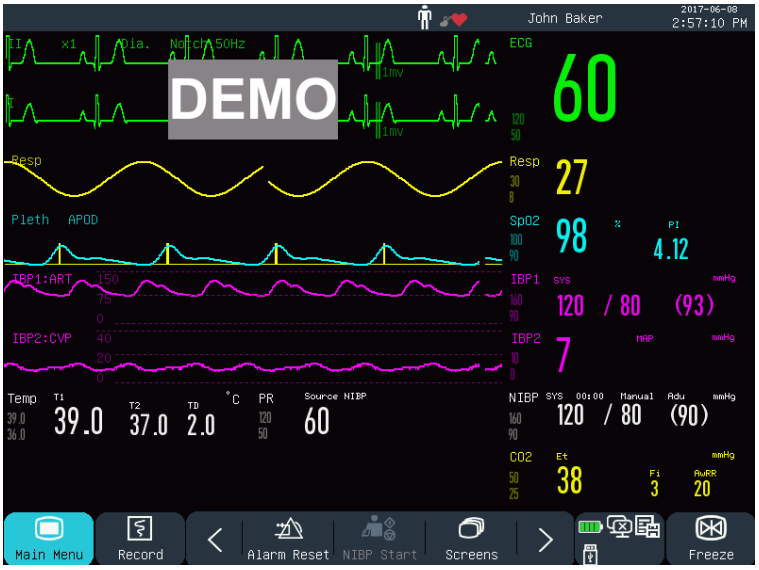


Fig. 8-1 Interfaz estándar

8.2 Texto grande

En la interfaz de texto grande, los parámetros se visualizan en una fuente grande, para poder ver los elementos en pantalla a cierta distancia. Esta interfaz puede mostrar cuatro parámetros y cuatro formas de onda.



Fig. 8-2 Interfaz texto grande

8.3 Tendencia

La interfaz tendencia (TEND.) muestra las curvas de tendencia a corto plazo de un rango de formas de onda y sus parámetros. En cada curva de tendencia, en la parte superior se lee el nombre de la tendencia, a la izquierda la escala del parámetro, y en la parte inferior la escala de tiempo.

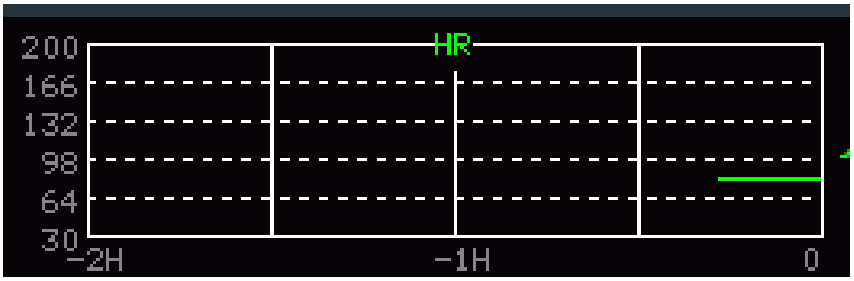


Fig. 8-3 Tendencia a corto plazo de FC

Puede cambiar las curvas de tendencia visualizadas en pantalla.

Por ejemplo, tome la curva de tendencia de FC. Para cambiarla por la de SpO2, seleccione la curva de tendencia de FC para ingresar al menú [Configuración de Tendencia] y seleccione [SpO2]. En la misma posición visualizarála curva de tendencia a corto plazo de SpO2.

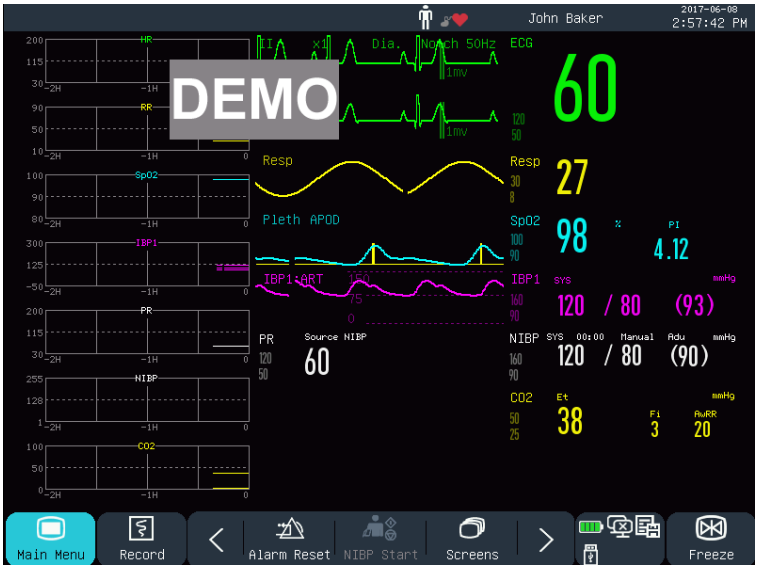


Fig. 8-4 Interfaz tendencia

1) Posición de las curvas de tendencia

Las curvas de tendencia se ubican a la izquierda de las formas de onda. El color de cada curva de tendencia es idéntico al del parámetro correspondiente. Para cambiar la posición de una curva de tendencia, seleccione la curva y abra el menú [Configuración Parámetro de Tendencia]; seleccione la nueva posición en la opción [INTERC MÓDULO] (intercambio módulo).

2) Período de la tendencia

Seleccione una curva de tendencia para abrir el menú[Configuración de Tendencia]. Seleccione [HORA] para definir 30 min, 60 min, 120 min, 240 min o 480 min.

8.4 OxyCRG

La interfaz OxyCRG estácompuesta por las curvas de tendencia FC, SpO2 y FR o por la forma de onda Resp (respiración).

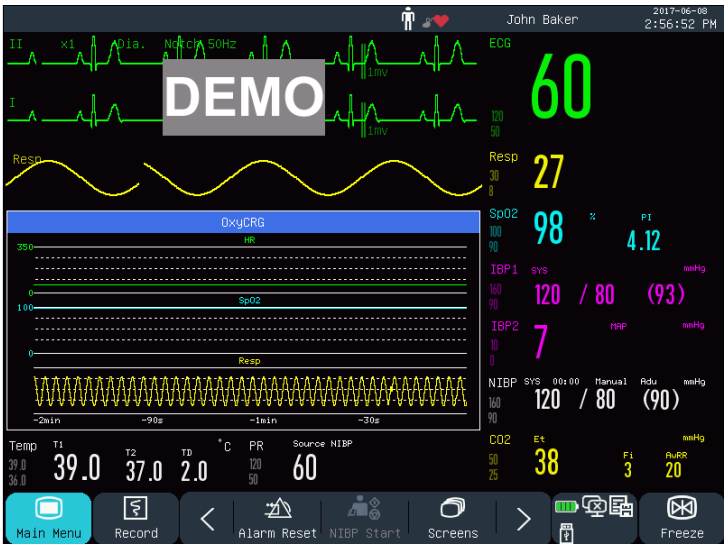


Fig. 8-5 Interfaz OxyCRG

1) Seleccione la ventana OxyCRG para abrir el menú [OxyCRG].
2) Seleccione la duración de la tendencia OxyCRG.
3) Las opciones de [HORA] incluyen [1 min], 2 min], [4 min] y [8 min].
4) Seleccione "CURVA RESP" o "FR":

8.5 Lista

La interfaz lista (LISTA CARA), ocupa la mitad del área de forma de onda. En esta interfaz puede revisar los parámetros medidos recientemente. En cada página se visualizan 7 conjuntos de datos.

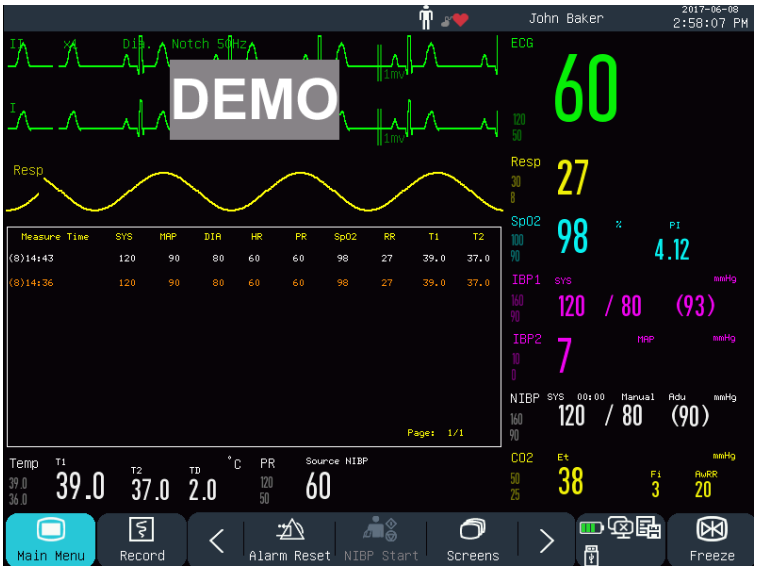


Fig. 8-6 Interfaz Lista cara

Por ejemplo, puede seleccionar la lista NIBP para ingresar a la interfaz lista de elementos, en la que puede ver los datos medidos para los parámetros NIBP por página.

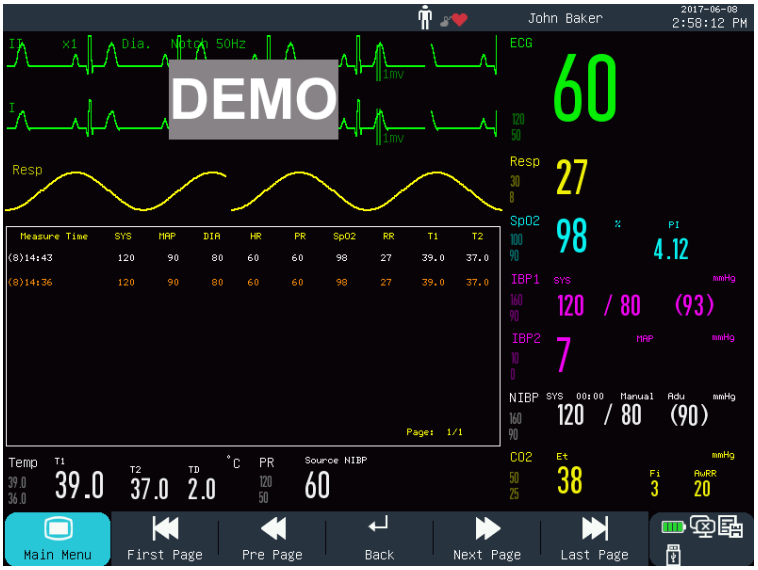


Fig. 8-7 Interfaz lista de elementos

8.6 Pant. datos cama

Con la función Pant. datos cama, el monitor puede visualizar en pantalla los contenidos de otro monitor conectado al sistema de monitoreo central (CMS).

Nota

- **Esta función es opcional y solo está disponible entre monitores suministrados por Comen.**

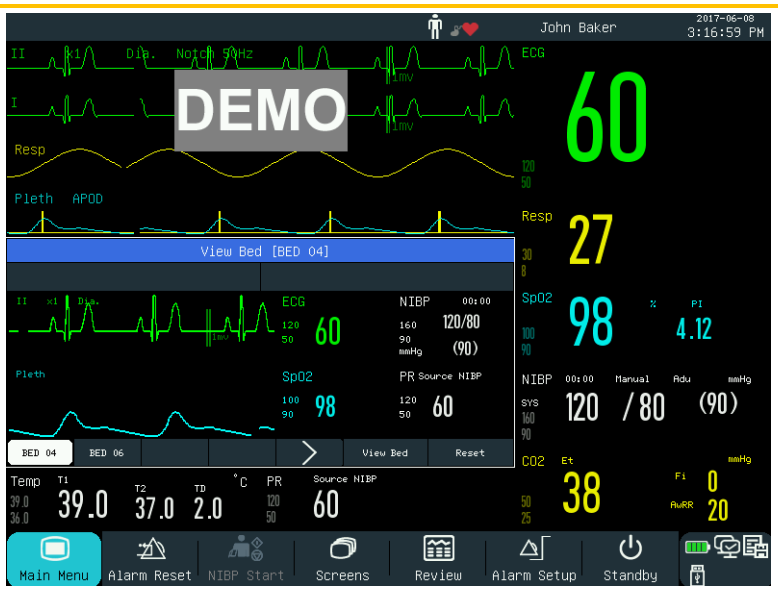


Fig. 8-8 Interfaz [PANT DATOS CAMA]

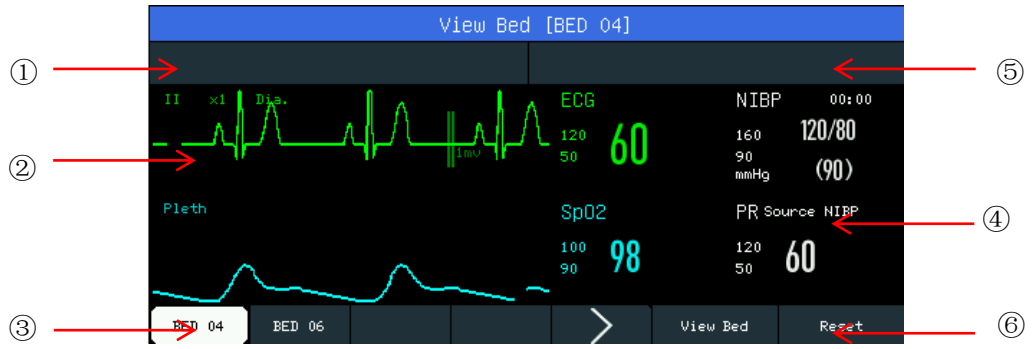


Fig. 8-9 Ventana [PANT DATOS CAMA]

La interfaz Pant. datos cama incluye:

① Área de mensajes de alarma fisiológica: Cuando hay varios mensajes de alarma, se visualizarán de a uno por vez.

② Área de formas de onda: Puede seleccionar una forma de onda para abrir la ventana de configuración, y luego configurar las formas de onda que se visualizarán en el menú [INTERC ONDA] (intercambi o de onda).

③ Cama en red: Puede monitorear otra cama ingresando su número en el sistema CMS.

④ Área de parámetros: Puede hacer clic en esta área para abrir la ventana de configuración y seleccionar otros parámetros a visualizar.

⑤ Área de mensajes de alarma técnica:Cuando hay varios mensajes de alarma técnica, se visualizarán de a uno por vez.

⑥ Teclas de función:

[PANT DATOS CAMA] (ver cama) - seleccione esta tecla para monitorear otra cama.

[RESETEAR] (reiniciar) - seleccione esta tecla para reiniciar las alarmas del monitor de otra cama.

8.7 ECG de 7 derivaciones

Puede seleccionar la interfaz de ECG de 7 derivaciones para mostrar las formas de onda de las derivaciones —I, II, III, AVR, AVL, AVF y V‖ cuando el tipo de derivación es de 5 derivaciones. No se visualizarán otras formas de onda.

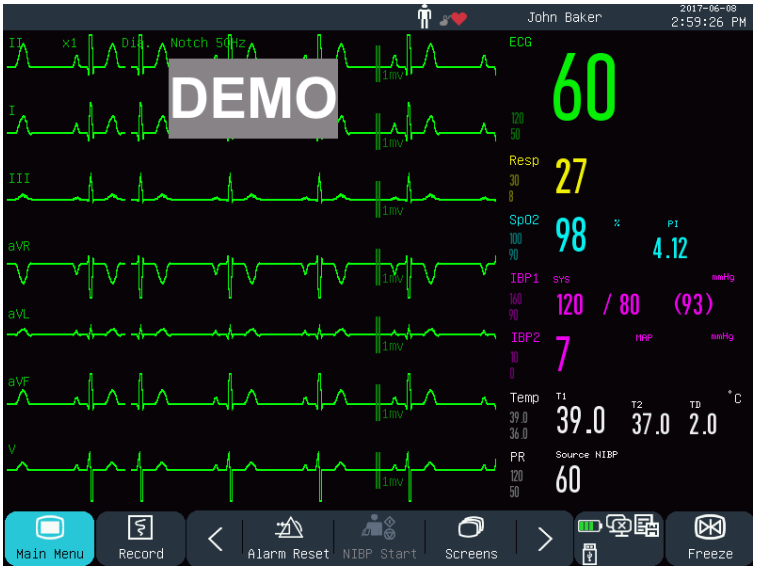


Fig. 8-10 Interfaz ECG de 7 derivaciones [7 PLOMO ECG]

8.8 7 derivaciones con pantalla dividida (7-Lead Half Screen)

Puede seleccionar la interfaz de 7 derivaciones con pantalla dividida para mostrar las formas de onda de las derivaciones —I, II, III, AVR, AVL, AVF y V‖ en la mitad superior del área de la forma de onda, cuando el tipo de derivación es de 5 derivaciones.

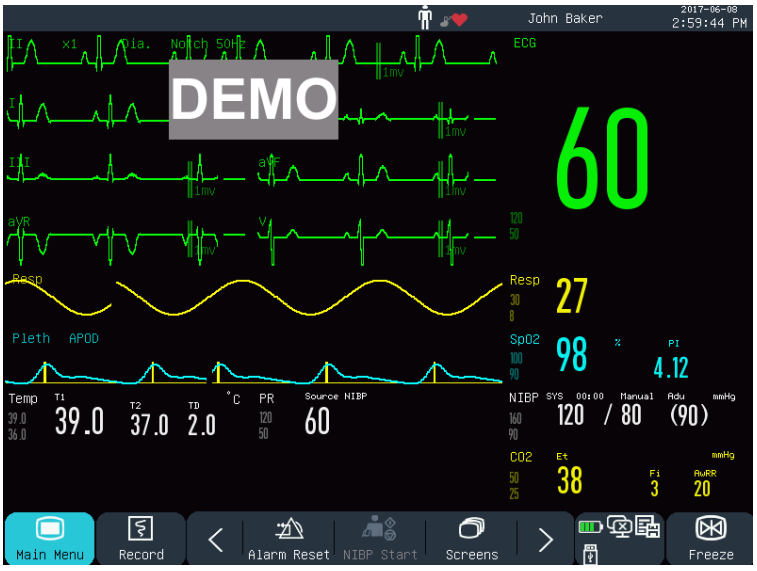


Fig. 8-11 Interfaz [7 Derivaciones Con Pantalla Dividida]

8.9 ECG de 12 derivaciones

Cuando el tipo de derivación es de 12 derivaciones, puede seleccionar la interfaz de ECG de 12 derivaciones. No se visualizarán otras formas de onda. En la interfaz de [12 -PLOMO ECG] (interfaz de 12 derivaciones) puede modificar el [CANAL EL FORMATO] (formato del canal): [2x6+1] ó [1x12].

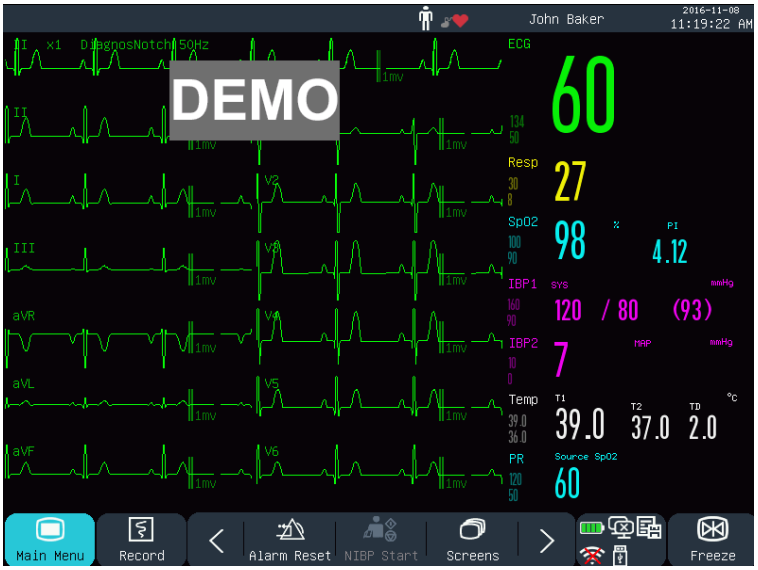


Fig. 8-12 [2x6+1] Interfaz [12-PLOMO ECG] (ECG de 12 derivaciones)

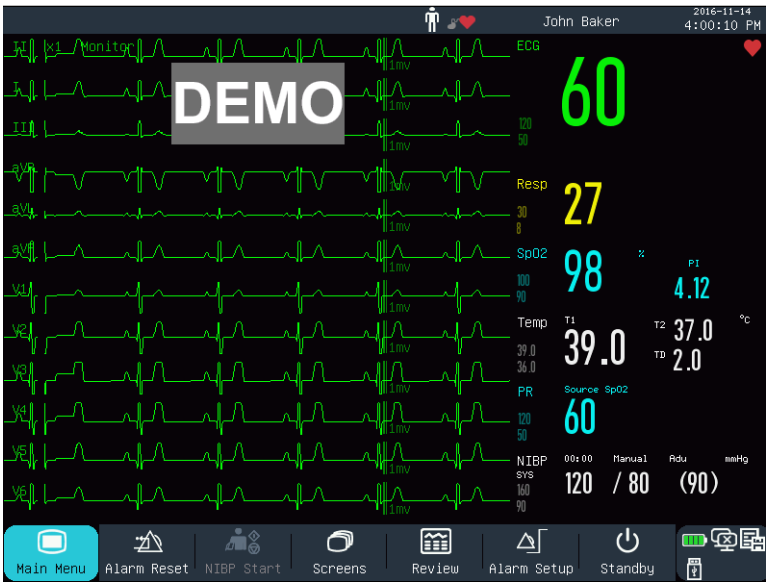


Fig. 8-13 [1x12+1] Interfaz [12-PLO. ECG] (ECG de 12 derivaciones)

8.10 Configuración del estilo de la interfaz

Puede configurar el estilo de la interfaz de acuerdo a sus necesidades, como, por ejemplo:

1) Velocidad de barrido de la onda.
2) Estilo de la onda.
3) Color de los parámetros y ondas visualizadas.
4) Parámetros en pantalla.

Puede configurar el estilo de la interfaz para todos los parámetros empleando el mismo método descripto en esta sección.

8.10.1 Configurar la velocidad de barrido de la onda

1) En la interfaz estándar, seleccione la forma de onda. Por ejemplo: Seleccione la onda de ECG [II] o [I] → [ECG] (onda del ECG) → [BARRIDO].
2) Seleccione la velocidad de barrido adecuada.

8.10.2 Configurar el estilo de la onda

Ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO] → [TIPO DE CURVA] → [FINO], [MED] (Medio) o [NEGRITA].

8.10.3 Configurar el ajuste del color

1) Ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO] → [Ajustes color].
2) En el menú [Ajustes color], puede seleccionar una forma de onda y configurar su color en: [Rojo], [Anaranjado], [Amarillo], [Verde], [Turquesa], [Azul], [Violeta] o [Blanco].

8.10.4 Configurar el modo de la curva

Ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO] → [MODO CURVA] → [COLOR], [MONO].

8.10.5 Configurar el relleno de la onda

1) Ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO]→ [Config. Relleno Onda].
2) Seleccione el parámetro de acuerdo a la necesidad.

8.10.6 Modificar diseño interfaz

Ingrese [MENU PRI.] → [Conf. Interfaz]→ [DISEÑO INTERFAZ].

En la ventana [Estándar], puede configurar los parámetros y las formas de onda que se visualizan en pantalla. Para un detalle de las configuraciones de [DISEÑO INTERFAZ], consulte la sección ***"Configuración de la pantalla"***.

En la ventana [Texto grande], puede configurar los parámetros y las formas de onda que se visualizan en la interfaz Texto grande.

Capítulo 9 Alarmas

Cuando los signos vitales de un paciente monitoreado no son normales, o cuando hay una falla en el monitor, el sistema activaráuna alarma visual y sonora como recordatorio al personal médico.

El sistema de alarma funciona en modo de monitoreo en tiempo real. En modo de espera, se desactivan el sonido y la luz de la alarma.

Cuando haya múltiples alarmas y mensajes, se visualizarácada mensaje por turno.

⚠ Advertencia

- **Use of different configuration on different monitors in one area (e.g., ICU or OR) may result in danger to the patient.**

9.1 Tipos de alarma

Las alarmas generadas por el monitor se clasifican en alarmas fisiológicas y técnicas.

◆ Alarma fisiológica

Una alarma fisiológica se genera cuando un parámetro fisiológico determinado del paciente supera el límite máximo/mínimo de alarma, o cuando el paciente tiene un desorden fisiológico. Los mensajes de alarma fisiológica se visualizan en el área de alarma fisiológica, en la parte superior de la pantalla.

◆ Alarma técnica

Una alarma técnica, también conocida como un mensaje de error, se activa cuando una función del sis tema no funciona con normalidad, o cuando el resultado del monitoreo no es razonable debido a un funcionamiento inadecuado o a una falla del sistema. Los mensajes de alarma técnica se visualizan en el área de alarma técnica, en la parte superior de la pant alla.

NOTA: Además de las alarmas fisiológicas y técnicas, el monitor también muestra mensajes sobre el estado del sistema. En general estos mensajes, que aparecen en el área de mensajes del sistema, no tienen relación con los signos vitales del paciente.

9.2 Nivel de alarma

Las alarmas fisiológicas y técnicas se clasifican en alarmas de nivel alto, medio o bajo, de acuerdo con su gravedad.

	Alarma fisiológica	Alarma técnica
Alarma de nivel alto	El paciente se encuentra en peligro inminente, con riesgo de vida (por ej. asistolia, fibrilación	Las fallas graves del dispositivo o el manejo inadecuado (ej. batería baja) pueden ocasionar

	ventricular/taquicardia ventricular), y debe llevarse a cabo un tratamiento de emergencia.	una falla en el monitoreo de las condiciones crtíicas del paciente, lo que lo convierte en una amenaza para su vida.
Alarma de nivel medio	Se detectan anormalidades en los signos vitales del paciente; se deben tomar en forma urgente medidas para su tratamiento.	Algunas fallas del dispositivo o el manejo inadecuado, si bien no ponen en peligro la seguridad del paciente, afectan el monitoreo normal de los parámetros fisiológicos vitales.
Alarma de nivel bajo	Se detectan anormalidades en los signos vitales del paciente; puede ser necesario realizar un tratamiento.	Algunas fallas del dispositivo o el manejo inadecuado pueden ocasionar determinadas fallas, pero no ponen en peligro la seguridad del paciente.

Los niveles de todas las alarmas técnicas (Excepto ECG y SpO2) y de algunas alarmas fisiológicas han sido configuradas con anterioridad a la entrega del monitor y no pueden ser modificadas por el usuario. Pero síse pueden modificar los niveles de algunas alarmas fisiológicas.

9.3 Modo de alarma

Cuando se genera una alarma, el monitor utilizarálos siguientes modos de alarma para alertar al usuario:

Luz de alarma

Alarma sonora

Mensaje de alarma

Parámetro intermitente

Para las luces de alarma, las alarmas sonoras y los mensajes de alarma, los niveles se diferencian de la siguiente manera.

9.4 Luz de alarma

Dos indicadores de alarma en la esquina superior izquierda del monitor indican los niveles de alarma con diferentes colores de luz y frecuencia de intermitencia.

C50/C80:

Alarma fisiológica:

Nivel alto: Rojo, intermitente.

Nivel medio: Amarillo, intermitente.

Nivel bajo: Amarillo, encendido

Alarma técnica:

Nivel alto: Rojo, intermitente.

Nivel medio: Amarillo, intermitente.

Nivel bajo: Amarillo, encendido.

C86:

Alarma fisiológica:

Nivel alto: Rojo (luz izquierda), intermitente.

Nivel medio: Amarillo (luz izquierda), intermitente.

Nivel bajo: Amarillo (luz izquierda), encendido

Alarma técnica:

Nivel alto: Rojo (luz izquierda), intermitente.

Nivel medio: Amarillo (luz izquierda), intermitente.

Nivel bajo: Turquesa (luz derecha), encendido.

9.5 Alarma sonora

El monitor indica los niveles de alarma con diferentes intervalos de sonido.

Nivel alto: bip-bip-bip--bip-bip --- bip-bip-bip--bip-bip

Nivel medio: bip-bip-bip

Nivel bajo: bip

⚠ Advertencia

- **Tanto el monitor de cabecera como el CMS cuentan con la función de alarma sonora.**
- **Cuando este monitor está conectado al CMS, puede utilizar los mismos límites máximos y mńimos de alarma para el monitor y para el CMS. Pero si activa el retraso de alarma en este monitor, no activarála alarma en el momento en que la active el CMS.**
- **Cuando varias alarmas de diferentes niveles se activan en forma simultánea, el monitor activará el sonido y la luz de advertencia de la alarma de nivel más alto.**

9.6 Mensaje de alarma

Los mensajes de alarma se visualizan en la pantalla en el área de alarma fisiológica o en el área de alarma técnica.

En el frente de los mensajes de alarma fisiológica se agregan diferentes marcas para indicar los niveles de alarma:

Nivel alto: ***

Nivel medio: **

Nivel bajo: *

Para indicar los niveles de alarma se utilizan diferentes colores de fondo:

C50/C80:

Nivel alto: Rojo

Nivel medio: Amarillo

Nivel bajo: Amarillo

C86:

Nivel alto: Rojo

Nivel medio: Amarillo

Nivel bajo: Amarillo (Alarma fisiológica)/ Turquesa (Alarma técnica)

9.7 Intermitencia del parámetro de alarma

Cuando un parámetro alcanza el límite de alarma, éste y sus límites máximos y mínimos destellarán una vez por segundo, lo que indica que el resultado medido supera el límite máximo o mínimo.

9.8 Alarma en pausa

Puede presionar la tecla en el panel de control (o la tecla de acceso directo [PAUSA ALM] en pantalla) para ingresar rápidamente al estado de alarma en pausa:

- ✧ Se desactivarán la alarma sonora, la luz de alarma y el mensaje de alarma, y no se activarán las alarmas fisiológicas.
- ✧ En el área de mensajes de alarma fisiológica se visualizaráel mensaje "Pausa Alm XXX".
- ✧ En el caso de las alarmas técnicas, se desactivarán la alarma sonora y la luz de alarma; si se activara una nueva alarma técnica, solo se emitiráun mensaje de texto.
- ✧ En el caso de la alarma "Batería muy baja", la alarma se reactivará de inmediato para activar la alarma sonora, las señales de luz y los mensajes de texto.

Cada vez que se encienda el monitor, el sistema entraráautomáticamente en el estado de alarma en pausa. Una vez finalizado el tiempo (configurada por el usuario) de pausa de la alarma, el monitor cancelará la pausa automáticamente; el usuario puede presionar la tecla (o la tecla de acceso directo [PAUSA ALM] en pantalla) para cancelar la alarma en pausa.

Pasos a seguir para poner la alarma en pausa:

1) Ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO] → [CONF ALARM] → [TIEM PAUSA ALM].
2) Definir el tiempo de pausa adecuado: [1min], [2min], [3min], [5min], [10min], [15min].

9.9 Alarma apagada

La función de Alarma apagada solo es efectiva para las alarmas fisiológicas. Cuando estéactivada la función de alarma apagada, se visualizará en el área de parámetros el cartel de alarma apagada  a la izquierda, debajo del parámetro correspondiente:

✧ En el caso de las alarmas fisiológicas, se inactivarán el sonido, la luz y los mensajes de texto, y no se activarán nuevas alarmas fisiológicas.

Pasos a seguir:

1) Haga clic en el área de valores del parámetro pa ra abrir el menú de configuración, y luego seleccione [AJ LÍMITE] (configuración límite de alarma). También puede seleccionar la tecla de acceso directo [CONF ALARM] para ingresar directamente a [AJ LIMITE].
2) Para desactivar las alarmas de todos los parámet ros seleccione [TODA ALM APA] (todas las alarmas apagadas). Si se cambia el ícono  de alarma encendida/apagada de un parámetro a "OFF", se desactivarán las alarmas asignadas a ese parámetro.

Para salir del estado de alarma apagada en todos los parámetros, seleccione [TODA ALM ENC] (todas las alarmas encendidas); para salir del estado de alarma apagada de un parámetro, cambie el ícono  de alarma encendida/apagada de ese parámetro a "ON".

Advertencia

- **Si la función de alarma está configurada en "OFF", el monitor no podrá activar la alarma cuando exista una situación de alarma. Por lo tanto, el operador debe utilizar esta función con cuidado.**

9.10 Instalación informe alarma

Si el monitor está equipado con un registro, el monitor activará la salida de la forma de onda del parámetro y su valor en el registro, si se cumplen las siguientes condiciones: cuando los datos de un parámetro no sean normales; el interruptor de alarma esté encendido; y [REG ALM] (registro de alarma) esté configurado en encendido.

1) Ingrese [MENU PRI.] → [CONF ALARM] → [INSTALAC.INFORME ALARMA].
2) Configure la [HORA REG ALM] (hora de registro de alarma) en [8s] o [16s].
3) Para activar el registro de la alarma de un parámetro, cambie el ícono  de registro de la alarma a ―0N‖; para activar el registro de la alarma de todos los parámetros, seleccione [TODO REG ENC] (todos los registros encendidos).
4) El usuario puede cambiar el ícono de registro de la alarma a ‖OFF‖ para desactivar los parámetros que

necesitan del registro; para desactivar el registro de la alarma de todos los parámetros, seleccione [TODO REG APA] (todos los registros apagados).

9.11 Configuración de alarma de parámetros

9.11.1 Configuración del límite de alarma

Colores de los límites de alarma

- El rojo representa los niveles de alarma altos
- El amarillo representa los niveles de alarma medios
- El turquesa representa los niveles de alarma bajos

Una de las características de nuestro sistema de alarma es su graduación inteligente. En los parámetros de graduación inteligente, el usuario puede configurar en forma simultánea los rangos de los límites de alarma para las alarmas de nivel alto, medio y bajo sin configurar los niveles de alarma. Cuando el valor del parámetro medido supere el rango normal, el monitor automáticamente decidirá a qué rango de nivel de alarma pertenece el valor del parámetro medido, y generaráuna alarma del nivel correspondiente.

En los parámetros de alarmas generales, el usuario debe configurar el nivel de alarma y solo puede configurar los límites correspondientes al nivel de alarma seleccionado. Cuando el valor del parámetro medido supere el rango normal, el monitor generará una alarma solo de acuerdo con el nivel de alarma seleccionado. La graduación inteligente de la alarma solo estádisponible en los siguientes parámetros: ECG, PANI (NIBP), FP, AwRR y SpO_2 (excepto oxígeno en sangre de Nellcor). No estádisponible en el resto de los parámetros.

En aquellos parámetros sujetos a la graduación inteligente de alarma, los métodos de configuración de los límites de alarma son básicamente los mismos. Aquítomaremos como ejemplo a ECG:

1) Seleccione el área de parámetros del ECG; ingrese al menú de configuración → [AJ LÍMITE].
2) Configure los límites máximos y mínimos para el parámetro.
3) Cambie el ícono 

de encendido/apagado de alarma a "ON".
4) Una vez finalizada la configuración, seleccione la tecla  Confirmar.

En aquellos parámetros sujetos a alarmas generales, los métodos de configuración de los límites de alarma son básicamente los mismos. Aquítomaremos como ejemplo a RESP:

1) Seleccione el área de parámetros de RESP; ingrese al menú de configuración → [AJ LÍMITE].
2) Seleccione la casilla de verificación  del parámetro correspondiente, en la esquina inferior izquierda de la ventana de configuración, para cambiar el nivel de alarma.
3) Configure los límites máximos y mínimos adecuados para el parámetro bajo el nivel actual.
4) Cambie el ícono 

de encendido/apagado de alarma a "ON".
5) Una vez finalizada la configuración, seleccione la tecla  Confirmar.

9.11.2 Configuración del límite automático de alarma

El monitor puede configurar automáticamente los límites de alarma para los parámetros medidos actualmente de acuerdo con el tipo de paciente.

Antes de aplicar estos límites de alarma, asegúrese de que son los adecuados para el paciente. De lo contrario, deberá configurar los límites de alarma en forma manual.

Nota

- **Cuando restablezca las configuraciones predeterminadas de fábrica, también se modificarán los límites de alarma de los parámetros. Consulte el Anexo V, "Configuraciones predeterminadas" para más detalles.**

Advertencia

- **Cuando los límites de alarma se configuran en los valores extremos, el sistema de alarma no es útil.**
- **Cuando configure los límites máximos y mínimos de alarma, asegúrese de que el tipo de paciente sea el correcto (ADU, PED o NEO).**
- **Si configuró los límites máximos y mínimos de alarma en forma manual, el monitor mostrará en pantalla estos límites de alarma en lugar de los predeterminados por el sistema.**
- **Si el monitor se apaga por accidente, el equipo guardará la última configuración realizada dentro de los 120s de apagado, a partir de los 120s, establecerá las configuraciones de acuerdo con la [Configuración de arranque].**

9.12 Configuración del retraso de alarma

El sistema brinda cinco opciones de retraso de alarma de parámetros: [Not Allowed] (no permitido), [5s], [10s], [15s] y [20s]. Si selecciona [Not Allowed] (no permitido), cuando el parámetro medido supere el límite de alarma, el monitor activa la alarma de inmediato. Si se selecciona el retraso de alarma de [5s]/[10s]/[15s]/[20s], el monitor activa la alarma cuando el parámetro medido haya superado el límite de alarma en 5s, 10s, 15, 20s, respectivamente.

NOTA: El retraso de alarma no se puede aplicar al ECG y IBP.

Pasos a seguir:

1) Ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO] → [CONF ALARM] → [ALM Retraso].
2) Defina el retraso de pausa adecuado.

9.13 Configuración del volumen de alarma

9.13.1 Configuración del volumen mínimo de alarma

No configure el volumen mínimo de alarma demasiado bajo; de lo contrario, no podrá oír la alarma sonora, por lo que puede poner en peligro al paciente. Siga los siguientes pasos para configurar el volumen mínimo de alarma:

1) Ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO] → [CONF ALARM] → [Vol. mín. alarma].

2) Establezca el valor adecuado.

Nota

- **Cuando se baja el volumen de la alarma, la alarma sonora puede ser inaudible; por lo tanto, el volumen mínimo de alarma debe ajustarse de manera que sea más alto que el ruido del ambiente.**
- **El nivel de presión sonora de los sonidos de alarma generados por este monitor es de 45-85db.**

9.13.2 Configuración del volumen de alarma

1) Ingrese [MENU PRI.] → [AJUSTE VOL], o seleccione la tecla de acceso directo [AJUSTE VOL].

2) Seleccione [VOL ALM] (volumen de alarma) en el menú emergente.

3) Seleccione el volumen dentro de un rango de X a 10. X representa el volumen más bajo, que depende de la configuración del volumen mínimo de alarma.

Cuando el volumen de alarma esté configurado en 0, en el área de mensajes de la pantalla aparecerá el ícono , que sugiere que el sonido está apagado.

4) Ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO] → [CONF ALARM]. Los usuarios también pueden configurar la "Alamar avanzada" y la "Alarma intermedia", que pueden modificar los volúmenes de la alarma avanzada e intermedia respectivamente.

Advertencia

- **Cuando el volumen de alarma del sistema esté configurado en 0, el monitor no podrá realizar ninguna alarma sonora, aunque ésta se active. Por lo tanto, el operador debe utilizar esta función con cuidado.**
- **No confíe exclusivamente en el sistema de alarma sonora. De lo contrario, podría poner al paciente en una situación de peligro si el volumen de la alarma es bajo. El usuario debe prestar especial atención a las condiciones clínicas reales del paciente.**

9.13.3 Configuración del recordatorio de alarma

Cuando el volumen de alarma estéconfigurado en 0, o la función de alarma estéapagada, o si se selecciona el modo CPB, el monitor puede emitir un tono de mensaje periódico para recordar que se ha activado una alarma en el sistema. Siga los siguientes pasos para configurar el recordatorio de alarma.

1) Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] → [CONF ALARM].
2) Cambie [ANUNC SILENCIO ALR] (recordatorio de alarma) a "ON" o "OFF".
3) Seleccione [Interv. recordatorio] (intervalo del recordatorio): [1 Min], [2 Min] o [3 Min].
4) Seleccione [Vol. recordatorio] (volumen del recordatorio): configúrelo en un valor que esté entre 1 (volumen mínimo) y 10 (volumen máximo).

9.14 Reinicio de alarma

Puede reiniciar la alarma actual a través de la tecla de acceso directo [Silenc alarma] (reinicio de alarma) en la barra de menú inferior de la pantalla:

- ✧ Suspenda la indicación de alarma sonora de todas las alarmas técnicas y fisiológicas.
- ✧ Finalice el estado de alarma en pausa; permita de este modo que el sistema responda a futuras situaciones de alarmas.
- ✧ En situaciones de alarma técnica por derivación o sensor apagado, suprima la luz de la alarma y la indicación de alarma sonora, y los mensajes de alarma se transformarán en mensajes visualizados en el área de mensaje de alarma técnica .

9.15 Alarma de otra cama

Cuando este monitor estéconectado a otro monitor de cabecera a través de la red, la información de alarma de dicho monitor se podrá observar en este, incluidos los mensajes de alarma, las formas de onda y los parámetros.

- ✧ En la interfaz [PANT DATOS CAMA] (ver cama), puede ver las condiciones de la alarma del monitor de otra cama.
- ✧ En la ventana [PANT DATOS CAMA] puede reiniciar la alarma de la otra cama seleccionando la tecla [RESETEAR] (reiniciar).

9.16 Modo de circulación extracorpórea

Cuando el paciente deba someterse a una cirugía con circulación extracorpórea en el departamento [OR], puede seleccionar [modo CPB] (modo de circulación extracorpórea). En este modo, quedan suspendidas por tiempo indefinido las alarmas fisiológicas, excepto las siguientes.

- ✧ $FiCO_2$/$EtCO_2$ muy alta
- ✧ FiO_2/EtO_2 muy alta o muy baja
- ✧ FiO_2 crtíicamente baja

En el modo CPB, el área de alarma fisiológica muestra [Modo CPB] (modo de circulación extracorpórea) en color rojo.

Ingrese al [Modo CPB]:

1) Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] → [CONF ALARM].
2) Cambie [Modo CPB] a ―ON‖.

9.17 Autoverificación del sistema de alarma

Cuando el monitor arranca, el sistema de alarma lleva a cabo una autoverificación de la luz y el sonido de las alarmas.

Fenómenos que ocurren durante la autoverificación:

Cuando el monitor arranca:

- ✧ La luz roja de alarma y la amarilla se encienden durante 1s por turno, y luego las luces de alarma se apagan.
- ✧ En el momento de la autoverificación, el sistema de alarma emite un sonido de "bip" para la autoverificación de la alarma sonora.

Requisitos para la autoverificación de sonido: Se utiliza la alarma de nivel bajo, con un volumen configurado en nivel 5.

9.18 Prueba del sistema de alarma

Luego de la autoverificación, se puede seguir probando el sistema a través de los parámetros SpO2 o PANI (NIBP). Por ejemplo:

1) Conecte el cable de SpO_2 al monitor.
2) Configure los límites de alarma de SpO_2 en 90% y 60% respectivamente.
3) Seleccione directamente [VOL ALM] (volumen alarma) en la barra de menú inferior de la pantalla. Configure [VOL ALM] en un nivel entre 0 y 10.

4) Cuando el valor medido supere el límite máximo/mínimo de alarma, confirme si los cambios en el sonido, la luz y la intermitencia del parámetro en el monitor cumplen con las descripciones de las secciones "Luzde alarma", "Alarma sonora", "Mensaje de alarma" e "Intermitencia del parámetro de alarma‖ de este capítulo. Entre tanto, el área de mensajes de alarma fisiológica mostrará ―SpO_2 muy alta‖ o ―SpO_2 muybaja‖.
5) Retire el sensor de SpO_2 del monitor; el área de mensajes de alarma técnica mostr ará "SpO $_2$ Sensor Off" (sensor de SpO_2 apagado).

Capítulo 10 Configuración FP

10.1 Descripción general

La actividad mecánica del corazón origina el pulso arterial. El valor de la FP (frecuencia del pulso) se puede obtener midiendo el pulso. El color del área de parámetro de FP coincide con el color donde se visualizan los parámetros del origen de la FP.

10.2 Origen de la FP

Seleccione el área de parámetro de FP para ingresar al menú de configuración, donde podrá configurar el origen de la FP.

[SpO2]: Muestra el valor de la frecuencia del pulso desde SpO2;

[NIBP]: Muestra el valor de la frecuencia del pulso desde PACI;

[ART], [PA], [UAP], [BAP], [FAP], [P1], [P2], [P3], [P4], [LV], [AO]: Parámetros de presión especfíica desde IBP; muestra el valor de la frecuencia del pulso desde IBP. (Los parámetros de presión que se pueden seleccionar como origen dependerádel parámetro de presión monitoreado)

10.3 Configuración del límite de alarma

Seleccione el área de parámetro de FP para ingresar al menú de configuración, donde podrá configurar el límite de alarma.

Capítulo 11 Monitoreo de ECG

11.1 Definición de monitoreo de ECG

El monitoreo de ECG genera la actividad eléctrica continua del corazón del paciente, que se ve reflejada en el monitor en la forma de ondas y valores, para evaluar con exactitud el estado fisiológico actual del paciente. Por lo tanto, se debe garantizar la conexión normal del cable de ECG, para poder obtener mediciones correctas. Durante una visualización normal, el dispositivo puede mostrar ondas de ECG de 3, 5 y 12 derivaciones.

11.2 Precauciones para el monitoreo de ECG

⚠ Advertencia

- **Durante la desfibrilación, el operador no debe estar en contacto con el paciente, el escritorio o el dispositivo.**
- **Antes de proceder al monitoreo, pruebe el cable del sensor para ver si está normal. Cuando desconecte el cable del ECG desde el enchufe, la pantalla mostrará el mensaje ―ECG LEAD OFF‖ (derivación de ECG desconectada) y se activará la alarma sonora.**
- **Cuando este monitor se utilice para monitorear la señal del ECG, se deben emplear las derivaciones de ECG suministradas por Comen.**
- **Cuando conecte los electrodos o el cable del paciente, verifique que el paciente no esté en contacto con otras piezas conductoras o con el suelo. En especial, confirme que todos los electrodos del ECG (incluido el electrodo neutral), estén unidos al cuerpo del paciente y no estén en contacto con otras piezas conductoras o con el suelo.**
- **Verifique si el parche del electrodo de ECG puede irritar la piel a diario. Si hay algún signo de alergia, reemplace el electrodo o modifique su ubicación.**
- **Antes del monitoreo de ECG, verifique el cable. Cuando el cable esté desconectado, el monitor emitirá una alarma sonora y se visualizará el mensaje de alarma "falla en sensor".**
- **Falla en el marcapasos: Cuando la conducción cardíaca esté completamente bloqueada o el marcapasos no pueda retirarse, el dispositivo puede registrar erróneamente la onda P (>1/5 de la altura media de la onda R), lo que evita que se monitoree el paro cardíaco.**
- **Electrodo de marcapasos externo: Cuando se utilice un electrodo de marcapasos externo en el cuerpo de un paciente, la calidad de monitoreo de la arritmia disminuirá significativamente, debido a la elevada energía en el pulso del marcapasos. Esto provocará que el algoritmo de la arritmia no pueda detectar la falla en la captura del marcapasos o un paro cardíaco.**

- **Los dispositivos, tales como el desfibrilador y la unidad de medición remota, generarán una señal de ECG filtrada. Cuando esta señal se utilice como la señal de entrada del monitor de cabecera, se volverá a filtrar. Si dicha señal, luego de un segundo filtrado, se transmite al algoritmo de arritmia, podrá ocasionar que no se detecten algunas condiciones, como el pulso del marcapasos, la falla en su captura, o un paro cardíaco. Esto disminuirá el rendimiento del dispositivo cuando se lo utilice para monitorear pacientes con marcapasos.**
- **Durante la desfibrilación, se puede dañar el cable de ECG conectado al paciente. Para reutilizarlo, verifique si la función del cable es correcta.**
- **Si los electrodos se utilizan correctamente y se colocan de la manera adecuada, de acuerdo con las instrucciones del fabricante, la pantalla se recuperará dentro de los 5s posteriores a la desfibrilación. En el caso de electrocirugía o desfibrilación, la exactitud de medición se puede ver temporariamente reducida, pero esto no afectará la seguridad del paciente o del dispositivo.**
- **Cuando el monitor está conectado a una unidad electroquirúrgica (ESU), con el fin de proteger al paciente de lesiones ocasionadas por la corriente de fuga, los sensores y los cables del dispositivo no deben estar en contacto con la ESU.**
- **No exponga el monitor a los rayos X ni a los campos magnéticos de elevada intensidad.**

Nota

- **La interferencia proveniente de dispositivos sin puesta a tierra cercanos al paciente y la interferencia de la ESU puede ocasionar problemas en la onda. Si el dispositivo se opera de acuerdo con las condiciones especificadas en la EN60601-1-2 (resistencia a la radiación: 3V/m), la intensidad del campo eléctrico superior a 1V/m puede ocasionar errores de medición en diferentes frecuencias. Por lo tanto, sugerimos no utilizar dispositivos de radiación eléctrica en lugares cercanos a la medición de ECG/RESP.**
- **Si el electrodo del ECG está colocado correctamente, pero la onda del ECG aún es inexacta, reemplace las derivaciones.**
- **Proteja el medioambiente; recicle y trate de manera adecuada los parches de electrodos usados.**

11.3 Pasos del monitoreo

11.3.1 Prepare la piel

La piel es un conductor débil. Por lo tanto, para lograr un buen contacto entre los electrodos y la piel, es muy importante preparar la piel del paciente:

1) Elija una zona sin daños u anormalidades.
2) Si es necesario, afeite el vello corporal en los lugares donde colocarálos electrodos.
3) Utilice espuma para limpiar completamente la piel. (No utilice éter dietlíico o alcohol puro, ya que estas

sustancias podrán aumentar la impedancia de la piel).

4) Deje secar totalmente la piel al aire.

5) Utilice papel para preparar la piel para ECG, para frotar suavemente la piel, de manera de retirar la piel muerta y mejorar la conductividad en el lugar donde se colocarán los electrodos.

11.3.2 Conectar el cable de ECG

1) Antes de colocar los electrodos, instale el clip de resorte.

2) Coloque los electrodos en el cuerpo del paciente; si los electrodos utilizados no contienen pasta conductora, aplíquela antes de su colocación .

3) Conecte las derivaciones de los electrodos con el cable del paciente.

4) Coloque el cable del paciente en el puerto de ECG del monitor. El monitor muestra la onda y el valor del ECG.

11.3.3 Instalar las derivaciones del ECG

La siguiente tabla detalla los nombres de las derivaciones de acuerdo con el estándar europeo y el norteamericano, respectivamente. (RA, LA, RL, LL y V se utilizan para representar a las derivaciones en los estándares norteamericanos, en tanto que en los estándares europeos se utilizan R, L, N, F y C):

Consulte la siguiente tabla para ver las marcas y códigos de colores de los electrodos de 3 y 5 derivaciones:

Estándar EE.UU.		Estándar Europa	
Marca	**Color**	**Marca**	**Color**
RA	Blanco	R	Rojo
LA	Negro	L	Marrón
LL	Rojo	F	Verde
RL	Verde	N	Negro
V	Marrón	C	Blanco

Consulte la siguiente tabla para ver las marcas y códigos de colores de los electrodos de 12 derivaciones:

Estándar EE.UU.		Estándar Europa	
Marca	**Color**	**Marca**	**Color**
RA	Blanco	R	Rojo
LA	Negro	L	Marrón

RL	Verde	N o RF	Negro
LL	Rojo	F	Verde
V1	Rojo	C1	Rojo
V2	Marrón	C2	Marrón
V3	Verde	C3	Verde
V4	Azul	C4	Marrón
V5	Anaranjado	C5	Negro
V6	Violeta	C6	Violeta

11.3.3.1 Colocar electrodos de 3 derivaciones

Consulte los estándares norteamericanos y europeos para colocar electrodos de 3 derivaciones (ver Fig. 11-1):
Electrodo blanco/rojo (brazo derecho) — Colóquelo debajo de la clavícula, cerca del brazo derecho.
Electrodo negro/amarillo (brazo izquierdo) — Colóquelo debajo de la clavícula, cerca del brazo izquierdo.
Electrodo rojo/verde (pierna izquierda) — Colóquelo a la izquierda de la zona pélvica

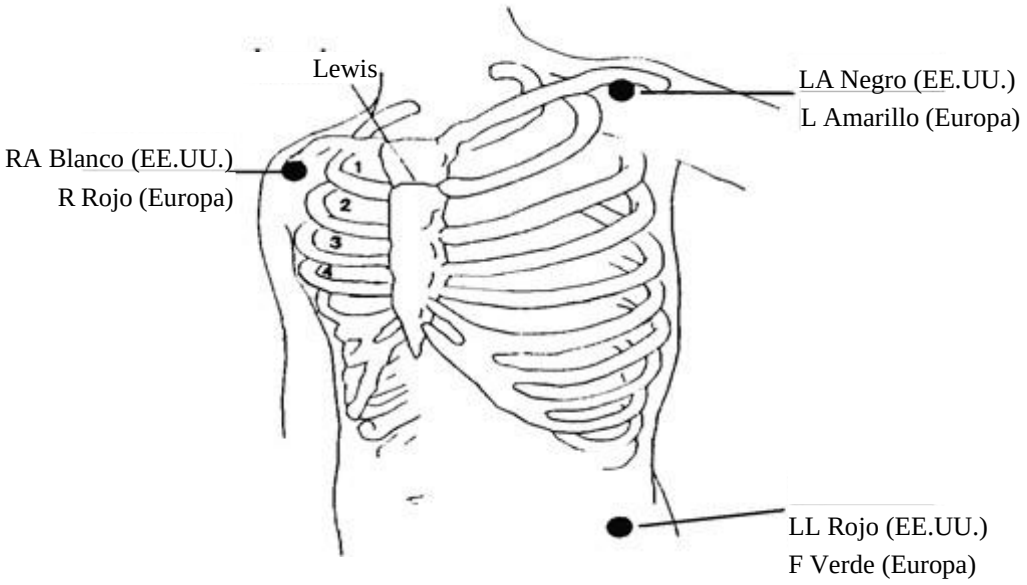


Fig. 11-1 Ubicaciones para colocar los electrodos de 3 derivaciones

11.3.3.2 Colocar electrodos de monitoreo de 5 derivaciones

Consulte los estándares norteamericanos y europeos para colocar electrodos de 5 derivaciones (ver Fig. 11 -2):
Electrodo blanco/rojo (brazo derecho) — Colóquelo debajo de la clavícula, cerca del brazo derecho.

Electrodo negro/amarillo (brazo izquierdo) — Colóquelo debajo de la clavícula, cerca del brazo izquierdo.
Electrodo verde/negro (pierna derecha) — Colóquelo a la derecha de la zona pélvica
Electrodo rojo/verde (pierna izquierda) — Colóquelo a la izquierda de la zona pélvica
Electrodo marrón/blanco (tórax) — Colóquelo sobre el tórax de acuerdo con la Fig. 11 -2.

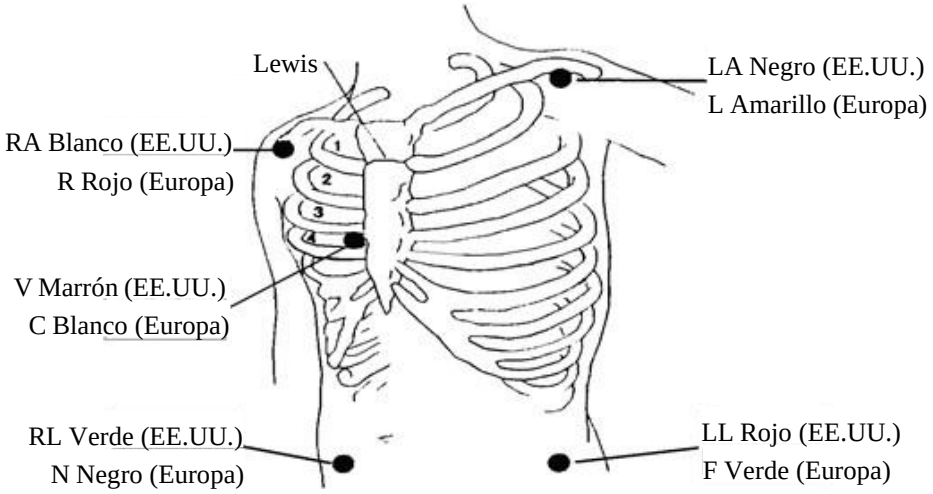


Fig. 11-2 Ubicaciones para colocar los electrodos de 5 derivaciones

Para la configuración de 5 derivaciones, coloque el electrodo de la derivación del tórax (V) en una de las siguientes ubicaciones (Fig. 11-3):
V1: En el 4°espacio intercostal sobre el lado derecho del esternón.
V2: En el 4°espacio intercostal sobre el lado izquierdo del esternón.
V3: A mitad de camino entre los electrodos V2 y V4.
V4: En el 5°espacio intercostal a la izquierda de la línea de la clavícula. V5: En la línea axilar anterior izquierda, en forma paralela al electrodo V4. V6: En la línea axilar media izquierda, en forma paralela al electrodo V4.
V3R-V6R: A la derecha del pecho, posicionadas en correspondencia con las de la izquierda.
VE: Sobre la posición xifoide.
V7: En el 5°espacio intercostal en la línea axilar posterior izquierda de la espalda.
V7R: En el 5° espacio intercostal en la línea axilar posterior derecha de la espalda.

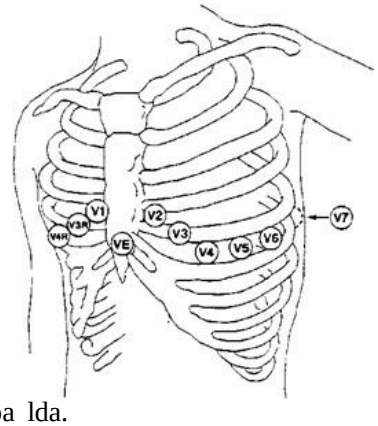


Fig. 11-3Ubicación de los electrodos de las derivaciones de pecho para 5 derivaciones

11.3.3.3 Colocar electrodos de monitoreo de 12 derivaciones

Electrodo blanco/rojo (brazo derecho) — Colóquelo debajo de la clavícula, cerca del brazo derecho.
Electrodo negro/amarillo (brazo izquierdo) — Colóquelo debajo de la clavícula, cerca del brazo izquierdo.
Electrodo verde/negro (pierna derecha) — Colóquelo a la derecha de la zona pélvica

Electrodo rojo/verde (pierna izquierda) — Colóquelo a la izquierda de la zona pélvica

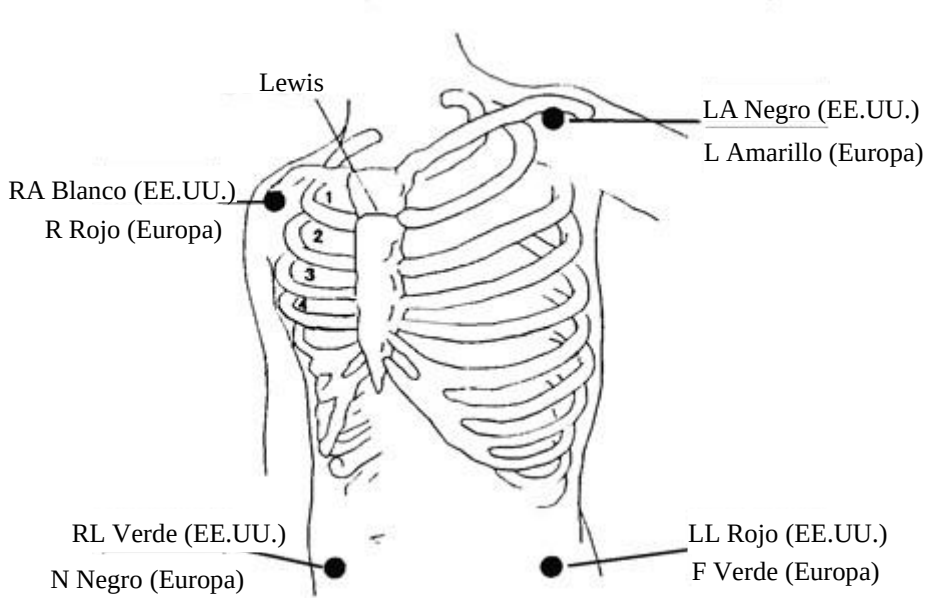


Fig. 11-4 Ubicaciones para colocar los electrodos de 12 derivaciones

Por lo general, los electrodos se colocan en seis posiciones en el pecho, utilizando el espacio intercostal para precisar las ubicaciones, de V1 a V6:

V1: En el 4°espacio intercostal sobre el lado derecho del esternón.

V2: En el 4°espacio intercostal sobre el lado izquierdo del esternón.

V3: A mitad de camino entre los electrodos C2 y C4.

V4/C4: En el 5°espacio intercostal en la línea clavicular media izquierda

V5/C5: En la línea axilar anterior izquierda, en forma horizontal con el electrodo C4

V6/C6: en la línea axilar media izquierda, en forma horizontal con el elec trodo V4

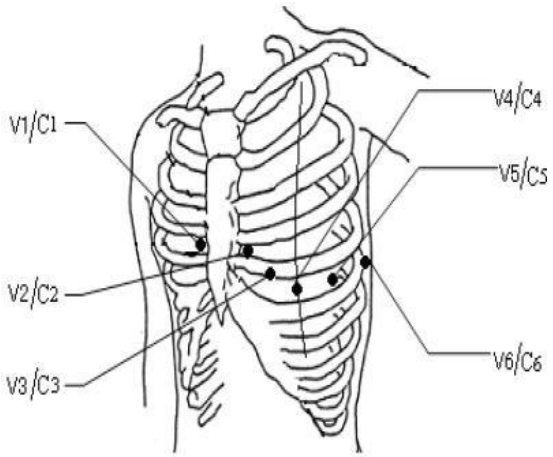


Fig. 11-5Ubicación de los electrodos de las derivaciones de pecho para 12 derivaciones

11.3.3.4 Conexión de derivaciones de ECG recomendadas para pacientes quirúrgicos

⚠ Advertencia

- **Utilice los cables de ECG adecuados en el OR. Los mismos pueden evitar quemaduras al paciente y reducir la interferencia electrónica a través de circuitos adicionales. No son adecuados para la prueba RESP.**
- **Cuando utilice una ESU, no coloque los electrodos cerca de la placa a tierra de la ESU; de lo contrario, la señal del ECG sufrirá mucha interferencia.**

La colocación de los electrodos de ECG depende del tipo de operación a realizar. Por ejemplo, cuando se lleva a cabo una toracotomía, el electrodo se puede colocar al costado del pecho o en la espalda. En el OR, los artefactos pueden afectar la onda del ECG debido al uso de una ESU. Para reducir los artefactos, los electrodos se pueden ubicar en el hombro izquierdo o derecho, cerca del lado izquierdo y derecho del abdomen; la derivación de pecho se puede colocar a la izquierda de la mitad del pecho; evite colocar el electrodo sobre la parte superior del brazo, ya que la onda del ECG será muy pequeña.

⚠ Nota

- **Para monitorear a un paciente con marcapasos, configure [APCE] (marcapasos) en "ON". Si se encuentra configurado en "OFF", los pulsos del marcapasos se pueden contar como complejo QRS, lo que hará que no detecte la alarma de paro cardíaco. Para modificar la información del paciente o admitir/dar de alta a un paciente, verifique si [APCE] (marcapasos) está configurado correctamente.**
- **Cuando se realiza el monitoreo de un paciente con un marcapasos, algunas veces parte de los pulsos no se pueden proteger. Si los pulsos del marcapasos se cuentan como complejo QRS, la frecuencia cardíaca se calculará de manera errónea y no podrá detectar episodios de paro cardíaco o algunas arritmias. En este punto, se debe prestar especial atención a la condición del paciente con marcapasos.**

11.4 Visualización de ECG (ECG Display)



Fig. 11-6 ECG

11.5 Configuración de ECG

11.5.1 Configurar tipo de derivación

Para este monitor se pueden utilizar cables de ECG de 3, 5 y 12 derivaciones. Los cables de ECG con diferentes derivaciones se pueden utilizar para monitorear diferentes ondas de ECG.

Cuando se utiliza un cable de ECG de 3 derivaciones, se pueden monitorear las derivaciones I, II y III. En la interfaz estándar, se puede visualizar la onda del ECG de 1 derivación como máximo.

Cuando se utiliza un cable de ECG de 5 derivaciones, se pueden monitorear las derivaciones I, II, III, aVR, aVL aVF y V. En la interfaz estándar, se puede visualizar la onda del ECG de 2 derivaciones como máximo.

Cuando se utiliza un cable de ECG de 12 derivaciones, se pueden monitorear las derivaciones I, II aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 y V6. En la interfaz estándar, se puede visualizar la onda del ECG de 2 derivaciones como máximo.

Cuando el tipo de derivación del monitor se encuentra configurado en automático, el monitor determinará en forma automática quéderivaciones monito rear.

Configure el tipo de derivación para el cable de ECG suministrado con el dispositivo:

1) Seleccione el área de parámetros del ECG para ingresar al menú Configuración → [TIPO DERIV] (tipo de derivación) → [3 DERIV], [5 DERIV], [12 DERIV] o [AUTO].

11.5.2 Derivación inteligente desconectada (Smart Lead Off)

Cuando se active la derivación inteligente desconectada, el monitor cambiará en forma automática el tipo de derivación entre 3, 5 y 12 derivaciones de acuerdo al estado de la conexión de la derivación actual.

Active o desactive la función de reconocimiento automático de la derivación:

1) Seleccione el área de parámetros del ECG; ingrese al menú de configuración → [OTRA CONF].
2) Seleccione [Smart Lead Off] (derivación inteligente desconectada), y cambie a ―0N‖ o‖OFF‖.

11.5.3 Configurar nivel de desconexión

Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] → [CONF ALARM] → [NIV DES CABL ECG] (nivel de desconexión derivación ECG).

11.5.4 Configurar nombre de la derivación para monitoreo clave

En la interfaz estándar, cuando se selecciona el tipo de derivación de 3 derivaciones, solo se puede visualizar una onda de ECG; cuando se seleccionan 5 ó12 derivaciones, se pueden visualizar dos ondas.

1) Seleccione la primera onda de ECG para ingresar al menú [ECG] (onda ECG) → [TITULAR] (nombre

de la derivación); seleccione la derivación para el monitoreo clave, por ejemplo [II].

2) Si se utilizan 5 ó 12 derivaciones, seleccione la segunda onda de ECG; en el menú [ECG] aparecerá → [TITULAR]; seleccione la derivación para el monitoreo clave, por ejemplo [I].

11.5.5 Configurar ganancia

Si el tamaño de la onda es muy grande o muy pequeño, el usuario puede modificar el tamaño de visualización de la onda configurando la ganancia; dicha configuración no afectará el análisis de la señal del ECG del monitor. Con la onda y la escala de 1mv suministrada en el lado derecho de la onda, el usuario puede obtener la onda óptima.

1) Seleccione una onda de ECG para ingresar al menú [ECG] → [GANANCIA] → [×0.125], [×0.25], [×0.5], [×1], [×2], [×4] o [Auto].

Nota

- **Cuando la señal de entrada sea demasiado intensa, se puede cortar la cresta de la onda. En ese caso, el usuario puede modificar el nivel de ganancia del ECG en forma manual de acuerdo con la onda real, para evitar la visualización incompleta.**

11.5.6 Configurar filtro ECG (modo filtro)

Filtro ECG: A través del filtrado se pueden obtener ondas más claras o más precisas. Existen cuadro modos de filtro disponibles.

- En el modo Diagnóstico, las ondas de ECG que se visualizan son sin filtrado.
- El modo Monitor filtrarálos artefactos que puedan originar falsas alarmas.
- En el OR, el modo Cirugía puede reducir los artefactos y la interferencia de la ESU.
- En el modo ST, se puede garantizar la reflexión del segmento ST del paciente medido, sin distorsión de la señal de ECG, y se puede filtrar de man era eficaz la señal de interferencia de alta frecuencia porencima de 40 Hz, incluida la interferencia de frecuencia de red. En este modo, el usuario puede obtenerel valor del segmento ST del paciente medido si ajusta la posición del punto de análisis del segmento ST.El filtro ECG actúa en dos canales de manera simultánea, y se visualiza sobre la primera onda del ECG.

1) Seleccione una onda de ECG para ingresar al menú [ECG] → [Filtro ECG] → [DIA] (diagnóstico), [MON] (monitor), [SUR] (cirugà) o [ST].

⚠ Advertencia

- **Slo en el modo diagnóstico el sistema puede proporcionar señales reales sin procesar. En los modos de filtro "MON" (monitor) y "SUR" (cirugía), la onda del ECG se distorsionará a diferentes grados. En este momento, el sistema solo puede suministrar la información básica del ECG, lo que afectará en gran medida el resultado del análisis del segmento ST. En modo cirugía, también podrá verse afectado de alguna manera el análisis de AWRR. Por lo tanto, sugerimos utilizar el modo diagnóstico para el monitoreo del paciente cuando haya poca interferencia.**

11.5.7 Configurar el cálculo de la derivación (CAB CÁL)

El usuario puede seleccionar las derivaciones para el cálculo de la FC y el análisis de arritmia, pero debe garantizar la presencia de las siguientes características de la onda bajo las derivaciones correspondientes:

a) Alta y estrecha, sin ondas.

b) Onda R alta, y debe estar totalmente por arriba o por debajo de la línea de base.

c) Onda T con menos de un tercio de la altura de la onda R.

Onda P mucho menor que la onda T.

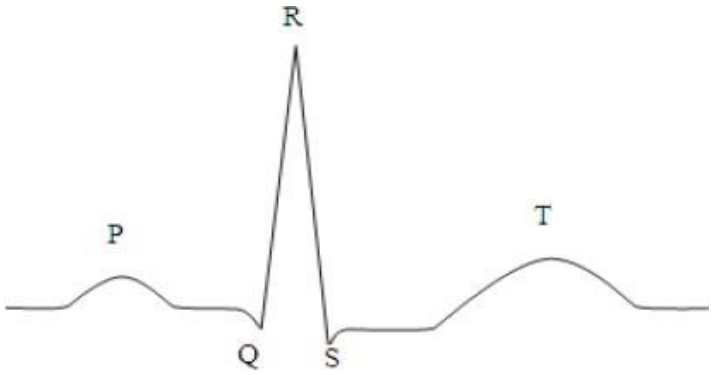


Fig. 11-7Onda ECG estándar

Existen diferentes opciones de canales de cálculo de acuerdo con los diferentes tipos de derivaciones:

3 derivaciones: La derivación II es fija; no existen otras opciones

5 derivaciones: Se brindan tres opciones: I, II y V.

12 derivaciones: Se brindan ocho opciones: I, II, V1, V2, V3, V4, V5 y V6.

Seleccionar derivación:

1) Seleccione el área de parámetros de ECG para ingresar al menú de configuración → [CAB CÁL] (cálculo derivación); configure las fuentes de cálculo de derivaciones y del análisis de arritmia.

Para obtener una onda de ECG calibrada de 1mV, debe llevar a cabo la calibración del ECG. Para conocer los detalles del método de calibración del ECG, consulte el captíulo ***"Mantenimiento"***.

11.5.8 Configurar el filtro de muesca

El filtro de muesca puede inhibir el componente de frecuencia de 50Hz o 60Hz en las señales adquiridas. Cuando el modo de filtro no sea Diagnóstico, el sistema activará en forma automática el filtro de muesca; cuando el modo de filtro sea Diagnóstico, el filtro de muesca se puede activar o desactivar cuando sea necesario.

1) Seleccione el área de parámetros del ECG; ingrese al menú de configuración → [OTRA CONF]
2) Configure [MUESCA] (filtro de muesca) de la siguiente manera:

   [Fuerte]: Seleccione cuando la onda fluctúa con frecuencia (por ej. la onda tiene rebabas).

   [Débil]: Seleccione cuando la onda fluctúa pocas veces.

   [OFF]: No se realizarála muesca.
3) Ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO] → [OTRA CONF] → [MUESCA].
4) El usuario puede seleccionar [50Hz] o [60Hz], de acuerdo con la frecuencia de la fuente de alimentación.

11.5.9 Configurar rechazar marcapasos

Seleccione el área de parámetros del ECG; ingrese al menú de configuración → [OTRA CONF]. En el menú de configuración emergente, seleccione [Rechazar Marcapasos] y cambie a "ON" o "OFF".

Cuando [APCE] (marcapasos) estéencendido:

Cuando [Pace Reject] esté configurado en Encendido, se inhibirá la señal del marcapasos. Sin embargo, cuando se detecte el marcapasos, el símbolo ▮ del pulso del marcapasos se seguirá visualizando sobre la onda del ECG.

Cuando [Pace Reject] estéconfigurado en Apagado, se inhibirála señal del marcapasos. Cuando se detecte el marcapasos, el símbolo ▮ del pulso del marcapasos se visualizarásobre la onda del ECG.

Cuando [APCE] (marcapasos) estéapagado, no podráejecutar la función [Rechazar Marcapasos] .

11.5.10 Origen de la FC

El usuario puede seleccionar el origen de la FC para determinar el valor de FC o de FP que se visualiza en el área de parámetros del ECG; el color del valor del parámetro FC coincide con el parámetro de origen seleccionado. Seleccione el área de parámetros del ECG para ingresar a [CONF ECG], y configure [ORIGE FC] (origen FC) como se indica a continuación:

[ECG]: El área de parámetros del ECG muestra el valor de FC, y el monitor emite el sonido del latido del corazón.

[SpO2]: El área de parámetros del ECG muestra el valor de frecuencia del pulso desde SpO2, y el monitor emite el sonido del pulso.
[ART], [PA], [UAP], [BAP], [FAP], [P1], [P2], [P3], [P4], [LV], [AO]: Parámetros de presión especfíica desde IBP; muestra el valor de la frecuencia del pulso desde IBP. (Los parámetros de presión que se pueden seleccionar como origen dependerán del parámetro de presión monitoreado)

11.5.11 Análisis de derivaciones múltiples

Cuando se encienda el análisis de derivaciones múltiples, se invalidará la configuración de [CAB CÁL] (cálculo derivación) del ECG. El módulo seleccionarála derivación de manera inteligente con u na buena onda de ECG para el cálculo de la FC

1) Seleccione el área de parámetros del ECG para ingresar al menúde configuración.
2) Seleccione [Mul. Lead Analyse] (anáisis de derivaciones múltiples), y cambie a ―0N‖ o‖OFF‖.

11.5.12 Cascada

La cascada se utiliza para que el usuario observe la onda de ECG designada en tiempo real durante un perído de tiempo prolongado. En la interfaz Cascada, la pantalla mostrará la onda de una misma derivación en cascada. Si el monitor se encuentra en cualquier interfaz de trabajo bajo el modo de monitoreo de parámetros múltiples, seleccione ECG en el área de formas de onda; y encienda [CASCADE] (cascada) en el menú [ECG] emergente. El número de ondas visualizadas en cascada dependerádel número de ondas de ECG presentes en la interfaz actual. La operación realizada sobre una de las ondas del ECG también se aplica al resto de las ondas.

Nota

- **Bajo la interfaz de [12-PLOMO ECG] (ECG de 12 derivaciones) y [7-Lead Half Screen](7 derivaciones con pantalla dividida), [CASCADE] (cascada) no es opcional.**

11.6 Análisis del segmento ST

11.6.1 Acerca del análisis del segmento ST

Para el análisis del segmento ST se utilizan los latidos normales del corazón y los latidos auriculares del marcapasos. El monitor analiza estos latidos y calcula la elevación y la depresión del segmento ST. En el monitor, la información se visualiza como valor ST. Todas las derivaciones disponibles se pueden monitorear de manera continua. Para el análisis del segmento ST, no es necesario visualizar la onda del ECG en el monitor. Para la ejecución del análisis del segmento ST, se debe utilizar un filtro especial que pueda garantizar la calidad del diagnóstico. Si para el monitoreo del ECG se utiliza un modo de filtro que no sea

[DIA] (diagnóstico), el segmento ST de la onda del ECG podrá tener una apariencia ligeramente distinta del segmento ST del fragmento ST con la misma forma de onda. Para llevar a cabo la evaluación diagnóstica del segmento ST, siempre cambie al modo de filtro [DIA] (diagnóstico). También puede seleccionar el mod o [MON] (monitor) o [SUR](cirugía), pero los datos del segmento ST se distorsionarán seriamente.

El análisis del segmento ST puede medir la elevación o la depresión del segmento ST en la derivación designada.

Significado del valor de medición del segmento ST: Un número positivo representa elevación; uno negativo representa depresión.

Rango de medición del segmento ST: -2.0 ~ +2.0mV.

11.6.2 Influencia en el segmento ST

Algunos cuadros clínicos pueden ocasionar cierta dificultad para lograr un monitoreo confiable de l ST. Por ejemplo:

- No se puede obtener una derivación de bajo ruido.
- La presencia de arritmia (ej. fibrilación auricular/aleteo auricular) puede provocar una línea de base irregular.
- El paciente se encuentra bajo marcapaseo ventricular continuo.
- El paciente tiene bloqueo de rama izquierda.

Ante estas circunstancias, deberá considerar apagar el monitoreo del ST.

Advertencia

- **Este monitor brinda información sobre los cambios en el nivel de ST; el médico deberá determina su importancia clínica.**

11.6.3 Encendido/Apagado de análisis de ST

1) Seleccione el área de parámetros del ECG para ingresar al menú de configuración → [ANÁLISIS DE ST].
2) Seleccione [ANÁLISIS DE ST], y cambie a ―0N‖ o‖OFF‖.

11.6.4 Ajustar punto de ST

Configure el punto de referencia del punto de medición ST como punto de cresta de la onda R; el valor de medición ST de la onda compleja de cada latido es la diferencia de distancia vertical entre el punto de cresta de la onda y los dos puntos de medición. Vea la siguiente figura:

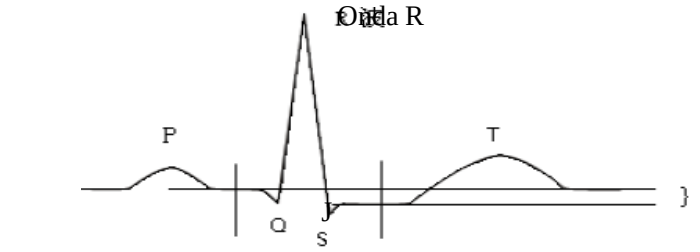


Fig. 11-8 Punto ST

El valor de medición ST de la onda compleja de cada latido es la distancia vertical entre las intersecciones de la onda y los dos puntos de medición.

Nota

- **Si la FC o la onda ECG del paciente cambian de manera obvia, se debe ajustar la posición de los puntos ISO y ST. Durante el análisis del segmento ST, no se considera el complejo QRS anormal.**
- **Verifique que la posición del punto de medición ST sea adecuado para el paciente monitoreado.**

Método para ajustar los puntos ISO y ST:

1) Seleccione el área de parámetros del ECG para ingresar al menú de configuración → [ANÁLISIS DE ST].
2) Configure [ANALSIS DE ST] en [ON].
3) Seleccione [DEFINIR PUNTO ST] para ingresar a la ventana [ANÁLISIS DE ST]: las tres líneas verticales serán ISO, J y ST, respectivamente.
4) Seleccione el cable de medición ST adecuado; seleccione [CABL ST] (cable ST) para cambiar el cable de medición.
5) Utilice las otras teclas para ajustar el punto de medición correspondiente.

- La posición del cursor del punto ISO se relaciona con el equipotencial de la cresta de la onda R. Utilice para ubicar el punto ISO en el medio de la posición más plana de la línea de base (entre las ondas P y Q o frente a la onda P).
- La posición del cursor del punto J decide la posición relativa del punto J y de la cresta de la onda R. Esto ayuda al usuario a ubicar correctamente el punto ST. Utilice para colocar el punto J al final del complejo QRS y al comienzo del segmento ST.
- Ubicación del punto ST:
- Seleccione J+60, J+80 o J+40 para convertir el valor y mover el punto J para colocar al punto ST en el medio del segmento ST.

6) Una vez finalizada la configuración, seleccione "" para salir de la ventana.

11.6.5 Revisión del análisis de ST

Este monitor puede guardar 20 grupos de fragmentos de análisis de ST para referencia y revisión. Un fragmento de análisis de ST muestra un fragmento completo de onda QRS de todas las derivaciones ST. Los datos de referencia almacenados están dibujados en color blanco; los datos en tiempo real están dibujados en color verde. Los datos en tiempo real del segmento ST se actualizan cada 5s.

Ingrese a [Revisión del análisis de ST]:

1) Seleccione el área de parámetros del ECG para ingresar al menú de configuración → [ANÁLISIS DE ST]; abra [ANÁLISIS DE ST] → [Revisión del análisis de ST].

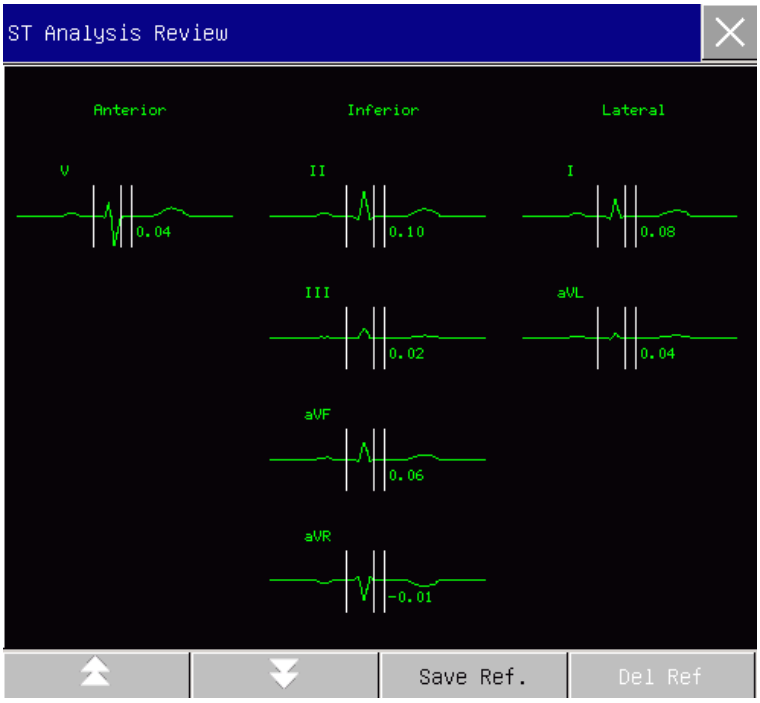


Fig. 11-9 Revisión del análisis de ST

- Para guardar el fragmento ST actual como fragmento de referencia, seleccione [Save Ref.] (guardar referencia).
- Para eliminar el fragmento de referencia actual visualizado, seleccione [Delete Ref.] (eliminar referencia).
- Para ver varios grupos de fragmentos ST, seleccione para mover la página hacia arriba o hacia abajo.

11.6.6 Alarma ST

Seleccione el área de parámetros del ECG para ingresar al menú de configuración → [ANÁLISIS DE ST]; abra [ANÁLISIS DE ST] → [AJ LÍMITE] (configuración límite de alarma) para configurar los parámetros de alarma; el monitor configura los límites de alarma para cada derivación. Para conocer los detalles de la operación, consulte el captíulo "Alarma".

11.7 Análisis de arritmia

El análisis de arritmia se utiliza clínicamente en el monitoreo de ECG del paciente para detectar cambios en la FC y contracciones ventriculares prematuras, guardar eventos de arritmia y generar mensajes de alarma. El análisis de arritmia se puede utilizar para el monitoreo de pacientes con o sin marcapasos. El médico puede evaluar la condición del paciente (por ej. FC, frecuencia de las PVC (contracciones ventriculares prematuras), ritmo y latidos anormales), de acuerdo con el análisis de arritmia, y desarrollar un diagnóstico y un tratamiento en base a ello. Además de la detección de cambios en el ECG, el análisis de arritmia puede monitorear al paciente y dar las alarmas correspondientes.

La función de monitoreo de la arritmia del monitor está predeterminada en apagado. El usuario puede habilitarla cuando sea necesario.

La función de monitoreo de la arritmia puede, a través de la prueba y clasificación de la arritmia y de los latidos anormales, recordar al médico que debe prestar atención al ritmo cardíaco del paciente y generar alarmas. Este monitor puede analizar 26 tipos de arritmia.

11.7.1 Encendido/Apagado de análisis de Arritmia

1) Seleccione el área de parámetros del ECG para ingresar al menú de configuración → [ANÁLISIS DE ARR] (análisis de arritmia).
2) Seleccione [ANÁLISIS DE ARR], y cambie a "ON" o "OFF".

11.7.2 Configuración de la alarma de arritmia

1) Seleccione el área de parámetros del ECG para ingresar al menú de configuración → [ANÁLISIS DE ARR] (análisis de arritmia).
2) Encienda [ANÁLISIS DE ARR].
3) Seleccione [CONF ALARM] (configuración de alarma) para ingresar a la ventana [ANÁLISIS DE ARR - CONF ALARM] (análisis de arritmia, configuración de alarma); el usuario puede restaurar la

configuración, configurar el encendido/apagado de la alarma, el nivel de alarma y el encendido/apagado del registrador de [ASISTOLE], [V-fib], [R EN T], [VT>2], [Couplet], [PVC], [BIGÉMINO], [TRIGEMINY] (trigémino), [TAQUI. SUPRAVE.] (taquicardia supraventricular), [BRADI] (Bradicardia), [PNC/CNP] (no detecta marcapasos), [PNP] (marcapasos no sincroniza), [LATIDOSPERD] (latidos perdidos), [IHB] (latidos irregulares), [VTACH] (Taquicardia ventricular), [TAQUI] (Taquicardia), [PVCs MUY ALTA], [Taquicardia extrema], [Bradicardia extrema], [Rtimo ventricular], [PAUSA LATID], [Vent. Brady] (Bradicardia supraventricular), [Multi. PVCs], [Nonsus. Vtac] (taquicardia ventricular no sostenida), [Fibrilación auricular] y [Pause/min] (pausa/minuto). Seleccione [Restaurar] para restaurar las configuraciones de fábrica del dispositivo.

NOTA: El nivel de alarma y el estado de encendido/apagado de la alarma de [ASÍSTOLE], [V -fib], [VTACH], [Taquicardia extrema], [Bradicardia extrema] y [Vent. Brady] (bradicardia ventricular) se encuentran predeterminados, y no pueden ser modificados por el usuario.

11.7.3 Configuración del umbral de arritmia

Seleccione [ECG] en el área de parámetros; en el menú de [CONF ECG], ingrese al menú [ANÁLISIS DE ARR], donde el usuario puede configurar el umbral de cada tipo de arritmia. Los parámetros se pueden configurar dentro de los siguientes rangos:

No.	Tipo de arritmia	Rango de configuración	Valor predeterminado	Paso	Unidad
1	PVCs	0-31	10	1	PCS
2	Taquicardia	60-300	ADU: 120 NEO/PED: 160	1	bpm
3	Taquicardia extrema	60-300	ADU: 160 PED: 180 NEO: 200	1	bpm
4	Bradicardia extrema	15-120	ADU: 40 PED: 50	1	bpm
5	Tiempo de paro	3-10	4s	1	s
6	FC taquicardia ventricular	100-180	Predeterminado: 160bpm	1	bpm
7	PVC taquicardia ventricular	3-15	Predeterminado: 12	1	PCS
8	FC Bradicardia	15-120	Predeterminado: 40bpm	1	bpm
9	Bradicardia supraventricular	15-60	Predeterminado: 50bpm	1	bpm
10	Vbrd Rate	3-99	Predeterminado: 4	1	PCS
11	Multi. PVCs	3-31	Predeterminado:	1	PCS

			15		
12	Heart Pause Time (tiempo de intervalo del corazón)	1.5-3.5	Predeterminado: 2.5s	0.5	s
13	Pausa/minuto	1-15	Predeterminado: 8	1	min

Una vez configurado el umbral de arritmia, cuando un valor supere este umbral, se activaráuna alarma.

11.7.4 Revisión de arritmia

Consulte el captíulo de "Revisión de eventos de alarma".

11.7.5 Aprender ARR (reconocimiento de arritmia)

Durante el monitoreo del ECG, cuando haya cambios significativos en la plantilla del ECG del paciente, el usuario puede necesitar comenzar un proceso de reconocimiento de arritmia. El reconocimiento de arritmia permite que el monitor reconozca nuevas plantillas de ECG, para poder corregir las alarmas de arritmia y los valores del ritmo cardíaco.

1) Seleccione el área de parámetros del ECG para ingresar al menú de configuración → [ANÁLISIS DE ARR] (análisis de arritmia).
2) Seleccione [APRENDER ARR] (reconocimiento de arritmia); el sistema emitirá el mensaje [ADQUSICIÓN DE ARR].

El usuario también puede seleccionar directamente la tecla de acceso directo [APRENDER ARR].

11.8 Interfaz RR

La interfaz RR de la forma de onda de un ECG normal no cambia mucho, pero obviamente cambiará cuando el ECG del paciente no sea normal. Este monitor puede registrar el cambio de la interfaz RR mientras monitorea el ECG, luego de lo cual puede calcular la desviación máxima, promedio, mínima y estándar de la interfaz RR durante el período de monitoreo, para que el médico pueda determinar el estado del paciente de acuerdo a estos valores.

11.9 Aprender ECG (reconocimiento de ECG)

Durante el monitoreo del ECG, si hay cambios significativos en la plantilla del ECG del paciente, puede necesitar comenzar un proceso de reconocimiento de ECG en forma manual. Las modificaciones en la plantilla de ECG pueden dar lugar a:

- ✧ Error de la alarma de arritmia
- ✧ Pérdida de datos de medición de ST
- ✧ Valor de FC inexacto

Comience el reconocimiento:

Seleccione el área de parámetros del ECG; ingrese al menú de configuración → [OTRA CONF] → [Reaprender] (reconocimiento de ECG).

⚠ Precaución

- **Comience el proceso de reconocimiento de ECG durante el ritmo normal y cuando la señal del ECG sea relativamente silenciosa. Esto es porque realizar el proceso de reconocimiento de ECG durante el período de arritmia puede ocasionar un reconocimiento erróneo del complejo QRS como plantilla de ECG.**

11.10 Sincronización de la desfibrilación

La función de sincronización de la desfibrilación consiste en la salida de una señal de sincronización de desfibrilación de +5V durante 100ms a través del puerto multifunción cada vez que el monitor detecta la onda R; dicha señal es para el uso del desfibrilador. La función de sincronizaci ón de la desfibrilación del monitor se encuentra siempre encendida.

⚠ Advertencia

- **El uso inadecuado de la función de desfibrilación puede provocar lesiones en el paciente; el usuario debe juzgar si la desfibrilación es necesaria o no de acuerdo con el estado real del paciente.**
- **Con anterioridad a la desfibrilación, el usuario debe asegurarse de que el desfibrilador y el monitor hayan sido sometidos a la prueba de sistema y que ambos dispositivos puedan funcionar en conjunto de manera segura y efectiva.**
- **Antes de la desfibrilación, el usuario debe configurar el modo de filtro a [DIA] (diagnóstico).**
- **Al finalizar la desfibrilación, el usuario puede seleccionar el filtro de ECG que necesite.**

Capítulo 12 Monitoreo de Respiración

12.1 Medición de la respiración

El monitor mide la RESP (respiración) en base a la impedancia torácica entre los dos electrodos. Los cambios ocasionados por los movimientos torácicos en dicha impedancia, generarán en pantalla una onda de RESP (respiración). A partir de dicha onda se calcula la RR (frecuencia respiratoria).

12.2 Colocación de electrodos

En la medición de la respiración, es importante preparar la piel adecuadamente para la colocación de electrodos. Consulte la sección correspondiente a la medición del ECG.
Las señales de respiración se miden a través de los dos electrodos del ECG. En el caso colocar los electrodos del ECG de manera estándar, la respiración se puede m edir a través de los electrodos RA y LL.

12.2.1 Optimización de la ubicación de la derivación


Para medir simultáneamente el ECG y la respiración, en algunos pacientes será necesario ajustar la ubicación de los dos electrodos. La ubicación de los electrodos del E CG de manera no estándar puede provocar cambios en la forma de onda del ECG y afectar el análisis del segmento ST y de arritmia.

1) Superposición cardíaca

Las actividades cardíacas que afectan la forma de onda de la respiración se denominan superposición card íaca; esto ocurre cuando los electrodos adquieren cambios en la impedancia causados por el flujo sanguíneo rítmico. La ubicación correcta de los electrodos puede reducir la superposición cardíaca y proteger la zona del hígado y los ventrículos del cable ub icado entre los electrodos, lo que es de particular importancia en los recién nacidos.


2) Expansión torácica lateral

La caja torácica de algunos pacientes, en especial de los recién nacidos, puede expandirse hacia ambos lados. Para obtener la mejor forma de onda de respiración, ubique los dos electrodos respectivamente en la línea medioaxilar derecha y en la parte exterior izquierda del tórax en el punto máximo del movimiento de la respiración, como se muestra a continuación:

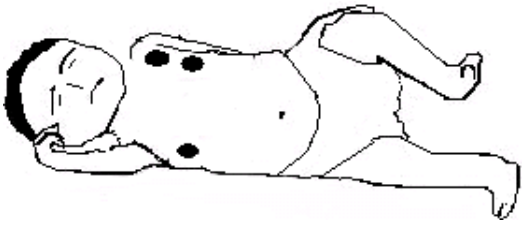

3) Respiración abdominal

El movimiento torácico de algunos pacientes es limitado, y adoptan principalmente la respiración abdominal. Para obtener la mejor forma de onda de respiración, ubique el electrodo LL en la parte izquierda del abdomen, que tiene mayor expansión, como se muestr a a continuación:

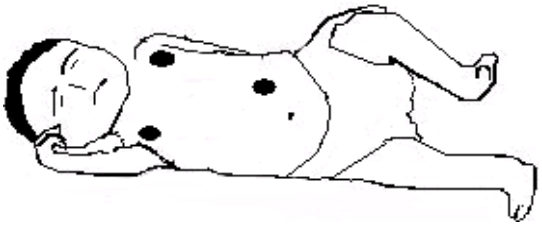

12.3 Visualización de la respiración

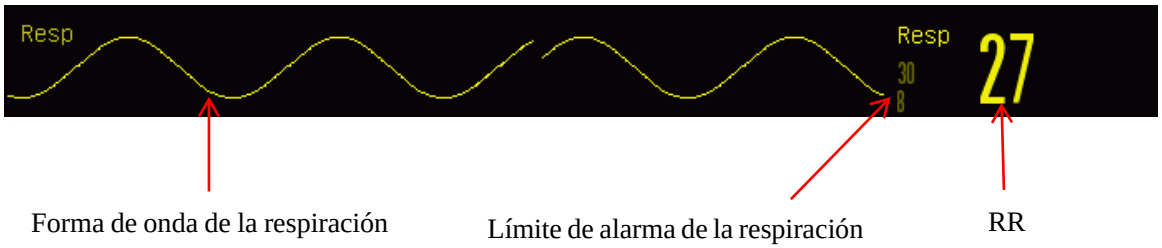


Fig. 12-1 Visualización de la respiración

12.4 Modo de cálculo de la respiración

Ingrese a [CONF RESP]:

1) Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO]→ [CONF RESP] → [Modo de Cálculo] .
2) Seleccione [AUTO] o [Manual].
3) En modo [Manual] puede configurar la línea punteada superior e inferior de la forma de onda de la respiración.
4) En modo [AUTO] no puede modificar la línea punteada superior e inferior, sino que debe utilizar el método predeterminado de cálculo de la forma de onda.

Modo [AUTO]:

El monitor ajusta de manera automática el nivel de detección en base a la altura de la for ma de onda y del artefacto del ECG. En modo [AUTO], en la forma de onda de la respiración no se visualiza ninguna línea de puntos del nivel de detección.

Seleccione el modo [AUTO] si:

- ✧ La RR no se aproxima a la FC;
- ✧ El paciente adopta la respiración espontánea con o sin CPAP (presión positiva continua en la vía aérea; o si
- ✧ El paciente adopta la ventilación mecánica (excepto IMV (ventilación obligatoria intermitente)).

Modo [Manual]:

En modo [Manual], debe configurar el nivel de detección de la respiración. El monitor no ajusta de manera automática las líneas punteadas del nivel de detección. Cuando se producen cambios en la profundidad de la respiración o se ajusta la ganancia de la forma de onda de la respiración, ne cesita ajustar la posición de las líneas punteadas del nivel de detección en la forma de onda de la respiración de manera manual, seleccionando [Línea Hacia Arriba] y [Línea Hacia Abajo] .

Seleccione el modo [Manual] si:

- ✧ La RR se aproxima a la FC;
- ✧ El paciente adopta la IMV (ventilación obligatoria intermitente); o
- ✧ Las señales de la respiración son débiles (intente mejorar la calidad de señal reubicando los electrodos).

En modo [Manual], la superposición de algunas actividades cardíacas puede activar el con tador de respiración, y dar como resultado una indicación de RR alta incorrecta o una falla en la detección de respiración detenida. Si duda que la superposición cardíaca se haya tratado como actividades respiratorias, mejore el nivel de detección de RESP hasta que la misma supere la superposición cardíaca. Si no puede mejorar el nivel de detección de la respiración, debido a que el tamaño de forma de onda de la respiración es demasiado pequeño, siga el apartado 2) Expansión torácica lateral, en la sección 12.2.1 Optimización de la ubicación de la derivación para optimizar la posición de los electrodos.

12.5 Configuración de la Respiración

12.5.1 Ganancia

La ganancia se utiliza para ajustar la amplitud de la onda de respiración. Puede seleccionar como ganancia ×0.25, ×0 .5, ×1, ×2 ó×4.

1) Seleccione el área de parámetros Resp (respiración) para ingresar a [CONF RESP] y seleccionar una [GANANCIA] adecuada.

12.5.2 Retraso de alarma de respiración detenida (No breath alarm delay)

La detección de respiración detenida consiste en detectar el intervalo más prolongado entre dos RESP (respiraciones) adyacentes. Cuando el tiempo real de detención de respiración de un paciente supere el tiempo configurado, el monitor responderá a las alar mas de detención de respiración de acuerdo con el valor de [No Breath Alm Delay] (retraso de alarma de respiración detenida).

Configure [No Breaths Timeout] (intervalo de espera de respiración detenida):

1) Seleccione el área de parámetros de RESP para ingre sar a [CONF RESP]→ [No Breaths Timeout], y configure un tiempo de detención adecuado.

Configure [No Breath Alm Delay] (retraso de alarma de respiración detenida):

1) Ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO] → [OTRA CONF].
2) Configure [No Breath Alm Delay] en [OFF], [10s], [15s], [20s], [25s], [30s], [35s], [40s], [45s], [50s], [55s] ó [1min].
   si selecciona [OFF], se desactivarála función de retraso de alarma.

12.5.3 Derivación de respiración

Las derivaciones de respiración indican el origen de la forma de onda actual de la respiración. Puede configurar [Deriv Resp] (derivación de respiración) en RA -LA (I), RA-LL (II) o [AUTO]. Si selecciona [AUTO], el monitor seleccionaráuna derivación de res piración adecuada en forma automática.

1) Seleccione el área de parámetros Resp (respiración) para ingresar a [CONF RESP] → [Deriv Resp].
2) Seleccione RA-LA (I), RA-LL (II) o [AUTO].

12.5.4 Mejorar filtro

Este parámetro está diseñado para filtrar la interferencia de Respiración. Se encuentra predeterminado en [ON].

1) Seleccione el Área de formas de onda Resp (respiración) para ingresar a [CURVA DE RESP] .
2) Seleccione [FILTRO MEJORA] para cambiar entre [ON] y [OFF].

Nota

- **En la medición de la respiración, el monitor no puede reconocer una respiración detenida obstructiva o mixta, pero activa una alarma cuando el intervalo entre las dos respiraciones adyacentes supera el tiempo establecido.**

Capítulo 13 Monitoreo de SpO_2

13.1 Descripción general

La pletismografía de SpO2 mide la SpO2 arterial, es decir, el porcentaje del recuento de oxihemoglobina.

La SpO2 se mide con la pulsoximetría, un método continuo no invasivo que mide la cantidad de luces emitidas desde el sensor (origen de la luz) que pueden penetrar en los tejidos del paciente (dedos u orejas) y llegar al receptor.

El monitor mide los siguientes parámetros:

SpO2 arterial: la relación de la oxihemoglobina a la suma de la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina (SpO2 arterial funcional);

Onda plestimográfica: una indicación visible del pulso del paciente;

FC (calculada a partir de la onda plestimográfica): el recuento del pulso del paciente por minuto;

PI (índice de perfusión, no aplicable para SpO2 Nellcor): la fuerza de la señal del pulso como el porcentaje de señal pulsátil a señal no pulsátil.

⚠ Advertencia

- **Ante la presencia de carboxihemoglobina (COHb), metahemoglobina (MetHb) o productos químicos para la dilución de tintes, se producirá una desviación en el valor de SpO2.**

13.1.1 Identificación del tipo de sensor de SpO2

El tipo de sensor de SpO_2 se configura previamente a la entrega del monitor. Lo puede identificar por el logotipo en serigrafía que se encuentra al lado del sensor de SpO_2 original, debajo de la interfaz del sensor, sobre el lado izquierdo del monitor:

- Sensor de SpO_2 Comen:

Interfaz del sensor: interfaz circular en el centro del panel lateral;

Logotipo en serigrafía: SpO_2.

- Sensor SpO_2 Masimo:

Interfaz del sensor: interfaz cuadrada en la parte inferior del panel lateral;

Logotipo en serigrafía: Masimo.

- Sensor SpO_2 Nellcor:

Interfaz del sensor: interfaz cuadrada en la parte inferior del panel lateral;

Logotipo en serigrafía: Nellcor.

Para el médico clínico, es útil conocer el rango de longitud de onda y la potencia máxima de salida óptica del sensor, por ejemplo, con el objeto de la terapia fotodinámica.

- El sensor de SpO_2 Comen puede medir una longitud de onda de 660nm (LED rojo) o de 905nm (LED IR).
- El sensor de SpO_2 Masimo puede medir una longitud de onda de 660nm (LED rojo) o de 905nm (LED IR).
- El sensor de SpO_2 Nellcor puede medir una longitud de onda de 660nm (LED rojo) o de 900nm (LED IR).
- La potencia máxima de salida óptica del sensor es inferior a 15mW.

⚠ Advertencia

- **El monitor puede reconocer en forma automática el tipo de sensor de SpO2. Sin embargo, no medirá correctamente el SpO_2 si utiliza un sensor incompatible con su hardware interno.**

13.2 Instrucciones de seguridad

⚠ Advertencia

- **El monitor solo es compatible con el sensor de SpO_2 designado por Comen.**
- **Antes de monitorear al paciente, verifique si que sensor y el alargue son compatibles con el monitor. Los accesorios incompatibles pueden reducir el rendimiento del monitor.**
- **Antes de monitorear al paciente, verifique si el sensor y el cable funcionan correctamente. Retire el cable del sensor de SpO_2 de la interfaz del sensor; el monitor mostrará el mensaje "SPO 2 SENSOR OFF" (sensor de SpO_2 apagado), y activará la alarma sonora.**
- **Si el sensor de SpO_2 o su embalaje parecen dañados, no lo utilice. Devuélvalo al fabricante.**
- **El monitoreo continuo por un período prolongado puede aumentar el riesgo de cambios cutáneos no deseados (piel extremadamente sensible, enrojecida, ampollada, necrosis por presión), en especial en pacientes neonatales o con trastorno de perfusión o diagrama de morfología de la piel variable o inmaduro. Alinee el sensor con la trayectoria de la luz, fíjelo correctamente y verifique su ubicación regularmente basándose en los cambios en la calidad de la piel (cambie la ubicación del sensor en caso de reducción en la calidad de la piel). Si es necesario, realice estos controles con mayor frecuencia (sujeto a las condiciones del paciente).**
- **Verifique que el cable del sensor y el del equipo electroquirúrgico no estén entrelazados .**
- **No coloque el sensor en un miembro con conducto arterioso o tubo intravenoso.**
- **Si configura el límite superior de la alarma de SpO 2 en 100%, el mismo se desactivará. En caso de SpO2 elevado, los bebés prematuros podrán infectarse con enfermedades del tejido fibroso posterior del cristalino. Configure el límite superior de alarma de SpO 2 con suma precaución, en base a las prácticas médicas reconocidas.**

- **El oxímetro de pulso solo debe ser operado por, o bajo la supervisión de, personal calificado. Lea el manual, los accesorios, las instrucciones de uso, todas las medidas de precaución y las especificaciones antes de usar.**
- **Al igual que con el equipamiento médico, encamine cuidadosamente el cable del paciente para reducir la posibilidad de estrangulamiento o enredos.**
- **No coloque el oxímetro de pulso o sus accesorios en una posición desde la que podría caer sobre el paciente.**
- **No arranque ni ponga en funcionamiento el oxímetro de pulso antes de verificar que la configuración sea la correcta.**
- **No utilice el oxímetro de pulso durante la realización de imágenes de resonancia magnética (RM) o en un entorno de RM.**
- **No utilice el oxímetro de pulso si parece estar o sospecha que está dañado.**
- **Accidente por explosión: No utilice este oxímetro de pulso en presencia de anestésicos u otras sustancias inflamables en combinación con el aire, ambientes ricos en oxígeno u óxido nitroso.**
- **Para garantizar la seguridad, evite apilar múltiples dispositivos o colocar elementos sobre el dispositivo durante su funcionamiento.**
- **Para protegerse contra lesiones, siga estas indicaciones:**
- **Evite colocar el dispositivo sobre superficies donde se haya derramado líquido**
- **No empape ni sumerja el dispositivo en líquidos.**
- **No intente esterilizar el dispositivo.**
- **Utilice las soluciones limpiadoras solo como se indica en este manual de instrucciones.**
- **No intente limpiar el dispositivo mientras está monitoreando a un paciente.**
- **Como protección de una descarga eléctrica, retire siempre el sensor y desconecte por completo el oxímetro de pulso antes de higienizar al paciente.**
- **Si alguna medición resulta cuestionable, verifique primero los signos vitales del paciente por medios alternativos, y luego verifique el correcto funcionamiento del oxímetro de pulso.**
- **Las lecturas inexactas de SpO_2 pueden ser a causa de:**
  - **Aplicación y ubicación incorrecta del sensor**
  - **Niveles elevados de COHb o MetHb: Los niveles elevados de COHb o MetHb pueden producirse con un nivel de SpO_2 aparentemente normal. Cuando se sospecha que los niveles de COHb o MetHb son elevados, se deben realizar análisis de laboratorio (Cooximetría) o un análisis de sangre.**
  - **Niveles elevados de bilirrubina**
  - **Niveles elevados de dishemoglobina**
  - **La enfermedad vasoespásmica, como la de Raynaud, y la enfermedad vascular periférica**
  - **Las hemoglobinopatías y trastornos de síntesis, como las talasemias, Hb s, Hb c, anemia falciforme, etc.**
  - **Estados hipocápnicos o hipercápnicos**

- **Anemia grave**

- **Perfusión arterial muy baja**
- **Artefacto por movimiento extremo**
- **Pulsación venosa anormal o constricción venosa**
- **Vasoconstricción grave o hipotermia**
- **Catéteres arteriales y balón intraaórtico**
- **Tintes intravasculares como la indocianina verde o el metileno azul**
- **Coloración y textura de aplicación ext erna, como el esmalte de uñas, las uñas de acrlíico, el brillo, etc.**
- **Marca(s) de nacimiento, tatuajes, decoloraciones en la piel, humedad en la piel, dedos deformados o anormales, etc.**
- **Desórdenes en el color de la piel**

- **Sustancias interferentes: Los tintes o cualquier otra sustancia que contenga tintes que cambian la pigmentación habitual de la sangre pueden dar lugar a lecturas erróneas.**
- **No debe utilizarse el oxímetro de pulso como única base para tomar decisiones médicas. Debe utilizarse en conjunto con las señales clínicas y los síntomas.**
- **El oxímetro de pulso no es un monitor para apnea.**
- **El oxímetro de pulso se puede utilizar durante la desfibrilación, pero podría afectar la precisión o la disponibilidad de los parámetros y las mediciones.**
- **El oxímetro de p ulso se puede utilizar durante la electrocauterización, pero podría afectar la precisión o la disponibilidad de los parámetros y las mediciones.**
- **No debe utilizarse el oxímetro de pulso como única base para el análisis de arritmia.**
- **El SpO2 se calibra empíricamente en voluntarios adultos sanos con niveles normales de carboxihemoglobina (COHb) y metahemoglobina (MetHb).**
- **No ajuste, repare, abra, desarme o modifique el oxímetro de pulso o sus accesorios. Pueden producirse lesiones en el personal o daños en el equipo. Si es necesario, regrese el oxím etro de pulso al servicio técnico.**

⚠ **Precaución**

- **No coloque el oxímetro de pulso en un lugar donde el paciente pueda cambiar los controles.**
- **Descarga eléctrica y accidentes por flamabilidad: Antes de limpiar, apague el dispositivo y desconéctelo de la fuente de alimentación.**
- **Cuando los pacientes estén bajo una terapia fotodinámica podrán tener sensibilidad a las fuentes de luz. La oximetría de pulso solo puede ser utilizada bajo estricta super visión clínica por períodos cortos de tiempo, para minimizar la interferencia con la terapia fotodinámica.**
- **No coloque el oxímetro de pulso sobre equipo eléctrico que pueda afectar el dispositivo y evitar que funcione correctamente.**
- **Si los valores de SpO2 indican hipoxemia, se debe realizar un análisis de sangre para confirmar el estado del paciente.**

- **Si utiliza la oximetría de pulso durante la irradiación de todo el cuerpo, mantenga el sensor alejado del campo de radiación. Si el sensor estuviera expuesto a la radiación, la lectura podría ser inexacta o el dispositivo podría leer cero durante el período de la irradiación activa.**
- **Para asegurarse de que los límites de alarma son los adecuados para el paciente que se está monitoreando, verifíquelos cada vez que utilice el oxímetro de pulso.**
- **La variación en las mediciones puede ser profunda y la técnica de muestreo puede afectarla, así como también las condiciones fisiológicas del paciente. Todo resultado que muestre inconsistencia con el estado clínico del pacien te se debe repetir y/o complementar con datos de pruebas adicionales. Las muestras de sangre se deben analizar con instrumentos de laboratorio antes de tomar una decisión clínica, para comprender el estado general del paciente.**
- **No sumerja el oxímetro de pu lso en una solución limpiadora ni intente esterilizarlo por autoclave, irradiación, vapor, óxido de etileno u otro método. Esto dañará gravemente al oxímetro de pulso.**
- **Accidentes por descarga eléctrica: Realice pruebas periódicas para verificar que las cor rientes de fuga de los circuitos aplicados al paciente y el sistema estén dentro de límites aceptables, de acuerdo con lo especificado en los estándares de seguridad aplicables. Se debe verificar la suma de las corrientes de fuga en conformidad con los estándares IEC 60601-1 y UL60601-1. Se debe verificar la corriente de fuga del sistema cuando se conecta al mismo un equipo externo. Cuando ocurre un episodio como la caída de un componente de aproximadamente 1 metro o más, o un derrame de sangre u otro líqui do, vuelva a probar antes de continuar con su uso. El personal se puede lesionar.**
- **Eliminación del producto: cumpla con las leyes locales sobre la eliminación del dispositivo y/o de sus accesorios.**
- **Para minimizar la interferencia radial, no debe ubicarse en las proximidades del oxím etro de pulso ningún otro equipo eléctrico que emita transmisiones por radio frecuencia.**

⚠ Notas

- **No puede utilizarse un probador funcional para evaluar la precisión del oxímetro de pulso.**
- **Las luces extremas de alta intensidad (como las luces estroboscópicas pulsantes) dirigidas al sensor pueden hacer que el oxímetro de pulso no pueda leer los signos vitales.**

13.2.1 Masimo SpO2 Specific Information

⚠ Precaución

- **Si el mensaje de perfusión baja aparece con frecuencia, busque un lugar mejor perfundido para realizar el monitoreo. Mientras tanto, evalúe al paciente y, si está indicado, verifique el estado de la oxigenación por otros medios.**

- **Cambie el lugar de aplicación o reemplace el sensor y/o el cable del paciente cuando en el monitor principal se visualice "Reemplazar sensor" y/o "Reemplazar cable del paciente", o un mensaje constante de calidad de señal pobre (como el de "SIQ baja"). Estos mensajes pueden indicar que en el cable o en el sensor del paciente se agotó el tiempo de monitoreo.**
- **Cuando en pantalla se visualice en forma continua un mensaje de SIQ baja o para reemplazar el sensor durante el monitoreo de pacientes consecutivos, reemplace el cable o el sensor después de completar los pasos enumerados en la resolución de problemas de este manual.**

⚠ Notas

- **Si utiliza la configuración de máxima sensibilidad, puede comprometer el rendimiento de la detección de "sensor apagado". Si el dispositivo está configurado así y el sensor se desplaza del paciente, pueden producirse lecturas falsas debido al "ruido" ambiental, como la luz, la vibración y el excesivo movimiento del aire.**
- **No enrosque el cable del paciente en una bobina apretada ni lo enrolle en el dispositivo, ya que puede dañar el cableado del paciente.**
- **En las instrucciones de uso del sensor (DFU) podrá hallar información adicional específica sobre los sensores Masimo compatibles con el oxímetro de pulso, incluida la información sobre el rendimiento de los parámetros/la medición durante el movimiento y la perfusión baja.**
- **Los cables y los sensores cuentan con la tecnología X-Cal™ para minimizar el riesgo de lecturas inexactas y de la pérdida imprevista del monitoreo del paciente. Consulte el DFU del cable o el sensor para conocer la duración específica del tiempo de monitoreo del paciente.**

13.3 Prueba de precisión de SpO_2

⚠ Advertencia

- **El probador de la función no está diseñado para evaluar la precisión del sensor de SpO2.**

Evalúe la precisión de SpO2 a través de la comparación de las lecturas del monitor y del manómetro de CO-oxígeno respectivamente.

13.4 Prueba de precisión de baja perfusión

Este monitor puede medir la baja perfusión, y el método recomendado para determinar la precisión de baja perfusión del monitor es realizar la prueba con un cooxímetro en adultos voluntarios con una SpO2 de entre el 70% al 100%. El índice de precisión se obtiene de acuerdo a la distribución estadística, y se espera que solo alrededor de 2/3 de los valores estimados se incluyan dentro de los valores estimados de cooxímetro.

13.5 Prueba de precisión de FP

Evalúe la precisión de la FP a través de la comparación con la lectura de la FC.

13.6 Pasos del monitoreo

⚠ Advertencia

- **Coloque adecuadamente el sensor de SpO2 en base al tipo de sensor compatible con el monitor. Esto es de particular importancia para los recién nacidos.**

Pletismografía de SpO_2:

1) Configure el tipo de paciente;
2) Coloque el conector del cable de SpO_2 en la interfaz de SpO_2 del monitor;
3) Ajuste el sensor a una posición adecuada en el dedo del paciente.

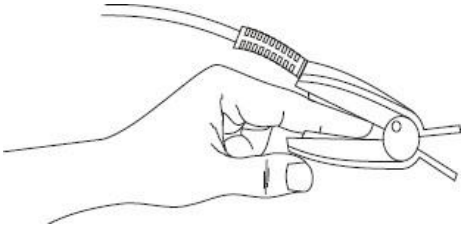


Fig. 13-1Colocación del sensor de SpO_2


Pletismografía de SpO2 para neonatal:

La pletismografía de SpO2 para neonatal: es prácticamente igual que para los adultos. Presentamos el sensor de SpO2 neonatal y cómo colocarlo.

- Sensor de SpO_2 neonatal

El sensor de SpO2 neonatal estácompuesto por el sensor de SpO2 con f orma de Y, y por la cubierta. Inserte el extremo del LED y del PD del sensor con forma de Y en las ranuras superior e inferior de la cubierta respectivamente, como muestra la Fig. 13-2, para lograr el sensor de SpO2 neonatal que muestra la Fig. 13-3.

Sensor de SpO_2 con forma de Y

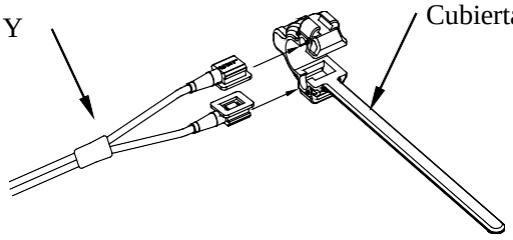

Cubierta del sensor de SpO_2 neonatal

Fig. 13-2Sensor de SpO_2 neonatal

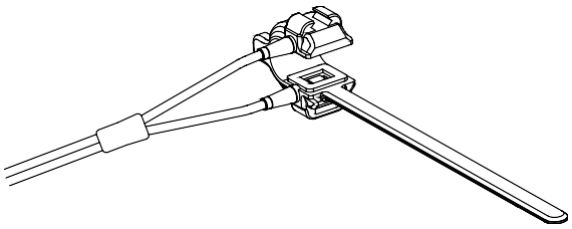


Fig. 13-3Sensor de SpO_2 neonatal

- Colocación del sensor de SpO_2 neonatal



Fig. 13-4Colocación del sensor de SpO_2neonatal

Nota

- **Los tintes inyectables, como el cloruro de metiltioninio, y la hemoglobina disfuncional en los vasos sanguíneos conducirán a resultados de medición inexactos.**

Advertencia

- **El uso del sensor de SpO2 en el proceso de resonancia magnética puede ocasionar quemaduras graves. Para minimizar ese riesgo, coloque los cables de manera adecuada para evitar las bobinas de inducción. Cuando el sensor de SpO2 no funcione correctamente, retírelo del paciente.**
- **Controle la piel del paciente cada dos horas para garantizar la buena calidad e iluminación de la piel. En caso de cambios cutáneos, mueva el sensor a otra parte. Cambie la pieza de desgaste al menos cada cuatro horas.**

13.7 Restricciones de medición

Los siguientes factores pueden afectar la precisión en la medición de SpO2:

1) Interferencia proveniente de una radio de alta frecuencia, ya sea del sistema central o de equipos

electroquirúrgicos conectados al sistema central. Para minimizar la interferencia radial, no debe ubicarse en las proximidades del instrumento ningún otro equipo eléctrico que emita transmisiones por radio frecuencia.

2) No utilice el oxímetro o el sensor de SpO2 en el proceso de RM (resonancia magnética), ya que la corriente inducida podría ocasionar quemaduras.
3) Tintes intravenosos.
4) El paciente se mueve constantemente.
5) Radiación óptica del ambiente
6) El sensor no estáajustado correctamente, o se encuentra en una ubicación incorrecta en el paciente.
7) Temperatura del sensor inapropiada (temperatura óptima: de 28℃ a 42℃).
8) El sensor está ubicado en un miembro que contiene un manguito de tensiómetro, conducto arterioso o tubo intravenoso.
9) Concentración de hemoglobina no funcional, como COHb o MetHb.
10) SpO_2 bajo.
11) Perfusión circulatoria deficiente en la parte sometida a prueba.
12) El choque eléctrico, la anemia, la hipotermia y la aplicación de vasoconstrictores pueden reducir el flujo arterial a un nivel no medible.
13) La precisión en la medición de SpO_2 también depende de la absorción de la oxihemoglobina y la hemoglobina reducida de las luces con una longitud de onda especial. Si alguna otra sustancia también absorbe dichas luces, como COHb, MetHb, cloruro de metiltioninio o carmín de índigo, puede obtener un valor de SpO_2 falso o bajo.

13.8 Configuración de SpO_2

13.8.1 Configurar nivel de desconexión

Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] → [CONF ALARM] → [NIV DES CABL SpO_2] (nivel de desconexión derivación SpO_2).

13.8.2 Alarma inteligente

1) Seleccione el área de parámetros de SpO2 para ingresar a [CONF SPO2] (configuración de SpO2)

→[Segundos de saturación] .

2) Seleccione [10], [25], [50], [100] o [NOT ALLOWED] (no permitido).

Nota: esta función solo se encuentra disponible para la SpO_2 NELLCOR.

La alarma inteligente está diseñada para reducir las falsas alarmas y mantener informado al médico clínico de los cambios en la SpO2 de manera más precisa e inmediata. Por ejemplo, si configura [Segundos de saturación] en [50] y el límite máximo y mínimo de alarma de SpO2 de NELLCOR en 97% y 90% respectivamente, mantiene el valor de SpO2 medido en 80% durante 3s y luego lo reduce a 78% durante 2s; el monitor activarála alarma sonora y el indicador 5s después de que el valor de SpO2 supere el límite de alarma,y el crículo que se encuentra al lado del valor de SpO2 volveráal origen.

Método de cálculo:

Puntos porcentuales x segundos = segundos de saturación (número entero)

Los segundos de saturación calculados se visualizan así:

% SpO2 Segundos Seg. saturación

(90%-80%) × 3 = 30

(90%-78%) × 2 = 24

Total de seg. saturación = 54

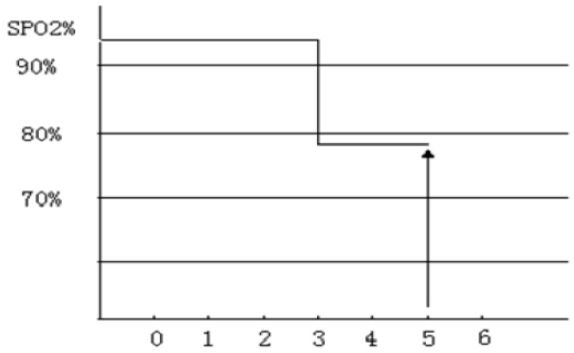


Fig. 13-5 Diagrama de ejemplo

En el ejemplo anterior de segundos de saturación:

Alrededor de 4.9s después, el monitor informaráuna alarma de segundos de saturación porque ha configurado [Segundos de saturación] en [50], que es menor que 54.

El valor de SpO2 puede fluctuar en segundos en lugar de permanecer sin alteraciones. El valor de SpO2 del paciente en general fluctúa dentro del límite de alarma y algunas veces supera este límite de manera discontinua. El monitor acumulará los puntos porcentuales positivos y negativos hasta alcanzar el valor configurado de [Segundos de saturación] , o hasta que el valor de SpO2 del paciente se mantenga sobre el límite de alarma.

13.8.3 Tono inteligente

Si esta función está activada (desactivada), oirá (no oirá) el tono de pulso en caso de señal inestable o ruido ambiental.

Configure [TONO INTELIGENTE]:

1) Seleccione el área de parámetros de SpO2 para ingresar a [CONF SPO2] (configuración de SpO2).
2) Seleccione [TONO INTELIGENTE] para cambiar entre [ON] y [OFF].

Nota: esta función solo se encuentra disponible para la SpO_2 Masimo.

13.8.4 NIBP del mismo lado

Configure [NIBP Same Side] (NIBP del mismo lado):

1) Seleccione el área de parámetros de SpO2 para ingresar a [CONF SPO2].
2) Seleccione [NIBP Same Side] (NIBP del mismo lado) para cambiar a [ON].

   Si no selecciona [ON], la perfusión débil causada por la medición de NIBP llevará a una medición de SpO2 inexacta o activará una alarma fisiológica de SpO2 cuando la medición de NIBP y de SpO2 se realicen en el mismo miembro.

13.8.5 Identificación y calidad de la señal (Signal On/Off)

Si esta función está activada y el valor de SpO2 v isualizado no está basado en una calidad de señal adecuada, en el monitor se visualizará un pletismograma que indica la calidad de la señal de medición y los eventos de pulso del paciente.

Por lo general, los movimientos afectan la calidad de la señal. Cuando el pulso arterial alcance su pico, el monitor marcará su ubicación en la línea vertical (indicador de señal). El volumen del tono inteligente (si está activado) permanecerá coherente con la línea vertical (el volumen del tono inteligente aumentará o disminuirá cuando el valor de SpO2 aumente o disminuya).

La altura de la línea vertical representa la calidad de la señal medida (cuanto más alta es la línea, mayor es la calidad). Configure [SIGNAL ON/OFF] (Identificación y calidad de la señal):

1) Seleccione el área de parámetros de SpO2 para ingresar a [CONF SPO2].
2) Seleccione [SIGNAL ON/OFF] (Identificación y calidad de la señal) para cambiar entre [ON] y [OFF].

Nota: esta función solo se encuentra disponible para la SpO_2 y SpO_2 simulada Masimo.

13.8.6 Tiempo promedio

El valor de SpO2 que se visualiza en el monitor es el promedio de los valores de SpO2 adquiridos en un tiempo dado. Cuando el valor de SpO2 del paciente cambie, un tiempo promedio más breve (más prolongado),

darácomo resultado una respuesta más r ápida (más lenta) y una precisión de medición más baja (más alta) del monitor. En el caso de pacientes en estado crtíico, configure un tiempo promedio corto, como para analizar su estado oportunamente. Configure [TIEMPO PROMEDIO]:

1) Seleccione el área de pa rámetros de SpO2 para ingresar a [CONF SPO2] → [Tiempo promedio].
2) Seleccione [2-4s], [4-6s], [8s], [10s], [12s], [14s] o [16s].

Nota: esta función solo se encuentra disponible para la SpO_2 Masimo.

13.8.7 Saturación rápida (Fast Sat)

Si esta función se encuentra activada, el monitor llevará a cabo la medición de SpO2 tan pronto como el [TIEMPO PROMEDIO] se configure en [2-4s].

1) Seleccione el área de parámetros de SpO2 para ingresar a [CONF SPO2].
2) Seleccione [FAST SAT] (saturación rápida) para cambiar entre [ON] y [OFF].

Nota: esta función solo se encuentra disponible para la SpO2 Masimo. Si la función está activada, puede hallar el mensaje "Fast Sat" (saturación rápida) en la interfaz principal.

20.8.7 Sensibilidad

La [SENSITIVA] (sensibilidad) se puede configurar en [Normal], [MAX SENSITIVITY] (máxima), o [APOD] (sonda adaptable con detección de apagado). [APOD] representa la máxima sensibilidad. En condiciones de monitoreo normales, seleccione [Normal]. Si pareciera que el sensor se fuera a salir del paciente a causa de movimientos violentos, piel húmeda, etc., seleccione [MAX SENSITIVITY] (máxima). Si el nivel de perfusión del paciente es extremadamente bajo, seleccione [APOD].

Configure [SENSITIVA] (sensibilidad):

1) Seleccione el área de parámetros de SpO2 para ing resar a [CONF SPO2] → [SENSITIVA] (sensibilidad).
2) Seleccione una [SENSITIVA] (sensibilidad) adecuada:
   Masimo SpO_2: [Normal], [MAX SENSITIVITY] (máxima) o [APOD].
   SpO_2simulada: [Alta], [Media] o [Baja].

13.9 Información sobre Masimo

1) Patentes Masimo

El monitor contiene una o más de las siguientes patentes de Estados Unidos: RE38,492, RE38,476, 6,850,787, 6,826,419, 6,816,741, 6,699,194, 6,684,090, 6,658,276, 6,654,624, 6,650,917, 6,643,530, 6,606,511, 6,584,336, 6,501,975, 6,463,311, 6,430,525, 6,360,114, 6,263,222, 6,236,872, 6,229,856, 6,206,830, 6,157,830, 6,067,462, 6,011,986, 6,002,952, 5,919,134, 5,823,950, 5,769,785, 5,758,644, 5,685,299, 5,632,272, 5,490,505, 5,482,036, patentes internacionales y una o más patentes mencionadas en

www.masimo.com/patents. Un producto con la función Satshare® también contiene la patente de Estados Unidos 6,770,028. Otras patentes pendientes.

2) Información adicional

©2006 Masimo Corporation. Masimo, Radical, Discrete Saturation Transform, DST, Satshare, SET, LNOP, LNCS y LNOPv son marcas comerciales registradas a nivel federal por Masimo Corporation.
RadNet, Radicalscreen, signal IQ, FastSat, fastStart y APOD son marcas comerciales de Masimo Corporation.

Capítulo 14 Monitoreo de NIBP

14.1 Descripción general

El monitor utiliza el método de vibración (mide la amplitud de vibración de la presión del manguito) para medir la presión arterial no invasiva (NIBP). Los cambios en la presión arterial pueden ocasionar vibraciones en el manguito. La presión del manguito en su amplitud de vibración más alta es la presión media. La presión sistólica y diastólica se calculan a partir de la presión media.

La medición de NIBP se aplica en operaciones electroquirúrgicas y descargas del desfibrilador, de conformidad con las normas IEC601-2-30/EN60601-2-30.

El monitoreo de NIBP se aplica a adultos, niños, recién nacidos, mujeres embarazadas y pacientes con preeclampsia.

14.2 Instrucciones de seguridad

⚠ Advertencia

- **Antes de realizar la medición de NIBP, asegúrese de que el modo de monitoreo seleccionado sea el adecuado para el paciente (adulto, pediátrico o neonatal). Es peligroso seleccionar un modo que no sea el neonatal para pacientes neonatales.**
- **No coloque el manguito en una extremidad que tenga un tubo intravenoso o una cánula, ya que se podrían dañar los tejidos que rodean la cánula cuando se lentifica o bloquea la infusión durante el proceso de inflado.**
- **Verifique que el tubo de inflado que conecta el manguito del tensiómetro al monitor no esté obstruido o enredado.**
- **No realice la medición de NIBP en un paciente con anemia falciforme o con lesiones cutáneas.**
- **Para pacientes con trastornos severos de coagulación de sangre, determine la aplicabilidad de la medición automática de NIBP en base a la evaluación clínica, o el miembro que entre en contacto con el manguito podrá sufrir un hematoma como consecuencia de la fricción.**
- **Las mediciones frecuentes pueden ocasionar interferencia del flujo sanguíneo y lesionar al paciente.**
- **Para evitar lesiones adicionales, no coloque el manguito sobre heridas.**
- **No coloque el manguito del tensiómetro en una extremidad bajo infusión intravenosa, terapia intravenosa o derivación arteriovenosa, ya que la interferencia temporal del flujo s anguíneo podría lesionar al paciente.**
- **No coloque el manguito en el brazo del mismo lado de la mastectomía.**

- **La presión en aumento del manguito puede ocasionar fallas temporales en otros equipos de monitoreo utilizados en la misma extremidad.**

14.3 Medición de NIBP

14.3.1 Preparativos para la medición

1) Conecte el tubo de inflado al manguito del tensiómetro.
2) Conecte el tubo de inflado a la interfaz NIBP (PANI) en el monitor, sin comprimir ni bloquear el tubo de presión.
3) Utilice un manguito del tamaño adecuado y verifique que la bolsa de aire no estédoblada o torsionada.
   - Un manguito del tamaño incorrecto o una bolsa de aire doblada o torsionada podrá ocasionar una medición imprecisa. Asegúrese de que el manguito esté completamente desinflado. El ancho del manguito debe ser del 40% (50% para pacientes neonatales) del perímetro de la extremidad o 2/3 de la longitud del brazo. La parte inflada del manguito deberáser lo suficientemente larga para rodear del 50 al 80% de la extremidad.

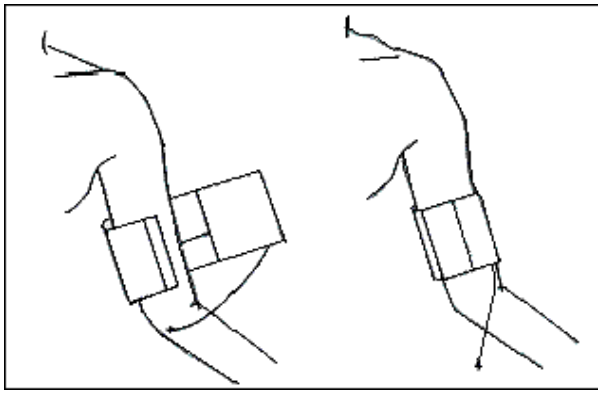


Fig. 14-1Uso del manguito

4) Ajuste el manguito alrededor de la extremidad y asegúrese de que estéal mismo nivel que el corazón del paciente. Si no lo hace, utilice los siguientes métodos para corregir el resultado de la medición:
   - Verifique que la marca –φ‖ esté ubicada en una arteria adecuada. No ajuste demasiado el manguito, o la extremidad distal puede sufrir de decoloración o isquemia. Controle el estado de la piel en la zona de contacto, y el color, temperatura y sensación de la extrem idad donde se utiliza regularmenteel manguito. Si nota cambios en el estado de la piel o la circulación sanguínea de la extremidad se

ve afectada, mueva el manguito a otra parte del cuerpo para la medición continua, o detenga de inmediato la medición de N IBP. En el modo de medición automática, controle el estado de la piel con mayor frecuencia.

- Si el manguito no se encuentra al mismo nivel que el corazón, utilice las siguientes fórmulas de corrección:
  - Si el manguito se encuentra a un nivel más alto que el corazón: valor NIBP visualizado + 0.75mmHg (0.10kPa) x diferencia de nivel (cm).
  - Si el manguito se encuentra a un nivel más bajo que el corazón: valor NIBP visualizado - 0.75mmHg (0.10kPa) x diferencia de nivel (cm).

Manguito reutilizable para paciente neonatal/pediátrico/adulto:

Tipo de paciente	Perímetro de la extremidad	Ancho del manguito	Longitud del tubo de inflado
Recién nacido	de 6 a 11cm	5cm	2m
Lactante	de 10 a 19cm	8cm	
Niño	de 18 a 26cm	10.6cm	
Adulto 1	de 25 a 35cm	14cm	
Adulto 2	de 33 a 47cm	17cm	
Pierna	de 46 a 66cm	21cm	

Manguito descartable para paciente neonatal/pediátrico/adulto:

Tamaño	Perímetro de la extremidad	Ancho del manguito	Longitud del tubo de inflado
Recién nacido 1	de 3.0 a 5.5cm	2.6cm	2m
Recién nacido 2	de 4.0 a 7.6cm	3.7cm	
Recién nacido 3	de 5.6 a 10.6cm	4.5cm	
Recién nacido 4	de 7.0 a 12.8cm	5.3cm	
Recién nacido 5	de 8.9 a 15.0cm	6.0cm	

14.3.2 Restricciones de medición

El método de vibración tiene algunas restricciones, de acuerdo con el estado del paciente. Detecta la onda de pulso regular generada por la presión arterial. Si el estado del paciente dificulta la detección de dicha onda, el valor de presión medido no será confiable y aumentará el tiempo de medición de la presión. En los siguientes casos, el método de vibración se verá afectado, lo que hará que la medición resulte poco confiable o imposible, o que aumente el tiempo de medición, de acuerdo con el estado del paciente.

1) Movimientos del paciente

Si el paciente se mueve, tiembla o tiene calambres, lo que podría alterar la detección del pulso de la presión arterial, la medición de NIBP será poco confiable o imposible, y aumentará el tiempo de medición de la presión.

2) Arritmia

Si el paciente tiene latidos irregulares debido a una arritmia, la medición de NIBP será poco confiable o imposible, y aumentará el tiempo de medición de la presión.

3) Bomba de circulación extracorpórea

No realice la medición de NIBP si el paciente está conectado a una bomba de circulación extracorpórea.

4) Cambios en la presión

Si la presión arterial del paciente cambia rápidamente dentro de un período de tiempo determinado cuando el monitor analiza el pulso de la presión arterial con fines de medición, la medición de NIBP será poco confiable o imposible.

5) Shock severo

Si el paciente se encuentra bajo el estado de shock severo o hipotermia, la medición de NIBP no será confiable, ya que la sangre reducida que fluye hacia la periferia reducirá el pulso arterial.

6) FC más allá del límite

No realice la medición de NIBP si la FC es inferior a 40bpm (latidos por minuto) o superior a 240bpm.

7) Paciente obeso

Amortiguada por las gruesas capas de grasa de la extremidad, la vibración de la arteria no alcanzará el manguito, por lo que la precisión de medición será inferior que en los casos normales.

8) Paciente hipertenso

Para medir con precisión la NIBP de un paciente hipertenso:

- Ajuste su postura de sentado hasta que:
  - Se siente en una posición cómoda;
  - No tenga las piernas cruzadas;
  - Los pies estén completamente apoyados en el piso;
  - Incline la espalda contra la silla y coloque la mano sobre el escritorio;
  - La parte media del manguito se encuentre al mismo nivel que la aurícula derecha.

- Pídale que se relaje todo lo que pueda y que no hable durante el procedimiento de medición.
- Espere 5 minutos antes de tomar la primera lectura.

14.3.3 Iniciar la medición

14.3.3.1 Iniciar la medición manual

Seleccione el área de parámetro de la NIBP para ingresar al menú de configuración → [Modo de medición]→[Manual]. Iniciar la medición de la NIBP dependerá de la necesidad del usuario.

14.3.3.2 Iniciar la medición del punto total

1. Seleccione el área de parámetro de la NIBP para ingresar al menú de configuración → [Med punto total], y cámbielo a "Encendido".
2. Seleccione la tecla ""en el panel de control o la tecla de acceso directo [Iniciar NIBP] e inicie manualmente la primera medición. Después de la primera medición, el monitor comenzará la medición en forma automática y repetida en el intervalo de tiempo configurado con anterioridad.

Por ejemplo, si comienza la primera medición a las 08:23 y configura [Intervalo] en [5min], el monitor realizarála siguiente medición a las 08:25. La medición comenzarásimultáneamente con el reloj, y luego a las 08:30 siguiendo el mismo razonamiento.

⚠ Nota

- **El monitor pone en funcionamiento el [Med punto total] solo cuando el [Intervalo] es superior a 5min.**

14.3.3.3 Iniciar la medición del intervalo

Los usuarios pueden seleccionar todas las opciones, excepto la de [Manual], con las teclas directas de [Configuración modelo]. Luego, seleccione la tecla "" en el panel de control o las teclas de acceso directo [Iniciar NIBP] para iniciar la primera medición. Después de la primera medición, el monitor comenzará la medición en forma automática y repetida en el intervalo de tiempo configurado con anterioridad. O inicie la medición del intervalo siguiendo estos pasos:

1. Seleccione el área de parámetro de la NIBP para ingresar al menú de configuración → [Modo de medición]→[Auto].
2. Seleccione el [Intervalo]: de 1 a 720 minutos.
3. Seleccione la tecla ""en el panel de control o la tecla de acceso directo [Iniciar NIBP] e inicie manualmente la primera medición. Después de la primera medición, el monitor comenzará la medición

en forma automática y repetida en el intervalo de tiempo configurado con anterioridad.

Seleccione el área de paráme tros de la NIBP para ingresar a [Configuración NIBP] → [Intervalo], seleccione el tiempo de intervalo de 1 a 720 minutos; el modo de medición se cambiará a [Auto] en forma automática y se iniciará la medición. Una vez finalizada la medición, el monitor in iciará una nueva medición en forma automática y reiterada luego del intervalo que haya configurado.

14.3.3.4 Iniciar la medición continua

Seleccione el área de parámetros de la NIBP para ingresar a [Configuración NIBP] → [Medición continua], luego, inicie la medición continua cada 5 minutos.

⚠ Nota

- **Si tiene alguna duda sobre la precisión de la lectura, primero verifique los signos vitales del paciente con el mismo método con el que verifica las funciones del monitor.**
- **Con el objeto de no lesionar al paciente, el modo [Continuo] no estará disponible cuando el tipo de paciente sea [NEO].**
- **Los resultados de la medición automática se ven afectado por la temperatura, la FC y el límite de altitud.**

⚠ Advertencia

- **Si se derraman líquidos sobre el monitor o sus accesorios, en especial cuando sea probable que entren al monitor o a sus tubos, comuníquese con el departamento de mantenimiento del hospital.**

14.3.4 Detener la medición

Una vez finalizada la medición, el monitor emitirá el gas y la medición se detendrá. Durante la medición, presione la tecla " " en el panel de control o seleccione la tecla rápida [Iniciar NIBP] para detener la medición.

14.3.5 Visualización de NIBP

Los resultados de la medición de NIBP se visualizarán en el área de parámetros. La siguiente figura es solo a modo de referencia. La interfaz de visualización real del monitor puede variar ligeramente respecto de esta figura.

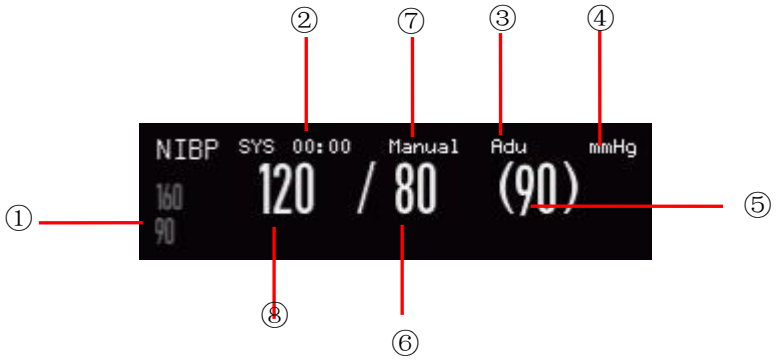


Fig. 14-2 Visualización de la NIBP

①	Límite de alarma de la presión sistólica	②	Hora de la medición anterior
③	Tipo de paciente: ADU (adulto), PED (pediátrico) o NEO (recién nacido).	④	Unidad de presión: mmhg o Kpa
⑤	Presión media (en el proceso de medición, muestra la presión del manguito)	⑥	Presión diastólica
⑦	Modo de medición: automático, manual o continuo.	⑧	Presión sistólica

14.4 Configuración de NIBP

14.4.1 Tipo de paciente

El tipo de paciente incluye: adulto, pediátrico y neonatal. Seleccione un modo de medición adecuado en base al valor del [TIPO PAC] (tipo de paciente) en [Info Pac] (información del paciente).

1) Seleccione el área de parámetros de NIBP para ingresar a [CONF PANI] (configuración NIBP) → [TIPO PAC].
2) Seleccione [ADU], [PED] o [NEO].

14.4.2 Insuflación (presión inicial)

1) Seleccione el área de parámetros de NIBP para ingresar a [CONF PANI] (configuración NIBP) →[INSUFLACIÓN] (presión inicial).
2) Configure un valor adecuado para [INSUFLACIÓN].

14.5 Restablecer NIBP

Seleccione [PANI] (NIBP) en el área de parámetros para ingresar a [CONF PANI] (configuración NIBP) → [RESETEAR] (restablecer).Esta función permite restablecer la presión inicial de la bomba de presión arterial. Si la bomba de presión arterial no funciona correctamente, utilice esta función para verificarlo y recuperar las excepciones accidentales.

14.6 Asistencia en venopunción

Infle el manguito de la NIBP hasta llegar a una presión aproximada a la presión diastólica para bloquear la vena y ayudar a completar la venopunción.

1) Seleccione el área de parámetros de NIBP para ingresar a [CONF PANI] → [OTRA CONF] → [Presión VENOPUNC] (presión del manguito), y luego seleccione un valor de presión adecuado.
2) Seleccione [Inicio venopunción auxiliar].
3) Pinche la vena y tome la muestra de sangre.
4) Presione la tecla " " o la tecla de acceso directo correspondiente para desinflar el manguito. Si no lo hiciera, el manguito se desinflaráautomáticamente después de un tiempo establecido.

En el proceso de venopunción, el área de parámetros de NIBP mostrar á la presión del manguito y el tiempo restante de venopunción.

14.7 Análisis de NIBP

En la interfaz de análisis de NIBP, puede ver los valores normales de presión sistólica y diastólica del paciente, el porcentaje de valores más altos/más bajos y la presión sis tólica y diastólica media, máxima y mínima dentro del tiempo de medición.

1) Seleccione el área de parámetros de NIBP para ingresar a [CONF PANI] (configuración NIBP) → [OTRA CONF] → [Análisis de NIBP].

A continuación, podráconfigurar los siguientes parámetr os:

[Hora Diaria de Inicio]: configura las estadísticas sobre los datos de la hora de inicio de la NIBP (hora o minuto).

[Hora Diaria de Finalización]: configura las estadísticas sobre los datos de la hora de finalización de la NIBP (hora o minuto).

[SYS Nor. Range]: establece el límite superior e inferior de la presión sistólica.

[DIA Nor. Range]: establece el límite superior e inferior de la presión diastólica.

Capítulo 15 Monitoreo de temperatura

15.1 Monitoreo de temperatura

El monitor cuenta con dos canales de medición de temperatura y utiliza un sensor de TEMP (temperatura) para medirla.

Coloque el sensor de temperatura debajo de la axila o en la parte anorrectal del paciente, de acuerdo con el tipo de sensor. Para lograr un resultado preciso, mida la temperatura por lo menos durante 1min.

15.1.1 Medición de la temperatura

1) Seleccione un sensor de temperatura de tipo y tamaño adecuado.
2) Para utilizar un sensor de temperatura descartable, conéctelo al cable de temperatura.
3) Conecte el cable o el sensor de temperatura a la interfaz del sensor de temperatura del monitor.
4) Ajuste el sensor de temperatura al paciente de manera confiable.
5) Configure un límite de alarma adecuado.

Advertencia

- **Modo de trabajo del sensor de temperatura: modo inmediato.**
- **Antes de proceder a la medición de la temperatura, verifique si el cable del sensor está en buenas condiciones. Retire el cable del sensor de temperatura de la interfaz del sensor; el monitor mostrará el mensaje "T1 (T2) sensor off" (sensor T1 (T2) apagado), y activará la alarma sonora.**
- **Maneje el sensor de temperatura y el cable con cuidado. Cuando no estén en uso, enróllelos sin apretar. Si los enrolla de manera muy apretada, podrá causar un daño mecánico en el cable.**
- **Calibre la medición de temperatura configurada al menos cada dos años, o como lo indiquen los procedimientos del hospital. Comuníquese con el fabricante cuando sea necesaria la calibración.**

Nota

- **No reutilice los sensores de temperatura descartables.**
- **En el proceso de monitoreo, la medición de temperatura configurada llevará a cabo de manera automática una autoverificación de 2min cada hora sin afectar el funcionamiento normal del monitor.**

15.2 Visualización de la temperatura

En el área de parámetros se visualizará el valor de la temperatura y la unidad de canal [T1] y [T2], asícomo también la diferencia de temperatura [TD] entre ambos canales. Seleccione [Temp] en el área de parámetros para ingresar a [CONF TEMP] (configuración te mperatura).

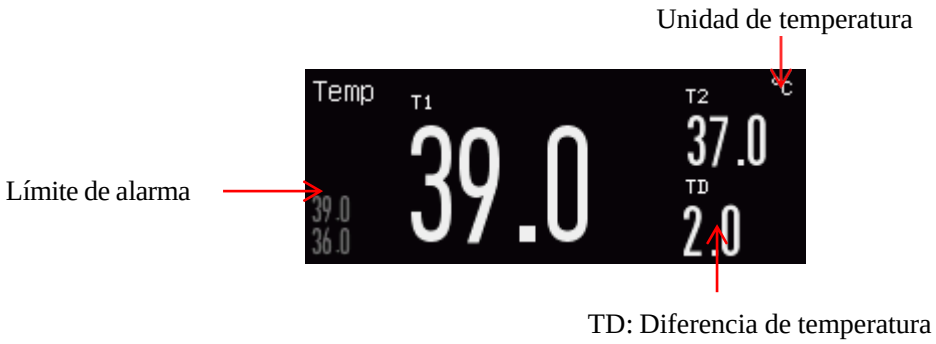


Fig. 15-1 Visualización de la temperatura

Capítulo 16 Monitoreo de IBP

16.1 Descripción general

El monitor puede medir la presión arterial (presión sistólica, diastólica y media) directamente.

Visualice la forma de onda de IBP de dos canales (ver la siguiente figura):

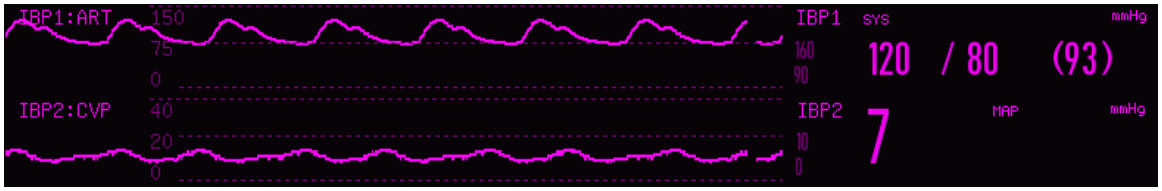


Fig. 16-1 Interfaz de monitoreo de IBP de dos canales

16.2 Instrucciones para el monitoreo de IBP

⚠ Advertencia

- **Utilice solamente los accesorios que cumplan con los requerimientos de seguridad para equipos médicos.**
- **Cuando conecte o utilice un accesorio, no toque las piezas metálicas conectadas al equipo eléctrico.**
- **Para evitar quemaduras en el paciente (causadas por una fuga eléctrica), cuando conecte el monitor a un equipo electroquirúrgico de alta frecuencia, no permita que los sensores y los cables de los sensores entren en contacto con el equipo.**
- **No reutilice el sensor de presión descartable.**
- **Antes de monitorear al paciente, verifique si el sensor y el cable funcionan correctamente.Retire el cable del sensor de IBP de la interfaz del sensor; el monitor mostrará el mensaje "IBP SENSOR OFF" (sensor de IBP apagado), y activará la alarma sonora.**
- **Si se derraman líquidos sobre el monitor o sus accesorios, que no sea la solución utilizada para el tubo de presión de perfusión o el sensor, en especial cuando sea probable que entren al monitor o a sus sensores, comuníquese con el departamento de mantenimiento del hospital.**

⚠ Nota

- **Utilice solamente el sensor de presión que se especifica en este manual.**

Con protección contra descargas eléctricas y contra los efectos de los desfibriladores, el sensor de presión especificado en este manual puede utilizarse para operaciones quirúrgicas. En el proceso de desfibrilación se

pueden desordenar las ondas de presión. Una vez completada la desfibrilación, el monitor retomará su trabajo normal, y el modo de funcionamiento y las configuraciones de usuario no se verán afectadas.

Nota

- **Calibre el sensor, nuevo o usado, regularmente de acuerdo con los procedimientos pertinentes del hospital.**
- **Ponga en cero el transductor antes de monitorear al paciente. En el proceso de monitoreo de IBP, mantenga el sensor de presión al mismo nivel que el del corazón del paciente. Para no obstruir la cánula, irríguela de manera continua con solución salina de heparina para mantener sin obstrucciones la trayectoria de medición de la presión. Fije la cánula de manera confiable contra el desplazamiento y la desconexión y asegúrese que la medición de IBP sea normal.**

16.3 Pasos del monitoreo

Preparativos para la medición:

1) Prepare el tubo de presión y el sensor llenando el sistema de la cánula con la solución salina fisiológica. Verifique que no queden burbujas en el sistema de la cánula.
2) Conecte la cánula del paciente al tubo de presión. Verifi que que no quede aire en la cánula, el tubo de presión o el sensor.
3) Enchufe el cable al tomacorriente correspondiente y verifique que el monitor estéencendido.
4) Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] y active el sensor de IBP.
5) Ingrese a la interfaz general del monitor y seleccione [DISEÑO INTERFAZ] para llamar a la forma de onda y parámetro de IBP que será monitoreado (saltee este paso si la forma de onda y el parámetro de IBP ya se ven en pantalla).
6) Coloque el sensor al mismo nivel que el corazón (aproximadamente en la línea axilar media).
7) Ponga en cero el sensor y luego cierre su canal de atmósfera y abra su canal de paciente.

Advertencia

- **Si hubiera alguna burbuja en el tubo de presión o en el sensor, utilice la solución salina de heparina para irrigar el sistema. Las burbujas pueden producir resultados de medición inexactos.**
- **Para realizar la medición de ICP en un paciente sentado, ajuste el sensor para que quede al mismo nivel de las orejas del paciente. La posición incorrecta del sensor puede producir resultados de medición inexactos.**

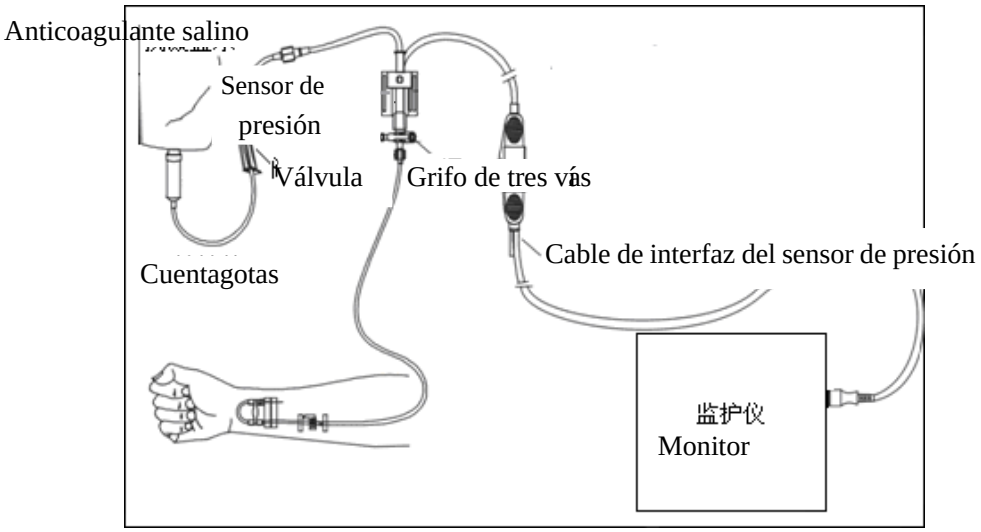


Fig. 16-2 Monitoreo de IBP

16.3.1 Puesta en cero del sensor de presión

Para evitar mediciones inexactas, ponga a diario el sensor en cero, o con la frecuencia que requieran las poltíicas del hospital. Ponga en cero el sensor:

- Cuando utilice un tubo de presión o un sensor nuevo;
- Cuando conecte el sensor al monitor; o
- Si tiene dudas respecto de la exactitud de los resultados de medición.

1) Cierre la válvula del grifo de tres vías al paciente.
2) Primero, debe abrir el sensor a la atmósfera.
3) Seleccione el área de parámetros de IBP (en el canal visualizado) para ingresar a [CONF IBP] y seleccione [Cero] (el resultado de la puesta en cero se visualizarácuando finalice la operación). Para poner en cero el sensor, también puede seleccionar [IBP ZERO] (tecla de acceso directo) en la barra de menú inferior.
4) Una vez puesto en cero el sensor, cierre su canal de atmósfera y abra su canal de paciente.

16.4 Configuración de IBP

Seleccione [IBPx: XXX] en el área de formas de onda: "x" se refiere al canal de IBP y "XXX" al nombre de presión actual de dicho canal. Seleccione [IBPx: XXX] para configurar el canal x.

16.4.1 Nombre de la presión

Ingrese a [Conf. Interfaz] para modificar el nombre de la presión (seleccione un nombre adecuado de la siguiente tabla).

Nombre de presión	Descripción
ART	Presión arterial
PA	Presión de la arteria pulmonar
PVC	Presión venosa central
RAP	Presión auricular derecha
LAP	Presión auricular izquierda
ICP	Presión intracraneal
P1/P2	Presión de expansión
LV	Presión auricular izquierda
Ao	Presión aórtica
UAP	Presión de la arteria umbilical
BAP	Presión de la arteria braquial
FAP	Presión de la arteria femoral
UVP	Presión venosa umbilical
IAP	Presión intraabdominal
P3/P4	Presión de expansión

16.4.2 Superposición de la IBP

Siga estos pasos para permitir que el monitor muestre una forma de onda de dos parámetros en el área de formas de onda de IBP:

1) Ingrese [MENU PRI.] → [Conf. Interfaz]→ [DISEÑO INTERFAZ].
2) Seleccione [Forma de Onda de IBP] y luego seleccione los dos parámetros de IBP monitoreados.

16.4.3 Modo de filtro

1) Los dos canales del sensor utilizan el mismo modo de filtro. Seleccione la forma de onda de alguno de los canales para ingresar a [IBPx: Forma de Onda XXX] y luego configurar [Filtro ECG] (modo de filtro) en [SIN FILTRO], [SUAVE] o [NORMAL].
   - Sin filtro: muestra la forma de onda original sin utilizar filtro.

- Suave: obtener una forma de onda suave.
- Normal: obtener una forma de onda relativamente suave.

16.4.4 Escala de presión

Puede ajustar la cobertura de la forma de onda (rango de medición de IBP) en pantalla, ajustando la escala superior e inferior. El área de formas de on da de IBP indica la escala de la forma de onda. La parte superior e inferior de cada forma de onda de IBP representa la escala superior e inferior de dicha forma de onda respectivamente. Puede configurar la escala superior e inferior. Como parámetro no sel eccionable, la escala media depende de las escalas superior e inferior.

1) Seleccione [IBPx: XXX] en el área de formas de onda para ingresar a [IBPx: Forma de Onda XXX]. Seleccione un rango adecuado para [ALTA] (escala superior) y [BAJA] (escala inferior), respectivamente.
2) Puede configurar el rango de la escala para los nombres de la presión en ambos canales:

✧ Escala superior (Alta): el valor de presión correspondiente al límite de la escala superior (rango seleccionable: el rango de medición del nombre de la presión actual).

✧ Escala inferior (Baja): el valor de presión correspondiente al límite de la escala inferior (rango seleccionable: el rango de medición del nombre de la presión actual).

✧ Escala media (Validar): el valor de presión correspondiente al límite medio de la escala (rango seleccionable: depende del rango seleccionado para [ALTA] (escala superior) y [BAJA] (escala inferior).

16.5 Unidad de presión

Esta función le permite ingresar a [MANTENIMIENTO USUARIO] para configurar la unidad de todos los nombres de IBP, excepto la PVC. Puede ingresar a [MANTENIMIENTO USUARIO] para configurar la unidad de PVC en forma separada.

16.6 Visualización de SPV y PPV

Seleccionar [IBPx: XXX] en el área de parámetros para ingresar a [IBPx: configuración de XXX]. Seleccione [Visualización de SPV] para cambiar a [Encendido]; en el área de parámetros se visualizarán los valores de SPV y de PPV medidos.

Capítulo 17 Monitoreo de CO_2

17.1 Descripción general

El monitor utiliza la medición de CO_2 para monitorear el estado de la respiración del paciente y controlar su ventilación. Existen dos métodos para medir el CO_2 en las vías respiratorias del paciente:

- Método de medición de flujo lateral (sidestream): tome muestras del detector de gases respiratorio en las vías respiratorias del paciente a un caudal constante y utilice el sensor de CO_2 remoto incorporado en el sistema de medición para analizarlos.
- Método de medición de flujo principal (mainstream): instale el sensor de CO_2 en el conector de las vías respiratorias que está directamente insertado en el sistema respiratorio del paciente.

En los dos casos anteriores, el principio de medición es la emisión de IR. Utilice el detector óptico para medir la intensidad de los rayos infrarrojos que penetran el sistema respiratorio.Dicha intensidad depende de la concentración de CO_2, ya que algunos rayos infrarrojos serán absorbidos por moléculas de CO_2.

La medición de CO_2 incluye los siguientes parámetros (vea la siguiente figura):

- Forma de onda de $CO_2$①
- CO_2 teleespiratorio ($EtCO_2$): el valor de CO_2 no medido durante la espiración ②
- Límite de alarma de $EtCO_2$③
- CO_2 inspiratorio forzado ($FiCO_2$): el valor mínimo de CO_2 durante la inspiración ④
- Frecuencia respiratoria de la vía aérea (AWRR): las respiraciones por minuto calculadas a partir de la forma de onda de $CO_2$⑤
- Unidad de medición ⑥

Nota

- **No utilice el monitor en un entorno con presencia de gas anestésico inflamable.**
- **Solo los profesionales capacitados familiarizados con este manual pueden operar el monitor.**

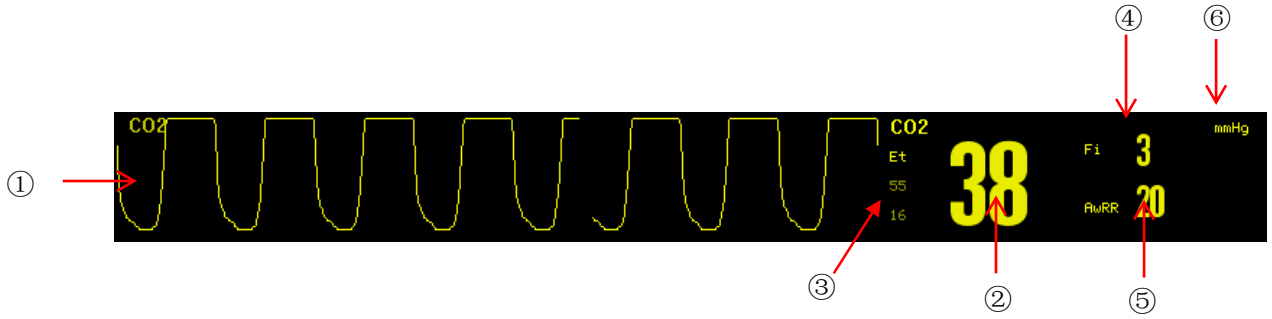


Fig. 17-1 Forma de onda de CO_2 y visualización de parámetros

17.2 Conexión del sensor de CO_2

17.2.1 Preparativos para la conexión del sensor de CO2´de flujo principal (Mainstream)

1) Conecte el sensor de flujo principal a la interfaz de CO_2 del monitor.
2) Espere 10s (sensor Masimo) o 2min (sensor Respironics) hasta que el sensor alcance su temperatura de trabajo y un estado térmico estable.
3) Conecte el adaptador de las vías respiratorias correspondiente al cabezal del sensor, y asegúrese de que encajen uno con otro en su lugar.
4) Ponga en cero el sensor.
5) Exponga el sensor al aire ambiente y manténgalo alejado de todas las fuentes de CO_2, como respiradores, la respiración del paciente o la del usuario.
6) Seleccione el área de parámetros de CO_2 para ingresar a [CONF CO2] (configuración de CO_2) → [CERO].
7) Instale el adaptador de las vías respiratorias en el extremo proximal del circuito de respiración, exactamente entre el codo y el tubo con forma de Y del respirador, como muestra la siguiente figura.

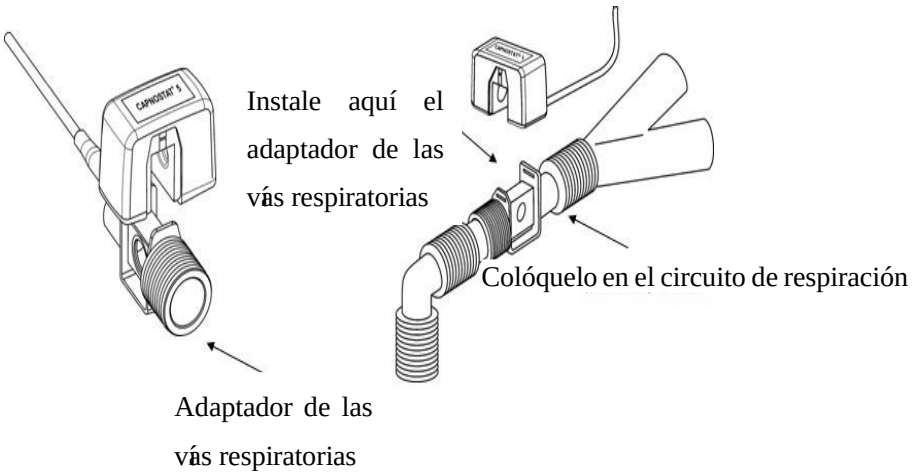


Fig. 17-2 Conexión de CO_2 de flujo principal (Mainstream)

17.2.2 Preparativos para la conexión del sensor de CO2´de flujo lateral (Sidestream)

1) Conecte el cable del sensor a la interfaz de CO_2 del monitor.
2) Espere 10s (sensor Masimo) o 2min (sensor Respironics) hasta que el sensor alcance su temperatura de trabajo y un estado térmico estable.

3) Conecte la cánula, el adaptador de las vías respiratorias o el tubo de muestreo (según sea el caso) a l sensor de manera confiable, hasta que escuche un clic.

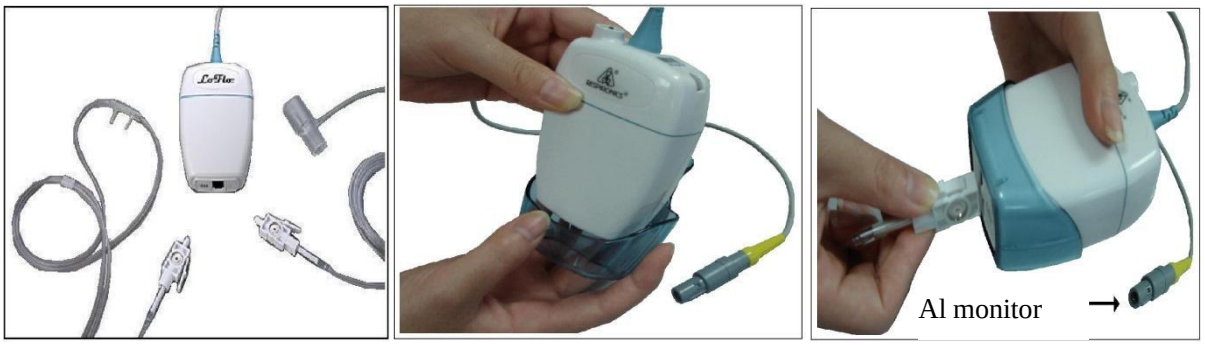


Fig. 17-3 Diagrama de conexión de CO_2 de flujo lateral (Sidestream) Respironics



Fig. 17-4 Diagrama de conexión de CO_2 Masimo para el analizador de flujo lateral (Sidestream) ISA™

4) Utilice el adaptador de las vías respiratorias para el paciente con cánula traqueal: instale el adaptador de las vías respiratorias en el extremo proximal del circuito de respiración, exactamente entre el codo y el tubo con forma de Y del respirador.

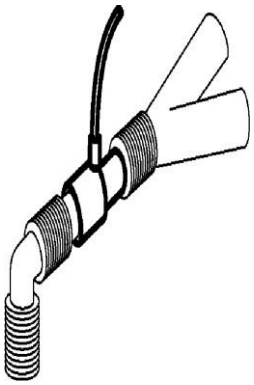


Fig. 17-5Conexión del adaptador de las vías respiratorias

5) Use la cánula nasal para el paciente sin cánula traqueal: use la cánula nasal o la cánula oral/nasal O_2 en el rostro del paciente, conecte el tubo de O_2 al sistema de suministro de O_2 y ajuste el flujo de O_2 de acuerdo con las indicaciones.

⚠ Advertencia

- **Verifique el adaptador de las vías respiratorias antes de usar. Reemplácelo si sufre daños en su exterior o una rotura.**
- **Apáguelo cuando el sensor de CO2 esté inactivo, o permanecerá en estado de trabajo y reducirá su vida útil.**

17.3 Pasos para la medición del analizador de flujo principal (Mainstream) y de flujo lateral (Sidestream) Respironics

Los analizadores de flujo lateral (Sidestream) y de flujo principal (Mainstream) Respironics tienen prácticamente los mismos pasos para la medición. Siga los pasos para la medición del analizador de flujo lateral Respironics para operar el analizador de flujo principal.

1) Siga la *Sección 17.2* para conectar el sensor de CO_2 basado en el tipo de sensor de CO_2.
2) Seleccione [DISEÑO INTERFAZ] para llamar a la forma de onda y al parámetro de CO_2 que serán monitoreados (saltee este paso si la forma de onda y el parámetro de CO_2 ya se ven en pantalla).
3) En [CONF CO2] (configuración de CO_2), defina [COMPEN O2] (compensar O_2) en [21] (para activar el valor de [COMPEN O2]; nunca saltee este paso, aún si [21] ya estuviera seleccionado).
4) En [CONF CO2], defina [BALANCE GAS] en [TEMPERA AMBIEN] (temperatura ambiente), [N2O] o[HELIO] (seleccione [TEMPERA AMBIEN] si en la habitación no hay N_2O o helio).
5) En [CONF CO2], defina [ALTITUD] de 0 a 5120.6m (el valor predeterminado es 0), de acuerdo con la altitud local. Cuando el valor de CO_2 sea demasiado alto o demasiado bajo, siga la Tabla 17-1 para

seleccionar la presión barométrica correspondiente en base a la altitud local (la presión barométrica cambia con la altitud).

Tabla de conversión de la presión barométrica – datos de EtCO2 basados en la altitud

Altitud		**Presión barométrica**	**CO_2 5%**
Pies	**Metros**	**mmHg**	**$EtCO_2$mmhg**
Nivel del mar (0)	Nivel del mar (0)	760	38
500	152.4	745	37
750	228.6	738	37
1,000	304.8	731	37
1,500	457.2	717	36
2,000	609.6	704	35
2,500	762	690	35
3,000	914.9	677	34
3,500	1066.8	665	33
4,000	1219.2	652	33
4,500	1371.6	640	32
5,000	1524	628	31
5,500	1676.4	616	31
6,000	1828.8	604	30
6,500	1981.2	593	30
7,000	2133.6	581	29
7,500	2286	570	29
8,000	2438.4	560	28
8,500	2590.8	549	27
9,000	2743.2	539	27
10,000	3048	518	26
10,500	3200.4	509	25
11,000	3352.8	499	25
11,500	3505.2	490	24
12,000	3657.6	480	24
12,500	3810	471	24
13,000	3962.4	462	23

13,500	4114.8	454	23
14,000	4267.2	445	22
14,500	4419.6	437	22
15,000	4572	428	21
15,500	4724.4	420	21
16,000	4876.8	412	21
16,500	5029.2	405	20
16,800	5120.6	400	20

Tabla 17-1

Nota: se asume que la presión barométrica y la temperatura a nivel del mar son 760mmHg y 0ºC respectivamente (la temperatura ambiente basada en la altitud es 0ºC).

Advertencia

- **El monitor no cuenta con función de compensación barométrica automática. Configure la altitud correcta antes de utilizar la función de medición de CO2 por primera vez. La carga de una altitud incorrecta podría ocasionar una lectura incorrecta del CO2 (5% de error de CO2 por cada 1.000m de diferencia de altitud).**

6) Seleccione [CERO] en [CONF CO2], y en la esquina inferior derecha de la interfaz aparecerá el mensaje "Puesta en cero, espere 30s". No comience la medición de CO_2 hasta que este mensaje desaparezca.

17.4 Pasos para la medición del analizador de flujo principal (Mainstream) y de flujo lateral (Sidestream) Masimo

Los analizadores de flujo lateral (Sidestream) y de flujo principal (Mainstream) Masimo tienen prácticamente los mismos pasos para la medición.Sig a los pasos para la medición del analizador de flujo lateral Masimo para operar el analizador de flujo principal.

17.4.1 Pasos para la medición

Siga los pasos que se detallan a continuación para configurar el monitor para el análisis de gases:

1) Siga la *Sección 17.2* para conectar el sensor de CO_2 basado en el tipo de sensor de CO_2.
2) Conecte el tubo de muestreo Nomoline a la entrada de la interfaz del analizador ISA (sensor de CO_2).
3) Conecte el cable de interfaz del analizador ISA a la interfaz de CO_2 del monitor.
4) Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] y active el sensor de CO_2.
5) Ingrese a la interfaz general del monitor y seleccione [DISEÑO INTERFAZ] para llamar a la forma de

onda y al parámetro de CO_2 que serán monitoreados (saltee este paso si la forma de onda y el parám etro de CO_2 ya se ven en pantalla).

6) Configure un valor adecuado para [COMPEN O2] y [N2O COMPENSAR].

7) Conecte la salida de gases de muestra al sistema de escape, o haga que el flujo de gas vuelva al circuito del paciente.

8) La luz LED verde indica que el analizador ISA estálisto para usar.

9) Siga la *Sección 17.4.2* para llevar a cabo los controles previos al uso.

10) Si los resultados de los controles son normales, comience con el monitoreo de CO_2.

17.4.2 Controles previos al uso

Realice las siguientes operaciones antes de conectar el tubo de muestreo Nomoline al circuito de la respiración:

1) Conecte el tubo de muestreo a la entrada de gas (LEGI) del sensor de CO_2 ISA.

2) Verifique si la luz de LED LEGI continúa verde de manera estable (indicativo del sistema normal).

3) Espire en el tubo de muestreo y verifique si el monitor muestra la forma de onda y el valor de CO_2 efectivo.

4) Obstruya el tubo de muestreo con la yema del dedo y espere 10s.

5) Verifique si aparece el mensaje " Línea de muestreo de CO2 obstruidos " y si la luz de LE D LEGI destella en rojo.

6) Verifique la tirantez del circuito del paciente conectado al tubo de muestreo cuando sea adecuado.

Nota

- **A fin de evitar que el agua condensada gotee en el tubo de muestreo de gas y lo obstruya, el extremo de la conexión del tubo de muestreo de gas del adaptador de las vías respiratorias debe apuntar hacia arriba.**

Advertencia

- **Cuelgue el analizador de CO_2 externo en el soporte del sensor de CO_2, en la carcasa trasera del monitor, de forma confiable, para evitar daños y caídas.**
- **Coloque el sensor IRMA, si no está protegido por HME, con la luz LED de estado apuntando hacia arriba.**
- **No estire el cable del analizador de gas de flujo lateral ISA.**
- **Utilice el analizador de gas de flujo lateral ISA solo en el entorno de temperatura de trabajo especificado.**
- **Asegúrese de que todas las conexiones estén firmes y sean confiables. Cualquier filtración hará que el gas respiratorio del paciente incluya el aire del ambiente, lo que podrá dar como**

resultado lecturas incorrectas.

17.5 Configuración de CO_2

17.5.1 Modo de trabajo

Siga los pasos que se detallan a continuación para configurar el modo de trabajo una vez conectado el sensor de CO_2 al monitor. Cuando se detenga la medición, apague el sensor de CO_2 para proteger su vida útil.

1) Seleccione el área de parámetros de CO_2 para ingresar a [CONF CO2] (configuración de CO_2) → [MODO OPERACION].
2) Seleccione [ESPERA] o [MEDIR].

17.5.2 Unidad de presión

Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] para configurar [Unidad de Presión] .

17.5.3 Compensación de gases

1) Seleccione el área de parámetros de CO_2 para ingresar a [CONF CO2] (configuración de CO_2).

- Sensor de CO_2 Masimo:
  - ✧ Seleccione [COMPEN O2] (compensar O_2) → [ALTA], [MED] o [BAJA].
  - ✧ Seleccione [N2O COMPENSAR] → [ON] o [OFF].
- Sensor de CO_2 Respironics:
  - ✧ Seleccione [COMPEN O2] → configure el valor de compensación de O_2.

⚠ Advertencia

- **Configure [COMPEN O2] y [N2O COMPENSAR] en base a las condiciones reales, o los resultados de medición podrán diferir mucho de los valores reales y dar como resultado un diagnóstico erróneo.**

17.5.4 Retraso de alarma de respiración detenida

La detección de respiración detenida consiste en detectar el intervalo más prolongado entre dos RESP (respiraciones) adyacentes.Cuando el tiempo real de detención de respiración de un paciente supere el tiempo

configurado, el monitor responderá a las alarmas de detención de respiración de acuerdo con el valor de [No Breath Alm Delay] (retraso de alarma de respiración detenida).

Configure [No Breaths Timeout] (intervalo de espera de respiración detenida):

1) Seleccione el área de parámetros de CO_2 para ingresar a [CONF CO2] (configuración de CO2) → [No Breaths Timeout] (intervalo de espera de respiración detenida), y configure un tiempo de detención adecuado.

Configure [No Breath Alm Delay] (retraso de alarma de respiración detenida):

1) Ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO] → [OTRA CONF].
2) Configure [No Breath Alm Delay] (retraso de alarma de respiración detenida) en [OFF], [10s], [15s], [20s], [25s], [30s], [35s], [40s], [45s], [50s], [55s] ó[1min].

   Si selecciona [OFF], se desactivarála función de retraso de alarma. El monitor responderáde inmediato a las alarmas de respiración detenida (si las hubiera).

17.5.5 Altitud

No es necesario configurar la altitud en el sensor de CO2 Masimo.

Para el sensor de CO_2 Respironics:

1) Seleccione el área de parámetros de CO_2 para ingresar a [CONF CO_2] (configuración de CO_2) → [Altitude Unit].
2) Seleccione el área de parámetros de CO_2 para ingresar a [CONF CO2] (configuración de CO_2) → [ALTITUD].
3) Configure un valor de altitud, y el monitor configurará en forma a utomática [Presión Barométrica] (presión barométrica) en base al valor de la altitud.

17.5.6 Balance de gas

Solamente el sensor de CO2 Respironics le pide que ingrese el balance de gas en forma manual (el sensor de CO2 Masimo lo ingresa en forma automática).

1) Seleccione el área de parámetros de CO_2 para ingresar a [CONF CO2] (configuración de CO_2) → [BALANCE GAS].
2) Seleccione [TEMPERA AMBIEN] (temperatura ambiente), [N2O] o [HELIO].

17.5.7 Escala de la forma de onda

Si ajusta el valor de la escala, la amplitud de la forma de onda se modificaráen consecuencia.

Seleccione el área de parámetros de CO_2 para ingresar a [Configuración de Forma de Onda]→ [ESCALA].

17.6 Salida de gas residual

Para evitar que el N_2O y/o el gas anestésico contaminen el quirófano, conecte la salida de escape (el caño de escape conectado a la salida de gases de muestra) a:

El sistema de escape (para eliminar el gas adquirido) o el circuito del paciente (para devolver el gas adquirido).

Advertencia

- **Anestésico: para el monitoreo de un paciente al que se le aplica o se le haya aplicado anestesia recientemente, conecte la salida de escape al sistema de tratamiento de gas residual o al circuito del paciente en el equipo de anestesia o el respirador, para evitar que el médico inhale la anestesia.**

17.7 Mantenimiento y limpieza del sensor de CO2 de flujo principal (Mainstream) y de flujo lateral (Sidestream) Respironics

17.7.1 Limpieza general

Sumerja un paño en alcohol isoproplíico al 70%, solución de hipoclorito de sodio al 10% en agua (blanqueador), limpiador desinfectante en aerosol (como el Steris Coverage SprayHB), agua amoniacal o agua jabonosa tibia, lave con agua, retuerza y luego úselo para limpiar el sensor.Séquelo y asegúrese de que la mirilla estélimpia antes de utilizar el sensor limpio.

17.7.2 Limpieza del adaptador de las vías respiratorias reutilizable del sensor de flujo principal (mainstream)

Lave el adaptador de las vías respiratorias con agua jabonosa tibia, sumérjalo en el desinfectante, por ejemplo, alcohol isoproplíico al 70%, solución de hipoclorito de sodio al 10% en agua (blanqueador), solvente glutaraldehído al 2.4% (Cidex Plus, Steris System 1, etc.), o agua amoniacal, luego enjuague con agua estéril y seque.

17.7.3 Desinfección del adaptador de las vías respiratorias reutilizable

Autoclave: aplicable solo al adaptador de las vías respiratorias para adultos.

ETO: desinfecte el adaptador de las vías respiratorias durante 1.5h.

Sumerja en solvente Cidex Plus por 10h.

Sumerja en solvente Perasafe por 10h.

Sistema Steris System 1 U.S. gabinete de esterilización a baja temperatura.
Asegúrese de que no se dañe en las operaciones o en el proceso de limpieza/desinfección y que la mirilla esté seca sin ningún residuo antes de utilizar el adaptador de las vías respiratorias desinfectado.

17.7.4 Frecuencia de desinfección del adaptador de las vías respiratorias reutilizable

Los métodos de desinfección anteriores le permiten reutilizar el adaptador de las vías respiratorias 100 veces.

17.8 Puesta en cero

Para eliminar el efecto de la desviación de la línea de base en los resultados de la medición y obtener resultados precisos, ponga en cero el sensor de CO_2 antes de utilizarlo para monitorear al paciente.

17.8.1 Pasos para la puesta en cero

En general, el sensor de CO_2 se pondrá automáticamente en cero cuando sea necesario. Puede ponerlo en cero en forma manual cuando lo considere necesario: seleccione [CO2] en el área de parámetros para ingresar a [CONF CO2], y luego seleccionar [CERO]. En el proceso de puesta en cero, mantenga el circuito del paciente en el aire ambiente (21% O_2 y 0% CO_2) durante 30s. El sensor de CO_2 se pondrá en cero con éxito cuando desaparezca el mensaje " Zeroing, please wait 30s‖ (Puesta en cero, espere 30s).

17.8.2 Instrucciones para la puesta en cero del analizador de flujo principal (Mainstream) y de flujo lateral (Sidestream) Masimo

Para poner en cero el analizador de gas IR, determine la línea de base cero de la medición de CO_2.
Puesta en cero automática:
El analizador de gas de flujo lateral ISA realiza la puesta en cero automática al cambiar el origen de la muestra de gas del circuito de respiración al aire ambiente. La puesta en cero automática (analizador de CO_2 ISA: ≤3s) se lleva a cabo cada 24 horas. Si el analizador de gases de flujo lateral ISA está equipado con un sensor de O_2, la puesta en cero automática también incluirá la calibración del aire ambiente para el sensor de O_2.

⚠ Advertencia

- **Una puesta en cero exitosa exige aire ambiente (21% O2 y 0% CO2), por lo que el analizador de gases ISA deberá instalarse en un lugar bien ventilado. Antes y después de llevar a cabo la operación de puesta en cero, no se permite la respiración cerca del analizador de gases ISA.**

17.9 Instrucciones del analizador de flujo principal (Mainstream) y de flujo lateral (Sidestream) Masimo

17.9.1 Limpieza del analizador

Utilice un paño empapado en etanol o alcohol isoproplíico al 70% (concentración máxima) para limpiar con regularidad el analizador de gases de flujo lateral (sidestream) ISA "plug and measure" (enchufar y medir).
Para evitar que el líquido de limpieza y el polvo caigan en el LEGI del analizador de gases ISA, mantenga el tubo de muestreo Nomoline conectado cuando limpie el analizador.
Retire el adaptador de las vías respiratorias IRMA descartable antes de limpiar el sensor IRMA.

⚠ Advertencia

- **El tubo de muestreo Nomoline no es estéril. Para evitar daños, no utilice el autoclave en ninguna pieza del tubo de muestreo.**
- **No desinfecte el analizador de gases de flujo lateral (sidestream) ISA y el sensor IRMA, ni los sumerja en líquidos.**
- **El sensor de O_2 IRMA y el adaptador de las vías respiratorias IRMA no son estériles. Para evitar daños, no utilice el autoclave.**

17.9.2 Consumibles

No reutilice el tubo de muestreo Nomoline.
Reemplace el tubo de muestreo Nomoline cada dos semanas o cuando aparezca el mensaje "Línea de muestreo obstruidos".

17.9.3 Luz LED del sensor de CO_2

Indicaciones de la luz LED LEGI:

LED	Estado indicado
Permanece verde	Sistema normal
Destello en verde	CERO PROG... (puesta en cero)
Permanece rojo	Error del sensor
Destello en rojo	Verifique el tubo de muestreo o el adaptador de las vías respiratorias

17.9.4 Efectos adversos en el rendimiento

1) Los siguientes factores tienen los efectos adversos conocidos en el rendimiento especificado:

- Efectos cuantitativos de la FC o condensación;
- Efectos cuantitativos de la presión barométrica;
- Gases o vapor de agua interferentes; y
- Otras fuentes de interferencia.

2) Unidad de medición de gas

Utilice un porcentaje de volumen como unidad de concentración de gas. A continuación, se detalla la fórmula de cálculo de la concentración:

$$\%gas = \frac{Partial\ pressure\ of\ gas\ component}{Total\ pressure\ of\ gas\ mixture} * 100$$

Utilice el sensor de presión de tazas del analizador de gases ISA para medir la presión total de la mezcla de gases.

Para convertir a otra unidad, puede utilizar la presión barométri ca real enviada desde el analizador de flujo lateral ISA.

CO_2 (mmHg) = (concentración de CO_2) x (presión barométrica de ISA (kPa)) x (750 / 100).

Tome 5.0 % en volumen CO_2 @ 101.3kPa como ejemplo: 0.05 x 101.3 x 750 / 100 = 38 (mmHg).

3) Efectos de la HR (humedad relativa)

La presión parcial y el porcentaje de volumen del CO2, N2O, O2 y del gas anestésico dependen del contenido de vapor de agua en el gas medido. Calibre la medición de O2, y el valor que se visualice para la temperatura ambiente y el nivel de HR serádel 20.8% en volumen, no la presión parcial real. El 20.8% en volumen de O2 representa la concentración real de O2 del aire ambiente (concentración de agua: 0.7% en volumen) (por ejemplo, 25ºC y 23% RH @ 1013hPa). El monitor continuará mostrando en pantalla la presión parcial real al nivel de HR actual durante la medición de CO2, N2O y gas anestésico (como todos los gases medidos por célula infrarroja).

En los alvéolos del paciente, el vapor de agua en el gas respiratorio está saturado (BTPS) a la te mperatura corporal.

Antes de que el gas respiratorio adquirido en el tubo de muestreo sea transferido al analizador de gases de flujo lateral (sidestream) ISA, su temperatura se aproxima a la temperatura ambiente. Una vez que el tubo de muestreo Nomoline retire toda el agua condensada, no ingresará agua al analizador de gases ISA. La HR del gas adquirido es de aproximadamente 95%.

Utilice la siguiente fórmula para calcular el valor de CO2 en BTPS:

$$EtCO2(BTPS) = EtCO2 * \left(1 - \left(\frac{3.8}{Pamb}\right)\right)$$

En la fórmula anterior:

EtCO2: Valor de EtCO2 [%vol] enviado desde ISA

Pamb: presión barométrica [kPa] enviada desde ISA

3.8: presión parcial típica [kPa] del vapor de agua condensado entre el circuito del paciente y el ISA

EtCO2 (BTPS) = concentración de EtCO2 [%vol] en BTPS

Se asume que el O2 se encuentra calibrado por el aire ambiente a 0.7% en volumen de H2O (HR).

17.9.5 Símbolos de seguridad

Símbolo	Texto, código de color y formato de texto	Descripción
	Advertencia: información	"Advertencia" indica las condiciones peligrosas que puedan ocasionar posibles lesiones personales o la muerte. El símbolo de advertencia debe cumplir con la norma ISO 7010-W001.
	Manual de instrucciones	Consulte el manual de instrucciones.
	Manual de instrucciones para ISA	Consulte el manual de instrucciones para ISA.
	Nro. de referencia.	
	Nro. de serie.	
	Nro. de lote.	
	Válido hasta [AAAA-MM-DD]	No utilice el monitor después de esa fecha.
	Límite de temperatura	
	Límite de presión	
	Límite de humedad relativa	
	No reutilizar	
	Directiva RAEE	Recicle este equipo eléctrico y electrónico de acuerdo con la Directiva 2002/96/CE.
	Contiene plomo (Pb)	
	Aplicable al sensor de O2 IRMA, XL	
CE 0413	EU	La conexión con todo equipo médico aprobado por PHASEIN AB, debe cumplir con la Directiva 93/42/CEE.
IPX4	Grado de IP	El grado de IP indica el rendimiento de la protección ante el ingreso de agua.
IP44	El grado de IP contra el ingreso de agua y objetos sólidos	Protección contra herramientas y extremos de cables cortos (>1mm). Protección contra rociadores de agua desde todas las

		direcciones.
Rx ONLY	Venta solo con receta	Advertencia (EE.UU.): de acuerdo con las leyes federales de Estados Unidos, la venta del monitor debe ser realizada por médicos o con receta.
	Temperatura de almacenamiento recomendado	Aplicable al sensor de O2 IRMA, XL
	Aumento de temperatura limitado	A temperatura ambiente (23ºC), la temperatura máxima de la superficie del sensor es: - IRMA CO2, 41°C/106°F - IRMA OR, 45°C/113°F - IRMA AX+, 50°C/122°F
CO_2	CO2	El analizador ISA solo mide el CO2.
CO_2	Gases múltiples (AX+ o OR+)	El analizador ISA puede medir gases múltiples.
Σ	Tecnología multigas Sigma	El monitor es compatible con la tecnología multigas Sigma PHASEIN.
	Entrada de gas	
	Salida de gas (escape)	
	Conectar al circuito del paciente	Ilustra la conexión entre Nomoline y el circuito del paciente.
	Conectar a ISA	Ilustra la conexión entre Nomoline e ISA.
NON-STERILE LATEX FREE	No estéril, libre de látex	El monitor no tiene látex y no es estéril.

17.9.6 Instrucciones de seguridad sobre el analizador de gases de flujo lateral (sidestream)

⚠ Advertencia

- **Solo el personal médico autorizado o capacitado puede operar el analizador de gases de flujo lateral (sidestream) ISA.**
- **Utilice solamente el tubo de muestro Nomoline de Masimo.**
- **No utilice el analizador de gases de flujo lateral (sidestream) ISA para gases anestésicos inflamables.**
- **Evite ahogar al paciente; suavice el tubo de muestreo contra la rosca.**
- **No reutilice el tubo de muestreo descartable.**

- **No levante el ISA o el monitor sosteniendo el tubo de muestreo, ya que se podrán solt ar del tubo y caer sobre el paciente.**
- **Elimine el tubo de muestreo descartable usado de acuerdo con las disposiciones locales sobre la eliminación de residuos médicos.**
- **No aplique el tubo de muestreo diseñado para pacientes adultos/pediátricos en lactantes , o aumentará el espacio muerto en el circuito del paciente.**
- **No aplique el tubo de muestreo diseñado para lactantes en adultos, o habrá una resistencia excesiva al flujo.**
- **No utilice el analizador de gases de flujo lateral (sidestream) ISA junto con un inhalador de dosis medidas, o se podrá obstruir el filtro contra bacterias.**
- **Verifique si el caudal de muestreo de gas es muy alto para determinado tipo de paciente.**
- **Una puesta en cero exitosa exige aire ambiente (21% O2 y 0% CO2), por lo que el analizador de gases ISA deberá instalarse en un lugar bien ventilado. Antes y después de llevar a cabo la operación de puesta en cero, no se permite la respiración cerca del an alizador de gases ISA.**
- **El tubo de muestreo Nomoline y su interfaz no son estériles. Para evitar daños, no utilice el autoclave en ninguna pieza del tubo de muestreo.**
- **No desinfecte el analizador de gases de flujo lateral (sidestream) ISA, ni lo sumerja en líquidos.**
- **Los equipos de comunicaciones móviles y de radiofrecuencia afectarán la medición. Solo utilice el analizador de gases de flujo lateral (sidestream) ISA en el entorno electromagnético especificado en este manual.**
- **Como equipo auxiliar para la evaluación del paciente, el analizador de gases de flujo lateral (sidestream) ISA debe utilizarse junto con otros equipos de evaluación de signos vitales ysín tomas.**
- **Reemplace el tubo de muestreo si la luz de LED de la interfaz de entrada del mismo destella en rojo, o si aparece en pantalla el mensaje "Línea de muestreo obstruidos".**
- **No modifique el monitor sin la autorización del fabricante. En caso de modificaciones, realice los controles y pruebas adecuadas para garantizar operaciones seguras a largo plazo.**
- **El analizador de gases de flujo lateral (sidestream) ISA no está diseñado para entornos de resonancia magnética.**
- **El monitor se debe ubicar fuera de la habitación donde se realiza la resonancia magnética durante el proceso de resonancia.**
- **Todo equipo electroquirúrgico de alta frecuencia que funcione alrededor del monitor o del ISA puede ocasionar interferencias y resultados de medición inexactos.**
- **No utilice la función de refrigeración natural externa del analizador ISA.**
- **El agua condensada no se debe retirar ejerciendo una presión negativa sobre el tubo demuestreo Nomoline (por ejemplo, a través del uso de una jeringa).**
- **Un exceso de presión positiva o negativa en el circuito del paciente podrá afectar el caudal de gas de muestreo.**
- **Un exceso de presión de succión del escape puede afectar el caudal de gas de muestreo.**

- **El gas saliente deberá ser transferido al sistema de escape o regresado al circuito del paciente.**
- **Si la muestra de gas adquirido se utiliza con fines de respiración, utilice siempre un filtro para bacterias en el lado del escape.**
- **Asegúrese de que no caiga sobre el paciente cuando coloca el analizador de gases ISA.**

17.9.7 Instrucciones de seguridad sobre el analizador de gases de flujo principal (mainstream) IRMA

⚠ Advertencia

- **No aplique el adaptador de las vías respiratorias IRMA diseñado para pacientes adultos/pediátricos en lactantes, o aumentará en 6ml el espacio muerto en el circuito del paciente.**
- **Reemplace el adaptador de las vías respiratorias si en él hubiera gotas de agua o agua condensada.**
- **Utilice solo el adaptador de las vías respiratorias IRMA de Masimo.**
- **No aplique el adaptador de las vías respiratorias IRMA diseñado para lactantes en adultos, o habrá una resistencia excesiva al flujo.**
- **La unidad principal debe estar protegida adecuadamente cuando esté en contacto con una parte en actividad.**
- **Utilice solo el cable del adaptador aprobado por Masimo AB.**
- **La unidad principal debe brindar una instrucción de advertencia cuando se visualicen los datos de demostración.**
- **La unidad principal debe contar con un sistema de alarma adecuado, que emita una alarma cuando sea posible ocasionar la muerte o daños graves de salud al paciente.**
- **La unidad principal debe suministrar cada mensaje de alarma correspondiente al resumen de estado IRMA archivado.**
- **El sensor IRMA no está diseñado para entrar en contacto con el paciente.**
- **Una puesta en cero incorrecta del sensor puede ocasionar falsas lecturas de gas.**
- **Solo el personal médico autorizado o capacitado puede operar el sensor IRMA.**
- **No utilice el sensor IRMA para gases anestésicos inflamables.**
- **Para evitar infecciones cruzadas, no reutilice el adaptador de las vías respiratorias IRMA descartable.**
- **Elimine el adaptador de las vías respiratorias descartable usado de acuerdo con las disposiciones locales sobre la eliminación de residuos médicos.**
- **Utilice solo el sensor O2 Masimo. El sensor de O2 con O2 agotado se debe eliminar de acuerdo con las disposiciones locales sobre eliminación de baterías.**
- **No intente desarmar el sensor de O2 descartable del sensor IRMA, porque contiene electrólito**

corrosivo y plomo.

- **Como equipo auxiliar para la evaluación del paciente, el sensor IRMA debe utilizarse junto con otros equipos de evaluación de signos vitales y síntomas.**
- **No coloque el adaptador de las vías respiratorias IRMA entre la cánula traqueal y el codo, o la mirilla del adaptador se podría obstruir con las secreciones del paciente, lo que ocasionará errores de funcionamiento.**
- **Para evitar que las secreciones y el gas espiratorio se junten en la mirilla y en la interfaz del sensor de O2, coloque siempre el sensor IRMA en posición vertical, con la luz de LED apuntando hacia arriba.**
- **No utilice el adaptador de las vías respiratorias IRMA junto con un inhalador de dosis medidas, o podría afectar la transmisión de los rayos en la mirilla del adaptador.**
- **Los equipos de comunicaciones móviles y de radiofrecuencia afectarán la medición. Solo utilice el sensor IRMA en el entorno electromagnético especificado en este manual.**
- **No desinfecte el sensor IRMA, ni lo sumerja en líquidos.**
- **La batería de O_2 IRMA y el adaptador de las vías respiratorias IRMA no son estériles. Para evitar daños, no utilice el autoclave.**
- **No instale la batería de O2 en el sensor IRMA cuando se haya agotado el O2, ya sea que esté en funcionamiento o inactivo.**
- **No estire el cable del sensor.**
- **Solo opere el monitor a la temperatura ambiente especificada en este manual.**
- **(EE.UU.): de acuerdo con las leyes federales de Estados Unidos, la venta del monitor debe ser realizada por médicos o con receta.**

17.10 Mantenimiento

Verifique las lecturas de los gases en forma periódica. Comuníquese con los ingenieros del fabricante para el mantenimiento del equipo en caso de una lectura inexacta.

Capítulo 18 Monitoreo de AG

18.1 Descripción general

El módulo AG (gas anestésico) se utiliza para medir los gases anestésicos y respiratorios del paciente bajo los efectos de la anestesia. Suministra los valores de Et y Fi de los siguientes gases:

- CO_2: EtCO_2 (el valor máximo de CO_2 exhalado detectado en la respiración).
- O_2: oxígeno.
- N_2O: óxido nitroso.
- MAC: concentración alveolar mínima (el índice básico que refleja la profundidad de inhalación de la anestesia).
- AWRR: respiraciones por minuto.
- AA: Valor de Et y de Fi.

Halotano: Hal.
Isoflurano: Iso.
Enflurano: Enf.
Sevoflurano: Sev.
Desflurano: Des.

18.2 Principio de medición de AG

Los gases respiratorios se pueden analizar con múltiples principios de medición. Las características de absorción de la muestra de gas, por lo general se aíslan con la espectrometría de absorción infrarroja dispersiva (DIR) o no dispersiva (NDIR). La espectrometría DIR utiliza un filtro óptico único y un prisma o red de difracción para separar la longitud de onda de cada anestésico, en tanto que la espectrometría NDIR utiliza múltiples filtros de banda angosta para filtrar los rayos infrarrojos, de manera de identificar los gases en la mezcla de gases.
El método de análisis de gas más utilizado es el medio basado en la espectrometría NDIR. Su principio de medición se basa en el hecho que múltiples gases absorben la energía infrarroja de una longitud de onda específica.

El analizador infrarrojo multigas basado en el muestreo de flujo lateral (sidestream) generalmente adquiere la muestra de gas en forma continua en la unión del circuito de respiración y el dispositivo de las vías respiratorias (respirador, catéter traqueal o máscara laríngea de vía aérea). La frecuencia de muestreo de gas de este moderno analizador de gas es de 50ml/min a 250ml/min. La muestra de gas recorre el transmisor

infrarrojo, la fibra óptica y el detector infrarrojo a través de una pequeña taza o cámara de muestra. La señal de salida del detector infrarrojo es proporcional a la energía infrarroja no absorbida por los gases. Para cuantificar e identificar múltiples gases (N_2O, CO_2 y los cinco gases anestésicos inhalatorios) simultáneamente, se precisan múltiples filtros ópticos. El microprocesador amplifica y convierte la señal detectada con el algoritmo complejo. Note que la espectrometría infrarroja no se aplica a la medición de O_2. El analizador de gas utiliza un accesorio para medir el O_2,, como el sensor paramagnético de O_2.

18.3 Visualización de AG

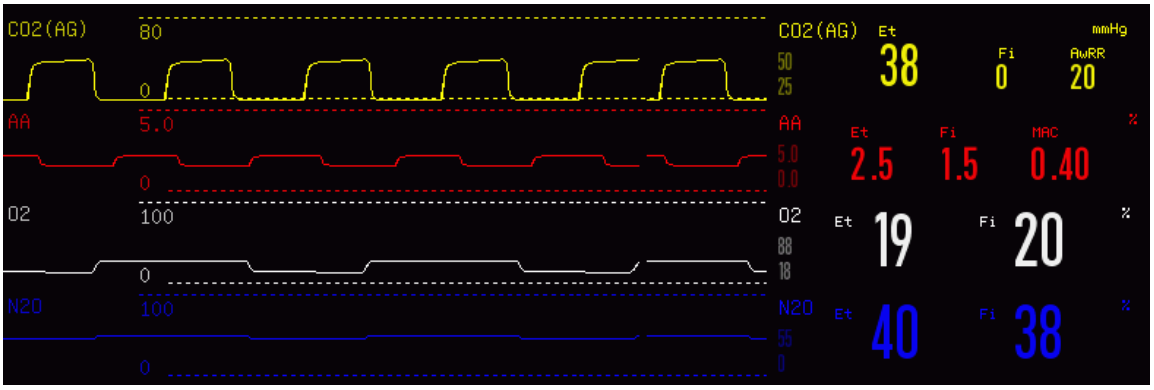


Fig. 18-1 Monitoreo de AG

En la pantalla del monitor se visualizarán las siguientes formas de onda y los valores de los parámetros medidos por el módulo AG:

- ✧ Forma de onda de CO_2 (AG), O_2, N_2O y AA;
- ✧ AWR: frecuencia respiratoria de la vía aérea;
- ✧ MAC: concentración alveolar mínima;
- ✧ Los valores de Et y de Fi de CO_2 (AG), O_2, N_2O y AA.

"AA" representa a Des, Iso, Enf, Sev o Hal.

Cuando el analizador de AG detecta dos o más gases anestésicos, en el área de formas de onda solo se visualizará el gas anestésico primario. El gas anestésico secundario no se visualizará. Sin embargo, en el área de visualización de mensajes aparecerá"ENCONTRADO DOS DE GAS AG" (se encontraron dos gases AG).

⚠ Advertencia

- **Para evitar explosiones, nunca utilice éter dietlíico, ciclopropano u otro gas anestésico inflamable.**

Nota

- **La forma de onda y los valores del parámetro de un gas anestésico se visualizarán a la vez. Cuando haya un segundo gas anestésico, en el área de visualización de mensajes aparecerá "ENCONTRADO DOS DE GAS AG" (se encontraron dos gases AG).**

18.4 Cálculo de la MAC

La MAC se utiliza para medir el efecto de la inhalación de gas anestésico. El valor de MAC representa la concentración (una presión barométrica) de gas anestésico en los alvéolos, a saber, la concentración que causa que el 50% de los pacientes medidos no tengan respuesta de movimiento muscular ante la estimulación del dolor estándar.

Si el monitor puede medir la MAC, el cálculo del valor de MAC debe registrarse en detalle. Se puede utilizar la siguiente fórmula para calcular (y visualizar) el valor de MAC de la concentración de gas al final de la espiración (Et):

$$MAC = \frac{\%Et(AA1)}{X(AA1)} + \frac{\%Et(AA2)}{X(AA2)} + \frac{\%Et(N2O)}{100}$$

X(AA): HAL=0.75%, ENF=1.7%, ISO=1.15%, SEV=2.05%, DES=6.0%

Por ejemplo, si se utilizan uno o más gases anestésicos y la concentración Et de Des, Hal y N2O medidos por el módulo de AG son 4%, 0.5% y 50% respectivamente, el valor de MAC será:

$$MAC = \frac{4.0\%}{6.0\%} + \frac{0.5\%}{0.75\%} + \frac{50\%}{100\%} = 1.84$$

Nota

- **En la fórmula anterior no se han tenido en consideración la altitud, la edad del paciente y otros factores personales.**

18.5 Sensor de O_2

Análisis paramagnético de O_2

El principio del análisis paramagnético de O2 se basa en medir la atracción del campo magnético de alta intensidad a las moléculas de O2 presentes en la mezcla de gases. El analizador paramagnético diferencia al O2 de otros gases en base a su sensibilidad a la magnetización. El O2 es atraído por el campo magnético porque es paramagnético. Muchos de los otros gases no son paramagnéticos. Si especificamos un valor de

sensibilidad a la magnetización de 100 para el O2, el valor de sensibilidad a la magnetización de muchos de los otros gases es de casi 0.

El sensor paramagnético de O2 PM1116 de Servomex es compatible con el analizador de gas ISA. Dicho sensor generará un campo magnético simétrico no uniforme. Si hubiera presencia de O2, este será atraído a la parte más magnética de dicho campo magnético. Allí, el estante giratorio está equipado con dos bolas de vidrio llenas de nitrógeno y un espejo (en el medio). Los haces de luz proyectados al espejo se reflejarán en un par de fototubos. El O2 atraído a la parte más magnética del campo magnético conducirá las bolas de vidrio y girará el estante. Si se detectara una rotación, los fototubos generarán la señal correspondiente y la transferirán a un sistema de retroalimentación. El sistema de retroalimentación suministrará corriente al cable del estante, y generará un par de reacción para mantener el estante en su lugar. Dicha corriente es proporcional a la concentración de O2. Para obtener el valor de concentración de O2, solo mida dicha corriente.

El sensor paramétrico de O2 cuenta con las siguientes ventajas principales:

- ✧ Corto tiempo de subida;
- ✧ Alta estabilidad y precisión;
- ✧ Sin reemplazo o alimentación de productos químicos;
- ✧ Casi libre de mantenimiento.

18.6 Pasos para la medición y controles previos al uso

1) Pasos para la medición

Siga los pasos que se detallan a continuación para configurar el monitor para el análisis de gases:

1) Conecte el tubo de muestreo Nomoline a la entrada de la interfaz del analizador ISA (módulo de AG).
2) Conecte el cable de interfaz del analizador ISA al monitor.
3) Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] y active el sensor de AG.
4) Ingrese a la interfaz general del monitor y seleccione [DISEÑO INTERFAZ] para llamar a la forma de onda y parámetros de AG que serán monitoreados (saltee este paso si la forma de onda y los parámetros de AG ya se ven en pantalla).
5) Conecte la salida de gases de muestra al sistema de escape o haga que el flujo de gas vuelva al circuito del paciente.
6) La luz LED verde indica que el analizador ISA está listo para usar.
7) Siga la *Sección 1.6. (2)* para llevar a cabo los controles previos al uso.
8) Si los resultados de los controles son normales, comience con el monitoreo de AG.

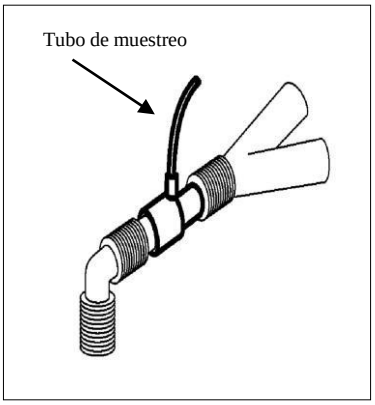


Fig. 18-2 Diagrama de conexión del analizador de flujo lateral (sidestream) ISA

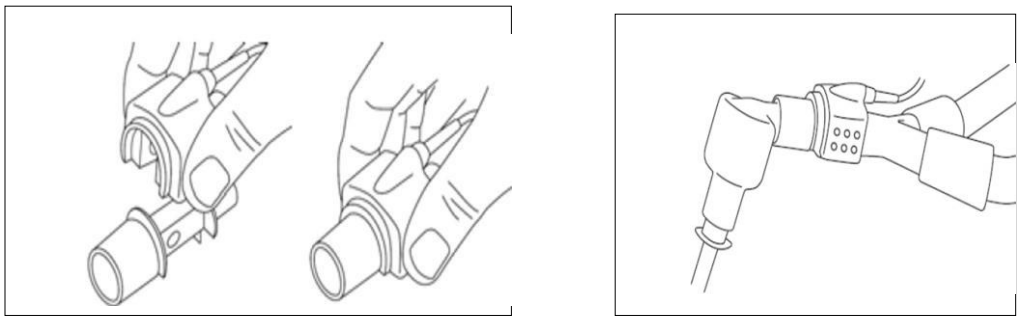


Fig. 18-3 Diagrama de conexión del analizador de flujo principal (mainstream) IRMA™

2) Controles previos al uso

Realice las siguientes operaciones antes de conectar el tubo de muestreo Nomoline al circuito de la respiración:

1) Conecte el tubo de muestreo a la entrada de gas (LEGI) del módulo de AG del ISA.
2) Verifique si la luz de LED LEGI continúa verde de manera estable (indicativo del sistema normal).
3) Si el módulo de AG del ISA está equipado con un accesorio de O_2, verifique si la lectura del monitor es correcta (21%).
4) Espire en el tubo de muestreo y verifique si el monitor (o el pequeño servidor) muestra la forma de onda y el valor de CO_2 efectivo.
5) Obstruya el tubo de muestreo con la yema del dedo y espere 10s.
6) Verifique si aparece el mensaje de alarma " Línea de muestreo obstruidos" y si la luz de LED LEGI destella en rojo.
7) Verifique la tirantez del circuito del paciente conectado al tubo de muestreo cuando sea adecuado.

Nota

- **Si en pantalla aparece el mensaje "O_2 sensor disconnect" (sensor de O2 desconectado) reinstale el sensor.**
- **A fin de evitar que el agua condensada gotee en el tubo de muestreo de gas y lo obstruya, el extremo de la conexión del tubo de muestreo de gas del adaptador de las vías respiratorias debe apuntar hacia arriba.**

Advertencia

- **Cuelgue el analizador de AG externo en el soporte del módulo de AG, en la carcasa trasera del monitor, de forma confiable, para evitar daños y caídas.**
- **Coloque el sensor IRMA, si no está protegido por HME, con la luz LED de estado apuntando hacia arriba.**
- **No estire el cable del analizador de gas de flujo lateral ISA.**
- **Utilice el analizador de gas de flujo lateral ISA solo en el entorno de temperatura de trabajo especificada.**
- **Asegúrese de que todas las conexiones estén fi rmes y sean confiables. Cualquier filtración hará que el gas respiratorio del paciente incluya el aire del ambiente, lo que podría dar como resultado lecturas incorrectas.**

18.7 Configuración de AG

Seleccione [AA], [O_2], [N_2O] o [CO_2 (AG)] en el área de parámetros para ingresar a [CONF AA], [CONF O_2], [CONF N_2O] o [CONF CO_2].

18.7.1 Modo de trabajo

1) Haga clic en el área del parámetro AA, O_2, N_2O o CO_2 (AG)] para ingresar a [CONF AA], [CONF O_2], [CONF N_2O] o [CONF CO_2] → [Modo de trabajo].
2) Seleccione [ESPERA] o [MEDIR].

- [ESPERA]: a fin de proteger la vida útil del módulo de AG, cuando el módulo esté en estado de espera, la bomba neumática dejará de funcionar cuando en el área de mensajes aparezca el mensaje "GA EN MODO DE ESPERA".
- [MEDIR]: en estado de medición, el módulo de AG, con la luz de LED en verde, enviará los valores medidos al monitor.

Normalmente, el módulo de AG ingresa en forma automática al estado [MEDIR] cuando se lo conecta al monitor. Sin embargo, debe verificar primero que esto sea asíefectivamente.

18.7.2 Compensación de gases

El sensor de O_2 compensará en forma automática el O_2 en base a la altitud, por lo que [COMPEN O2] es una opción predeterminada. Si no hubiera un sensor de O_2 disponible para suministrar la compensación de O_2, configure el nivel de compensación en forma manual en base a la altitud.

1) Haga clic en el área de parámetros de CO_2 (AG) para ingresar a [CONF CO2] → [COMPEN O2] → [ALTA], [MED] (media) o [BAJA].
   - [ALTA]: compensar el O_2 en 85%.
   - [MED]: compensar el O_2 en 50%.
   - [BAJA}: compensar el O_2 en 21%.
2) Seleccione [N2O COMPENSAR] → [ON] o [OFF].
   - [N2O COMPENSAR]: si selecciona [ON], el módulo AG compensaráel N_2O en forma automática.

⚠ Advertencia

- **Configure [COMPEN O2] y [N2O COMPENSAR] en base a las condiciones reales, o los resultados de medición podrán diferir mucho de los valores reales y dar como resultado un diagnóstico erróneo.**

18.7.1 Unidad de presión

Para el N_2O, O_2 y el gas anestésico AA, la unidad predeterminada es %. Para la unidad de CO_2 (AG), ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO] y configure la unidad de presión a [mmHg] o [kPa].

18.7.2 Retraso de alarma de respiración detenida

La detección de respiración detenida consiste en detectar el intervalo más prolongado entre dos respiraciones adyacentes. Cuando el tiempo real de detención de respiración de un paciente supere el tiempo configurado, el monitor responderá a las alarmas de detención de respiración de acuerdo con el valor de [No Breath Alm Delay] (retraso de alarma de respiración detenida).

Configure [No Breaths Timeout] (intervalo de espera de respiración detenida):

1) Haga clic en el área de parámetros de CO_2 (AG) para ingresar a [CONF CO2] → [No Breaths Timeout] (intervalo de espera de respiración detenida), y configure un tiempo de detención adecuado.

Configure [No Breath Alm Delay] (retraso de alarma de respiración detenida):

1) Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] → [OTRA CONF].

2) Configure [No Breath Alm Delay] (retraso de alarma de respiración detenida) en [OFF], [10s], [15s], [20s], [25s], [30s], [35s], [40s], [45s], [50s], [55s] ó[1min].

   ◆ Si selecciona [OFF], se desactivarála función de retraso de alarma.

18.7.3 Escala de la forma de onda

Si ajusta el valor de la escala, la amplitud de la forma de onda se modificaráen consecuencia.
Seleccione el área forma de onda de AA, O_2, N_2O o CO_2 (AG) para ingresar a [Configuración de Forma de Onda] → [ESCALA].

18.7.4 Puesta en cero

Para poner en cero el analizador de gas infrarrojo, determine la línea de base cero de la medición de CO_2, N_2O y gas anestésico.

■ Puesta en cero automática

El analizador de gas de flujo lateral (sidestream) ISA realiza la puesta en cero automática al cambiar la muestra de gas del circuito de respiración al aire ambiente. La puesta en cero automática (analizador de CO_2 ISA: ≤3s; analizador multigas ISA: ≤10s) se realiza cada 24 horas. Si el analizador de gases de flujo lateral ISA está equipado con un sensor de O_2, la puesta en cero automática también incluye la calibración del aire ambiente para el sensor de O_2.

■ Puesta en cero manual

Haga clic en [AA] en el área de parámetr os para ingresar a [CONF AA] (configuración AA) → [CERO]. En el proceso de puesta en cero, mantenga el circuito del paciente en el aire ambiente (21% O_2 y 0% CO_2) durante 30s. La operación de puesta en cero se puede llevar a cabo cuando [CERO] está en esta do configurable en lugar de predeterminado.

⚠ Advertencia

- **Una puesta en cero exitosa exige aire ambiente (21% 2 y 0% CO_2), por lo que el analizador de gases ISA deberá instalarse en un lugar bien ventilado. Antes y después de llevar a cabo la operación de puesta en cero, no se permite la respiración cerca del analizador de gases ISA.**

18.8 Luz de LED del módulo de AG

Indicaciones de la luz LED LEGI:

LED	Estado indicado
Permanece verde	Sistema normal
Destello en verde [1)]	CERO PROG... (puesta en cero)
Permanece azul [2)]	Existe gas anestésico
Permanece rojo	Error del sensor
Destello en rojo	Verifique el tubo de muestreo

Nota: solo para sensor multigas IRMA.

18.9 Efectos adversos en el rendimiento

Consulte la Sección 17.9.4 "Efectos adversos en el rendimiento".

18.10 Instrucciones de seguridad

18.10.1 Instrucciones de seguridad sobre el analizador de gases de flujo lateral (sidestream) ISA

Consulte la Sección 17.9.6 "Instrucciones de seguridad sobre el analizador de gases de flujo lateral (sidestream) ISA".

18.10.2 Instrucciones de seguridad sobre el analizador de gases de flujo principal (mainstream) IRMA

Consulte la Sección 17.9.7 "Instrucciones de seguridad sobre el analizador de gases de flujo principal (mainstream) IRMA".

18.11 Oclusión en las vías respiratorias

Cuando la vía respiratoria de AG está ocluida, en pantalla aparecerá el mensaje "AG airway occluded" (vía respiratoria de AG ocluida). Reemplace el tubo de muestreo Nomoline.

Advertencia

- **No utilice el analizador de gases ISA junto con un inhalador de dosis medidas o un nebulizador, o se podrá obstruir el filtro contra bacterias.**

18.12 Salida de gas residual

Consulte la Sección 17.6 "Salida de gas residual".

18.13 Consumibles

Consulte la Sección 17.9.2 "Consumibles".

18.14 Símbolos de seguridad

Consulte la Sección 17.9.5 "Símbolos de seguridad".

18.15 Limpieza del analizador

Consulte la Sección 17.9.1 "Limpieza del analizador".

18.16 Mantenimiento

Consulte la Sección 17.10 "Mantenimiento".

Capítulo 19 Monitoreo de C.O. (gasto cardíaco)

19.1 Descripción general

C.O. (gasto cardíaco) La medición del gasto cardíaco consiste en utilizar el método habitual de termodilución para medir el C.O. y otros parámetros hemodinámicos de manera invasiva. El monitor puede medir el C.O. y la temperatura sanguínea, y realizar el cálculo hemodinámico.

19.2 Principio de medición

Coloque el catéter flotante en la arteria pulmonar a través de la vena e inyecte una dosis determinada de inyección a baja temperatura a través del catéter flotante. Cuando la inyección se mez cla con la salida de sangre del corazón, la temperatura sanguínea cambia. El valor del C.O. se puede obtener de la curva de cambio de la temperatura sanguínea (una vez inyectada la inyección), en base al principio del balance térmico. En la medición del ga sto cardíaco, puede utilizar el sistema de perfusión o una jeringa aparte para inyectar la inyección a temperatura ambiente o agua helada. El monitor puede guardar los resultados de hasta 6 mediciones. Si se llevan a cabo más de 6 mediciones antes de edita r los resultados de medición, se eliminará el resultado de la primera medición.

19.3 Configuración de C.O.

19.3.1 Modo de medición

1) Haga clic en el área de parámetros de C.O. (gasto cardíaco) para ingresar a [CONF C.O.] → [Modo medición].

- [Manual]: Cuando en el área de mensajes aparezca el mensaje [Listo para nueva medición], seleccione [Comenzar] para comenzar la inyección rápida del líquido. La ventana "C.O. medición" mostrará la curva de termodilución en tiempo real. Con posterioridad a cada medición, los valores med idos se visualizarán en la ventana de historia de la medición. Antes de comenzar con una nueva medición, espere un tiempo de acuerdo con el valor de [INTERVALO(S)] (intervalo de medición).
- [AUTO]: la medición del C.O. se realizará en forma automática en ba se al valor de [INTERVALO(S)] (no necesita seleccionar [Comenzar] en forma manual). Cuando en la ventana "C.O. medición" aparezca el mensaje "INjest New" (nueva inyección), puede comenzar la medición inyectando agua helada.

19.3.2 Coeficiente del C.O.

1) Haga clic en el área de parámetros de C.O. para ingresar a [CONF C.O.] → [C.O. PARAM] (coeficiente del gasto cardíaco), y luego ingrese un coeficiente adecuado.
   - [C.O. PARAM]: De 0 a 0.999 (el coeficiente de cálculo relacionado con el catéter flotante y e l volumen de inyección). Ajuste este coeficiente como indique el fabricante del catéter flotante luego de su reemplazo.

19.3.3 Fuente de la temperatura de inyección

1) Haga clic en el área de parámetros de C.O. para ingresar a [CONF C.O.] → [IT FUENTE] (fuente de la temperatura de inyección) → [AUTO] o [Manual].
   - [AUTO]: mide la temperatura de inyección en tiempo real a través del sensor.
   - [Manual]: configure la temperatura de inyección en forma manual.

19.3.4 Temperatura de inyección

1) Haga clic en el área de parámetros de C .O. para ingresar a [CONF C.O.] → [INJ. TEMP] (temperatura de inyección), y luego ingrese una temperatura adecuada.
2) [Inj Temp]: De 0 a 27.0. Si la [IT FUENTE] (fuente de la temperatura de inyección) está configurada en [Manual], configure manualmente [INJ. TEMP}.

19.3.5 Unidad de temperatura

Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] para configurar el valor de [UNIDAD DE TEMP] (unidad de temperatura).

19.3.6 Intervalo de medición

Para garantizar mediciones precisas, configure un intervalo de medición de manera tal que se pueda reanudar la temperatura normal de la sangre antes de comenzar con la medición siguiente.

1) Haga clic en el área de parámetros de C.O. para ingresar a [CONF C. O.] → [INTERVALO(S)].
2) Seleccione un intervalo de medición adecuado.
   [INTERVALO(S)]: de 5 a 300s (cada nivel aumenta en 5s). No se permitirán nuevas mediciones antes de que se haya cumplido este intervalo.

19.3.7 Volumen de inyección

1) Haga clic en el área de paráme tros de C.O. para ingresar a [CONF C.O.] → [INJ VOLUMEN (ML)] (volumen de inyección).
2) Seleccione un volumen de inyección adecuado.

19.4 Medición de C.O.

⚠ Advertencia

- **No toque ningún metal conductor cuando utilice un accesorio.**
- **Seleccione un volumen de inyección y un coeficiente de cálculo compatible con el catéter flotante. Después de reemplazar el catéter flotante, ingrese el coeficiente de cálculo como lo indica el manual de instrucciones del catéter.**

⚠ Precaución

- **Utilice solo el cable, el catéter y los accesorios del sensor recomendados por nosotros.**

⚠ Nota

- **En el proceso de medición de C.O. (gasto cardíaco) no se puede modificar la configuración.**

1) Conecte el cable de C.O. a la interfaz de C.O. del monitor.
2) Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] y active el sensor de C.O.
3) Ingrese a la interfaz general del monitor y seleccione [DISEÑO INTERFAZ] para llamar a la forma de onda y parámetros de C.O. que serán monitoreados (saltee este paso si la forma de onda y los pa rámetros de C.O. ya se ven en pantalla).
4) Conecte el cable de C.O., el catéter flotante, la jeringa y los demás accesorios como se muestra a continuación:

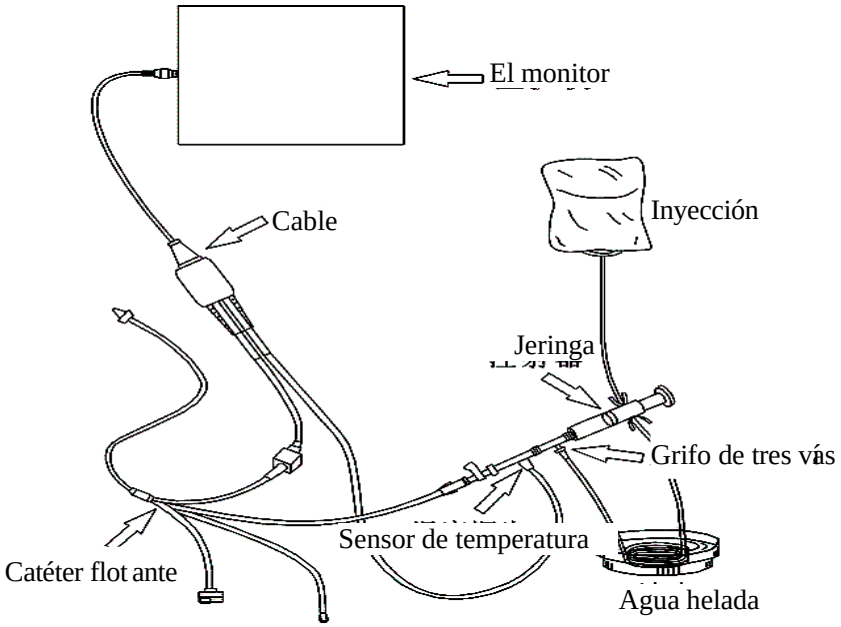


Fig. 19-1 Conexión de accesorios de C.O.

5) Ingrese a la interfaz general del monitor y seleccione [DISEÑO INTERFAZ] para llamar a los parámetros de C.O. que serán monitoreados (saltee este paso si los parámetros de C.O. ya se ven en pantalla).

6) Ingrese a [MENU PRI.] → [PACIENTE], o seleccione directamente el área de información del paciente en la barra de menú superior para ingresar a [In fo Pac] (información del paciente), y luego defina la altura y el peso del paciente.

7) Haga clic en el área de parámetros de C.O. para ingresar a [CONF C.O.], y luego siga lo establecido en la Sección 19.3 "C.O. (gasto cardíaco)". Ajuste la configuración de C.O.

- [C.O. PARAM]: (coeficiente de gasto cardíaco) establezca el coeficiente de cálculo relacionado con el catéter flotante y el volumen de inyección. Ajuste este coeficiente como indique el fabricante del catéter flotante luego de su reemplazo.
- [IT FUENTE]: si selecciona [AUTO], el monitor medirá la temperatura de inyección en tiempo real a través del sensor.
- [IT]: configure [IT] en forma manual si [IT FUENTE] estáconfigurada en [Manual].

8) Haga clic en el área de parámetros de C.O. para ingresar a [CONF C.O.] → [C.O. MEDICIÓN]; abrirá la siguiente ventana "C.O. Medición":

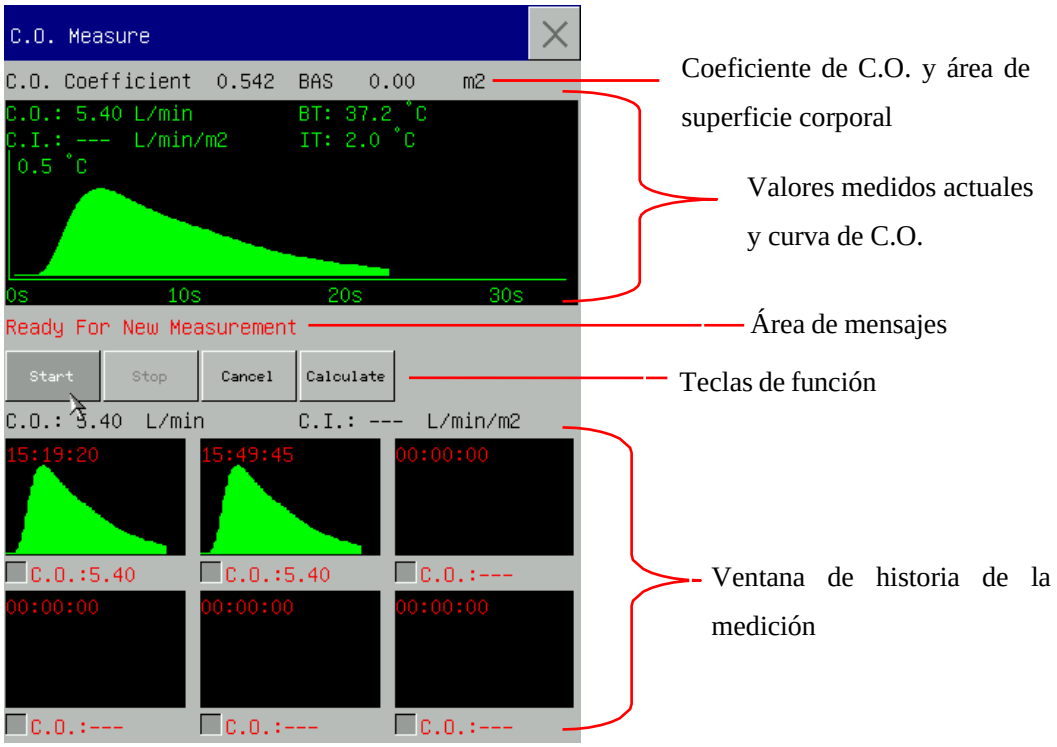


Fig. 19-2 Ventana —C.O. Medición"

En la ventana "C.O. Medición", puede realizar la medición del C.O. La ventana "C.O. Medición" muestra la siguiente información:

- Mensajes de medición;
- C.O.: valor del C.O. medido;
- C.I.: índice cardíaco;
- BT: temperatura sanguínea;
- IT: temperatura de inyección;
- Curva de medición;
- Hora de medición;
- Teclas de función.

9) Cuando en el área de mensaje aparezca el mensaje "Listo para nueva medición", seleccione [Comenzar] e inyecte de inmediato (en 4s). La ventana "C.O. medición" mostrarála curva de termodilución en tiempo real. Con posterioridad a cada medición, los valores medidos se visualizarán en la ventana de historia de la medición. Espere un tiempo determinado antes de comenzar una nueva medición.

Nota

- **Para comenzar la medición, encienda el extremo del catéter flotante y apague el extremo de inyección del grifo de tres vías respectivamente. Después de la medición apague el extremo**

del catéter flotante y encienda el extremo de inyección del grifo de tres vías respectivamente, y luego vuelva a colocar la inyección en la jeringa.

- **Cuando la temperatura de inyección supere el límite (30), aparecerá el mensaje "High injection temperature" (Temperatura de inyección elevada). Reemplace la inyección y vuelva a intentar la medición.**
- **Después de seleccionar [Comenzar] en la ventana "C.O. Medición", inyecte dentro de los 4s.**

En la ventana "C.O. Medición", puede llevar a cabo las siguientes operaciones:

- [Comenzar]: comienza una medición de C.O.
- [Detener]: haga clic en esta tecla para detener la medición si la misma se mantiene en proceso durante un tiempo prolongado.
- [Cancelar]: cancela la medición de C.O. actual.
- [Calcular]: ingrese a [PARAM HEMOD] (hemodinámica), ingrese los valores pertinentes en la parte de [Entrada] y haga clic en [Calcular] para obtener los resultados del cálculo de la tabla siguiente. Consulte la *Sección Cálculo hemodinámico*.

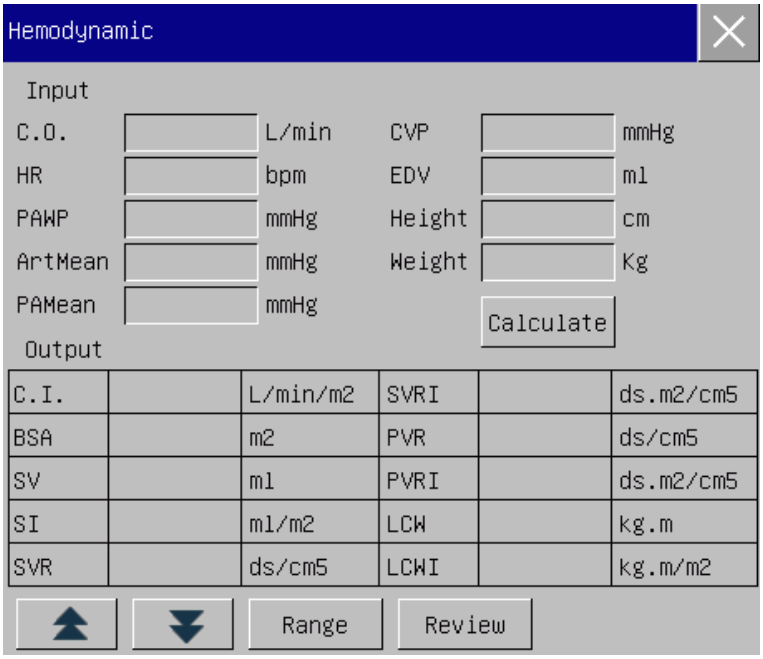


Figura 19-3 Cálculo hemodinámico

Nota

- **Para obtener los resultados del cálculo hemodinámico, recuerde ingresar los valores del parámetro en la parte de [Entrada].**
- **Para llevar a cabo la operación de [Revisar], primero guarde los resultados de los cálculos.**

19.5 Medición de la temperatura sanguínea

Cuando no se lleva a cabo ninguna medición de C.O., utilice el termistor que se encuentra en el extremo del catéter flotante, en la arteria pulmonar, para medir la temperatura sanguínea.

- Conecte el sensor del catéter para la medición de C.O. a la interfaz, para obtener la lectura de la temperatura sanguínea.
- Configure el límite de alarma de la temperatura sanguínea.

19.6 Factores condicionantes

- **Factores que causan errores de medición:**
  - ✧ Movimientos del paciente durante la medición;
  - ✧ Paciente ansioso;
  - ✧ Cambios en la frecuencia y el ritmo cardíaco;
  - ✧ Trastornos cardíacos (como insuficiencia valvular);
  - ✧ Globo inflado en la medición;
  - ✧ Ubicación incorrecta del catéter;
  - ✧ Daño en el catéter;
  - ✧ Tiempo de inyección inadecuada;
  - ✧ Volumen de inyección inexacta/inadecuada.
- **Para garantizar una medición de C.O. precisa:**
  - ✧ Mantenga la temperatura de inyección inferior a la temperatura sanguínea del paciente;
  - ✧ Inyecte la inyección en forma rápida y sostenida;
  - ✧ Inyecte la inyección al final de la espiración;
  - ✧ Antes de comenzar una nueva medición, espere 1min hasta que se reanude la línea de base estable de temperatura sanguínea.

Capítulo 20 Monitoreo de ICG

20.1 Descripción general

La medición de ICG (cardiografía de impedancia), se basa en la técnica de impedancia bioeléctrica torácica: un método de medición indirecta de TEB, que calcula la salida de eyección de los latidos del corazón en base a los cambios en la impedancia del flujo sanguíneo en el tórax causada por la eyección cardíaca, y luego calcula el gasto cardíaco y otros parámetros hemodinámicos.

El módulo de ICG inyecta señales de CA de alta frecuencia en la cavidad torácica del paciente y genera la cardiografía de impedan cia en base a los cambios en la impedancia causados por cambios periódicos en el flujo sanguíneo.

20.2 Instrucciones de seguridad

⚠ Advertencia

- **El monitoreo de ICG se aplica solo a pacientes adultos con una altura de 122 a 229cm y un peso de 30 a 159Kg (de 67 a 341 libras).**
- **No realice el monitoreo de ICG a pacientes con marcapasos implantable para ventilación minuto (MV), con la función de sensor MV activada.**
- **En el proceso de monitoreo de ICG, no permita que el gel conductor del sensor toque los objetos conductores.**
- **Utilice el sensor de ICG para un solo paciente.**

20.3 Parámetros de ICG

20.3.1 Parámetros hemodinámicos

Seleccione el área de parámetros de ICG [CONF ICG] → [PARAM HEMOD] (hemodinámico), para ver los siguientes datos hemodinámicos sobre el estado actual del paciente:

C.O.	Gasto cardíaco (_I, _Z)
C.I.	Índice cardíaco (_I, _Z)
SI	Índice de latidos (_I, _Z)
SV	Volumen de latidos (_I, _Z)
SVR	resistencia vascular sistémica (_I, _Z)

SVRI	Índice de resistencia vascular sistémica (_I, _Z)
FC	Frecuencia cardíaca
TFC	Composición de líquido torácico
QI	Indicador de calidad
DO2I	Índice de entrega de oxígeno
El valor de FC anterior no se obtuvo del módulo ECG, sino del módulo ICG.	

20.4 Visualización de la ICG

En pantalla se visualizan una forma de onda de impedancia torácica y el área de parámetros de ICG. Los valores del parámetro principal C.I. y de dos parámetros secundarios se visualizan en el área de parámetros de ICG de la siguiente manera:



Fig. 20-1 Monitoreo de ICG

20.5 Factores condicionantes

Los siguientes factores pueden influir en los valores de ICG medidos:

- Choque septicémico;
- Regurgitación aórtica;
- Hipertensión severa (MED (PAM)>130mmHg);
- La altura y el peso del paciente superan el rango especificado;
- La bomba del balón aórtico estáconectada;
- Movimientos del paciente, incluidos temblores;
- Interferencia en la señal a causa de la conexión del cable o el cable de alimentación;
- La toracotomía provoca cambios en la sangre o corriente torácica normal.

20.6 Pasos del monitoreo

1) Conecte el módulo de ICG al monitor.
2) Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] y active el sensor de ICG.
3) Ingrese a la interfaz general del monitor y seleccione [DISEÑO INTERFAZ] para llamar a la forma de

onda y parámetros de ICG que serán monitoreados (saltee este paso si la forma de onda y los parámetros de ICG ya se ven en pantalla).

4) Configure la información del paciente.
5) Conecte el cable del paciente al módulo de ICG.
6) Prepare por completo la piel del paciente e instálele el sensor.
7) Siga sus números para conectar los cables de conexión al sensor del paciente.

20.6.1 Preparación de la piel

La calidad de la información de ICG suministrada por el monitor depende de la calidad de las señales eléctricas r ecibidas por el sensor. Para obtener señales de alta calidad, es necesario preparar por completo la piel del paciente.

Seleccione una zona de la piel para colocar el sensor y luego siga estos pasos:

1) Retire el vello de la zona seleccionada;
2) Quite suavemente las células muertas de la superficie de la piel de la zona seleccionada;
3) Limpie la piel de la zona seleccionada detenidamente para eliminar todo resto de oleosidad, células muertas y abrasivos (las partículas abrasivas restantes serán una fuente de interferencia);
4) Seque completamente la piel antes de instalar el sensor.

20.6.2 Instalación del sensor de ICG

Para obtener señales de buena calidad y valores precisos, es importante instalar el sensor en la ubicación correcta, como se muestra a continuación:

1) Ubique el sensor del cuello en forma vertical debajo del lóbulo de la oreja, a ambos lados del cuello;
2) Ubique el sensor de la parte superior del tórax en la intersección del nivel del proceso xifoide y la línea medio axilar a ambos lados del tórax;
3) Los dos sensores anteriores se deben colocar en forma directamente opuesta uno del otro (180°).

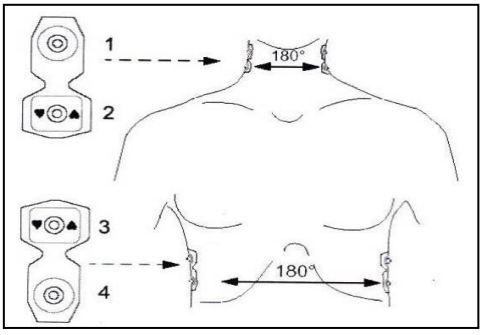


Fig. 20-2 Instalación del sensor de ICG

20.7 Configuración de ICG

20.7.1 Configuración de ICG

Seleccione el área de parámetros de ICG para ingresar a [CONF ICG] y configure los siguientes parámetros:

- [PARAM SEC] (parámetro secundario): SV, SVRI, SI, C.O., SVR, QI o DO2I.
- [INFO PACI] (información del paciente): ingrese la información del paciente, tal como sexo, edad, altura, peso, área (área de superficie corporal), Sys (presión sistólica), Dia (presión diastólica), MAP (presión arterial media), CVP (presión venosa central), POAP (presión de oclusión de arteria pulmonar), HB (hemoglobina) y SpO_2.
- [HEMODINÁMICA]: consulte la sección *Cálculo*.
- [AJ LÍMITE] (configuración del límite de alarma): consulte la sección *Alarmas*.

20.8 Mantenimiento

⚠ Advertencia

- **La infección cruzada de productos sanguíneos puede causar una infección viral. Desinfecte todo equipo que pudiera estar en contacto con productos sanguíneos con suma precaución.**

Limpie la superficie exterior del cable del paciente y del cable del electrodo:

- Para limpiar la superficie exterior, utilice un paño no abrasivo empapado en cualquiera de los detergentes aprobados.
- Seque completamente todos los componentes antes de usar.
- Desconecte el cable de alimentación antes de proceder a la limpieza.
- Utilice el interruptor para realizar las operaciones de apagado o en espera.
- Opciones de limpieza permitidas:
  - Agua jabonosa tibia;
  - Desinfectante suave (como una solución de hipoclorito cálcico al 10%).
- Opciones de limpieza no permitidas:
  - Utilizar cualquier detergente fabricado con alcohol isoproplíico, acetona, yodo, fenol, cloro o agua con amonáco;
  - Utilizar un autoclave, limpiador ultrasónico o desinfectante de óxido de etileno;
  - Sumergirlos en detergente o aplicar detergente directamente sobre su superficie;
  - Utilizar detergentes o paños abrasivos;

- ✧ Humedecer los conectores.

Capítulo 21 Monitoreo de BIS

21.1 Descripción general

El monitoreo de BIS (índice biespectral) incluye el uso de las actividades eléctricas en la corteza cerebral provenientes de las señales del EEG y el método de análisis de la frecuencia y potencia del espectro, para brindar el índice biespectral cuantitativo y evaluar el estado de conciencia actual del paciente, basado en forma comprensiva en el análisis de la calidad de señal del EEG y en otros factores, como para identificar el índice biespectral.

El monitor puede medir parámetros tales como BIS, EMG, SR y SQI y visualizar una forma de onda de BIS del EEG generada en la detección continua de las señales del EEG por el módulo de BIS y una tendencia de BIS.

21.2 Visualización de BIS

El área de formas de onda de BIS tiene dos modos de visualización: Forma de onda de BIS del EEG y tendencia de BIS.

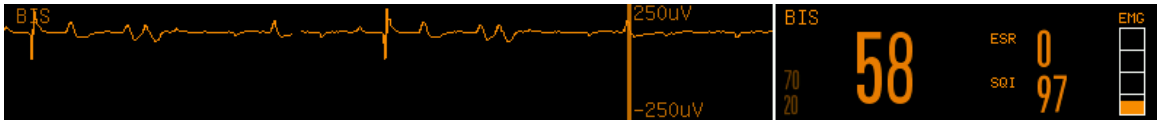


Fig. 21-1 Forma de onda de BIS del EEG

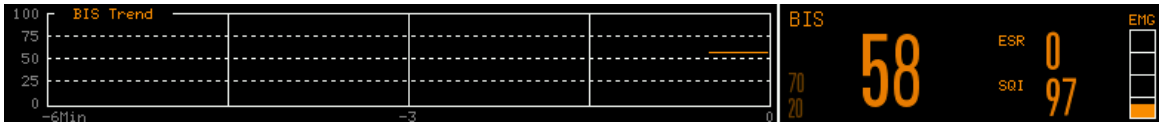


Fig. 21-2 Forma de onda de tendencia de BIS

Parámetro	**Nombre en español**	**Descripción**	**Unidad**	**Rango**
BIS	Índice biespectral	Reflejar el nivel de conciencia del paciente.	/	0-100
EMG	Electromiograma	Reflejar el trabajo eléctrico y los artefactos de alta frecuencia de las actividades musculares.	dB	0-100

SR	Tasa de supresión del EEG	SR representa el porcentaje de tiempo del EEG en estado de supresión en los últimos 60s.	%	0-100
SQI	Índice de calidad de señal	SQI refleja la calidad de la señal y brinda la confiabilidad de los valores BIS y SR en los últimos 60s.	%	0-100

Los valores medidos de los parámetros indicados más arriba se verán influenciados en caso de "Comprobación de la impedancia", "Impedancia electrodo es demasiado alta", "Señal mala" o "Cambiar sens."(cambiar sensor).

BIS	**Estado clínico**
100	Estado consciente
70	Estado de sedación e hipnosis ligera, es poco probable que se despierte
60	Estado de anestesia general e hipnosis moderada
40	Estado inconsciente e hipnosis profunda
0	Estado de anestesia profunda (la forma de onda del EEG es una línea recta y el EEG del paciente no tiene actividad)

EMG:

EMG<55dB: EMG aceptable.

EMG≤30dB: EMG óptimo.

SQI:

De 0% a 15%: no se puede derivar ningún valor.

De 15% a 50%: no se puede derivar ningún valor de manera confiable.

De 50% a 100%: los valores son confiables.

21.3 Instrucciones de seguridad

Teniendo en cuenta la limitada experiencia clínica, explique de manera prudente el valor de BIS al paciente con trastornos neurológicos, bajo tratamiento con antipsicóticos o menor de 12 meses.

⚠ Advertencia

- **No tome al parámetro BIS como el único parámetro para ajustar la dosis de anestesia.**
- **No permita que el sensor y sus piezas conductoras entren en contacto con otras piezas conductoras o con el suelo.**
- **Para reducir el riesgo de quemaduras, en cirugías de alta frecuencia, no coloque el módulo de BIS entre el sitio quirúrgico y el electrodo de retorno de la unidad electroquirúrgica.**
- **No coloque el sensor de BIS entre las almohadillas del electrodo del desfibrilador cuando el**

mismo estéconectado al paciente.

21.4 Conexión de BIS

1) El módulo de BIS recibe señales a través del cable. Primero conecte el módulo de BIS directamente al monitor.
2) Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] y active el sensor de BIS.
3) Ingrese a la interfaz general del monitor y seleccione [DISEÑO INTERFAZ] para llamar a la forma de onda y parámetros de BIS que serán monitoreados (saltee este paso si la forma de onda y los parámetros de BIS ya se ven en pantalla).
4) Ajuste el módulo de BIS al lado del paciente (por debajo de la cabeza del paciente) mediante la abrazadera que se encuentra en la parte posterior.
5) Conecte el cable del paciente al módulo de BIS.
6) Para colocar el sensor de BIS en la posición designada sobre la cabeza del paciente, siga las instrucciones del manual del sensor.
7) Conecte el sensor de BIS al cable del paciente. Una vez detectado un sensor efectivo, el monitor medirá en forma automática la impedancia de todos los electrodos y mostrará en la ventana "RESULTADOS PRUEBA DE IMPEDANCIA" los valores medidos.

Ver la siguiente figura:

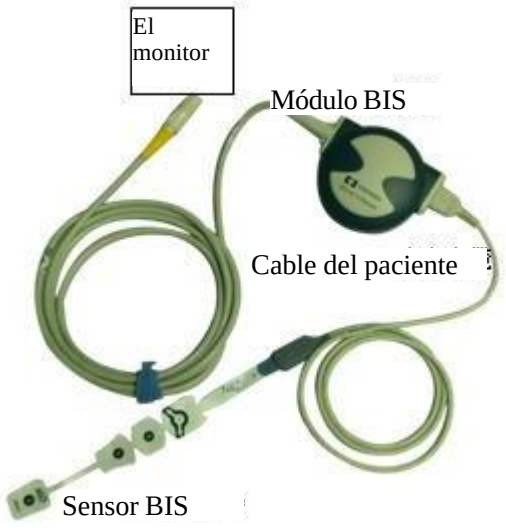


Fig. 21-3 Diagrama de conexión de BIS

Ubicación de los electrodos del sensor:

Electrodo Nro.	Ubicación del electrodo
1	En el centro de la frente
3	En la sien
4	Directamente sobre la ceja

Advertencia

- **Para garantizar un monitoreo de BIS preciso, es importante colocar los electrodos en los lugares correctos.**
- **Los electrodos se pueden ubicar a la izquierda o a la derecha del cuero cabelludo.**
- **Para proteger la seguridad del paciente, no ajuste el módulo de BIS por encima de la cabeza del paciente.**
- **Verifique que la piel del paciente esté seca. Un sensor húmedo o un puente salino pueden causar valores de BIS y de impedancia inexactos.**

21.5 Ventana "Resultados prueba de impedancia"

Seleccione [BIS] en el área de parámetros para ingresar a [CONF BIS] → [RESULTADOS PRUEBA DE IMPEDANCIA] (prueba la impedancia de los electrodos en forma manual); se abrirán las siguientes ventanas:

mpedancia de electrodos (KΩ)

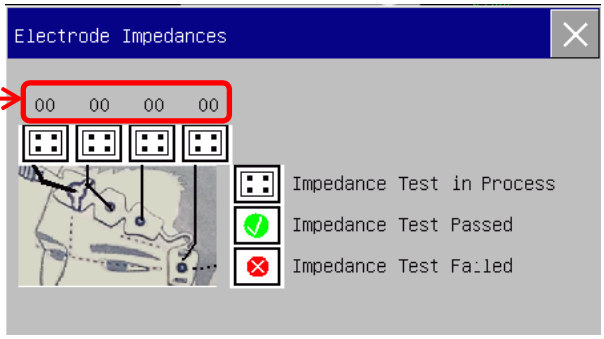


Fig. 21-4 Ventana ―Resultados prueba de impedancia‖

En la ventana "Resultados prueba de impedancia", se visualizan el estado de la medición y los valores de impedancia:

Ícono	Estado o causa	Medidas necesarias
	Prueba de impedancia de electrodos aprobada	No se necesitan medidas.
	Prueba de impedancia de electrodos falló.	Verifique el contacto entre el cable/electrodo del paciente y la piel. Limpie y seque la piel si fuera

		necesario.
	Prueba de impedancia de electrodos en progreso	No se necesitan medidas.

21.6 Configuración de BIS

21.6.1 Escala

1) Seleccione el área de formas de onda de BIS para ingresar a [Configuración de Forma de Onda] → [ESCALA].
2) Seleccione una Escala adecuada.

21.6.2 Visualización de BIS

1) Seleccione el área de formas de onda de BIS para ingresar a [Configuración de Forma de Onda] → [Visualización de BIS].
2) Seleccione [EEG IOC] (EEG BIS) o [BIS TENDENCIA].

21.6.3 Tiempo de tendencia

Seleccione el tiempo de tendencia de BIS para ver los datos de tendencias de BIS del último tiempo.

1) Seleccione el área de formas de onda de BIS para ingresar a [Configuración de Forma de Onda] → [Tiemp Tend] (tiempo de tendencia).
2) Seleccione [6min], [12min], [30min] o [60min].

21.6.4 Índice de atenuación de BIS

Configure el intervalo para las operaciones de ecualización del valor de BIS. Un índice de atenuación más bajo provocará una respuesta más sensible del monitor a los cambios de la señal. Un índice de atenuación más alto provocará una tendencia de BIS más suave, menos vulnerable a la interferencia.

1) Seleccione el área de formas de onda de BIS para ingresar a [Configuración de Forma de Onda]→ [ÍNDICE SUAV] (índice de atenuación).
2) Seleccione [10s], [15s] o [30s].

21.6.5 Confirmar cambio de sensor

1) Cuando en el proceso de medición aparezca el mensaje de alarma técnica "CAMBIAR SENS." (cambiar sensor), reemplace el sensor.
2) Seleccione el área de parámetros para ingresar a [CONF BIS] (configuración BIS) → [CONFIRM CAMBIO SENSOR], y recibiráel mensaje "¿Cambio sensor complet.?". Seleccione [Si].

21.6.6 Filtro

1) Haga clic en el área de formas de onda de BIS para ingresar a [Configuración de Forma de Onda] → [FILTRO].

   [ON]: filtre la porción de 50Hz o 60Hz de entre las señales adquiridas en caso de fluctuación frecuente de la forma de onda (como rebaba en las formas de onda).

   [OFF]: no filtrar.

21.6.7 Información del módulo

Haga clic en el área de parámetros de BIS para ingresar a [CONF BIS] → [MÓDULO DE PANTALLA INFO] (información del módulo), para ver el número de serie de la placa de OC/BIS, la versión de firmware, el número de serie del módulo, etc.

Capítulo 22 Revisión de datos

Seleccione la tecla de acceso directo [REVISAR], o seleccione [MENU PRI.]; y luego [REVISAR] para ingresar a la interfaz de revisión.

La revisión de datos incluye: Revisión de la medición de NIBP, revisión de evento de alarma, revisión de curva de tendencia, revisión de tabla de tendencia, revisión de onda.

El monitor suministra datos de tendencia de 160h, 2,000 conjuntos de datos de medición de NIBP, 200 tiempos de almacenamiento de eventos de alarma de parámetros, y como máximo 48h de revisión de onda de de un solo canal (el tiempo especfíico está relacionado con las ondas guardadas y el número de ondas). Este captíulo presenta el método para la observación de estos datos guardados en detalle .

22.1 Almacenamiento de onda

El usuario puede seleccionar la onda a almacenar, de acuerdo con la necesidad. En [REVISAR CURVA] solo se pueden visualizar las ondas que serán almacenadas. Después de la admisión de un paciente, será imposible modificar la selección de Almacenamiento de onda.

1) Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] → [almac onda] (almacenamiento de onda).
2) Seleccione el parámetro del que se va a almacenar la onda, y seleccione [ENTER] (ingresar); haga una selección de acuerdo con el mensaje.

   [Rec. Merge]: Admitir a un paciente nuevo, crear un archivo del paciente, y guardar los datos actuales de monitoreo en el archivo creado.

   [Rec. Not Merge]: Admitir a un paciente nuevo y crear un archivo del paciente, pero sin guardar los datos actuales de monitoreo en el archivo creado.

22.2 Revisión de tendencia

La tendencia es un conjunto de datos del paciente a lo largo del tiempo, que se manifiesta en forma de una curva o de una tabla.

En la ventana [REVISIÒN TEN], seleccione [CURVA TEND] o [TABLA TEND] para revisar los datos correspondientes.

La curva de tendencia muestra los datos recientes continuamente actualizados; en la parte inferior de la pantalla se visualiza la escala de tiempo.

El usuario puede seleccionar la onda deseada a través del área del parámetro a la iz quierda de la ventana; además, puede buscar la base de datos de la tendencia cruzando el cursor por todos los elementos de medición

de la ventana. Al mover el cursor, a la derecha de la ventana correspondiente, se visualizarán los datos de tendencia del parámetro actual y el tiempo especfíico de los datos:

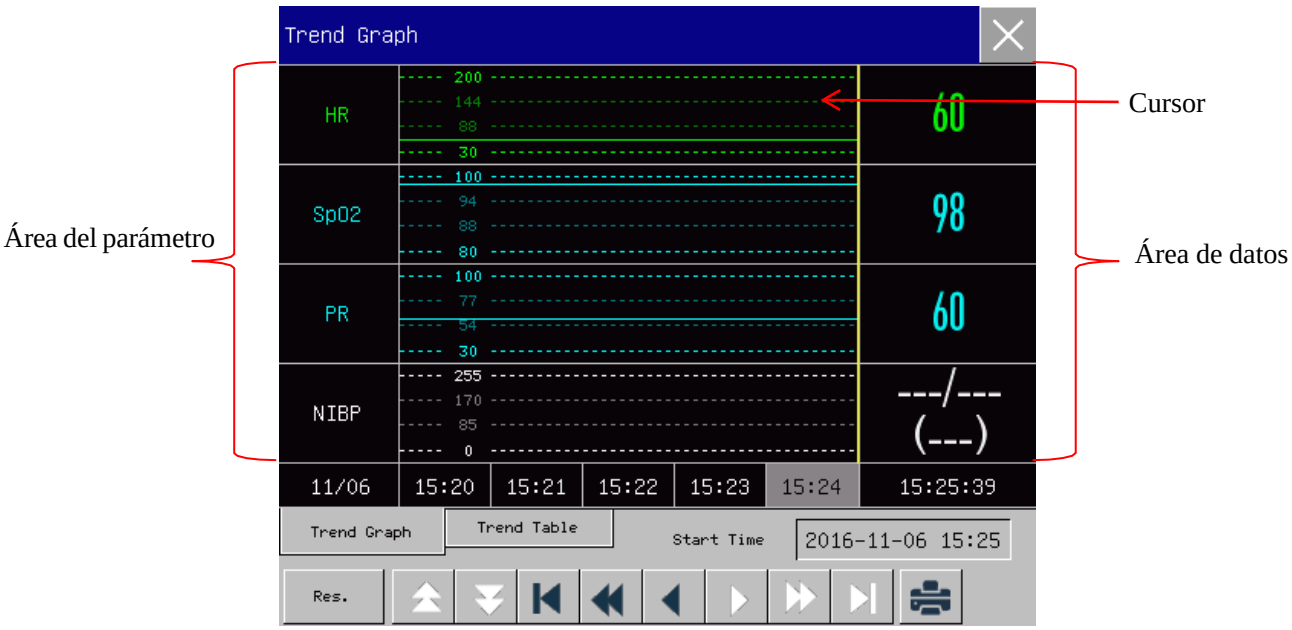


Fig 22-1Revisión curva de tendencia

Desde la tabla de tendencia se pueden ver las mediciones periódicas. Esta tabla muestra los datos y el tiempo de medición. Se pueden ver los datos de la tabla de tendencia durante un período máximo de 160h.

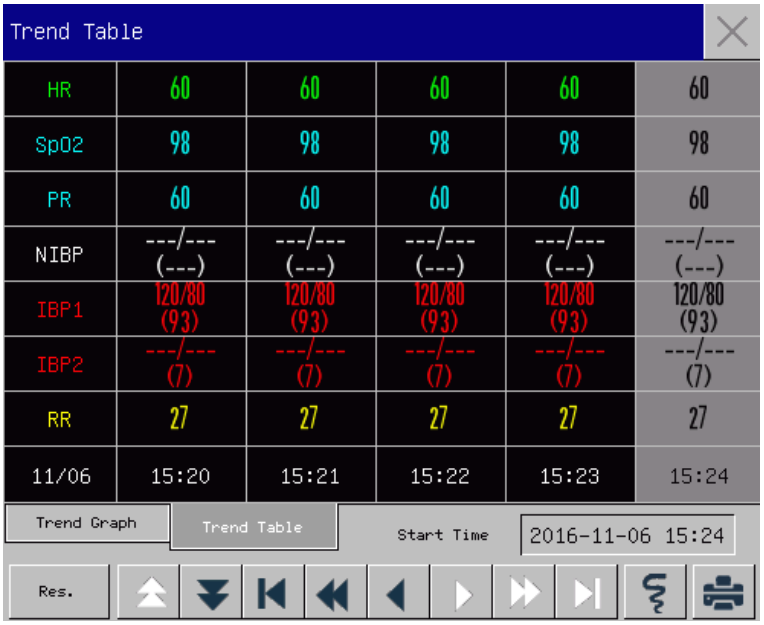


Fig. 22-2Revisión tabla de tendencia

◆ Descripción del símbolo

Símbolo	Introducción

	Mover la página hacia arriba o hacia abajo para ver las curvas de tendencia de otros parámetros que no se visualizan en la vista actual.
	Mover el cursor hacia la izquierda o hacia la derecha un paso para ver a lo largo la línea de tiempo de la base de datos de la tendencia.
	Mover el cursor hacia la izquierda o hacia la derecha una página para ver a lo largo la línea de tiempo de la base de datos de la tendencia.
	Saltar al punto de inicio o al final de la base de datos de la tendencia para ver la información de tendencia más lejana o más cercana guardada.

- Seleccione el campo de fecha al lado de [HORA INIC]; emergerá la ventana de configuración, donde el usuario podráconfigurar la hora de inicio de la revisión de la curva de tendencia.
- El intervalo de tendencia se refiere a la resolución de los datos de tendencia que se visualizan en pantalla. Para el monitoreo de pacientes neonatales, como la condición clínica del paciente se modifica rápidamente, se puede seleccionar una res olución alta; para el monitoreo de adultos, como su condición clínica se modifica de manera relativamente lenta, se puede seleccionar una resolución baja.

Configure [RES.] (Resolución)

1) En la ventana de Revisión de curva de tendencia
   - ✧ Seleccione [1s] o [5s] para ver la tendencia a corto plazo durante la última 1h.
   - ✧ Seleccione [10s] para ver la tendencia a mediano plazo durante las última 4h.
   - ✧ Seleccione [1 Mín], [5 Min] o [10 Min] para ver la tendencia a largo plazo durante las últimas 160h.160h.
2) En la ventana de Revisión de tabla de tendencia
   - ✧ Seleccione [1 Mín], [5 Min], [10 Min], [30 Min], [60 Min], [120 Min] o [180 Min] para ver la tendencia durante las últimas 160h.

- En el menú [TABLA TEND], seleccione  para ingresar al menú [Inf. revisión tabla tend] (infor me de revisión de tabla de tendencia). El usuario puede configurar lo siguiente en este menú:
  - Tiempo de registro: Determine el período de los datos de tendencia a emitir a través de [HORA INIC] (tiempo de inicio) y [TIEMPO AVANC] (tiempo de avance). Por ejemplo: Si la [HORA INIC] estáconfigurada en 21/4/201510:00:00, y el [TIEMPO AVANC] en [2h], los datos de tendencia que se emitirán son aquellos producidos durante 21/4/201508:00:00 y 21/4/201510:00:00. Cuando el [TIEMPO AVANC] está configurado en [AUTO], se registrarán los datos de la tabla de tendencia durante 30min.
  - [Res.] (resolución): Seleccione la resolución para la emisión de la tabla de tendencia.
  - [Param.] (Selección de parámetro): Seleccione el parámetro especifico que se emitiráen este menú.
  - [Récord] (Registro): Una vez configurado seleccione [Récord] para comenzar con la emisión de los

datos.

Nota: La curva de tendencia no tiene configuración de registro.

22.3 Revisión de la medición de NIBP

Este monitor puede mostrar los últimos 2.000 conjuntos de datos de medición de NIBP en la Revisión de la medición de NIBP. En el menú [REVISAR], seleccione [REVUE PNI] (revisar NIBP), como muestra la siguiente figura:

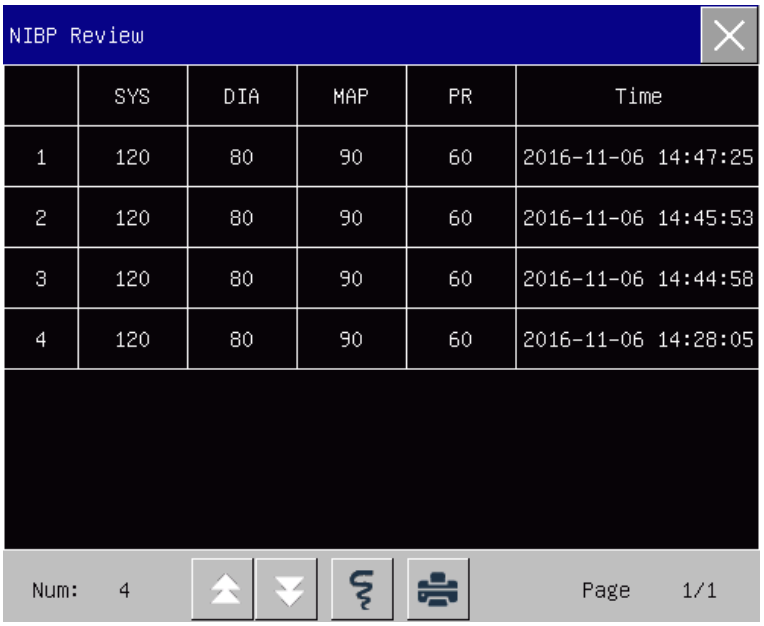


Fig. 22-3 Revisión Medición NIBP

- Seleccione para ingresar al menú [Inf. lista NIBP] (informe lista NIBP).
  - Tiempo de registro: Determine el período de los datos de tendencia a emitir a través de [HORA INIC] (tiempo de inicio) y [TIEMPO AVANC] (tiempo de avance). Por ejemplo: Si la [HORA INIC] está configurada en 21/4/201510:00:00, y el [TIEMPO AVANC] en [2h], los datos de tendencia que se emitirán son aquellos producidos durante 21/4/201508:00:00 y 21/4/201510:00:00. Cuando el [TIEMPO AVANC] está configurado en [AUTO], se registrarán los datos de la lista NIBP durante 1h.
  - [Récord] (Registro): Una vez configurado, seleccione [Récord] para comenzar con la emisión de los datos.
- Seleccione para configurar e imprimir un informe de revisión de la lista NIBP. Consulte el captíulo de "Configuración de impresión" para más detalles.

22.4 Revisión de eventos de alarma

Este monitor puede mostrar los últimos 200 parámetros de eventos de alarma en Revisión de eventos de alarma, que incluyen los eventos de alarma fisiológica, de arritmia y manuales. Cuando ocurre un evento de alarma, el monitor guardarálos valores de los parámetros correspondientes al momento en el que ocurre dicho evento, y de todas las formas de onda 8s antes y después de dicho suceso. En el menú [REVISAR], seleccione [Inf. revisión evento alar] (informe revisión de eventos de alarma) para ingresar a dicha ventana. Vea la siguiente figura:

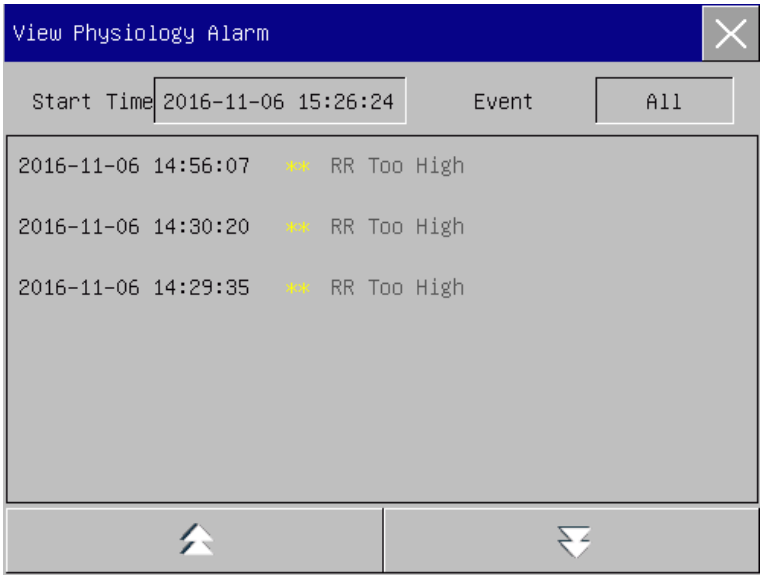


Fig. 22-4Revisión de eventos de alarma

- El usuario puede configurar la hora de inicio de la revisión en [HORA INIC].
- Dentro de Revisión de alarma, en [EVENT] (evento), el usuario puede seleccionar la información de alarma del parámetro a visualizar.

Advertencia

- **Podrá visualizar la información fisiológica y técnica actual; la información de alarma se borrará cuando se reinicie el monitor.**
- **La información de alarma de esta ventana no estará clasificada por paciente.**
- **Cuando el monitor está completo con eventos de alarma, se eliminarán los eventos más extraños.**

- Seleccione el evento de alarma a visualizar y registrar; ingrese a la ventana [View Physiological Alarm] (ver alarma fisiológica) para ver los detalles de la alarma; seleccione para registrar los datos del

evento de alarma actual en forma directa.

- Seleccione el evento de alarma a imprimir; ingrese a la ventana [View Physiological Alarm] (ver alarma fisiológica); seleccione  para imprimir los datos del evento de alarma actual en forma directa.

Seleccione [TÉCNICA Revisión ALARMA] para ingresar a dicha ventana.Vea la siguiente figura:

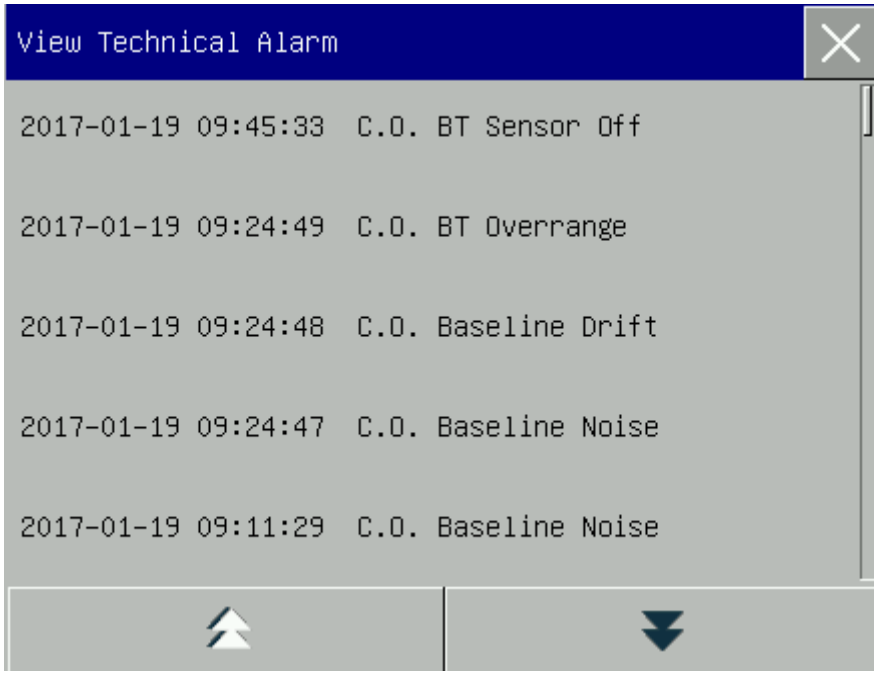


Fig 22-5 Revisión del Evento de Alarma Técnica

Nota

- **La alarma técnica solo se puede ver; no se puede imprimir.**

22.5 Revisar curva

Puede revisar las ondas holográficas solo después de instalar la tarjeta SD y configurar las ondas para guardar. Este monitor puede reproducir la onda del de canal único por un máximo de 48h en la ventana Revisar curva; con el aumento de las ondas guardadas, se reduce el tiempo de reproducción de cada onda. Puede revisar la forma de onda de cualquier parámetro de las funciones configuradas en el monitor:

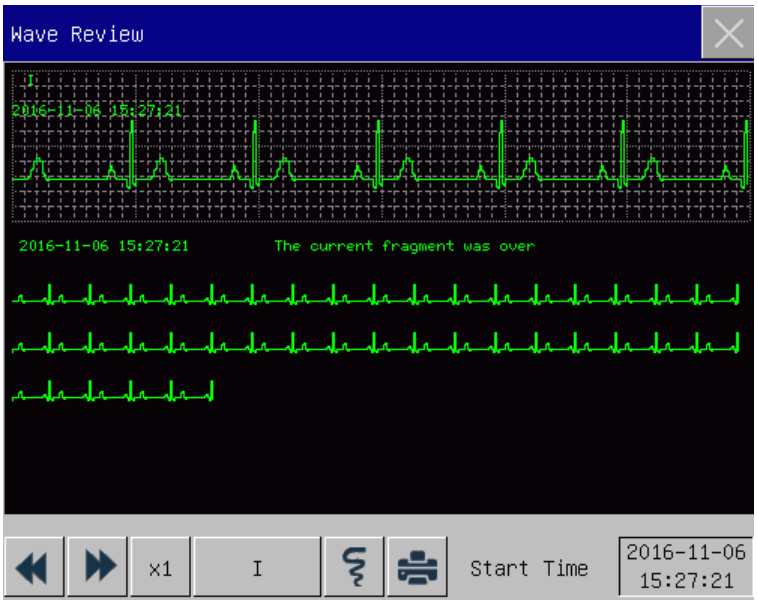


Fig. 22-6 Revisar curva

Símbolo	Introducción
◀◀ ▶▶	Mover la página hacia arriba o hacia abajo
x1	Ganancia de la forma de onda; seleccionar esta tecla para elegir la ganancia adecuada
I	Forma de onda a revisar; seleccionar la forma de onda que quiere visualizar.
Start Time	Hora de inicio de la visualización de la forma de onda.
	Registrar datos holográficos de la forma de onda.
	Conectar una impresora externa para imprimir los datos holográficos de la forma de onda.

➢ Ejemplos de funcionamiento

Revisar curva ECG:

1) Antes de la admisión de un paciente, ingrese a la interfaz [almac onda] (almacenamiento de onda) en [MANTENIMIENTO USUARIO]; seleccione la forma de onda a guardar.
2) En el menú[REVISAR], seleccione [REVISAR CURVA].
3) En la ventana [REVISAR CURVA], seleccione el parámetro a revisar.
4) en la ventana [REVISAR CURVA], puede utilizar ◀◀ ▶▶ para visualizar los cambios en la hora y la curva de la tendencia.
5) Seleccione para ingresar al menú [REGISTRO] (configuración de registro). Una vez configurada la

hora de inicio del registro en este menú, seleccione [Registro] para registrar los datos holográficos de la forma de onda durante 6s.

6) Seleccione  para configurar e imprimir un informe de revisión de la forma de onda. Consulte el captíulo de "Configuración de impresión" para más detall es.

7) Presione  para salir de la ventana [REVISAR CURVA].

Capítulo 23 Cálculo

Este monitor brinda la función de cálculo. Los resultados calculados no corresponden a los datos del paciente medidos directamente, sino al resultado calculado por el monitor de acuerdo con los datos adecuados suministrados por el usuario.

Los cálculos que se pueden realizar en el monitor incluyen:

- ✧ Cálculo de la medicación
- ✧ Cálculo hemodinámico
- ✧ Cálculo de la ventilación
- ✧ Cálculo de la oxigenación
- ✧ Cálculo de la función renal

Para realizar un cálculo, puede seleccionar directamente la tecla de acceso directo [Calcular], o seleccionar [Calcular] en el [MENU PRI.] (menú principal) para ingresar al menú de configuración.

Nota

- **Antes de proceder al cálculo, confirme si se seleccionaron el tipo de paciente y la unidad de cálculo correctos. En caso de dudas, consulte a los profesionales médicos correspondientes.**
- **Seleccione la dosis del medicamento y el método de cálculo bajo la guía del médico; el monitor solo realizará el cálculo de acuerdo con los valores ingresados, pero no verificará los resultados calculados.**
- **Después de una interrupción en el suministro eléctrico, los datos de [REV ISAR] mencionados en el captíulo Cálculo se borrarán.**

23.1 Cálculo de la medicación

El monitor brinda las funciones de cálculo y valoración (titulación) para 15 medicamentos, y puede emitir el contenido de la valoración en el registrador.

Los tipos de medicamentos que se pueden calcular en el sistema incluyen: Aminofilina, dobutamina, dopamina, epinefrina, heparina, isuprel, lidocaína, nipride, nitroglicerina y pitosin; además, se suministran los medicamentos A, B, C, D y E para representar a cualquier fármaco.

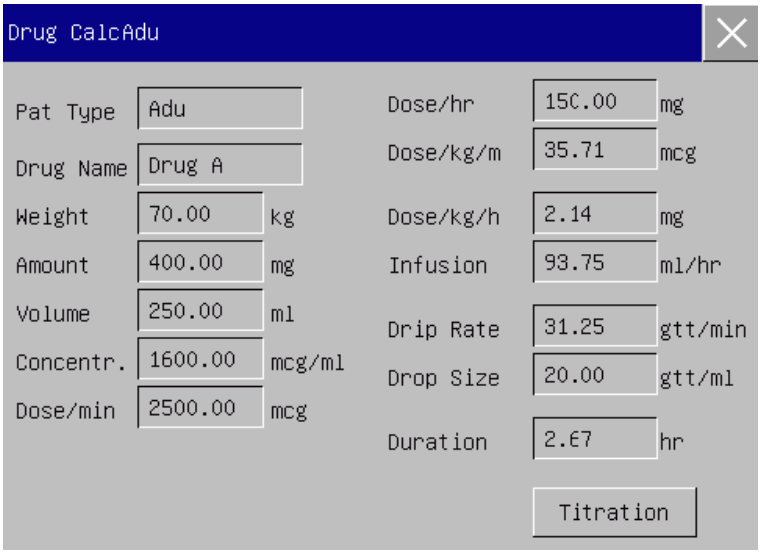


Fig. 23-1 Cálculo de la medicación

La dosis del medicamento se calcula de acuerdo con la siguiente ecuación:

Concentración = cantidad / volumen

Velocidad de infusión = dosis / concentración

Duración = cantidad / dosis

23.1.1 Método de funcionamiento

En la ventana de Cal Med. (cálculo de la medicación), el operador deberá primero seleccionar el nombre del medicamento a calcular; confirmar el peso del paciente; y luego ingresar otros valores conocidos. Seleccione la posición del elemento de cálculo a ingresar; emergerá la ventana de ingreso correspondiente, donde podrá ingresar el valor calculado. Después de seleccionar el valor calculado, visualizará en la posición correspondiente el resultado del elemento de cálculo.

Nota

- **Los valores que suministra el sistema en primer lugar son solo un conjunto de valores iniciales aleatorios. El operador no deberá tomar estos valores como cálculo estándar, sino que deberá volver a ingresar el conjunto de valores adecuados para el paciente de acuerdo con el consejo médico.**
- **En la misma serie de unidades, la base de la unidad se ajustará en forma automática de acuerdo con el valor actual ingresado.**

Seleccione el tipo de medicamento: Puede seleccione el tipo de medicamento entre 15 fármacos; solo se podrá seleccionar un tipo de medicamente por vez.

Nota

- **A, B, C, D y E no son nombres de medicamentos reales, sino códigos correspondientes a los medicamentos definidos por el usuario. Sin embargo, las unidades de estos cinco medicamentos son fijos; el operador puede seleccionar la unidad adecuado de acuerdo con la norma de uso del medicamento. Las unidades se expresan de la siguiente manera:**
- **Las unidades de los medicamentos A, B y C: mg, mcg.**
- **La unidad del medicamento D: unidad, unidad k, unidad m.**
- **La unidad del medicamento E: mEq.**
- **La modificación del peso del paciente en el menú de cálculo no afectará la información actual del paciente en el monitor.**

23.1.2 Valoración (titulación)

Para ingresar a la interfaz de valoración, seleccione [Valoración] en el menú [Cal med.].

La siguiente figura muestra la interfaz Valoración en Cálculo de la medicación:

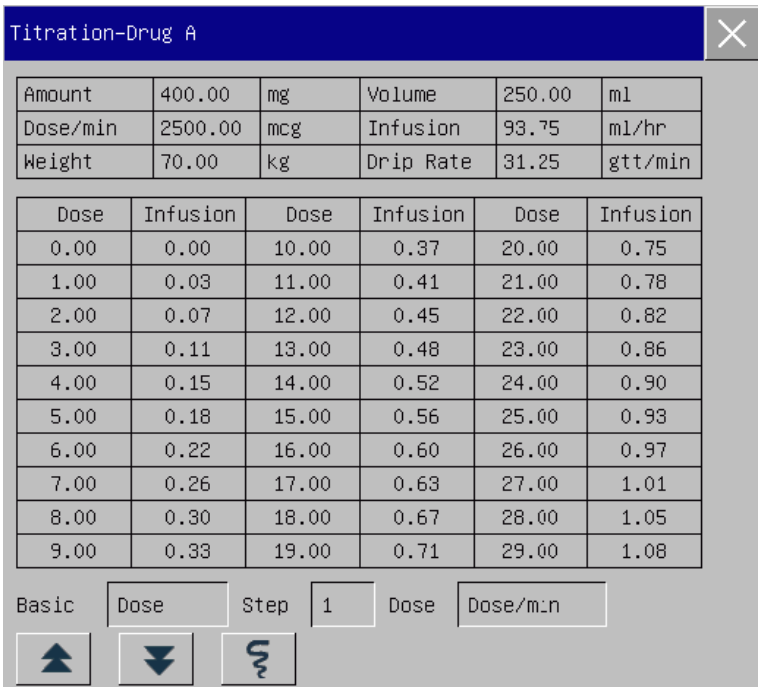


Fig. 23-2 Valoración

Pasos a seguir:

1) En Valoración, seleccione [BÁSIC] (básica); luego seleccione [DOSIS], [VEL INFUS] (velocidad de infusión) o [FRE GOTEO] (frecuencia de goteo);
2) Seleccione [PASO] para configurar el tamaño del paso. El rango a seleccionar es de 1 a 10.
3) Seleccione [DOSIS] → [DOSE/MIN] (dosis por minuto), [DOSE/HR] (dosis por hora), [DOSE/KG/MIN]

(dosis por kilogramo por minuto), y [DOSE/KG/HR] (dosis por kilogramo por hora).

4) Para ver las páginas anteriores o posteriores a la tabla, seleccione y .

5) Para registrar los datos de valoración, seleccione .

6) Para volver al menú [Cal med.], seleccione .

23.2 Cálculo hemodinámico

23.2.1 Pasos para el cálculo

En el menú [CALCULAR], seleccione [PARAM HEMOD] (hemodinámico); emergerá el menú que se muestra a continuación.

1) Ingrese el valor a calcular en [ENTRADA]; presione la tecla [CALCULAR] para obtener el valor calculado en la siguiente tabla.

2) Seleccione [Rango]; la unidad del parámetro cambiará al rango numérico razonable correspondiente; puede verificar si el valor calculado se encuentra dentro del rango normal.

3) Seleccione [REVISAR] para revisar los resultados calculados con anterioridad; en la interfaz Revisar, puede seleccionar para registrar los datos calculados.

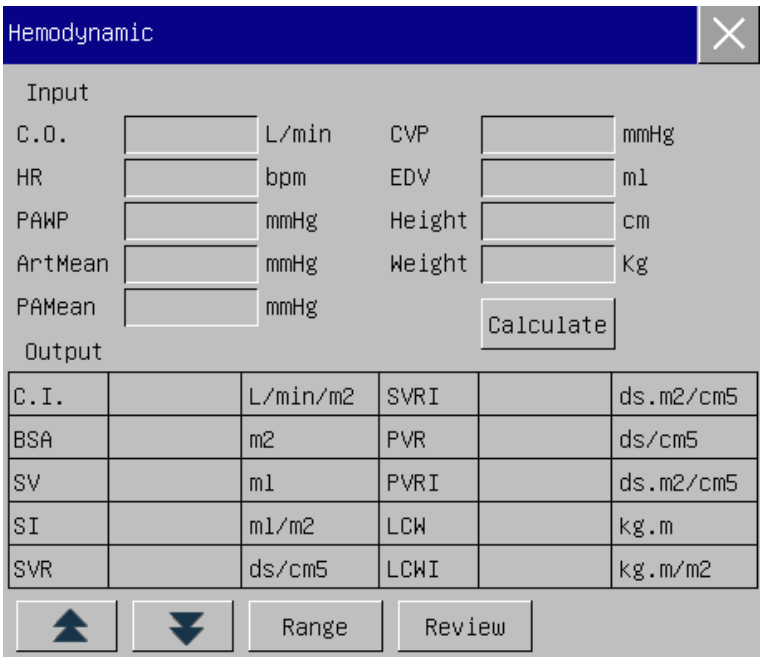


Figura 23-3 Cálculo hemodinámico

Nota

- **Se deben ingresar los parámetros para el cálculo hemodinámico; cuando no se ingresen parámetros, no se visualizará el correspondiente resultado calculado.**

23.2.2 Parámetros de entrada

Abreviatura	Unidad	Nombre completo en español
FC	bpm	Frecuencia cardíaca
C.O.	L/min	Gasto cardíaco
PAWP	mmHg	Presión de enclavamiento de arteria pulmonar
Art. promedio	mmHg	Presión arterial media
PA media	mmHg	Presión arterial media pulmonar
PVC	mmHg	Presión venosa central
EDV	ml	Volumen telediastólico
Altura	cm	Altura
Peso	kg	Peso

23.2.3 Parámetros de salida

Abreviatura	Unidad	Nombre completo en español
C.I.	L/min/m^2	Índice cardíaco
BSA	m^2	Área de superficie corporal
SV	Ml	Volumen sistólico
SI	ml/m^2	Índice sistólico
SVR	DS/cm^5	Resistencia vascular sistémica
SVRI	DS.m^2/cm^5	Índice de resistencia vascular sistémica
PVR	DS/cm^5	Resistencia vascular pulmonar
PVRI	DS.m^2/cm^5	Índice de resistencia vascular pulmonar
LCW	Kg.m	Trabajo cardíaco del ventrículo izquierdo
LCWI	Kg.m/m^2	Índice de trabajo cardíaco del ventrículo izquierdo
LVSW	g.m	Volumen sistólico del ventrículo izquierdo

LVSWI	g.m/m^2	Índice de volumen sistólico del ventrículo izquierdo
RCW	Kg.m	Trabajo cardíaco del ventrículo derecho
RCWI	Kg.m/m^2	Índice de trabajo cardíaco del ventrículo derecho
RVSW	g.m	Volumen sistólico del ventrículo derecho
RVSWI	g.m/m^2	Índice de volumen sistólico del ventrículo derecho
EF	%	Fracción de eyección

23.3 Cálculo de la ventilación

En el menú [CALCULAR], seleccione [VENTILACIÓN]; emergerá el menú que se muestra a continuación.

1) Ingrese el valor a calcular en [ENTRADA]; presione la tecla [CALCULAR] para obtener el valor calculado en la siguiente tabla.
2) Seleccione [Rango]; la unidad del parámetro cambiará al rango numérico razonable correspondiente; puede verificar si el valor calculado se encuentra dentro del rango normal.
3) Seleccione [UNIDAD]; puede seleccionar [kPa] o [mmHg].
4) Seleccione [REVISAR] para revisar los resultados calculados con anterioridad; en la interfaz Revisar, puede seleccionar para registrar los datos calculados.

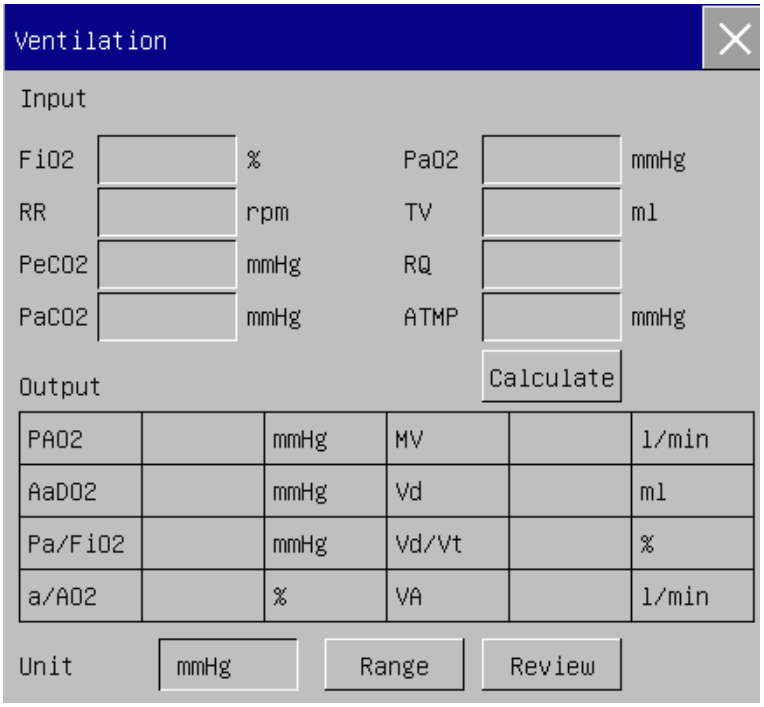


Figura 23-4 Cálculo de la ventilación

23.3.1 Parámetros de entrada

Abreviatura	Unidad	Nombre completo en español
FiO_2	%	Porcentaje de la fracción de oxígeno inspirado
RR	Rpm	Frecuencia respiratoria
$PeCO_2$	mmHg	Presión parcial de CO 2 espiratorio mixto
$PaCO_2$	mmHg	Presión parcial de dióxido de carbono en las arterias
PaO_2	mmHg	Presión parcial de oxígeno en las arterias
TV	Ml	Volumen tidal
RQ	N/A	Cociente respiratorio
ATMP	mmHg	Presión atmosférica

23.3.2 Parámetros de salida

Abreviatura	Unidad	Nombre completo en español
PAO_2	mmHg	Presión parcial de oxígeno en los alvéolos
$AaDO_2$	mmHg	Diferencia alveolo-arterial de oxígeno
Pa/FiO_2	mmHg	Índice de oxigenación
a/AO_2	%	Índice arterio -alveolar de oxígeno
MV	$L/min/m^2$	Volumen minuto
Vd	Ml	Volumen de espacio muerto fisiológico
Vd/Vt	%	Espacio muerto fisiológico en porcentaje del volumen tidal
VA	L/min	Volumen alveolar

23.4 Cálculo de la oxigenación

1) En la interfaz [OXIGENACIÓN], ingrese el valor a calcular en [ENTRADA]; presione la tecla [CALCULAR] para obtener el valor calculado en la siguiente tabla.
2) Seleccione [Rango]; la unidad del parámetro cambiará al rango numérico razonable correspondiente; puede verificar si el valor calculado se encuentra dentro del rango normal.
3) Seleccione [Unidad de Presión], [Hb UNIDAD] y [UNIDAD] para modificar la unidad correspondiente; el valor del parámetro correspondiente se convertiráy actualizaráen forma automática.

4) Seleccione [REVISAR] para revisar los resultados calculados con anterioridad; en la interfaz Revisar, puede seleccionar para registrar los datos calculados.

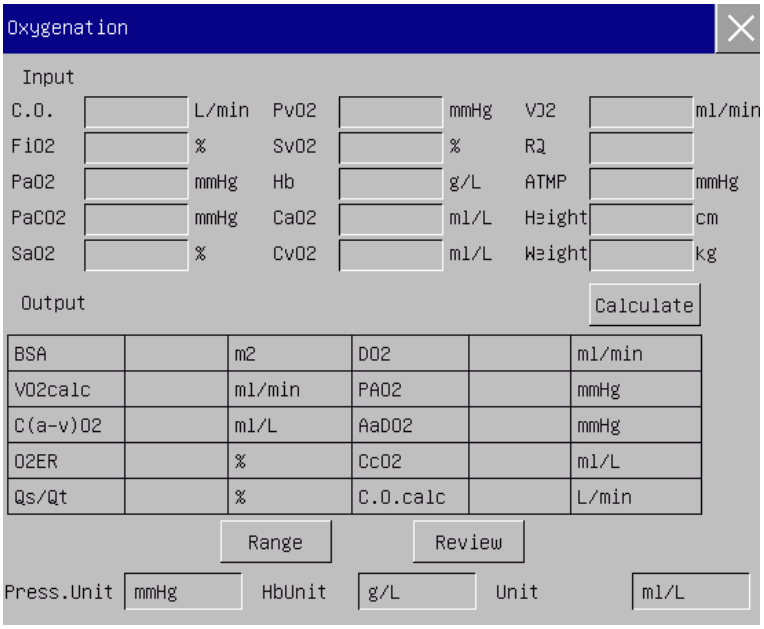


Figura 23-5 Cálculo de la oxigenación

23.4.1 Parámetros de entrada

Abreviatura	Unidad	Nombre completo en español
C.O.	L/min	Gasto cardáco
FiO_2	%	Porcentaje de la fracción de oxígeno inspirado
$PaCO_2$	mmHg	Presión parcial de dióxido de carbono en las arterias
PaO_2	mmHg	Presión parcial de oxígeno en las arterias
SaO_2	%	Saturación arterial de oxígeno
PvO_2	mmHg	Presión parcial de oxígeno en sangre venosa
SvO_2	%	Saturación venosa de oxígeno
Hb	g/L	Hemoglobina
CaO_2	ml/L	Contenido arterial de oxígeno
CvO_2	ml/L	Contenido venoso de oxígeno
VO_2	ml/min	Consumo de oxígeno
RQ	no	Cociente respiratorio

ATMP	mmHg	Presión atmosférica
Altura	Cm	Altura
Peso	Kg	Peso

23.4.2 Parámetros de salida

Abreviatura	Unidad	Nombre completo en español
BSA	m^2	Área de superficie corporal
Cálculo de VO_2	ml/min	Consumo de oxígeno
$C(a\text{-}v)O_2$	ml/L	Diferencia contenido arterio-venoso de oxígeno
O_2ER	%	Razón de extracción de oxígeno
DO_2	ml/min	Transporte de oxígeno
PAO_2	mmHg	Presión parcial de oxígeno en los alvéolos
$AaDO_2$	mmHg	Diferencia alveolo-arterial de oxígeno
CcO_2	ml/L	Contenido capilar de oxígeno
Qs/Qt	%	Mezcla venosa
Cálculo de C.O.	L/min	Gasto cardíaco calculado

23.5 Cálculo de la función renal

En el menú [CALCULAR], seleccione [RENAL] (cálculo de la función renal); emergerá el menú que se muestra a continuación.

1) Ingrese el valor a calcular en [ENTRADA]; presione la tecla [CALCULAR] para obtener el valor calculado en la siguiente tabla.
2) Seleccione [Rango]; la unidad del parámetro cambiará al rango numérico razonable correspondiente; puede verificar si el valor calculado se encuentra dentro del rango normal.
3) Seleccione [REVISAR] para revisar los resultados calculados con anterioridad; en la interfaz Revisar, puede seleccionar  para registrar los datos de cálculo de la función renal.

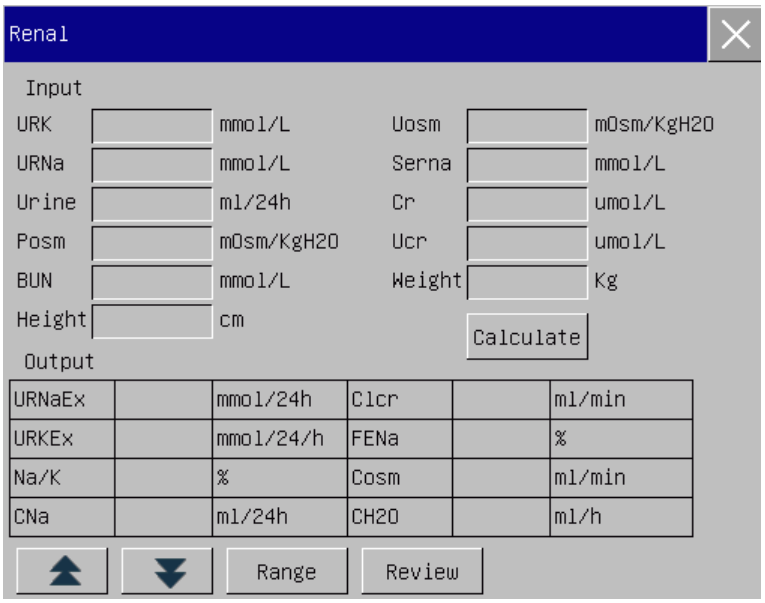


Fig. 23-6 Cálculo de la función renal

23.5.1 Parámetros de entrada

Abreviatura	Unidad	Nombre completo en español
URK	mmol/L	Potasio en orina
URNa	mmol/L	Sodio urinario
orina	ml/24h	orina
Posm	mOsm/kgH_2O	Osmolalidad plasmática
Uosm	mOsm/kgH_2O	Osmolalidad urinaria
SerNa	mmol/L	Sodio sérico
Cr	μmol/L	Creatinina
UCr	μmol/L	Creatinina en orina
BUN	mmol/L	Nitrógeno ureico en sangre
Altura	Cm	Altura
Peso	Kg	Peso

23.5.2 Parámetros de salida

Abreviatura	Unidad	Nombre completo en español
URNaEx	mmol/24h	Excreción de sodio en la orina

URKEx	mmol/24h	Excreción de potasio en la orina
Na/K	%	Relación sodio -potasio
Cna	ml/24h	Aclaramiento de sodio
Clcr	ml/min	Tasa de aclaramiento de creatinina
FENa	%	Excreción fraccionada de sodio
Cosm	ml/min	Aclaración osmolar
CH_2O	ml/h	Aclaramiento de agua libre
U/P osm	N/A	Relación de osmolalidad orina -plasma
BUN/Cr	mmol/L	Relación nitrógeno ureico en sangre -creatinina
U/Cr	N/A	Relación orina -creatinina sérica

Capítulo 24 Registro

24.1 Descripción del registrador

Este monitor utiliza un registrador de disposición térmica que es compatible con diversos tipos de registros y puede emitir información del paciente, datos medidos, revisiones y hasta 3 ondas.

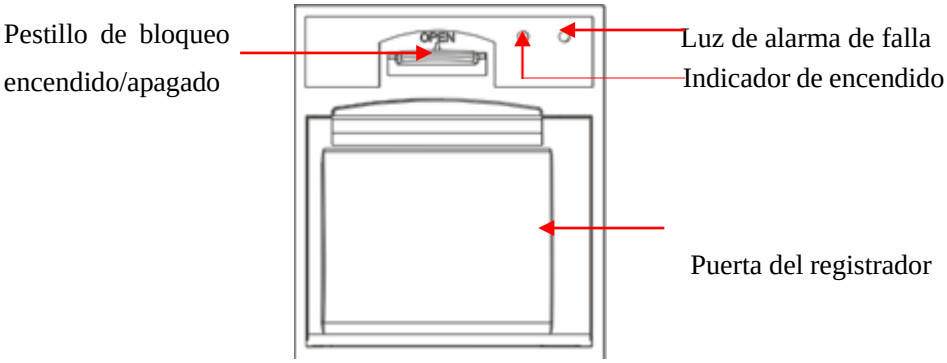


Fig. 24-1Registrador

24.2 Tipo de registro

De acuerdo con las formas en que se activan, los registros se dividen en los siguientes tipos:

- ✧ Registro en tiempo real activado en forma manual
- ✧ Tiempo de registro (registro temporizado) en forma automática, activado por el registrador en el intervalo configurado
- ✧ Registro de alarma activado por exceso del límite del parámetro, etc.

Registros relacionados con funciones especfíicas

- ➢ Congelación de forma de onda
- ➢ Eventos: eventos de alarma de parámetros, eventos de alarma de arritmia y eventos manuales
- ➢ Datos del cálculo de la medicación
- ➢ Datos del cálculo hemodinámico
- ➢ Datos del cálculo de ventilación
- ➢ Datos de cálculo de la oxigenación
- ➢ Datos de cálculo de la función renal
- ➢ Datos de revisión

24.3 Funcionamiento del registro

- Comenzar el registro en forma manual:
  - Para comenzar con el registro en tiempo real, seleccione en el panel frontal del monitor o la tecla de acceso directo [REGISTRO].
  - Para comenzar los registros relacionados con funciones especfíicas, seleccione la tecla [REGISTRO] en el menú o ventana actual.
- Detener el registro en forma manual:
  - Seleccione en el panel frontal del monitor o la tecla de acceso directo [REGISTRO].
- El registrador comenzaráel registro automático en las siguientes situaciones:
  - Si se encuentra activada la función de tiempo de registro (registro temporizado), el registrador comenzaráel registro en forma automática en el intervalo configurado.
  - Cuando los comandos [Alarma ON/OFF] y [Registro de alarma] de un parámetro estén ambos configurados en [ON], en cuanto se genere una alarma para ese parámetro, se activará el monitor para comenzar una vez con el registro de la alarma.
- El registrador detendráel registro automático en las siguientes situaciones:
  - Se ha completado la tarea de registro
  - El registrador no tiene papel
  - El registrador está dañado

24.4 Configuración del registrador

Abra [MENU PRI.] y seleccione [REGISTRO] para ingresar a la interfaz correspondiente.

Registro de curva:

El registrador puede emitir hasta 3 curvas por vez. En la interfaz de configuración de salida de registro, configure los registros de curva 1, 2 y 3. Estas configuraciones se aplican a los registros en tiempo real y temporizados.

- Configurar la velocidad del papel.

1) En este menú, seleccione [VEL IMPRESIÓN] (velocidad de impresión).
2) Velocidad de impresión: [25mm/s], [50m m/s].

- Configurar el registro en tiempo real:

1) En este menú, seleccione [REG TIEMPO REAL] (intervalo de registro en tiempo real): seleccione entre [3s], [5s], [8s], [16s], [32s] y [CONTINUO] según sea necesario.

Si selecciona [8s], se registrarán las curvas durante los 8s posteriores al momento actual.

Si selecciona [CONTINUO], Se registrarán las curvas posteriores al momento actual; para detener el registro, necesitarárealizar la operación en forma manual.

- Configurar el tiempo de registro (registro temporizado)

El usuario puede configurar el intervalo de registro según la necesidad; la configuración del registro en tiempo real determina el tiempo de duración de cada registro.

1) En este menú, seleccione [TIEMPO DE REGISTRO].
2) Seleccione el intervalo: [OFF], [1h], [2h], [3h] y [4h].

- Cuadrícula

Seleccione [IMPR CUADRÍCULA] y cambie a "ON" o "OFF". Cuando esté configurado en encendido, la impresora imprimirála cuadrícula en papel; cuando este en apagado, la cuadrícula no se imprimirá.

24.5 Carga de papel de registro

Cargue el papel de registro en el registrador térmico (opcional) a la derecha del monitor, de acuerdo con los pasos que se detallan en la figura de la derecha:

1) Abra la puerta utilizando el pestillo de bloqueo que se encuentra en la parte superior de la puerta del registrador.
2) Retire el rollo de papel vacío.
3) Cargue un rollo nuevo de papel y fíjelo en el sujetapapeles.
4) El rollo alimenta el papel desde la parte inferior; el papel corre hasta la parte superior de la puerta del registrador.
5) Al menos una pulgada de papel debe sobresalir del borde de la puerta.
6) Suba la puerta del registrador para cerrarla bien.
7) Para verificar si el papel está cargado correctamente, comience el registro.
8) Si no imprime, indica que el papel se pudo haber cargado en forma inversa; intente volver a cargar el papel.

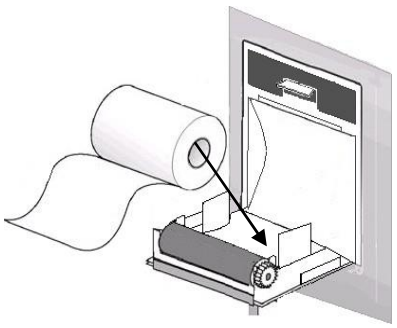


Fig. 24-2 Carga de papel de registro

⚠ Precaución

- **Cargue el papel con cuidado; de lo contrario, podría dañar el cabezal térmico.**
- **Durante la impresión no está permitido tirar del papel de registro con fuerza; de lo contrario,**

podría dañar el registrador.

- **No mantenga la puerta del registrador abierta, excepto para cambiar el papel o resolver un problema.**

Retirar el papel atascado

Si el registrador hace algún sonido extraño durante su funcionamiento o el papel de registro no sale en forma normal, verifique que el papel no estéatascado. Si lo está, retríelo siguiendo estos pasos:

1) Abra la puerta del registrador.
2) Retire el papel de registro y corte la parte arrugada.
3) Vuelva a cargar el papel y cierre la puerta del registrador.

24.6 Limpieza del registrador

Después de un uso prolongado del registrador, se pueden acumular en el cabezal de impresión trozos de papel e impurezas, esto afectarála calidad de registro y la vida útil del cabezal de impresión y del eje del rodillo.
Limpieza:

1) Antes de limpiar, debe tomar algunas medidas para evitar que la electricidad estática dañe el dispositivo.
2) Abra la puerta del registrador; retire el papel de registro y use una bolita de algodón sumergida en una cantidad adecuada de alcohol.
3) Limpie suavemente la superficie de la pieza térmica del cabezal de impresión.
4) Cando el alcohol se seque completamente, vuelva a cargar el papel y cierre la puerta del registrador.

Nota

- **No utilice materiales (por ej. papel abrasivo) que puedan dañar la pieza térmica.**
- **No retuerza con fuerza el cabezal térmico de impresión.**

Capítulo 25 Impresión

25.1 Impresora

Este monitor puede emitir informes de pacientes si se lo conecta a una impresora a través de un cable USB o red.

En la actualidad, el monitor es compatible con los siguientes tipos de impresoras:

- Impresora láser HP Laserjet pro M403n
- Impresora láser monocromática HP laserJet 1505n
- Impresora láser HP laserJet P2035n
- Impresora láser HP laserJet P4015n
- Impresora láser HP laserJet 1606dn
- Impresora láser Lenovo LJ2650DN
- Impresora láser Lenovo LJ4600DN

Especificaciones de los informes emitidos por la impresora:

- Papel: A4
- Resolución: 300dpi
- Una cara /doble faz: Realiza la impresión a una cara o doble faz, si la impresora lo acepta.

Nota

- **Para conocer las instrucciones de la impresora, consulte la documentación que la acompaña. Este monitor puede ser compatible con más impresoras con la actualización del producto, para lo cual no se dará aviso previo. Ante cualquier consulta acerca de su impresora, no dude en consultarnos.**

25.2 Configurar tipo de Impresora

Ingrese [Mantenimiento usuario] → [Otra configuración] → [Tipo de impresora]; seleccione [USB] o [Red].

25.3 Configuración de impresora

Si elige conectar la impresora a través del cable USB, puede configurar un informe para que la impresión sea directa. Si selecciona la impresora de red, necesita configurar las propiedades de la impresora: Seleccione

[Menú principal] → [Configuración de impresión] → [Configuración de impresora]. En el menú de [Configuración de impresora], puede realizar las siguientes operaciones:

- Seleccionar la impresora de red

Seleccione la [Impresora externa]. En la lista que se despliega, seleccione cualquiera de las impresoras de LAN como la impresora determinada para este monitor.

- Buscar la impresora

Si una impresora especificada por un usuario se encuentra excluida de la lista, o si se agrega una impresora nueva a LAN, puede seleccionar [Consulta] para volver a buscar todas las impresoras en LAN.

25.4 Comenzar impresión de informe

Puede imprimir los siguientes tipos de informes: curvas y tablas de tendencia, tablas de tendencia, listas de NIBP, revisión de eventos, revisión de ondas y ondas en tiempo real.
Para imprimir el informe deseado, seleccione [MENU PRI.] → [Configuración de impresión]; en el menú emergente, configure el informe de acuerdo con sus necesidades.

25.5 Detener impresión de informe

Para detener la impresión de un informe, seleccione [MENU PRI.] → [Configuración de impresión] → [Cancel Print] (cancelar impresión).

25.6 Configurar informe

25.6.1 Configurar informe de tabla de tendencia

En el menú [Configuración de impresión], seleccione [Inf. revisión tabla tend] (informe de revisión de la tabla de tendencia) para configurar lo siguiente:

- Hora de impresión: Determine el período de los datos de tendencia a emitir a través de [HORA INIC] (tiempo de inicio) y [TIEMPO AVANC] (tiempo de avance). Por ejemplo: Si la [HORA INIC] está configurada en 21/4/201510:00:00, y el [TIEMPO AVANC] en [2h], los datos de tendencia que se emitirán son aquellos producidos durante 21/4/201508:00:00 y 21/4/201510:00:00. Cuando [TIEMPO AVANC] esté configurada en [AUTO]: si el [Prioridad tipo] está configurada en [Prioridad de tiempo], se imprimiráuna página con la columna de tiempo; si estáconfigurada en [Param. Priority] (prioridad de parámetro), se imprimiráuna página con la columna de parámetro.
- [RES.] (resolución): Seleccione la resolución para la emisión de la tabla de tendencia.

- [Prioridad tipo]: Cuando se seleccione [Param. Priority] (prioridad de parámetro), la columna en el informe emitido será parámetro; cuando se seleccione [Prioridad de tiempo], la columna será la de tiempo.
- [Param.] (Selección de parámetro): Seleccione el parámetro especifico que se emitiráen este menú.

25.6.2 Informe de revisión de eventos de ala rma

Para configurar el informe de revisión de eventos de alarma, seleccione [MENU PRI.] → [Configuración de impresión] → [Inf. revisión evento alar] (informe de revisión de evento de alarma).
Hora de impresión: Determine el período de los datos de tendenc ia a emitir a través de [HORA INIC] (tiempo de inicio) y [TIEMPO AVANC] (tiempo de avance). Por ejemplo: Si la [HORA INIC] está configurada en 21/4/201510:00:00, y el [TIEMPO AVANC] en [2h], los datos de tendencia que se emitirán son aquellos producidos durante 21/4/201508:00:00 y 21/4/201510:00:00. Cuando el [TIEMPO AVANC] estáconfigurado en [AUTO], solo se imprimiráuna página de datos.

25.6.3 Configurar informe de lista NIBP

Para configurar el informe de lista NIBP, seleccione [MENU PRI.] → [Configuración de impresión] → [Inf. lista NIBP] (informe de lista NIBP).
La configuración de la hora es similar a la del informe de revisión de eventos de alarma. Consulte la descripción en "Informe de revisión de eventos de alarma".

25.6.4 Informe de revisión de curvas de tenden cia

Para configurar el informe de revisión de curvas de tendencia, seleccione [MENU PRI.] → [Configuración de impresión] → [Inf. revisión gráf tend] (informe de revisión de curvas de tendencia).
[Hora de la página]: El usuario puede seleccionar la hora de impresión de cada página de acuerdo a sus necesidades; el tiempo que se puede seleccionar debe ser inferior al tiempo de avance.
[Param.]: Seleccione el parámetro de revisión a imprimir.
La configuración de la hora es similar a la de la tabla de tendencia. Consulte la descripción en "Configurar informe de tabla de tendencia".

25.6.5 Configurar informe de onda en tiempo real

Para configurar el informe de onda en tiempo real, seleccione [MENU PRI.] → [Configuración de impresión] → [INF ONDA REAL] (informe de onda en tiempo real).
[BARRIDO]: Configure la velocidad de salida de la onda; [AUTO] significa que la velocidad de salida de la onda coincide con la velocidad de barrido de cada onda en pantalla.

[Seleccionar onda] : Seleccione la onda que se emitiráen este menú.

25.6.6 Informe de revisión de onda

Para configurar el informe de revisión de onda, seleccione [MENU PRI.] → [Configuración de impresión] → [Inf. revisión onda] (informe de revisión de onda).

Hora de impresión: Determine el período de los datos de revisión a emitir a través de [HORA INIC] (tiempo de inicio) y [DURACIÓN]. Por ejemplo: Si la [Hora Impr] está configurada en 21/4/201510:00:00, y la [DURACIÓN] en [15s], los datos de tendencia que se emitirán son aquellos producidos durante 21/4/2015 10:00:00 y 21/4/2015 10:00:15.

[Ganancia]: Seleccione el rango de impresión de la onda.

[BARRIDO]: Configure la velocidad de salida de la onda.

[Seleccionar onda] : Seleccione la onda de revisión a imprimir.

25.7 Anomalía de la impresora

25.7.1 Impresora sin papel (Printer out of paper)

Cuando la impresora no tenga papel, no habrá respuesta al pedido de impresión; cuando hubiera muchas tareas sin respuesta, se pueden ocasionar anomalías en la impresora. En ese caso, cargue correctamente el papel en la impresora y vuelva a enviar el pedido de impresión; cuando sea necesario, reinicie la impresora.

25.7.2 Información sobre el estado de la impresora

Cuando la información sobre el estado de la impresora muestre [No existe impresora USB], confirme que la impresora estéencendida, correctamente conectada y con papel.

Capítulo 26 Otras funciones

26.1 Llamar enfermero

Cuando un parámetro fisiológico del paciente cumple con las condiciones establecidas en [LLAMAR ENFER], se activarála función de llamar enfermero. El monitor emitiráun "clic".

Configuración llamar enfermero:

1) Ingresar a [MANTENIMIENTO USUARIO] → [CONF LLAMAR ENFER] → [LLAMAR ENFER].
2) Configurar las opciones en [LLAMAR ENFER].
   - ✧ [Alarm Type] (tipo de alarma): Seleccione el tipo de alarma que activaráLlamar enfermero.
   - ✧ [NIVEL ALM] (nivel de alarma): Seleccione el nivel de alarma que activaráLlamar enfermero.

26.2 Conexión con el sistema de monitoreo central

Conexión cableada:

1) Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] → [Net Protocol] (protocolo de red).
2) Seleccione la tecla de acceso directo  (Configuración del monitor) en la barra de menú inferior. Ingrese [CONF MONITOR] → [AJUSTES DE RED].
3) Configure [CAMA EN RED] (número de cama en red) y [Direc. IP]. Por lo general, solo debe configurar la cama en red y dejar las configuraciones predeterminadas en las otras opciones.
   - ✧ [CAMA EN RED] es un número de identificación utilizado por el monitor para comunicarse con el sistema de monitoreo central. Su rango válido es de 1 a 254.

Conexión inalámbrica:

1) Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] → [Net Protocol] (protocolo de red), y seleccione el protocolo adecuado.
2) En el menú[MANTENIMIENTO USUARIO], encienda [WIFI].
3) Seleccione la tecla de acceso directo  (Configuración del monitor) en la barra de menú inferior. Ingrese a [CONF MONITOR] → [AJUSTES DE RED].
4) Ingrese a [Conjunto a WIFI] (configuración WiFi) y seleccione la red adecuada de la lista de WiFi.
5) Configure [CAMA EN RED], [Direc. IP], [SSID], [CÒDIGO USUARIO], etc. Por lo general, solo debe configurar la cama en red y dejar las configuraciones predeterminadas en las otras opciones.

En la barra de menú inferior hay un ícono del sistema de monitoreo central (CMS). Cuando el monitor no esté conectado al CMS, se visualizará , y cuando estéconectado con éxito al CMS, se visualizará .

Nota

- **Cuando se encienda el WIFI, quedará inactiva la red cableada.**
- **En un sistema de monitoreo central (CMS), el número de cama de red debe ser único.**
- **Para más detalles, consulte el *manual de instrucciones* del Sistema de monitoreo central Comen.**
- **Una vez que este monitor se conecta al equipo de monitoreo central, [Configuración de hora] se pone gris, y ya no puede realizar más operaciones.**

26.3 Formateo de la tarjeta SD

Este monitor le permite al usuario formatear la tarjeta SD. Cuando seleccione [Format SD Card] (formatear tarjeta SD), se eliminarátoda la in formación. Por lo tanto, esta función debe utilizarse con cuidado. Durante el formateo de la tarjeta SD, quedarán inactivas todas las operaciones en pantalla. Una vez finalizado el formateo, el monitor se reiniciaráen forma automática.

Pasos para formatear la tarjeta SD:

1) Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] → [Format SD Card] (formatear tarjeta SD). Aparecerá un cuadro de diálogo con la advertencia [Después de formatear, monitor reiniciará. ¿Seguro que desea formatear tarjeta SD?]. Seleccione [ENTER] para formatear la tarjeta SD. El monitor se reiniciará en forma automática una vez finalizado el formateo.

26.4 Salida análoga

Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] → [SALIDA ANÁLOGA].

La salida para 3 derivaciones incluye apagado, I y II; la de 5 derivaciones incluye Apagado I, II y V; la de 12 derivaciones incluye Apagado, I, II, V1, V2, V3, V4, V5 y V6 (varía de acuerdo con el tipo de derivación seleccionada). El monitor se puede conectar a un desfibrilador u otro dispositivo exterior a través de cables, y estos dispositivos emiten señales análogas, como derivación I o II.

Capítulo 27 Batería

27.1 Información general

El monitor está equipado con una batería recargable incorporada. La batería se podrá cargar por completo cuando se conecte a la fuente de alimentación de CA, ya sea que el dispositivo esté encendido o apagado. En caso de corte inesperado del suministro eléctrico, el sistema utilizará automáticamente la batería para suministrar energía, lo que evita la interrupción del funcionamiento del dispositivo. Después de cortado el suministro eléctrico, la luz indicadora de batería parpadea, lo que indica que se está utilizando la batería como fuente de alimentación, sin afectar el funcionamiento del dispositivo.

El ícono de batería que se visualiza en pantalla indica el estado actual de la batería;

 indica que el nivel de batería está completo.

 indica que el nivel de batería no está completo.

 indica que el nivel de batería es bajo y que debe considerar cargar la batería.

 indica que la batería se está cargando.

 indica falta o daño de la batería.

Nota

- **Si no utilizará la batería por un período prolongado, retírela y consérvela correctamente.**
- **Si el dispositivo cuenta con una batería incorporada, la misma se debe cargar después de cada uso para garantizar suficiente reserva.**

Advertencia

- **El reemplazo inadecuado de la batería de litio provocará riesgos inaceptables.**
- **Si personal no profesional reemplaza la batería de litio puede ocasionar riesgos.**
- **El electrolito de la batería es peligroso. En caso de que el electrolito de la batería entre en contacto con la piel o los ojos, lave de inmediato con agua limpia y busque ayuda médica.**
- **Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.**
- **Cuando el dispositivo funcione utilizando la batería, el monitor se apagará en forma automática cuando el nivel de batería sea bajo.**

27.2 Instalación de la batería

Pasos para el reemplazo o instalación de la batería:

1) Apague el monitor, desconecte el cable de alimentación y otros cables conectores.
2) Coloque el monitor boca abajo.
3) Retire los tornillos con un destornillador, y retire la batería vieja.
4) Instale la nueva batería en el compartimento de la batería, siguiendo los símbolos de ánodo y cátodo.
5) Ajuste los tornillos, y coloque el monitor derecho.

Advertencia

- **Utilice solo la batería designada por el fabricante.**
- **No retire la batería con el dispositivo en funcionamiento.**

27.3 Optimización y comprobación del rendimiento de la batería

1) Optimizar el rendimiento de la batería

Si es la primera vez que utiliza la batería, verifique que la misma haya experimentado al menos dos ciclos completos de optimización. Un período completo de optimización significa la carga ininterrumpida hasta que la batería esté completamente cargada, y luego su descarga hasta que el monitor se apague automáticamente. Cuando optimice la batería, asegúrese de lo siguiente:

1) Desconecte por completo el monitor del paciente y detenga todo monitoreo y medición.
2) Coloque la batería en el compartimento del dispositivo para su optimización.
3) Cuando cargue la batería, asegúrese de que la misma se cargue de manera ininterrumpida al menos 6h hasta su carga completa.
4) Desconecte la fuente de alimentación de CA y utilice la batería para suministrar corriente al monitor hasta que se apague automáticamente.
5) Ha finalizado la optimización de la batería.

2) Comprobar el rendimiento de la batería

La vida útil de la batería varía con el entorno de almacenamiento y el funcionamiento, la frecuencia de descarga de la batería y el tiempo de uso. El rendimiento de la batería se degradará gradualmente aún si la batería no se utiliza.

A continuación, se detallan los pasos para comprobar la batería:

1) En primer lugar, determine si la batería es tá dañada. Cuando el ícono de la batería muestra , indica que la misma está dañada o que no hay batería en el compartimento.

2) Compruebe que la batería se pueda cargar con normalidad cuando está conectada a una fuente de

alimentación de CA.

3) Desconecte por completo el monitor del paciente y detenga todo monitoreo y medición.
4) Cuando cargue la batería, asegúrese de que la misma se cargue de manera ininterrumpida al menos 6h hasta su carga completa.
5) Desconecte la fuente de alimentación de CA y utilice la batería para suministrar corriente al monitor hasta que se apague automáticamente; mientras tanto, registre la hora de inicio y de finalización de la descarga.
6) La longitud del tiempo de descarga refleja el rendimiento de la batería.
7) Cuando el tiempo de descarga se reduce a menos del 50% del valor inicial, reemplace la batería.

Nota

- **Para prolongar la vida útil de la batería recargable, en caso de que la misma se almacene por un período de tiempo prolongado, sugerimos que cargue la batería cada tres meses para evitar la descarga excesiva.**
- **El tiempo de suministro de energía de la batería depende de la configuración y el funcionamiento del dispositivo. Por ejemplo, una medición frecuente de la NIBP reducirá el tiempo de suministro eléctrico de la batería.**

27.4 Reciclado de la batería

Si la batería está obviamente dañada o se agota, se la debe reemplazar. Las baterías que no se utilizan deberán reciclarse adecuadamente, de acuerdo con las leyes y disposiciones aplicables o las normas del hospital.

Advertencia

- **No desarme ni ponga en cortocircuito la batería, ni la coloque en el fuego; de lo contrario, podría ocasionar el incendio de la batería, su explosión, pérdida de gases peligrosos u otros peligros.**

Capítulo 28 Limpieza y mantenimiento

La compañía solo aceptará los materiales y métodos establecidos en este capítulo para la limpieza o desinfección del dispositivo. La compañía no proporcionará ninguna garantía por los daños ocasionados por el uso o métodos inaceptables.

La compañía no será responsable por la efectividad de los materiales químicos o de los métodos mencionados cuando se utilicen como medio de control de infección. Para conocer los métodos de control de infección, consulte con el Departamento de prevención de infecciones o con un epidemiólogo de su hospital. Además, consulte las políticas locales aplicables en su hospital y su país.

28.1 Descripción general

Mantenga libre de polvo el dispositivo y sus accesorios. Luego de la limpieza, verifique cuidadosamente el dispositivo. Si existe alguna prueba de envejecimiento o daño, deje de utilizar de inmediato. Si es necesario devolver el dispositivo a Comen para su reparación, límpielo primero. Cumpla con las siguientes precauciones:

- ✧ Diluya detergente y desinfectante como lo especifica el fabricante, o utilice una concentración lo más baja posible.
- ✧ No permita que entre líquido en la carcasa.
- ✧ No derrame líquido en el dispositivo o sus accesorios.
- ✧ No remoje el dispositivo en líquido.
- ✧ No intente esterilizar el dispositivo.
- ✧ Utilice las soluciones limpiadoras solo como se indica en este manual de instrucciones.
- ✧ No intente limpiar el dispositivo mientras estámonitoreando a un paciente.
- ✧ No utilice material de fricción, blanqueadores o solventes fuertes (por ej. acetona o detergente que contenga acetona).

Advertencia

- **Solo utilice detergentes o desinfectantes recomendados en este manual de instrucciones; el uso de otros detergentes o desinfectantes provocará daños en el dispositivo o riesgos en la seguridad.**
- **Antes de limpiar el monitor, apáguelo y desconecte de la fuente de alimentación de CA.**
- **No utilice EtO (óxido de etileno) para desinfectar el monitor.**
- **No deje desinfectante sobre la superficie o los accesorios del monitor; utilice un paño húmedo para limpiarlo de inmediato.**

- **No estápermitido mezclar detergentes; de lo contrario, se generarán gases peligrosos.**
- **Este capítulo solo presenta los métodos para la limpieza de los accesorios reutilizables. Evite la infección cruzada; no reutilice los accesorios descartables después de su limpieza y desinfección.**
- **Para proteger el ambiente, los accesorios descartables se deben reciclar o manejar adecuadamente.**
- **Una vez finalizada la limpieza, si el cable del sensor está dañado o muestra signos de envejecimiento, deberá reemplazarlo el cable.**
- **No estápermitida la esterilización del monitor y todos los accesorios a alta temperatura.**
- **No utilice una solución de limpieza no recomendada en este manual; podría ocasionar un daño permanente al dispositivo, sensor o cable.**
- **No sumerja el sensor o el conector en ninguna solución para su limpieza o desinfección.**
- **Para evitar el ingreso de solución de limpieza y polvo en el analizador de gases ISA a través del puerto LEGI, la línea de muestreo Nomoline debe estar siempre conectada cuando se limpie el analizador ISA. No remoje el analizador de gases de flujo lateral (sidestream) ISA en líquidos para desinfectarlo.**
- **La línea de muestreo Nomoline no es estéril. Evite daños; no esterilice ninguna parte de la línea de muestro bajo alta presión.**
- **Antes de limpiar el sensor IRMA retire el adaptador de las vías respiratorias IRMA descartable. No desinfecte el sensor IRMA, ni lo remoje en líquidos.**
- **La batería de O_2 IRMA y el adaptador de las vías respiratorias IRMA no son estériles. Evite daños; no esterilice el dispositivo bajo alta presión.**

Precaución

- **Si por descuido vuelca líquido en el dispositivo o en alguno de sus accesorios, comuníquese de inmediato con el personal de mantenimiento o con nuestra compañía.**

28.2 Limpieza y desinfección del monitor

Mantenga limpio el monitor. Sugerimos limpiar la superficie externa de la carcasa con frecuencia; en entornos con condiciones difíciles o lugares muy ventosos o polvorientos, la frecuencia de limpieza se debe aumentar para evitar infecciones cruzadas, y también se deben limpiar los accesorios regularmente. Antes de proceder a la limpieza, consulte o comprenda las normas importantes de su hospital sobre la limpieza del dispositivo.

➢ Pasos de limpieza:

1) Apague y desconecte el dispositivo.

2) Utilice un paño suave remojado con la cantidad adecuada de detergente para limpiar la carcasa.

3) Utilice un paño suave remojado con la cantidad adecuada de detergente para limpiar la pantalla.

4) Cuando sea necesario, utilice una paño suave y seco para retirar los restos de detergente.

5) Coloque el dispositivo en una zona fresca y bien ventilada para que se seque con el aire.

En cierto modo, la desinfección puede dañar el monitor. Sugerimos que el dispositivo se desinfecte solo cuando sea considerado necesario de acuerdo con el plan de mantenimiento de su hospital. Antes de proceder a la desinfección, limpie el dispositivo.

- Detergentes a seleccionar:

<table>
<tr><th>Pieza a limpiar/desinfectar</th><th>Detergente</th><th>Desinfectante</th></tr>
<tr><td>Carcasa</td><td rowspan="3">Isopropanol (70%), peróxido de hidrógeno</td><td rowspan="5">Isopropanol (70%), solución de glutaraldehido (2%), hipoclorito de sodio
Para los accesorios para SpO2 Masimo, consulte las instrucciones de limpieza provistas en las indicaciones de uso.</td></tr>
<tr><td>Cable de alimentación</td></tr>
<tr><td>Cable de ECG</td></tr>
<tr><td>Electrodo para ECG</td><td rowspan="3">Jabón para manos sin alcohol, hipoclorito de sodio (polvo blanqueador que contiene cloro, solución acuosa al 3%), peróxido de hidrógeno
Para los accesorios para SpO2 Masimo, consulte las instrucciones de limpieza provistas en las indicaciones de uso.</td></tr>
<tr><td>Sensor de temperatura</td></tr>
<tr><td>Sensor de SpO_2</td></tr>
<tr><td>Módulo de CO_2 de flujo principal (Mainstream)</td><td>Isopropanol (70%)</td><td rowspan="2">Solución de glutaraldehido (2%), hipoclorito de sodio</td></tr>
<tr><td>Módulo de CO_2 de flujo lateral (Sidestream)</td><td>Etanol (70%), isopropanol (70%)</td></tr>
</table>

28.2.1 Limpieza y desinfección del manguito del tensiómetro

Antes de proceder a la limpieza, se debe retirar la bolsa de gas.

El manguito se puede lavar a máquina o a mano con agua caliente y detergente suave; el lavado a mano puede prolongar su tiempo de servicio. La bolsa de gas se puede limpiar con un paño húmedo sumergido en agua limpia. Seque con el aire ambiente después de lavar.

El manguito se puede desinfectar utilizando un paño húmedo sumergido en etanol al 70% o isopropanol al 70%. El uso de desinfectantes por periodos prolongados puede causar la decoloración del manguito.

⚠ Advertencia

- **No apriete el tubo de goma del manguito.**
- **Limpie solo la superficie externa del enchufe del conector; nunca limpie la superficie interna.**
- **Cuide que no ingresen líquidos en la bolsa de gas al limpiarla.**
- **Está prohibida la limpieza a seco del manguito.**
- **El manguito descartable se puede limpiar con jabón para controlar infecciones.**

Después de la limpieza, vuelva a instalar la bolsa de gas dentro del manguito de acuerdo con los siguientes pasos.

Para volver a instalar la bolsa de gas dentro del manguito, primero colóquela en la pa rte superior del manguito, de manera que el tubo de goma quede alineado con la abertura grande del extremo largo del manguito; después, enrolle la bolsa de gas en forma vertical e insértela en la abertura grande del manguito; sostenga el tubo de goma y el manguito, y agtíelo hasta que la bolsa de gas quede en la posición correcta. Coloque el tubo de goma en el manguito, y páselo por el revestimiento interior a través del orificio pequeño. Vea la siguiente figura:

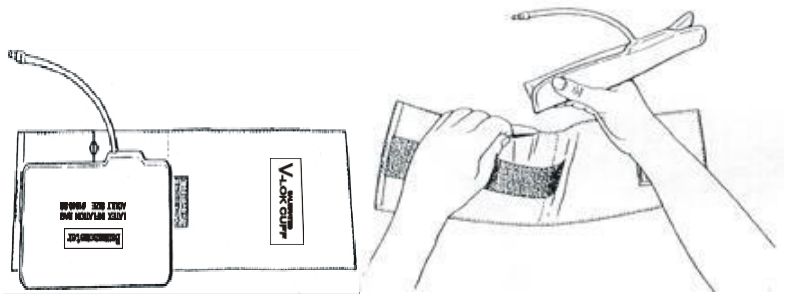


Fig. 28-1Reemplazo del tubo de goma del manguito

Capítulo 29 Mantenimiento

29.1 Controles de mantenimiento

Antes de utilizar el monitor, o cada 6 o 12 meses después de cada mantenimiento o actualización, personal calificado de mantenimiento técnico capacitado debe llevar a cabo un control integral del dispositivo, que incluya un control funcional de seguridad.

Los elementos a controlar incluyen:

1) Controlar que el entorno operativo y la fuente de alimentación del monitor cumplan con los requerimientos pertinentes.
2) Controlar si el dispositivo y sus accesorios tienen daño mecánico.
3) Controlar si el cable de alimentación se encuentra libre de abrasión y tiene una buena efectividad de aislamiento.
4) Controlar que todas las funciones del dispositivo se puedan utilizar para el monitoreo del paciente, y garantizar que el dispositivo estéen buen estado de funcionamiento.
5) Controlar que todos los accesorios utilizados sean los designados por el fabricante.
6) Controlar si el rendimiento de la batería estáOK.
7) Si el monitor estáequipado con un registrador, controlar que el registrador funcione normalmente y que el papel de registro cumpla con los requerimientos especfíicos.
8) Controlar que la impedancia del cableado y la corriente de fuga cumplan con los requerimientos pertinentes.

No estará permitido utilizar este monitor para el monitoreo de pacientes si hubiera prueba de alguna falla funcional en el dispositivo. Comuníquese con nuestra compañía o con un ingeniero biomédico de su hospital.

Todos los controles de seguridad o tareas de mantenimiento que exijan desarmar el dispositivo, deberán ser realizadas por personal profesional de mantenimiento; el manejo realizado por personal no profesional podrá causar fallas de funcionamiento en el dispositivo o riesgos relacionados con la seguridad, y también podrá poner en peligro la seguridad del personal.

A pedido del usuario, Comen suministrará, de manera condicional, los diagramas de los circuitos correspondientes, para ayudar a los técnicos calificados y adecuados a reparar los componentes que puedan ser reparados por el usuario.

Advertencia

- **El hospital o la organización que utilice este monitor debe establecer un plan de mantenimiento sólido; no hacerlo podría ocasionar fallas de funcionamiento en el dispositivo y consecuencias impredecibles, y también podría poner en peligro la seguridad del personal.**

29.2 Plan de mantenimiento

Las tareas que se detallan a continuación solo pueden ser realizadas por personal de mantenimiento profesional reconocido por la compañía. Si necesita el siguiente mantenimiento, comuníquese oportunamente con el personal de mantenimiento. Antes de proceder a la prueba o al mantenimiento, el dispositivo debe estar limpio y desinfectado.

Elementos de prueba y mantenimiento	**Frecuencia**
Realice los controles de seguridad de acuerdo con la directiva IEC60601-1	Por lo menos una vez cada dos años. Después de la caída del monitor, reemplace la fuente de alimentación o cuando sea necesario.
Sincronismo de ECG entre el monitor y el desfibrilador	Por lo menos una vez cada dos años o cuando sea necesario.
Prueba de fuga de NIBP	Por lo menos una vez cada dos años o cuando sea necesario.
Verificación de la NIBP	Por lo menos una vez cada dos años o cuando sea necesario.
Calibración del ECG	Por lo menos una vez cada dos años o cuando sea necesario.
Calibración de la IBP	Por lo menos una vez cada dos años o cuando sea necesario.
Calibración de la pantalla táctil	Por lo menos una vez al año o después del reemplazo de la pantalla táctil.
Control de calibración y rendimiento de CO_2 de flujo principal y lateral (mainstream y sidestream)	Por lo menos una vez cada dos años o cuando se sospeche que la medición es inexacta.
Batería	Consulte el capítulo de este manual referido a la batería.

29.3 Prueba de fuga de NIBP

Se utiliza para detectar si la bomba de medición de NIBP tiene fugas. Cuando el manguito de NIBP está conectado, esta tecla se puede utilizar para activar el proceso de inflación, para detectar si el circuito de gases de NIBP está hermético. Si el resultado de la prueba de fuga de gases está bien, el sistema no emitirá ningún mensaje; de lo contrario, en el área de información de NIBP se visualizará un mensaje de error.

Proceso de la prueba de fuga de gases:

1) Conecte correctamente el manguito al orificio de gases de NIBP en el monitor.

2) Envuelva el manguito alrededor de un cilindro de tamaño apropiado.

3) Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] → [DETECCION FUGAS].

4) En este momento, en la parte inferior del área de parámetros de NIBP, se visualizará en pantalla [Obra] (prueba de detección de fugas en proceso), lo que indica que el sistema comienza a realizar la prueba de fuga de gases.

5) El sistema inflaráautomáticamente hasta que la presión alcance los 180mmHg.

6) Alrededor de 20s después, el sistema encenderá la válvula de deflación en forma automática, lo que indica que la medición de fuga ha finalizado.

Si el área de parámetros de NIBP no muestra ningún mensaje, indica que el sistema no tiene fugas de gases. Si se visualiza el mensaje [FUGA NEUMÁTICA], indica que el circuito de gases puede tener fugas. Entonces, el operador deberá controlar toda la conexión para ver si hay algo flojo. Una vez confirmado que la conexión está correcta, vuelva a realizar la prueba. Si el mensaje de falla vuelva a emitirse, comuníquese con el fabricante para proceder a su reparación.

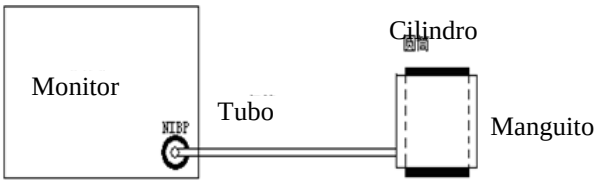


Fig. 29-1Diagrama de conexión para prueba de fuga de gases de NIBP

⚠ Advertencia

- **Esta prueba de fuga de gases es diferente del contenido enunciado en la directiva EN1060-1. Esto es para que el usuario solo verifique se hay fugas de gases durante el inflado en la NIBP. Sial finalizar la prueba, el sistema muestra una fuga de gases en la NIBP, comuníquese con el ingeniero de servicio de Comen.**

29.4 Verificación de presión de NIBP

El fabricante recomienda el uso de un manómetro calibrado (o de un esfigmomanómetro de mercurio) con una precisión superior a 1mmHg. En el menú [MANTENIMIENTO USUARIO], seleccione [NIBP Check] (verificar NIBP) para comenzar con la calibración; luego, esta opción cambiará a [DET CONTRL] (detener verificación de NIBP). Si en este momento se presiona el interruptor, el sistema detendrála calibración.

⚠ Advertencia

- **La calibración de la medición de NIBP se debe llevar a cabo cada dos años (o de acuerdo a las normas de mantenimiento de su hospital). Verifique su rendimiento de acuerdo con los siguientes detalles.**

Pasos para la calibración del sensor de presión:

Utilice un recipiente de metal de 500ml+5% para reemplazar el manguito. Conecte un manómetro estándar calibrado (error < 0.8mmHg) y una bomba de gas esférica con un conector en T al conector de NIBP del módulo. Ingrese al menú [MANTENIMIENTO USUARIO], seleccione [NIBP Check] (verificar NIBP); configure el monitor en modo de verificación; luego utilice la bomba de gas esférica para inflar el re cipiente metálico hasta alcanzar una presión de 0, 50 y 200mmhg respectivamente. En ese momento, la diferencia entre el valor que aparece en el manómetro estándar y el valor de la presión indicado en el monitor deberá estar dentro de los 3mmHg. De lo contrario, comuníquese con el ingeniero de servicio de Comen.

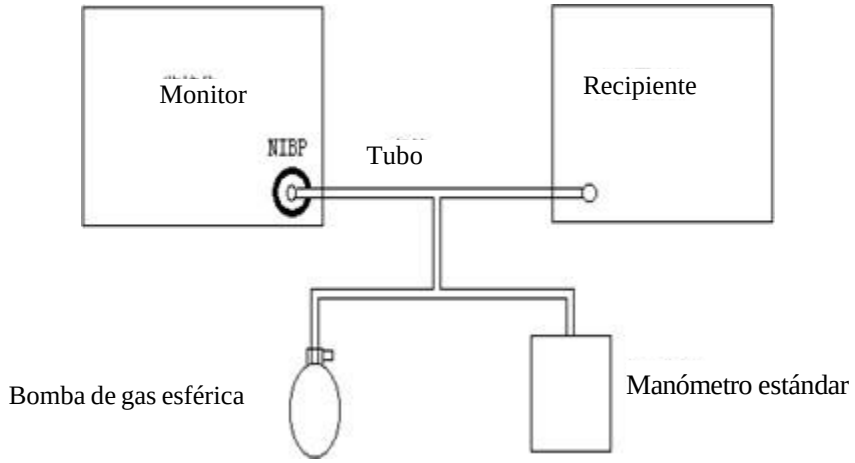


Fig. 29-2Diagrama de conexión para verificación de NIBP

29.5 Calibración del ECG

1) Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] → [CAL] (calibrar ECG) para configurar el sistema en estado de calibración; luego, esta opción cambiaráa [DETENER CAL ECG] (detener calibración ECG).
2) Para detener la calibración del ECG, debe volver al menú [MANTENIMIENTO USUARIO] y seleccionar [DETENER CAL ECG].

Durante la calibración del ECG no se puede realizar el monitoreo del paciente; mientras tanto, en la parte inferior izquierda de la pantalla del dispositivo se visualizará "CAL NO PUEDE MONITOREAR" (calculando... no puede monitorear).

29.6 Calibración de la IBP

Cuando sea necesaria la calibración de la IBP, comuníquese con el fabricante.

29.7 Calibración de la pantalla táctil

1) Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] → [TSLIB utilidad de calibración.] (calibrar pantalla táctil)

2) Haga clic en el cartel que aparece en pantalla.

Después de la calibración, el sistema vuelve en forma automática a la pantalla principal.

Appendix I Configuración del producto

parámetro funcional	China /CE/ Brasil		
	C50	C80	C86
ECG de 3/5 derivaciones	√	√	√
ECG de 12 derivaciones	▲	▲	▲
PACI (NIBP)	√	√	√
IBP	▲	▲	▲
Temp1	√	√	√
Temp2	▲	▲	▲
CO_2	▲	▲	▲
Comen.SpO_2	√	√	√
Masimo SpO_2	▲	▲	▲
Nellcor SpO_2	▲	▲	▲
BIS	/	▲	▲
AG	▲	▲	▲
ICG	/	▲	▲
C.O. (gasto cardíaco)	▲	▲	▲
Pantalla táctil	√	√	√
Sensor de temperatura: superficie corporal /Cavidad corporal	▲	▲	▲
Conector multifunction (Sincronización de la desfibrilación, Salida análoga, Llamar enfermero)	▲	▲	▲
Registrador incorporado	▲	▲	▲
Impresora externa	▲	▲	▲

Estante montado en la pared	▲	▲	▲
Carrito pequeño	▲	▲	▲
Notas	1. –√‖ significa que el dispositivo del tipo correspondiente tiene el parámetro de función en la tabla. 2. —▲‖ significa que el dispositivo del tipo correspondiente tiene un parámetro de función opcional en la tabla. 3. –/‖ significa que el dispositivo del tipo correspondiente no tiene parámetro de función en la tabla. 4. Todos los modelos de instrumentos tienen la misma estructura, seguridad y confiabilidad.		

Appendix II Accesorios

Recomendamos los siguientes accesorios para el monitor.

Advertencia

- **Utilice solo los accesorios de los tipos designados, o podría dañar el monitor.**
- **Para evitar una reducción en el rendimiento e infecciones cruzadas, no vuelva a utilizar los accesorios descartables.**

Accesorios para ECG		
Pieza Nro.	Tipo	Descripción
EN 040-000908-00	98ME01AD473	Cable de 3 derivaciones, con tipo de sujeción integral, resistente a la desfibrilación, de acuerdo con el estándar americano
EN 040-000909-00	98ME01AD474	Cable de 5 derivaciones, con tipo de sujeción integral, resistente a la desfibrilación, de acuerdo con el estándar americano
EN 040-000910-00	98ME01AD475	Cable de 12 derivaciones, con tipo de sujeción integral, resistente a la desfibrilación, de acuerdo con el estándar americano
EN 040-000911-00	98ME01EB477	Cable de 3 derivaciones, con tipo de sujeción integral, resistente a la desfibrilación, de acuerdo con el estándar europeo
EN 040-000912-00	98ME01EB478	Cable de 5 derivaciones, con tipo de sujeción integral, resistente a la desfibrilación, de acuerdo con el estándar europeo
EN 040-000913-00	98ME01EB479	Cable de 12 derivaciones, con tipo de sujeción integral, resistente a la desfibrilación, de acuerdo con el estándar europeo
EN 040-000479-00	98ME01AC458	3 derivaciones. Estándar AHA
EN 040-000480-00	98ME01AC457	5 derivaciones. Estándar AHA
EN 040-000481-00	98ME01AB076	12 derivaciones. Estándar AHA
EN 040-000485-00	98ME01EC681	3 derivaciones. Estándar IEC
EN 040-000486-00	98ME01EC680	5 derivaciones. Estándar IEC
EN 040-000487-00	98ME01EB075	12 derivaciones. Estándar IEC
EN 040-000914-00	A3105-EC1	Cable de 3 derivaciones, con tipo de sujeción integral, resistente a la desfibrilación, de acuerdo con el estándar americano
EN 040-000915-00	A5105-EC1	Cable de 5 derivaciones, con tipo de sujeción integral, resistente a la desfibrilación, de acuerdo con el estándar americano
EN 040-000916-00	A4020-EE1	Cable de 12 derivaciones, con tipo de sujeción integral, resistente a la desfibrilación, de acuerdo

		con el estándar americano
EN 040-000917-00	A3105-EC0	Cable de 3 derivaciones, con tipo de sujeción integral, resistente a la desfibrilación, de acuerdo con el estándar europeo
EN 040-000918-00	A5105-EC0	Cable de 5 derivaciones, con tipo de sujeción integral, resistente a la desfibrilación, de acuerdo con el estándar europeo
EN 040-000919-00	A4020-EE0	Cable de 12 derivaciones, con tipo de sujeción integral, resistente a la desfibrilación, de acuerdo con el están dar europeo
Sensor de SpO_2 Comen		
Pieza Nro.	Tipo	Descripción
EN 040-000334-00	A1418-SW203MU	Sensor de SpO_2 con correa para neonatal
EN 040-000646-00	A1418-SA203MV	Sensor de SpO_2 de dedo para adultos
EN 040-000869-00	A0816-SA105PV	Simulador de sensor de SpO_2 de dedo para adultos
EN 040-000726-00	SAS104	Simulador de sensor de SpO_2 de dedo para adultos
EN 040-000730-00	SES104	Simulador de sensor de SpO_2 con correa para neonatal
EN 040-000312-00	SAL104	Simulador de sensor de SpO_2 de dedo para adultos
Sensor de SpO_2 Nellcor		
EN 040-000010-00	DS-100A	Sensor de SpO_2 de dedo para adultos Nellcor
EN 040-000075-00	D-YS	Sensor de SpO2 con correa en forma de Y Nellcor
Sensor de SpO_2 Masimo		
EN 040-000203-00	M-LNCS DCI	Sensor de SpO_2 de dedo para adultos Masimo
EN 040-000361-00	M-LNCS YI	Sensor de SpO_2 con reutilizable con forma de Y para neonatal Masimo
Cable de extensión de SpO2		
EN 040-000769-00	/	Simulador de cable principal de SpO2
EN 009-000466-00	DOC-10	Cable de extensión de SpO_2 Nellcor
EN 040-000204-00	M-LNC-10	Cable de extensión (cable principal) del sensor Masimo
Manguito del tensiómetro		
Pieza Nro.	Tipo	Descripción
EN 040-000592-00	U1880S	Manguito del tensiómetro para pacientes adultos, de 25 a 35CM
EN 040-000593-00	U1881S	Manguito del tensiómetro para pacientes pediátricos, de 18 a 26CM
EN 040-000594-00	U1882S	Manguito del tensiómetro para pacientes neonatales, de 10 a 19CM
EN 040-000595-00	U1883S	Manguito del tensiómetro para pacientes neonatales, de 6 a 11CM
EN 040-000596-00	U1884S	Muslo, de 46 a 66CM
EN 040-000597-00	U1885S	Adulto pequeño de 20 a 28CM
EN 040-000598-00	U1869S	Adulto grande de 33 a 47CM
EN 040-000599-00	U1889S	Adulto grande de 33 a 47CM
EN 040-000743-00	U1681S	Manguito del tensiómetro para pacientes

		neonatales, de 3 a 6CM
EN 040-000744-00	U1682S	Manguito del tensiómetro para pacientes neonatales, de 4 a 8CM
EN 040-000745-00	U1683S	Manguito del tensiómetro para pacientes neonatales, de 6 a 11CM
EN 040-000746-00	U1684S	Manguito del tensiómetro para pacientes neonatales, de 7 a 13CM
EN 040-000747-00	U1685S	Manguito del tensiómetro para pacientes neonatales, de 8 a 15CM
EN 040-000934-00	EN 98-0400-99	Manguito del tensiómetro para pacientes neonatales, de 3 a 6CM
EN 040-000935-00	EN 98-0400-96	Manguito del tensiómetro para pacientes neonatales, de 4 a 8CM
EN 040-000936-00	EN 98-0400-97	Manguito del tensiómetro para pacientes neonatales, de 6 a 11CM
EN 040-000937-00	EN 98-0400-98	Manguito del tensiómetro para p acientes neonatales, de 7 a 13CM
EN 040-000938-00	EN 98-0400-90	Manguito del tensiómetro para pacientes neonatales, de 8 a 15CM
EN 040-000928-00	M5114	Manguito del tensiómetro para pacientes adultos, de 27 a 35CM
EN 040-000929-00	M5113	Adulto pequeño de 21 a 27CM
EN 040-000930-00	M5112	Manguito del tensiómetro para pacientes pediátricos, de 14 a 21CM
EN 040-000931-00	M5111	Manguito del tensiómetro para pacientes neonatales, de 9 a 14CM
EN 040-000932-00	M5115	adulto grande. 35-44CM
EN 040-000933-00	M5116	Muslo, de 44 a 53CM
Sensor de temperatura		
Pieza Nro.	Tipo	Descripción
EN 040-000246-00	TAS03-04	Sensor de temperatura /Superficie corporal
EN 040-000385-00	TAE03-03	Sensor de temperatura /intracavidad
EN 040-000386-00	/	neonatales / pediátricos /intracavidad
EN 040-000387-00	TPS03-03	neonatales / pediátricos/ superficie corporal
EN 040-000534-00	TPS03-07	adultos/ superficie corporal
EN 040-000650-00	TPS03-06	neonatales / pediátricos/ superficie corporal
EN 040-000651-00	TPE03-07	neonatales / pediátricos /intracavidad
EN 040-000652-00	TAS03-08	adultos / intracavidad
CO2		
EN 099-000005-00	1015928	Módulo de CO_2 de flujo principal (mainstream) CAPNOSTAT Respironics
EN 099-000022-00	C500	Sensor de CO_2 de flujo principal (mainstream)
EN 099-000006-00	CAT.NO.200101	Módulo de CO_2 de flujo principal (Mainstream) IRMA
EN 099-000004-00	1022054	módulo de CO_2 de flujo lateral (Sidestream)
EN 099-000021-00	C300	módulo de CO_2 de flujo lateral (Sidestream)

EN 099-000007-00	CAT.NO.800101	módulo de CO_2 de flujo lateral (Sidestream)
IBP		
EN 040-000013-00	PT-01	Sensor de IBP con interfaz Abbot
EN 040-000211-00	SAO-BAXTER-01	Sensor de IBP con interfaz Edwards
EN 040-000212-00	SCW-R-01	Sensor de IBP con interfaz BBRAUM
EN 040-000403-00	SCW-D-01	Sensor de IBP con interfaz BD
EN 040-000404-00	SCW-U-01	Sensor de IBP con interfaz Uath
ICG		
EN 040-000460-00	N1301-3	Cable de ICG
C.O.		
EN 040-000238-00	131HF7	catéter flotante
EN 040-000440-00	8F	funda del catéter
EN 040-000237-00	SPACELABS 306655-001	Cable de interfaz
EN 040-000239-00	SP4042	Sonda de temperatura de inyección
EN 040-000241-00	SP5045	Base de la sonda de temperatura de inyección
EN 040-000398-00	Medex/MX387	inyector
BIS		
EN 099-000036-00	186-0195-SF	Módulo de BIS
EN 040-000630-00	186-0106	Sensor de BIS
AG		
EN 099-000003-00	800601	ISA AX+ módulo AG
EN 099-000020-00	800401	ISA OR+ módulo AG

Appendix III Especificaciones del producto

1) Tipo de monitor

Clasificado por	Tipo
Tipo de protección contra descarga eléctrica	Equipo Clase-I con alimentación externa; equipo resistente a la desfibrilación con fuente de alimentación interna; equipo de operación continua.
Nivel de protección contra descarga eléctrica	Equipo con piezas aplicadas CE (pieza de monitoreo de ECG, C.O., IBP) y piezas aplicadas BF (piezas de monitoreo restantes).
Grado de IP	IPX1
Modo de trabajo	Equipo de operación continua
Estándares de seguridad	IEC 60601-1 IEC 60601-1-8 IEC 60601-2-27 EN 1060-3 IEC 80601-2-30 IEC60601-2-34 IEC60601-2-49 ISO 80601-2-56 ISO 80601-2-61

2) Especificaciones ambientales

Ítem	Especificación	
Condiciones de trabajo	Temperatura ambiente	De 0ºC a 40ºC
	Humedad relativa	≤93%
	Presión barométrica	de 700hPa a 1060hPa
Condiciones de transporte	Proteja el monitor contra los impactos violentos, la vibración, lluvia y nieve durante el transporte. El monitor debe estar embalado y almacenado en un cuarto bien ventilado sin gases corrosivos (temperatura ambiente: de -20℃ a 60℃; RH: ≤93%; Presión barométrica : de 700hPa a 1060hPa).	
Condiciones de almacenamiento	El monitor debe estar embalado y almacenado en un cuarto bien ventilado sin gases corrosivos (temperatura ambiente: de -20℃ a 60℃; RH: ≤93% ; Presión barométrica : de 700hPa a 1060hPa).	

3) Fuente de alimentación

Ítem	Especificación
Tensión de entrada de CA	100 ~ 240V
Frecuencia de entrada de CA	50Hz/60Hz
Fuente de alimentación	Alimentada a través de batería incorporada o CA externa.
Potencia de salida	60VA
Batería incorporada	C80/50: Estándar: Batería recargable de 11.1V/2200mAh de iones de litio, con suministro de energía para al menos 2 horas consecutivas de uso normal con carga completa.

	Opcional: Batería recargable de 11.1V4400mAh de iones de litio, con suministro de energía para al menos 4 horas consecutivas de uso normal con carga completa.
	C86: Estándar: Batería recargable de 11.1V4400mAh de iones de litio, con suministro de energía para al menos 4 horas consecutivas de uso normal con carga completa.
Tiempo de carga	11.1V 4400mAh: Al menos 4 horas desde el agotamiento hasta el 90% de carga con un uso normal. 11.1V 2200mAh: Al menos 2 horas desde el agotamiento hasta el 90% de carga con un uso normal.
Sincronización de la desfibrilación	Retardo máximo: ≤35ms; Ancho de pulso: 100 ms ± 10; Tiempo de subida / bajada ≤1ms
Salida análoga	Ancho de banda: 0.5-40Hz; Retardo máximo: ≤35ms; Error: ± 5%;

4) Especificaciones generales

Ítem	Especificación
Dimensiones	C80/86: Alrededor de 344mm×291 mm×165mm C50: Alrededor de 291.7mm×250 mm×146.5mm
Peso	C80: Alrededor de 3.9kg (con batería) C86: Alrededor de 4.1kg (con batería) C50: Alrededor de 3.3kg (con batería)
Especificaciones del LCD	C80: Tamaño: 12,1 pulgadas Píxel :800×600 C86: Tamaño: 15 pulgadas Píxel: 1024x768 C50: Tamaño: 10,4 pulgadas Píxel :800×600

5) Especificaciones del ECG

Ítem	Especificación
Estándares aplicables: IEC 60601-2-27.	
Modo de derivación	12 derivaciones (R, L, F, N, C1, C2, C3, C4, C5, C6 o RA, LA, LL, RL, V1, V2, V3, V4, V5, V6)
Método de derivaciones	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6
Forma de onda	2 canales
Modo de derivación	5 derivaciones (R, L, F, N, C o RA, LA, LL, RL, V)
Método de derivaciones	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
Forma de onda	2 canales
Modo de derivación	3 derivaciones (R, L, F; o RA, LA, LL)
Método de derivaciones	I, II, III
Forma de onda	1 canal
Protección de	Carga 1V, frecuencia de red, tensión CA modo diferencial por 10s sin daños (p -v)

sobrecarga		
Respiración, detección de desconexión de derivación y control de ruido activo	Forma de onda AC: Corriente :<0.1μA; Frecuencia 64kHz, ±10%	
Identifica en forma automática el tipo de derivaciones del ECG.		
Amplitud e intervalo de la onda QRS	Amplitud (p-v RTI)	de 0.5mV a 5mV
	Ancho (adulto)	de 70ms a 120ms
	Ancho (neonatal/pediátrico)	de 40ms a 120ms
	Sin respuesta a las señales:	a) con amplitud (p-v RTI) que no supere los 0.15mV (excepto en modo neonatal/pediátrico); o b) con un ancho de 10ms (excepto en modo neonatal/pediátrico) en caso de una amplitud de 1mV.
Valor límite de activación	200μV (derivación II)	
Tolerancia de tensión de la frecuencia de red	>100μV(p-v)	
Tolerancia a la deriva	Amplitud de onda triangular (p-v RTI)	4mV
	Amplitud de onda QRS (p-v RTI)	0.5 mV
	Ancho de onda QRS	100ms
	Frecuencia de recurrencia de onda QRS	80bpm
Rango y error de medición de FC	Adulto	de 15 a 300bpm
	Neonatal/pediátrico	de 15 a 350bpm
	Error	±1% o ±1bpm en modo de 3, 5 y 12 derivaciones, el que sea mayor.
Rango del límite de alarma	Adulto	de 15bpm a 300bpm
	neonatal/pediátrico	de 15bpm a 350bpm
Resolución del límite de alarma	±1bpm	
Error del límite de alarma	±1bpm	
Hora de inicio de alarma para asistolia y FC alta/baja	<10s	
Rango dinámico de entrada	Amplitud de señal de entrada	±5mV
	Índice (RTI)	320mV/s
	Voltaje de compensación de CC	-300 ~ +300mV

	Cambio en la señal de salida	±10%	
	Visualización de falla (con atenuación previa)	Atenuación máxima: 50%	
Impedancia de entrada	atenuación de señal (0.67Hz~40Hz) :): ≤20%		
Ruido del sistema (p-v RTI)	<25μV		
Diafonía multicanal	<5%		
Ganancia	1.25mm/mV, 2.5mm/mV, 5.0mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV, 40mm/mV, Auto. Reemplazo manual. Más ±750mV tensión de polarización de CC; rango de cambio de sensibilidad: ±5%.		
	Cambio de ganancia por minuto	≤0.66%/min	
	Cambio de ganancia total en 1h	≤±10%	
Rechazo en modo común	Modo cirugía：＞90dB； Modo monitoreo：＞105dB； Modo diagnóstico：＞105dB； Modo ST：＞105dB		
Selección de referencia de tiempo y precisión	Selección de referencia de tiempo	Visualización permanente	25mm/s, 50 mm/s
		Visualización no permanente	6.25mm/s, 12.5mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
	Error máximo de referencia de tiempo	±10%	
Visualización de salida	Ancho de canal	30mm	
	Relación de aspecto	0.4s/mV	
Precisión de reconstrucción de la señal de entrada	Utilice el método A y el B en IEC 60601-2-27 para determinar el error total del sistema y la respuesta de frecuencia.		
	Error total del sistema	±20% o ±100μV, el que fuera mayor.	
	Respuesta de frecuencia	Entrada sinusoidal	de 0.67 a 40Hz (atenuación: 3dB)
		Respuesta a una onda triangular de 20ms (ancho)	De 0 a 25Hz de atenuación en la amplitud del pico de la onda
	Respuesta a un choque de 0.3mV·s en el rango de choque	Compensación (RTI)	≤0.1mV
		Pendiente (RTI)	≤0.30mV/s
	Factor de ponderación	≥±5%	

	del electrodo	
	Efecto de histéresis de 15mm de compensación	≤0.5mm
Tensión de calibración	Error ±5% error en 1mV	
Rechazo en modo común	<1mV (p-v RTI)	
Control y estabilidad de la línea de base	Tiempo de recuperación después del reinicio	3s
	Velocidad de deriva en 10s	10μV/s
	Deriva de línea de base en 1h	≤500μV
	Deriva de línea de base a la temperatura de funcionamiento	≤50μV/℃
Inhibición del pulso del marcapasos sin sobreimpulso	Amplitud: ±2mV~±700mV; ancho: 0.1ms~2.0ms; con sobreimpulso < 0.05ａｐ, tiempo de estabilización < 5μs; hora de inicio, hora de finalización, tiempo de subida y de caída del pulso: ≤ 100μs; hora de inicio del pulso: 40ms o antes, previo a la hora de inicio de la onda QRS; el pulso es idéntico de 150ms a 250ms antes del pulso del marcapasos anterior.	
Detector de la inhibición del pulso del marcapasos sobre señales rápidas del ECG	Rapidez de respuesta de entrada mínima: 660mV/s±15%RTI	
Capacidad de visualización del pulso del marcapasos	Amplitud: ±2MV~±700MV; ancho: de 0.5MS a 2MS; tiempo máximo de subida: 100μS; pantalla del ECG cuando el pulso del marcapasos aparee en 100/min.	≥0.2mV
medición del segmento ST	Rango de medición	-2.0mV-+2.0mV (de -20.0 mm a +20.0 mm)
	Error de medición	de -0.8mV a +0.8mV: ±0.02mV o ±10%, el que sea mayor. Otros rangos: no definidos.
Rango del límite de alarma ST	-2.0mV-+2.0mV	
Error del límite de alarma ST	±0.1mV	
Resolución	0.01mV (0.1mm)	
Tipos de arritmia	Asistolia, fibrilación ventricular (VFIB)/taquicardia ventricular (VTAC), PVCs/min, R en T, VT>2, couplet, PVC, bigémino, trigémino, taquicardia (TACHY), bradicardia (BRADY), taquicardia supraventricular (SVT), taquicardia extrema, bradicardia extrema, latidos perdidos, PVC mulitforma (multi. PVCS), VTAC, taquicardia ventricular no prolongada (nonsus. Vtac), ritmo ventricular, pausa latidos, pausa/min, ritmo irregular (irr. rhythm), bradicardia ventricular,	

	fibrilación auricular, marcapasos no reflejado (PNC), marcapasos no estimulado (PNP).
Corriente de fuga	<10uA
Inhibición de la interferencia electroquirúrgica	Cambio en la FC causado por la interferencia: ≤±10%
Protección ESU	Modo corte: 300W Modo condensar: 100W Tiempo de recuperación: ≤10s

Cálculo de la FC	
Capacidad de rechazo de la onda T alta	1.2mV
Cálculo de la FC	Conforme lo establecido en la Sección 201.7.9.2.9.101 b) 3) de la IEC 60601-2-27, la FC se calcula de la siguiente manera. Si los 3 últimos intervalos de respiración son más largos que 1200ms, el promedio de los últimos 4 intervalos de respiración es la FC. En el resto de los casos, la FC es el promedio de los últimos 12 intervalos de respiración (excluidos el intervalo más largo y el más corto).
Precisión del cardiotacómetro y respuesta a la arritmia	Conforme lo establecido en la Sección 201.7.9.2.9.101 b) 4) de la IEC 60601-2- 27, la FC se visualiza de la siguiente manera después de transcurridos los 20s del segmento estable: Figura 3 a) (bigémino): 80±1bpm Figura 3 b) (bigémino lentamente variable): 60±1bpm Figura 3 C) (bigémino rápidamente variable): 120±1bpm Figura 3 d) (contracción de 2 vías): 90±2bpm
Tiempo de respuesta para cambios en la FC	Conforme lo establecido en la Sección 201.7.9.2.9.101 b) 5) de la IEC 60601-2-27, el tiempo de respuesta para un cambio en la FC es inferior a 10s, ya sea de 80bpm a 120bpm o de 80bpm a 40bpm.
Hora de inicio de la alarma de taquicardia	Conforme lo establecido en la Sección 201.7.9.2.9.101 b) 6) de la IEC 60601-2-27, la forma de onda: Figura 4 a) rango 1: 10s Figura 4 a) rango 0.5: 10s Figura 4 a) rango 2: 10s Figura 4 b) rango 1: 10s Figura 4 b) rango 0.5: 10s Figura 4 b) rango 2: 10s

6) Especificaciones de Respiración

Ítem	Especificación		
Método	Método de impedancia torácica		
Rango de medición y precisión de la respiración	Rango de medición	Adulto	0bpm-120bpm
		Pediátrico/neonatal	0bpm-150bpm
	Precisión de la	de 7rpm a 150rpm: ±2rpm o ±2%, el que sea mayor. de 0rpm a 6rpm: sin definir.	

	medición	
Rango del límite de alarma de respiración y error	Adulto	de 0rpm a 120rpm
	Neonatal/ pediátrico	de 0rpm a 150rpm
	Error	±1rpm
Rango del límite de alarma de respiración detenida y error	Rango	Adulto: 10s～60s Pediátrico/neonatal: 10s～20s
	Error	±5s
Retraso de alarma de respiración detenida	10s、15s、20s、25s、30s、35s、40s、45s、50s、55s、1min、Apagada	
Identificación de ACV	El monitor mostrará en pantalla el mensaje de alarma correspondiente cuando la FC sea idéntica a la respiración.	

7) Especificaciones de SpO_2

Ítem	Especificación	
Rango de visualización	de 0% a 100%	
Resolución de pantalla	1%	
Tiempo de promediación de datos y de procesamiento de otras señales	2s	
Tiempo de actualización de datos	8s	
Precisión de la medición	◆ SpO_2 Comen: rango de medición: de 0% a 100%; precisión de la medición: ±2% (adulto/pediátrico, en estado inmóvil) o ±3% (neonatal, en estado inmóvil) dentro del rango de medición de 70% a 100%. La precisión de la medición dentro del rango de 1% a 69% no estád efinida. ◆ SpO_2 Masimo: rango de medición: de 1% a 100%; precisión de la medición: ±2% (adulto/pediátrico, en estado inmóvil), ±3% (adulto/pediátrico, en estado de movimiento) o ±3% (neonatal, en estado de movimiento o inmóvil) dentro del rango de medición de 70% a 100%. La precisión de la medición dentro del rango de 1% a 69% no está definida. ◆ SpO_2 Nellcor: rango de medición: de 0% a 100%; precisión de la medición: ±2% (adulto/pediátrico, en estado inmóvil) o ±3% (neonatal, en estado inmóvil) dentro del rango de medición de 70% a 100%. La precisión de la medición dentro del rango de 0% a 69% no estádefinida.	
Rango del límite de alarma y precisión	Rango	Comen SpO_2: de 0% a 100％ Masimo SpO_2: de 1% a 100％ Nellcor SpO_2: de 20% a 100％
	Precisión	±1%

Índice de perfusión (PI)	Rango para SpO_2 Masimo y Comen: de 0.02% a 20%; precisión: sin definir. Resolución: 0.01% (dentro del rango 0.02%~9.99%) o 0.1% (dentro del rango 10.0%~20.0%).

8) Especificaciones de FP

Ítem	Especificación
Rango de medición y precisión	◆ Sensor de SpO_2 Comen: Rango de medición: de 20bpm a 254bpm; resolución: 1bpm; error de medición: ±2bpm. ◆ Sensor de SpO_2 Masimo: Rango de medición: de 25bpm a 240bpm; resolución: 1bpm; error de medición: ±3bpm (en estado inmóvil) o ±5bpm (en estado de movimiento). ◆ Sensor de SpO2 Nellcor: Rango de medición: de 20bpm a 300bpm; resolución: 1bpm; error de medición: ±3bpm dentro del rango de 20bpm a 250bpm. La precisión de la medición dentro del rango de 251bpm a 300bpm no estádefinida. ◆ Sensor NIBP: Rango de medición: de 40b pm a 240bpm; resolución: 1bpm; error de medición: ±3bpm o ±3%, el que sea mayor. ◆ Sensor IBP: Rango de medición: de 20bpm a 350bpm; resolución: 1bpm; error de medición dentro del rango de 20bpm a 350bpm: ±1bpm o ±1%, el que sea mayor (excluido el error del sensor).
Rango del límite de alarma de FP y precisión	de 20bpm a 350bmp
	±1bpm

9) Especificaciones de temperatura

Ítem	Especificación	
Rango de medición y precisión	Rango de medición	de 0ºC a 50ºC
	Error de medición	±0.1℃ (Incluyendo el error del sensor)
Rango y error del límite de alarma de temperatura	Rango del límite de alarma	de 0ºC a 50.0ºC
	Error del límite de alarma	±0.1℃
Resolución	0.1°C	
Número de canales	2	
Modo de funcionamiento	Modo directo	
Respuesta transitoria	No mayor de 40 segundos	

10) Especificaciones de CO_2

Ítem	Especificación	
El sensor $EtCO_2$ cumple con el estándar ISO 80601-2-55.		
Sensor $EtCO_2$ Masimo (mainstream)		**Sensor $EtCO_2$ Masimo (sidestream)**
Rango de medición de CO_2	de 0mmHg a 190mmHg, de 0 a 25% (a 760mmHg)	de 0mmHg a 190mmHg, de 0 a 25% (a 760mmHg)
Resolución de CO_2	1mmHg, 0.1kPa o 0.1%	1mmHg, 0.1kPa o 0.1%
Precisión de CO_2	Entorno estándar 22 ±5 ℃,1013 ±40hpa)： de 0 a 15%: ±(0.2%+lectura×2%) de 15 a 25%: sin definir Todo el entorno: ± (0.3kPa+lectura×4%)	de 0 a 15%: ±(0.2%+lectura×2%) de 15 a 25%: sin definir
Rango del límite de alarma de CO_2	de 0 a 190mmHg	de 0 a 190mmHg
Resolución de alarma de CO_2	±0.1kPa o ±1mmHg	±0.1kPa o ±1mmHg
Rango de medición de awRR	de 0 a 150rpm	de 0 a 150rpm
Precisión de medición de awRR	±1rpm	±1rpm
Rango del límite de alarma de awRR	de 0rpm a 150rpm	de 0rpm a 150rpm
Resolución de alarma de awRR	1rmp	1rmp
Rango del límite de alarma de respiración detenida y error	Rango	Adulto: 10s、15s、20s、25s、30s、35s、40s、45s、50s、55s、1min Pediátrico/neonatal: 20s、25s、30s、35s、40s
	Error	±5s
Retraso de alarma de respiración detenida	10s、15s、20s、25s、30s、35s、40s、45s、50s、55s、1min、Apagada	
Sensor de $EtCo_2$ de flujo principal (mainstream)Respironics/Nmed/Palconn		**Sensor de $EtCo_2$ de flujo lateral (sidestream) Respironics/Nmed/Palconn**
Rango de medición de CO_2	de 0 a 150mmHg de 0% a 19.7% (de 0 a 20.0kPa)	de 0 a 150mmHg de 0% a 19.7% (de 0 a 20.0kPa)

Resolución de CO_2	de 0 a 69mmHg: 0.1mmHg de 70 a 150mmHg: 0.25mmHg	de 0 a 69mmHg: 0.1mmHg de 70 a 150mmHg: 0.25mmHg
Precisión de CO_2	de 0 a 40mmHg: ±2mmHg de 41a 70mmHg: ± 5%×lectura de 71 a 100mmHg: ±8%×lectura de 101 a 150mmHg: ±10%×lectura	de 0 a 40mmHg: ±2mmHg de 41a 70mmHg: ± 5%×lectura de 71 a 100mmHg: ±8%×lectura de 101 a 150mmHg: ±10%×lectura
Rango del límite de alarma de CO_2	de 0 a 150mmHg	de 0 a 150mmHg
Resolución de alarma de CO_2	±0.1kPa o ±1mmHg	±0.1kPa o ±1mmHg
Rango de medición de awRR	de 0 a 150rpm	de 0 a 150rpm
Precisión de medición de awRR	±1rpm	±1rpm
Rango del límite de alarma de awRR	de 0 a 150rpm	de 0 a 150rpm
Resolución de alarma de awRR	1rmp	1rmp
Rango del límite de alarma de respiración detenida y error	Rango	Adulto: 10s、 15s、 20s、 25s、 30s、 35s、40s、45s、50s、55s、1min Pediátrico/neonatal: 10s 、 15s 、 20s 、 25s、30s、35s、40s
	Error	±5s
Retraso de alarma de respiración detenida	10s、15s、20s、25s、30s、35s、40s、45s、50s、55s、1min、Apagada	

11) Especificaciones de NIBP

Ítem	Especificación		
El sensor de NIBP cumple con el estándar IEC 80601-6-30.			
Método de medición	Método de oscilación automática		
Rango de medición y precisión	Rango de medición (adulto)	Presión sistólica	5.3-36kPa (40-270mmHg)
		Presión diastólica	1.3-28.7kPa (10-215mmHg)
		Presión media	2.7-31.3kPa (20-235mmHg)
	Rango de medición (pediátrico)	Presión sistólica	5.3-26.7kPa (40-200mmHg)

			Presión diastólica	1.3-20kPa (10-150mmHg)
			Presión media	2.7-22kPa (20-165mmHg)
	Rango de medición (neonatal)		Presión sistólica	5.3-18kPa (40-135mmHg)
			Presión diastólica	1.3-13.3kPa (10-100mmHg)
			Presión media	2.7-14.7kPa (20-110mmHg)
	Precisión de la medición		Desviación media máxima: ±5mmHg (±0.667kPa); desviación estándar máxima: ±8mmHg (±1.067kPa).	
Rango de protección y tolerancia de sobrepresión	Modo adulto		297mmHg	
	Modo pediátrico		240mmHg	
	Modo neonatal		147mmHg	
	Tolerancia		±3mmHg	
Rango y error del límite de alarma	Adulto	Presión sistólica	5.3kPa~36kPa (40mmHg~270mmHg)	
		Presión diastólica	1.3kPa~28.7kPa (10 mmHg~215mmHg)	
		Presión media	2.7kPa~31.3kPa (20mmHg~235mmHg)	
	Pediátrico	Presión sistólica	5.3kPa~26.7kPa (40mmHg~200mmHg)	
		Presión diastólica	1.3kPa~20kPa (10mmHg~150mmHg)	
		Presión media	2.7kPa~22kPa (20mmHg~165mmHg)	
	Neonatal	Presión sistólica	5.3kPa~18kPa (40mmHg~135mmHg)	
		Presión diastólica	1.3kPa~13.3kPa (10 mmHg~100mmHg)	
		Presión media	2.7kPa~14.7kPa (20mmHg~110mmHg)	
	Error	±0.1kPa o ±1mmHg, el que sea mayor.		
Modo de medición de la NIBP	Manual, automática (cíclica) o continua (no aplicable en pacientes neonatales)			
	Intervalo para el modo automático		1/2/2.5/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/480/720m	
	Continua		5min	
Rango de presión inicial (mmHg)	Adulto: 80～280; Pediátrico : 80～210; Neonata: l60～140			

12) Especificaciones de IBP

Ítem	Especificación	
Número de canales IBP	2	
Nombre de la presión	ART (presión arterial), PA (presión arterial pulmonar), CVP (presión venosa central), RAP (presión auricular derecha), LAP (presión auricular izquierda), ICP (presión intracraneal), AO (presión aórtica), UAP (presión de la arteria umbilical), BAP (presión de l a arteria braquial), FAP (presión de la arteria femoral), UVP (presión venosa umbilical), LV (presión ventricular izquierda), P1, P2, P3 y P4.	
Rango de medición y precisión	ART	de 0 a 40kPa (de 0 a 300mmHg)
	PA	de -0.8 a 16kPa (de -6 a 120mmhg)
	PVC	de -1.3 a 5.3kPa (de -10 a 40mmHg)
	RAP	de -1.3 a 5.3kPa (de -10 a 40mmHg)
	LAP	de -1.3 a 5.3kPa (de -10 a 40mmHg)
	ICP	de -1.3 a 5.3kPa (de -10 a 40mmHg)
	P1, P2	-6.6~40kPa (-50~300mmHg)
	P3, P4	-6.6~40kPa (-50~300mmHg)
	LV	0~40kPa (0~300mmHg)
	Ao	0~40kPa (0~300mmHg)
	UAP	0~40kPa (0~300mmHg)
	BAP	0~40kPa (0~300mmHg)
	FAP	0~40kPa (0~300mmHg)
	UVP	-1.3~5.3kPa (-10~40mmHg)
	IAP	-1.3~5.3kPa (-10~40mmHg)
Rango de medición de la presión estática	-1.3kPa~+40kPa(-50mmHg~+300mmHg)	
Resolución de pantalla para la medición de la presión estática	0.1kPa o 1mmHg	
Error de medición de la presión estática	±1mmHg o ±2%, el que sea mayor (excluido el error del sensor).	
Rango del límite de alarma de IBP	ART	0mmHg -300mmHg
	PA	-6mmHg~120mmHg
	PVC	-10mmHg~40mmHg
	RAP	-10mmHg~40mmHg
	LAP	-10mmHg~40mmHg
	ICP	-10mmHg~40mmHg
	P1	-50mmHg~300mmHg
	P2	-50mmHg~300mmHg
	P3	-50mmHg~300mmHg

	P4	-50mmHg~300mmHg
	LV	de 0mmHg a 300mmHg
	Ao	de 0mmHg a 300mmHg
	UAP	de 0mmHg a 300mmHg
	BAP	de 0mmHg a 300mmHg
	FAP	de 0mmHg a 300mmHg
	UVP	-10mmHg~40mmHg
	IAP	-10mmHg~40mmHg
Error de alarma de IBP	±0.1kPa o ±1mmHg	
Sensor de presión	Sensibilidad: 5μV/V/mmHg	
	Rango de impedancia: 300~3000Ω	
Calibración a cero de la presión	Cada canal deberá contar con una función de calibración a cero de la presión, con una precisión de ±1mmHg o ±0.1kPa. ）	

13) Especificaciones de C.O.

Ítem	Especificación	
Rango de medición del C.O.	C.O.:	de 0 a 20L/ min
	BT:	de 25 a 43℃
	IT:	de 0 a 25℃
Resolución	C.O.:	0.1L/min
	BT, IT:	0.1℃
Precisión	C.O.:	±5% o ±0.1L/min, el que sea mayor.
	BT, IT:	±0.1℃ (excluido el sensor)
Límite máximo y mínimo de alarma de C.O.	Límite máximo de BT	(límite mínimo + 0.4) ~43 ℃
	Límite mínimo de BT	25.0~ (límite máximo - 0.4) ℃
	Tamaño del paso	0.1℃
Precisión de la alarma	±0.1℃	

14) Especificaciones de AG

Ítem	Especificación
El módulo AG cumple con el estándar ISO 80601-2-55.	
Método de medición de AG	Características de absorción de la radiación infrarroja
Tiempo de precalentamiento de AG	<20s
Rango de medición y precisión de AG	La precisión de todos los valores medidos cumple con las normas EN ISO 21647:2004 y EN 864:1996.

<table>
<tr><td rowspan="9"></td><td colspan="3">Los siguientes estándares de precisión se aplican a un gas seco bajo 22±5°C y 1013±40hPa.</td></tr>
<tr><td>CO2</td><td>de 0% a 15%
de 15% a 25%</td><td>±(0.2kPa+lectura×2%)
Sin definir.</td></tr>
<tr><td>N2O</td><td>de 0 a 100 %</td><td>±(0.2kPa+lectura×2%)</td></tr>
<tr><td>Hal, Enf, Iso</td><td>de 0 a 8 %
de 8 a 25 %</td><td>±(0.15 %+lectura×5%)
Sin definir.</td></tr>
<tr><td>Sev</td><td>de 0 a 10 %
de 10 a 25 %</td><td>± (0.15 %+lectura×5%)
Sin definir.</td></tr>
<tr><td>Des</td><td>de 0 a 22 %
de 22 a 25 %</td><td>± (0.15 %+lectura×5%)
Sin definir.</td></tr>
<tr><td>O2</td><td>de 0 a 100 %</td><td>±(1%+lectura×2%)</td></tr>
<tr><td>RR</td><td>de 0 a 254rpm</td><td>±1rpm</td></tr>
<tr><td>Resolución de AG</td><td colspan="3">CO2: 1mmHg
awRR: 1rpm</td></tr>
<tr><td>Nombre del AG</td><td colspan="3">CO2, O2, N2O, uno de los cinco gases anestésicos (Enf, Iso, Sev, Hal o Des)</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Límite de alarma y precisión de AG</td><td>Parámetro</td><td>Límite de alarma</td><td>Precisión</td></tr>
<tr><td>EtCO2</td><td>de 0mmHg a 190mmHg</td><td>±1mmHg</td></tr>
<tr><td>Fi CO2</td><td>de 0mmHg a 99mmHg</td><td>±1mmHg</td></tr>
<tr><td>AwRR</td><td>de 0rpm a 150rpm</td><td>±1rpm</td></tr>
<tr><td>EtO2</td><td>de 0% a 100%</td><td>±1%</td></tr>
<tr><td>FiO2</td><td>de 18% a 100%</td><td>±1%</td></tr>
<tr><td>EtN2O</td><td>de 0% a 100%</td><td>±1%</td></tr>
<tr><td>FiN2O</td><td>de 0% a 82%</td><td>±1%</td></tr>
<tr><td>EtHal/EtEnf/EtIso/EtSev/EtDes</td><td>de 0% a 25%</td><td>±0.1%</td></tr>
<tr><td>FiHal/FiEnf/FiIso/FiSev/FiDes</td><td>de 0% a 25%</td><td>±0.1%</td></tr>
</table>

15) Especificaciones del analizador de AG Masimo

Ítem	Especificación	
Especificaciones del analizador de gases de flujo lateral (Sidestream) ISATM (AG)		
Método de medición	Medición de gas infrarrojo	
[No Breaths Timeout] (intervalo de espera de respiración detenida)	Rango	Para adultos: 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s ,45s, 50s, 55s o 1min; Para pediátricos y neonatales: 20s, 25s, 30s, 35s o 40s
	Error	±5s
[No Breath Alm Delay] (retraso de alarma de respiración detenida)	10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s, 45s, 50s, 55s, 1min o Apagado	
Especificaciones generales		
Descripción	Analizador de gases de flujo lateral (sidestream) reducido, ultra pequeño, con micro-bomba integrada, válvula de puesta en cero y controlador de flujo.	
Condiciones de trabajo	ISA AX+: de 0 a 50°C (de 32 a 122°F); ISA OR+: de 5 a 50°C (de 41 a122°F)	
Condiciones de almacenamiento	de -40 a 70°C (de -40 a 158°F)	
Humedad relativa	<4kPa H2O (sin condensación) 95% RH, 30°C	
Presión barométrica	de 52.5 a 120kPa (4572m)	
Tratamiento del agua	Tubo de muestreo: tubo de deshidratación patentado	
Salida de datos		
Valor Fi/Et	CO2, O2, N2O, cinco gases anestésicos (Hal, Enf, Iso, Sev, Des)	
Forma de onda	Muestra hasta 4 formas de onda de concentración de gas a la vez	
Parámetro de diagnóstico	Presión barométrica	
Íconos	Respiraciones halladas, respiraciones no halladas, cambiar sensor de O2, verificar línea de muestreo, precisión sin definir, error del sensor	
Analizador de gases		
Sensor ISA	Analizador de gases NDIR de 2 a 9 canales (rango de medición: de 4 a10µm)	
Compensación	Efecto de ampliación del CO2	
Calibración	No se requiere de calibración. El monitor llevaráa cabo de manera automática la puesta en cero cuando se encienda y llevará a cabo la puesta en cero automática cada 24h (ISACO2) o cada 8h (ISA AX+/OR+) posteriormente.	
Tiempo de precalentamiento	ISA CO2: <10s; ISA OR+/AX+: 20s	
Gases		
Tiempo de	CO2: ≤250ms; N2O: ≤ 350ms; gases anestésicos: ≤ 350ms; O2: ≤450ms	

subida	
Tiempo de respuesta integral del sistema	<3s (2m tubo de muestreo)
Detección de la respiración	Umbral de autoadaptación (cambio mínimo en la concentración de CO2: 1 % en volumen)
RR	de 0 a 150 respiraciones/min
Umbral de gases anestésico	Umbral de los principales gases anestésicos (ISA, OR+/AX+): 0.15 % en volumen. Se informará la concentración de todo gas anestésico identificado, incluso si es menor a 0.15 % en volumen.

Efectos de los gases interferentes y el vapor de agua					
Gas o vapor de agua	Concentración de gas	CO_2		Gas anestésico	N_2O
		ISA CO_2	ISA AX+		
N_2O [4]	60 % en volumen	– [2]	– [1]	– [1]	– [1]
Hal [4]	4 % en volumen	– [1]	– [1]	– [1]	– [1]
Enf, Iso, Sev [4]	5 % en volumen	Lectura+8% [3]	– [1]	– [1]	– [1]
Des [4]	15 % en volumen	Lectura+12 % [3]	– [1]	– [1]	– [1]
Xe [4]	80 % en volumen	Lectura-10% [3]		– [1]	– [1]
He [4]	50 % en volumen	Lectura-6% [3]		– [1]	– [1]
Inhalador de dosis medidas		Inhalador de dosis medidas			
C_2H_50H (alcohol etlíico) [4]	0.3 VOI%	– [1]	– [1]	– [1]	– [1]
C_3H_70H (alcohol isoproplíico) [4]	0.5 VOI%	– [1]	– [1]	– [1]	– [1]
CH_3COCH_3 (acetona) [4]	1 % en volumen	– [1]	– [1]	– [1]	– [1]
CH_4 (metano) [4]	3 % en volumen	– [1]	– [1]	– [1]	– [1]
CO [5]	1 % en volumen	– [1]	– [1]	– [1]	– [1]
NO [5]	0.02 % en volumen	– [1]	– [1]	– [1]	– [1]
25	100 % en volumen	– [2]	– [2]	– [2]	– [2]
Nota 1: las especificaciones anteriores de "Precisión - todas las condiciones", incluyen la interferencia insignificante y el efecto.					
Nota 2: las especificaciones anteriores de "Precisión - todas las condiciones", incluyen la interferencia insignificante y el efecto sobre la configuración de la concentración de N_2O y O_2.					

Nota 3: la interferencia en la concentración de gas indicada. Por ejemplo, 50 % en volumen en general hace que la lectura del CO_2 descienda un 6%. Es decir, si mide la mezcla de gases que contiene 5.0% en volumen de CO_2 y 50% en volumen de nitrógeno, la concentración de CO_2 medida seráen general (1 -0.06) x 5.0% en volumen = 4.7% en volumen.
Nota 4: cumple con la norma EN IS0 21647:2004.
Nota 5: complementa la norma EN IS0 21647:2004.

16) Especificaciones de BIS

Ítem	Especificación		
Rango de medición y precisión de BIS	BIS: 0-100; precisión: 1%. SQI: 0-100%; precisión: 1%. EMG: 0~ 100dB; precisión: 1%. ESR: 0~100%; precisión: 1%.		
Límites de alarma de BIS	Parámetro	Límite de alarma	Tamaño del paso
	BIS	de 0 a 100	1

17) Especificaciones de ICG

Ítem	Especificación		
Método de medición de ICG	Medición de la cardiografía de impedancia indirecta		
Rango de medición	FC: de 40 a 250bpm SV: de 5 a 250mL C.O.: de 1.4 a 15L/min		
Precisión de la medición	SV: sin definir. FC: ±2bpm. C.O: sin definir.		
Resolución	SV: 0.1ml FC: 1bpm C.O.: 0.1L/min		
Límite de alarma y resolución de ICG		Límite de alarma	Resolución
	C.I.	Límite máximo: (límite mínimo + 0.1) ~15.0L/min/m^2	0.1L/min/m^2
		Límite mínimo: 1.4~ (límite máximo - 0.1) L/min/m^2	
	TFC	Límite máximo: (límite mínimo + 1) ~150/KΩ	1KΩ
		Límite mínimo: 5~ (límite máximo - 1) KΩ	

18) Especificaciones del registrador (componente opcional)

Ítem	Especificación
Ancho del papel de	50mm

registro	
Ancho efectivo de registro	48mm
Velocidad del papel	25/50 mm/s
Reg tiempo real	8s, 16s, 32s o continuo
Número de formas de onda	3
¿Existe algún registro de alarma?	Sí

19) Sistema de alarma

Ítem	Especificación
El Sistema de alarma cumple con el estándar IEC 60601-1-8..	

Appendix IV Mensajes de alarma del sistema

A continuación se detallan algunos de los mensajes de alarma fisiológica y técnica más importantes.

–XX‖ representa a FC, ST, RR, Temp (Temp1, Temp2 and TD), SpO_2, PR, CO_2 (AwRR, INS y Fi), NIBP, IBP o el nombre de cualquier otro módulo o parámetro fisiológico del sistema.

Si el problema persiste después de implementar la solución que se indica a continuación, comuníquese con nuestros ingenieros de mantenimiento.

Tipos de alarma técnica: A (totalmente liberable), B (se pueden liberar el sonido y el indicador de la alarma) o C (no se puede liberar en absoluto).

El nivel de cada alarma técnica no es adjustable (Excepto ECG y SpO2).

1) Mensajes de alarma fisiológica

Origen	Nivel predeterminado	Nivel ajustable	Causa	Solución
ECG				
XX MUY ALTA	Medio	Alto, medio, bajo		
XX MUY BAJA	Medio	Alto, medio, bajo		
–XX‖ representa ST, ST-I, ST-II, ST-III, ST-aVR, ST-aVL, ST-aVF, ST-V, ST-V1, ST-V2, ST-V3, ST-V4, ST-V5 o ST-V6.				
HR MUY ALTA	Medio	Alto, medio		
HR MUY BAJA	Medio	Alto, medio		
PVCs MUY ALTA	Medio	Alto, medio, bajo		
PVCs MUY BAJAS	Medio	Alto, medio, bajo		
ECG PERDIDO	Bajo	Bajo	La señal del ECG del paciente es demasiado débil para que el sistema la analice.	Verifique el estado del paciente, el electrodo, el cable y la derivación.
RUIDO DEL ECG	Bajo	Bajo	El paciente sufre de	Verifique el estado del

PAUSA LATID	Medio	Alto, medio	arritmia.	paciente, el electrodo, el cable y la derivación.
Ritmo ventricular	Medio	Alto, medio		
ASISTOLIA	Alto	Alto		
VFIB/VTAC	Alto	Alto		
Vent. Brady (ventilación bradicardia)	Alto	Alto		
Heart Pause/min (tiempo de intervalo del corazón)	Medio	Alto, medio		
R EN T	Medio	Alto, medio		
VT>2	Medio	Alto, medio		
COUPLET	Medio	Alto, medio		
PVC	Medio	Alto, medio		
BIGÉMINO	Medio	Alto, medio		
TRIGÉMINO (TRIGEMINY)	Medio	Alto, medio		
SVT	Medio	Alto, medio		
TAQUI (taquicardia)	Medio	Alto, medio		
PNC/CNP	Medio	Alto, medio		
PNP	Medio	Alto, medio		
BRADI (bradicardia)	Medio	Alto, medio		
LATIDOS PERDIDOS	Medio	Alto, medio		
ARRITMIA	Medio	Alto, medio		
Señal de ruido (nois signal)	Medio	Alto, medio		
Amplitud de señal	Medio	Alto,		

demasiado baja		medio		
SVT	Medio	Alto, medio		
Taquicardia extrema	Alto	Alto		
Bradicardia extrema	Alto	Alto		
SpO_2				
SpO_2 MUY ALTA	Alto	Alto, medio	El valor medido es mayor que el límite máximo de alarma o menor que el límite mínimo de alarma.	Controle el estado del paciente y si el tipo de paciente y el límite de alarma son aplicables al paciente.
SpO_2 MUY BAJA	Alto	Alto, medio		
FP MUY ALTA	Alto	Alto, medio, bajo		
FP MUY BAJA	Alto	Alto, medio, bajo		
Sin pulso	Alto	Alto	La señal del pulso del paciente es demasiado débil para que el sistema la analice.	Verifique el estado del paciente, el sensor de SpO2 y la pieza medida.
PACI (NIBP)				
SYS/MAP/DIA MUY ALTA	Medio	Alto, medio	El valor medido es mayor que el límite máximo de alarma o menor que el límite mínimo de alarma.	Controle el estado del paciente y si el tipo de paciente y el límite de alarma son aplicables al paciente.
SYS/MAP/DIA MUY BAJA	Medio	Alto, medio		
Respiración				
RESP MUY ALTA	Medio	Alto, medio, bajo	El valor medido es mayor que el límite máximo de alarma o menor que el límite mínimo de alarma.	Controle el estado del paciente y si el tipo de paciente y el límite de alarma son aplicables al paciente.
RESP MUY BAJA	Medio	Alto, medio, bajo		
Sin respiración	Alto	Alto	La señal de respiración del paciente es demasiado débil para que el sistema la analice.	Verifique el estado del paciente, el electrodo, el cable y la derivación.
RESP ARTIFACT (Artefacto por respiración)	Alto	Alto	Los latidos del paciente interfieren con su respiración, lo	

			que provoca una falla en la medición de la respiración.	
IBP				
ZZ MUY ALTA	Medio	Alto, medio	El valor medido es mayor que el límite máximo de alarma o menor que el límite mínimo de alarma.	Controle el estado del paciente y si el tipo de paciente y el límite de alarma son aplicables al paciente.
ZZ MUY BAJA	Medio	Alto, medio		
–ZZ‖ representa a IS1, ID1, IM1, IS2, IM2 o ID2.				
Temperatura				
T1 MUY ALTA	Medio	Alto, medio, bajo	El valor medido es mayor que el límite máximo de alarma o menor que el límite mínimo de alarma.	Controle el estado del paciente y si el tipo de paciente y el límite de alarma son aplicables al paciente.
T1 MUY BAJA	Medio	Alto, medio, bajo		
T2 MUY ALTA	Medio	Alto, medio, bajo		
T2 MUY BAJA	Medio	Alto, medio, bajo		
TD MUY ALTA	Medio	Alto, medio, bajo		
CO_2				
CO_2 MUY ALTO	Medio	no regulable	El valor medido es mayor que el límite máximo de alarma o menor que el límite mínimo de alarma.	Controle el estado del paciente y si el tipo de paciente y el límite de alarma son aplicables al paciente.
CO_2 MUY BAJO	Medio	no regulable		
AwRR Muy Alta	Medio	Alto, medio, bajo		
AwRR Muy Baja	Medio	Alto, medio, bajo		
INS MUY ALTA	Medio	Alto, medio		
INS MUY BAJA	Medio	Alto, medio		

AG				
$EtCO_2$ ALTA	Medio	no regulable	Los datos de medición se encuentran fuera del límite	Verifique el estado del paciente, la configuración del tipo de paciente en el monitor y el límite de alarma.
Et CO_2 BAJA	Medio	no regulable		
Fi CO_2 ALTA	Medio	no regulable		
Fi CO_2 BAJA	Ninguno	Ninguno		
FiO_2 ALTA	Medio	no regulable		
FiO_2 BAJA	Medio	no regulable		
FiO_2 BAJA < 18%)	Alto	no regulable		
FiN_2O ALTA	Medio	no regulable		
FiN_2O BAJA	Bajo	no regulable		
FiAA ALTA	Medio	no regulable		
FiAA BAJA	Bajo	no regulable		
ZZ ALTA	Medio	Alto, medio, bajo		
ZZ BAJA	Medio	Alto, medio, bajo		
"ZZ" representa a: AwRR、EtN_2O、EtAA				
O2 MUY ALTO	Medio	Alto, medio, bajo	Los datos de medición se encuentran fuera del límite	Verifique el estado del paciente, la configuración del tipo de paciente en el monitor y el límite de alarma.
O_2 MUY BAJO	Medio	Alto, medio, bajo		
C.O.				
BT DEM ALTO	Medio	Alto, medio, bajo	Los datos de medición se encuentran fuera del límite	Verifique la condición fisiológica del paciente y confirme si el tipo de paciente y la configuración de los límites de alarma son los adecuados para el paciente.
BT DEM BAJA	Medio	Alto, medio, bajo		

BIS				
BIS MUY ALTO	Medio	Alto, medio, bajo	El valor de los parámetros medidos es superior al límite máximo de alarma o inferior al límite mínimo de alarma.	Verifique la condición fisiológica del paciente y confirme si el tipo de paciente y la configuración de los límites de alarma son los adecuados para el paciente.
BIS MUY BAJO	Medio	Alto, medio, bajo		
ICG				
C.I. ALTA	Medio	Alto, medio, bajo	El valor de los parámetros medidos es superior al límite máximo de alarma o inferior al límite mínimo de alarma.	Verifique la condición fisiológica del paciente y confirme si el tipo de paciente y la configuración de los límites de alarma son los adecuados para el paciente.
C.I. BAJA	Medio	Alto, medio, bajo		
TFC ALTA	Medio	Alto, medio, bajo		
TFC BAJA	Medio	Alto, medio, Bajo		

2) Mensaje de alarma técnica

Origen	Mensaje de alarma	Nivel de alarma	Tipos de alarma	Causa	Solución
XX	ERROR DE INIC. DEL XX	Alto	A	El error X ocurre en el proceso de inicialización del módulo XX.	Reinicie el monitor para volver a intentarlo. Si el error persiste, comuníquese con nuestro servicio técnico.
	SE DETUVO COM.C/ XX	Alto	C	El módulo XX no se comunica con el sistema central.	
	ERROR EN COMUNI. CON XX	Alto	A	El módulo XX no se comunica en forma normal con el sistema central.	
XX	ERR LÍMIT DE ALM DE XX	Bajo	C	El límite de alarma del parámetro XX se ha modificado accidentalmente.	Comuníquese con nuestro servicio técnico.
XX	XX EXCEDIDO	Bajo	C	El valor medido del parámetro XX supera el rango de medición especificado.	

Origen	Mensaje de alarma	Nivel de alarma	Tipos de alarma	Causa	Solución
ECG	Derivaciones ECG	Bajo	B	La derivación del ECG no estáconectada de manera confiable.	Verifique si la derivación del ECG está conectada correctamente.
	La derivación del ECG YY (–YY‖ representa a V, LL, LA, RA, V1, V2, V3, V4, V5 o V6)	Bajo	B	La derivación del ECG YY no está conectada de manera confiable.	Verifique si la derivación del ECG YY está conectada correctamente.
	RUIDO DEL ECG	Bajo	A	La señal del ECG contiene una fuerte interferencia.	Verifique si la derivación del ECG está conectada correctamente y si el paciente está realizando algún movimiento.
SpO_2	Dedo para SpO_2 fuera de lugar	Bajo	B	El sensor de SpO_2 está desconectado del dedo.	Verifique si el sensor de SpO_2 está conectado correctamente.
	SPO2 SIN SENSOR	Bajo	B	El sensor de SpO_2 no está conectado de manera confiable.	
	Señal de SpO_2 débil	Bajo	C		
	Sensor de SpO_2 apagado (SPO2 SENSOR OFF)	Bajo	B		
	Error de Nellcor, reiniciando (NELLC ERR, Reseting)	Bajo	C	Hay un error en el módulo Nellcor. El sistema se está reiniciando.	Si el reinicio del sistema falla, o si el error persiste después de reiniciar elmonitor, comuníquese con nuestro servicio técnico.
	BUSCAR PULSO	Bajo	B	El sensor de SpO2 no está conectado de manera confiable o el paciente movió el brazo.	Verifique el estado del paciente y si el sensor de SpO_2 está conectado correctamente.
	SPO2 SE EXCEDIÓ	Bajo	C	El valor medido supera el rango de medición especificado.	Siga el rango de medición especificado.

Origen	Mensaje de alarma	Nivel de alarma	Tipos de alarma	Causa	Solución
	SPO2 IRRIGACIÓN BAJA (Masimo)	Bajo	C	La circulación periférica es pobre.	Reemplace el dedo o verifique si algún miembro está comprimido.
	SPO2 ERROR SENSOR (Masimo)	Bajo	C	El sensor tiene una falla.	Verifique y reemplace el sensor. Si la falla persiste, comuníquese con nuestro servicio técnico.
	SPO2 INTERFERENCIA (Masimo)	Bajo	C	La interferencia externa es muy fuerte.	Verifique el estado del paciente (¿hubo algún movimiento importante?) y si la derivación de SpO_2 está conectada correctamente.
	Mucha luz (Masimo)	Bajo	C	El paciente (sensor) recibe demasiada luz. El sensor estácubierto con una tela inadecuada.	Verifique si el sensor de SpO_2 está ajustado de manera confiable, retire o reduzca la luz, cubra el sensor contra la luz o reubíquelo.
	SPO2 SENSOR DESCONOCIDO (Masimo)	Bajo	C	El módulo SpO_2 no identifica el sensor.	Verifique y reemplace el sensor. Si la falla persiste, comuníque se con nuestro servicio técnico.
	SPO2 SIN CABLE (Masimo)	Bajo	B	El cable no está conectado de manera confiable o no está conectado.	Verifique y reemplace el cable. Si la falla persiste, comuníquese con nuestro servicio técnico.
	SPO2 SIN SENSOR ADHESIVO (Masimo)	Bajo	C	El módulo SpO_2 no identifica el sensor.	Verifique y reemplace el sensor. Si la falla persiste, comuníquese con nuestro servicio técnico.
	FALLO TARJETA SPO2 (Masimo)	Bajo	C	El módulo tiene una falla.	Devuélvalo para su reparación.
Tempera	FALLA EN EL	Bajo	A	El sensor de	Verifique si el sensor

Origen	Mensaje de alarma	Nivel de alarma	Tipos de alarma	Causa	Solución
tura	SENSOR Temp1			temperatura no está conectado de manera confiable.	de temperatura está conectado correctamente.
	FALLA EN EL SENSOR Temp2	Bajo	A		
PACI (NIBP)	ERROR EN AUTOEX DE PANI (error en la autoverificación de NIBP)	Alto	A	Hay un error en el proceso de inicialización del módulo de NIBP.	Active la función de reinicio en el menú NIBP (PANI). Si el error persiste, comuníquese con nuestro servicio técnico.
	ERROR EN COMUNI CON PANI (error en la comunicación con NIBP)	Alto	A	La pieza de comunicación de la NIBP tiene una falla.	
	MANGUITO SUELTO	Bajo	A	El manguito para la NIBP no está conectado de manera confiable.	Vuelva a conectar el manguito para la NIBP.
	FUGA NEUMÁTICA	Bajo	A	El circuito de aire de la NIBP tiene una pérdida de aire.	Verifique el estado de la conexión de cada pieza o reemplace el manguito. Si la falla persiste, comuníquese con nuestro servicio técnico.
	PRESIÓN FUERA DE RANGO	Bajo	A	Hay un error en el proceso de medición. El sistema no realizala medición, el análisis y el cálculo.	
	FUGA DE AIRE	Bajo	A	El manguito para la NIBP no está conectado de manera confiable o hay una pérdida de aire en el circuito de aire.	
	ERR EN PRESIÓN DE AIRE	Bajo	A	Hay un error en el proceso de medición. El sistema no realizala medición, el análisis y el cálculo.	
	SEÑAL DÉBIL	Bajo	A	Hay un error en el proceso de medición. El sistema no realizala medición, el análisis y el cálculo.	Controle que el tipo de paciente sea el correcto. Verifique el estado de la conexión de cada pieza o reemplace el manguito. Si la falla persiste, comuníquese
	ERR TIPO MANGUITO	Bajo	A	El manguito de la NIBP no es compatible con el tipo	

Origen	Mensaje de alarma	Nivel de alarma	Tipos de alarma	Causa	Solución
				de paciente seleccionado.	con nuestro servicio técnico.
	MOVIMIENTO EXCESIVO	Bajo	A	El paciente mueve el brazo.	Verifique el estado del paciente y el estado de la conexión de cada pieza, y vuelva a intentar la medición. Si la falla persiste, comuníquese con nuestro servicio técnico.
	SEÑAL SATURADA	Bajo	A	Hay un error en el proceso de medición. El sistema no realizala medición, elanálisis y el cálculo.	
	FALLA EN SIST PANI (NIBP)	Alto	A		
	SE AGOTÓ EL TIEMP P/PANI (NIBP)	Bajo	A		
	FALLÓ LA MEDICIÓN	Bajo	A		
	SOBRE PRESIÓN	Bajo	A	El circuito de aire está doblado.	Verifique el estado del paciente y si elcircuito de aire no está obstruido, y vuelva a intentar la medición. Si la falla persiste, comuníquese con nuestro servicio técnico.
	ERR EN RESETEO DE PANI (NIBP)	Bajo	A	Hay un reinicio ilícito en el proceso de medición de PANI (NIBP).	Verifique si el circuito de aire de PANI (NIBP) está obstruido y vuelva a intentar la medición. Si el error persiste, comuníquese con nuestro servicio técnico.
IBP	Derivación IBP1 apagada	Bajo	B	El sensor de IBP hace poco contacto.	Verifique o vuelva a conectar el sensor de IBP. Si la fallapersiste, comuníquese con nuestro servicio técnico.
	Derivación IBP2 apagada				
CO_2	CO2 EN MODO DE ESPERA	Bajo	C	Se seleccionó [Espera] como modo de trabajo de CO_2.	Seleccione [Medir] como modo de trabajo de CO_2.
	Línea de muestreo de CO2 obstruidos	Bajo	B	El tubo de muestreo estáobstruido.	Verifique y reemplace el tubo de muestreo. Si la falla persiste, comuníquese con nuestro servicio
	CO2 SIN LINEA DE MUESTREO	Bajo	B	El tubo de muestreo hace poco contacto o	

Origen	Mensaje de alarma	Nivel de alarma	Tipos de alarma	Causa	Solución
	(Masimo)			no estáconectado.	técnico.
	CO2 FUERA DE RANGO	Bajo	C	El valor medido supera el rango de precisión especificado.	Siga el rango de precisión especificado.
	CO2 TEMP FUERA DE RANGO	Bajo	C	El módulo tiene una falla.	Devuélvalo para su reparación.
	CO2 SPAN CAL ERROR (Masimo) (error en la calibración del rango de CO_2)	Bajo	C		
	Calibración de fábrica CO2 perdió (se perdió la calibración de CO_2 de fábrica)	Bajo	C		
	Velocidad CO_2 fuera de límites (Masimo)	Bajo	C		
	CO_2 pressure fuera de rango (Masimo) (presión de CO_2 fuera de rango)	Bajo	C		
	CO2 SPAN CALIBRATING... (Masimo) (Calibración de rango de CO_2)	Bajo	C	Se está calibrando el rango de CO_2.	Devuélvalo.
	REEMPLAZAR ADPTER (Masimo) (reemplazar adaptador)	Bajo	C	El adaptador tiene una falla.	Verifique y reemplace el adaptador. Si la falla persiste, comuníquese con nuestro servicio técnico.
	NO ADPTER (Masimo) (sin adaptador)	Bajo	C	El adaptador hace poco contacto o no estáconectado.	
	CO2 CERO REQUIERE (es necesaria la puesta en cero)	Bajo	C	El módulo CO_2 necesita la puesta en cero.	Ingrese a [CONF CO2] para seleccionar [Cero].

Origen	Mensaje de alarma	Nivel de alarma	Tipos de alarma	Causa	Solución
	Software de error (Masimo) (Error de software, reiniciar sensor)	Bajo	C	El software tiene una falla.	Reinicie el monitor.
	Hardware deerror (Masimo) (Error de hardware, reemplazar sensor)	Bajo	C	El hardware tiene una falla.	Verifique y reemplace el sensor. Si la falla persiste, comuníquese con nuestro servicio técnico.
Otros mensajes de alarma	ERROR DEL TECLADO	Alto	C	El sistema tiene una falla.	Reinicie el monitor. Si la falla persiste, comuníquese con nuestro servicio técnico.
	BAT BAJ	Medio	B	La carga de la batería es baja.	Conecte el monitor a la fuente de alimentación de CA para cargar la batería. Si la falla persiste después de 6 horas de carga, comuníquese con nuestro servicio técnico.
	Batería baja, apagado en xxS	Alto	C	La carga de la batería es tan baja que el sistema se ve forzado a apagarse.	Conecte el monitor a la fuente de alimentación de CA para cargar la batería.
AG	PUESTA A CERO DEL GA	Bajo	B	El analizador de GA estáen calibración	Ninguna。
	NEED AIR ADJUST (necesita calibrar el aire)	Bajo	A	Se necesita calibrar el sensor de oxígeno en aire	Calibre el sensor de oxígeno en 21% de aire
	NEED O2 ADJUST (necesita calibrar el rango de O_2)	Bajo	A	Se necesita calibrar el sensor de oxígeno en oxígeno puro	Calibre el sensor de oxígeno en oxígeno puro. Si el usuario no puede cumplir con este requisito, devuelva a la fábrica
	O2 SENSOR DE ERROR (Error del sensor de O_2)	Bajo	C	Falla en el módulo	Reinicie o vuelva a configurar el sensorde oxígeno.
	O2 PUERTO NO	Bajo	C		

Origen	Mensaje de alarma	Nivel de alarma	Tipos de alarma	Causa	Solución
	(Falla en el puerto de O_2)				
	HARDWARE DE ERROR (Error de hardware, reemplace el sensor)	Alto	A		
	Línea de muestreo obstruida	Bajo	C	Bloqueo del tubo de muestreo	Verifique y reemplace el tubo de muestreo; si la falla persiste, comuníquese con el fabricante para su mantenimiento.
	AG SIN LINEA DE MUESTREO	Bajo	A	El tubo de muestreo no estáconectado o su conexión es mala.	
	REEMPLAZAR ADPTER (reemplazar adaptador)	Medio	C	el adaptador no es normal	Verifique y reemplace el adaptador; si la falla persiste, comuníquese con el fabricante para su mantenimiento.
	NO ADPTER (sin adaptador)	Bajo	A	El adaptador no está conectado o su conexión es mala.	
	CO2 FUERA DE RANGO	Bajo	A	el valor medido supera el alcance de precisión asegurado	Siga la precisión del rango de medición asegurado por los fabricantes
	O2 FUERA DE RANGO	Bajo	A		
	N2O FUERA DE RANGO	Bajo	A		
	AX FUERA DE RANGO	Bajo	A		
	AG TEMP FUERA DE RANGO	Bajo	C	Falla en el módulo	Devuelva a la fábrica para su mantenimiento.
	PRESIÓN FUERA DE RANGO	Medio	C		
	AG FUERA DEL AREA ACELER. (velocidad del motor fuera del límite)	Bajo	C		
	CALIBRADO FÁBRICA	Bajo	C		

Origen	Mensaje de alarma	Nivel de alarma	Tipos de alarma	Causa	Solución
	PERDIDO (calibrado de fábrica perdido)				
	CO2 CERO REQUIERE (es necesaria la puesta en cero)	Bajo	C	El analizador de AG necesita una puesta en cero	Ingrese a la configuración de AG para la puesta en cero. Aquípuesta en cero es igual a calibración.
	AG FIDEDIGNOS CONCENTARO (concentración de AG poco confiable)	Bajo	C	El analizador de AG no reconoce la existencia de otros gases	Verifique el gas.
	Reemplace el sensor de O_2	Bajo	C	Tiempo de uso excedido	Reemplace el sensor de oxígeno.
	SOFTWARE DE ERROR (Errorde software, reiniciar sensor)	Bajo	C	Hay un error de software. /	Reiniciar
	ENCONTRADO DOS DE GAS AG (Se hallaron dos gases AG)	Medio	B	Sólo hay una forma de onda principal de gas anestésico y un valor que se visualiza en los tipos de gases para anestesia para los extremos.	Controle los signos fisiológicos del paciente y la anestesia.
	AG EN MODO DE ESPERA	Bajo	B	El modo de funcionamiento del analizador de AG está en espera.	Se seleccionó el modo de medición del analizador de AG.
C.O.	BT SENSOR OFF (sensor de BT apagado)	Bajo	B	Conexión pobre entre la sonda de BT y el monitor	Verifique y vuelva a conectar la sonda de BT
	IT SENSOR OFF (sensor de IT apagado)	Bajo	B	Conexión pobre entre la sonda de IT y el monitor	Verifique y vuelva a conectar la sonda de IT
	IT FUERA RANGO	Bajo	C	La temperatura es superior a 30ºC	Refrigere la inyección. Por ejemplo, coloque en agua helada la parte inferior del tubo que tiene la inyección para bajar la temperatura

Origen	Mensaje de alarma	Nivel de alarma	Tipos de alarma	Causa	Solución
	Tiempo de espera de inyección	Bajo	A	El tiempo de inyección es demasiado prolongado	Después de "inicio", el tiempo deberá ser inferior a 4s
	C.O. BASE LA DERIVA (deriva de línea de base del gasto cardíaco)	Bajo	A	Puede tener interferencia con un dispositivo electroquirúrgico de alta frecuencia	No coloque el monitor cerca del dispositivo electroquirúrgico de alta frecuencia
	C.O. BASE DE RUIDO (ruido de fondo del gasto cardíaco)	Bajo	A		
BIS	BIS SENSOR OFF (sensor de BIS apagado)	Bajo	B	El sensor de BIS no está conectado de manera confiable.	Verifique si el sensor de BIS está conectado correctamente. Si la falla persiste, comuníquese con nuestro servicio técnico.
	Impedancia electrodo es demasiado alta	Bajo	C	El electrodo del sensor se cae o la piel estádemasiado seca.	Verifique la conexión del cable del paciente y el contacto del electrodo con la piel. Si es necesario, limpie y seque la piel.
	VERIFICACIÓN DE IMPEDANCIA	Bajo	B	Genera información para la verificación de la impedancia de los electrodos de tierra por diez minutos	No requiere ninguna acción
	SE DETUVO COM.C/BIS (se detuvo la comunicación con BIS)	Alto	C	Se detiene la comunicación de datos entre el monitor y el módulo BIS	Vuelva a iniciar el módulo BIS. Si continúa funcionando mal, comuníquese con el fabricante para su mantenimiento.
	SENSOR BIS CADUCAD (sensor BIS caducó)	Bajo	B	El sensor llegó al final de su vida útil	Todavía se puede llevar a cabo la inicialización del sensor y también se pueden capturar los datos y parámetros de la forma de onda de

Origen	Mensaje de alarma	Nivel de alarma	Tipos de alarma	Causa	Solución
					datos. Esta alarma solo recuerda a los usuarios que se agotó la vida útil del sensor, pero será el usuario quien decida si lo reemplaza.
	SENSOR BIS NO VÁL	Bajo	C	Sensor inválido	Cambie el sensor
	CAMBIAR SENS. (cambiar sensor)	Bajo	C	Durante el proceso de inicialización y monitoreo, el sistema detecta una sobrecarga en elsensor y una impedancia de tierra incorrecta.	
	SEÑAL DÉBIL (SQI < 50%) (baja calidad de señal)	Bajo	B	Señal débil	El valor de SQI es muy bajo. Verifique el estado del paciente y la conexión del sensor.
	SEÑAL MALA (SQI < 15%)	Bajo	B	Señal mala	
ICG	Sensor ICG apagado	Bajo	A	El sensor de ICG no está conectado de manera confiable.	Verifique si la derivación del ICG está conectada correctamente. Si la falla persiste, comuníquese con nuestro servicio técnico.
	DERIV ICG APAG (derivación de ICG apagada)	Bajo	A	La derivación del ICG no está conectada de manera confiable.	

3) Mensajes del sistema

ORIGEN	MENSAJE DE ALARMA	NIVEL DE ALARMA	CAUSA
PACI (NIBP)	Med. Manual (medición manual)	Ninguno	Un mensaje del sistema puede indicar que el monitor está llevando a cabo determinada función u operación.
	Calibrando...	Ninguno	
	Obra (prueba de fugas)	Ninguno	
	Reseteando	Ninguno	

ORIGEN	MENSAJE DE ALARMA	NIVEL DE ALARMA	CAUSA
	Med continuac (medición continua)	Ninguno	
	Por favor inic (comience)	Ninguno	
	Reset por error (reiniciar por error)	Ninguno	
	Reinicio del módulo...	Ninguno	
	Med auto (medición automática)	Ninguno	
	Finalización de calibración	Ninguno	
	Prueb Fuga Final (finalización de la prueba de fugas)	Ninguno	
	Fin la Med (finalización de la medición)	Ninguno	
	Sobre presión	Ninguno	
	Falló Reseteo	Ninguno	
	Inicio venopunción auxiliar	Ninguno	
	Parada venopunción auxiliar	Ninguno	
IBP	IBP1 CEROING (puesta en cero del IBP1)	Ninguno	
	IBP2 CEROING (puesta en cero del IBP2)	Ninguno	
	IBP1 CAL A CERO EXITOSA (puesta en cero del IBP1 exitosa)	Ninguno	
	IBP2 CAL A CERO EXITOSA (puesta en cero del IBP2 exitosa)	Ninguno	
	IBP1 CERO FALLÓ (puesta en cero del IBP1 falló)	Ninguno	
	IBP2 CERO FALLÓ (puesta en cero del IBP2 falló)	Ninguno	
CO_2 Zero (puesta en cero de CO_2)	Puesta en cero en progreso, espere xS	Ninguno	
ICG	ICG Initializing (inicialización de ICG)	Ninguno	

ORIGEN	MENSAJE DE ALARMA	NIVEL DE ALARMA	CAUSA
C.O.	Medición del gasto cardíaco	Ninguno	
Genera mensaje para inactivar alarma	¡Alm del ECG deshabilitada!	Ninguno	
	¡Calibrando, no puede monitorear!	Ninguno	
	¡Alm de la RESP deshabilitada!	Ninguno	
	TEMP ALARM DISABLED! (alarma de la temperatura deshabilitada)	Ninguno	
	¡Alm de SpO2 deshabilitada!	Ninguno	
	¡Alm para NIBP deshabilitada!	Ninguno	
	¡Alm CO2 deshabilitada!	Ninguno	
	Alarma en silencio	Ninguno	
Genera mensaje para descarga del módulo	Descargar módulo	Ninguno	
Otros mensajes	¡La pantalla estádesbloqueada!	Ninguno	
	PANT BLOQUEADA	Ninguno	
	Ip conflict (conflicto con Ip)	Ninguno	
	Importación éxito (importación exitosa)	Ninguno	
	Importación no (importación falló)	Ninguno	
	Loading config successfully (carga de configuración exitosa)	Ninguno	
	Loading config fail (falla en la carga de configuración)	Ninguno	
	Delete Config Successfully (Eliminar configuración exitosa)	Ninguno	
	Delete Config Fail (Falla en eliminar configuración)	Ninguno	
	Muestra	Ninguno	
	Relearn (reaprender)	Ninguno	
	ADQUSICIÓN DE ARR	Ninguno	

ORIGEN	MENSAJE DE ALARMA	NIVEL DE ALARMA	CAUSA
	(aprendizaje de arritmia)		
	¡SON LOS MISMOS MÓDULOS, SOLO QUEDARÁ UNO!	Ninguno	
	Modo de demostración	Ninguno	

Appendix V Configuraciones predeterminadas

Aquíse detallan las configuraciones para los diferentes departamentos de la gestión de la configuración y algunos de las configuraciones predeterminadas más importantes. No tiene permiso para modificar las configuraciones predeterminadas. Sin embargo, puede modificar las configuraciones de acuerdo a sus necesidades y guardarlas como configuraciones definidas por el usuario.

1) Configuraciones general

1. Alarma

Ítem	General	OR	ICU	NICU	CCU
VOL ALM (volumen alarma)	2				
HORA REG ALM (hora de registro de la alarma)	8s				

2. Ajuste color

Ítem		General	OR	ICU	NICU	CCU
Color de forma de onda/parámetro	ECG	Verde				
	SpO_2	Turquesa				
	Respiración	Amarillo				
	PACI (NIBP)	Blanco				
	Temperatura	Blanco				
	CO_2	Amarillo				
	IBP	Rojo				
	CO_2（AG）	Amarillo				
	O_2	Blanco				
	AA	Rojo				
	N_2O	Azul				
	ICG	Violeta				
	C.O.	Blanco				
	BIS	Verde				

3. Revisión

Ítem	General	OR	ICU	NICU	CCU
Resolución curva de tendencia	1s				
Resolución tabla de tendencia	1min				

4. Diseño

Ítem		General	OR	ICU	NICU	CCU
Selección de pantalla		Estándar				
Tecla de acceso directo		Predeterminada: menú pri. (menú principal) – Silenc alarma (reinicio de alarma) – Inic PANI (comenzar NIBP) – CAMB PANT (cambio de pantalla) – revisar – conf alarm (configuración de alarma) – espera				
Secuencia de la forma de ondas en la pantalla estándar	1	ECG1				
	2	ECG2				
	3	ECG3				
	4	Respiración				
	5	SpO_2				
	6	ART+				
Secuencia de la forma de ondas en la pantalla contexto grande	Parámetro 1	ECG				
	Parámetro 2	SpO_2				
	Parámetro 3	PACI (NIBP)				
	Parámetro 4	Temperatura				

5. Configuración de evento

Ítem	General	OR	ICU	NICU	CCU
Forma de onda 1	I				
Forma de onda 2	II				
Forma de onda 3	PLETISM (plestimográfica)				

6. Registro

Ítem	General	OR	ICU	NICU	CCU
Forma de onda 1	II				
Forma de onda 2	I				
Forma de onda 3	Apagado				
Velocidad de salida del registro de forma de onda	25mm/s				
Reg tiempo real	8s				
Tiempo de registro	Apagado				
Cuadrícula	Encendido				

7. Mantenga

Ítem	General	OR	ICU	NICU	CCU
Modo curva	Mono				
Línea de onda	Delgada				

Salida análoga		Apagado
Conf Alarm (configuración de alarma)	Alarma en silencio	Apagado
	Interv. recordatorio	1min
	Vol. recordatorio	1
	Vol. mín. alarma	2
	TIEM PAUSA ALM (tiempo de pausa de la alarma)	2min
	TIEM RETRASO ALM (tiempo de retraso de la alarma)	No permitido
Llamar enfer (enfermero)	Llamar enfer (enfermero)	Apagado
	NIVEL ALM (nivel de alarma)	Alta
	Alarm type (tipo de alarma)	Técnica + fisiológica

8. Límite de alarma predeterminado de los parámetros del módulo inteligente

tíem		General	OR	ICU	NICU	CCU
FC	ADU	H 40 M 50 --- 120 M 130 H				
	PED	H 60 M 75 --- 160 M 170 H				
	NEO	H 90 M 100 --- 200 M 210 H				
SpO2	ADU	H 85 M 90 --- 100 M 100 H				
	PED					
	NEO					
PR	ADU	H 30 M 40 L 50 --- 120 L 130 M 140 H				
	PED	H 55 M 65 L 75 --- 160 L 170 M 180 H				
	NEO	H 80M 90L 100 --- 200 L 210 M 220 H				
SYS (NIBP)	ADU	H 80 M 90 --- 160 M 170 H				
	PED	H 50 M 70 --- 120 M 140 H				
	NEO	H 40 M 40--- 90 M 100 H				

MAP (NIBP)	ADU	H 50 M 60--- 110 M 120 H
	PED	H 40 M 50--- 90 M 100 H
	NEO	H 20 M 25 --- 70 M 80 H
DIA (NIBP)	ADU	H 40 M 50--- 90 M 100 H
	PED	H 30 M 40 --- 70 M 80 H
	NEO	H 10 M 20--- 60 M 70 H
AwRR (CO_2)	ADU	H 4 M 6 L 8 --- 30 L 35 M 40 H
	PED	H 4 M 6 L 8 --- 30 L 35 M 40 H
	NEO	H 10 M 20 L 30 --- 100 L 110 M 120 H

Nota: si el límite de alarma de FP es ―H 30 M 40 L 50 --- 120 L 130 M 140 H‖:

El nivel de alarma se configuraráen forma automática en "H" (alta) a FC<30 o140<FC;

El nivel de alarma se configurará en forma automática en "M" (Media) a 30≤FC<40 o 130<FC≤140;

El nivel de alarma se configurará en forma automática en "L" (Baja) a 40≤FC<50 o 120<FC≤130;

No se activarán alarmas a 50≤FC≤120 (FC normal).

2) Configuraciones predeterminadas

1. Configuraciones predeterminadas de ECG

Ítem	General	OR	ICU	NICU	CCU
Cascada	Apagado				
Nombre de la derivación	II				
Ganancia	X1				
Barrido	25mm/s				
CANAL EL FORMATO: (formato del canal)	2x6+1				
Filtro ECG	Monitor				
TIPO DERIV (tipo de derivación)	5 derivaciones				
CAB CÁL (cálculo de derivación)	II				
ORIGE FC (origen de la FC)	ECG				
Alarma	Encendido				
REG ALM (registro de alarma)	Apagado				
NIVEL ALM (nivel de alarma)	Media				
Inhibición de la PF	Encendido (50HZ)				
Smart Lead Off (Derivación inteligente desconectada)	Apagado				
Límite de alarma de ECG	Nota: consulte la Tabla 8 en la *Sección 1) Configuraciones generales* para conocer el límite de alarma predeterminado.				

2. Configuraciones de ST predeterminadas

Ítem	General	OR	ICU	NICU	CCU
Análisis de ST	Apagado				
Alarma	Apagado				
NIVEL ALM (nivel de alarma)	Media				
REG ALM (registro de alarma)	Apagado				
Límite de Alm (alarma)	(-0.20, 0.20)				

3. Configuraciones de Respiración predeterminadas

Ítem		General	OR	ICU	NICU	CCU
Ganancia		X1				
Filtro mejora (mejorar filtro)		Encendido				
Barrido		12.5mm/s				
Alarma de apnea		20s				
Respirar plomo (Derivación de respiración)		RA-LL(II)				
Alarma		Encendido				
NIVEL ALM (nivel de alarma)		Media				
REG ALM (registro de alarma)		Apagado				
Límite de Alm (alarma)	ADU	(8 --- 30)				
	PED					
	NEO	(30--- 100)				

4. Configuraciones de ARR predeterminadas

Ítem		General	OR	ICU	NICU	CCU
Análisis de ARR (arritmia)		Apagado				
UMBRAL TAQUICARDIA	ADU	120				
	PED	160				
	NEO					
Umbral taquicardia extrema	ADU	160				
	PED	180				
	NEO	200				
Umbral bradicardia	ADU	40				
	PED					
	NEO					
Umbral bradicardia extrema	ADU	40				
	PED	40				
	NEO					
Alarma ARR (arritmia)		Todo apagado				
REG ALM ARR (registro		Todo apagado				

de alarma de arritmia)	
NIVEL ALM ARR (Nivel de alarma de arritmia)	Asistolia, VTAC, VFIB, taquicardia extrema y bradicardia extrema: alta; Otras arritmias: media.

5. Configuraciones de SpO_2 predeterminadas

Ítem		General	OR	ICU	NICU	CCU
Barrido		25 mm/s				
SatSecond (Nellcor) (saturación-segundo)		50s				
Fast Sat (Saturación rápida)		Apagado				
Tiempo promedio (Masimo)		8s				
Tono inteligente		Encendido				
Sensibilidad (Masimo)		APOD				
SIGNAL ON/OFF (señal IQ)		Encendido				
Alarma		Encendido				
REG ALM (registro de alarma)		Apagado				
Nivel Alm (Nellcor) (nivel de alarma)		Alta				
Límite de Alm SpO_2 (Nellcor) (límite de alarma de SpO_2)	ADU	(90 --- 100)				
	PED					
	NEO	(90 --- 100)				
Límite de Alm SpO_2 (límite de alarma de SpO_2)		Consulte la Tabla 8 en la *Sección 1) Configuraciones generales* para conocer el límite de alarma de SpO_2 predeterminado.				

6. Configuraciones de FP predeterminadas

Ítem	General	OR	ICU	NICU	CCU
Alarma	Encendido				
REG ALM (registro de alarma)	Apagado				
Alarm source (origen de la FP)	SpO_2				
NIVEL ALM (nivel de alarma)	Alta				
Límite de Alm FP (límite de alarma de FP)	Consulte la Tabla 8 en la *Sección 1) Configuraciones generales* para conocer el límite de alarma de FP predeterminado.				

7. Configuraciones de PANI (NIBP) predeterminadas

Ítem		General	OR	ICU	NICU	CCU
TIPO PAC (tipo de paciente)		ADU				
Modo medición de NIBP		Manual				
Intervalo		1min				
Insuflación	ADU	160				
	PED	120				
	NEO	100				
Alarma		Encendido				
REG ALM (registro de alarma)		Apagado				
NIVEL ALM (nivel de alarma)		Media				
Límite de Alm PANI (límite de alarma de NIBP)		Consulte la Tabla 8 en la *Sección 1) Configuraciones generales* para conocer el límite de alarma de PANI (NIBP) predeterminado.				

8. Configuraciones de temperatura predeterminadas

Ítem		General	OR	ICU	NICU	CCU
Alarma		Encendido				
REG ALM (registro de alarma)		Apagado				
NIVEL ALM (nivel de alarma)		Media				
Límite de Alm de T1 (límite de alarma de T1)	ADU	(36.0 --- 39.0)				
	PED					
	NEO					
Límite de Alm de T2 (límite de alarma de T2)	ADU	(36.0 --- 39.0)				
	PED					
	NEO					
Límite de Alm TD (límite de alarma de TD)	ADU	(0 .0 --- 2.0)				
	PED					
	NEO					

9. Configuraciones de CO_2 predeterminadas

Ítem	General	OR	ICU	NICU	CCU
Ganancia	X1				
Barrido	6.25mm/s				
Modo de trabajo	Medir				

Compen O_2 (Respironics) (compensar O_2)	16
Compen O_2 (Masimo) (compensar O_2)	Alta
Balance gas (Nmed/Palconn)	Tempera ambien (temperatura ambiente)
Unidad de altitud	m
Altitud (Nmed/Palconn)	0.0m
Pres Baro (presión barométrica)	760mmHg
Compen N_2O (Masimo) (compensar N_2O)	Apagado
No breaths timeout (tiempo de espera con respiración detenida)	20s
Alarma	Encendido
REG ALM (registro de alarma)	Apagado
Límite de Alm CO_2 (límite de alarma de CO_2)	Consulte la Tabla 8 en la *Sección 1) Configuraciones generales* para conocer el límite de alarma de CO_2 predeterminado.

10. Configuraciones de IBP predeterminadas

Ítem		General	OR	ICU	NICU	CCU
Nombre de la presión	IBP1	ART				
	IBP2	PVC				
		PA				
		LAP				
Barrido		25 mm/s				
Filtro ECG		Normal				
Visualización de SPV		Apagado				
Alarma		Encendido				
REG ALM (registro de alarma)		Apagado				
NIVEL ALM (nivel de alarma)		Media				
Configuración de ART, P1, P2, P3, P4, LV, Ao, UAP, BAP y FAP						
Escala		(0, 150)				
Límite de Alm del sistema	ADU	(90, 160)				
	PED	(70, 120)				

(límite de alarma del sistema)	NEO	(55, 90)
Límite de Alm de Med (límite de alarma de Med)	ADU	(70, 110)
	PED	(50, 90)
	NEO	(35, 70)
Límite de Alm de Dia (límite de alarma de Dia)	ADU	(50, 90)
	PED	(40, 70)
	NEO	(20, 60)
Configuración PA		
Escala		(0, 100)
Límite de Alm del sistema (límite de alarma del sistema)	ADU	(10, 35)
	PED	(24, 60)
	NEO	
Límite de Alm de Med (límite de alarma de Med)	ADU	(0, 20)
	PED	(12, 26)
	NEO	
Límite de Alm de Dia (límite de alarma de Dia)	ADU	(0, 16)
	PED	(-4, 4)
	NEO	
Configuración de CVP, LAP, RAP, ICP, UVP e IAP		
Escala		(0, 40)
Límite de Alm de Med (límite de alarma de Med)	ADU	(0, 10)
	PED	(0, 4)
	NEO	

11. Configuraciones predeterminadas de AG

Ítem		General	OR	ICU	NICU	CCU
Escala	CO_2	80				
	O_2	100				
	N_2O	100				
	AA	100				
	CO_2					

Barrido	O_2	6.25mm/s
	N_2O	
	AA	
Modo de trabajo		Medir
Compen O_2 (compensar O_2)		Alta
Compen N_2O (compensar N_2O)		Apagado
No breaths timeout (tiempo de espera con respiración detenida)		20s
Alarma		Encendido
REG ALM (registro de alarma)		Apagado
Límite de alarma de EtAA		（0.0 --- 5.0）
Límite de alarma de FiAA		（0.0 --- 2.0）
Nivel de alarma de AA		Media
Límite de alarma de AG		CO_2, O_2, N_2OConsulte la Tabla 8 en la *Sección 1) Configuraciones generales* para conocer el límite de alarma de CO_2 predeterminado.

12. C.O. predeterminado Configuraciones

Ítem	General	OR	ICU	NICU	CCU
IT fuente (origen de la IT)	Manual				
Coeficiente del C.O.	0.542				
Temperatura de inyección	2.0				
Volumen de inyección	5.0				
Intervalo de medición	5s				
Alarma	Encendido				
Informe alarma	Apagado				
Nivel de alarma	Media				
Límite de alarma de TB	（36.0，39.0）				

13. Configuraciones predeterminadas de BIS

Ítem	General	OR	ICU	NICU	CCU
Escala	250uV				
Barrido	25mm/s				
Índice suav (índice de suavidad)	15s				
Filtro	Encendido				
Pantalla	EEG IOC				
BIS Tendencia Temporal	60min				
Alarma	Encendido				
Informe alarma	Apagado				
Nivel de alarma	Media				
Límite de alarma	（20，70）				

14. Configuraciones predeterminadas de ICG

Ítem		General	OR	ICU	NICU	CCU
Barrido		25mm/s				
Parámetro secundario		C.O.				
Alarma		Encendido				
Informe alarma		Apagado				
Nivel de alarma		Media				
Límite de alarma de TFC	ADU	（15，60）				
	PED/NEO	（10，60）				
Límite de alarma de C.I.		（1.5，5.0）				

Appendix VI EMC

Nota

- **El monitor C50/C80/C86 cumple con los requerimientos de compatibilidad electromagnética aplicables en el IEC60601-1-2.**
- **Siga las instrucciones de compatibilidad electromagnética del manual de instrucciones para instalar y utilizar el monitor.**
- **Los equipos de comunicación por radiofrecuencia portátiles o móviles pueden afectar el rendimiento del monitor C50/C80/C86. Mantenga el monitor lejos de teléfo nos celulares, hornos microondas, etc., para proteger al monitor contra interferencia magnética fuerte.**
- **Consulte la guía adjunta y la declaración del fabricante.**

Advertencia

- **No apile este producto sobre/debajo otro equipo ni lo acerque a otro equipo. Si lo tiene que utilizar de esta manera, primero observe y verifique que funcione correctamente bajo estas condiciones.**
- **Los equipos de clase A están diseñados para trabajar en entornos industriales. Teniendo en cuenta la alteración de la conducción y la radi cación, puede ser difícil garantizar su compatibilidad electromagnética en entornos no industriales.**
- **El uso de accesorios o cables de repuesto distintos a los vendidos por el fabricante puede ocasionar una mayor emisión electromagnética o una menor inmunid ad electromagnética.**

Guía y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética			
El monitor C50/C80/C86 está diseñado para trabajar en el siguiente entorno electromagnético. Utilícelo allí			
Prueba de inmunidad	**IEC 60601-1 Nivel de prueba**	**Nivel de coincidencia**	**Entorno electromagnético – Guía**
ESD **IEC 61000-4-2**	Descarga de contacto: ±6kV Descarga de aire: ±8kV	Descarga de contacto: ±6kV Descarga de aire: ±8kV	Utilice solo piso de madera, cemento o cerámico. La FC deberá llegar al 30% en caso de piso compuesto.
EFT **IEC 61000-4-4**	Al cable de alimentación: ±2kV Al cable de	Al cable de alimentación: ±2kV Al cable de	La fuente de alimentación debe ser de la calidad típica empleada para uso

	entrada/salida: ±1kV	entrada/salida: ±1kV	comercial o en hospitales.
Aumento **IEC 61000-4-5**	Tensión en modo diferencial: ±1kV Tensión en modo común: ±2kV	Tensión en modo diferencial: ±1kV Tensión en modo común: ±2kV	La fuente de alimentación debe ser de la calidad típica empleada para uso comercial o en hospitales.
Caída, interrupción breve y cambio en la tensión en el cable de entrada del suministro eléctrico **IEC 61000-4-11**	<5% U_T, duración = 0.5 ciclo (U_T sag >95%) 40% U_T, duración = 5 ciclos (U_T sag =60%) 70% U_T, duración = 25 ciclos (U_T sag =30%) <5% U_T, duración = 5s (U_T sag >95%)	<5% U_T, duración = 0.5 ciclo (U_T sag >95%) 40% U_T, duración = 5 ciclos (U_T sag =60%) 70% U_T, duración = 25 ciclos (U_T sag =30%) <5% U_T, duración = 5s (U_T sag >95%)	La fuente de alimentación debe ser de la calidad típica empleada para uso comercial o en hospitales. Para garantizar el funcionamiento continuo de este producto en caso de interrupción en el suministro eléctrico, puede utilizar un sistema de alimentación ininterrumpida o la alimentación por batería.
PFMF (50/60Hz) **IEC 61000-4-8**	3A/m	3A/m, 50/60Hz	El PFMF será del nivel típico y contará con las características para las zonas típicas en entornos comerciales u hospitales.
Nota: U_T se refiere a la tensión de CA cuando aún no se ha aplicado la prueba de tensión.			

Guía y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética			
El monitor C50/C80/C86 está diseñado para trabajar en el siguiente entorno electromagnético. Utilícelo allí			
Prueba de inmunidad	**IEC 60601-1 Nivel de prueba**	**Nivel de coincidencia**	**Entorno electromagnético – Guía**
			No acerque ningún equipo de comunicación por radiofrecuencia portátil y móvil en funcionamiento a ninguna pieza de este producto (incluidos sus cables), más allá de la distancia de aislamiento recomendada, que se calcula

Conducción de radiofrecuencia IEC 61000-4-6 Radiación de radiofrecuencia IEC 61000-4-3	3Vrms 150kHz~80MHz 3V/m 80MHz~2.5GHz	3Vrms 3V/m	con la siguiente fórmula sujeta a l a frecuencia del transmisor. **Distancia de aislamiento recomendada:** $d = 1.2\sqrt{P}$ $d = 1.2\sqrt{P}$ 80MHz~800MHz $d = 2.3\sqrt{P}$ 800MHz~2.5GHz En la fórmula anterior: P – potencia nominal máxima de salida del transmisor (W) indicada por el fabricante del transmisor; d – distancia de aislamiento recomendada (m). La intensidad de campo de lostransmisores de radiofrecuencia fijos se mide a través del registro [a] del campo electromagnético, y debe ser i nferior al nivel de coincidencia en cualquier rango de frecuencia[b]. Este producto puede causar interferencia en equipos cercanos marcados con el siguiente símbolo: 

Nota 1: utilice $d = 1.2\sqrt{P}$ y $d = 2.3\sqrt{P}$ a 80MHz y 800MHz respectivamente.

Nota 2: la guía anterior puede no aplicarse en todos los casos, ya que las transmisiones electromagnéticas se encuentran influenciadas por edificios, objetos y la absorción y reflexión de los cuerpos humanos.

a. El campo de intensidad de los transmisores fijos, como radio, teléfono (celular/inalámbrico), estación terrestre de radio móvil, radio aficionado, transmisión de radio AM y FM y televisión, no se pueden predecir con precisión en teoría. Para evaluar el entorno electromagnético de los transmisores d e radiofrecuencia fijos, intente registrar el campo electromagnético. Si la intensidad de campo medida de este producto es mayor que el nivel de coincidencia de radiofrecuencia aplicable más arriba, observe y verifique si este producto funciona correctamente. Si se observa alguna anomalía en el rendimiento, seránecesario tomar medidas adicionales, por ejemplo, ajustar la dirección o la ubicación del producto.
b. La intensidad de campo debe ser inferior a 3V/m en el rango de 150kHz a 80MHz.

Distancia de aislamiento recomendada entre este producto y un equipo de comunicación por radiofrecuencia portátil o móvil

Este producto está diseñado para funcionar en un entorno electromagnético con perturbación por radiación de radiofrecuencia controlada. Puede evit ar la interferencia electromagnética conservando la siguiente distancia de aislamiento recomendada entre el equipo de comunicación por radiofrecuencia portátil o móvil (transmisores) y este producto, sujeto a la potencia nominal máxima de salida de dicho equipo de comunicaciones.

Potencia nominal máxima de salida del transmisor W	**Distancia de aislamiento (m) para diferentes frecuencias del transmisor**		
	150kHz~80MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	**80MHz~800MHz** $d = 1.2\sqrt{P}$	**800MHz~2.5GHz** $d = 2.3\sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

En caso de que la potencia nominal máxima de salida fuera distinta de las detalladas más arriba, para calcular la distancia de aislamiento recomendada "d" (m), utilice la fórmula ("P" se refiere a la potencia nominal máxima de salida del transmisor (W) indicada por el fabricante del transmisor) en la columna correspondiente de frecuencia del transmisor.

Nota 1: utilice $d = 1.2\sqrt{P}$ y $d = 2.3\sqrt{P}$ a 80MHz y 800MHz respectivamente.

Nota 2: la guía anterior puede no aplicarse en todos los casos, ya que las transmisiones electromagnéticas se encuentran influenciadas por edificios, objetos y la absorción y reflexión de los cuerpos humanos.

Appendix VII Elementos/Sustancias tóxicas/peligrosas

Componente		Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Carcasa	Carcasa frontal	O	O	O	O	O	O
	Carcasa trasera	O	O	O	O	O	O
	Teclas	O	O	O	O	O	O
	Orientación	O	O	O	O	O	O
	Etiquetas	O	O	O	O	O	O
Monitor	Monitor	×	×	×	×	×	×
Unidad principal	Hardware	O	O	O	×	O	O
	Cables internos	O	O	O	O	O	O
	PCBA	×	O	O	O	O	O
Embalaje	Materiales de embalaje	×	×	O	O	×	×
Componentes generales	Conectores	O	O	O	×	O	O
	Cable de alimentación	O	O	O	O	O	O
Batería	Batería de litio	×	×	×	×	×	×
Accesorios	Accesorios para ECG	×	O	O	O	O	O
	Accesorios para SpO_2	×	O	O	O	O	O
	Accesorios para temperatura	×	O	O	O	O	O
	Accesorios para PANI (NIBP)	×	O	O	O	O	O
	Accesorios para CO_2	×	O	O	O	O	O
	Accesorios para IBP	×	O	O	O	O	O
	Accesorios para C.O.	×	O	O	O	O	O
	Accesorios para AG	×	O	O	O	O	O
	Accesorios para BIS	×	O	O	O	O	O
	Accesorios	×	O	O	O	O	O

	para ICG						
Nota	O: Las sustancias peligrosas / tóxicas contenidas en todos los materiales homogéneos de dicho componente están comprendidas dentro del límite de contenido especificado en la norma SJ/T11363-2006. ×: Las sustancias peligrosas / tóxicas contenidas en todos uno o más materiales homogéneos de dicho componente superan el límite de contenido especificado en la norma SJ/T11363-2006.						

Página en blanco

LOTE 50. MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIOS					
ESPECIFICACIONES			**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**N° FOLIO**
50.1 Generales	**50.1.1 Tipo**	Monitor modular, preconfigurado o mixto. Escalable	SI		5
	50.1.2 Programable	Adulto, pediátrico y neonatal	SI		55
	50.1.3 Con ajuste de prioridad de curvas y parámetros	Preconfigurado de fábrica y que tenga la posibilidad de sustituir una curva en pantalla en el campo de otra	SI		70
	50.1.4 Con puertos y protocolos de comunicación	Con protocolos de comunicación que permitan la interoperabilidad entre el equipo y el sistema de información de la USS destinataria	SI		5-37
	50.1.5 Configuración de alarmas	Alarmas audibles, visuales y ajustables para todos los parámetros	SI		6
	50.1.6 Sistemas de protección y seguridad	Protección contra desfibrilación y electrobisturis	SI		6-44
	50.1.7 Alimentación eléctrica	110-120 VAC/ 50 - 60 Hz.	SI		5
	50.1.8 Memoria interna	Almacenamiento de tendencias de mínimo 24 horas	SI		5
	50.1.9 Mediciones de	a. ECG de 5 derivadas y onda en tiempo real	SI		6
		b. Frecuencia cardiaca con resolución menor o igual a 2 LPM	SI		6
		c. Respiración	SI		6
		d. Oximetría con resolución menor o igual a 1%; precisión menor o igual a 2%	SI		8
		e. Presión no invasiva modo manual y automático, resolución menor o igual a 5 mmHg; precisión menor o igual a 5 mmHg.	SI		6
		f. Temperatura, resolución menor o igual a 1 °C; precisión menor o igual a 0,1 °C	SI		7
		g. Capnografía tipo sidestream	SI		143-144
		h. Medición de presión invasiva a través de dos canales	SI		7
50.2 Pantalla	**50.2.1 Tipo**	Pantalla LCD o TFT a color	SI		5
	50.2.2 Tamaño	Mínimo de 12"	SI		5
	50.2.3 Visualización de datos numéricos.	a. Frecuencia cardiaca	SI		101-177
		b. Frecuencia respiratoria	SI		110
		c. Porcentaje de SpO2	SI		7
		d. Temperatura	SI		7-136
		e. Presión arterial no invasiva	SI		6-127
		f. Presión arterial invasiva	SI		170
		g. Capnografía	SI		145
	50.2.4 Visualización de ondas de:	a. ECG	SI		102
		b. Respiración	SI		110
		c. Pletismografía – Spo2	SI		114
		d. CO2	SI		142
		e. IBP	SI		137
	50.2.5 Indicadores en pantalla de:	a. Estado de batería	SI		40-41
		b. Alarmas	SI		39
		c. Alimentación eléctrica	SI		5
50.3 Accesorios		50.3.1 Batería recargable con autonomía de mínimo dos horas	SI		233-234
		50.3.2 Cuatro brazaletes adultos reutilizables libres de látex	SI		233-234
		50.3.3 Cuatro brazaletes tamaño pediátrico, de una vía, reutilizables,	SI		233-234

	libre de látex			
	50.3.4 Un brazalete adulto bariátrico reutilizables de una vía	SI		233-234
	50.3.5 Una Interface de presión arterial no invasiva (PANI) de mínimo 2 metros de longitud	SI		233-234
	50.3.6 Dos interfaces para IBP	SI		233-234
	50.3.7 Dos sensores de oximetría adulto reutilizables	SI		232-233-234
	50.3.8 Dos sensores de oximetría pediátrico reutilizables	SI		232-233-234
	50.3.9 Una Interface de SPO2 de mínimo 2 metros de longitud	SI		233-234
	50.3.10 Una Interface de ECG con cinco derivaciones de mínimo 2 metros de longitud	SI		233-234
	50.3.11 Mínimo 100 electrodos para ECG	SI		233-234
	50.3.12 Un Sensor de temperatura de piel tipo lenteja	SI		233-234
	50.3.13 Un Cable de conexión eléctrica de mínimo 2 m de longitud	SI		233-234
	50.3.14 Un soporte para la instalación y ubicación del monitor de signos vitales.	SI		233-234
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA		**CUMPLE**		
50.4 GARANTIA	**50.4.1 2 AÑOS**	SI		
	50.4.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS)	SI		
	50.4.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.	SI		
	50.4.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.	SI		
50.5 TIEMPO DE RESPUESTA	El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 3 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.	SI		
50.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo tres (3) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.	SI		
50.7 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación	SI		

	del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo, una vez diagnosticada la falla del equipo deberá quedar en funcionamiento en las siguientes 24 horas de no ser posible el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción sin costo adicional para la entidad.	
50.8. CALIBRACION	**El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente, el cual debera ser vigente**	**SI**
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.		



Wilson Emilio Herrera González
Nombre y firma del representante legal
Dirección: Calle 163 #16c-75 Toberín Bogotá. DC
Teléfono 3102215439 /3103377536

Especificación: C80



SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD
Floor 10, Floor 11, and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R. China
Tel: +86-755-26408879
Fax: +86-755-26431232
Email: info@szcomen.com
Web: www.comen.com

2021 V 1,6

Monitor de Paciente

C80



Configuración Estándar:

5-derivación ECG, RESP, Temp (Canal solo), COMEN SpO_2, NIBP, HR

Configuración Opcional:

Dual-IBP, $EtCO_2$, AG, ICG, C.O., BIS, Nellcor/Masimo SpO_2, 3/12-derivación ECG, Grabadora térmica, Dual-Temp, Suntech NIBP, Carro, Montaje en pared, Cable de tierra

Estándares de Seguridad:

IEC 60601-1 IEC 60601-1-8 IEC 60601-2-27 EN 1060-3 IEC 80601-2-30 IEC60601-2-34 IEC60601-2-49 ISO 80601-2-56 ISO 80601-2-61

Características Físicas:

Tamaño del producto:	347mm*291mm*165mm
Peso:	3,9kg
Pantalla:	12,1" pantalla táctil TFT a color
Resolución:	800*600
Rastro:	10 formas de onda
Grado de IP	IPX1

Entorno de Operación:

Temperatura de trabajo:	5-40°C
Humedad:	≤93%
Fuente de alimentación:	100-240V~, 50/60Hz±1Hz
Tipo de Batería:	Ion de litio recargable
Capacidad de la Batería:	2200mAh (Opcional: 4400mAh)
Tiempo de carga de la batería:	Máximo 5,5 horas para cargar;
Batería de reserva:	2 horas para trabajo continuo

Indicador:

	Un indicador de alarma
	Indicador de encendido
	Indicador de batería
	Pitido QRS y sonido de alarma
	Sonido de tecla de funcionamiento

Interfaz:

	Interfaz de cable de parámetro
	Toma de entrada de alimentación de CA
	Dos puertos USB
	Puerto RJ45
Opcional	Interfaz multifuncional

Almacenamiento de Datos:

Recuperación de eventos de alarma:	200 grupos
Recordatorio de olas:	6 horas (8 ondas)
Retirada de NIBP:	2000 grupos
Gráfico de tendencia:	160 horas
Tabla de tendencias:	160 horas
Apagado de almacenamiento:	Sí
Alarma:	Límites altos y bajos de 3 niveles ajustables por el usuario; Alarma sonora y visual priorizada
Red:	Conectado al Sistema de Monitoreo Central por cableado / inalámbrico

Grabadora:

Tipo:	Incorporado; Matriz térmica
Canal:	Formas de onda de 3 canales
Velocidad:	25mm/s, 50mm/s
Ancho de registro:	50mm
Tiempo récord en tiempo real:	8s, 16s, 32s o continuo
Registro de alarma:	Sí

Respiración:

Método:	RA-LL Método de impedancia
Rango de medición RR:	Adulto: 0-120rpm Pediátrico / Neonato:0-150rpm
Exactitud:	7~150rpm: ±2rpm o 2%, lo que sea mayor 0-6rpm: no específico
Resolución:	±1 rpm
RESP apnea:	10s-60s (Adu); 10s-40s (Ped/Neo)
Alarma:	Alarma audible y visual; eventos de alarma revisables
Velocidad de barrido:	6,25, 12,5, 25mm/s
Ganar selección:	X0,25, X0,5, X1, X2, X4

ECG:

Tipo de derivaciones:	CardioTec™ 5-derivación Análisis de ECG, 12 derivaciones y 3 derivaciones seleccionables
Selección de derivación:	12-derivación I; II; III; aVR; aVL; aVF; V1-V6. 5-derivaición: I; II; III; aVR; aVL; aVF; V 3-derivación: I; II; III
Forma de onda:	5-derivación: 2 -canales 3-derivación: 1 -canal
Ganancia selección:	X0,125, X0,25, X0,5, X1, X2, X4, auto error<±5%
Velocidad de barrido:	6,25, 12,5, 25, 50mm/s, error≤±10%
Resp, detección de desconexión de cables y control activo de ruido:	AC forma de onda: Actual :<0,1μA; Frecuencia 64kHz, ±10%
CMRR:	≥105dB
Rango de medición de frecuencia cardíaca:	Adulto: 15~300bpm Pediátrico / Neonato:15~350bpm
Exactitud:	±1% o ±1bpm (lo que sea mayor)
Protección:	Soporta voltaje de 4000VAC / 50Hz en forma aislada, nuevamente interferencia electro quirúrgica y desfibrilación
Exactitud:	±1% o ±1bpm (lo que sea mayor)
Banda ancha:	Modo de monitorización: 0,5-40Hz Modo de diagnóstico: 0,05-150Hz Modo de cirugía: 1-20Hz ST modo: 0,05-40Hz
Detección del SEGMENTO ST:	-2,0mV~+2,0mV (Automático)
Análisis de arritmias:	26 tipos
Detección de marcapasos:	Detectable
Alarma:	Sí, alarma visual y audible, eventos de alarma revisables
Análisis de ECG de 12 derivaciones:	Sí

NIBP:

Método:	Oscilación automática
Modo de trabajo:	Manual/Automático/Continuo (5min, no aplicable a los recién nacidos)
Tiempo de medición:	Ajustable (1-480min)
Tiempo máximo de medición:	Adu/Ped: 120s; Neo: 85s
Unidad de medida:	mmHg/kPa seleccionable
Tipos de medida:	Sistólico, diastólico, medio
Rango de presión sistólica:	Modo adulto: 40-270mmHg Modo pediátrico: 40-200mmHg Modo neonatal: 40-135mmHg
Rango de presión diastólica:	Modo adulto: 10-215mmHg Modo pediátrico: 10-150mmHg Modo neonatal: 10-100mmHg
Rango de presión media:	Modo adulto: 20-235mmHg Modo pediátrico: 20-165mmHg Modo neonatal: 20-110mmHg
Rango de presión estática y precisión:	0~300mmHg (0kPa~40,0kPa) ±3mmHg (±0,4kPa)
Protección contra sobrepresión:	Modo adulto: 297mmHg Modo pediátrico: 240mmHg Modo neonatal: 147mmHg Precisión: ±3mmHg
Rango de presión inicial (mmHg):	Adulto: 80~240; Pediátrico: 80~200；Neonatal: 60~120
Alarma:	Sistólica, diastólica, media

PR de NIBP:	Rango de medición y alarma: 40-240bpm Resolución: 1bpm Exactitud: ±3bpm o ±3%, lo que sea mayor
Nellcor SpO_2:	
Rango de medición:	0-100%
Rango de alarma:	20-100%
Resolución:	1%
Exactitud:	±2% (70-100%, Adu/Ped, sin movimiento) ±3% (70-100%, Neo, sin movimiento) 1-69% No especificado
Rango de alarma:	20-100%
Rango de medición de PR:	20-300bpm
Resolución:	1bpm
Precisión:	±3bpm (20-250bpm); No específico (251-300bpm)
Rango de alarma:	20~300bpm
Masimo SpO_2:	
Rango de medición y alarma:	1~100%
Resolución:	1%
Exactitud:	±2% (70-100%, Adu/Ped, sin movimiento) ±3% (70-100%, Neo, sin movimiento) 1-69% No especificado
Rango de alarma:	1~100%
Rango de medición de PR:	25~240bpm
Resolución:	1bpm
Exactitud:	±3bpm (sin movimiento) ±5bpm (con movimiento);
Rango de alarma:	25~240bpm
Índice de perfusión:	0,02~20% Resolución: 0,01% (dentro de 0,02%~9,99%) o 0,1% (dentro de 10,0%~20,0%)
COMEN SpO_2:	
Medición y rango de alarma:	0~100%
Resolución:	1%
Exactitud:	±2% (70~100%, Adu/Ped, sin movimiento) ±3% (70-100%, Neo, sin movimiento) No específico (1-69%)
Promedio de datos y otros tiempos de procesamiento de señales:	2s
Frecuencia de actualización de datos:	8s
Rango de medición de PR:	20--254bpm
Resolución:	1bpm
Exactitud:	±2bpm
Rango de alarma:	20~254bpm
Índice de perfusión:	0,05%~20% Resolución: 0,01% (dentro de 0,05%~9,99%) o 0,1% (dentro de 10,0%~20,0%)
Temperatura (Doble Canal)	
Rango:	0-50°C
Sensor de temperatura:	Sensor de temperatura cutánea/rectal
Resolución:	0,1°C
Exactitud:presión arterial	±0,1°C (Exclusivo de error de sensor)
Canal:	T1, T2, TD (Diferencia de temperatura)
$EtCO_2$	
Unidad:	mmHg, kPa
Rango de medición:	0mmHg~150mmHg
Resolución:	1mmHg o 0,1kPa o 0,1%
Exactitud:	0mmHg ~40mmHg debe ser ±2mmHg; 41mmHg ~70mmHg debe ser ±5%×leyendo; 71mmHg ~100mmHg debe ser ±8%×leyendo; 101mmHg~150mmHg debe ser±10%×leyendo
Compensación de oxígeno:	0~100 mmHg
Gas de equilibrio:	Helio, aire ambiente, óxido nitroso
IBP	
Canales:	2 Canales
Presión medida:	ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, LV, AO, UAP, BAP, FAP, UVP, IAP, P1, P2, P3, P4

Rango de medición:	ART: 0~300mmHg PA: -6~120 mmHg CVP: -10~40mmHg RAP: -10~40mmHg LAP: -10~40mmHg ICP: -10~40mmHg LV: 0~300mmHg AO: 0~300mmHg UAP: 0~300mmHg BAP: 0~300mmHg FAP: 0~300mmHg UVP: -10~ 40mmHg IAP: -10~40mmHg P1, P2, P3, P4: -50~300mmHg
Exactitud:	±2% o ±1mmHg, lo que sea mayor
Resolución:	0,1kPa o 1mmHg
	(-50mmHg~300mmHg)
Rango de alarma:	-50mmHg~300mmHg
Sensor de presión:	Sensibilidad: 5 µV/V/mmHg Rango de impedancia: 300~3000Ω
PR de IBP:	Rango de medición y alarma: 20bpm~350bpm Resolución: 1bpm Exactitud: ±1bpm o ±1%, lo que sea mayor

AG

AG (cumple con ISO 80601-2-55)

Método:	Características de absorción de radiación infrarroja
Tiempo de precalentamiento AG:	<20s
Clases de gas:	CO_2, N_2O, DES, ISO, ENF, SEV, HAL, O_2 (sensor paramagnético opcional)
Rango de medición:	CO_2: 0~15%: ±(0,2kPa+leyendo×2%), 15~25%: No especificado N_2O: 0~100 %: ±(2kPa+leyendo×2%) HAL, ISO, ENF: 0~8%: ±(0,15%+leyendo×5%); 8~25vol%: No especificado SEV: 0~10%: ±(0,15%+leyendo×5%); 10~25vol %: No especificado DES: 0~22%: ±(0,15%+leyendo ×5%); 22~25%: No especificado O_2: 0-100%: ±(1%+leyendo×2%)
Salida de datos:	Fi y Et valores
Resolución AG:	CO_2: 1mmHg awRR: 1rpm
Exactitud:	Para todos los valores medidos cumple con EN ISO 21647:2004 y EN 864:1996
Alarma:	$EtCO_2$: 0mmHg~190mmHg $FiCO_2$: 0mmHg~190mmHg AwRR: 2mmHg~150mmHg EtO_2: 18% ~ 100% FiO_2: 18% ~ 100% EtN_2O: 0% ~ 100% FiN_2O: 0% ~ 82% EtHal/EtEnf/EtIso/EtSev/EtDes: 0% ~ 25% FiHal/FiEnf/FiIso/FiSev/FiDes: 0% ~ 25%
Otros:	Se muestran hasta 4 formas de onda MAC valor mostrado

Analizador de gas de flujo lateral ISATM (AG)

Método:	Medición de gases por infrarrojos
Rango de tiempo de espera sin respiraciones:	Adulto: 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s ,45s, 50s, 55s o 1min. Pediátrico y neonato: 20s, 25s, 30s, 35s o 40s Exactitud: ±5s
Retardo sin respiración:	10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s, 45s, 50s, 55s, 11 min o apagado
Las condiciones de trabajo:	ISA AX+: 0~50°C (32~122°F); ISA OR+: 5~50°C (41~122°F)
Condiciones de almacenaje:	-40~70°C (-40~158°F)
RH:	<4kPa H_2O (sin condensación) 95% RH, 30°C
Presión barométrica:	52,5~120kPa (4572m)
Tratamiento de aguas:	Tubo de muestreo: tubo de deshidratación patentado
Salida de datos:	Valores de Fi y Et
Forma de onda:	Muestra hasta 4 formas de onda de concentración de gas a la vez
Parámetro de diagnóstico:	Presión barométrica
Sensor ISA:	Analizador de gas NDIR de 2~9 canales (rango de medición: 4~10µm)
Compensación:	Efecto de ampliación de CO_2

Calibración:	No se requiere calibración. El monitor realizará la puesta a cero automáticamente cuando se encienda y realizará la puesta a cero automática cada 24h (ISACO2) u 8h (ISA AX+/OR+) posteriormente.
Tiempo de precalentamiento:	ISA CO_2: <10s; ISA OR+/AX+: <20s
Hora de levantarse:	CO_2: ≤250ms; N_2O: ≤ 350ms; gases anestésicos: ≤350ms; O_2: ≤450ms
Tiempo de respuesta general del sistema:	<3s (2m tubo de muestreo)
Detección de respiración:	Umbral auto adaptativo (cambio mínimo de concentración de CO_2: 1%vol)
RR:	0~150 respiraciones/min
Umbral de gas anestésico:	Umbral de los principales gases anestésicos (ISA OR+/AX+): 0,15% vol. Se informará la concentración de cualquier gas anestésico identificado, incluso si es inferior al 0,15% en volumen

Salida cardíaca (C.O.)

Método:	Termo dilución
Rango:	C.O.: 0,1~20L/min BT: 25~43°C IT: 0~25°C
Resolución:	C.O.: 0,01L/min BT, IT: 0,1°C
Exactitud:	C.O.: ±5% o ± 0,1 L/min，lo que sea mayor BT, IT: ±0,1°C (no sensor)
Rango de alarma:	BT Hi límite: (LO límite +0,4)-43°C BT Lo límite:25,0~(Hi límite-0,4) °C Paso: 0,1°C

Cardiografía de Impedancia (ICG)

Método:	Medida indirecta por el cardiograma de impedancia
Rango de medición:	SV: 5~250 ml/ beat HR: 40~250 bpm C.O.: 1,4~15 L/min
Exactitud:	HR: ±2bpm C.O.: Sin especificar SV: Sin especificar
Rango de alarma:	C.I.: 0~15,0L/min/m^2 TFC: 10~150KΩ
Desviación de alarma	C.I.: ±0,1L/min/m^2 TFC: ±1k Ω

BIS

Rango de medición:	BIS: 0~100; Exactitud: 1% SQI: 0~100%; Exactitud: 1% EMG: 0~100dB; Exactitud:1% ESR: 0~100%; Exactitud: 1%
Resolución:	1
Rango de alarma:	BIS: 0~99

Montaje en Pared

Peso neto:	3,1kg
Soporte:	275*150*165mm
Longitud (Brazo de soporte):	330mm
Max. Resbalón:	140mm
Rotación:	180°

*** Aviso: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.**

Todos los derechos reservados por COMEN

Derechos de autor

Shenzhen Comen Medical Instruments Co. Ltd.
Versión: C
Nombre del producto: Monitor multiparamétrico
Modelo del producto: C50/C80/C86
No.: 046-000977-02

Declaración

Todos los derechos reservados por Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.

Este manual de instrucciones contiene información confidencial. Está diseñado para que los usuarios lo utilicen solo como referencia para conocer el funcionamiento, mantenimiento y reparación de los productos Comen. No revele el contenido del presente manual.

Está prohibido reproducir, transmitir, transcribir o almacenar en un sistema de recuperación este manual en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluido hacer fotocopias y grabaciones, o traducir a cualquier otro idioma, sin el permiso escrito de Comen.

Comen no asumiráningún tipo de responsabilidad por los errores que pudieran aparecer en este manual, ni por los daños fortuitos o indirectos que resulten del suministro, rendimiento o uso de este material. El presente manual de instrucciones no implica la transferencia a terceros de ningún derecho de propiedad especificado por la ley de patentes. Comen no asumiráninguna responsabilidad por las consecuencias legales que pudieran resultar de violar la ley de patentes y los derechos de terceros.

Los contenidos de este manual están sujetos a cambios sin previo aviso.

Garantía

Comen seráresponsable de la seguridad, confiabilidad y rendimiento del producto dentro del período limitado de garantía, si se cumplen las siguientes condi ciones:

- El producto se utilizó de acuerdo con lo establecido en este ***manual.***
- Personal aceptado o autorizado por Comen realizó la instalación, mantenimiento o actualización del producto.
- El almacenamiento y los entornos operativos y eléctricos del producto cumplen con las especificaciones del producto.
- La etiqueta con el número de serie o la marca de fabricación del producto se encuentra legible.
- El daño no fue ocasionado por factores humanos.

El producto será reparado o reemplazado sin cargo dentro del período limitado de garantía. Una vez transcurrido este período, Comen cobrará el servicio y los repuestos. En caso de devolución del producto a Comen para llevar a cabo su mantenimiento, los gastos de transporte (incluidos los derechos aduaneros), estarán a c argo del cliente.

Devolución

Si necesita devolver el producto a Comen, comuníquese con el Departamento de servicio post-venta de nuestra compañía para tener el derecho de devolver la mercadería. Deberá suministrar el número de serie del producto, que puede encontrar en la placa de identificación del mismo. Si el número es ilegible, la devolución le será denegada. Además, deberá presentar la fecha de producción y una breve descripción del motivo de devolución.

Prefacio

Este manual brinda información acerc a del rendimiento, seguridad e instrucciones de funcionamiento del monitor multiparamétrico C50/C80/C86 (en adelante el "monitor"). Es el mejor punto de partida para los nuevos usuarios.

Destinatarios

El presente manual solo está dirigido a profesionales capacitados que se espera tengan un conocimiento práctico de procedimientos, prácticas y terminología médicas necesarias para el control de pacientes.

Ilustraciones

Todas las ilustraciones suministradas en este manual son solo una referencia. Los menús, opciones, valores y funciones de las ilustraciones pueden no coincidir exactamente con lo que ve en el monitor.

Convenciones:

- —>: Indica los pasos operativos.
- [Carácter]: Indica el texto de la interfaz del usuario.

Página en blanco

Contenidos

Captíulo 1 Seguridad 1-1
1.1 Información de seguridad 1-1
1.2 Contraindicaciones 1-3
1.3 Símbolos 1-3
Captíulo 2 Descripción general 2-1
2.1 Presentación del producto 2-1
2.1.1 Composición 2-1
2.1.2 Uso especfíico 2-1
2.2 Descripción general 2-1
2.3 Apariencia del producto 2-2
2.3.1 Vista frontal 2-2
2.3.2 Vista izquierda 2-5
2.3.3 Vista derecha 2-6
2.3.4 Vista posterior 2-7
2.3.5 Vista inferior 2-9
2.4 OSD (Vista en pantalla) 2-9
Captíulo 3 Instalación 3-1
3.1 Desembalaje e Inspección 3-1
3.2 Conexión del cable de alimentación de CA 3-1
3.3 Arranque 3-1
3.4 Conexión de sensores 3-2
Captíulo 4 Seguridad del paciente 4-1
4.1 Instrucciones de seguridad 4-1
4.2 Requisitos Ambientales 4-1
4.3 Puesta a tierra de seguridad 4-1
4.4 Puesta a tierra equipotencial 4-2
4.5 Condensación 4-2
Captíulo 5 Operaciones básicas 5-1
5.1 Ingresar al menú principal 5-1
5.2 Ingresar al menú de mantenimiento del usuario 5-1
5.3 Ver información del monitor 5-2
5.4 Ingresar a la ventana de configuración de parámetro 5-2
5.5 Configuración general 5-2
5.5.1 Configuración de la hora 5-2
5.5.2 Configuración de idioma 5-2
5.5.3 Configuración de unidad de medición 5-3
5.5.4 Configuración teclas de acceso directo 5-3

5.5.5 Configuración del brillo....5-4
5.5.6 Configuración de retroiluminación de teclas....5-4
5.5.7 Configuración de la pantalla....5-4
5.5.8 Configuración del volumen....5-5
5.5.9 Congelación de forma de onda....5-5
5.5.10 Configuración de la pantalla de bloqueo....5-6
5.5.11 Configuración de evento....5-6
5.5.12 Configuración del cambio de módulo....5-7
5.5.13 Configuración contraseña de usuario....5-7
5.6 Modo de trabajo....5-7
5.6.1 Modo de monitoreo....5-7
5.6.2 Modo de espera....5-8
5.6.3 Modo nocturno....5-8
5.6.4 Modo de privacidad....5-8
5.6.5 Modo de demostración....5-9
Captíulo 6 Gestión de la configuración....6-1
6.1 Información general....6-1
6.2 Ejemplo....6-3
Captíulo 7 Gestión del paciente....7-1
7.1 Admisión....7-1
7.2 Admisión rápida....7-2
7.3 Alta del paciente....7-3
7.4 Gestión de la historia clínica del paciente....7-3
7.4.1 Guardar tácticas....7-6
Captíulo 8 Interfaz del usuario....8-1
8.1 Estándar....8-1
8.2 Texto grande....8-1
8.3 Tendencia....8-2
8.4 OxyCRG....8-3
8.5 Lista....8-4
8.6 Pant. datos cama....8-5
8.7 ECG de 7 derivaciones....8-6
8.8 7 derivaciones con pantalla dividida (7-Lead Half Screen)....8-7
8.9 ECG de 12 derivaciones....8-8
8.10 Configuración del estilo de la interfaz....8-8
8.10.1 Configurar la velocidad de barrido de la onda....8-9
8.10.2 Configurar el estilo de la onda....8-9
8.10.3 Configurar el ajuste del color....8-9
8.10.4 Configurar el modo de la curva....8-9

8.10.5 Configurar el relleno de la onda 8-9
8.10.6 Modificar diseño interfaz....8-9
Captíulo 9 Alarmas....9-1
9.1 Tipos de alarma 9-1
9.2 Nivel de alarma....9-1
9.3 Modo de alarma....9-2
9.4 Luz de alarma 9-2
9.5 Alarma sonora 9-3
9.6 Mensaje de alarma....9-3
9.7 Intermitencia del parámetro de alarma 9-4
9.8 Alarma en pausa 9-4
9.9 Alarma apagada....9-5
9.10 Instalación informe alarma....9-5
9.11 Configuración de alarma de parámetros....9-6
9.11.1 Configuración del límite de alarma....9-6
9.11.2 Configuración del límite automático de alarma 9-7
9.12 Configuración del retraso de alarma....9-7
9.13 Configuración del volumen de alarma....9-8
9.13.1 Configuración del volumen mínimo de alarma 9-8
9.13.2 Configuración del volumen de alarma....9-8
9.13.3 Configuración del recordatorio de alarma 9-9
9.14 Reinicio de alarma....9-9
9.15 Alarma de otra cama....9-9
9.16 Modo de circulación extracorpórea 9-10
9.17 Autoverificación del sistema de alarma....9-10
9.18 Prueba del sistema de alarma....9-10
Captíulo 10 Configuración FP....10-1
10.1 Descripción general....10-1
10.2 Origen de la FP....10-1
10.3 Configuración del límite de alarma 10-1
Captíulo 11 Monitoreo de ECG....11-1
11.1 Definición de monitoreo de ECG....11-1
11.2 Precauciones para el monitoreo de ECG 11-1
11.3 Pasos del monitoreo....11-2
11.3.1 Prepare la piel....11-2
11.3.2 Conectar el cable de ECG....11-3
11.3.3 Instalar las derivaciones del ECG....11-3
11.3.3.1 Colocar electrodos de 3 derivaciones....11-4
11.3.3.2 Colocar electrodos de monitoreo de 5 derivaciones 11-4

11.3.3.3 Colocar electrodos de monitoreo de 12 derivaciones 11-5
11.3.3.4 Conexión de derivaciones de ECG recomendadas para pacientes quirúrgicos..... 11-7
11.4 Visualización de ECG (ECG Display)..... 11-7
11.5 Configuración de ECG 11-8
11.5.1 Configurar tipo de derivación..... 11-8
11.5.2 Derivación inteligente desconectada (Smart Lead Off) 11-8
11.5.3 Configurar nivel de desconexión..... 11-8
11.5.4 Configurar nombre de la derivación para monitoreo clave..... 11-8
11.5.5 Configurar ganancia 11-9
11.5.6 Configurar filtro ECG (modo filtro)..... 11-9
11.5.7 Configurar el cálculo de la derivación (CAB CÁL) 11-10
11.5.8 Configurar el filtro de muesca..... 11-11
11.5.9 Configurar rechazar marcapasos..... 11-11
11.5.10 Origen de la FC 11-11
11.5.11 Análisis de derivaciones múltiples 11-12
11.5.12 Cascada..... 11-12
11.6 Análisis del segmento ST 11-12
11.6.1 Acerca del análisis del segmento ST 11-12
11.6.2 Influencia en el segmento ST 11-13
11.6.3 Encendido/Apagado de análisis de ST..... 11-13
11.6.4 Ajustar punto de ST..... 11-13
11.6.5 Revisión del análisis de ST..... 11-15
11.6.6 Alarma ST 11-16
11.7 Análisis de arritmia..... 11-16
11.7.1 Encendido/Apagado de análisis de Arritmia 11-16
11.7.2 Configuración de la alarma de arritmia 11-16
11.7.3 Configuración del umbral de arritmia..... 11-17
11.7.4 Revisión de arritmia..... 11-18
11.7.5 Aprender ARR (reconocimiento de arritmia) 11-18
11.8 Interfaz RR 11-18
11.9 Aprender ECG (reconocimiento de ECG)..... 11-19
11.10 Sincronización de la desfibrilación..... 11-19
Captíulo 12 Monitoreo de Respiración..... 12-1
12.1 Medición de la respiración 12-1
12.2 Colocación de electrodos 12-1
12.2.1 Optimización de la ubicación de la derivación..... 12-1
12.3 Visualización de la respiración..... 12-2
12.4 Modo de cálculo de la respiración..... 12-2
12.5 Configuración de la Respiración 12-3

12.5.1 Ganancia 12-3
12.5.2 Retraso de alarma de respiración detenida (No breath alarm delay) 12-4
12.5.3 Derivación de respiración 12-4
12.5.4 Mejorar filtro 12-4
Captíulo 13 Monitoreo de SpO 2 13-1
13.1 Descripción general 13-1
13.1.1 Identificación del tipo de sensor de SpO2 13-1
13.2 Instrucciones de seguridad 13-2
13.2.1 Masimo SpO2 Specific Information 13-5
13.3 Prueba de precisión de SpO 2 13-6
13.4 Prueba de precisión de baja perfusión 13-6
13.5 Prueba de precisión de FP 13-7
13.6 Pasos del monitoreo 13-7
13.7 Restricciones de medición 13-8
13.8 Configuración de SpO 2 13-9
13.8.1 Configurar nivel de desconexión 13-9
13.8.2 Alarma inteligente 13-9
13.8.3 Tono inteligente 13-11
13.8.4 NIBP del mismo lado 13-11
13.8.5 Identificación y cal idad de la señal (Signal On/Off) 13-11
13.8.6 Tiempo promedio 13-11
13.8.7 Saturación rápida (Fast Sat) 13-12
20.8.7 Sensibilidad 13-12
13.9 Información sobre Masimo 13-12
Captíulo 14 Monitoreo de NIBP 14-1
14.1 Descripción general 14-1
14.2 Instrucciones de seguridad 14-1
14.3 Medición de NIBP 14-2
14.3.1 Preparativos para la medición 14-2
14.3.2 Restricciones de medición 14-4
14.3.3 Iniciar la medición 14-5
14.3.3.1 Iniciar la medición manual 14-5
14.3.3.2 Iniciar la medición del punto total 14-5
14.3.3.3 Iniciar la medición del intervalo 14-5
14.3.3.4 Iniciar la medición continua 14-6
14.3.4 Detener la medición 14-6
14.3.5 Visualización de NIBP 14-6
14.4 Configuración de NIBP 14-7
14.4.1 Tipo de paciente 14-7

14.4.2 Insuflación (presión inicial)....14-7
14.5 Restablecer NIBP....14-8
14.6 Asistencia en venopunción....14-8
14.7 Análisis de NIBP....14-8
Captíulo 15 Monitoreo de temper atura....15-1
15.1 Monitoreo de temperatura....15-1
15.1.1 Medición de la temperatura....15-1
15.2 Visualización de la temperatura....15-2
Captíulo 16 Monit oreo de IBP....16-1
16.1 Descripción general....16-1
16.2 Instrucciones para el monitoreo de IBP....16-1
16.3 Pasos del monitoreo....16-2
16.3.1 Puesta en cero del sensor de presión....16-3
16.4 Configuración de IBP....16-3
16.4.1 Nombre de la presión....16-4
16.4.2 Superposición de la IBP....16-4
16.4.3 Modo de filtro....16-4
16.4.4 Escala de presión....16-5
16.5 Unidad de presión....16-5
16.6 Visualización de SPV y PPV....16-5
Captíulo 17 Monitoreo de CO_2....17-1
17.1 Descripción general....17-1
17.2 Conexión del sensor de CO_2....17-2
17.2.1 Preparativos para la conexión del sensor de CO2´de flujo principal (Mainstream)....17-2
17.2.2 Preparativos para la conexión del sensor de CO2´de flujo lateral (Sidestream)....17-2
17.3 Pasos para la medición del analizador de flujo principal (Mainstream) y de flujo lateral (Sidestream) Respironics....17-4
17.4 Pasos para la medición del analizador de flujo principal (Mainstream) y de flujo lateral (Sidestream) Masimo....17-6
17.4.1 Pasos para la medición....17-6
17.4.2 Controles previos al uso....17-7
17.5 Configuración de CO_2....17-8
17.5.1 Modo de trabajo....17-8
17.5.2 Unidad de presión....17-8
17.5.3 Compensación de gases....17-8
17.5.4 Retraso de alarma de respiración detenida....17-8
17.5.5 Altitud....17-9
17.5.6 Balance de gas....17-9
17.5.7 Escala de la forma de onda....17-9

17.6 Salida de gas residual 17-10
17.7 Mantenimiento y limpieza del sensor de CO2 de flujo principal (Mainstream) y de flujo lateral (Sidestream) Respironics 17-10
17.7.1 Limpieza general 17-10
17.7.2 Limpieza del adaptador de las vías respiratorias reutilizable del sensor de flujo principal (mainstream) 17-10
17.7.3 Desinfección del adaptador de las vías respiratorias reutilizable 17-10
17.7.4 Frecuencia de desinfección del adaptador de las vías respiratorias reutilizable 17-11
17.8 Puesta en cero 17-11
17.8.1 Pasos para la puesta en cero 17-11
17.8.2 Instrucciones para la puesta en cero del analizador de flujo principal (Mainstream) y de flujo lateral (Sidestream) Masimo 17-11
17.9 Instrucciones del analizador de flujo principal (Mainstream) y de flujo lateral (Sidestream) Masimo 17-12
17.9.1 Limpieza del analizador 17-12
17.9.2 Consumibles 17-12
17.9.3 Luz LED del sensor de CO_2 17-12
17.9.4 Efectos adversos en el rendimiento 17-13
17.9.5 Símbolos de seguridad 17-14
17.9.6 Instrucciones de seguridad sobre el analizador de gases de flujo lateral (sidestream) 17-15
17.9.7 Instrucciones de seguridad sobre el analizador de gases de flujo principal (mainstream) IRMA 17-17
17.10 Mantenimiento 17-18
Captíulo 18 Monitoreo de AG 18-1
18.1 Descripción general 18-1
18.2 Principio de medición de AG 18-1
18.3 Visualización de AG 18-2
18.4 Cálculo de la MAC 18-3
18.5 Sensor de O_2 18-3
18.6 Pasos para la medición y controles previos al uso 18-4
18.7 Configuración de AG 18-6
18.7.1 Modo de trabajo 18-6
18.7.2 Compensación de gases 18-7
18.7.1 Unidad de presión 18-7
18.7.2 Retraso de alarma de respiración detenida 18-7
18.7.3 Escala de la forma de onda 18-8
18.7.4 Puesta en cero 18-8
18.8 Luz de LED del módulo de AG 18-8
18.9 Efectos adversos en el rendimiento 18-9

18.10 Instrucciones de seguridad....18-9
18.10.1 Instrucciones de seguridad sobre el analizador de gases de flujo lateral (sidestream) ISA.18-9
18.10.2 Instrucciones de seguridad sobre el analizador de gases de flujo principal (mainstream) IRMA 18-9
18.11 Oclusión en las vías respiratorias 18-9
18.12 Salida de gas residual 18-10
18.13 Consumibles 18-10
18.14 Símbolos de seguridad 18-10
18.15 Limpieza del analizador....18-10
18.16 Mantenimiento....18-10
Capítulo 19 Monitoreo de C.O. (gasto cardíaco) 19-1
19.1 Descripción general 19-1
19.2 Principio de medición 19-1
19.3 Configuración de C.O 19-1
19.3.1 Modo de medición 19-1
19.3.2 Coeficiente del C.O 19-2
19.3.3 Fuente de la temperatura de inyección....19-2
19.3.4 Temperatura de inyección....19-2
19.3.5 Unidad de temperatura....19-2
19.3.6 Intervalo de medición 19-2
19.3.7 Volumen de inyección 19-3
19.4 Medición de C.O....19-3
19.5 Medición de la temperatura sanguínea 19-7
19.6 Factores condicionantes....19-7
Capítulo 20 Monitoreo de ICG....20-1
20.1 Descripción general 20-1
20.2 Instrucciones de seguridad....20-1
20.3 Parámetros de ICG....20-1
20.3.1 Parámetros hemodinámicos 20-1
20.4 Visualización de la ICG 20-2
20.5 Factores condicionantes....20-2
20.6 Pasos del monitoreo....20-2
20.6.1 Preparación de la piel....20-3
20.6.2 Instalación del sensor de ICG 20-3
20.7 Configuración de ICG 20-4
20.7.1 Configuración de ICG....20-4
20.8 Mantenimiento....20-4
Capítulo 21 Monitoreo de BIS 21-1

21.1 Descripción general 21-1
21.2 Visualización de BIS 21-1
21.3 Instrucciones de seguridad 21-2
21.4 Conexión de BIS 21-3
21.5 Ventana "Resultados prueba de impedancia" 21-4
21.6 Configuración de BIS 21-5
21.6.1 Escala 21-5
21.6.2 Visualización de BIS 21-5
21.6.3 Tiempo de tendencia 21-5
21.6.4 Índice de atenuación de BIS 21-5
21.6.5 Confirmar cambio de sensor 21-6
21.6.6 Filtro 21-6
21.6.7 Información del módulo 21-6
Captíulo 22 Revisión de datos 22-1
22.1 Almacenamiento de onda 22-1
22.2 Revisión de tendencia 22-1
22.3 Revisión de la medición de NIBP 22-4
22.4 Revisión de eventos de alarma 22-5
22.5 Revisar curva 22-6
Captíulo 23 Cálculo 23-1
23.1 Cálculo de la medicación 23-1
23.1.1 Método de funcionamiento 23-2
23.1.2 Valoración (titulación) 23-3
23.2 Cálculo hemodinámico 23-4
23.2.1 Pasos para el cálculo 23-4
23.2.2 Parámetros de entrada 23-5
23.2.3 Parámetros de salida 23-5
23.3 Cálculo de la ventilación 23-6
23.3.1 Parámetros de entrada 23-7
23.3.2 Parámetros de salida 23-7
23.4 Cálculo de la oxigenación 23-7
23.4.1 Parámetros de entrada 23-8
23.4.2 Parámetros de salida 23-9
23.5 Cálculo de la función renal 23-9
23.5.1 Parámetros de entrada 23-10
23.5.2 Parámetros de salida 23-10
Captíulo 24 Registro 24-1
24.1 Descripción del registrador 24-1
24.2 Tipo de registro 24-1

24.3 Funcionamiento del registro 24-2
24.4 Configuración del registrador 24-2
24.5 Carga de papel de registro 24-3
24.6 Limpieza del registrador 24-4
Captíulo 25 Impresión 25-1
25.1 Impresora 25-1
25.2 Configurar tipo de Impresora 25-1
25.3 Configuración de impresora 25-1
25.4 Comenzar impresión de informe 25-2
25.5 Detener impresión de informe 25-2
25.6 Configurar informe 25-2
25.6.1 Configurar informe de tabla de tendencia 25-2
25.6.2 Informe de revisión de eventos de alarma 25-3
25.6.3 Configurar informe de lista NIBP 25-3
25.6.4 Informe de revisión de curvas de tendencia 25-3
25.6.5 Configurar informe de onda en tiempo real 25-3
25.6.6 Informe de revisión de onda 25-4
25.7 Anomalía de la impresora 25-4
25.7.1 Impresora sin papel (Printer out of paper) 25-4
25.7.2 Información sobre el estado de la impresora 25-4
Captíulo 26 Otras funciones 26-1
26.1 Llamar enfermero 26-1
26.2 Conexión con el sistema de monitoreo central 26-1
26.3 Formateo de la tarjeta SD 26-2
26.4 Salida análoga 26-2
Capítulo 27 Batería 27-1
27.1 Información general 27-1
27.2 Instalación de la batería 27-2
27.3 Optimización y comprobación del rendimiento de la batería 27-2
27.4 Reciclado de la batería 27-3
Captíulo 28 Limpieza y mantenimiento 28-1
28.1 Descripción general 28-1
28.2 Limpieza y desinfección del monitor 28-2
28.2.1 Limpieza y desinfección del manguito del tensiómetro 28-3
Captíulo 29 Mantenimiento 29-1
29.1 Controles de mantenimiento 29-1
29.2 Plan de mantenimiento 29-2
29.3 Prueba de fuga de NIBP 29-2
29.4 Verificación de presión de NIBP 29-3

29.5 Calibración del ECG 29-4
29.6 Calibración de la IBP 29-4
29.7 Calibración de la pantalla táctil 29-5
Appendix I Configuración del producto I-1
Appendix II Accesorios II-1
Appendix III Especificaciones del producto III-1
Appendix IV Mensajes de alarma del sistema IV-1
Appendix V Configuraciones predeterminadas V-1
Appendix VI EMC VI-1
Appendix VII Elementos/Sustancias tóxicas/peligrosas VII-1

Página en blanco

Capítulo 1 Seguridad

1.1 Información de seguridad

⚠ Advertencia

- **Alerta ante situaciones que podrán provocar consecuencias graves o poner en peligro la seguridad del personal. El incumplimiento de la información de advertencia puede aparejar lesiones graves o la muerte del usuario o del paciente.**

⚠ Precaución

- **Alerta ante potenciales peligros o prácticas inseguras que, de no evitarse, podrán ocasionar lesiones personales leves, fallas en el producto, daños o pérdidas en la propiedad. También podrían ocasionar lesiones más graves en el futuro.**

⚠ Nota

- **Destaca las precauciones importantes y proporciona instrucciones o explicaciones para la mejor utilización del producto.**

⚠ Advertencia

- **Este monitor está diseñado para el monitoreo de pacientes clínicos, y solo puede ser utilizado por médicos y enfermeros capacitados y calificados.**
- **Antes de usar, verifique el monitor y sus accesorios, para garantizar su funcionamiento normal y seguro.**
- **No coloque el tomacorriente utilizado para desconectar el monitor del suministro de red en un lugar que no sea de fácil acceso para el operador.**
- **El volumen y los límites máximos/mínimos de alarma deben configurarse de acuerdo al paciente. No se confíe solo del sistema de alarma sonora para el monitoreo. Un volumen muy bajo en la alarma o una alarma silenciada provocará un riesgo en la seguridad del paciente. La manera más confiable de controlar a un paciente es prestar suma atención a sus condiciones clínicas reales.**
- **Este monitor solo puede conectarse a un tomacorriente con descarga a tierra. Si el mismo no estuviera conectado a una descarga a tierra, utilice la batería recargable para suministrar energía eléctrica al monitor.**
- **No abra la carcasa del monitor; evite el riesgo potencial de descarga eléctrica. El**

mantenimiento y la actualización del monitor debe ser realizado por pe rsonal capacitado y autorizado por Comen.

- **Cuando elimine el material de embalaje cumpla con las leyes y disposiciones locales y con las normas de eliminación de residuos del hospital. Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.**
- **No utilice este instrumento en presencia de anestésicos u otras sustancias inflamables en combinación con el aire, ambientes ricos en oxígeno u óxido nitroso.**
- **Para garantizar la seguridad, evite apilar múltiples dispositivos o colocar elementos sobre el dispositivo durante su funcionamiento.**
- **Coloque el cable de alimentación y los cables de los diversos accesorios cuidadosamente, para evitar enredos y la potencial estrangulación de los mismos, y mantener al paciente libre de interferencia eléctrica.**
- **Como protección de una descarga eléctrica, retire siempre el sensor y desconecte por completo el instrumento antes de higienizar al paciente.**
- **Para pacientes con marcapasos implantados, el cardiotacómetro puede contar el pulso del marcapasos en caso de paro cardíaco o arritmia. No confíe completamente en la función de alarma del cardiotacómetro. Los pacientes con marcapasos deben ser monitoreados detenidamente. Para activar la función de inhibición del marcapasos en el monitor, consulte la sección correspondiente del manual.**
- **Durante el proceso de desfibrilación, el operador no debe entrar en contacto con el paciente, el monitor o la mesa de apoyo; de lo contrario, podrán producirse lesiones severas o incluso la muerte. Antes de volver a utilizar los cables, verifique que sus funciones sean normales.**
- **El equipo conectado a este monitor debe formar un cuerpo equipotencial (conexión efectiva a tierra).**
- **Para evitar quemaduras en el paciente (causadas por una fuga eléctrica), cuando conecte el monitor a un equipo electroquirúrgico de alta frecuencia, no permita que los sensores y los cables de los sensores entren en contacto con el equipo.**
- **Las formas de onda y parámetros fisiológicos, los mensajes de alarma y otras informaciones visualizadas en el monitor son solo para referencia del doctor, y no deben ser utilizadas directamente como base para el tratamiento clínico.**
- **El campo electromagnético puede afectar el rendimiento del monitor. Por lo tanto, los otros dispositivos utilizados cerca del monitor deben cumplir con los requerimientos de compatibilidad electromagnética aplicable. Por ejemplo, los teléfonos celulares, las máquinas de rayos X y los dispositivos de RM son fuentes potenciales de interferencia, ya que todos transmiten radiación electromagnética de alta intensid ad.**
- **Este monitor no es un dispositivo terapéutico.**
- **Luego de la desfibrilación, el tiempo de recuperación de la forma de onda del electrocardiograma (ECG) es de 5s; los otros parámetros tienen un tiempo de recuperación de 10s.**

Precaución

- **Evite daños en el monitor y garantice la seguridad del paciente; utilice los accesorios especificados en este manual.**
- **Maneje el monitor con cuidado para evitar daños causados por caídas, golpes, oscilación violenta u otras fuerzas mecánicas externas.**
- **Antes de encender el monitor, confirme que la tensión y la frecuencia eléctrica cumplan con los requerimientos que se especifican en la placa de identificación o en este manual.**
- **Al finalizar su vida útil, el monitor y sus accesorios se deben eliminar de acuerdo con las leyes y disposiciones locales o según las normas del hospital.**

Nota

- **Coloque el monitor en una posición donde se pueda realizar la observación, funcionamiento y mantenimiento de manera conveniente.**
- **El presente manual de instrucciones se basa en la configuración más completa, por lo tanto, algunos contenidos pueden no aplicar a su equipo.**
- **Conserve este manual a mano para una referencia fácil y oportuna.**
- **Este equipo no es para uso doméstico.**
- **Este monitor solo puede ser utilizado en un paciente por vez.**
- **La vida útil del monitor es de 5 años.**

1.2 Contraindicaciones

Impreciso

1.3 Símbolos

- **Símbolos utilizados por este monitor**

	¡Nota!	CE 0120	Conformidad Europea Cumple con la Directiva 93/42 CEE sobre dispositivos médicos
EC REP	Representante de la comunidad europea		Recolección separada de aparatos eléctricos y electrónicos
	Consulte el manual de instrucciones/folleto		Menú principal
	Piezas aplicadas tipo BF, con función de prueba de	IPX1	Capacidad de protección de ingreso

	desfibrilación		
	Piezas aplicadas tipo CF, con función de prueba de desfibrilación		Fecha de fabricación
	Tecla de encendido/apagado		Número de serie
	Indicador del nivel de batería		Símbolo equipotencial
	Indicador de CA		Símbolo de conexión de red
	Interfaz multifunción		Puerto USB
	Fabricante		Volumen de alarma apagado
	Alarma apagada		Puerto VGA
	Reinicio de alarma		Advertencia: Solo utilice el cable de ECG suministrado por Comen. Otros tipos de cable pueden reducir la energía suministrada al paciente durante la desfibrilación.
	Colocarse		

Nota: Las teclas del monitor y sus funciones están descriptas en el punto "***2.2.1*** Vista frontal".

- **Símbolos del embalaje**

	Este lado hacia arriba		Límite de apilamiento por capas
	Frágil		Mantener seco

Capítulo 2 Descripción general

2.1 Presentación del producto

2.1.1 Composición

El monitor está compuesto por pantalla, gabinete, batería, módulos y accesorios. Y los módulos incluyen los de CO2, IBP, C.O., AG y BIS.

2.1.2 Uso específico

El monitor mide los signos fisiológicos de recién nacidos, pacientes pediátricos y adultos, tales como ECG, NIBP, IBP, C.O., AG, SpO2, TEMP, RESP, PR $EtCO_2$ y BIS; reconoce los parámetros en forma automática y los muestra en pantalla de acuerdo a los módulos conectados o desconectados. Entre las funciones se incluye la visualización del diagrama de oxigenación de la respiración. Este monitor puede utilizarse en los siguientes departamentos médicos: Clínica general, OR, UCI, UCIN, CCU

2.2 Descripción general

Existen seis modelos, de acuerdo con el tamaño de la pantalla plana: 12.1 pulgadas, 10.4 pulgadas y 8 pulgadas; las operaciones se pueden realizar a través de la pantalla táctil y del punto de navegación integrado. Consulte la Figura 2-1 para conocer las funciones básicas del monitor.

2.3 Apariencia del producto

2.3.1 Vista frontal

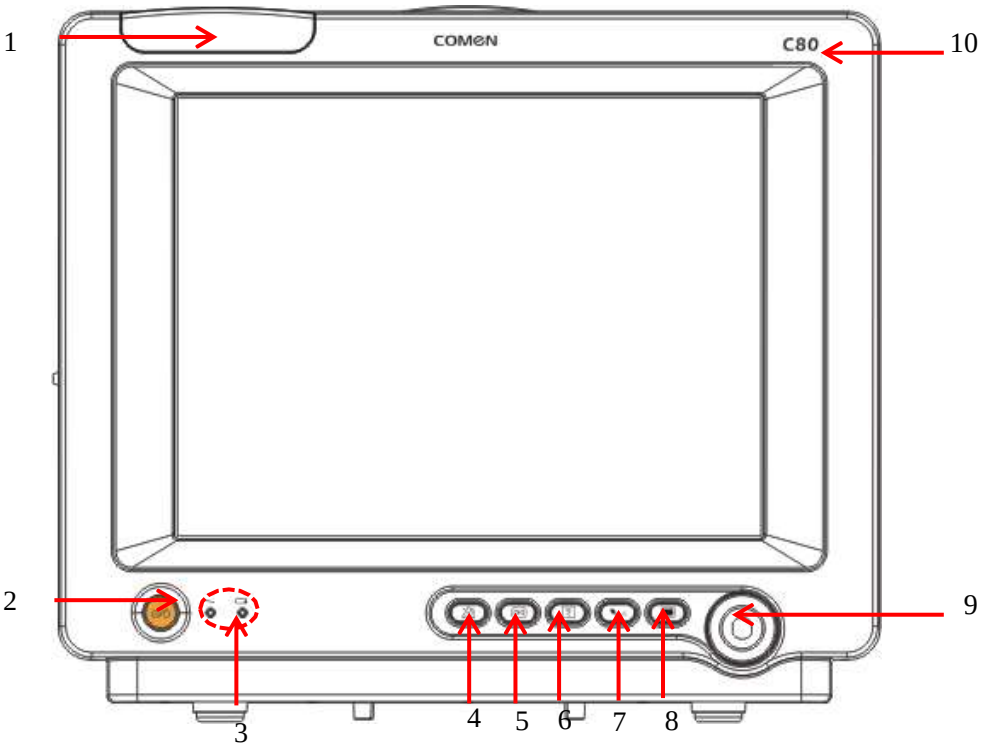


Fig. 2-1 C80 Vista frontal

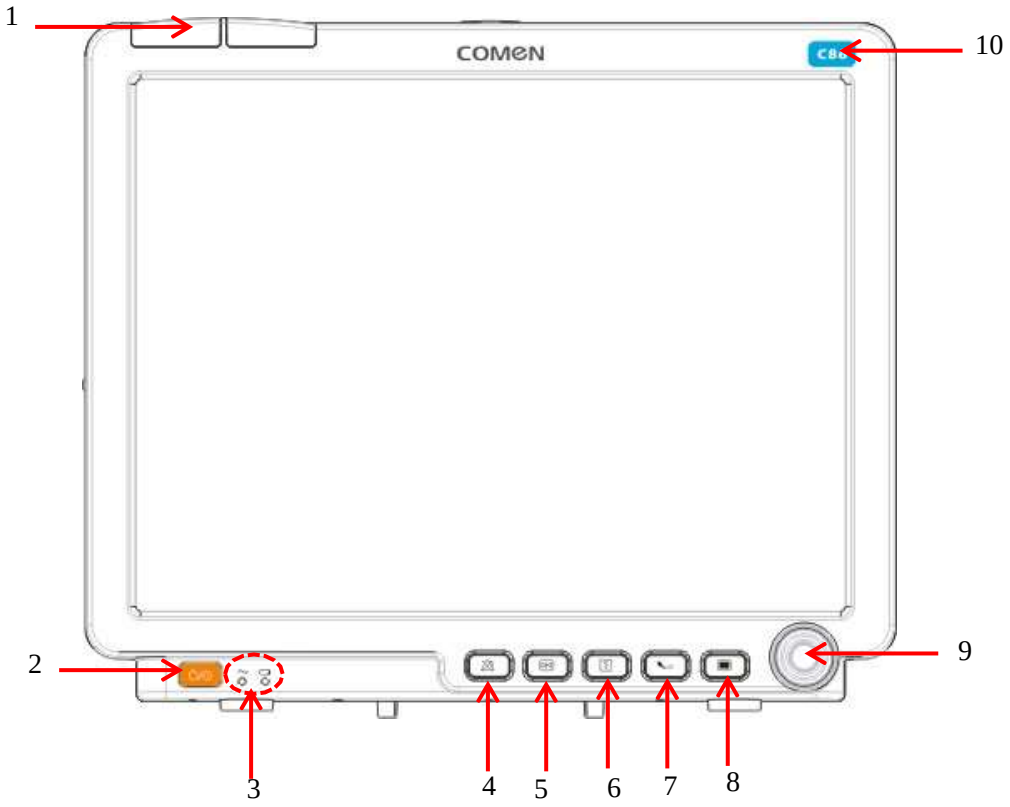


Fig. 2-2 C86 Vista frontal

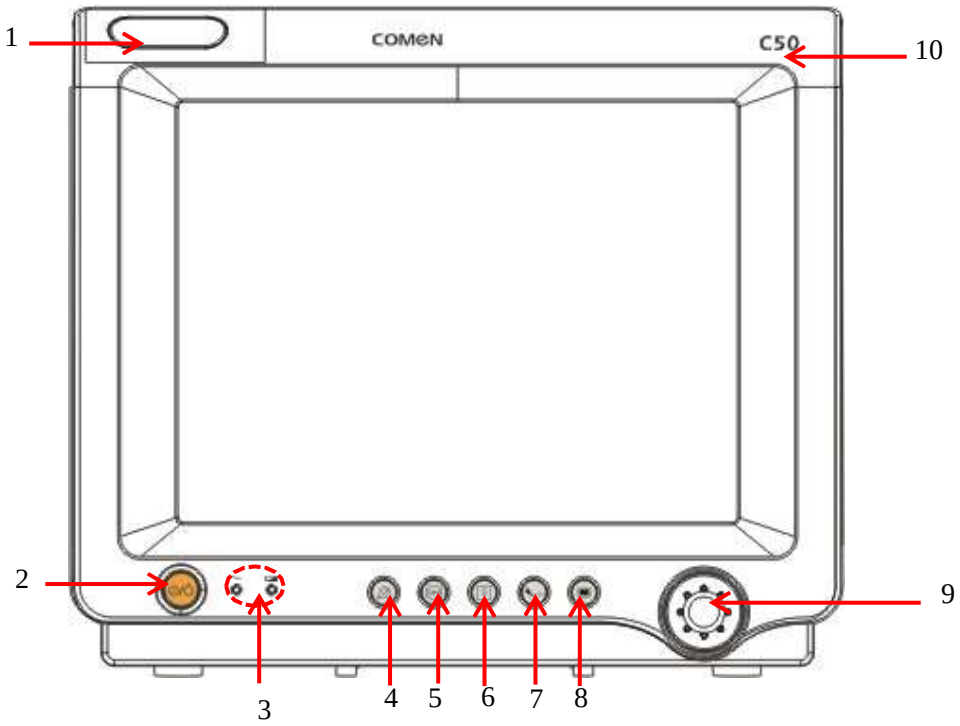


Fig. 2-3 C50 Vista frontal

1	Indicador de alarma		
2		Tecla de encendido/apagado	Utilice esta tecla para encender/apagar el monitor.
3		Indicador de encendido	Indicador encendido (on): el monitor estáconectado a la corriente CA. Indicador apagado (off): el monitor estádesconectado de la corriente CA.
		Indicador de batería	Indicador encendido fijo: la batería se estácargando. Indicador parpadea: la batería está suministrando energía eléctrica al monitor. Indicador apagado: la batería estátotalmente cargada, no estáinstalada o no funciona correctamente.
4		Tecla de pausa de alarma	Presione esta tecla para poner la alarma en pausa o reanudarla.
5		Tecla de congelar forma de onda	Presione esta tecla para congelar o descongelar una forma de onda.
6		Tecla de registro	Presione esta tecla para comenzar o detener el registro.
7		Tecla de medición de NIBP	Presione esta tecla para comenzar o detener la medición de la NIBP.
8		Tecla de menú principal	Presione esta tecla para abrir/cerrar el menúprincipal.
9	Mando giratorio: gire el mando hacia la derecha o la izquierda para mover el enfoque; presione hacia abajo para llevar a cabo una acción.		
10	Modelo del producto		

2.3.2 Vista izquierda

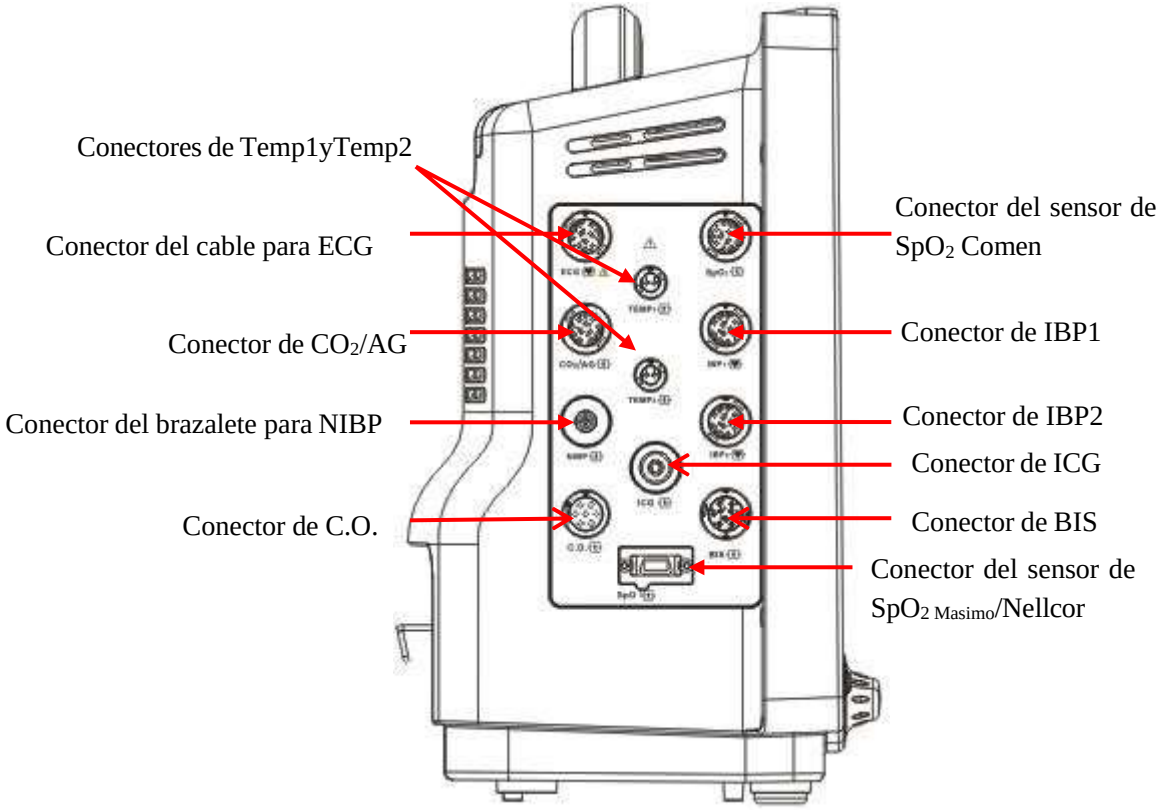


Fig. 2-4 C80/C86 Vista izquierda

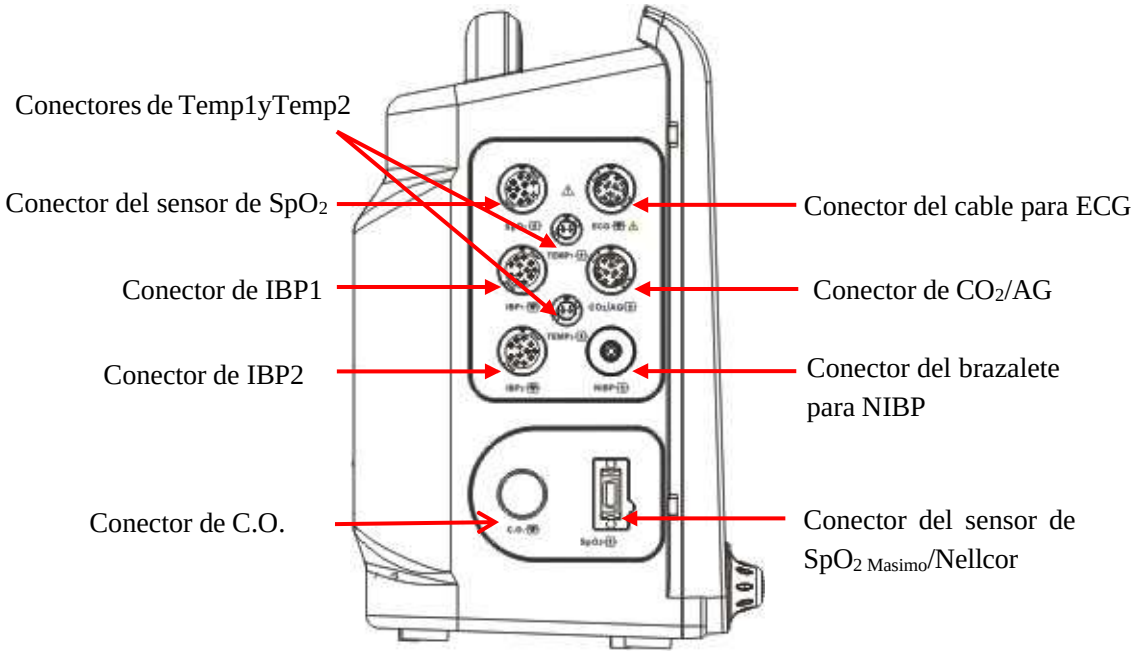


Fig. 2-5 C50 Vista izquierda

2.3.3 Vista derecha

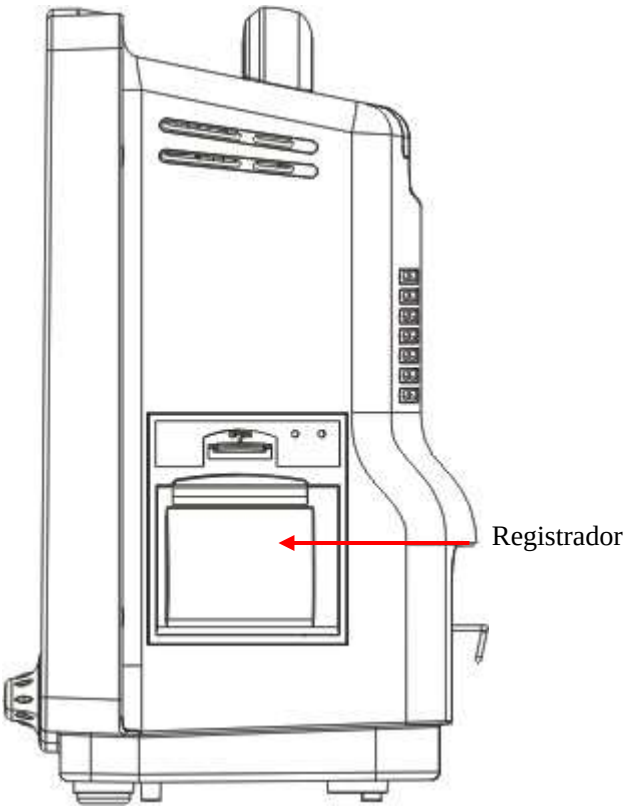


Fig. 2-6 C80/C86 Vista derecha

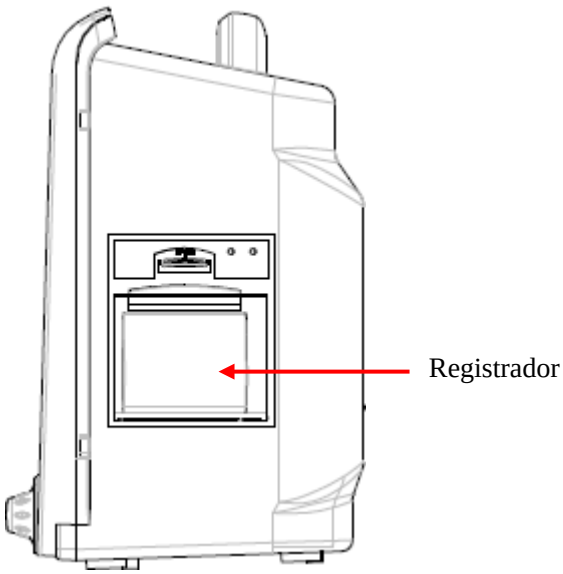


Fig. 2-7 C50 Vista derecha

2.3.4 Vista posterior

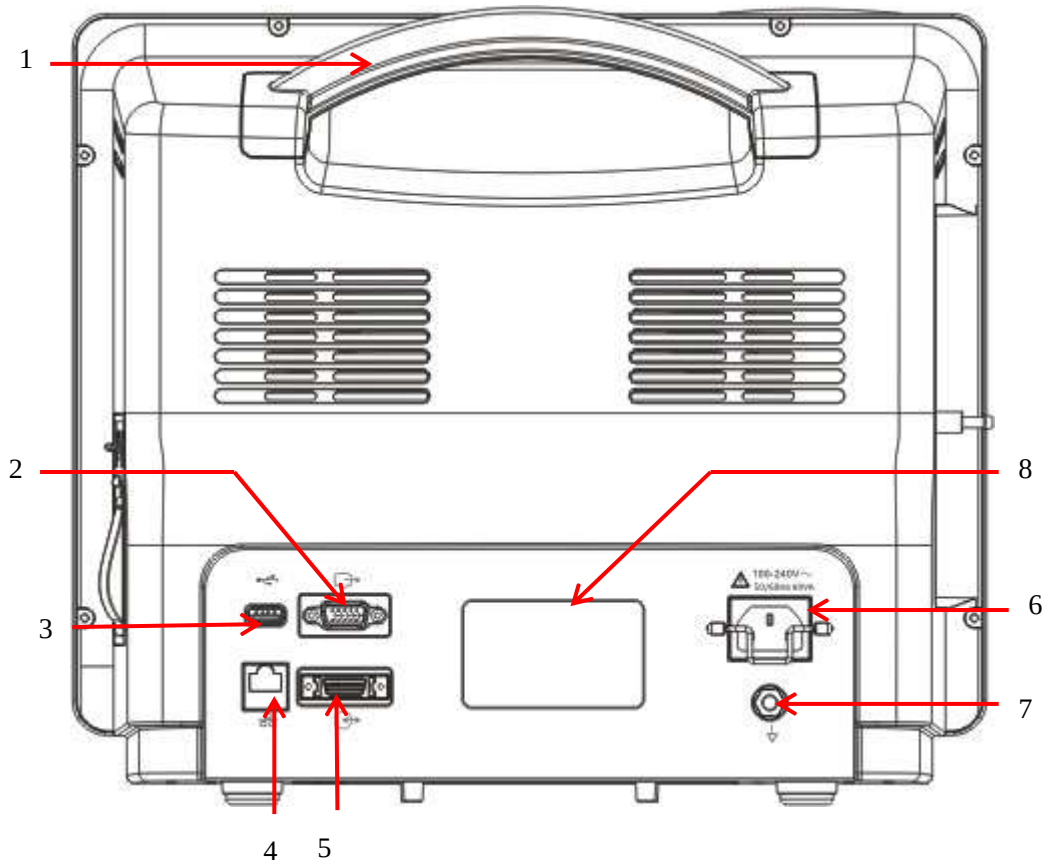


Fig. 2-8 C80/C86 Vista posterior

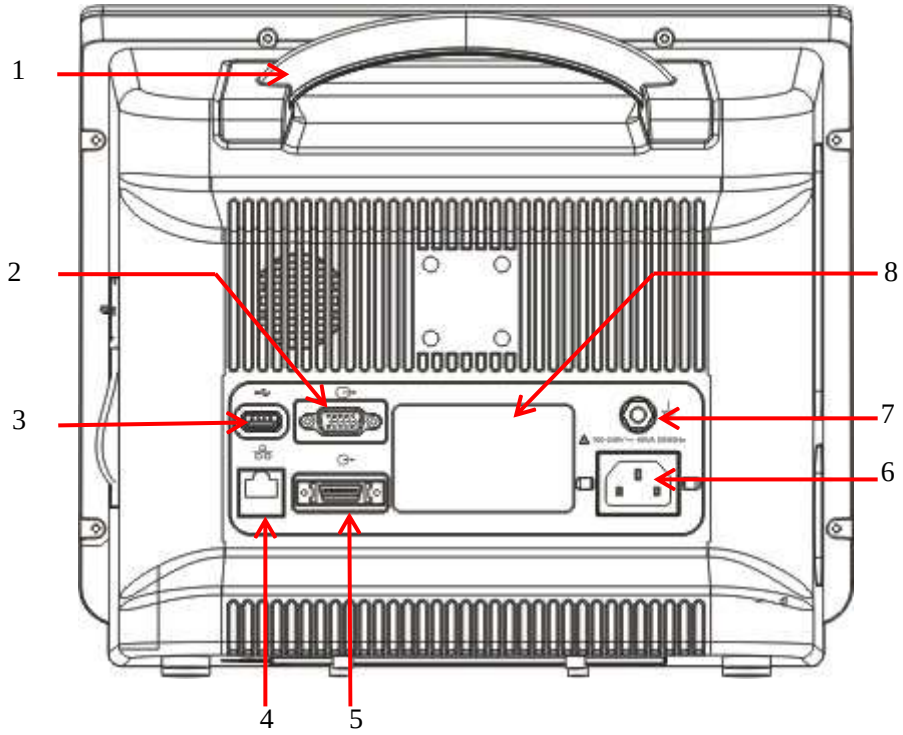


Fig. 2-9 C50 Vista posterior

1) Manija
2) Puerto VGA: Conecte a la pantalla con la interfaz VGA estándar que muestra la información de monitoreo actual.
3) Puerto USB: compatible con mouse, teclado, impresora y otros dispositivos USB (enchufar y reproducir).
4) Puerto de red: conectado al sistema central de monitoreo a través de un cable de red.
5) Conector multifunción: 1. Como puerto de sincronización de la desfibrilación: genera la señal de sincronización de la desfibrilación; 2. Como puerto de salida analógica: genera señales analógicas; 3. Como puerto de llamado enfermera/o: conectado al sistema de llamadas del hospital para notificar al enfermero/a en caso de alarma.
6) Tomacorriente
7) Conector equipotencial: Cuando utilice el monitor junto con otro dispositivo, use un cable para conectar las terminales equipotenciales al monitor de dicho dispositivo. Esto elimina la diferencia de potencial a tierra, lo que garantiza la seguridad.
8) Placa de identificación

⚠Advertencia

- **Solo está permitido conectar el monitor al equipo analógico o digital que cumpla con los estándares especificados por las normas IEC (como la IEC 60950 para equipos de procesamiento de datos, la IEC 60601-1 para equipos médicos, etc.). Y todas las**

configuraciones deben cumplir con la versión válida del estándar IEC 60601 -1 para sistemas. La persona que conecte el equipo externo a los puertos E/S de señal, debe configurar el sistema médico y garantizar que el mismo cumpla con los estándares de la norma IEC 6 0601-1-1. En caso de dudas, comuníquese con el proveedor.

- **Do not touch the signal I/O ports if in contact with the patient, otherwise patient injury may result.**
- **Si se conecta al mismo tiempo más de un equipo externo al monitor, a través del conector hembra del paciente, el conector de red u otras interfaces de señal, la corriente de fuga total debe estar en conformidad con lo especificado en la IEC 60601-1.**

2.3.5 Vista inferior

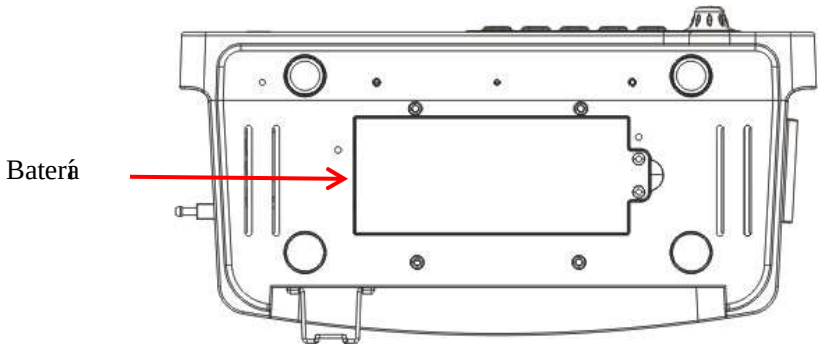


Fig. 2-10 C80/C86 Vista inferior

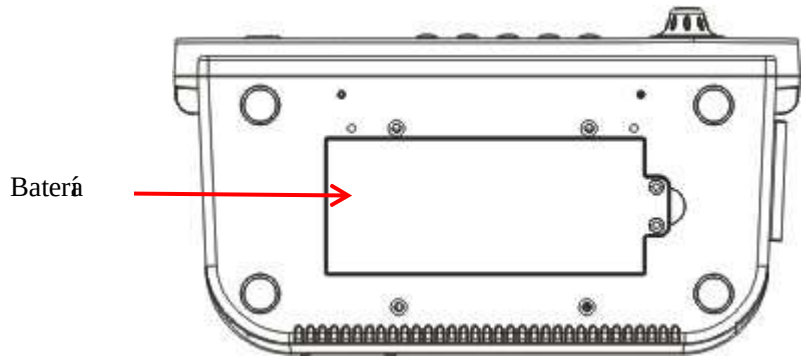


Fig. 2-11 C50 Vista inferior

2.4 OSD (Vista en pantalla)

Este monitor cuenta con una pantalla táctil para manejo táctil.

El mismo utiliza una pantalla LCD color retroiluminada, que puede mostrar en forma simultánea parámetros fisiológicos, formas de onda, mensajes de alarma, reloj, estado de la conexión de red, número de cama, nivel de batería y otros mensajes.

La pantalla principal estádividida en cuatro áreas: 1. Área de indicación de mensajes (barra de menú superior); 2. Área de parámetros; 3. Barra de menú inferior; 4. Área de formas de onda. Vea la siguiente figura:

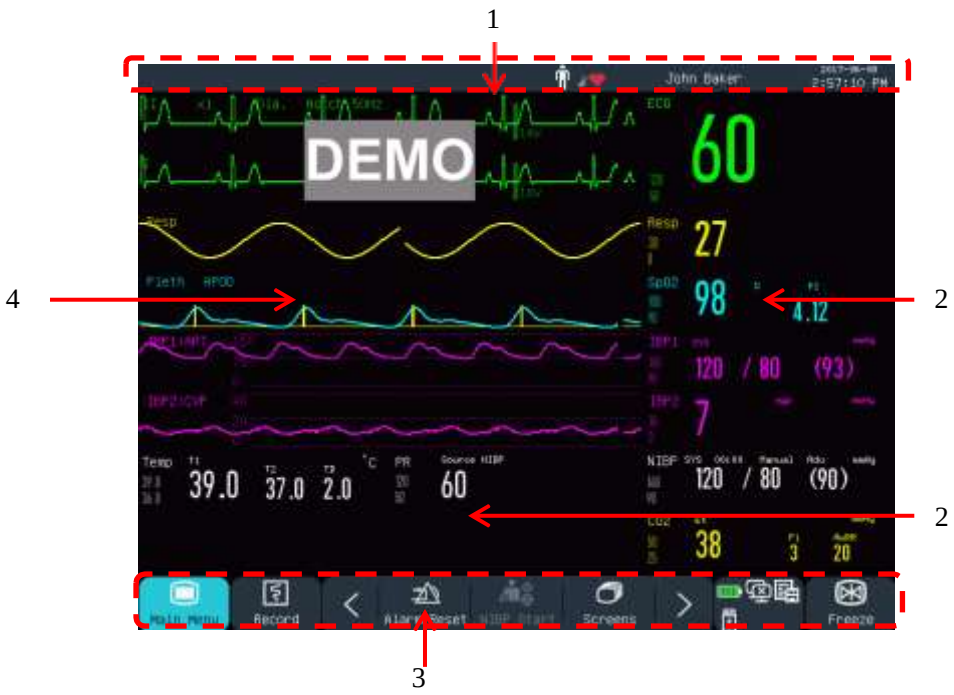


Fig. 2-12 Pantalla de inicio

Área de indicación de mensajes (1):

Esta área incluye las siguientes secciones de izquierda a derecha:

a) Mensaje de alarma fisiológica:

Muestra la alarma fisiológica actual, (por ejemplo: ***RESP MUY ALTA). Cuando haya varias alarmas fisiológicas, se visualizará por turno cada mensaje de alarma. Haga clic en el mensaje para ingresar a la ventana [Ver alarma fisiológica] .

b) Mensaje de alarma técnica:

Muestra la alarma técnica actual, (por ejemplo: Derivaciones ECG). Cuando haya varias a larmas técnicas, se visualizará por turno cada meaccnsaje de alarma. Haga clic en el mensaje para ingresar a la ventana [Ver alarma técnica] .

c) Íconos de los mensajes: ícono de Pausa alarma , ícono de silencio alarma .

d) Info pac (Información del paciente): Muestra el nombre y tipo de paciente y el estado del marcapasos.

Haga clic en info pac para ingresar al menú de [Paciente].

Para aquellos pacientes con marcapasos implantados, cuando se active [APCE] (marcapasos) en el menú [Info pac], aparecerá la marca ▮ sobre la forma de onda del ECG, y se visualizará el ícono en la esquina superior derecha del área; cuando [APCE] (marcapasos) esté desactivado, no aparecerán mensajes.

e) Reloj: Muestra en el monitor la hora actual del sistema. Puede ingresar al menú [Hora] para reiniciar el reloj del sistema de acuerdo con su huso horario.

Área de parámetros (2):

- En esta área se visualizan los parámetros medidos.
- El parámetro se visualiza en el mismo color con la forma de onda correspondiente.
- Haga clic en un parámetro para abrir el menú de configuración correspondiente.

Barra de menú inferior (3):

La barra de menú inferior contiene las teclas de acceso directo. Según la configuración del monitor, se visualizarán diferentes teclas de acceso directo en esta área.



Fig. 2-13 Barra de menú inferior

1	Desplácese hacia la izquierda/la derecha para ver más teclas de acceso directo
2	Área de configuración del monitor: Estado del sistema de monitoreo central (CMS), estado de la conexión WIFI, estado de la tarjeta SD, estado de la batería, estado de la memoria USB CMS: indica la conexión exitosa con el CMS; indica que no hay conexión con el CMS. Memoria USB: indica que se ha conectado una memoria USB; este ícono desaparece cuando la misma se desconecta. WIFI: indica que no es posible la conexión WIFI; indica que la conexión WIFI fue

exitosa. Cuando la función WIFI está desactivada no se muestra ningún ícono.

Estado de la batería : muestra la batería restante y el estado de carga/descarga.

Tarjeta SD:  indica que no se ha conectado ninguna tarjeta SD;  indica que se ha conectado una tarjeta SD.

Área de formas de onda (4):

- Se pueden visualizar 8 formas de onda; el nombre de cada una de ellas se visualizará a la izquierda sobre la forma de onda.
- Haga clic en una forma de onda para abrir la ventana de configuración correspondiente.

Capítulo 3 Instalación

⚠ Nota

- **Para garantizar el funcionamiento normal del monitor, lea este captíulo y los de *"Información de seguridad"* y *"Seguridad del paciente"* detenidamente antes de instalar el monitor.**

3.1 Desembalaje e Inspección

Retire cuidadosamente el monitor y sus accesorios del empaque y verifique cada uno de estos puntos. En caso de problema o contradicción, comuníquese de inmediato con Comen o con su distribuidor.

1. Verifique que todos los accesorios suministrados coincidan con la lista de empaque.
2. Verifique que no haya daños.
3. Controle todos los conductores y conectores expuestos.

Conserve adecuadamente el material de embalaje para uso futuro.

3.2 Conexión del cable de alimentación de CA

Asegúrese de que la fuente de alimentación de CA esté de acuerdo con las siguientes especificaciones: 100~240V, 50/60Hz±1Hz.

Conecte un extremo del cable de alimentación suministrado con el monitor a la toma de corriente del monitor e inserte el otro extremo en un tomacorriente con descarga a tierra.

⚠ Nota

- **Utilice un toma múltiple de grado médico.**
- **Cuando se suministra una batería, se la debe cargar después del transporte o almacenamiento. Si la batería está baja y no se conecta el monitor a una fuente de alimentación de CA, podría fallar el arranque.**
- **Una vez conectado a una fuente de alimentación de CA, la batería se cargará hasta estar completamente cargada.**

Cuando sea necesario, conecte el conductor equipotencial. Consulte el contenido sobre conexión a tierra equipotencial en"***Seguridad del paciente".***

3.3 Arranque

C50/C80:

Una vez encendido el interruptor, el monitor comienza el proceso de autoverificación. La luz roja se enciende durante 1 segundo, y luego se enciende por 1 segundo la luz amarilla. Una vez que aparece en pantalla el logotipo de Comen, el monitor muestra la interfaz principal, con un sonido de "bip" que indica que se completó el arranque.

C86:

Una vez encendido el interruptor, el monitor comienza el proceso de autoverificación. La luz roja y la turquesa se encienden en forma simultánea durante 1 segundo; lue go, la luz turquesa continúa encendida otro segundo, y a su vez, se enciende durante 1 segundo la luz amarilla. Después, aparece en pantalla el logotipo de la compañía; el monitor muestra la interfaz principal con un sonido de "bip".

Antes de monitorear al paciente, confirme que el monitor no tenga daños mecánicos y que los cables y accesorios estén conectados correctamente.

⚠ Nota

- **El sistema emite una alarma cuando se detecta un error crtíico durante la autoverificación.**
- **Controle todas las funciones del monitor para asegurarse de que el monitor puede funcionar en forma normal.**
- **Se debe cargar la batería después de cada uso para garantizar la disponibilidad de carga.**
- **Después de la desconexión, con el objeto de extender la vida útil del monitor, espere al men os 1 minuto antes de volver a reiniciarlo.**

⚠ Advertencia

- **No use el monitor si encuentra alguna evidencia de falla o algún mensaje de error. Comuníquese con un ingeniero de servicio de Comen o con un técnico de su hospital.**

3.4 Conexión de sensores

Conecte los sensores al monitor y al paciente, de acuerdo con la descripción detallada en los captíulos correspondientes.

Capítulo 4 Seguridad del paciente

4.1 Instrucciones de seguridad

Este monitor está diseñado de acuerdo con los estándares internacionales de seguridad para equipos electromédicos. Cuenta con prueba de desfibrilación y protección electroquirúrgica con puesta a tierra flotante. Utilice los conectores correctos (consulte el capítulo " ***Monitoreo de ECG***") y aplíquelos de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

4.2 Requisitos Ambientales

Cumpla con las siguientes instrucciones para garantizar la seguridad absoluta de la instalación eléctrica.
El monitor debe ser utilizado en un entorno donde se puedan evitar, de manera razonable, la vibración, el polvo, los gases corrosivos o explosivos, la temperatura y la humedad extrema, etc.
Cuando se instala el monitor en un espacio cerrado, asegúrese de que el mismo se encuentre bien ventilado. Deje por lo menos 2 pulgadas (5cm) de espacio libre alrededor del monitor para la circulación del aire. Además, deje suficiente espacio a su alrededor para facilitar la operación y el mantenimiento.
El monitor se debe almacenar y operar dentro de una temperatura ambiente de -20°C a +60°C y de 5°C a 40°C respectivamente. Una temperatura ambiente hostil podría afectar la precisión y exactitud del monitor, y dañar los componentes y circuitos.

4.3 Puesta a tierra de seguridad

Para proteger tanto al paciente como al operador, la carcasa del monitor debe tener protección de puesta a tierra. El monitor viene con un cable de alimentación de 3 clavijas desmontable, que se debe insertar en un tomacorriente con puesta a tierra para que el monitor quede conectado con descarga a tierra. Si no contara con un tomacorriente con puesta a tierra, comuníquese con el electricista de su hospital.

⚠ Advertencia

- **Está terminantemente prohibido conectar el cable de 3 clavijas en un tomacorriente de 2 clavijas.**

Conecte el cable a tierra al conector equipotencial del monitor. Si duda si el uso conjunto de dispositivos involucra algún riesgo eléctrico, como el riesgo ocasionado por la acumulación de corriente de fuga, consulte a un experto en el tema para garantizar la seguridad de todos los dispositivos.

4.4 Puesta a tierra equipotencial

Este monitor debe conectarse a una fuente de alimentación con puesta a tierra de seguridad. Para el caso de exámenes cardíacos o cerebrales, el monitor se debe conectar en forma separada a un sistema de puesta a tierra equipotencial. Conecte un extremo del conductor equipotencial (conductor de ecualización de potencial) al conector equipotencial ubicado en el panel posterior del monitor, y conecte el otro extremo al conector del sistema de puesta a tierra equipotencial. En caso de que el sistema de puesta a tierra de seguridad estédañado, el sistema de puesta a tierra equipotencial puede proteger al monitor.

El examen cardíaco (o cerebral) solo se puede llevar a cabo en una habitación con un sistema de puesta a tierra de seguridad instalado. Antes de cada uso, verifique que el monitor se encuentre en estado normal de funcionamiento. Los cables que conectan al paciente con el monitor no pueden estar contaminados con electrolito.

⚠ Advertencia

- **Si el sistema de puesta a tierra de seguridad no es estable, utilice la batería incorporada para alimentar el monitor.**

4.5 Condensación

Asegúrese de que el monitor esté libre de condensación durante su funcionamiento. Cuando el monitor se mueve de una habitación a otra, se puede forma r condensación debido a la exposición al aire húmedo y a la diferencia de temperatura. En este caso, no utilice el monitor hasta que se seque.

Capítulo 5 Operaciones básicas

Nota

- **La distancia entre el monitor y el operador debe ser inferior a 1 m, para que el operador pueda observar el monitor con facilidad.**

5.1 Ingresar al menú principal

Seleccione menú principal en la pantalla o presione la tecla en el panel frontal para ingresar a la ventana [MENU PRI.], donde podráconfigurar los menús del sistema con mucha facilidad. Vea la siguiente figura:

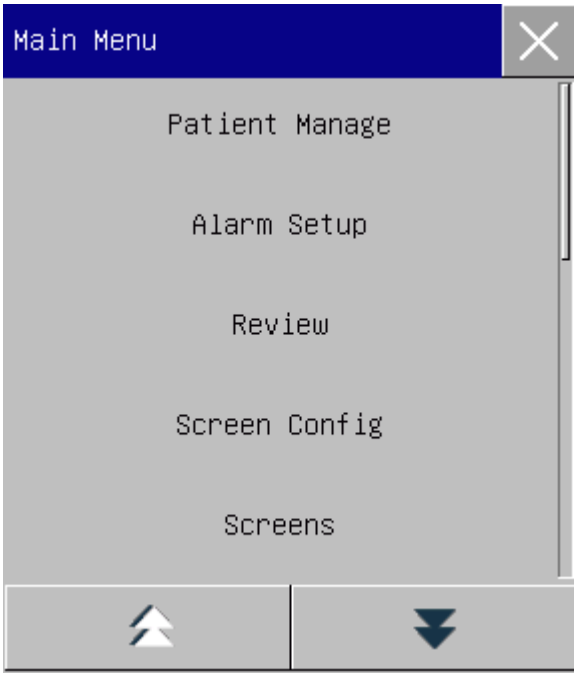


Fig. 5-1 Menú principal

1. Tecla : Presione esta tecla para salir del menú actual.

5.2 Ingresar al menú de mantenimiento del usuario

Ingrese [MENU PRI.] → [MANTENGA]. Ingrese la contraseña correcta en el cuadro de diálogo emergente [Contraseña] para ingresar al menú [MANTENIMIENTO USUARIO].

5.3 Ver información del monitor

Ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO] → [INFO MONITOR] (información del monitor). La información del monitor incluye la versión del software y del hardware, etc., lo que le facilita al fabricante mantener y rastrear al monitor.

5.4 Ingresar a la ventana de configuración de parámetro

Puede configurar los parámetros que se visualizan en pantalla después de ingresar a las ventanas de configuración de las siguientes maneras:

- A través del área de forma de onda: Haga clic en una forma de onda para abrir la ventana de configuración correspondiente. Por ejemplo, puede hacer clic en la forma de onda ECG para abrir la ventana [ECG].
- A través del área de parámetro: Haga clic en un parámetro para abrir la ventana de configuración correspondiente. Por ejemplo, puede hacer clic en el área de parámetro ECG para abrir la ventana [CONF ECG].
- A través del menú [CONF EXAM.] (configuración de parámetro): Presione la tecla de acceso directo [CONF EXAM.] (o ingrese a [MENU PRI.] → [CONF EXAM.]) para abrir el menú de [CONF EXAM.], donde puede seleccionar y configurar el parámetro deseado.

5.5 Configuración general

5.5.1 Configuración de la hora

Ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO] → [Hora]. Configure el reloj del sistema de acuerdo con su huso horario, incluido año, mes, día, hora, minuto (Min), se gundo (s), formato de fecha y formato de hora. La configuración es inmediata.

5.5.2 Configuración de idioma

Ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO] → [Idioma]. Seleccione el idioma de interfaz de usuario que desee.

5.5.3 Configuración de unidad de medición

Ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO] → [Config. unidad]. Configure las unidades que quiera utilizar para los parámetros, incluidas [Unidad de altura], [Unidad de peso], [Unidad de Presión] , [Unidad de CVP] , [Unidad de temp] y [Unidad de CO_2].

5.5.4 Configuración teclas de acceso directo

Puede modificar las teclas de acceso directo en la barra de menú inferior cuando sea necesario.
Ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO] → [Conf acc direct] (configuración acceso directo) para abrir el menú, como muestra la siguiente figura:

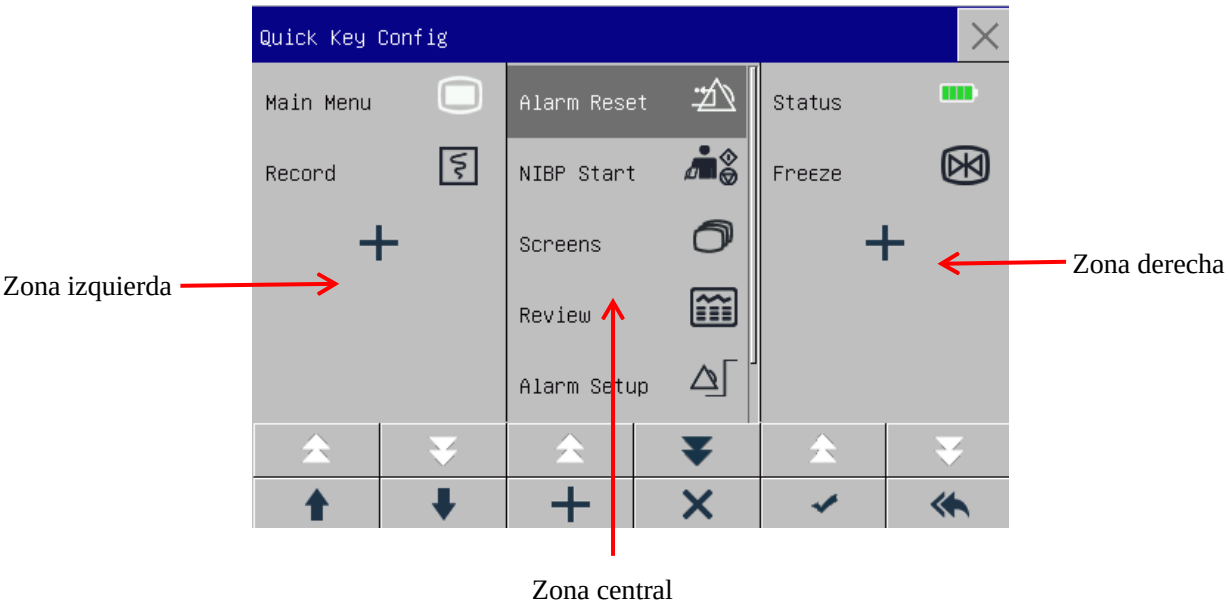


Fig. 5-2 Menú config. teclas de acceso directo

Tres zonas de teclas de acceso directo representan respectivamente la sección izquierda, central y derecha de la barra de menú inferior en la pantalla.

Haga clic en  para abrir el menú [Atajo], donde puede seleccionar las teclas de acceso directo que desee agregar. Una vez agregadas las teclas, haga clic en  para confirmar.

	Página hacia arriba/abajo para mostrar las teclas de acceso directo ocultas.
	Mover hacia arriba/abajo una tecla de acceso directo.
	Eliminar una tecla de acceso directo
	Haga clic en esta tecla y presione la tecla OK para restablecer la configuración de fábrica.

5.5.5 Configuración del brillo

1) Ingrese [MENU PRI.] → [Conf. Interfaz] (configuración de pantalla) → [BRILLO].
2) Seleccione el nivel de brillo adecuado entre 10 (el más oscuro) y 100 (el más claro).

5.5.6 Configuración de retroiluminación de teclas

En un ambiente oscuro, puede encender la retroiluminación para el teclado.
Ingrese [MENU PRI.] → [Conf. Interfaz]→ [CLAVE LUZ] (luz para teclas).

5.5.7 Configuración de la pantalla

Ingrese [MENU PRI.] → [Conf. Interfaz]→ [DISEÑO INTERFAZ]. En esta ventana puede ajustar la posición de las formas de onda y de los parámetros. En pantalla solo se visualizan los parámetros ENCENDIDOS.

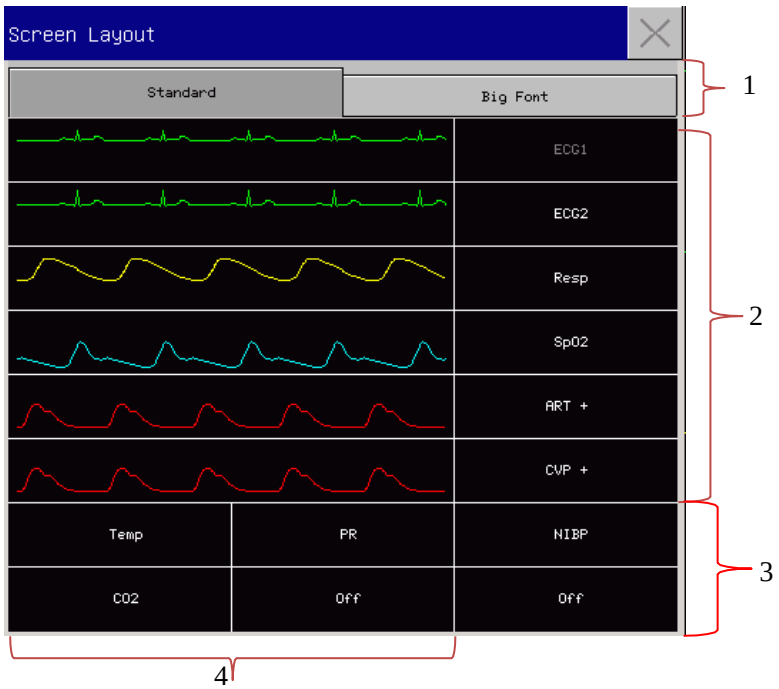


Fig. 5-3 Diseño interfaz

La primera línea de esta ventana siempre muestra la primera forma de onda del ECG.

1) Tamaño de fuente: Puede seleccionar entre [ESTÁNDAR] o [TEXTO GRANDE].
2) Área de formas de onda: Las formas de onda se visualizan a la izquierda y los parámetros a la derecha. La forma de onda y sus correspondientes parámetros se muestran en la misma línea.
3) En el área 3, puede configurar la forma de onda y el parámetro. Si alguna línea del área 4 en particular no tiene parámetro, la línea correspondiente en el área 3 mostrará los parámetros y las formas de onda al

mismo tiempo.

4) Parámetros sin forma de onda: En esta área solo se visualizan los datos de los parámetros.

Una vez configurado el diseño, haga clic en sobre la esquina superior derecha de la ventana [DISEÑO INTERFAZ] para salir.

5.5.8 Configuración del volumen

Característica del volumen de QRS: bip

Característica del volumen latido: bip

Haga clic en la tecla de acceso directo [AJUSTE VOL] (ajuste de volumen), o ingrese [MENU PRI.] → [AJUSTE VOL].

1) Seleccione [VOL ALM] (volumen de alarma): Seleccione el nivel de volumen adecuado entre X (el volumen más bajo, que dependerá de la configuración del volumen mínimo de alarma) y 10 (el volumen más alto). Consulte el captíulo de "Alarmas" para más detalles;
2) Seleccionar [QRS volumen] (volumen de QRS): Seleccione el volumen adecuado entre 0 y 10;
3) Seleccionar [BEEP] (volumen latido): Seleccione el volumen adecuado entre 0 y 10;
4) Seleccionar [VOL TEC] (volumen tecla): Seleccione el volumen adecuado entre 0 y 10.

5.5.9 Congelación de forma de onda

Para congelar todas las formas de onda en pantalla, haga clic en la tecla de acceso directo Cong. Onda (congelar onda) en la barra de menú inferior de la pantalla, o directamente presione la tecla Cong. Onda en el panel frontal del monitor.

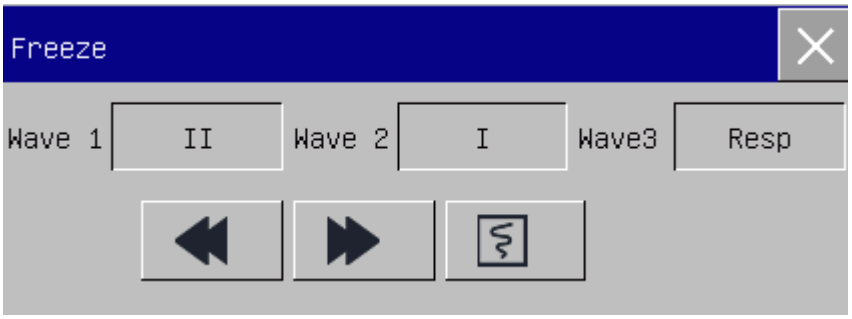


Fig. 5-4 Pantalla congelar

En la ventana [Cong. Onda], utilice la tecla hacia adelante o hacia atrás (o utilice el mando giratorio para seleccionar la tecla hacia adelante o hacia atrás y gire el mando) para mover la forma d e onda congelada hacia la izquierda o la derecha. A la derecha, sobre la forma de onda superior, se visualiza una flecha hacia abajo,

con una escala de tiempo a la izquierda de la flecha. El tiempo de congelación estámarcado como [0s]. Con el movimiento de la forma de onda hacia la izquierda, la escala de tiempo cambiaráa [-1s], [-2s], [-3s]... en secuencia, indicando la cantidad de segundos transcurridos desde que se graficó la forma de onda que se visualiza actualmente.

Registrar forma de onda congelada

En la ventana [Cong. Onda], seleccione la forma de onda que quiere imprimir [CURVA1], [CURVA2] o [CURVA3], y haga clic en la tecla Regist (registrador). El registrador comenzaráa imprimir la forma de onda congelada.

Descongelar

Haga clic en en la esquina superior derecha de la ventana [Cong. Onda].

Vuelva a presionar la tecla Cong. Onda en el panel frontal.

5.5.10 Configuración de la pantalla de bloqueo

Configure la pantalla de bloqueo si no quiere utilizar la función táctil. Presione en forma prolong ada para bloquear la pantalla y visualizar el mensaje [PANT BLOQUEADA] en la parte inferior izquierda de la pantalla.

5.5.11 Configuración de evento

La configuración de evento consiste en guardar las formas de onda de los eventos activados en forma manual. Durante el monitoreo, la presencia de algunos eventos puede tener determinados impactos en el paciente y provocar cambios en algunas formas de onda o parámetros. En la configuración [ACTIVAC MANUAL] (activación manual), puede seleccionar formas de onda para los eventos activados en forma manual. Cuando se active un evento, el monitor lo marcará y guardará las formas de onda correspondientes. Más tarde, podrá revisar el evento para analizar sus impactos.

A continuación, se describen los pasos a seguir:

1) Ingrese [MENU PRI.] → [MARCAR EVEN] (configuración de evento).
2) Seleccione 3 formas de onda de las opciones disponibles como [Guardar Ondas de Evento].
3) Si es necesario, ingrese las observaciones en la zona de Observaciones.
4) Seleccione [ACTIVAC MANUAL]. En la parte inferior izquierda de la pantalla se verá [Activac manual exitosa].
5) Para revisar un evento activado en forma manual, selecciónelo en el menú [Event usu] (evento de usuario) debajo de [Vista alarma].

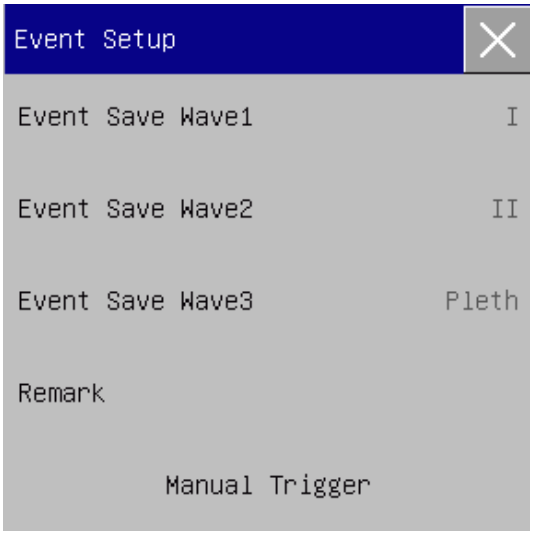


Fig. 5-5 Configuración de evento

5.5.12 Configuración del cambio de módulo

Puede encender/apagar los módulos de los parámetros cuando sea necesario. Cuando se apaga un módulo de un parámetro, la forma de onda y el parámetro correspondiente no se visualizarán en pantalla, y el monitor detendrála medición, el análisis y la función de alarma de dicho módulo.

1) Ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO]→ [Configuración Cambio de Módulo].
2) Encienda/apague un parámetro en el menúde configuración.

5.5.13 Configuración contraseña de usuario

Los usuarios pueden establecer la contraseña para ingresar al menú de "Mantenimiento del usuario" de acuerdo con sus propias necesidades.
Ingrese [Mantenimiento usuario] → [Configurar contraseña usuario].

5.6 Modo de trabajo

5.6.1 Modo de monitoreo

Después del arranque, el monitor entra automáticamente en modo de monitoreo para el control del paciente.

5.6.2 Modo de espera

Si no quiere desconectar el monitor cuando no haya un paciente para monitorear, haga clic en la tecla de acceso directo [ESPERA] para poner al monitor en modo de espera.

En modo de espera:

- ✧ En pantalla no hay alarma ni forma de onda.
- ✧ Los datos del paciente no se guardan.
- ✧ En pantalla aparece [POR FAVOR, PRESIONE CUALQUIER TECLA PARA ESPERA SALIDA].

Presione cualquier tecla (menos la de encendido) para salir del modo de espera.

5.6.3 Modo nocturno

Este monitor cuenta con un modo nocturno para minimizar las molestias al paciente. Cuando se sale del modo nocturno, el monitor recupera la configuración anterior.

Para activar el modo nocturno:

1) Ingrese [MENU PRI.] → [Conf. Interfaz] → [NOCHE].
2) Aparece la ventana [Configuración Modo Nocturno]. Seleccione [NOCHE] para ingresar a este modo.
3) Configure [VOL ALM], [QRS volumen], [VOL TEC], [BRILLO] y [Detener Medición NIBP].

Para salir del modo nocturno:

1) Ingrese [MENU PRI.] → [Conf. Interfaz] → [NOCHE].
2) Aparece la ventana [Configuración Modo Nocturno] . Seleccione [NOCHE].
3) Se visualizaráen pantalla el mensaje de advertencia [¿SALIR MODO NOCT?]. Seleccione [Sí] para salir del modo nocturno.

5.6.4 Modo de privacidad

Para proteger la privacidad del paciente, en este modo no se visualizan en pantalla los datos de monitoreo. Solo puede activarse bajo el monitoreo del CMS (sistema de monitoreo central).

Para activar el modo de privacidad:

Ingrese [MENU PRI.] → [Conf. Interfaz] → [Privacy Monitor] (modo de privacidad).

Cuando se activa el modo de privacidad:

1) En pantalla aparece el mensaje [In monitoring...press any key to exit privacy mode!] (En proceso de monitoreo... presione cualquier tecla para salir del modo de privacidad).
2) El monitoreo continua con normalidad, pero los datos del paciente solo se pueden ver en el sistema de monitoreo central.

3) Las alarmas pueden activarse, pero el sonido y la luz de las mismas solo están disponibles en la estación de monitoreo central.

4) Todos los sistemas de sonido del monitor están en silencio, incluidos los sonidos de QRS y latidos, así como también diversos tonos de mensaje.

El monitor sale del modo de privacidad ante una de estas condiciones:

- ✧ Presiona cualquier tecla (excepto la de encendido).
- ✧ Desconecta el monitor del CMS.
- ✧ El nivel de batería es bajo.

5.6.5 Modo de demostración

Ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO] → [DEMO] para que el monitor entre en modo de demostración.

⚠ ADVERTENCIA

- **Las formas de onda de demostración se utilizan para simular el proceso real de monitoreo. El modo de demostración solo puede utilizarse para demostrar el rendimiento del dispositivo y como ayuda en un curso de capacitación. Queda terminantemente prohibido utilizar el modo de demostración para el uso clínico real, porque el cuerpo médico podría tomar por error los datos de las formas de onda y los parámetros de demostración por los del paciente, y se pondría en peligro al paciente.**

Capítulo 6 Gestión de la configuración

6.1 Información general

Para un monitoreo continuo, puede ser necesario ajustar algunas configuraciones de acuerdo a las condiciones reales del paciente. Se denomina configuración al armado de los parámetros predeterminados que se utilizan para operar el monitor. Para configurar el monitor de manera más rápida y efectiva, el mismo brinda una variedad de configuraciones para cubrir las necesidades de diferentes tipos de pacientes y diferentes departamentos del hospital. También puede personalizar una configuración de acuerdo con las condiciones reales y guardarla como una configuración definida por el usuario.

La información para la conf iguración del monitor incluye principalmente:

Configuración de parámetros

Configuraciones relacionadas con las mediciones de parámetros, tales como ganancia de onda, velocidad, unidad, encendido/apagado de alarma y configuración del límite de la alarma.

Configuración general

La configuración general del monitor, como configuración de alarma, disposición de pantalla y registro.

Configuración de mantenimiento

Configuraciones relacionadas al mantenimiento, como el modo de curva, idioma y llamar enfermero.

Para conocer la configuración predeterminada del sistema, consulte el Anexo V, Configuración predeterminada.

⚠ Advertencia

- **La función Adm config (administrar configuración) está protegida con contraseña. Solo puede ser operada y aprobada por profesionales del cuerpo médico.**

Ingrese al menú [ADM CONFIG]:

1) Seleccione [MENU PRI.].
2) Seleccione [ADM CONFIG], e ingrese la contraseña.

[**DEPTO**]: Departamento en el cual se utiliza el monitor. Cuando se modifique el departamento, se eliminarán.todos los archivos de configu ración del usuario del departamento anterior. Cada departamento cuenta con 3 configuraciones predeterminadas de fábrica (ADU (adulto), PED (pediátrico), NEO (neonatal)). Como máximo, se pueden guardar 3 configuraciones definidas por el usuario en el direct orio de configuración del departamento. Antes de utilizar la función de Adm Config, verifique que el departamento seleccionado sea el correcto.

Opciones de departamento: General (Monitoreo general)

OR (Sala de operaciones/Monitoreo de anestesia)

ICU (Unidad de cuidados intensivos)

NICU (Unidad de cuidados intensivos neonatal)

CCU (Unidad de cuidados coronarios)

Nota

- **Con el arranque, o para la admisión de un paciente nuevo, debe verificar la configuración actual del monitor. La misma se puede ver en [Cargar Config]. El nombre de la configuración marcado con el símbolo —> delante, corresponde a la configuración actual.**
- **El uso de configuraciones diferentes en los monitores del mismo departamento (por ejemplo, ICU, cardíaco, OR) puede ocasionar peligros.**
- **Asegúrese de que la configuración seleccionada sea la adecuada para el paciente que está monitoreando.**
- **Cuando el monitor se cambia a otro departamento, debe realizar la admisión del paciente, cambiar el tipo de paciente y cargar la configuración predetermin ada de fábrica que corresponda.**
- **El monitor puede memorizar la configuración del sistema.**

[GUARDAR CONF ACT] (guardar como configuración de usuario): Puede guardar la configuración actual como un archivo de configuración de usuario si ingresa un nombre de archivo de configuración. El nombre del archivo de configuración puede contener caracteres alfanuméricos o guiones bajos (_), pero no puede contener espacios en blanco. Si el nombre ingresado ya ha sido utilizado por otro archivo de configuración de usu ario, el sistema emitirá un mensaje preguntando si quiere sobrescribir ese archivo de configuración. El sistema puede guardar hasta 3 archivos de configuración de usuario.

[Eliminar Config] : Elimina las configuraciones de usuario guardadas en ese momento en el monitor. En este menú, se crea una lista de todos los archivos de configuración de usuario guardados bajo el departamento actual, y se incluye el tipo de paciente entre paréntesis despué s de cada nombre de archivo de configuración. Por ejemplo, John (ADU) indica que el archivo de configuración " John " está guardado cuando el tipo de pacientes es ADU.

[Cargar Config] : El monitor soporta hasta 6 configuraciones por departamento. Las configuraciones disponibles para la carga incluyen las configuraciones predeterminadas de fábrica para el tipo de paciente actual, las configuraciones definidas por el usuario y las configuraciones importadas de la memoria flash USB. El tipo de paciente está ma rcado después de la configuración definida por el usuario. Una vez cargadas las configuraciones, estas reemplazarán a las configuraciones actuales y entrarán en vigor.

Ingrese [Cargar Config]: Ingrese [MENU PRI.] → [Cargar Config].

[Imp conf de USB] (Importar configuración de USB): Puede importar configuraciones de una memoria flash USB si hay menos de 6 configuraciones en el sistema para el departamento actual.

[Exp Config a USB] (exportar configuración a USB): Exportar configuraciones definidas por el usuario en el sistema a una memoria flash USB.

[Configuración de Arranque] (configuración de arranque): Puede definir la configuración adoptada por el monitor cuando se reinicia. Pero una vez apagado el monitor, las configuraciones se establecerán de la siguiente manera: Dentro de los 120s de apagado, el monitor establecerá las últimas configuraciones en forma automática; a partir de los 120s, establecerálas configuraciones de ac uerdo con la [Configuración de arranque].

6.2 Ejemplo

A continuación, se describen los pasos para la gestión de la configuración, utilizando como ejemplo la configuración definida por el usuario [John]:

1) Ingrese [MENU PRI.] → [ADM CONFIG]. Ingrese la contraseña del usuario para abrir el menú [ADM CONFIG].



Fig. 6-1 Menú [ADM CONFIG] (administrar configuración)

2) Seleccione [DEPTO], y elija el departamento apropiado.

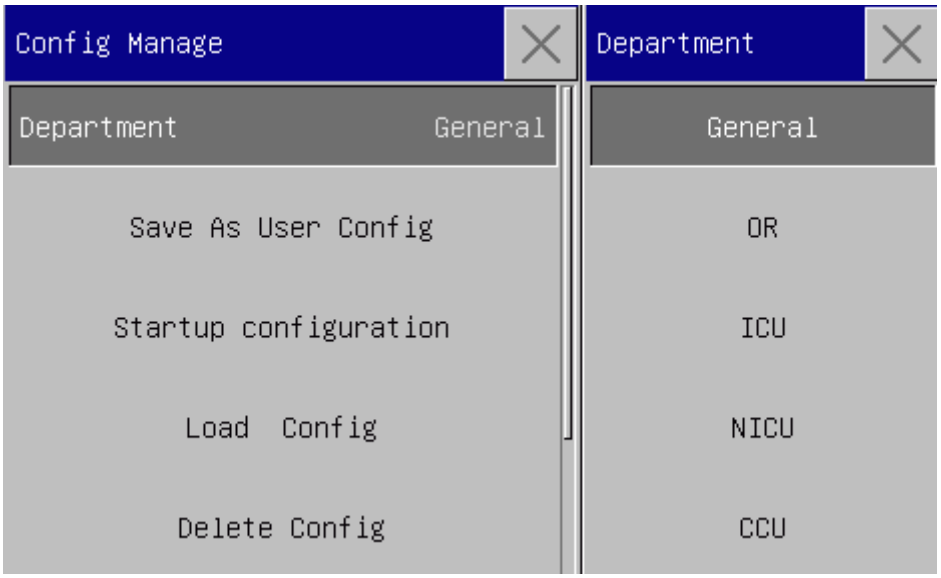


Fig. 6-2 Menú [DEPTO] (departamento)

3) Ingrese [MENU PRI.] o [ADM CONFIG], seleccione [Cargar Config] y cargue una configuración. Puede seleccionar una configuración predeterminada de fábrica o una definida por el usuario que sea adecuada para el tipo de paciente.

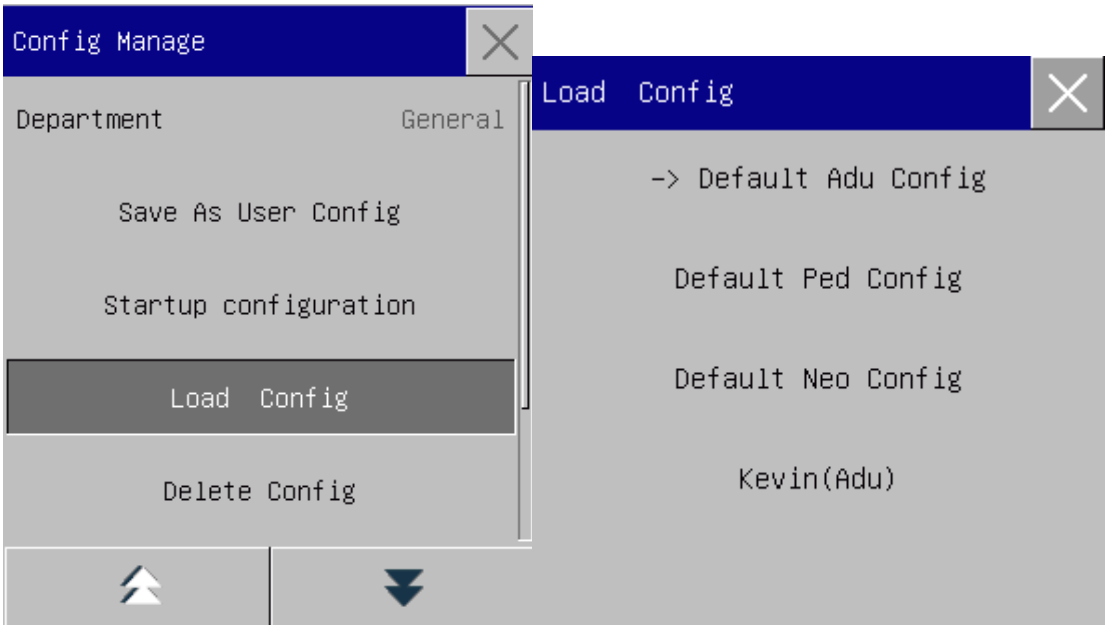


Fig. 6-3 Menú [DEFECTO]

4) El usuario puede conseguir una configuración definida por usuario modificando la configuración actual utilizada por el monitor. Seleccione [GUARDAR CONF ACT] para ingresar a la interfaz [Config Name] (Configurar nombre), como muestra la siguiente figura. Ingrese el nombre del archivo [John], y presione la tecla Enter para guardarla.



Fig. 6-4 Pantalla [Config Name] (Configurar nombre)

5) Ingrese [MENU PRI.] o [ADM CONFIG], seleccione [Cargar Config] . [John] aparecerá en la lista de configuraciones. Puede seleccionarla o seleccionar las configuraciones predeterminadas de fábrica u otras configuraciones definidas por el usuario.

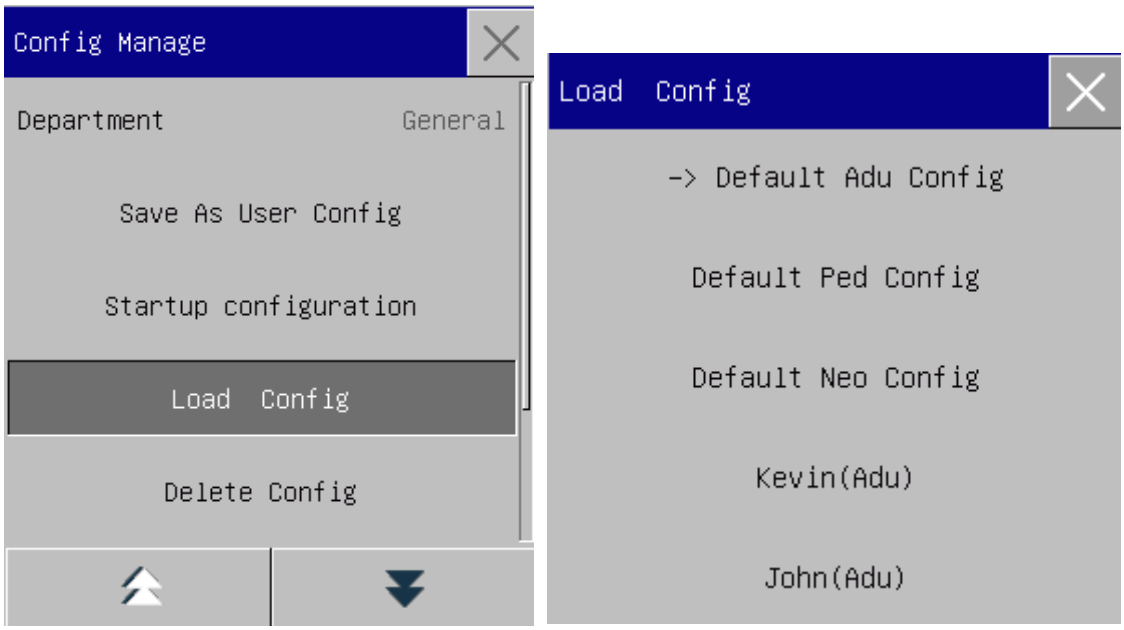


Fig. 6-5 Menú [Cargar Config]

6) Si ya no necesita esta configuración, puede seleccionar [Eliminar Config] y seleccionarla en la lista de configuración para eliminarla.

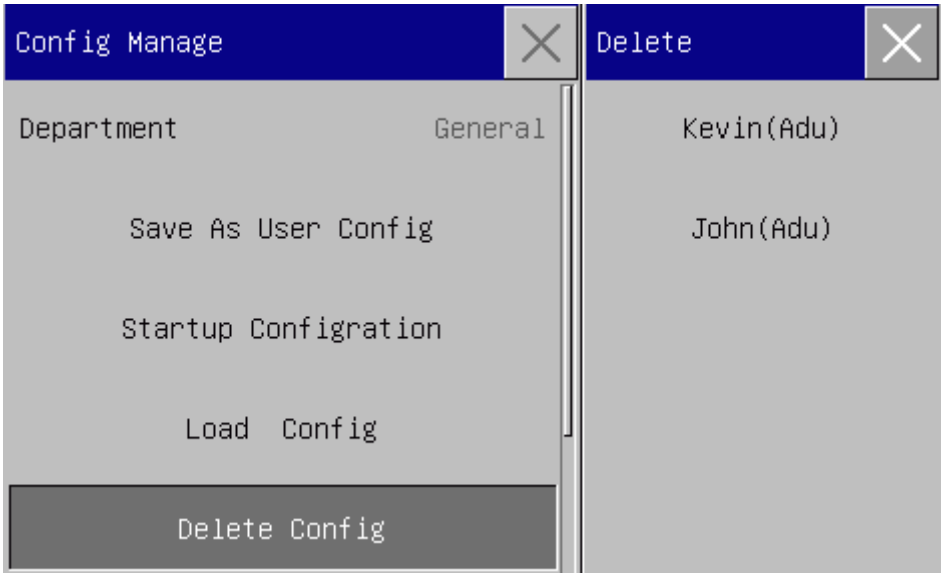


Fig. 6-6 Menú[Eliminar Configuración del Usuario]

7) En el paso 5), también puede importar una configuración de una memoria flash USB.

Coloque una memoria flash USB con los archivos de configuración en el puerto USB del monitor. Una vez reconocida la memoria flash USB, seleccione [IMP CONF DE USB] (importar configuración de USB). Cuando en la parte inferior izquierda de la pantalla se visualice [IMPORTACIÓN ÉXITO], las configuraciones importadas aparecerán en la lista que se encuentra debajo de [Cargar Config] .

Si ya no necesita una configuración importada, puede seleccionar [Eliminar Config] y eliminarla.

Si la memoria flash USB insertada no contiene un archivo de configuración de usuario, en el monitor apareceráel mensaje [no existe Config de Usuario].

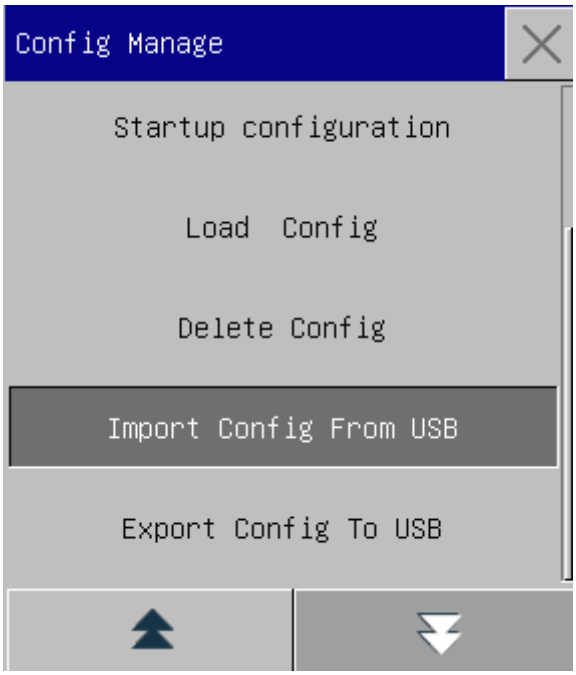


Fig. 6-7 Importar configuración

8) Las configuraciones definidas por usuario también se pueden exportar a una memoria flash USB con fines de respaldo.

Coloque una memoria flash USB y seleccione [EXP CONF A USB] (exportar configuración a USB). Cuando en la parte inferior de la pantalla se visualice [EXPORTAR ÉXITO], indica que la exportación ha finalizado.

Si en el monitor no existe una configuración definida por usuario, cuando seleccione [EXP CONF A USB]; en el monitor apareceráel mensaje [no existe Config de Usuario].

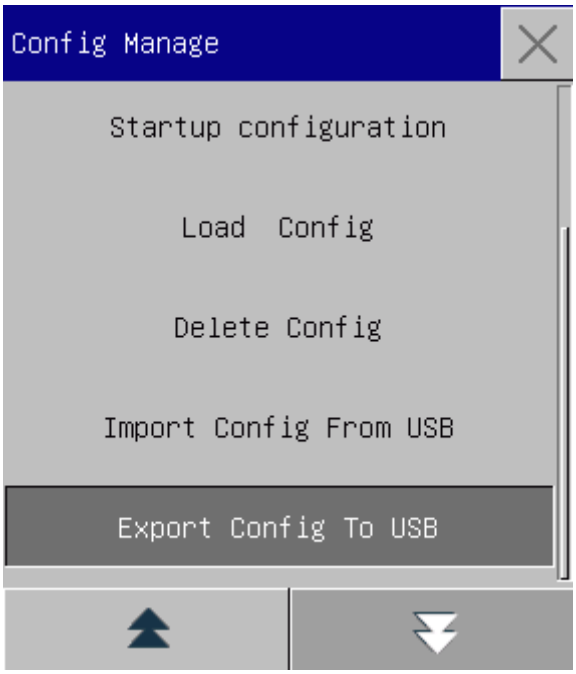


Fig. 6-8 Exportar configuración

9) Puede definir la configuración adoptada por el monitor cuando se reinicia. Ingrese [Configuración en Arranque] y seleccione entre [USAR CONF REC] (utilizar última configuración), [CONF PRED FÁB ADULT] (configuración predeterminada de fábrica para paciente adulto), [CONF PRED FÁB PEDIA] (configuración predeterminada de fábrica para paciente pediátrico), [CONF PRED FÁB NEO] (configuración predeterminada de fábrica para paciente neonatal) o configuración definida por el usuario.



Fig. 6-9 Configuración de arranque

Capítulo 7 Gestión del paciente

Puede ingresar al menú [PACIENTE] de tres maneras: a) ingrese [MENU PRI.] y seleccione [PACIENTE]; b) haga clic en la tecla de acceso directo [PACIENTE] en la barra de menú inferior; c) haga clic en el área de información del paciente en la barra de menús uperior.

7.1 Admisión

Cuando un paciente está conectado al monitor, el monitor puede mostrar y guardar los datos fisiológicos del paciente aún si dicho paciente no fue admitido. Pero la correcta admisión del paciente es importante para su monitoreo.

Puede admitir o dar de alta a un paciente en la ventana [PACIENTE].

Para admitir un paciente hospitalizado:

1) Ingrese a [PACIENTE]→ [Admisión].
2) Si en el monitor se ha admitido a otro paciente, aparecerá el mensaje [¿Dar de alta al paciente actual y admitir uno nuevo?]. Seleccione [Sí] para dar de alta al paciente actual. Si no se ha admitido a ningún paciente, apareceráel mensaje [¿El monitor se ha aplicado a los datos del paciente para ser recibido?].
   - [Sí]: Aplica los datos del monitor al paciente nuevo.
   - [No]: Borra los datos almacenados en el monitor.
3) Ingrese la información del paciente en el menú [INFO PAC]. Estéatento a ingresar correctamente [TIPO PAC] (tipo de paciente) y [APCE] (marcapasos). Puede ingresar la información con los métodos a mano o EN.
   - ✧ [TIPO PAC]: las opciones incluyen [ADU] (adulto), [PED] (pediátrico), [NEO] (neonatal). Es fundamental seleccionar el tipo de paciente correcto, ya que determina el algoritmo utilizado para calcular y procesar los datos del paciente, asícomo también determinados límites de seguridad y de alarma aplicados al paciente.
   - ✧ [APCE]: Esta configuración determina si el monitor muestra el pulso del marcapasos. Cuando [APCE] esté configurado en ―ON‖ (ON) y se detecte la señal del marcapasos, el símbolo aparecerásobre la forma de onda del ECG, y en la esquina superior derecha del área de mensajes se visualizará . Cuando [APCE] estéconfigurado en ‖OFF‖ (OFF), no se visualizarán símbolos o mensajes, y el pulso del marcapasos no se filtrará.

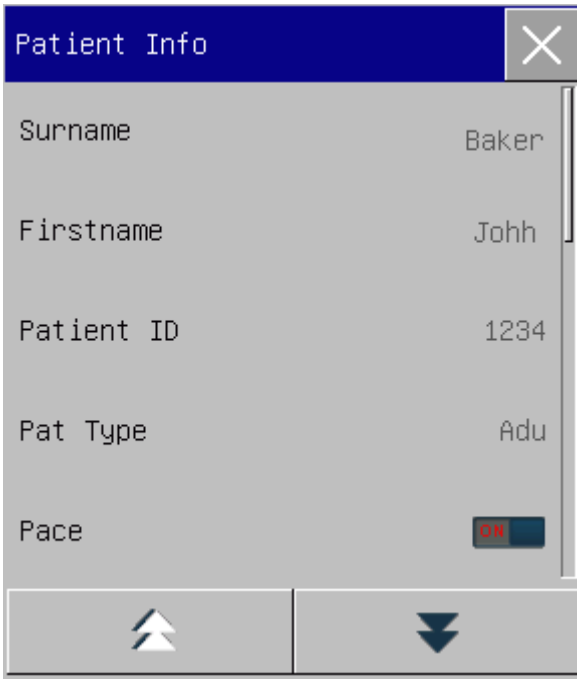


Fig. 7-1 Información del paciente

⚠ Advertencia

- **El monitor asigna un valor predeterminado tanto al [TIPO PAC] como al [APCE], sin importar si el paciente fue admitido. Verifique que los datos ingresados en la ventana de información del paciente coincidan con las condiciones reales del paciente previas al monitoreo.**
- **When the patient type is changed, the system will load the factory default configuration.Usually, the alarm limits should be verified before patient monitoring to ensure that these alarm limits suit your patient. When the patient type is not changed, the current configuration is not changed.**
- **Si el paciente no tiene marcapasos, configure [APCE] en‖OFF‖. De lo contrario, el sistema no podrá detectar la arritmia relacionada con los latidos ventriculares prematuros (incluido el conteo de CVP), y no se llevará a cabo el análisis del segmento ST.**
- **Si el paciente tiene marcapasos, configure [APCE] en ―ON‖. De lo contrario, el pulso del marcapasos se puede contar como una onda QRS normal, lo que hará que no se detectara la alarma "ECG PERDIDO".**

7.2 Admisión rápida

El modo de admisión rápida se puede utilizar en una situación de emergencia, cuando no hay tiempo suficiente para completar la información del paciente. Deberácompletarla después.

1) Ingrese a [PACIENTE]→ [PAC ADMISIÓN RÁPIDA].

2) Si en el monitor se ha admitido a otro paciente, aparecerá el mensaje [¿DESCART PACIENTE ACTUAL?] (¿Dar de alta al paciente actual? ¿Admitir a un paciente nuevo?). Seleccione [Sí] para dar de alta al paciente actual. Si no se ha admitido a ningún paciente, apareceráel mensaje [¿APLICAR DATOS EXIST A NUEVO PACIENTE?] (¿Aplicar los datos de monitoreo al paciente que se va a admitir?).
   - [Sí]: Aplica los datos del monitor al paciente nuevo.
   - [No]: Borra los datos almacenados en el monitor.
3) Ingrese a la ventana [INFO PAC], configure [TIPO PAC] y [APCE], y luego cierre la ventana.

7.3 Alta del paciente

Para dar de alta a un paciente desde el monitor:

1) Ingrese a [PACIENTE]→ [Descarga].
2) El sistema emitiráel mensaje [Descarga?] (¿Dar de alta al paciente actual?).
   - [Sí]: Da de alta al paciente a ctual. Si el monitor está montado con una tarjeta SD, los datos monitoreados del paciente se archivarán de manera automática. Puede revisar los datos archivados en [Gestión de Historia clÑica Del Paciente].
   - [No]: Cancela la operación.

⚠ Advertencia

- **Una vez dado de alta el paciente, [APCE] se pondrá en apagado automáticamente.**

7.4 Gestión de la historia clínica del paciente

En [Gestión de Historia clÑica Del Paciente] puede consultar, revisar, eliminar y exportar la historia clínica archivada de los pacientes. Sin embargo, si el monitor no está montado con una tarjeta SD, las historias clínicas de los pacientes no se podrán archivar.

[BUSCAR]: Para buscar la historia clínica de un paciente, ingrese el nombre del paciente en el campo que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la ventana [Gestión de Historia clÑica Del Paciente] (gestión archivo de paciente) y haga clic en [BUSCAR].

[VEA]: Selecciona la barra de información del paciente que quiere revisar. Haga clic en [VEA] para abrir el menú [REVISAR], donde podrá ver [INFO PAC] (información del paciente), [REVISIÓN TEN] (revisión de tendencia), [REVUE PNI] (revisión presión arterial no invasiva), [Vista ala rma] y [REVISAR CURVA] (revisión de onda).

[DEL] (eliminar): Elimina la historia clínica del paciente seleccionado.

[Export] (exportar): Exporta la historia clínica del paciente seleccionado a una memoria flash USB o a una PC.

A continuación, se detallan los pasos a seguir para la gestión de la historia clínica del paciente:

1) Ingrese [MENU PRI.] → [Gestión de Historia clínica Del Paciente] .
2) Ingrese el nombre de un paciente en el campo de entrada en la esquina inferior izquierda de la ventana.
3) Haga clic en [BUSCAR] para visualizar las historias clínicas halladas del paciente.

Si las historias clínicas son muchas, haga clic en las teclas para seleccionar la que quiere ver; haga clic en las teclas para visualizar más información del paciente.

1) Puede [VEA] (ver), [DEL] (eliminar) y [Export] (exportar) la historia clínica seleccionada.
2) Si hace una tilde en en la esquina inferior izquierda, seleccionará todas las historias clínicas del paciente. En esta instancia, puede hacer clic en [DEL] para eliminar todas las historias clínicas de ese paciente.
3) Puede exportar historias clínicas siguiendo estos pasos:
   - Si selecciona solo un paciente, seleccione [Export] (exportar) para abrir el menú [Exportar datos].
     1) Defina la [HORA INIC] y [HORA FINAL] (hora de inicio y finalización).
     2) Seleccione [Exportación formatos de archivo]: las opciones son: .bin, .txt o .xls.
     3) Seleccione [Export Media] (medio de exportación): las opciones son: USB o FTP.
     4) USB: Exporta a una memoria flash USB.
     5) FTP: Exporta a un servidor FTP a través de un a red cableada.
     6) Seleccione [Exportar datos] para comenzar con la exportación. Una vez finalizada, aparecerá el mensaje [Export datos finalizada, reinic…].
   - Si se seleccionan varios pacientes, los pasos a seguir serán los mismos que los utilizados para un solo paciente, excepto que no se podrádefinir la [HORA INIC] y [HORA FINAL.].

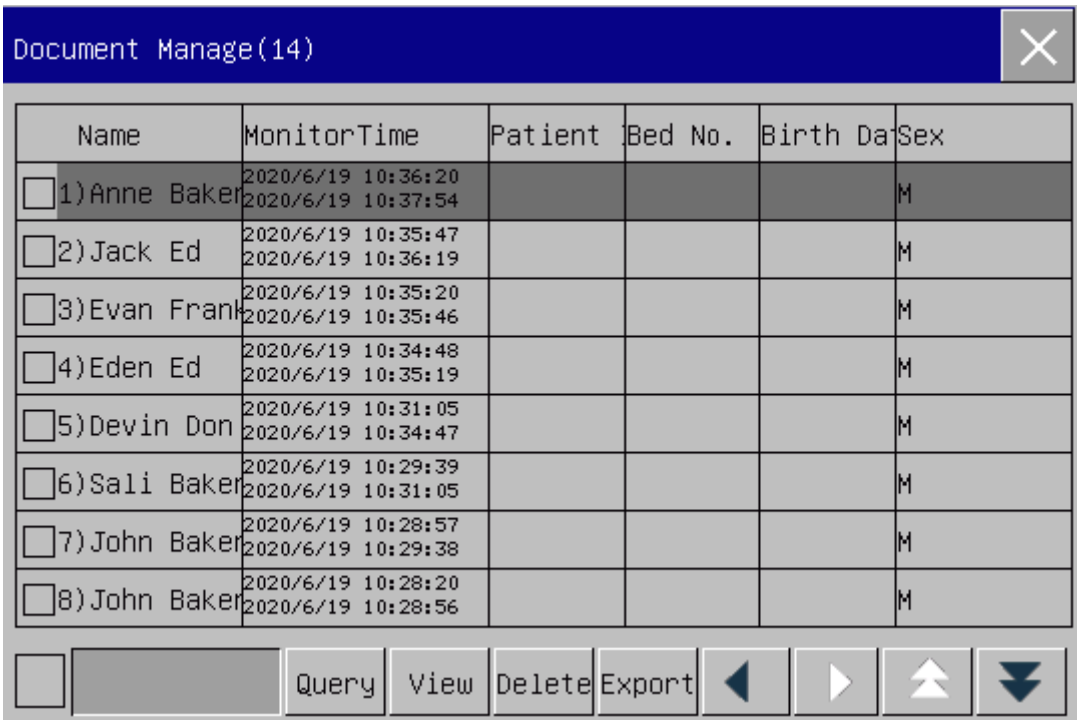


Fig. 7-2 Gestión de la historia clínica del paciente

⚠ Advertencia

- **En cuanto a los mensajes de alarma, solo se guardarán en la historia clínica del paciente las alarmas fisiológicas y técnicas.**
- **En caso de corte del suministro eléctrico, los eventos de alarma se podrán guardar en la historia clínica del paciente.**
- **Cuando exporte datos a un dispositivo USB, no lo retire hasta que el proceso de exportación estécompleo, para evitar la degradación de la base de datos.**
- **Cuando exporte datos a un servidor FTP, no desconecte el cable de red hasta que el proceso de exportación estécompleto, para evitar la degradación de la base de datos.**

⚠ Nota

- **Antes de desconectar el monitor, los datos del período de monitoreo se guardarán en forma automática. Cuando el monitor arranque, el sistema creará automáticamente un nuevo período (es decir, los datos del período actual).**
- **El monitor permite almacenar los datos en caso de una falla eléctrica.**

7.4.1 Guardar tácticas

El monitor crea una historia clínica para el paciente y guarda sus datos aún en el caso en el que no se haya realizado la admisión del paciente. Dicha historia clínica es un Temp Case (archivo temporario) en blanco, que puede eliminarse de manera automática de los parámetros del monitor. Además, el m onitor puede eliminar en forma automática los archivos viejos cuando la tarjeta SD estéllena.

1) Ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO] → [SAVE TACTICS] (guardar tácticas);
2) Seleccione [Auto Delte Temp Case] (eliminar automáticamente archivo temporario) y [Delete ol d case when save full] (eliminar archivo viejo cuando el espacio de almacenamiento esté lleno) respectivamente, y alterne entre ellos con –0N‖ y‖OFF‖.

Capítulo 8 Interfaz del usuario

Este monitor brinda múltiple s estilos de interfaz de usuario, como estándar, texto grande, tendencia, OxyCRG, lista, datos cama, ECG de 7 derivaciones, 7 derivaciones con pantalla dividida y ECG de 12 derivaciones. Puede seleccionar el estilo de interfaz de usuario adecuada a las diferentes demandas, para obtener en pantalla diferentes informaciones del paciente. La forma de onda que se visualice en cada canal dependerá de la configuración del monitor. También puede seleccionar las formas de onda que quiera visualizar en el menú [DISEÑO INTERFAZ]. Este capítulo presenta las características de algunas interfaces de trabajo.

Para seleccionar su estilo de interfaz de usuario:

1) Seleccione la tecla de acceso directo [Pantlla] (pantallas), o seleccione [Pantlla] en [MENU PRI.].

2) En el menú [P antlla], seleccione la interfaz deseada.

8.1 Estándar

El monitor muestra la interfaz estándar de manera predeterminada. Si se cuenta con todos los módulos opcionales, la interfaz puede mostrar al mismo tiempo las formas de onda de hasta 8 canales y sus parámet ros.

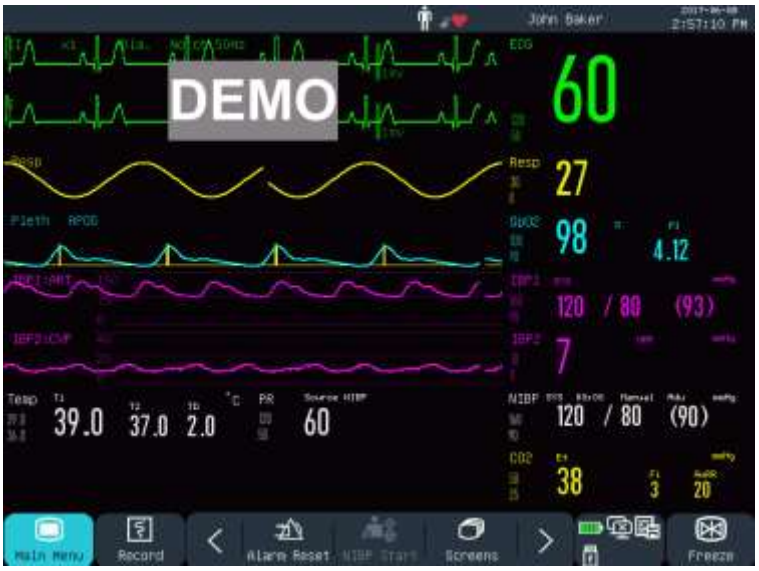


Fig. 8-1 Interfaz estándar

8.2 Texto grande

En la interfaz de texto grande, los parámetros se visualizan en una fuente grande, para poder ver los elementos en pantalla a cierta distancia. Esta interfaz puede mostrar cuatro parámetros y cuatro formas de onda.



Fig. 8-2 Interfaz texto grande

8.3 Tendencia

La interfaz tendencia (TEND.) muestra las curvas de tendencia a corto plazo de un rango de formas de onda y sus parámetros. En cada curva de tendencia, en la parte superior se lee el nombre de la tendencia, a la izquierda la escala del parámetro, y en la parte inferior la escala de tiempo.

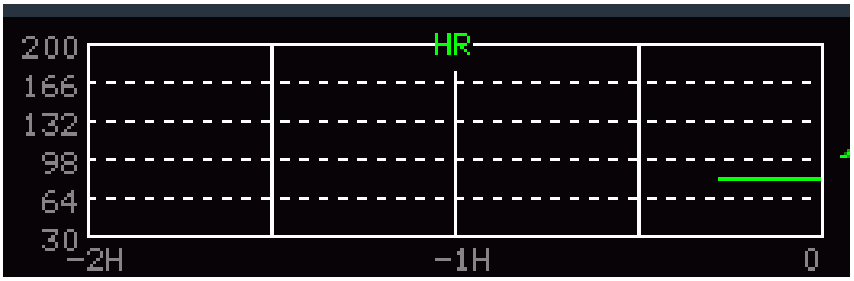


Fig. 8-3 Tendencia a corto plazo de FC

Puede cambiar las curvas de tendencia visualizadas en pantalla.

Por ejemplo, tome la curva de tendencia de FC. Para cambiarla por la de SpO2, seleccione la curva de tendencia de FC para ingresar al menú [Configuración de Tendencia] y seleccione [SpO2]. En la misma posición visualizarála curva de tendencia a corto plazo de SpO2.

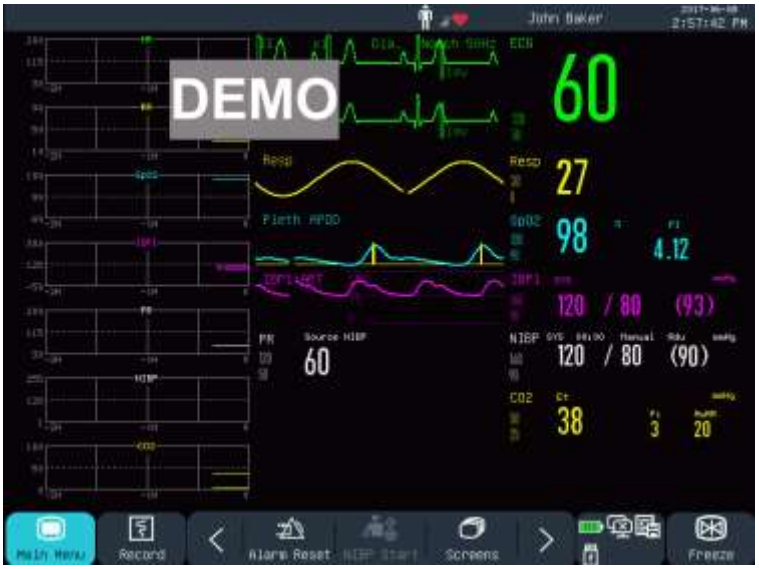


Fig. 8-4 Interfaz tendencia

1) Posición de las curvas de tendencia

Las curvas de tendencia se ubican a la izquierda de las formas de onda. El color de cada curva de tendencia es idéntico al del parámetro correspondiente. Para cambiar la posición de una curva de tendencia, seleccione la curva y abra el menú [Configuración Parámetro de Tendencia]; seleccione la nueva posición en la opción [INTERC MÓDULO] (intercambio módulo).

2) Período de la tendencia

Seleccione una curva de tendencia para abrir el menú [Configuración de Tendencia] . Seleccione [HORA] para definir 30 min, 60 min, 120 min, 240 min o 480 min.

8.4 OxyCRG

La interfaz OxyCRG estácompuesta por las curvas de tendencia FC, SpO2 y FR o por la forma de onda Resp (respiración).

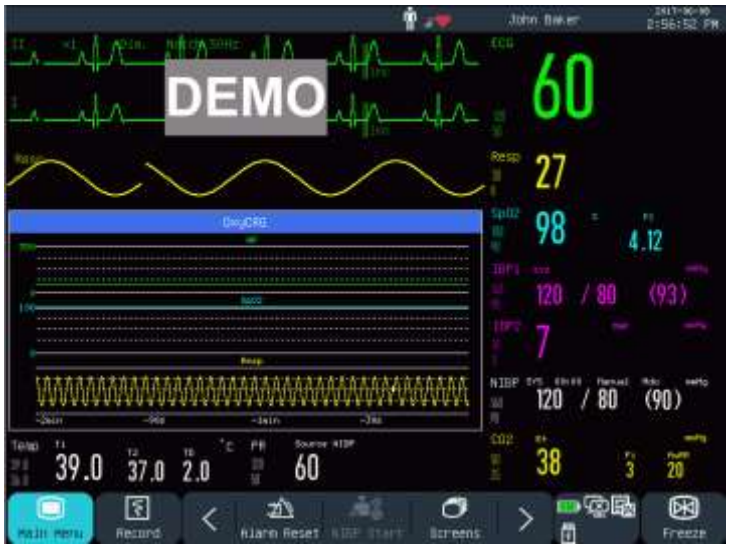


Fig. 8-5 Interfaz OxyCRG

1) Seleccione la ventana OxyCRG para abrir el menú [OxyCRG].
2) Seleccione la duración de la tendencia OxyCRG.
3) Las opciones de [HORA] incluyen [1 min], 2 min], [4 min] y [8 min].
4) Seleccione "CURVA RESP" o "FR":

8.5 Lista

La interfaz lista (LISTA CARA), ocupa la mitad del área de forma de onda. En esta interfaz puede revisar los parámetros medidos recientemente. En cada página se visualizan 7 conjuntos de datos.

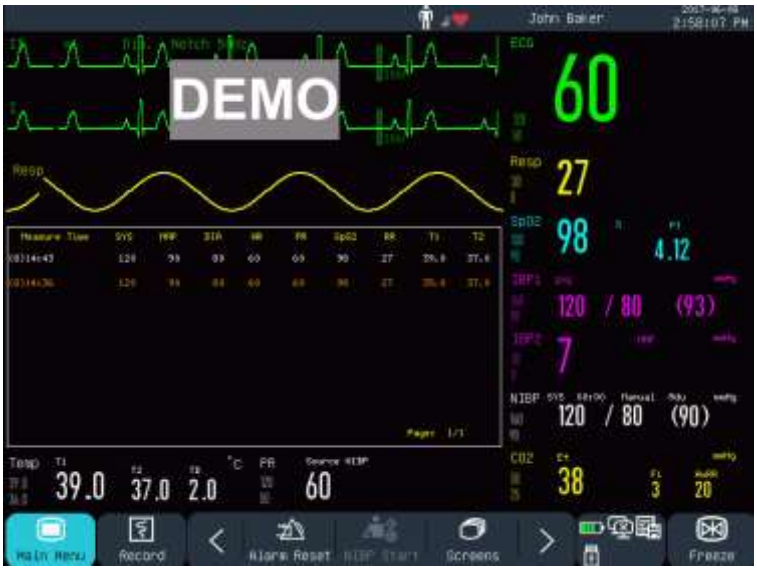


Fig. 8-6 Interfaz Lista cara

Por ejemplo, puede seleccionar la lista NIBP para ingresar a la interfaz lista de elementos, en la que puede ver los datos medidos para los parámetros NIBP por página.

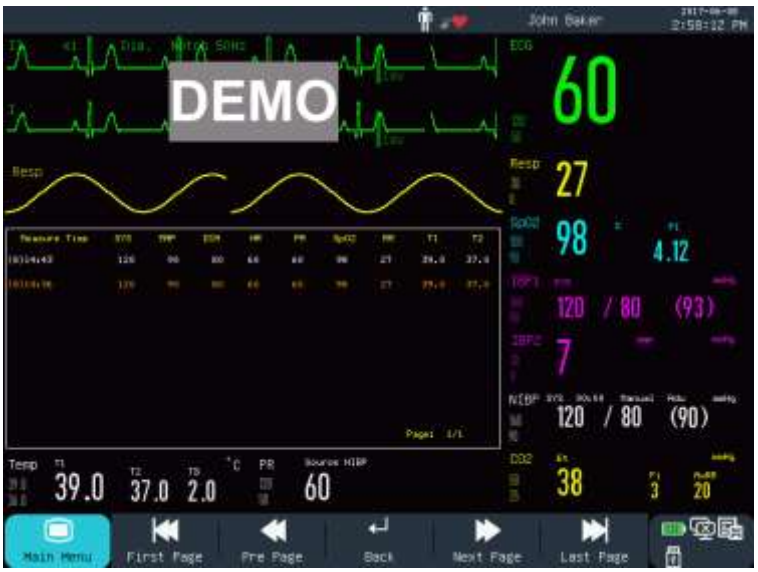


Fig. 8-7 Interfaz lista de elementos

8.6 Pant. datos cama

Con la función Pant. datos cama, el monitor puede visualizar en pantalla los contenidos de otro monitor conectado al sistema de monitoreo central (CMS).

Nota

- **Esta función es opcional y solo está disponible entre monitores suministrados por Comen.**



Fig. 8-8 Interfaz [PANT DATOS CAMA]

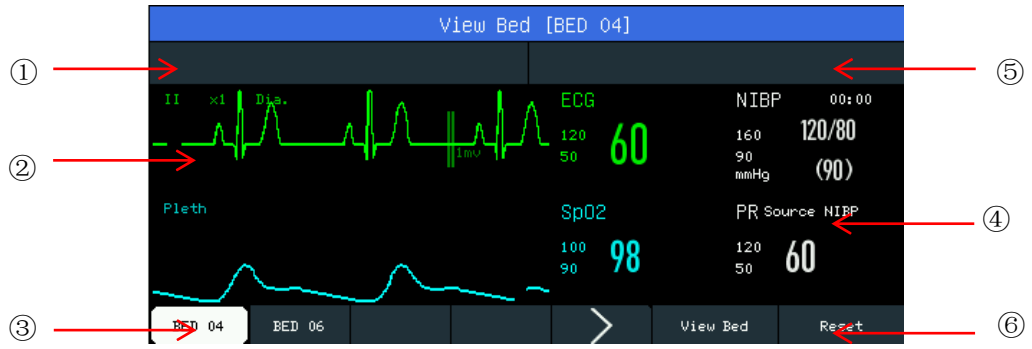


Fig. 8-9 Ventana [PANT DATOS CAMA]

La interfaz Pant. datos cama incluye:

① Área de mensajes de alarma fisiológica: Cuando hay varios mensajes de alarma, se visualizarán de a uno por vez.

② Área de formas de onda: Puede seleccionar una forma de onda para abrir la ventana de configuración, y luego configurar las formas de onda que se visualizarán en el menú [INTERC ONDA] (intercambi o de onda).

③ Cama en red: Puede monitorear otra cama ingresando su número en el sistema CMS.

④ Área de parámetros: Puede hacer clic en esta área para abrir la ventana de configuración y seleccionar otros parámetros a visualizar.

⑤ Área de mensajes de alarma técnica:Cuando hay varios mensajes de alarma técnica, se visualizarán de a uno por vez.

⑥ Teclas de función:

[PANT DATOS CAMA] (ver cama) - seleccione esta tecla para monitorear otra cama.

[RESETEAR] (reiniciar) - seleccione esta tecla para reiniciar las alarmas del monitor de otra cama.

8.7 ECG de 7 derivaciones

Puede seleccionar la interfaz de ECG de 7 derivaciones para mostrar las formas de onda de las derivaciones —I, II, III, AVR, AVL, AVF y V‖ cuando el tipo de derivación es de 5 derivaciones. No se visualizarán otras formas de onda.

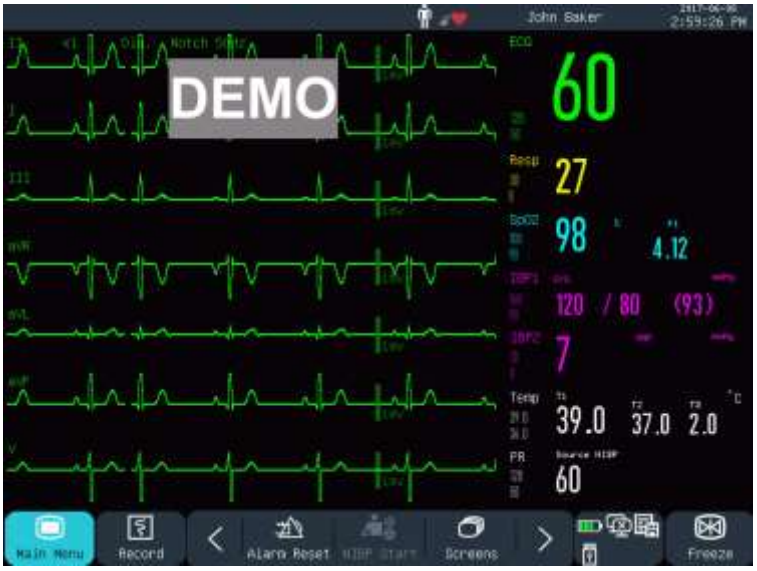


Fig. 8-10 Interfaz ECG de 7 derivaciones [7 PLOMO ECG]

8.8 7 derivaciones con pantalla dividida (7-Lead Half Screen)

Puede seleccionar la interfaz de 7 derivaciones con pantalla dividida para mostrar las formas de onda de las derivaciones —I, II, III, AVR, AVL, AVF y VⅡ en la mitad superior del área de la forma de onda, cuando el tipo de derivación es de 5 derivaciones.

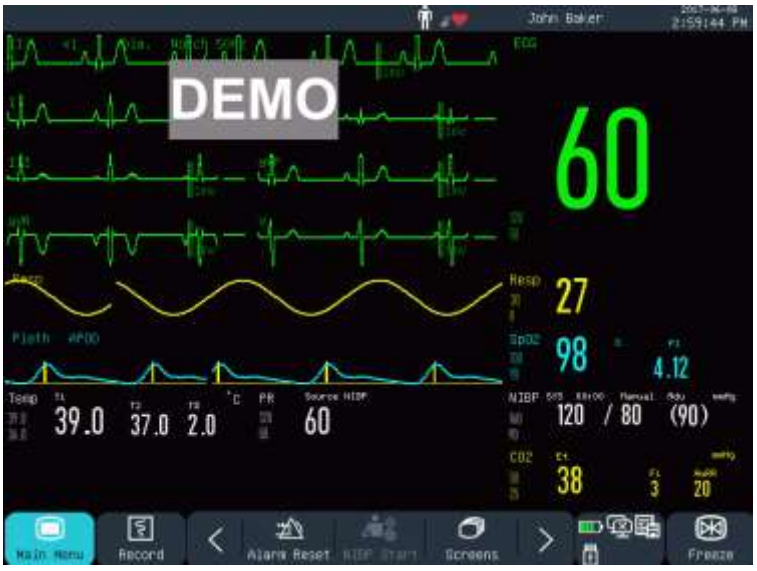


Fig. 8-11 Interfaz [7 Derivaciones Con Pantalla Dividida]

8.9 ECG de 12 derivaciones

Cuando el tipo de derivación es de 12 derivaciones, puede seleccionar la interfaz de ECG de 12 derivaciones. No se visualizarán otras formas de onda. En la interfaz de [12 -PLOMO ECG] (interfaz de 12 derivaciones) puede modificar el [CANAL EL FORMATO] (formato del canal): [2x6+1] ó [1x12].

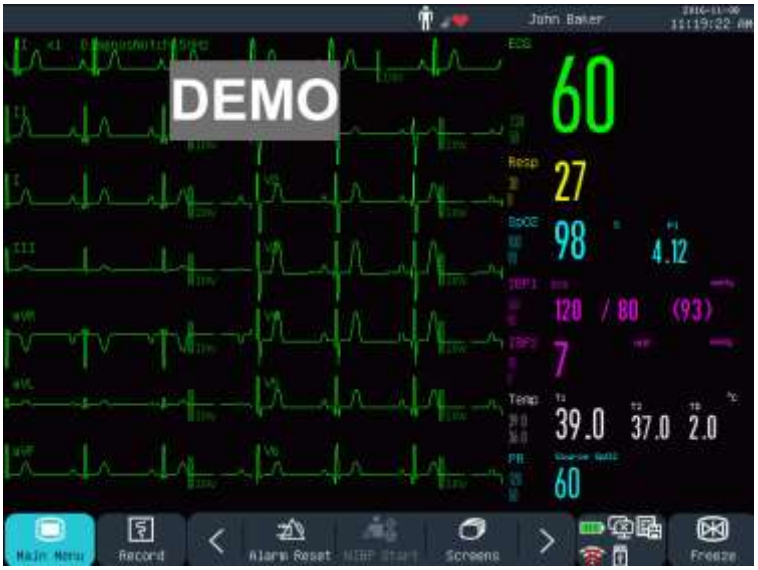


Fig. 8-12 [2x6+1] Interfaz [12-PLOMO ECG] (ECG de 12 derivaciones)

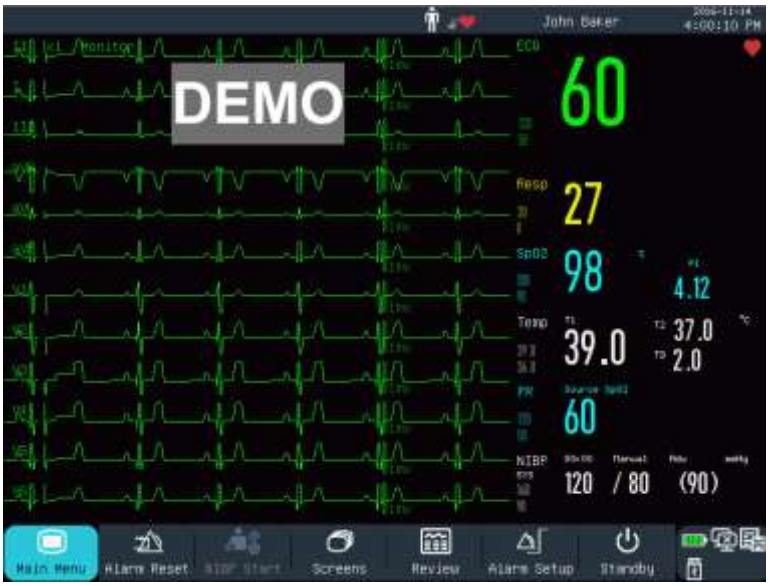


Fig. 8-13 [1x12+1] Interfaz [12-PLO. ECG] (ECG de 12 derivaciones)

8.10 Configuración del estilo de la interfaz

Puede configurar el estilo de la interfaz de acuerdo a sus necesidades, como, por ejemplo:

1) Velocidad de barrido de la onda.
2) Estilo de la onda.
3) Color de los parámetros y ondas visualizadas.
4) Parámetros en pantalla.

Puede configurar el estilo de la interfaz para todos los parámetros empleando el mismo método descripto en esta sección.

8.10.1 Configurar la velocidad de barrido de la onda

1) En la interfaz estándar, seleccione la forma de onda. Por ejemplo: Seleccione la onda de ECG [II] o [I] → [ECG] (onda del ECG) → [BARRIDO].
2) Seleccione la velocidad de barrido adecuada.

8.10.2 Configurar el estilo de la onda

Ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO] → [TIPO DE CURVA] → [FINO], [MED] (Medio) o [NEGRITA].

8.10.3 Configurar el ajuste del color

1) Ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO] → [Ajustes color].
2) En el menú [Ajustes color], puede seleccionar una forma de onda y configurar su color en: [Rojo], [Anaranjado], [Amarillo], [Verde], [Turquesa], [Azul], [Violeta] o [Blanco].

8.10.4 Configurar el modo de la curva

Ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO] → [MODO CURVA] → [COLOR], [MONO].

8.10.5 Configurar el relleno de la onda

1) Ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO]→ [Config. Relleno Onda].
2) Seleccione el parámetro de acuerdo a la necesidad.

8.10.6 Modificar diseño interfaz

Ingrese [MENU PRI.] → [Conf. Interfaz]→ [DISEÑO INTERFAZ].

En la ventana [Estándar], puede configurar los parámetros y las formas de onda que se visualizan en pantalla. Para un detalle de las configuraciones de [DISEÑO INTERFAZ], consulte la sección ***"Configuración de la pantalla"***.

En la ventana [Texto grande], puede configurar los parámetros y las formas de onda que se visualizan en la interfaz Texto grande.

Capítulo 9 Alarmas

Cuando los signos vitales de un paciente monitoreado no son normales, o cuando hay una falla en el monitor, el sistema activaráuna alarma visual y sonora como recordatorio al personal médico.

El sistema de alarma funciona en modo de monitoreo en tiempo real. En modo de espera, se desactivan el sonido y la luz de la alarma.

Cuando haya múltiples alarmas y mensajes, se visualizarácada mensaje por turno.

⚠ Advertencia

- **Use of different configuration on different monitors in one area (e.g., ICU or OR) may result in danger to the patient.**

9.1 Tipos de alarma

Las alarmas generadas por el monitor se clasifican en alarmas fisiológicas y técnicas.

◆ Alarma fisiológica

Una alarma fisiológica se genera cuando un parámetro fisiológico determinado del paciente supera el límite máximo/mínimo de alarma, o cuando el paciente tiene un desorden fisiológico. Los mensajes de alarma fisiológica se visualizan en el área de alarma fisiológica, en la parte superior de la pantalla.

◆ Alarma técnica

Una alarma técnica, también conocida como un mensaje de error, se activa cuando una función del sistema no funciona con normalidad, o cuando el resultado del monitoreo no es razonable debido a un funcionamiento inadecuado o a una falla del sistema. Los mensajes de alarma técnica se visualizan en el área de alarma técnica, en la parte superior de la pantalla.

NOTA: Además de las alarmas fisiológicas y técnicas, el monitor también muestra mensajes sobre el estado del sistema. En general estos mensajes, que aparecen en el área de mensajes del sistema, no tienen relación con los signos vitales del paciente.

9.2 Nivel de alarma

Las alarmas fisiológicas y técnicas se clasifican en alarmas de nivel alto, medio o bajo, de acuerdo con su gravedad.

	Alarma fisiológica	Alarma técnica
Alarma de nivel alto	El paciente se encuentra en peligro inminente, con riesgo de vida (por ej. asistolia, fibrilación	Las fallas graves del dispositivo o el manejo inadecuado (ej. batería baja) pueden ocasionar

	ventricular/taquicardia ventricular), y debe llevarse a cabo un tratamiento de emergencia.	una falla en el monitoreo de las condiciones crtíicas del paciente, lo que lo convierte en una amenaza para su vida.
Alarma de nivel medio	Se detectan anormalidades en los signos vitales del paciente; se deben tomar en forma urgente medidas para su tratamiento.	Algunas fallas del dispositivo o el manejo inadecuado, si bien no ponen en peligro la seguridad del paciente, afectan el monitoreo normal de los parámetros fisiológicos vitales.
Alarma de nivel bajo	Se detectan anormalidades en los signos vitales del paciente; puede ser necesario realizar un tratamiento.	Algunas fallas del dispositivo o el manejo inadecuado pueden ocasionar determinadas fallas, pero no ponen en peligro la seguridad del paciente.

Los niveles de todas las alarmas técnicas (Excepto ECG y SpO2) y de algunas alarmas fisiológicas han sido configuradas con anterioridad a la entrega del monitor y no pueden ser modificadas por el usuario. Pero síse pueden modificar los niveles de algunas alarmas fisiológicas.

9.3 Modo de alarma

Cuando se genera una alarma, el monitor utilizarálos siguientes modos de alarma para alertar al usuario:

Luz de alarma

Alarma sonora

Mensaje de alarma

Parámetro intermitente

Para las luces de alarma, las alarmas sonoras y los mensajes de alarma, los niveles se diferencian de la siguiente manera.

9.4 Luz de alarma

Dos indicadores de alarma en la esquina superior izquierda del monitor indican los niveles de alarma con diferentes colores de luz y frecuencia de intermitencia.

C50/C80:

Alarma fisiológica:

Nivel alto: Rojo, intermitente.

Nivel medio: Amarillo, intermitente.

Nivel bajo: Amarillo, encendido

Alarma técnica:

Nivel alto: Rojo, intermitente.

Nivel medio: Amarillo, intermitente.

Nivel bajo: Amarillo, encendido.

C86:

Alarma fisiológica:

Nivel alto: Rojo (luz izquierda), intermitente.

Nivel medio: Amarillo (luz izquierda), intermitente.

Nivel bajo: Amarillo (luz izquierda), encendido

Alarma técnica:

Nivel alto: Rojo (luz izquierda), intermitente.

Nivel medio: Amarillo (luz izquierda), intermitente.

Nivel bajo: Turquesa (luz derecha), encendido.

9.5 Alarma sonora

El monitor indica los niveles de alarma con diferentes intervalos de sonido.

Nivel alto: bip-bip-bip--bip-bip --- bip-bip-bip--bip-bip

Nivel medio: bip-bip-bip

Nivel bajo: bip

⚠ Advertencia

- **Tanto el monitor de cabecera como el CMS cuentan con la función de alarma sonora.**
- **Cuando este monitor está conectado al CMS, puede utilizar los mismos límites máximos y mńimos de alarma para el monitor y para el CMS. Pero si activa el retraso de alarma en este monitor, no activarála alarma en el momento en que la active el CMS.**
- **Cuando varias alarmas de diferentes niveles se activan en forma simultánea, el monitor activará el sonido y la luz de advertencia de la alarma de nivel más alto.**

9.6 Mensaje de alarma

Los mensajes de alarma se visualizan en la pantalla en el área de alarma fisiológica o en el área de alarma técnica.

En el frente de los mensajes de alarma fisiológica se agregan diferentes marcas para indicar los niveles de alarma:

Nivel alto: ***

Nivel medio: **

Nivel bajo: *

Para indicar los niveles de alarma se utilizan diferentes colores de fondo:

C50/C80:

Nivel alto: Rojo

Nivel medio: Amarillo

Nivel bajo: Amarillo

C86:

Nivel alto: Rojo

Nivel medio: Amarillo

Nivel bajo: Amarillo (Alarma fisiológica)/ Turquesa (Alarma técnica)

9.7 Intermitencia del parámetro de alarma

Cuando un parámetro alcanza el límite de alarma, éste y sus límites máximos y mínimos destellarán una vez por segundo, lo que indica que el resultado medido supera el límite máximo o mínimo.

9.8 Alarma en pausa

Puede presionar la tecla  en el panel de control (o la tecla de acceso directo [PAUSA ALM] en pantalla) para ingresar rápidamente al estado de alarma en pausa:

- ✧ Se desactivarán la alarma sonora, la luz de alarma y el mensaje de alarma, y no se activarán las alarmas fisiológicas.
- ✧ En el área de mensajes de alarma fisiológica se visualizaráel mensaje "Pausa Alm XXX".
- ✧ En el caso de las alarmas técnicas, se desactivarán la alarma sonora y la luz de alarma; si se activara una nueva alarma técnica, solo se emitiráun mensaje de texto.
- ✧ En el caso de la alarma "Batería muy baja", la alarma se reactivará de inmediato para activar la alarma sonora, las señales de luz y los mensajes de texto.

Cada vez que se encienda el monitor, el sistema entraráautomáticamente en el estado de alarma en pausa. Una vez finalizado el tiempo (configurada por el usuario) de pausa de la alarma, el monitor cancelará la pausa automáticamente; el usuario puede presionar la tecla  (o la tecla de acceso directo [PAUSA ALM] en pantalla) para cancelar la alarma en pausa.

Pasos a seguir para poner la alarma en pausa:

1) Ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO] → [CONF ALARM] → [TIEM PAUSA ALM].
2) Definir el tiempo de pausa adecuado: [1min], [2min], [3min], [5min], [10min], [15min].

9.9 Alarma apagada

La función de Alarma apagada solo es efectiva para las alarmas fisiológicas. Cuando estéactivada la función de alarma apagada, se visualizará en el área de parámetros el cartel de alarma apagada  a la izquierda, debajo del parámetro correspondiente:

✧ En el caso de las alarmas fisiológicas, se inactivarán el sonido, la luz y los mensajes de texto, y no se activarán nuevas alarmas fisiológicas.

Pasos a seguir:

1) Haga clic en el área de valores del parámetro pa ra abrir el menú de configuración, y luego seleccione [AJ LÍMITE] (configuración límite de alarma). También puede seleccionar la tecla de acceso directo [CONF ALARM] para ingresar directamente a [AJ LIMITE].
2) Para desactivar las alarmas de todos los parámet ros seleccione [TODA ALM APA] (todas las alarmas apagadas). Si se cambia el ícono  de alarma encendida/apagada de un parámetro a "OFF", se desactivarán las alarmas asignadas a ese parámetro.

Para salir del estado de alarma apagada en todos los parámetros, seleccione [TODA ALM ENC] (todas las alarmas encendidas); para salir del estado de alarma apagada de un parámetro, cambie el ícono  de alarma encendida/apagada de ese parámetro a "ON".

Advertencia

- **Si la función de alarma está configurada en "OFF", el monitor no podrá activar la alarma cuando exista una situación de alarma. Por lo tanto, el operador debe utilizar esta función con cuidado.**

9.10 Instalación informe alarma

Si el monitor está equipado con un registro, el monitor activará la salida de la forma de onda del parámetro y su valor en el registro, si se cumplen las siguientes condiciones: cuando los datos de un parámetro no sean normales; el interruptor de alarma esté encendido; y [REG ALM] (registro de alarma) esté configurado en encendido.

1) Ingrese [MENU PRI.] → [CONF ALARM] → [INSTALAC.INFORME ALARMA].
2) Configure la [HORA REG ALM] (hora de registro de alarma) en [8s] o [16s].
3) Para activar el registro de la alarma de un parámetro, cambie el ícono  de registro de la alarma a ―0N‖; para activar el registro de la alarma de todos los parámetros, seleccione [TODO REG ENC] (todos los registros encendidos).
4) El usuario puede cambiar el ícono de registro de la alarma a ‖OFF‖ para desactivar los parámetros que

necesitan del registro; para desactivar el registro de la alarma de todos los parámetros, seleccione [TODO REG APA] (todos los registros apagados).

9.11 Configuración de alarma de parámetros

9.11.1 Configuración del límite de alarma

Colores de los límites de alarma

- El rojo representa los niveles de alarma altos
- El amarillo representa los niveles de alarma medios
- El turquesa representa los niveles de alarma bajos

Una de las características de nuestro sistema de alarma es su graduación inteligente. En los parámetros de graduación inteligente, el usuario puede configurar en forma simultánea los rangos de los límites de alarma para las alarmas de nivel alto, medio y bajo sin configurar los niveles de alarma. Cuando el valor del parámetro medido supere el rango normal, el monitor automáticamente decidirá a qué rango de nivel de alarma pertenece el valor del parámetro medido, y generaráuna alarma del nivel correspondiente.

En los parámetros de alarmas generales, el usuario debe configurar el nivel de alarma y solo puede configurar los límites correspondientes al nivel de alarma seleccionado. Cuando el valor del parámetro medido supere el rango normal, el monitor generará una alarma solo de acuerdo con el nivel de alarma seleccionado. La graduación inteligente de la alarma solo estádisponible en los siguientes parámetros: ECG, PANI (NIBP), FP, AwRR y SpO_2 (excepto oxígeno en sangre de Nellcor). No estádisponible en el resto de los parámetros.

En aquellos parámetros sujetos a la graduación inteligente de alarma, los métodos de configuración de los límites de alarma son básicamente los mismos. Aquítomaremos como ejemplo a ECG:

1) Seleccione el área de parámetros del ECG; ingrese al menú de configuración → [AJ LÍMITE].
2) Configure los límites máximos y mínimos para el parámetro.
3) Cambie el ícono 

de encendido/apagado de alarma a "ON".
4) Una vez finalizada la configuración, seleccione la tecla  Confirmar.

En aquellos parámetros sujetos a alarmas generales, los métodos de configuración de los límites de alarma son básicamente los mismos. Aquítomaremos como ejemplo a RESP:

1) Seleccione el área de parámetros de RESP; ingrese al menú de configuración → [AJ LÍMITE].
2) Seleccione la casilla de verificación  del parámetro correspondiente, en la esquina inferior izquierda de la ventana de configuración, para cambiar el nivel de alarma.
3) Configure los límites máximos y mínimos adecuados para el parámetro bajo el nivel actual.
4) Cambie el ícono 

de encendido/apagado de alarma a "ON".
5) Una vez finalizada la configuración, seleccione la tecla  Confirmar.

9.11.2 Configuración del límite automático de alarma

El monitor puede configurar automáticamente los límites de alarma para los parámetros medidos actualmente de acuerdo con el tipo de paciente.

Antes de aplicar estos límites de alarma, asegúrese de que son los adecuados para el paciente. De lo contrario, deberá configurar los límites de alarma en forma manual.

Nota

- **Cuando restablezca las configuraciones predeterminadas de fábrica, también se modificarán los límites de alarma de los parámetros. Consulte el Anexo V, "Configuraciones predeterminadas" para más detalles.**

Advertencia

- **Cuando los límites de alarma se configuran en los valores extremos, el sistema de alarma no es útil.**
- **Cuando configure los límites máximos y mínimos de alarma, asegúrese de que el tipo de paciente sea el correcto (ADU, PED o NEO).**
- **Si configuró los límites máximos y mínimos de alarma en forma manual, el monitor mostrará en pantalla estos límites de alarma en lugar de los predeterminados por el sistema.**
- **Si el monitor se apaga por accidente, el equipo guardará la última configuración realizada dentro de los 120s de apagado, a partir de los 120s, establecerá las configuraciones de acuerdo con la [Configuración de arranque].**

9.12 Configuración del retraso de alarma

El sistema brinda cinco opciones de retraso de alarma de parámetros: [Not Allowed] (no permitido), [5s], [10s], [15s] y [20s]. Si selecciona [Not Allowed] (no permitido), cuando el parámetro medido supere el límite de alarma, el monitor activa la alarma de inmediato. Si se selecciona el retraso de alarma de [5s]/[10s]/[15s]/[20s], el monitor activa la alarma cuando el parámetro medido haya superado el límite de alarma en 5s, 10s, 15, 20s, respectivamente.

NOTA: El retraso de alarma no se puede aplicar al ECG y IBP.

Pasos a seguir:

1) Ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO] → [CONF ALARM] → [ALM Retraso].
2) Defina el retraso de pausa adecuado.

9.13 Configuración del volumen de alarma

9.13.1 Configuración del volumen mínimo de alarma

No configure el volumen mínimo de alarma demasiado bajo; de lo contrario, no podrá oír la alarma sonora, por lo que puede poner en peligro al paciente. Siga los siguientes pasos para configurar el volumen mínimo de alarma:

1) Ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO] → [CONF ALARM] → [Vol. mín. alarma].

2) Establezca el valor adecuado.

Nota

- **Cuando se baja el volumen de la alarma, la alarma sonora puede ser inaudible; por lo tanto, el volumen mínimo de alarma debe ajustarse de manera que sea más alto que el ruido del ambiente.**
- **El nivel de presión sonora de los sonidos de alarma generados por este monitor es de 45-85db.**

9.13.2 Configuración del volumen de alarma

1) Ingrese [MENU PRI.] → [AJUSTE VOL], o seleccione la tecla de acceso directo [AJUSTE VOL].

2) Seleccione [VOL ALM] (volumen de alarma) en el menú emergente.

3) Seleccione el volumen dentro de un rango de X a 10. X representa el volumen más bajo, que depende de la configuración del volumen mínimo de alarma.

Cuando el volumen de alarma esté configurado en 0, en el área de mensajes de la pantalla aparecerá el ícono , que sugiere que el sonido está apagado.

4) Ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO] → [CONF ALARM]. Los usuarios también pueden configurar la "Alamar avanzada" y la "Alarma intermedia", que pueden modificar los volúmenes de la alarma avanzada e intermedia respectivamente.

Advertencia

- **Cuando el volumen de alarma del sistema esté configurado en 0, el monitor no podrá realizar ninguna alarma sonora, aunque ésta se active. Por lo tanto, el operador debe utilizar esta función con cuidado.**
- **No confíe exclusivamente en el sistema de alarma sonora. De lo contrario, podría poner al paciente en una situación de peligro si el volumen de la alarma es bajo. El usuario debe prestar especial atención a las condiciones clínicas reales del paciente.**

9.13.3 Configuración del recordatorio de alarma

Cuando el volumen de alarma estéconfigurado en 0, o la función de alarma estéapagada, o si se selecciona el modo CPB, el monitor puede emitir un tono de mensaje periódico para recordar que se ha activado una alarma en el sistema. Siga los siguientes pasos para configurar el recordatorio de alarma.

1) Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] → [CONF ALARM].
2) Cambie [ANUNC SILENCIO ALR] (recordatorio de alarma) a "ON" o "OFF".
3) Seleccione [Interv. recordatorio] (intervalo del recordatorio): [1 Min], [2 Min] o [3 Min].
4) Seleccione [Vol. recordatorio] (volumen del recordatorio): configúrelo en un valor que esté entre 1 (volumen mínimo) y 10 (volumen máximo).

9.14 Reinicio de alarma

Puede reiniciar la alarma actual a través de la tecla de acceso directo [Silenc alarma] (reinicio de alarma) en la barra de menú inferior de la pantalla:

- ✧ Suspenda la indicación de alarma sonora de todas las alarmas técnicas y fisiológicas.
- ✧ Finalice el estado de alarma en pausa; permita de este modo que el sistema responda a futuras situaciones de alarmas.
- ✧ En situaciones de alarma técnica por derivación o sensor apagado, suprima la luz de la alarma y la indicación de alarma sonora, y los mensajes de alarma se transformarán en mensajes visualizados en el área de mensaje de alarma técnica .

9.15 Alarma de otra cama

Cuando este monitor estéconectado a otro monitor de cabecera a través de la red, la información de alarma de dicho monitor se podrá observar en este, incluidos los mensajes de alarma, las formas de onda y los parámetros.

- ✧ En la interfaz [PANT DATOS CAMA] (ver cama), puede ver las condiciones de la alarma del monitor de otra cama.
- ✧ En la ventana [PANT DATOS CAMA] puede reiniciar la alarma de la otra cama seleccionando la tecla [RESETEAR] (reiniciar).

9.16 Modo de circulación extracorpórea

Cuando el paciente deba someterse a una cirugía con circulación extracorpórea en el departamento [OR], puede seleccionar [modo CPB] (modo de circulación extracorpórea). En este modo, quedan suspendidas por tiempo indefinido las alarmas fisiológicas, excepto las siguientes.

- ✧ $FiCO_2$/$EtCO_2$ muy alta
- ✧ FiO_2/EtO_2 muy alta o muy baja
- ✧ FiO_2 crtíicamente baja

En el modo CPB, el área de alarma fisiológica muestra [Modo CPB] (modo de circulación extracorpórea) en color rojo.

Ingrese al [Modo CPB]:

1) Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] → [CONF ALARM].
2) Cambie [Modo CPB] a ―ON‖.

9.17 Autoverificación del sistema de alarma

Cuando el monitor arranca, el sistema de alarma lleva a cabo una autoverificación de la luz y el sonido de las alarmas.

Fenómenos que ocurren durante la autoverificación:

Cuando el monitor arranca:

- ✧ La luz roja de alarma y la amarilla se encienden durante 1s por turno, y luego las luces de alarma se apagan.
- ✧ En el momento de la autoverificación, el sistema de alarma emite un sonido de "bip" para la autoverificación de la alarma sonora.

Requisitos para la autoverificación de sonido: Se utiliza la alarma de nivel bajo, con un volumen configurado en nivel 5.

9.18 Prueba del sistema de alarma

Luego de la autoverificación, se puede seguir probando el sistema a través de los parámetros SpO2 o PANI (NIBP). Por ejemplo:

1) Conecte el cable de SpO_2 al monitor.
2) Configure los límites de alarma de SpO_2 en 90% y 60% respectivamente.
3) Seleccione directamente [VOL ALM] (volumen alarma) en la barra de menú inferior de la pantalla. Configure [VOL ALM] en un nivel entre 0 y 10.

4) Cuando el valor medido supere el límite máximo/mínimo de alarma, confirme si los cambios en el sonido, la luz y la intermitencia del parámetro en el monitor cumplen con las descripciones de las secciones "Luz de alarma", "Alarma sonora", "Mensaje de alarma" e "Intermitencia del parámetro de alarma‖ de este capítulo. Entre tanto, el área de mensajes de alarma fisiológica mostrará ―SpO_2 muy alta‖ o ―SpO_2 muy baja‖.
5) Retire el sensor de SpO_2 del monitor; el área de mensajes de alarma técnica mostr ará "SpO_2 Sensor Off" (sensor de SpO_2 apagado).

Capítulo 10 Configuración FP

10.1 Descripción general

La actividad mecánica del corazón origina el pulso arterial. El valor de la FP (frecuencia del pulso) se puede obtener midiendo el pulso. El color del área de parámetro de FP coincide con el color donde se visualizan los parámetros del origen de la FP.

10.2 Origen de la FP

Seleccione el área de parámetro de FP para ingresar al menú de configuración, donde podrá configurar el origen de la FP.

[SpO2]: Muestra el valor de la frecuencia del pulso desde SpO2;

[NIBP]: Muestra el valor de la frecuencia del pulso desde PACI;

[ART], [PA], [UAP], [BAP], [FAP], [P1], [P2], [P3], [P4], [LV], [AO]: Parámetros de presión especfíica desde IBP; muestra el valor de la frecuencia del pulso desde IBP. (Los parámetros de presión que se pueden seleccionar como origen dependerádel parámetro de presión monitoreado)

10.3 Configuración del límite de alarma

Seleccione el área de parámetro de FP para ingresar al menú de configuración, donde podrá configurar el límite de alarma.

Capítulo 11 Monitoreo de ECG

11.1 Definición de monitoreo de ECG

El monitoreo de ECG genera la actividad eléctrica continua del corazón del paciente, que se ve reflejada en el monitor en la forma de ondas y valores, para evaluar con exactitud el estado fisiológico actual del paciente. Por lo tanto, se debe garantizar la conexión normal del cable de ECG, para poder obtener mediciones correctas. Durante una visualización normal, el dispositivo puede mostrar ondas de ECG de 3, 5 y 12 derivaciones.

11.2 Precauciones para el monitoreo de ECG

⚠ Advertencia

- **Durante la desfibrilación, el operador no debe estar en contacto con el paciente, el escritorio o el dispositivo.**
- **Antes de proceder al monitoreo, pruebe el cable del sensor para ver si está normal. Cuando desconecte el cable del ECG desde el enchufe, la pantalla mostrará el mensaje "ECG LEAD OFF" (derivación de ECG desconectada) y se activará la alarma sonora.**
- **Cuando este monitor se utilice para monitorear la señal del ECG, se deben emplear las derivaciones de ECG suministradas por Comen.**
- **Cuando conecte los electrodos o el cable del paciente, verifique que el paciente no esté en contacto con otras piezas conductoras o con el suelo. En especial, confirme que todos los electrodos del ECG (incluido el electrodo neutral), estén unidos al cuerpo del paciente y no estén en contacto con otras piezas conductoras o con el suelo.**
- **Verifique si el parche del electrodo de ECG puede irritar la piel a diario. Si hay algún signo de alergia, reemplace el electrodo o modifique su ubicación.**
- **Antes del monitoreo de ECG, verifique el cable. Cuando el cable esté desconectado, el monitor emitirá una alarma sonora y se visualizará el mensaje de alarma "falla en sensor".**
- **Falla en el marcapasos: Cuando la conducción cardíaca esté completamente bloqueada o el marcapasos no pueda retirarse, el dispositivo puede registrar erróneamente la onda P (>1/5 de la altura media de la onda R), lo que evita que se monitoree el paro cardíaco.**
- **Electrodo de marcapasos externo: Cuando se utilice un electrodo de marcapasos externo en el cuerpo de un paciente, la calidad de monitoreo de la arritmia disminuirá significativamente, debido a la elevada energía en el pulso del marcapasos. Esto provocará que el algoritmo de la arritmia no pueda detectar la falla en la captura del marcapasos o un paro cardíaco.**

- **Los dispositivos, tales como el desfibrilador y la unidad de medición remota, generarán una señal de ECG filtrada. Cuando esta señal se utilice como la señal de entrada del monitor de cabecera, se volverá a filtrar. Si dicha señal, luego de un segundo filtrado, se transmite al algoritmo de arritmia, podrá ocasionar que no se detecten algunas condiciones, como el pulso del marcapasos, la falla en su captura, o un paro cardíaco. Esto disminuirá el rendimiento del dispositivo cuando se lo utilice para monitorear pacientes con marcapasos.**
- **Durante la desfibrilación, se puede dañar el cable de ECG conectado al paciente. Para reutilizarlo, verifique si la función del cable es correcta.**
- **Si los electrodos se utilizan correctamente y se colocan de la manera adecuada, de acuerdo con las instrucciones del fabricante, la pantalla se recuperará dentro de los 5s posteriores a la desfibrilación. En el caso de electrocirugía o desfibrilación, la exactitud de medición se puede ver temporariamente reducida, pero esto no afectará la seguridad del paciente o del dispositivo.**
- **Cuando el monitor está conectado a una unidad electroquirúrgica (ESU), con el fin de proteger al paciente de lesiones ocasionadas por la corriente de fuga, los sensores y los cables del dispositivo no deben estar en contacto con la ESU.**
- **No exponga el monitor a los rayos X ni a los campos magnéticos de elevada intensidad.**

Nota

- **La interferencia proveniente de dispositivos sin puesta a tierra cercanos al paciente y la interferencia de la ESU puede ocasionar problemas en la onda. Si el dispositivo se opera de acuerdo con las condiciones especificadas en la EN60601-1-2 (resistencia a la radiación: 3V/m), la intensidad del campo eléctrico superior a 1V/m puede ocasionar errores de medición en diferentes frecuencias. Por lo tanto, sugerimos no utilizar dispositivos de radiación eléctrica en lugares cercanos a la medición de ECG/RESP.**
- **Si el electrodo del ECG está colocado correctamente, pero la onda del ECG aún es inexacta, reemplace las derivaciones.**
- **Proteja el medioambiente; recicle y trate de manera adecuada los parches de electrodos usados.**

11.3 Pasos del monitoreo

11.3.1 Prepare la piel

La piel es un conductor débil. Por lo tanto, para lograr un buen contacto entre los electrodos y la piel, es muy importante preparar la piel del paciente:

1) Elija una zona sin daños u anormalidades.
2) Si es necesario, afeite el vello corporal en los lugares donde colocarálos electrodos.
3) Utilice espuma para limpiar completamente la piel. (No utilice éter dietlíico o alcohol puro, ya que estas

sustancias podrán aumentar la impedancia de la piel).

4) Deje secar totalmente la piel al aire.

5) Utilice papel para preparar la piel para ECG, para frotar suavemente la piel, de manera de retirar la piel muerta y mejorar la conductividad en el lugar donde se colocarán los electrodos.

11.3.2 Conectar el cable de ECG

1) Antes de colocar los electrodos, instale el clip de resorte.

2) Coloque los electrodos en el cuerpo del paciente; si los electrodos utilizados no contienen pasta conductora, aplíquela antes de su colocación .

3) Conecte las derivaciones de los electrodos con el cable del paciente.

4) Coloque el cable del paciente en el puerto de ECG del monitor. El monitor muestra la onda y el valor del ECG.

11.3.3 Instalar las derivaciones del ECG

La siguiente tabla detalla los nombres de las derivaciones de acuerdo con el estándar europeo y el norteamericano, respectivamente. (RA, LA, RL, LL y V se utilizan para representar a las derivaciones en los estándares norteamericanos, en tanto que en los estándares europeos se utilizan R, L, N, F y C):

Consulte la siguiente tabla para ver las marcas y códigos de colores de los electrodos de 3 y 5 derivaciones:

Estándar EE.UU.		Estándar Europa	
Marca	**Color**	**Marca**	**Color**
RA	Blanco	R	Rojo
LA	Negro	L	Marrón
LL	Rojo	F	Verde
RL	Verde	N	Negro
V	Marrón	C	Blanco

Consulte la siguiente tabla para ver las marcas y códigos de colores de los electrodos de 12 derivaciones:

Estándar EE.UU.		Estándar Europa	
Marca	**Color**	**Marca**	**Color**
RA	Blanco	R	Rojo
LA	Negro	L	Marrón

RL	Verde	N o RF	Negro
LL	Rojo	F	Verde
V1	Rojo	C1	Rojo
V2	Marrón	C2	Marrón
V3	Verde	C3	Verde
V4	Azul	C4	Marrón
V5	Anaranjado	C5	Negro
V6	Violeta	C6	Violeta

11.3.3.1 Colocar electrodos de 3 derivaciones

Consulte los estándares norteamericanos y europeos para colocar electrodos de 3 derivaciones (ver Fig. 11-1):
Electrodo blanco/rojo (brazo derecho) — Colóquelo debajo de la clavícula, cerca del brazo derecho.
Electrodo negro/amarillo (brazo izquierdo) — Colóquelo debajo de la clavícula, cerca del brazo izquierdo.
Electrodo rojo/verde (pierna izquierda) — Colóquelo a la izquierda de la zona pélvica

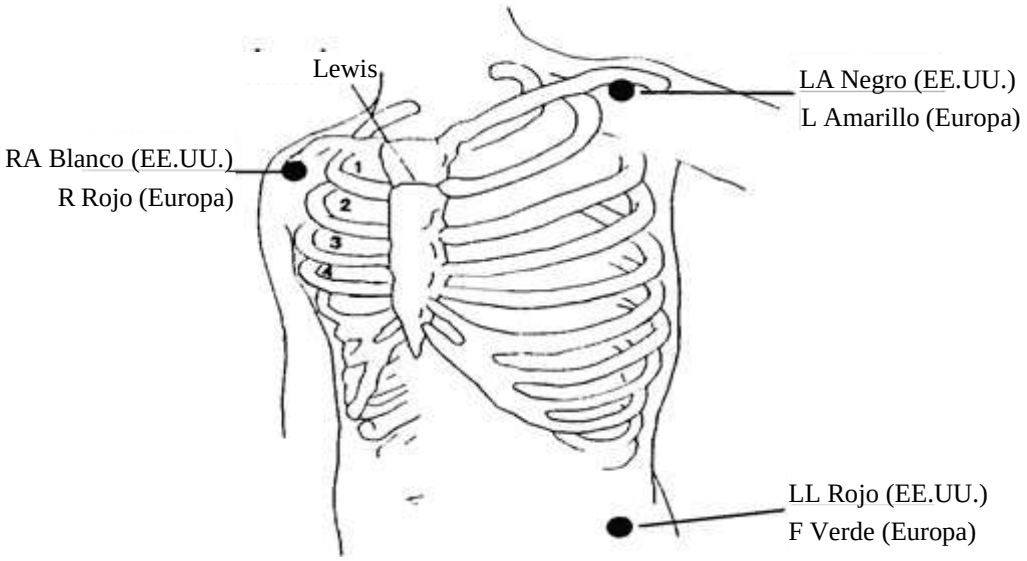


Fig. 11-1 Ubicaciones para colocar los electrodos de 3 derivaciones

11.3.3.2 Colocar electrodos de monitoreo de 5 derivaciones

Consulte los estándares norteamericanos y europeos para colocar electrodos de 5 derivaciones (ver Fig. 11 -2):
Electrodo blanco/rojo (brazo derecho) — Colóquelo debajo de la clavícula, cerca del brazo derecho.

Electrodo negro/amarillo (brazo izquierdo) — Colóquelo debajo de la clavícula, cerca del brazo izquierdo.
Electrodo verde/negro (pierna derecha) — Colóquelo a la derecha de la zona pélvica
Electrodo rojo/verde (pierna izquierda) — Colóquelo a la izquierda de la zona pélvica
Electrodo marrón/blanco (tórax) — Colóquelo sobre el tórax de acuerdo con la Fig. 11 -2.

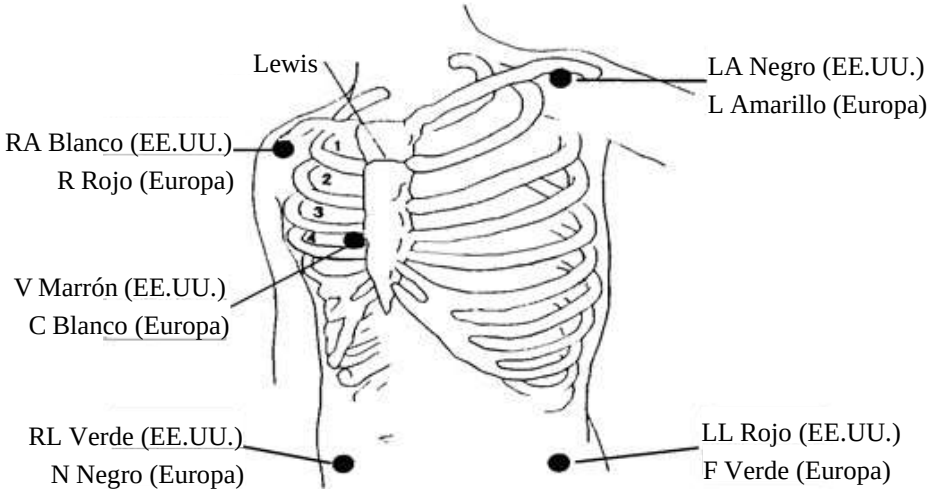


Fig. 11-2 Ubicaciones para colocar los electrodos de 5 derivaciones

Para la configuración de 5 derivaciones, coloque el electrodo de la derivación del tórax (V) en una de las siguientes ubicaciones (Fig. 11-3):
V1: En el 4°espacio intercostal sobre el lado derecho del esternón.
V2: En el 4°espacio intercostal sobre el lado izquierdo del esternón.
V3: A mitad de camino entre los electrodos V2 y V4.
V4: En el 5°espacio intercostal a la izquierda de la línea de la clavícula. V5: En la línea axilar anterior izquierda, en forma paralela al electrodo V4. V6: En la línea axilar media izquierda, en forma paralela al electrodo V4.
V3R-V6R: A la derecha del pecho, posicionadas en correspondencia con las de la izquierda.
VE: Sobre la posición xifoide.
V7: En el 5°espacio intercostal en la línea axilar posterior izquierda de la espalda.
V7R: En el 5° espacio intercostal en la línea axilar posterior derecha de la espalda.

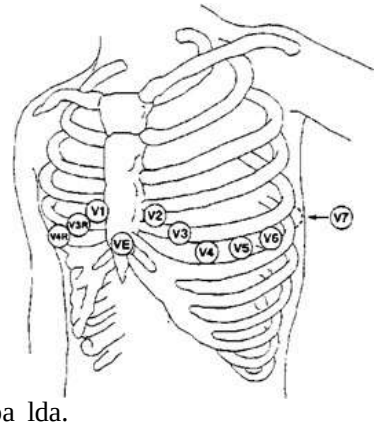


Fig. 11-3Ubicación de los electrodos de las derivaciones de pecho para 5 derivaciones

11.3.3.3 Colocar electrodos de monitoreo de 12 derivaciones

Electrodo blanco/rojo (brazo derecho) — Colóquelo debajo de la clavícula, cerca del brazo derecho.
Electrodo negro/amarillo (brazo izquierdo) — Colóquelo debajo de la clavícula, cerca del brazo izquierdo.
Electrodo verde/negro (pierna derecha) — Colóquelo a la derecha de la zona pélvica

Electrodo rojo/verde (pierna izquierda) — Colóquelo a la izquierda de la zona pélvica

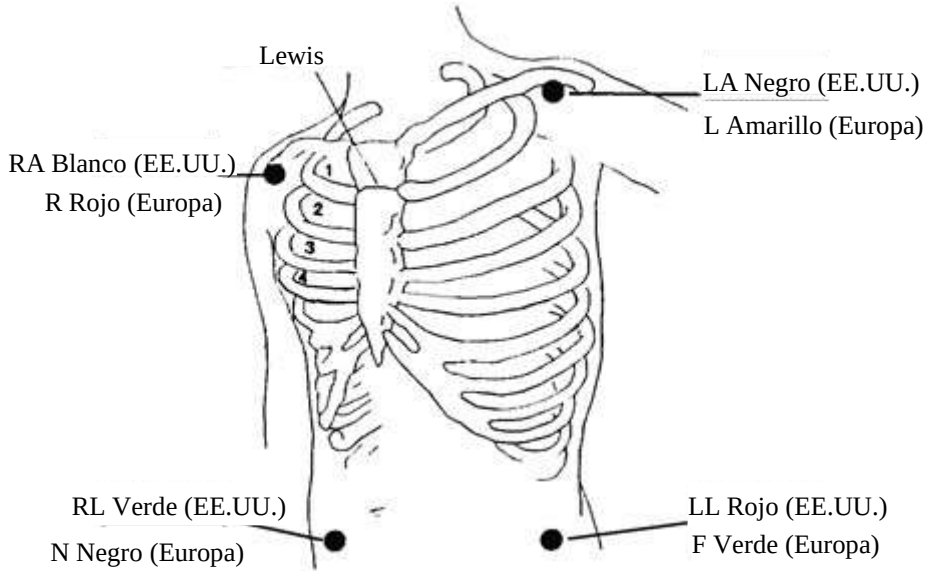


Fig. 11-4 Ubicaciones para colocar los electrodos de 12 derivaciones

Por lo general, los electrodos se colocan en seis posiciones en el pecho, utilizando el espacio intercostal para precisar las ubicaciones, de V1 a V6:

V1: En el 4°espacio intercostal sobre el lado derecho del esternón.

V2: En el 4°espacio intercostal sobre el lado izquierdo del esternón.

V3: A mitad de camino entre los electrodos C2 y C4.

V4/C4: En el 5°espacio intercostal en la línea clavicular media izquierda

V5/C5: En la línea axilar anterior izquierda, en forma horizontal con el electrodo C4

V6/C6: en la línea axilar media izquierda, en forma horizontal con el elec trodo V4

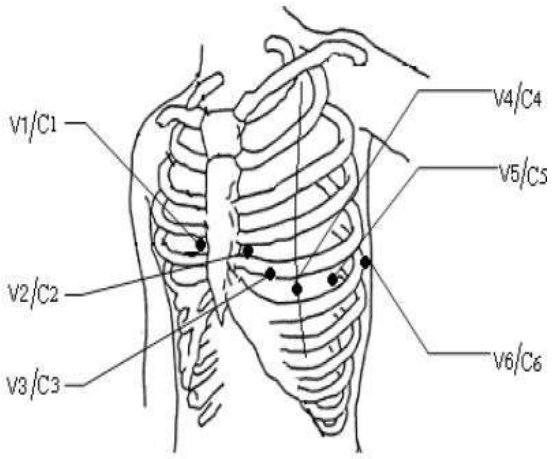


Fig. 11-5Ubicación de los electrodos de las derivaciones de pecho para 12 derivaciones

11.3.3.4 Conexión de derivaciones de ECG recomendadas para pacientes quirúrgicos

⚠ Advertencia

- **Utilice los cables de ECG adecuados en el OR. Los mismos pueden evitar quemaduras al paciente y reducir la interferencia electrónica a través de circuitos adicionales. No son adecuados para la prueba RESP.**
- **Cuando utilice una ESU, no coloque los electrodos cerca de la placa a tierra de la ESU; de lo contrario, la señal del ECG sufrirá mucha interferencia.**

La colocación de los electrodos de ECG depende del tipo de operación a realizar. Por ejemplo, cuando se lleva a cabo una toracotomía, el electrodo se puede colocar al costado del pecho o en la espalda. En el OR, los artefactos pueden afectar la onda del ECG debido al uso de una ESU. Para reducir los artefactos, los electrodos se pueden ubicar en el hombro izquierdo o derecho, cerca del lado izquierdo y derecho del abdomen; la derivación de pecho se puede colocar a la izquierda de la mitad del pecho; evite colocar el electrodo sobre la parte superior del brazo, ya que la onda del ECG será muy pequeña.

⚠ Nota

- **Para monitorear a un paciente con marcapasos, configure [APCE] (marcapasos) en "ON". Si se encuentra configurado en "OFF", los pulsos del marcapasos se pueden contar como complejo QRS, lo que hará que no detecte la alarma de paro cardíaco. Para modificar la información del paciente o admitir/dar de alta a un paciente, verifique si [APCE] (marcapasos) está configurado correctamente.**
- **Cuando se realiza el monitoreo de un paciente con un marcapasos, algunas veces parte de los pulsos no se pueden proteger. Si los pulsos del marcapasos se cuentan como complejo QRS, la frecuencia cardíaca se calculará de manera errónea y no podrá detectar episodios de paro cardíaco o algunas arritmias. En este punto, se debe prestar especial atención a la condición del paciente con marcapasos.**

11.4 Visualización de ECG (ECG Display)

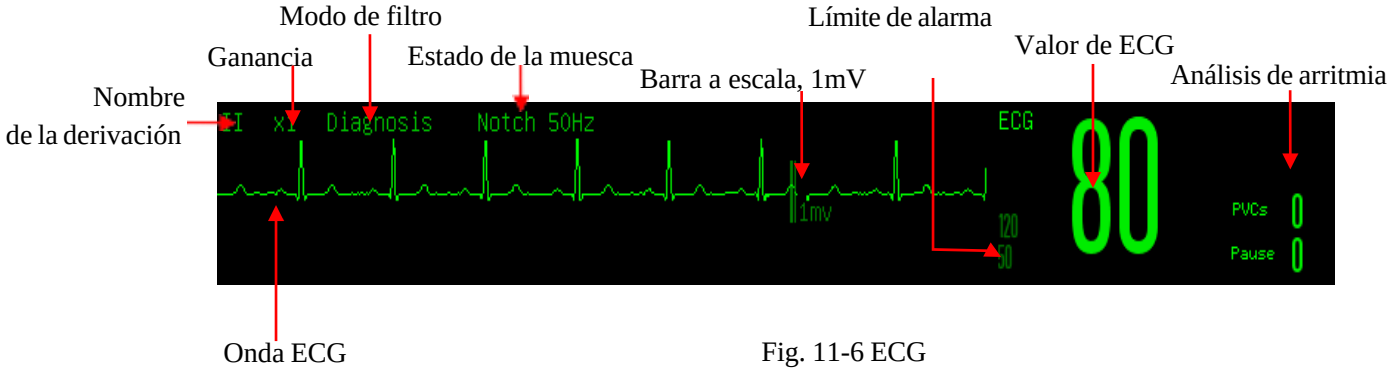


Fig. 11-6 ECG

11.5 Configuración de ECG

11.5.1 Configurar tipo de derivación

Para este monitor se pueden utilizar cables de ECG de 3, 5 y 12 derivaciones. Los cables de ECG con diferentes derivaciones se pueden utilizar para monitorear diferentes ondas de ECG.

Cuando se utiliza un cable de ECG de 3 derivaciones, se pueden monitorear las derivaciones I, II y III. En la interfaz estándar, se puede visualizar la onda del ECG de 1 derivación como máximo.

Cuando se utiliza un cable de ECG de 5 derivaciones, se pueden monitorear las derivaciones I, II, III, aVR, aVL aVF y V. En la interfaz estándar, se puede visualizar la onda del ECG de 2 derivaciones como máximo.

Cuando se utiliza un cable de ECG de 12 derivaciones, se pueden monitorear las derivaciones I, II aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 y V6. En la interfaz estándar, se puede visualizar la onda del ECG de 2 derivaciones como máximo.

Cuando el tipo de derivación del monitor se encuentra configurado en automático, el monitor determinará en forma automática quéderivaciones monito rear.

Configure el tipo de derivación para el cable de ECG suministrado con el dispositivo:

1) Seleccione el área de parámetros del ECG para ingresar al menú Configuración → [TIPO DERIV] (tipo de derivación) → [3 DERIV], [5 DERIV], [12 DERIV] o [AUTO].

11.5.2 Derivación inteligente desconectada (Smart Lead Off)

Cuando se active la derivación inteligente desconectada, el monitor cambiará en forma automática el tipo de derivación entre 3, 5 y 12 derivaciones de acuerdo al estado de la conexión de la derivación actual.

Active o desactive la función de reconocimiento automático de la derivación:

1) Seleccione el área de parámetros del ECG; ingrese al menú de configuración → [OTRA CONF].
2) Seleccione [Smart Lead Off] (derivación inteligente desconectada), y cambie a "ON" o "OFF".

11.5.3 Configurar nivel de desconexión

Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] → [CONF ALARM] → [NIV DES CABL ECG] (nivel de desconexión derivación ECG).

11.5.4 Configurar nombre de la derivación para monitoreo clave

En la interfaz estándar, cuando se selecciona el tipo de derivación de 3 derivaciones, solo se puede visualizar una onda de ECG; cuando se seleccionan 5 ó 12 derivaciones, se pueden visualizar dos ondas.

1) Seleccione la primera onda de ECG para ingresar al menú [ECG] (onda ECG) → [TITULAR] (nombre

de la derivación); seleccione la derivación para el monitoreo clave, por ejemplo [II].

2) Si se utilizan 5 ó 12 derivaciones, seleccione la segunda onda de ECG; en el menú [ECG] aparecerá → [TITULAR]; seleccione la derivación para el monitoreo clave, por ejemplo [I].

11.5.5 Configurar ganancia

Si el tamaño de la onda es muy grande o muy pequeño, el usuario puede modificar el tamaño de visualización de la onda configurando la ganancia; dicha configuración no afectará el análisis de la señal del ECG del monitor. Con la onda y la escala de 1mv suministrada en el lado derecho de la onda, el usuario puede obtener la onda óptima.

1) Seleccione una onda de ECG para ingresar al menú [ECG] → [GANANCIA] → [×0.125], [×0.25], [×0.5], [×1], [×2], [×4] o [Auto].

Nota

- **Cuando la señal de entrada sea demasiado intensa, se puede cortar la cresta de la onda. En ese caso, el usuario puede modificar el nivel de ganancia del ECG en forma manual de acuerdo con la onda real, para evitar la visualización incompleta.**

11.5.6 Configurar filtro ECG (modo filtro)

Filtro ECG: A través del filtrado se pueden obtener ondas más claras o más precisas. Existen cuadro modos de filtro disponibles.

- En el modo Diagnóstico, las ondas de ECG que se visualizan son sin filtrado.
- El modo Monitor filtrarálos artefactos que puedan originar falsas alarmas.
- En el OR, el modo Cirugá puede reducir los artefactos y la interferencia de la ESU.
- En el modo ST, se puede garantizar la reflexión del segmento ST del paciente medido, sin distorsión de la señal de ECG, y se puede filtrar de man era eficaz la señal de interferencia de alta frecuencia por encima de 40 Hz, incluida la interferencia de frecuencia de red. En este modo, el usuario puede obtener el valor del segmento ST del paciente medido si ajusta la posición del punto de análisis del segmento ST. El filtro ECG actúa en dos canales de manera simultánea, y se visualiza sobre la primera onda del ECG.

1) Seleccione una onda de ECG para ingresar al menú [ECG] → [Filtro ECG] → [DIA] (diagnóstico), [MON] (monitor), [SUR] (cirugà) o [ST].

⚠ Advertencia

- **Slo en el modo diagnóstico el sistema puede proporcionar señales reales sin procesar. En los modos de filtro "MON" (monitor) y "SUR" (cirugía), la onda del ECG se distorsionará a diferentes grados. En este momento, el sistema solo puede suministrar la información básica del ECG, lo que afectará en gran medida el resultado del análisis del segmento ST. En modo cirugía, también podrá verse afectado de alguna manera el análisis de AWRR. Por lo tanto, sugerimos utilizar el modo diagnóstico para el monitoreo del paciente cuando haya poca interferencia.**

11.5.7 Configurar el cálculo de la derivación (CAB CÁL)

El usuario puede seleccionar las derivaciones para el cálculo de la FC y el análisis de arritmia, pero debe garantizar la presencia de las siguientes características de la onda bajo las derivaciones correspondientes:

a) Alta y estrecha, sin ondas.

b) Onda R alta, y debe estar totalmente por arriba o por debajo de la línea de base.

c) Onda T con menos de un tercio de la altura de la onda R.

Onda P mucho menor que la onda T.

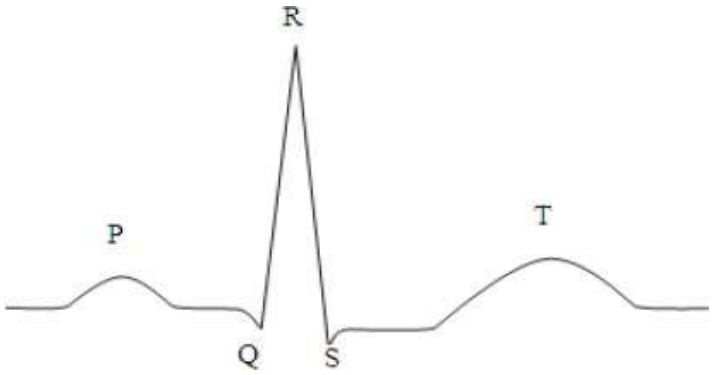


Fig. 11-7Onda ECG estándar

Existen diferentes opciones de canales de cálculo de acuerdo con los diferentes tipos de derivaciones:

3 derivaciones: La derivación II es fija; no existen otras opciones

5 derivaciones: Se brindan tres opciones: I, II y V.

12 derivaciones: Se brindan ocho opciones: I, II, V1, V2, V3, V4, V5 y V6.

Seleccionar derivación:

1) Seleccione el área de parámetros de ECG para ingresar al menú de configuración → [CAB CÁL] (cálculo derivación); configure las fuentes de cálculo de derivaciones y del análisis de arritmia.

Para obtener una onda de ECG calibrada de 1mV, debe llevar a cabo la calibración del ECG. Para conocer los detalles del método de calibración del ECG, consulte el captíulo ***"Mantenimiento"***.

11.5.8 Configurar el filtro de muesca

El filtro de muesca puede inhibir el componente de frecuencia de 50Hz o 60Hz en las señales adquiridas. Cuando el modo de filtro no sea Diagnóstico, el sistema activará en forma automática el filtro de muesca; cuando el modo de filtro sea Diagnóstico, el filtro de muesca se puede activar o desactivar cuando sea necesario.

1) Seleccione el área de parámetros del ECG; ingrese al menú de configuración → [OTRA CONF]
2) Configure [MUESCA] (filtro de muesca) de la siguiente manera:
   [Fuerte]: Seleccione cuando la onda fluctúa con frecuencia (por ej. la onda tiene rebabas).
   [Débil]: Seleccione cuando la onda fluctúa pocas veces.
   [OFF]: No se realizarála muesca.
3) Ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO] → [OTRA CONF] → [MUESCA].
4) El usuario puede seleccionar [50Hz] o [60Hz], de acuerdo con la frecuencia de la fuente de alimentación.

11.5.9 Configurar rechazar marcapasos

Seleccione el área de parámetros del ECG; ingrese al menú de configuración → [OTRA CONF]. En el menú de configuración emergente, seleccione [Rechazar Marcapasos] y cambie a "ON" o "OFF".

Cuando [APCE] (marcapasos) estéencendido:

Cuando [Pace Reject] esté configurado en Encendido, se inhibirá la señal del marcapasos. Sin embargo, cuando se detecte el marcapasos, el símbolo ▮ del pulso del marcapasos se seguirá visualizando sobre la onda del ECG.

Cuando [Pace Reject] estéconfigurado en Apagado, se inhibirála señal del marcapasos. Cuando se detecte el marcapasos, el símbolo ▮ del pulso del marcapasos se visualizarásobre la onda del ECG.

Cuando [APCE] (marcapasos) estéapagado, no podráejecutar la función [Rechazar Marcapasos] .

11.5.10 Origen de la FC

El usuario puede seleccionar el origen de la FC para determinar el valor de FC o de FP que se visualiza en el área de parámetros del ECG; el color del valor del parámetro FC coincide con el parámetro de origen seleccionado. Seleccione el área de parámetros del ECG para ingresar a [CONF ECG], y configure [ORIGE FC] (origen FC) como se indica a continuación:

[ECG]: El área de parámetros del ECG muestra el valor de FC, y el monitor emite el sonido del latido del corazón.

[SpO2]: El área de parámetros del ECG muestra el valor de frecuencia del pulso desde SpO2, y el monitor emite el sonido del pulso.
[ART], [PA], [UAP], [BAP], [FAP], [P1], [P2], [P3], [P4], [LV], [AO]: Parámetros de presión especfíica desde IBP; muestra el valor de la frecuencia del pulso desde IBP. (Los parámetros de presión que se pueden seleccionar como origen dependerán del parámetro de presión monitoreado)

11.5.11 Análisis de derivaciones múltiples

Cuando se encienda el análisis de derivaciones múltiples, se invalidará la configuración de [CAB CÁL] (cálculo derivación) del ECG. El módulo seleccionarála derivación de manera inteligente con u na buena onda de ECG para el cálculo de la FC

1) Seleccione el área de parámetros del ECG para ingresar al menúde configuración.
2) Seleccione [Mul. Lead Analyse] (anáisis de derivaciones múltiples), y cambie a ―0N‖ o‖OFF‖.

11.5.12 Cascada

La cascada se utiliza para que el usuario observe la onda de ECG designada en tiempo real durante un perído de tiempo prolongado. En la interfaz Cascada, la pantalla mostrará la onda de una misma derivación en cascada. Si el monitor se encuentra en cualquier interfaz de trabajo bajo el modo de monitoreo de parámetros múltiples, seleccione ECG en el área de formas de onda; y encienda [CASCADE] (cascada) en el menú [ECG] emergente. El número de ondas visualizadas en cascada dependerádel número de ondas de ECG presentes en la interfaz actual. La operación realizada sobre una de las ondas del ECG también se aplica al resto de las ondas.

Nota

- **Bajo la interfaz de [12-PLOMO ECG] (ECG de 12 derivaciones) y [7-Lead Half Screen](7 derivaciones con pantalla dividida), [CASCADE] (cascada) no es opcional.**

11.6 Análisis del segmento ST

11.6.1 Acerca del análisis del segmento ST

Para el análisis del segmento ST se utilizan los latidos normales del corazón y los latidos auriculares del marcapasos. El monitor analiza estos latidos y calcula la elevación y la depresión del segmento ST. En el monitor, la información se visualiza como valor ST. Todas las derivaciones disponibles se pueden monitorear de manera continua. Para el análisis del segmento ST, no es necesario visualizar la onda del ECG en el monitor. Para la ejecución del análisis del segmento ST, se debe utilizar un filtro especial que pueda garantizar la calidad del diagnóstico. Si para el monitoreo del ECG se utiliza un modo de filtro que no sea

[DIA] (diagnóstico), el segmento ST de la onda del ECG po drá tener una apariencia ligeramente distinta del segmento ST del fragmento ST con la misma forma de onda. Para llevar a cabo la evaluación diagnóstica del segmento ST, siempre cambie al modo de filtro [DIA] (diagnóstico). También puede seleccionar el mod o [MON] (monitor) o [SUR](cirugía), pero los datos del segmento ST se distorsionarán seriamente.

El análisis del segmento ST puede medir la elevación o la depresión del segmento ST en la derivación designada.

Significado del valor de medición del segmento ST: Un número positivo representa elevación; uno negativo representa depresión.

Rango de medición del segmento ST: -2.0 ~ +2.0mV.

11.6.2 Influencia en el segmento ST

Algunos cuadros clínicos pueden ocasionar cierta dificultad para lograr un monitoreo confiable de l ST. Por ejemplo:

- No se puede obtener una derivación de bajo ruido.
- La presencia de arritmia (ej. fibrilación auricular/aleteo auricular) puede provocar una línea de base irregular.
- El paciente se encuentra bajo marcapaseo ventricular continuo.
- El paciente tiene bloqueo de rama izquierda.

Ante estas circunstancias, deberá considerar apagar el monitoreo del ST.

⚠ Advertencia

- **Este monitor brinda información sobre los cambios en el nivel de ST; el médico deberá determina su importancia clínica.**

11.6.3 Encendido/Apagado de análisis de ST

1) Seleccione el área de parámetros del ECG para ingresar al menú de configuración → [ANÁLISIS DE ST].
2) Seleccione [ANÁLISIS DE ST], y cambie a ―0N‖ o‖OFF‖.

11.6.4 Ajustar punto de ST

Configure el punto de referencia del punto de medición ST como punto de cresta de la onda R; el valor de medición ST de la onda compleja de cada latido es la diferencia de distancia vertical entre el punto de cresta de la onda y los dos puntos de medición. Vea la siguiente figura:

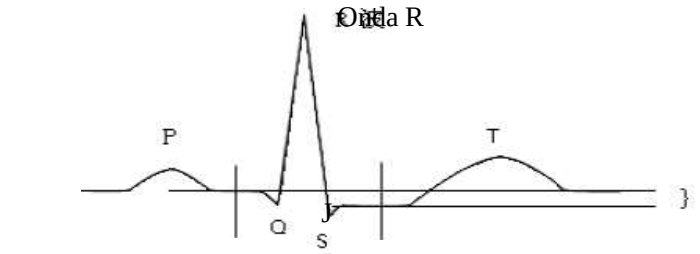


Fig. 11-8 Punto ST

El valor de medición ST de la onda compleja de cada latido es la distancia vertical entre las intersecciones de la onda y los dos puntos de medición.

Nota

- **Si la FC o la onda ECG del paciente cambian de manera obvia, se debe ajustar la posición de los puntos ISO y ST. Durante el análisis del segmento ST, no se considera el complejo QRS anormal.**
- **Verifique que la posición del punto de medición ST sea adecuado para el paciente monitoreado.**

Método para ajustar los puntos ISO y ST:

1) Seleccione el área de parámetros del ECG para ingresar al menú de configuración → [ANÁLISIS DE ST].
2) Configure [ANALSIS DE ST] en [ON].
3) Seleccione [DEFINIR PUNTO ST] para ingresar a la ventana [ANÁLISIS DE ST]: las tres líneas verticales serán ISO, J y ST, respectivamente.
4) Seleccione el cable de medición ST adecuado; seleccione [CABL ST] (cable ST) para cambiar el cable de medición.
5) Utilice las otras teclas para ajustar el punto de medición correspondiente.

- La posición del cursor del punto ISO se relaciona con el equipotencial de la cresta de la onda R. Utilice para ubicar el punto ISO en el medio de la posición más plana de la línea de base (entre las ondas P y Q o frente a la onda P).
- La posición del cursor del punto J decide la posición relativa del punto J y de la cresta de la onda R. Esto ayuda al usuario a ubicar correctamente el punto ST. Utilice para colocar el punto J al final del complejo QRS y al comienzo del segmento ST.
- Ubicación del punto ST:
- Seleccione J+60, J+80 o J+40 para convertir el valor y mover el punto J para colocar al punto ST en el medio del segmento ST.

6) Una vez finalizada la configuración, seleccione " " para salir de la ventana.

11.6.5 Revisión del análisis de ST

Este monitor puede guardar 20 grupos de fragmentos de análisis de ST para referencia y revisión. Un fragmento de análisis de ST muestra un fragmento completo de onda QRS de todas las derivaciones ST. Los datos de referencia almacenados están dibujados en color blanco; los datos en tiempo real están dibujados en color verde. Los datos en tiempo real del segmento ST se actualizan cada 5s.

Ingrese a [Revisión del análisis de ST]:

1) Seleccione el área de parámetros del ECG para ingresar al menú de configuración → [ANÁLISIS DE ST]; abra [ANÁLISIS DE ST] → [Revisión del análisis de ST].

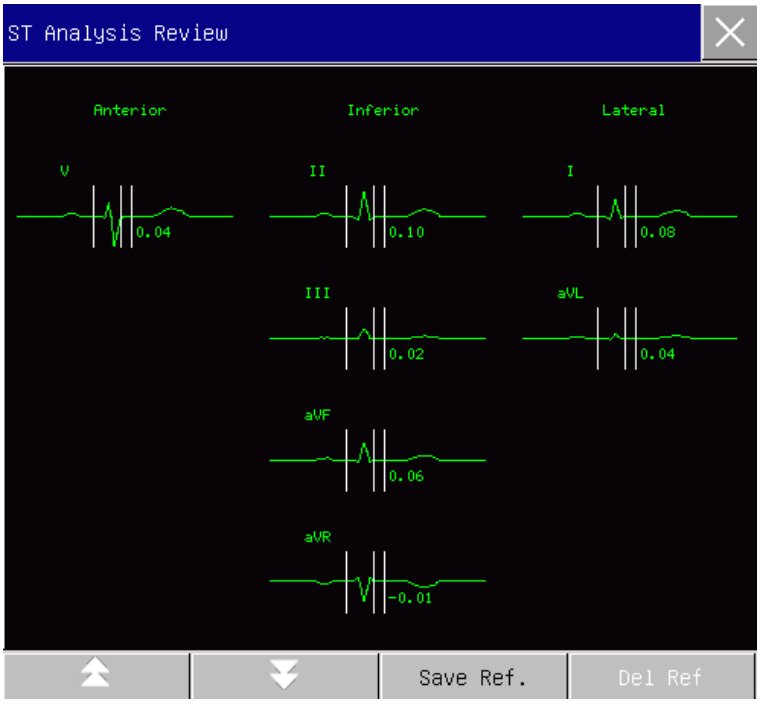


Fig. 11-9 Revisión del análisis de ST

- Para guardar el fragmento ST actual como fragmento de referencia, seleccione [Save Ref.] (guardar referencia).
- Para eliminar el fragmento de referencia actual visualizado, seleccione [Delete Ref.] (eliminar referencia).
- Para ver varios grupos de fragmentos ST, seleccione para mover la página hacia arriba o hacia abajo.

11.6.6 Alarma ST

Seleccione el área de parámetros del ECG para ingresar al menú de configuración → [ANÁLISIS DE ST]; abra [ANÁLISIS DE ST] → [AJ LÍMITE] (configuración límite de alarma) para configurar los parámetros de alarma; el monitor configura los límites de alarma para cada derivación. Para conocer los detalles de la operación, consulte el captíulo "Alarma".

11.7 Análisis de arritmia

El análisis de arritmia se utiliza clínicamente en el monitoreo de ECG del paciente para detectar cambios en la FC y contracciones ventriculares prematuras, guardar eventos de arritmia y generar mensajes de alarma. El análisis de arritmia se puede utilizar para el monitoreo de pacientes con o sin marcapasos. El médico puede evaluar la condición del paciente (por ej. FC, frecuencia de las PVC (contracciones ventriculares prematuras), ritmo y latidos anormales), de acuerdo con el análisis de arritmia, y desarrollar un diagnóstico y un tratamiento en base a ello. Además de la detección de cambios en el ECG, el análisis de arritmia puede monitorear al paciente y dar las alarmas correspondientes.

La función de monitoreo de la arritmia del monitor está predeterminada en apagado. El usuario puede habilitarla cuando sea necesario.

La función de monitoreo de la arritmia puede, a través de la prueba y clasificación de la arritmia y de los latidos anormales, recordar al médico que debe prestar atención al ritmo cardíaco del paciente y generar alarmas.

Este monitor puede analizar 26 tipos de arritmia.

11.7.1 Encendido/Apagado de análisis de Arritmia

1) Seleccione el área de parámetros del ECG para ingresar al menú de configuración → [ANÁLISIS DE ARR] (análisis de arritmia).
2) Seleccione [ANÁLISIS DE ARR], y cambie a ―0N‖ o‖OFF‖.

11.7.2 Configuración de la alarma de arritmia

1) Seleccione el área de parámetros del ECG para ingresar al menú de configuración → [ANÁLISIS DE ARR] (análisis de arritmia).
2) Encienda [ANÁLISIS DE ARR].
3) Seleccione [CONF ALARM] (configuración de alarma) para ingresar a la ventana [ANÁLISIS DE ARR - CONF ALARM] (análisis de arritmia, configuración de alarma); el usuario puede restaurar la

configuración, configurar el encendido/apagado de la alarma, el nivel de alarma y el encendido/apagado del registrador de [ASISTOLE], [V-fib], [R EN T], [VT>2], [Couplet], [PVC], [BIGÉMINO], [TRIGEMINY] (trigémino), [TAQUI. SUPRAVE.] (taquicardia supraventricular), [BRADI] (Bradicardia), [PNC/CNP] (no detecta marcapasos), [PNP] (marcapasos no sincroniza), [LATIDOS PERD] (latidos perdidos), [IHB] (latidos irregulares), [VTACH] (Taquicardia ventricular), [TAQUI] (Taquicardia), [PVCs MUY ALTA], [Taquicardia extrema], [Bradicardia extrema], [Rtimo ventricular], [PAUSA LATID], [Vent. Brady] (Bradicardia supraventricular), [Multi. PVCs], [Nonsus. Vtac] (taquicardia ventricular no sostenida), [Fibrilación auricular] y [Pause/min] (pausa/minuto). Seleccione [Restaurar] para restaurar las configuraciones de fábrica del dispositivo.

NOTA: El nivel de alarma y el estado de encendido/apagado de la alarma de [ASÍSTOLE], [V -fib], [VTACH], [Taquicardia extrema], [Bradicardia extrema] y [Vent. Brady] (bradicardia ventricular) se encuentran predeterminados, y no pueden ser modificados por el usuario.

11.7.3 Configuración del umbral de arritmia

Seleccione [ECG] en el área de parámetros; en el menú de [CONF ECG], ingrese al menú [ANÁLISIS DE ARR], donde el usuario puede configurar el umbral de cada tipo de arritmia. Los parámetros se pueden configurar dentro de los siguientes rangos:

No.	Tipo de arritmia	Rango de configuración	Valor predeterminado	Paso	Unidad
1	PVCs	0-31	10	1	PCS
2	Taquicardia	60-300	ADU: 120 NEO/PED: 160	1	bpm
3	Taquicardia extrema	60-300	ADU: 160 PED: 180 NEO: 200	1	bpm
4	Bradicardia extrema	15-120	ADU: 40 PED: 50	1	bpm
5	Tiempo de paro	3-10	4s	1	s
6	FC taquicardia ventricular	100-180	Predeterminado: 160bpm	1	bpm
7	PVC taquicardia ventricular	3-15	Predeterminado: 12	1	PCS
8	FC Bradicardia	15-120	Predeterminado: 40bpm	1	bpm
9	Bradicardia supraventricular	15-60	Predeterminado: 50bpm	1	bpm
10	Vbrd Rate	3-99	Predeterminado: 4	1	PCS
11	Multi. PVCs	3-31	Predeterminado:	1	PCS

			15		
12	Heart Pause Time (tiempo de intervalo del corazón)	1.5-3.5	Predeterminado: 2.5s	0.5	s
13	Pausa/minuto	1-15	Predeterminado: 8	1	min

Una vez configurado el umbral de arritmia, cuando un valor supere este umbral, se activaráuna alarma.

11.7.4 Revisión de arritmia

Consulte el captíulo de "Revisión de eventos de alarma".

11.7.5 Aprender ARR (reconocimiento de arritmia)

Durante el monitoreo del ECG, cuando haya cambios significativos en la plantilla del ECG del paciente, el usuario puede necesitar comenzar un proceso de reconocimiento de arritmia. El reconocimiento de arritmia permite que el monitor reconozca nuevas plantillas de ECG, para poder corregir las alarmas de arritmia y los valores del ritmo cardíaco.

1) Seleccione el área de parámetros del ECG para ingresar al menú de configuración → [ANÁLISIS DE ARR] (análisis de arritmia).
2) Seleccione [APRENDER ARR] (reconocimiento de arritmia); el sistema emitirá el mensaje [ADQUSICIÓN DE ARR].

El usuario también puede seleccionar directamente la tecla de acceso directo [APRENDER ARR].

11.8 Interfaz RR

La interfaz RR de la forma de onda de un ECG normal no cambia mucho, pero obviamente cambiará cuando el ECG del paciente no sea normal. Este monitor puede registrar el cambio de la interfaz RR mientras monitorea el ECG, luego de lo cual puede calcular la desviación máxima, promedio, mínima y estándar de la interfaz RR durante el período de monitoreo, para que el médico pueda determinar el estado del paciente de acuerdo a estos valores.

11.9 Aprender ECG (reconocimiento de ECG)

Durante el monitoreo del ECG, si hay cambios significativos en la plantilla del ECG del paciente, puede necesitar comenzar un proceso de reconocimiento de ECG en forma manual. Las modificaciones en la plantilla de ECG pueden dar lugar a:

- ✧ Error de la alarma de arritmia
- ✧ Pérdida de datos de medición de ST
- ✧ Valor de FC inexacto

Comience el reconocimiento:

Seleccione el área de parámetros del ECG; ingrese al menú de configuración → [OTRA CONF] → [Reaprender] (reconocimiento de ECG).

⚠ Precaución

- **Comience el proceso de reconocimiento de ECG durante el ritmo normal y cuando la señal del ECG sea relativamente silenciosa. Esto es porque realizar el proceso de reconocimiento de ECG durante el período de arritmia puede ocasionar un reconocimiento erróneo del complejo QRS como plantilla de ECG.**

11.10 Sincronización de la desfibrilación

La función de sincronización de la desfibrilación consiste en la salida de una señal de sincronización de desfibrilación de +5V durante 100ms a través del puerto multifunción cada vez que el monitor detecta la onda R; dicha señal es para el uso del desfibrilador. La función de sincronizaci ón de la desfibrilación del monitor se encuentra siempre encendida.

⚠ Advertencia

- **El uso inadecuado de la función de desfibrilación puede provocar lesiones en el paciente; el usuario debe juzgar si la desfibrilación es necesaria o no de acuerdo con el estado real del paciente.**
- **Con anterioridad a la desfibrilación, el usuario debe asegurarse de que el desfibrilador y el monitor hayan sido sometidos a la prueba de sistema y que ambos dispositivos puedan funcionar en conjunto de manera segura y efectiva.**
- **Antes de la desfibrilación, el usuario debe configurar el modo de filtro a [DIA] (diagnóstico).**
- **Al finalizar la desfibrilación, el usuario puede seleccionar el filtro de ECG que necesite.**

Capítulo 12 Monitoreo de Respiración

12.1 Medición de la respiración

El monitor mide la RESP (respiración) en base a la impedancia torácica entre los dos electrodos. Los cambios ocasionados por los movimientos torácicos en dicha impedancia, generarán en pantalla una onda de RESP (respiración). A partir de dicha onda se calcula la RR (frecuencia respiratoria).

12.2 Colocación de electrodos

En la medición de la respiración, es importante preparar la piel adecuadamente para la colocación de electrodos. Consulte la sección correspondiente a la medición del ECG.
Las señales de respiración se miden a través de los dos electrodos del ECG. En el caso colocar los electrodos del ECG de manera estándar, la respiración se puede m edir a través de los electrodos RA y LL.

12.2.1 Optimización de la ubicación de la derivación


Para medir simultáneamente el ECG y la respiración, en algunos pacientes será necesario ajustar la ubicación de los dos electrodos. La ubicación de los electrodos del E CG de manera no estándar puede provocar cambios en la forma de onda del ECG y afectar el análisis del segmento ST y de arritmia.

1) Superposición cardíaca

Las actividades cardíacas que afectan la forma de onda de la respiración se denominan superposición card íaca; esto ocurre cuando los electrodos adquieren cambios en la impedancia causados por el flujo sanguíneo rítmico. La ubicación correcta de los electrodos puede reducir la superposición cardíaca y proteger la zona del hígado y los ventrículos del cable ub icado entre los electrodos, lo que es de particular importancia en los recién nacidos.


2) Expansión torácica lateral

La caja torácica de algunos pacientes, en especial de los recién nacidos, puede expandirse hacia ambos lados. Para obtener la mejor forma de onda de respiración, ubique los dos electrodos respectivamente en la línea medioaxilar derecha y en la parte exterior izquierda del tórax en el punto máximo del movimiento de la respiración, como se muestra a continuación:

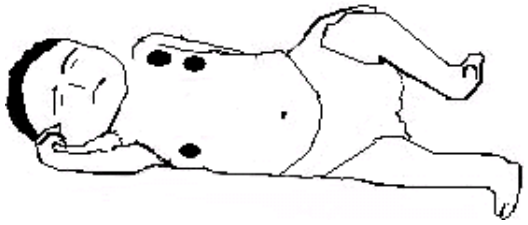

3) Respiración abdominal

El movimiento torácico de algunos pacientes es limitado, y adoptan principalmente la respiración abdominal. Para obtener la mejor forma de onda de respiración, ubique el electrodo LL en la parte izquierda del abdomen, que tiene mayor expansión, como se muestr a a continuación:

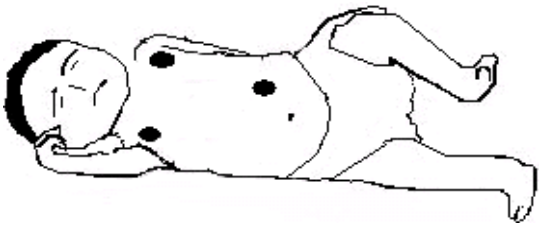

12.3 Visualización de la respiración

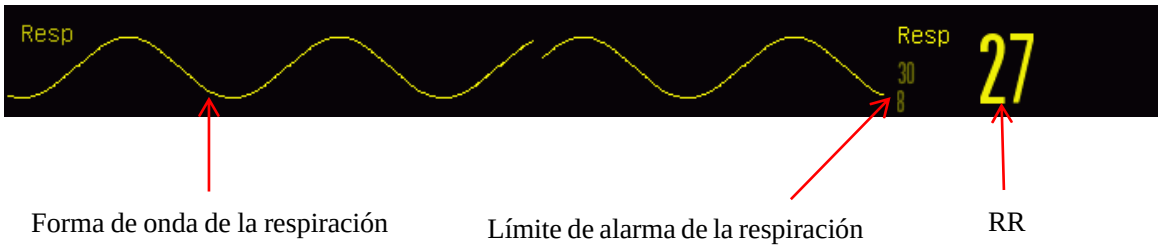


Fig. 12-1 Visualización de la respiración

12.4 Modo de cálculo de la respiración

Ingrese a [CONF RESP]:

1) Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO]→ [CONF RESP] → [Modo de Cálculo] .
2) Seleccione [AUTO] o [Manual].
3) En modo [Manual] puede configurar la línea punteada superior e inferior de la forma de onda de la respiración.
4) En modo [AUTO] no puede modificar la línea punteada superior e inferior, sino que debe utilizar el método predeterminado de cálculo de la forma de onda.

Modo [AUTO]:

El monitor ajusta de manera automática el nivel de detección en base a la altura de la for ma de onda y del artefacto del ECG. En modo [AUTO], en la forma de onda de la respiración no se visualiza ninguna línea de puntos del nivel de detección.

Seleccione el modo [AUTO] si:

- ✧ La RR no se aproxima a la FC;
- ✧ El paciente adopta la respiración espontánea con o sin CPAP (presión positiva continua en la vía aérea; o si
- ✧ El paciente adopta la ventilación mecánica (excepto IMV (ventilación obligatoria intermitente)).

Modo [Manual]:

En modo [Manual], debe configurar el nivel de detección de la respiración. El monitor no ajusta de manera automática las líneas punteadas del nivel de detección. Cuando se producen cambios en la profundidad de la respiración o se ajusta la ganancia de la forma de onda de la respiración, ne cesita ajustar la posición de las líneas punteadas del nivel de detección en la forma de onda de la respiración de manera manual, seleccionando [Línea Hacia Arriba] y [Línea Hacia Abajo] .

Seleccione el modo [Manual] si:

- ✧ La RR se aproxima a la FC;
- ✧ El paciente adopta la IMV (ventilación obligatoria intermitente); o
- ✧ Las señales de la respiración son débiles (intente mejorar la calidad de señal reubicando los electrodos).

En modo [Manual], la superposición de algunas actividades cardíacas puede activar el con tador de respiración, y dar como resultado una indicación de RR alta incorrecta o una falla en la detección de respiración detenida. Si duda que la superposición cardíaca se haya tratado como actividades respiratorias, mejore el nivel de detección de RESP hasta que la misma supere la superposición cardíaca. Si no puede mejorar el nivel de detección de la respiración, debido a que el tamaño de forma de onda de la respiración es demasiado pequeño, siga el apartado 2) Expansión torácica lateral, en la sección 12.2.1 Optimización de la ubicación de la derivación para optimizar la posición de los electrodos.

12.5 Configuración de la Respiración

12.5.1 Ganancia

La ganancia se utiliza para ajustar la amplitud de la onda de respiración. Puede seleccionar como ganancia ×0.25, ×0 .5, ×1, ×2 ó×4.

1) Seleccione el área de parámetros Resp (respiración) para ingresar a [CONF RESP] y seleccionar una [GANANCIA] adecuada.

12.5.2 Retraso de alarma de respiración detenida (No breath alarm delay)

La detección de respiración detenida consiste en detectar el intervalo más prolongado entre dos RESP (respiraciones) adyacentes. Cuando el tiempo real de detención de respiración de un paciente supere el tiempo configurado, el monitor responderá a las alar mas de detención de respiración de acuerdo con el valor de [No Breath Alm Delay] (retraso de alarma de respiración detenida).

Configure [No Breaths Timeout] (intervalo de espera de respiración detenida):

1) Seleccione el área de parámetros de RESP para ingre sar a [CONF RESP]→ [No Breaths Timeout], y configure un tiempo de detención adecuado.

Configure [No Breath Alm Delay] (retraso de alarma de respiración detenida):

1) Ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO] → [OTRA CONF].
2) Configure [No Breath Alm Delay] en [OFF], [10s], [15s], [20s], [25s], [30s], [35s], [40s], [45s], [50s], [55s] ó [1min].
   si selecciona [OFF], se desactivarála función de retraso de alarma.

12.5.3 Derivación de respiración

Las derivaciones de respiración indican el origen de la forma de onda actual de la respiración. Puede configurar [Deriv Resp] (derivación de respiración) en RA -LA (I), RA-LL (II) o [AUTO]. Si selecciona [AUTO], el monitor seleccionaráuna derivación de res piración adecuada en forma automática.

1) Seleccione el área de parámetros Resp (respiración) para ingresar a [CONF RESP] → [Deriv Resp].
2) Seleccione RA-LA (I), RA-LL (II) o [AUTO].

12.5.4 Mejorar filtro

Este parámetro está diseñado para filtrar la interferencia de Respiración. Se encuentra predeterminado en [ON].

1) Seleccione el Área de formas de onda Resp (respiración) para ingresar a [CURVA DE RESP] .
2) Seleccione [FILTRO MEJORA] para cambiar entre [ON] y [OFF].

Nota

- **En la medición de la respiración, el monitor no puede reconocer una respiración detenida obstructiva o mixta, pero activa una alarma cuando el intervalo entre las dos respiraciones adyacentes supera el tiempo establecido.**

Capítulo 13 Monitoreo de SpO_2

13.1 Descripción general

La pletismografía de SpO2 mide la SpO2 arterial, es decir, el porcentaje del recuento de oxihemoglobina.

La SpO2 se mide con la pulsoximetría, un método continuo no invasivo que mide la cantidad de luces emitidas desde el sensor (origen de la luz) que pueden penetrar en los tejidos del paciente (dedos u orejas) y llegar al receptor.

El monitor mide los siguientes parámetros:

SpO2 arterial: la relación de la oxihemoglobina a la suma de la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina (SpO2 arterial funcional);

Onda plestimográfica: una indicación visible del pulso del paciente;

FC (calculada a partir de la onda plestimográfica): el recuento del pulso del paciente por minuto;

PI (índice de perfusión, no aplicable para SpO2 Nellcor): la fuerza de la señal del pulso como el porcentaje de señal pulsátil a señal no pulsátil.

⚠ Advertencia

- **Ante la presencia de carboxihemoglobina (COHb), metahemoglobina (MetHb) o productos químicos para la dilución de tintes, se producirá una desviación en el valor de SpO2.**

13.1.1 Identificación del tipo de sensor de SpO2

El tipo de sensor de SpO_2 se configura previamente a la entrega del monitor. Lo puede identificar por el logotipo en serigrafía que se encuentra al lado del sensor de SpO_2 original, debajo de la interfaz del sensor, sobre el lado izquierdo del monitor:

- Sensor de SpO_2 Comen:

Interfaz del sensor: interfaz circular en el centro del panel lateral;

Logotipo en serigrafía: SpO_2.

- Sensor SpO_2 Masimo:

Interfaz del sensor: interfaz cuadrada en la parte inferior del panel lateral;

Logotipo en serigrafía: Masimo.

- Sensor SpO_2 Nellcor:

Interfaz del sensor: interfaz cuadrada en la parte inferior del panel lateral;

Logotipo en serigrafía: Nellcor.

Para el médico clínico, es útil conocer el rango de longitud de onda y la potencia máxima de salida óptica del sensor, por ejemplo, con el objeto de la terapia fotodinámica.

- El sensor de SpO_2 Comen puede medir una longitud de onda de 660nm (LED rojo) o de 905nm (LED IR).
- El sensor de SpO_2 Masimo puede medir una longitud de onda de 660nm (LED rojo) o de 905nm (LED IR).
- El sensor de SpO_2 Nellcor puede medir una longitud de onda de 660nm (LED rojo) o de 900nm (LED IR).
- La potencia máxima de salida óptica del sensor es inferior a 15mW.

⚠ Advertencia

- **El monitor puede reconocer en forma automática el tipo de sensor de SpO2. Sin embargo, no medirá correctamente el SpO_2 si utiliza un sensor incompatible con su hardware interno.**

13.2 Instrucciones de seguridad

⚠ Advertencia

- **El monitor solo es compatible con el sensor de SpO_2 designado por Comen.**
- **Antes de monitorear al paciente, verifique si que sensor y el alargue son compatibles con el monitor. Los accesorios incompatibles pueden reducir el rendimiento del monitor.**
- **Antes de monitorear al paciente, verifique si el sensor y el cable funcionan correctamente. Retire el cable del sensor de SpO_2 de la interfaz del sensor; el monitor mostrará el mensaje "SPO_2 SENSOR OFF" (sensor de SpO_2 apagado), y activará la alarma sonora.**
- **Si el sensor de SpO_2 o su embalaje parecen dañados, no lo utilice. Devuélvalo al fabricante.**
- **El monitoreo continuo por un período prolongado puede aumentar el riesgo de cambios cutáneos no deseados (piel extremadamente sensible, enrojecida, ampollada, necrosis por presión), en especial en pacientes neonatales o con trastorno de perfusión o diagrama de morfología de la piel variable o inmaduro. Alinee el sensor con la trayectoria de la luz, fíjelo correctamente y verifique su ubicación regularmente basándose en los cambios en la calidad de la piel (cambie la ubicación del sensor en caso de reducción en la calidad de la piel). Si es necesario, realice estos controles con mayor frecuencia (sujeto a las condiciones del paciente).**
- **Verifique que el cable del sensor y el del equipo electroquirúrgico no estén entrelazados .**
- **No coloque el sensor en un miembro con conducto arterioso o tubo intravenoso.**
- **Si configura el límite superior de la alarma de SpO_2 en 100%, el mismo se desactivará. En caso de SpO2 elevado, los bebés prematuros podrían infectarse con enfermedades del tejido fibroso posterior del cristalino. Configure el límite superior de alarma de SpO_2 con suma precaución, en base a las prácticas médicas reconocidas.**

- **El oxímetro de pulso solo debe ser operado por, o bajo la supervisión de, personal calificado. Lea el manual, los accesorios, las instrucciones de uso, todas las medidas de precaución y las especificaciones antes de usar.**
- **Al igual que con el equipamiento médico, encamine cuidadosamente el cable del paciente para reducir la posibilidad de estrangulamiento o enredos.**
- **No coloque el oxímetro de pulso o sus accesorios en una posición desde la que podría caer sobre el paciente.**
- **No arranque ni ponga en funcionamiento el oxímetro de pulso antes de verificar que la configuración sea la correcta.**
- **No utilice el oxímetro de pulso durante la realización de imágenes de resonancia magnética (RM) o en un entorno de RM.**
- **No utilice el oxímetro de pulso si parece estar o sospecha que está dañado.**
- **Accidente por explosión: No utilice este oxímetro de pulso en presencia de anestésicos u otras sustancias inflamables en combinación con el aire, ambientes ricos en oxígeno u óxido nitroso.**
- **Para garantizar la seguridad, evite apilar múltiples dispositivos o colocar elementos sobre el dispositivo durante su funcionamiento.**
- **Para protegerse contra lesiones, siga estas indicaciones:**
- **Evite colocar el dispositivo sobre superficies donde se haya derramado líquido**
- **No empape ni sumerja el dispositivo en líquidos.**
- **No intente esterilizar el dispositivo.**
- **Utilice las soluciones limpiadoras solo como se indica en este manual de instrucciones.**
- **No intente limpiar el dispositivo mientras está monitoreando a un paciente.**
- **Como protección de una descarga eléctrica, retire siempre el sensor y desconecte por completo el oxímetro de pulso antes de higienizar al paciente.**
- **Si alguna medición resulta cuestionable, verifique primero los signos vitales del paciente por medios alternativos, y luego verifique el correcto funcionamiento del oxímetro de pulso.**
- **Las lecturas inexactas de SpO_2 pueden ser a causa de:**
  - **Aplicación y ubicación incorrecta del sensor**
  - **Niveles elevados de COHb o MetHb: Los niveles elevados de COHb o MetHb pueden producirse con un nivel de SpO_2 aparentemente normal. Cuando se sospecha que los niveles de COHb o MetHb son elevados, se deben realizar análisis de laboratorio (Cooximetría) o un análisis de sangre.**
  - **Niveles elevados de bilirrubina**
  - **Niveles elevados de disshemoglobina**
  - **La enfermedad vasoespásmica, como la de Raynaud, y la enfermedad vascular periférica**
  - **Las hemoglobinopatías y trastornos de síntesis, como las talasemias, Hb s, Hb c, anemia falciforme, etc.**
  - **Estados hipocápnicos o hipercápnicos**
  - **Anemia grave**

- **Perfusión arterial muy baja**
- **Artefacto por movimiento extremo**
- **Pulsación venosa anormal o constricción venosa**
- **Vasoconstricción grave o hipotermia**
- **Catéteres arteriales y balón intraaórtico**
- **Tintes intravasculares como la indocianina verde o el metileno azul**
- **Coloración y textura de aplicación ext erna, como el esmalte de uñas, las uñas de acrlíico, el brillo, etc.**
- **Marca(s) de nacimiento, tatuajes, decoloraciones en la piel, humedad en la piel, dedos deformados o anormales, etc.**
- **Desórdenes en el color de la piel**

- **Sustancias interferentes: Los tintes o cualquier otra sustancia que contenga tintes que cambian la pigmentación habitual de la sangre pueden dar lugar a lecturas erróneas.**
- **No debe utilizarse el oxímetro de pulso como única base para tomar decisiones médicas. Debe utilizarse en conjunto con las señales clínicas y los síntomas.**
- **El oxímetro de pulso no es un monitor para apnea.**
- **El oxímetro de pulso se puede utilizar durante la desfibrilación, pero podría afectar la precisión o la disponibilidad de los parámetros y las mediciones.**
- **El oxímetro de p ulso se puede utilizar durante la electrocauterización, pero podría afectar la precisión o la disponibilidad de los parámetros y las mediciones.**
- **No debe utilizarse el oxímetro de pulso como única base para el análisis de arritmia.**
- **El SpO2 se calibra empíricamente en voluntarios adultos sanos con niveles normales de carboxihemoglobina (COHb) y metahemoglobina (MetHb).**
- **No ajuste, repare, abra, desarme o modifique el oxímetro de pulso o sus accesorios. Pueden producirse lesiones en el personal o daños en el equipo. Si es necesario, regrese el oxím etro de pulso al servicio técnico.**

⚠ Precaución

- **No coloque el oxímetro de pulso en un lugar donde el paciente pueda cambiar los controles.**
- **Descarga eléctrica y accidentes por flamabilidad: Antes de limpiar, apague el dispositivo y desconéctelo de la fuente de alimentación.**
- **Cuando los pacientes estén bajo una terapia fotodinámica podrán tener sensibilidad a las fuentes de luz. La oximetría de pulso solo puede ser utilizada bajo estricta super visión clínica por períodos cortos de tiempo, para minimizar la interferencia con la terapia fotodinámica.**
- **No coloque el oxímetro de pulso sobre equipo eléctrico que pueda afectar el dispositivo y evitar que funcione correctamente.**
- **Si los valores de SpO2 indican hipoxemia, se debe realizar un análisis de sangre para confirmar el estado del paciente.**

- **Si utiliza la oximetría de pulso durante la irradiación de todo el cuerpo, mantenga el sensor alejado del campo de radiación. Si el sensor estuviera expuesto a la radiación, la lectura podría ser inexacta o el dispositivo podría leer cero durante el período de la irradiación activa.**
- **Para asegurarse de que los límites de alarma son los adecuados para el paciente que se está monitoreando, verifíquelos cada vez que utilice el oxímetro de pulso.**
- **La variación en las mediciones puede ser profunda y la técnica de muestreo puede afectarla, así como también las condiciones fisiológicas del paciente. Todo resultado que muestre inconsistencia con el estado clínico del pacien te se debe repetir y/o complementar con datos de pruebas adicionales. Las muestras de sangre se deben analizar con instrumentos de laboratorio antes de tomar una decisión clínica, para comprender el estado general del paciente.**
- **No sumerja el oxímetro de pu lso en una solución limpiadora ni intente esterilizarlo por autoclave, irradiación, vapor, óxido de etileno u otro método. Esto dañará gravemente al oxímetro de pulso.**
- **Accidentes por descarga eléctrica: Realice pruebas periódicas para verificar que las cor rientes de fuga de los circuitos aplicados al paciente y el sistema estén dentro de límites aceptables, de acuerdo con lo especificado en los estándares de seguridad aplicables. Se debe verificar la suma de las corrientes de fuga en conformidad con los estándares IEC 60601-1 y UL60601-1. Se debe verificar la corriente de fuga del sistema cuando se conecta al mismo un equipo externo. Cuando ocurre un episodio como la caída de un componente de aproximadamente 1 metro o más, o un derrame de sangre u otro líqui do, vuelva a probar antes de continuar con su uso. El personal se puede lesionar.**
- **Eliminación del producto: cumpla con las leyes locales sobre la eliminación del dispositivo y/o de sus accesorios.**
- **Para minimizar la interferencia radial, no debe ubicarse en las proximidades del oxím etro de pulso ningún otro equipo eléctrico que emita transmisiones por radio frecuencia.**

⚠ Notas

- **No puede utilizarse un probador funcional para evaluar la precisión del oxímetro de pulso.**
- **Las luces extremas de alta intensidad (como las luces estroboscópicas pulsantes) dirigidas al sensor pueden hacer que el oxímetro de pulso no pueda leer los signos vitales.**

13.2.1 Masimo SpO2 Specific Information

⚠ Precaución

- **Si el mensaje de perfusión baja aparece con frecuencia, busque un lugar mejor perfundido para realizar el monitoreo. Mientras tanto, evalúe al paciente y, si está indicado, verifique el estado de la oxigenación por otros medios.**

- **Cambie el lugar de aplicación o reemplace el sensor y/o el cable del paciente cuando en el monitor principal se visualice "Reemplazar sensor" y/o "Reemplazar cable del paciente", o un mensaje constante de calidad de señal pobre (como el de "SIQ baja"). Estos mensajes pueden indicar que en el cable o en el sensor del paciente se agotó el tiempo de monitoreo.**
- **Cuando en pantalla se visualice en forma continua un mensaje de SIQ baja o para reemplazar el sensor durante el monitoreo de pacientes consecutivos, reemplace el cable o el sensor después de completar los pasos enumerados en la resolución de problemas de este manual.**

⚠ Notas

- **Si utiliza la configuración de máxima sensibilidad, puede comprometer el rendimiento de la detección de "sensor apagado". Si el dispositivo está configurado así y el sensor se desplaza del paciente, pueden producirse lecturas falsas debido al "ruido" ambiental, como la luz, la vibración y el excesivo movimiento del aire.**
- **No enrosque el cable del paciente en una bobina apretada ni lo enrolle en el dispositivo, ya que puede dañar el cableado del paciente.**
- **En las instrucciones de uso del sensor (DFU) podrá hallar información adicional específica sobre los sensores Masimo compatibles con el oxímetro de pulso, incluida la información sobre el rendimiento de los parámetros/la medición durante el movimiento y la perfusión baja.**
- **Los cables y los sensores cuentan con la tecnología X-Cal™ para minimizar el riesgo de lecturas inexactas y de la pérdida imprevista del monitoreo del paciente. Consulte el DFU del cable o el sensor para conocer la duración específica del tiempo de monitoreo del paciente.**

13.3 Prueba de precisión de SpO_2

⚠ Advertencia

- **El probador de la función no está diseñado para evaluar la precisión del sensor de SpO2.**

Evalúe la precisión de SpO2 a través de la comparación de las lecturas del monitor y del manómetro de CO-oxígeno respectivamente.

13.4 Prueba de precisión de baja perfusión

Este monitor puede medir la baja perfusión, y el método recomendado para determinar la precisión de baja perfusión del monitor es realizar la prueba con un cooxímetro en adultos voluntarios con una SpO2 de entre el 70% al 100%. El índice de precisión se obtiene de acuerdo a la distribución estadística, y se espera que solo alrededor de 2/3 de los valores estimados se incluyan dentro de los valores estimados de cooxímetro.

13.5 Prueba de precisión de FP

Evalúe la precisión de la FP a través de la comparación con la lectura de la FC.

13.6 Pasos del monitoreo

⚠ Advertencia

- **Coloque adecuadamente el sensor de SpO2 en base al tipo de sensor compatible con el monitor. Esto es de particular importancia para los recién nacidos.**

Pletismografía de SpO_2:

1) Configure el tipo de paciente;
2) Coloque el conector del cable de SpO_2 en la interfaz de SpO_2 del monitor;
3) Ajuste el sensor a una posición adecuada en el dedo del paciente.

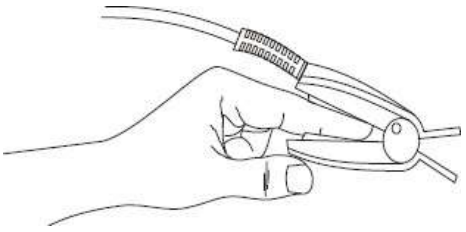


Fig. 13-1Colocación del sensor de SpO_2


Pletismografía de SpO2 para neonatal:

La pletismografía de SpO2 para neonatal: es prácticamente igual que para los adultos. Presentamos el sensor de SpO2 neonatal y cómo colocarlo.

- Sensor de SpO_2 neonatal

El sensor de SpO2 neonatal estácompuesto por el sensor de SpO2 con f orma de Y, y por la cubierta. Inserte el extremo del LED y del PD del sensor con forma de Y en las ranuras superior e inferior de la cubierta respectivamente, como muestra la Fig. 13-2, para lograr el sensor de SpO2 neonatal que muestra la Fig. 13-3.

Sensor de SpO_2 con forma de Y

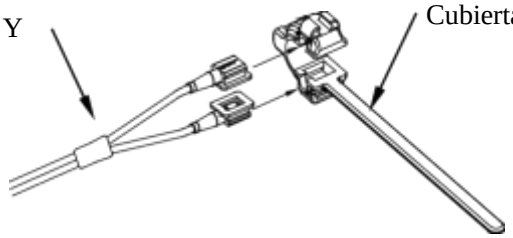

Cubierta del sensor de SpO_2 neonatal

Fig. 13-2Sensor de SpO_2 neonatal

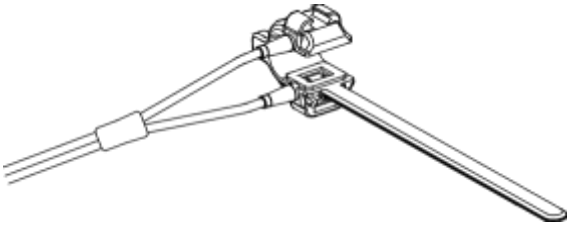


Fig. 13-3Sensor de SpO_2 neonatal

- Colocación del sensor de SpO_2 neonatal

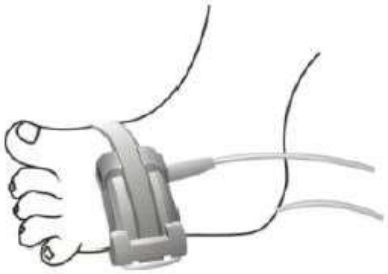


Fig. 13-4Colocación del sensor de SpO_2neonatal

Nota

- **Los tintes inyectables, como el cloruro de metiltioninio, y la hemoglobina disfuncional en los vasos sanguíneos conducirán a resultados de medición inexactos.**

Advertencia

- **El uso del sensor de SpO2 en el proceso de resonancia magnética puede ocasionar quemaduras graves. Para minimizar ese riesgo, coloque los cables de manera adecuada para evitar las bobinas de inducción. Cuando el sensor de SpO2 no funcione correctamente, retírelo del paciente.**
- **Controle la piel del paciente cada dos horas para garantizar la buena calidad e iluminación de la piel. En caso de cambios cutáneos, mueva el sensor a otra parte. Cambie la pieza de desgaste al menos cada cuatro horas.**

13.7 Restricciones de medición

Los siguientes factores pueden afectar la precisión en la medición de SpO2:

1) Interferencia proveniente de una radio de alta frecuencia, ya sea del sistema central o de equipos

electroquirúrgicos conectados al sistema central. Para minimizar la interferencia radial, no debe ubicarse en las proximidades del instrumento ningún otro equipo eléctrico que emita transmisiones por radio frecuencia.

2) No utilice el oxímetro o el sensor de SpO2 en el proceso de RM (resonancia magnética), ya que la corriente inducida podría ocasionar quemaduras.
3) Tintes intravenosos.
4) El paciente se mueve constantemente.
5) Radiación óptica del ambiente
6) El sensor no estáajustado correctamente, o se encuentra en una ubicación incorrecta en el paciente.
7) Temperatura del sensor inapropiada (temperatura óptima: de 28℃ a 42℃).
8) El sensor está ubicado en un miembro que contiene un manguito de tensiómetro, conducto arterioso o tubo intravenoso.
9) Concentración de hemoglobina no funcional, como COHb o MetHb.
10) SpO_2 bajo.
11) Perfusión circulatoria deficiente en la parte sometida a prueba.
12) El choque eléctrico, la anemia, la hipotermia y la aplicación de vasoconstrictores pueden reducir el flujo arterial a un nivel no medible.
13) La precisión en la medición de SpO_2 también depende de la absorción de la oxihemoglobina y la hemoglobina reducida de las luces con una longitud de onda especial. Si alguna otra sustancia también absorbe dichas luces, como COHb, MetHb, cloruro de metiltioninio o carmín de índigo, puede obtener un valor de SpO_2 falso o bajo.

13.8 Configuración de SpO_2

13.8.1 Configurar nivel de desconexión

Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] → [CONF ALARM] → [NIV DES CABL SpO_2] (nivel de desconexión derivación SpO_2).

13.8.2 Alarma inteligente

1) Seleccione el área de parámetros de SpO2 para ingresar a [CONF SPO2] (configuración de SpO2) →[Segundos de saturación] .

2) Seleccione [10], [25], [50], [100] o [NOT ALLOWED] (no permitido).

Nota: esta función solo se encuentra disponible para la SpO_2 NELLCOR.

La alarma inteligente está diseñada para reducir las falsas alarmas y mantener informado al médico clínico de los cambios en la SpO2 de manera más precisa e inmediata. Por ejemplo, si configura [Segundos de saturación] en [50] y el límite máximo y mínimo de alarma de SpO2 de NELLCOR en 97% y 90% respectivamente, mantiene el valor de SpO2 medido en 80% durante 3s y luego lo reduce a 78% durante 2s; el monitor activarála alarma sonora y el indicador 5s después de que el valor de SpO2 supere el límite de alarma, y el crículo que se encuentra al lado del valor de SpO2 volveráal origen.

Método de cálculo:

Puntos porcentuales x segundos = segundos de saturación (número entero)

Los segundos de saturación calculados se visualizan así:

% SpO2 Segundos Seg. saturación

(90%-80%) × 3 = 30

(90%-78%) × 2 = 24

Total de seg. saturación = 54

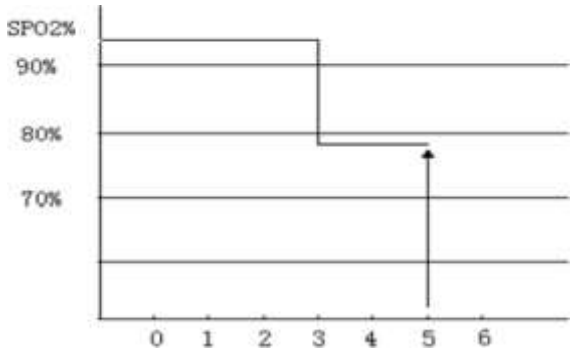


Fig. 13-5 Diagrama de ejemplo

En el ejemplo anterior de segundos de saturación:

Alrededor de 4.9s después, el monitor informaráuna alarma de segundos de saturación porque ha configurado [Segundos de saturación] en [50], que es menor que 54.

El valor de SpO2 puede fluctuar en segundos en lugar de permanecer sin alteraciones. El valor de SpO2 del paciente en general fluctúa dentro del límite de alarma y algunas veces supera este límite de manera discontinua. El monitor acumulará los puntos porcentuales positivos y negativos hasta alcanzar el valor configurado de [Segundos de saturación] , o hasta que el valor de SpO2 del paciente se mantenga sobre el límite de alarma.

13.8.3 Tono inteligente

Si esta función está activada (desactivada), oirá (no oirá) el tono de pulso en caso de señal inestable o ruido ambiental.

Configure [TONO INTELIGENTE]:

1) Seleccione el área de parámetros de SpO2 para ingresar a [CONF SPO2] (configuración de SpO2).
2) Seleccione [TONO INTELIGENTE] para cambiar entre [ON] y [OFF].

Nota: esta función solo se encuentra disponible para la SpO_2 Masimo.

13.8.4 NIBP del mismo lado

Configure [NIBP Same Side] (NIBP del mismo lado):

1) Seleccione el área de parámetros de SpO2 para ingresar a [CONF SPO2].
2) Seleccione [NIBP Same Side] (NIBP del mismo lado) para cambiar a [ON].

   Si no selecciona [ON], la perfusión débil causada por la medición de NIBP llevará a una medición de SpO2 inexacta o activará una alarma fisiológica de SpO2 cuando la medición de NIBP y de SpO2 se realicen en el mismo miembro.

13.8.5 Identificación y calidad de la señal (Signal On/Off)

Si esta función está activada y el valor de SpO2 v isualizado no está basado en una calidad de señal adecuada, en el monitor se visualizará un pletismograma que indica la calidad de la señal de medición y los eventos de pulso del paciente.

Por lo general, los movimientos afectan la calidad de la señal. Cuando el pulso arterial alcance su pico, el monitor marcará su ubicación en la línea vertical (indicador de señal). El volumen del tono inteligente (si está activado) permanecerá coherente con la línea vertical (el volumen del tono inteligente aumentará o disminuirá cuando el valor de SpO2 aumente o disminuya).

La altura de la línea vertical representa la calidad de la señal medida (cuanto más alta es la línea, mayor es la calidad). Configure [SIGNAL ON/OFF] (Identificación y calidad de la señal):

1) Seleccione el área de parámetros de SpO2 para ingresar a [CONF SPO2].
2) Seleccione [SIGNAL ON/OFF] (Identificación y calidad de la señal) para cambiar entre [ON] y [OFF].

Nota: esta función solo se encuentra disponible para la SpO_2 y SpO_2 simulada Masimo.

13.8.6 Tiempo promedio

El valor de SpO2 que se visualiza en el monitor es el promedio de los valores de SpO2 adquiridos en un tiempo dado. Cuando el valor de SpO2 del paciente cambie, un tiempo promedio más breve (más prolongado),

darácomo resultado una respuesta más r ápida (más lenta) y una precisión de medición más baja (más alta) del monitor. En el caso de pacientes en estado crtíico, configure un tiempo promedio corto, como para analizar su estado oportunamente. Configure [TIEMPO PROMEDIO]:

1) Seleccione el área de pa rámetros de SpO2 para ingresar a [CONF SPO2] → [Tiempo promedio].
2) Seleccione [2-4s], [4-6s], [8s], [10s], [12s], [14s] o [16s].

Nota: esta función solo se encuentra disponible para la SpO_2 Masimo.

13.8.7 Saturación rápida (Fast Sat)

Si esta función se encuentra activada, el monitor llevará a cabo la medición de SpO2 tan pronto como el [TIEMPO PROMEDIO] se configure en [2-4s].

1) Seleccione el área de parámetros de SpO2 para ingresar a [CONF SPO2].
2) Seleccione [FAST SAT] (saturación rápida) para cambiar entre [ON] y [OFF].

Nota: esta función solo se encuentra disponible para la SpO2 Masimo. Si la función está activada, puede hallar el mensaje "Fast Sat" (saturación rápida) en la interfaz principal.

20.8.7 Sensibilidad

La [SENSITIVA] (sensibilidad) se puede configurar en [Normal], [MAX SENSITIVITY] (máxima), o [APOD] (sonda adaptable con detección de apagado). [APOD] representa la máxima sensibilidad. En condiciones de monitoreo normales, seleccione [Normal]. Si pareciera que el sensor se fuera a salir del paciente a causa de movimientos violentos, piel húmeda, etc., seleccione [MAX SENSITIVITY] (máxima). Si el nivel de perfusión del paciente es extremadamente bajo, seleccione [APOD].

Configure [SENSITIVA] (sensibilidad):

1) Seleccione el área de parámetros de SpO2 para ing resar a [CONF SPO2] → [SENSITIVA] (sensibilidad).
2) Seleccione una [SENSITIVA] (sensibilidad) adecuada:
   Masimo SpO_2: [Normal], [MAX SENSITIVITY] (máxima) o [APOD].
   SpO_2simulada: [Alta], [Media] o [Baja].

13.9 Información sobre Masimo

1) Patentes Masimo

El monitor contiene una o más de las siguientes patentes de Estados Unidos: RE38,492, RE38,476, 6,850,787, 6,826,419, 6,816,741, 6,699,194, 6,684,090, 6,658,276, 6,654,624, 6,650,917, 6,643,530, 6,606,511, 6,584,336, 6,501,975, 6,463,311, 6,430,525, 6,360,114, 6,263,222, 6,236,872, 6,229,856, 6,206,830, 6,157,830, 6,067,462, 6,011,986, 6,002,952, 5,919,134, 5,823,950, 5,769,785, 5,758,644, 5,685,299, 5,632,272, 5,490,505, 5,482,036, patentes internacionales y una o más patentes mencionadas en

www.masimo.com/patents. Un producto con la función Satshare® también contiene la patente de Estados Unidos 6,770,028. Otras patentes pendientes.

2) Información adicional

©2006 Masimo Corporation. Masimo, Radical, Discrete Saturation Transform, DST, Satshare, SET, LNOP, LNCS y LNOPv son marcas comerciales registradas a nivel federal por Masimo Corporation.
RadNet, Radicalscreen, signal IQ, FastSat, fastStart y APOD son marcas comerciales de Masimo Corporation.

Capítulo 14 Monitoreo de NIBP

14.1 Descripción general

El monitor utiliza el método de vibración (mide la amplitud de vibración de la presión del manguito) para medir la presión arterial no invasiva (NIBP). Los cambios en la presión arterial pueden ocasionar vibraciones en el manguito. La presión del manguito en su amplitud de vibración más alta es la presión media. La presión sistólica y diastólica se calculan a partir de la presión media.

La medición de NIBP se aplica en operaciones electroquirúrgicas y descargas del desfibrilador, de conformidad con las normas IEC601-2-30/EN60601-2-30.

El monitoreo de NIBP se aplica a adultos, niños, recién nacidos, mujeres embarazadas y pacientes con preeclampsia.

14.2 Instrucciones de seguridad

⚠ Advertencia

- **Antes de realizar la medición de NIBP, asegúrese de que el modo de monitoreo seleccionado sea el adecuado para el paciente (adulto, pediátrico o neonatal). Es peligroso seleccionar un modo que no sea el neonatal para pacientes neonatales.**
- **No coloque el manguito en una extremidad que tenga un tubo intravenoso o una cánula, ya que se podrían dañar los tejidos que rodean la cánula cuando se lentifica o bloquea la infusión durante el proceso de inflado.**
- **Verifique que el tubo de inflado que conecta el manguito del tensiómetro al monitor no esté obstruido o enredado.**
- **No realice la medición de NIBP en un paciente con anemia falciforme o con lesiones cutáneas.**
- **Para pacientes con trastornos severos de coagulación de sangre, determine la aplicabilidad de la medición automática de NIBP en base a la evaluación clínica, o el miembro que entre en contacto con el manguito podrá sufrir un hematoma como consecuencia de la fricción.**
- **Las mediciones frecuentes pueden ocasionar interferencia del flujo sanguíneo y lesionar al paciente.**
- **Para evitar lesiones adicionales, no coloque el manguito sobre heridas.**
- **No coloque el manguito del tensiómetro en una extremidad bajo infusión intravenosa, terapia intravenosa o derivación arteriovenosa, ya que la interferencia temporal del flujo s anguíneo podría lesionar al paciente.**
- **No coloque el manguito en el brazo del mismo lado de la mastectomá.**

- **La presión en aumento del manguito puede ocasionar fallas temporales en otros equipos de monitoreo utilizados en la misma extremidad.**

14.3 Medición de NIBP

14.3.1 Preparativos para la medición

1) Conecte el tubo de inflado al manguito del tensiómetro.
2) Conecte el tubo de inflado a la interfaz NIBP (PANI) en el monitor, sin comprimir ni bloquear el tubo de presión.
3) Utilice un manguito del tamaño adecuado y verifique que la bolsa de aire no estédoblada o torsionada.
   - Un manguito del tamaño incorrecto o una bolsa de aire doblada o torsionada podría ocasionar una medición imprecisa. Asegúrese de que el manguito esté completamente desinflado. El ancho del manguito debe ser del 40% (50% para pacientes neonatales) del perímetro de la extremidad o 2/3 de la longitud del brazo. La parte inflada del manguito deberá ser lo suficientemente larga para rodear del 50 al 80% de la extremidad.

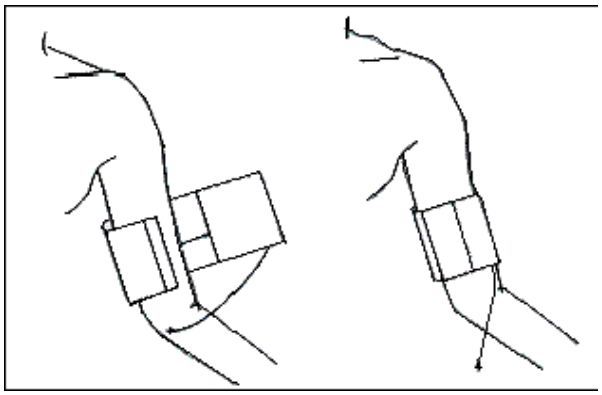


Fig. 14-1Uso del manguito

4) Ajuste el manguito alrededor de la extremidad y asegúrese de que estéal mismo nivel que el corazón del paciente. Si no lo hace, utilice los siguientes métodos para corregir el resultado de la medición:
   - Verifique que la marca –φ‖ esté ubicada en una arteria adecuada. No ajuste demasiado el manguito, o la extremidad distal puede sufrir de decoloración o isquemia. Controle el estado de la piel en la zona de contacto, y el color, temperatura y sensación de la extrem idad donde se utiliza regularmente el manguito. Si nota cambios en el estado de la piel o la circulación sanguínea de la extremidad se

ve afectada, mueva el manguito a otra parte del cuerpo para la medición continua, o detenga de inmediato la medición de N IBP. En el modo de medición automática, controle el estado de la piel con mayor frecuencia.

- Si el manguito no se encuentra al mismo nivel que el corazón, utilice las siguientes fórmulas de corrección:
  - Si el manguito se encuentra a un nivel más alto que el corazón: valor NIBP visualizado + 0.75mmHg (0.10kPa) x diferencia de nivel (cm).
  - Si el manguito se encuentra a un nivel más bajo que el corazón: valor NIBP visualizado - 0.75mmHg (0.10kPa) x diferencia de nivel (cm).

Manguito reutilizable para paciente neonatal/pediátrico/adulto:

Tipo de paciente	Perímetro de la extremidad	Ancho del manguito	Longitud del tubo de inflado
Recién nacido	de 6 a 11cm	5cm	2m
Lactante	de 10 a 19cm	8cm	
Niño	de 18 a 26cm	10.6cm	
Adulto 1	de 25 a 35cm	14cm	
Adulto 2	de 33 a 47cm	17cm	
Pierna	de 46 a 66cm	21cm	

Manguito descartable para paciente neonatal/pediátrico/adulto:

Tamaño	Perímetro de la extremidad	Ancho del manguito	Longitud del tubo de inflado
Recién nacido 1	de 3.0 a 5.5cm	2.6cm	2m
Recién nacido 2	de 4.0 a 7.6cm	3.7cm	
Recién nacido 3	de 5.6 a 10.6cm	4.5cm	
Recién nacido 4	de 7.0 a 12.8cm	5.3cm	
Recién nacido 5	de 8.9 a 15.0cm	6.0cm	

14.3.2 Restricciones de medición

El método de vibración tiene algunas restricciones, de acuerdo con el estado del paciente. Detecta la onda de pulso regular generada por la presión arterial. Si el estado del paciente dificulta la detección de dicha onda, el valor de presión medido no será confiable y aumentará el tiempo de medición de la presión. En los siguientes casos, el método de vibración se verá afectado, lo que hará que la medición resulte poco confiable o imposible, o que aumente el tiempo de medición, de acuerdo con el estado del paciente.

1) Movimientos del paciente

Si el paciente se mueve, tiembla o tiene calambres, lo que podría alterar la detección del pulso de la presión arterial, la medición de NIBP será poco confiable o imposible, y aumentará el tiempo de medición de la presión.

2) Arritmia

Si el paciente tiene latidos irregulares debido a una arritmia, la medición de NIBP será poco confiable o imposible, y aumentará el tiempo de medición de la presión.

3) Bomba de circulación extracorpórea

No realice la medición de NIBP si el paciente está conectado a una bomba de circulación extracorpórea.

4) Cambios en la presión

Si la presión arterial del paciente cambia rápidamente dentro de un período de tiempo determinado cuando el monitor analiza el pulso de la presión arterial con fines de medición, la medición de NIBP será poco confiable o imposible.

5) Shock severo

Si el paciente se encuentra bajo el estado de shock severo o hipotermia, la medición de NIBP no será confiable, ya que la sangre reducida que fluye hacia la periferia reducirá el pulso arterial.

6) FC más allá del límite

No realice la medición de NIBP si la FC es inferior a 40bpm (latidos por minuto) o superior a 240bpm.

7) Paciente obeso

Amortiguada por las gruesas capas de grasa de la extremidad, la vibración de la arteria no alcanzará el manguito, por lo que la precisión de medición será inferior que en los casos normales.

8) Paciente hipertenso

Para medir con precisión la NIBP de un paciente hipertenso:

- Ajuste su postura de sentado hasta que:
  - ✧ Se siente en una posición cómoda;
  - ✧ No tenga las piernas cruzadas;
  - ✧ Los pies estén completamente apoyados en el piso;
  - ✧ Incline la espalda contra la silla y coloque la mano sobre el escritorio;
  - ✧ La parte media del manguito se encuentre al mismo nivel que la aurícula derecha.

- Pídale que se relaje todo lo que pueda y que no hable durante el procedimiento de medición.
- Espere 5 minutos antes de tomar la primera lectura.

14.3.3 Iniciar la medición

14.3.3.1 Iniciar la medición manual

Seleccione el área de parámetro de la NIBP para ingresar al menú de configuración → [Modo de medición]→[Manual]. Iniciar la medición de la NIBP dependerá de la necesidad del usuario.

14.3.3.2 Iniciar la medición del punto total

1. Seleccione el área de parámetro de la NIBP para ingresar al menú de configuración → [Med punto total], y cámbielo a "Encendido".
2. Seleccione la tecla ""en el panel de control o la tecla de acceso directo [Iniciar NIBP] e inicie manualmente la primera medición. Después de la primera medición, el monitor comenzará la medición en forma automática y repetida en el intervalo de tiempo configurado con anterioridad.

Por ejemplo, si comienza la primera medición a las 08:23 y configura [Intervalo] en [5min], el monitor realizarála siguiente medición a las 08:25. La medición comenzarásimultáneamente con el reloj, y luego a las 08:30 siguiendo el mismo razonamiento.

⚠ Nota

- **El monitor pone en funcionamiento el [Med punto total] solo cuando el [Intervalo] es superior a 5min.**

14.3.3.3 Iniciar la medición del intervalo

Los usuarios pueden seleccionar todas las opciones, excepto la de [Manual], con las teclas directas de [Configuración modelo]. Luego, seleccione la tecla "" en el panel de control o las teclas de acceso directo [Iniciar NIBP] para iniciar la primera medición. Después de la primera medición, el monitor comenzará la medición en forma automática y repetida en el intervalo de tiempo configurado con anterioridad. O inicie la medición del intervalo siguiendo estos pasos:

1. Seleccione el área de parámetro de la NIBP para ingresar al menú de configuración → [Modo de medición]→[Auto].
2. Seleccione el [Intervalo]: de 1 a 720 minutos.
3. Seleccione la tecla ""en el panel de control o la tecla de acceso directo [Iniciar NIBP] e inicie manualmente la primera medición. Después de la primera medición, el monitor comenzará la medición

en forma automática y repetida en el intervalo de tiempo configurado con anterioridad.

Seleccione el área de paráme tros de la NIBP para ingresar a [Configuración NIBP] → [Intervalo], seleccione el tiempo de intervalo de 1 a 720 minutos; el modo de medición se cambiará a [Auto] en forma automática y se iniciará la medición. Una vez finalizada la medición, el monitor in iciará una nueva medición en forma automática y reiterada luego del intervalo que haya configurado.

14.3.3.4 Iniciar la medición continua

Seleccione el área de parámetros de la NIBP para ingresar a [Configuración NIBP] → [Medición continua], luego, inicie la medición continua cada 5 minutos.

⚠ Nota

- **Si tiene alguna duda sobre la precisión de la lectura, primero verifique los signos vitales del paciente con el mismo método con el que verifica las funciones del monitor.**
- **Con el objeto de no lesionar al paciente, el modo [Continuo] no estará disponible cuando el tipo de paciente sea [NEO].**
- **Los resultados de la medición automática se ven afectado por la temperatura, la FC y el límite de altitud.**

⚠ Advertencia

- **Si se derraman líquidos sobre el monitor o sus accesorios, en especial cuando sea probable que entren al monitor o a sus tubos, comuníquese con el departamento de mantenimiento del hospital.**

14.3.4 Detener la medición

Una vez finalizada la medición, el monitor emitirá el gas y la medición se detendrá. Durante la medición, presione la tecla "" en el panel de control o seleccione la tecla rápida [Iniciar NIBP] para detener la medición.

14.3.5 Visualización de NIBP

Los resultados de la medición de NIBP se visualizarán en el área de parámetros. La siguiente figura es solo a modo de referencia. La interfaz de visualización real del monitor puede variar ligeramente respecto de esta figura.

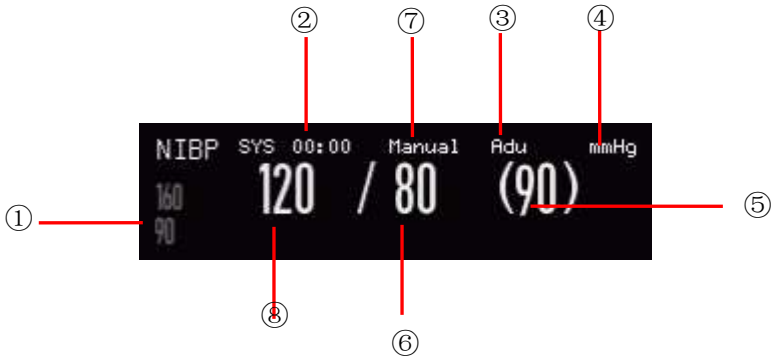


Fig. 14-2 Visualización de la NIBP

①	Límite de alarma de la presión sistólica	②	Hora de la medición anterior
③	Tipo de paciente: ADU (adulto), PED (pediátrico) o NEO (recién nacido).	④	Unidad de presión: mmhg o Kpa
⑤	Presión media (en el proceso de medición, muestra la presión del manguito)	⑥	Presión diastólica
⑦	Modo de medición: automático, manual o continuo.	⑧	Presión sistólica

14.4 Configuración de NIBP

14.4.1 Tipo de paciente

El tipo de paciente incluye: adulto, pediátrico y neonatal. Seleccione un modo de medición adecuado en base al valor del [TIPO PAC] (tipo de paciente) en [Info Pac] (información del paciente).

1) Seleccione el área de parámetros de NIBP para ingresar a [CONF PANI] (configuración NIBP) → [TIPO PAC].
2) Seleccione [ADU], [PED] o [NEO].

14.4.2 Insuflación (presión inicial)

1) Seleccione el área de parámetros de NIBP para ingresar a [CONF PANI] (configuración NIBP) →[INSUFLACIÓN] (presión inicial).
2) Configure un valor adecuado para [INSUFLACIÓN].

14.5 Restablecer NIBP

Seleccione [PANI] (NIBP) en el área de parámetros para ingresar a [CONF PANI] (configuración NIBP) → [RESETEAR] (restablecer).Esta función permite restablecer la presión inicial de la bomba de presión arterial. Si la bomba de presión arterial no funciona correctamente, utilice esta función para verificarlo y recuperar las excepciones accidentales.

14.6 Asistencia en venopunción

Infle el manguito de la NIBP hasta llegar a una presión aproximada a la presión diastólica para bloquear la vena y ayudar a completar la venopunción.

1) Seleccione el área de parámetros de NIBP para ingresar a [CONF PANI] → [OTRA CONF] → [Presión VENOPUNC] (presión del manguito), y luego seleccione un valor de presión adecuado.
2) Seleccione [Inicio venopunción auxiliar].
3) Pinche la vena y tome la muestra de sangre.
4) Presione la tecla " " o la tecla de acceso directo correspondiente para desinflar el manguito. Si no lo hiciera, el manguito se desinflaráautomáticamente después de un tiempo establecido.

En el proceso de venopunción, el área de parámetros de NIBP mostrará la presión del manguito y el tiempo restante de venopunción.

14.7 Análisis de NIBP

En la interfaz de análisis de NIBP, puede ver los valores normales de presión sistólica y diastólica del paciente, el porcentaje de valores más altos/más bajos y la presión sistólica y diastólica media, máxima y mínima dentro del tiempo de medición.

1) Seleccione el área de parámetros de NIBP para ingresar a [CONF PANI] (configuración NIBP) → [OTRA CONF] → [Análisis de NIBP].

A continuación, podráconfigurar los siguientes parámetros:

[Hora Diaria de Inicio]: configura las estadísticas sobre los datos de la hora de inicio de la NIBP (hora o minuto).

[Hora Diaria de Finalización]: configura las estadísticas sobre los datos de la hora de finalización de la NIBP (hora o minuto).

[SYS Nor. Range]: establece el límite superior e inferior de la presión sistólica.

[DIA Nor. Range]: establece el límite superior e inferior de la presión diastólica.

Capítulo 15 Monitoreo de temperatura

15.1 Monitoreo de temperatura

El monitor cuenta con dos canales de medición de temperatura y utiliza un sensor de TEMP (temperatura) para medirla.

Coloque el sensor de temperatura debajo de la axila o en la parte anorrectal del paciente, de acuerdo con el tipo de sensor. Para lograr un resultado preciso, mida la temperatura por lo menos durante 1min.

15.1.1 Medición de la temperatura

1) Seleccione un sensor de temperatura de tipo y tamaño adecuado.
2) Para utilizar un sensor de temperatura descartable, conéctelo al cable de temperatura.
3) Conecte el cable o el sensor de temperatura a la interfaz del sensor de temperatura del monitor.
4) Ajuste el sensor de temperatura al paciente de manera confiable.
5) Configure un límite de alarma adecuado.

⚠ Advertencia

- **Modo de trabajo del sensor de temperatura: modo inmediato.**
- **Antes de proceder a la medición de la temperatura, verifique si el cable del sensor está en buenas condiciones. Retire el cable del sensor de temperatura de la interfaz del sensor; el monitor mostrará el mensaje "T1 (T2) sensor off" (sensor T1 (T2) apagado), y activará la alarma sonora.**
- **Maneje el sensor de temperatura y el cable con cuidado. Cuando no estén en uso, enróllelos sin apretar. Si los enrolla de manera muy apretada, podría causar un daño mecánico en el cable.**
- **Calibre la medición de temperatura configurada al menos cada dos años, o como lo indiquen los procedimientos del hospital. Comuníquese con el fabricante cuando sea necesaria la calibración.**

⚠ Nota

- **No reutilice los sensores de temperatura descartables.**
- **En el proceso de monitoreo, la medición de temperatura configurada llevará a cabo de manera automática una autoverificación de 2min cada hora sin afectar el funcionamiento normal del monitor.**

15.2 Visualización de la temperatura

En el área de parámetros se visualizará el valor de la temperatura y la unidad de canal [T1] y [T2], asícomo también la diferencia de temperatura [TD] entre ambos canales. Seleccione [Temp] en el área de parámetros para ingresar a [CONF TEMP] (configuración te mperatura).

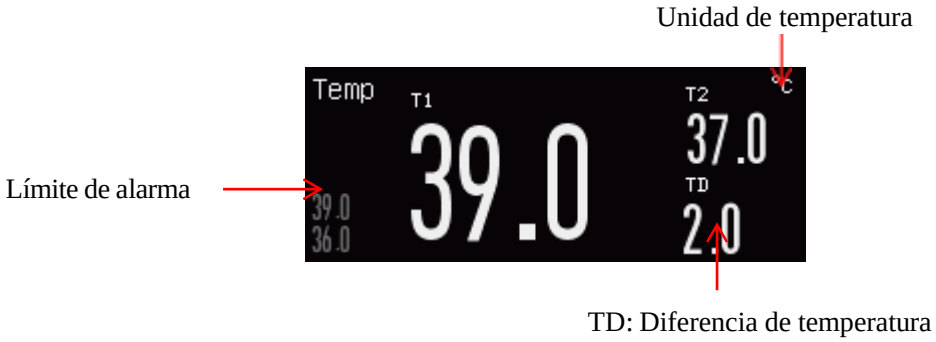


Fig. 15-1 Visualización de la temperatura

Capítulo 16 Monitoreo de IBP

16.1 Descripción general

El monitor puede medir la presión arterial (presión sistólica, diastólica y media) directamente.

Visualice la forma de onda de IBP de dos canales (ver la siguiente figura):

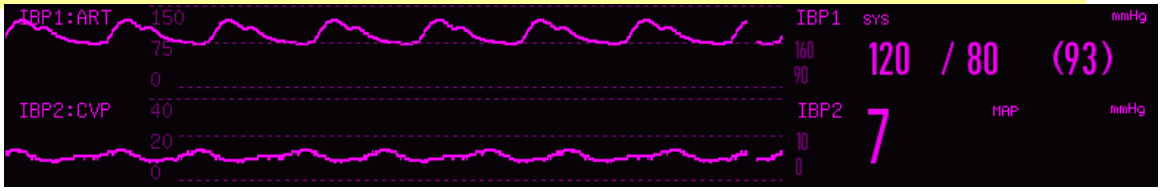


Fig. 16-1 Interfaz de monitoreo de IBP de dos canales

16.2 Instrucciones para el monitoreo de IBP

⚠ Advertencia

- **Utilice solamente los accesorios que cumplan con los requerimientos de seguridad para equipos médicos.**
- **Cuando conecte o utilice un accesorio, no toque las piezas metálicas conectadas al equipo eléctrico.**
- **Para evitar quemaduras en el paciente (causadas por una fuga eléctrica), cuando conecte el monitor a un equipo electroquirúrgico de alta frecuencia, no permita que los sensores y los cables de los sensores entren en contacto con el equipo.**
- **No reutilice el sensor de presión descartable.**
- **Antes de monitorear al paciente, verifique si el sensor y el cable funcionan correctamente. Retire el cable del sensor de IBP de la interfaz del sensor; el monitor mostrará el mensaje "IBP SENSOR OFF" (sensor de IBP apagado), y activará la alarma sonora.**
- **Si se derraman líquidos sobre el monitor o sus accesorios, que no sea la solución utilizada para el tubo de presión de perfusión o el sensor, en especial cuando sea probable que entren al monitor o a sus sensores, comuníquese con el departamento de mantenimiento del hospital.**

⚠ Nota

- **Utilice solamente el sensor de presión que se especifica en este manual.**

Con protección contra descargas eléctricas y contra los efectos de los desfibriladores, el sensor de presión especificado en este manual puede utilizarse para operaciones quirúrgicas. En el proceso de desfibrilación se

pueden desordenar las ondas de presión. Una vez completada la desfibrilación, el monitor retomará su trabajo normal, y el modo de funcionamiento y las configuraciones de usuario no se verán afectadas.

Nota

- **Calibre el sensor, nuevo o usado, regularmente de acuerdo con los procedimientos pertinentes del hospital.**
- **Ponga en cero el transductor antes de monitorear al paciente. En el proceso de monitoreo de IBP, mantenga el sensor de presión al mismo nivel que el del corazón del paciente. Para no obstruir la cánula, irríguela de manera continua con solución salina de heparina para mantener sin obstrucciones la trayectoria de medición de la presión. Fije la cánula de manera confiable contra el desplazamiento y la desconexión y asegúrese que la medición de IBP sea normal.**

16.3 Pasos del monitoreo

Preparativos para la medición:

1) Prepare el tubo de presión y el sensor llenando el sistema de la cánula con la solución salina fisiológica. Verifique que no queden burbujas en el sistema de la cánula.
2) Conecte la cánula del paciente al tubo de presión. Verifi que que no quede aire en la cánula, el tubo de presión o el sensor.
3) Enchufe el cable al tomacorriente correspondiente y verifique que el monitor estéencendido.
4) Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] y active el sensor de IBP.
5) Ingrese a la interfaz general del monitor y seleccione [DISEÑO INTERFAZ] para llamar a la forma de onda y parámetro de IBP que será monitoreado (saltee este paso si la forma de onda y el parámetro de IBP ya se ven en pantalla).
6) Coloque el sensor al mismo nivel que el corazón (aproximadamente en la línea axilar media).
7) Ponga en cero el sensor y luego cierre su canal de atmósfera y abra su canal de paciente.

Advertencia

- **Si hubiera alguna burbuja en el tubo de presión o en el sensor, utilice la solución salina de heparina para irrigar el sistema. Las burbujas pueden producir resultados de medición inexactos.**
- **Para realizar la medición de ICP en un paciente sentado, ajuste el sensor para que quede al mismo nivel de las orejas del paciente. La posición incorrecta del sensor puede producir resultados de medición inexactos.**

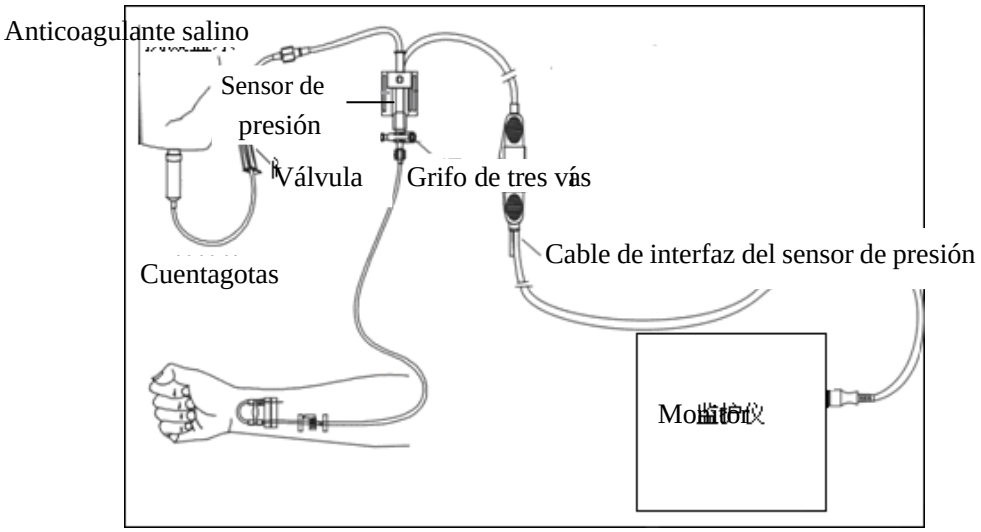


Fig. 16-2 Monitoreo de IBP

16.3.1 Puesta en cero del sensor de presión

Para evitar mediciones inexactas, ponga a diario el sensor en cero, o con la frecuencia que requieran las poltíicas del hospital. Ponga en cero el sensor:

- Cuando utilice un tubo de presión o un sensor nuevo;
- Cuando conecte el sensor al monitor; o
- Si tiene dudas respecto de la exactitud de los resultados de medición.

1) Cierre la válvula del grifo de tres vías al paciente.
2) Primero, debe abrir el sensor a la atmósfera.
3) Seleccione el área de parámetros de IBP (en el canal visualizado) para ingresar a [CONF IBP] y seleccione [Cero] (el resultado de la puesta en cero se visualizarácuando finalice la operación). Para poner en cero el sensor, también puede seleccionar [IBP ZERO] (tecla de acceso directo) en la barra de menú inferior.
4) Una vez puesto en cero el sensor, cierre su canal de atmósfera y abra su canal de paciente.

16.4 Configuración de IBP

Seleccione [IBPx: XXX] en el área de formas de onda: "x" se refiere al canal de IBP y "XXX" al nombre de presión actual de dicho canal. Seleccione [IBPx: XXX] para configurar el canal x.

16.4.1 Nombre de la presión

Ingrese a [Conf. Interfaz] para modificar el nombre de la presión (seleccione un nombre adecuado de la siguiente tabla).

Nombre de presión	Descripción
ART	Presión arterial
PA	Presión de la arteria pulmonar
PVC	Presión venosa central
RAP	Presión auricular derecha
LAP	Presión auricular izquierda
ICP	Presión intracraneal
P1/P2	Presión de expansión
LV	Presión auricular izquierda
Ao	Presión aórtica
UAP	Presión de la arteria umbilical
BAP	Presión de la arteria braquial
FAP	Presión de la arteria femoral
UVP	Presión venosa umbilical
IAP	Presión intraabdominal
P3/P4	Presión de expansión

16.4.2 Superposición de la IBP

Siga estos pasos para permitir que el monitor muestre una forma de onda de dos parámetros en el área de formas de onda de IBP:

1) Ingrese [MENU PRI.] → [Conf. Interfaz]→ [DISEÑO INTERFAZ].
2) Seleccione [Forma de Onda de IBP] y luego seleccione los dos parámetros de IBP monitoreados.

16.4.3 Modo de filtro

1) Los dos canales del sensor utilizan el mismo modo de filtro. Seleccione la forma de onda de alguno de los canales para ingresar a [IBPx: Forma de Onda XXX] y luego configurar [Filtro ECG] (modo de filtro) en [SIN FILTRO], [SUAVE] o [NORMAL].
   - Sin filtro: muestra la forma de onda original sin utilizar filtro.

- Suave: obtener una forma de onda suave.
- Normal: obtener una forma de onda relativamente suave.

16.4.4 Escala de presión

Puede ajustar la cobertura de la forma de onda (rango de medición de IBP) en pantalla, ajustando la escala superior e inferior. El área de formas de on da de IBP indica la escala de la forma de onda. La parte superior e inferior de cada forma de onda de IBP representa la escala superior e inferior de dicha forma de onda respectivamente. Puede configurar la escala superior e inferior. Como parámetro no sel eccionable, la escala media depende de las escalas superior e inferior.

1) Seleccione [IBPx: XXX] en el área de formas de onda para ingresar a [IBPx: Forma de Onda XXX]. Seleccione un rango adecuado para [ALTA] (escala superior) y [BAJA] (escala inferior), respectivamente.
2) Puede configurar el rango de la escala para los nombres de la presión en ambos canales:

✧ Escala superior (Alta): el valor de presión correspondiente al límite de la escala superior (rango seleccionable: el rango de medición del nombre de la presión actual).

✧ Escala inferior (Baja): el valor de presión correspondiente al límite de la escala inferior (rango seleccionable: el rango de medición del nombre de la presión actual).

✧ Escala media (Validar): el valor de presión correspondiente al límit e medio de la escala (rango seleccionable: depende del rango seleccionado para [ALTA] (escala superior) y [BAJA] (escala inferior).

16.5 Unidad de presión

Esta función le permite ingresar a [MANTENIMIENTO USUARIO] para configurar la unidad de todos los nombres de IBP, excepto la PVC. Puede ingresar a [MANTENIMIENTO USUARIO] para configurar la unidad de PVC en forma separada.

16.6 Visualización de SPV y PPV

Seleccionar [IBPx: XXX] en el área de parámetros para ingresar a [IBPx: configuración de XXX]. Seleccione [Visualización de SPV] para cambiar a [Encendido]; en el área de parámetros se visualizarán los valores de SPV y de PPV medidos.

Capítulo 17 Monitoreo de CO_2

17.1 Descripción general

El monitor utiliza la medición de CO_2 para monitorear el estado de la respiración del paciente y controlar su ventilación. Existen dos métodos para medir el CO_2 en las vías respiratorias del paciente:

- Método de medición de flujo lateral (sidestream): tome muestras del detector de gases respiratorio en las vías respiratorias del paciente a un caudal constante y utilice el sensor de CO_2 remoto incorporado en el sistema de medición para analizarlos.
- Método de medición de flujo principal (mainstream): instale el sensor de CO_2 en el conector de las vías respiratorias que estádirectamente insertado en el sistema respiratorio del paciente.

En los dos casos anteriores, el principio de medición es la emisión de IR. Utilice el detector óptico para medir la intensidad de los rayos infrarrojos que penetran el sistema respiratorio.Dicha intensidad depende de la concentración de CO_2, ya que algunos rayos infrarrojos serán absorbidos por moléculas de CO_2.

La medición de CO_2 incluye los siguientes parámetros (vea la siguiente figura):

- ✧ Forma de onda de $CO_2$①
- ✧ CO_2 teleespiratorio ($EtCO_2$): el valor de CO_2 no medido durante la espiración ②
- ✧ Límite de alarma de $EtCO_2$③
- ✧ CO_2 inspiratorio forzado ($FiCO_2$): el valor mínimo de CO_2 durante la inspiración ④
- ✧ Frecuencia respiratoria de la vía aérea (AWRR): las respiraciones por minuto calculadas a partir de la forma de onda de $CO_2$⑤
- ✧ Unidad de medición ⑥

Nota

- **No utilice el monitor en un entorno con presencia de gas anestésico inflamable.**
- **Solo los profesionales capacitados familiarizados con este manual pueden operar el monitor.**

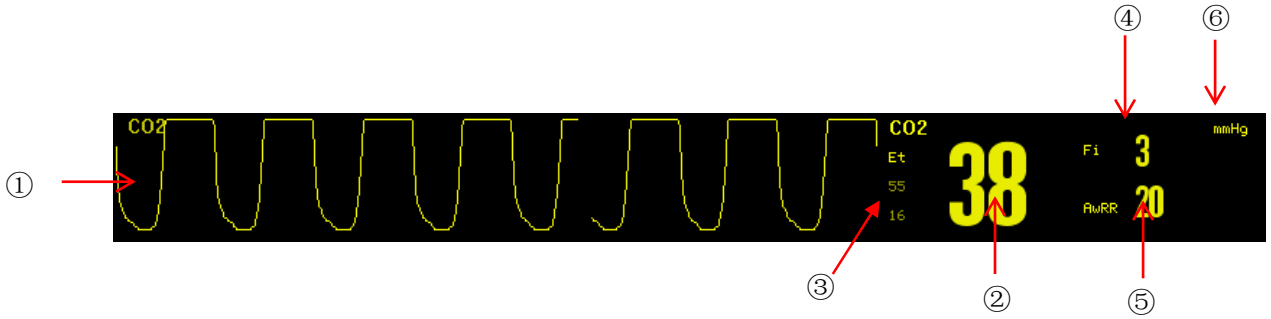


Fig. 17-1 Forma de onda de CO_2 y visualización de parámetros

17.2 Conexión del sensor de CO_2

17.2.1 Preparativos para la conexión del sensor de CO2´de flujo principal (Mainstream)

1) Conecte el sensor de flujo principal a la interfaz de CO_2 del monitor.
2) Espere 10s (sensor Masimo) o 2min (sensor Respironics) hasta que el sensor alcance su temperatura de trabajo y un estado térmico estable.
3) Conecte el adaptador de las vías respiratorias correspondiente al cabezal del sensor, y asegúrese de que encajen uno con otro en su lugar.
4) Ponga en cero el sensor.
5) Exponga el sensor al aire ambiente y manténgalo alejado de todas las fuentes de CO_2, como respiradores, la respiración del paciente o la del usuario.
6) Seleccione el área de parámetros de CO_2 para ingresar a [CONF CO2] (configuración de CO_2) → [CERO].
7) Instale el adaptador de las vías respiratorias en el extremo proximal del circuito de respiración, exactamente entre el codo y el tubo con forma de Y del respirador, como muestra la siguiente figura.

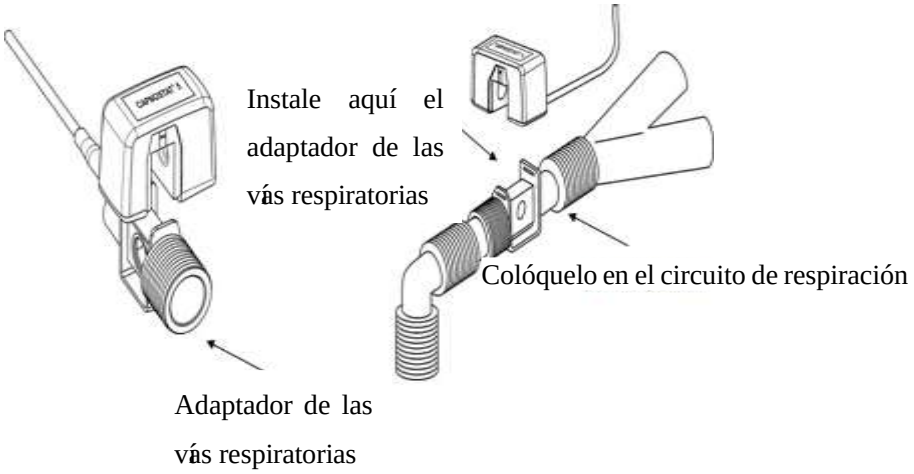


Fig. 17-2 Conexión de CO_2 de flujo principal (Mainstream)

17.2.2 Preparativos para la conexión del sensor de CO2´de flujo lateral (Sidestream)

1) Conecte el cable del sensor a la interfaz de CO_2 del monitor.
2) Espere 10s (sensor Masimo) o 2min (sensor Respironics) hasta que el sensor alcance su temperatura de trabajo y un estado térmico estable.

3) Conecte la cánula, el adaptador de las vías respiratorias o el tubo de muestreo (según sea el caso) a l sensor de manera confiable, hasta que escuche un clic.



Fig. 17-3 Diagrama de conexión de CO_2 de flujo lateral (Sidestream) Respironics



Fig. 17-4 Diagrama de conexión de CO_2 Masimo para el analizador de flujo lateral (Sidestream) ISA™

4) Utilice el adaptador de las vías respiratorias para el paciente con cánula traqueal: instale el adaptador de las vías respiratorias en el extremo proximal del circuito de respiración, exactamente entre el codo y el tubo con forma de Y del respirador.

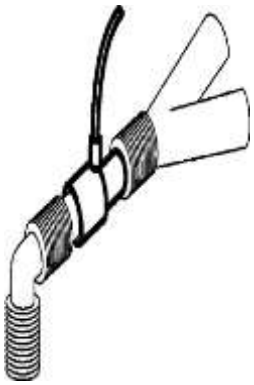


Fig. 17-5Conexión del adaptador de las vías respiratorias

5) Use la cánula nasal para el paciente sin cánula traqueal: use la cánula nasal o la cánula oral/nasal O_2 en el rostro del paciente, conecte el tubo de O_2 al sistema de suministro de O_2 y ajuste el flujo de O_2 de acuerdo con las indicaciones.

⚠ Advertencia

- **Verifique el adaptador de las vías respiratorias antes de usar. Reemplácelo si sufre daños en su exterior o una rotura.**
- **Apáguelo cuando el sensor de CO2 esté inactivo, o permanecerá en estado de trabajo y reducirá su vida útil.**

17.3 Pasos para la medición del analizador de flujo principal (Mainstream) y de flujo lateral (Sidestream) Respironics

Los analizadores de flujo lateral (Sidestream) y de flujo principal (Mainstream) Respironics tienen prácticamente los mismos pasos para la medición. Siga los pasos para la medición del analizador de flujo lateral Respironics para operar el analizador de flujo principal.

1) Siga la *Sección 17.2* para conectar el sensor de CO_2 basado en el tipo de sensor de CO_2.
2) Seleccione [DISEÑO INTERFAZ] para llamar a la forma de onda y al parámetro de CO_2 que serán monitoreados (saltee este paso si la forma de onda y el parámetro de CO_2 ya se ven en pantalla).
3) En [CONF CO2] (configuración de CO_2), defina [COMPEN O2] (compensar O_2) en [21] (para activar el valor de [COMPEN O2]; nunca saltee este paso, aún si [21] ya estuviera seleccionado).
4) En [CONF CO2], defina [BALANCE GAS] en [TEMPERA AMBIEN] (temperatura ambiente), [N2O] o[HELIO] (seleccione [TEMPERA AMBIEN] si en la habitación no hay N_2O o helio).
5) En [CONF CO2], defina [ALTITUD] de 0 a 5120.6m (el valor predeterminado es 0), de acuerdo con la altitud local. Cuando el valor de CO_2 sea demasiado alto o demasiado bajo, siga la Tabla 17-1 para

seleccionar la presión barométrica correspondiente en base a la altitud local (la presión barométrica cambia con la altitud).

Tabla de conversión de la presión barométrica – datos de EtCO2 basados en la altitud

Altitud		**Presión barométrica**	**CO_2 5%**
Pies	**Metros**	**mmHg**	**$EtCO_2$mmhg**
Nivel del mar (0)	Nivel del mar (0)	760	38
500	152.4	745	37
750	228.6	738	37
1,000	304.8	731	37
1,500	457.2	717	36
2,000	609.6	704	35
2,500	762	690	35
3,000	914.9	677	34
3,500	1066.8	665	33
4,000	1219.2	652	33
4,500	1371.6	640	32
5,000	1524	628	31
5,500	1676.4	616	31
6,000	1828.8	604	30
6,500	1981.2	593	30
7,000	2133.6	581	29
7,500	2286	570	29
8,000	2438.4	560	28
8,500	2590.8	549	27
9,000	2743.2	539	27
10,000	3048	518	26
10,500	3200.4	509	25
11,000	3352.8	499	25
11,500	3505.2	490	24
12,000	3657.6	480	24
12,500	3810	471	24
13,000	3962.4	462	23

13,500	4114.8	454	23
14,000	4267.2	445	22
14,500	4419.6	437	22
15,000	4572	428	21
15,500	4724.4	420	21
16,000	4876.8	412	21
16,500	5029.2	405	20
16,800	5120.6	400	20

Tabla 17-1

Nota: se asume que la presión barométrica y la temperatura a nivel del mar son 760mmHg y 0ºC respectivamente (la temperatura ambiente basada en la altitud es 0ºC).

Advertencia

- **El monitor no cuenta con función de compensación barométrica automática. Configure la altitud correcta antes de utilizar la función de medición de CO2 por primera vez. La carga de una altitud incorrecta podrá ocasionar una lectura incorrecta del CO2 (5% de error de CO2 por cada 1.000m de diferencia de altitud).**

6) Seleccione [CERO] en [CONF CO2], y en la esquina inferior derecha de la interfaz aparecerá el mensaje "Puesta en cero, espere 30s". No comience la medición de CO_2 hasta que este mensaje desaparezca.

17.4 Pasos para la medición del analizador de flujo principal (Mainstream) y de flujo lateral (Sidestream) Masimo

Los analizadores de flujo lateral (Sidestream) y de flujo principal (Mainstream) Masimo tienen prácticamente los mismos pasos para la medición.Sig a los pasos para la medición del analizador de flujo lateral Masimo para operar el analizador de flujo principal.

17.4.1 Pasos para la medición

Siga los pasos que se detallan a continuación para configurar el monitor para el análisis de gases:

1) Siga la *Sección 17.2* para conectar el sensor de CO_2 basado en el tipo de sensor de CO_2.
2) Conecte el tubo de muestreo Nomoline a la entrada de la interfaz del analizador ISA (sensor de CO_2).
3) Conecte el cable de interfaz del analizador ISA a la interfaz de CO_2 del monitor.
4) Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] y active el sensor de CO_2.
5) Ingrese a la interfaz general del monitor y seleccione [DISEÑO INTERFAZ] para llamar a la forma de

onda y al parámetro de CO_2 que serán monitoreados (saltee este paso si la forma de onda y el parám etro de CO_2 ya se ven en pantalla).

6) Configure un valor adecuado para [COMPEN O2] y [N2O COMPENSAR].

7) Conecte la salida de gases de muestra al sistema de escape, o haga que el flujo de gas vuelva al circuito del paciente.

8) La luz LED verde indica que el analizador ISA estálisto para usar.

9) Siga la *Sección 17.4.2* para llevar a cabo los controles previos al uso.

10) Si los resultados de los controles son normales, comience con el monitoreo de CO_2.

17.4.2 Controles previos al uso

Realice las siguientes operaciones antes de conectar el tubo de muestreo Nomoline al circuito de la respiración:

1) Conecte el tubo de muestreo a la entrada de gas (LEGI) del sensor de CO_2 ISA.

2) Verifique si la luz de LED LEGI continúa verde de manera estable (indicativo del sistema normal).

3) Espire en el tubo de muestreo y verifique si el monitor muestra la forma de onda y el valor de CO_2 efectivo.

4) Obstruya el tubo de muestreo con la yema del dedo y espere 10s.

5) Verifique si aparece el mensaje " Línea de muestreo de CO2 obstruidos " y si la luz de LE D LEGI destella en rojo.

6) Verifique la tirantez del circuito del paciente conectado al tubo de muestreo cuando sea adecuado.

Nota

- **A fin de evitar que el agua condensada gotee en el tubo de muestreo de gas y lo obstruya, el extremo de la conexión del tubo de muestreo de gas del adaptador de las vías respiratorias debe apuntar hacia arriba.**

Advertencia

- **Cuelgue el analizador de CO_2 externo en el soporte del sensor de CO_2, en la carcasa trasera del monitor, de forma confiable, para evitar daños y caídas.**
- **Coloque el sensor IRMA, si no está protegido por HME, con la luz LED de estado apuntando hacia arriba.**
- **No estire el cable del analizador de gas de flujo lateral ISA.**
- **Utilice el analizador de gas de flujo lateral ISA solo en el entorno de temperatura de trabajo especificado.**
- **Asegúrese de que todas las conexiones estén firmes y sean confiables. Cualquier filtración hará que el gas respiratorio del paciente incluya el aire del ambiente, lo que podría dar como**

resultado lecturas incorrectas.

17.5 Configuración de CO_2

17.5.1 Modo de trabajo

Siga los pasos que se detallan a continuación para configurar el modo de trabajo una vez conectado el sensor de CO_2 al monitor. Cuando se detenga la medición, apague el sensor de CO_2 para proteger su vida útil.

1) Seleccione el área de parámetros de CO_2 para ingresar a [CONF CO2] (configuración de CO_2) → [MODO OPERACION].
2) Seleccione [ESPERA] o [MEDIR].

17.5.2 Unidad de presión

Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] para configurar [Unidad de Presión] .

17.5.3 Compensación de gases

1) Seleccione el área de parámetros de CO_2 para ingresar a [CONF CO2] (configuración de CO_2).

- Sensor de CO_2 Masimo:
  - ✧ Seleccione [COMPEN O2] (compensar O_2) → [ALTA], [MED] o [BAJA].
  - ✧ Seleccione [N2O COMPENSAR] → [ON] o [OFF].
- Sensor de CO_2 Respironics:
  - ✧ Seleccione [COMPEN O2] → configure el valor de compensación de O_2.

⚠ Advertencia

- **Configure [COMPEN O2] y [N2O COMPENSAR] en base a las condiciones reales, o los resultados de medición podrán diferir mucho de los valores reales y dar como resultado un diagnóstico erróneo.**

17.5.4 Retraso de alarma de respiración detenida

La detección de respiración detenida consiste en detectar el intervalo más prolongado entre dos RESP (respiraciones) adyacentes.Cuando el tiempo real de detención de respiración de un paciente supere el tiempo

configurado, el monitor responderá a las alarmas de detención de respiración de acuerdo con el valor de [No Breath Alm Delay] (retraso de alarma de respiración detenida).

Configure [No Breaths Timeout] (intervalo de espera de respiración detenida):

1) Seleccione el área de parámetros de CO_2 para ingresar a [CONF CO2] (configuración de CO2) → [No Breaths Timeout] (intervalo de espera de respiración detenida), y configure un tiempo de detención adecuado.

Configure [No Breath Alm Delay] (retraso de alarma de respiración detenid a):

1) Ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO] → [OTRA CONF].
2) Configure [No Breath Alm Delay] (retraso de alarma de respiración detenida) en [OFF], [10s], [15s], [20s], [25s], [30s], [35s], [40s], [45s], [50s], [55s] ó[1min].

   Si selecciona [OFF], se desactivarála función de retraso de alarma. El monitor responderáde inmediato a las alarmas de respiración detenida (si las hubiera).

17.5.5 Altitud

No es necesario configurar la altitud en el sensor de CO2 Masimo.

Para el sensor de CO_2 Respironics:

1) Seleccione el área de parámetros de CO_2 para ingresar a [CONF CO_2] (configuración de CO_2) → [Altitude Unit].
2) Seleccione el área de parámetros de CO_2 para ingresar a [CONF CO2] (configuración de CO_2) → [ALTITUD].
3) Configure un valor de altitud, y el monitor configurará en forma a utomática [Presión Barométrica] (presión barométrica) en base al valor de la altitud.

17.5.6 Balance de gas

Solamente el sensor de CO2 Respironics le pide que ingrese el balance de gas en forma manual (el sensor de CO2 Masimo lo ingresa en forma automática).

1) Seleccione el área de parámetros de CO_2 para ingresar a [CONF CO2] (configuración de CO_2) → [BALANCE GAS].
2) Seleccione [TEMPERA AMBIEN] (temperatura ambiente), [N2O] o [HELIO].

17.5.7 Escala de la forma de onda

Si ajusta el valor de la escala, la amplitud de la forma de onda se modificaráen consecuencia.

Seleccione el área de parámetros de CO_2 para ingresar a [Configuración de Forma de Onda]→ [ESCALA].

17.6 Salida de gas residual

Para evitar que el N_2O y/o el gas anestésico contaminen el quirófano, conecte la salida de escape (el caño de escape conectado a la salida de gases de muestra) a:

El sistema de escape (para eliminar el gas adquirido) o el circuito del paciente (para devolver el gas adquirido).

⚠ Advertencia

- **Anestésico: para el monitoreo de un paciente al que se le aplica o se le haya aplicado anestesia recientemente, conecte la salida de escape al sistema de tratamiento de gas residual o al circuito del paciente en el equipo de anestesia o el respirador, para evitar que el médico inhale la anestesia.**

17.7 Mantenimiento y limpieza del sensor de CO2 de flujo principal (Mainstream) y de flujo lateral (Sidestream) Respironics

17.7.1 Limpieza general

Sumerja un paño en alcohol isoproplíico al 70%, solución de hipoclorito de sodio al 10% en agua (blanqueador), limpiador desinfectante en aerosol (como el Steris Coverage SprayHB), agua amoniacal o agua jabonosa tibia, lave con agua, retuerza y luego úselo para limpiar el sensor.Séquelo y asegúrese de que la mirilla estélimpia antes de utilizar el sensor limpio.

17.7.2 Limpieza del adaptador de las vías respiratorias reutilizable del sensor de flujo principal (mainstream)

Lave el adaptador de las vías respiratorias con agua jabonosa tibia, sumérjalo en el desinfectante, por ejemplo, alcohol isoproplíico al 70%, solución de hipoclorito de sodio al 10% en agua (blanqueador), solvente glutaraldehído al 2.4% (Cidex Plus, Steris System 1, etc.), o agua amoniacal, luego enjuague con agua estéril y seque.

17.7.3 Desinfección del adaptador de las vías respiratorias reutilizable

Autoclave: aplicable solo al adaptador de las vías respiratorias para adultos.

ETO: desinfecte el adaptador de las vías respiratorias durante 1.5h.

Sumerja en solvente Cidex Plus por 10h.

Sumerja en solvente Perasafe por 10h.

Sistema Steris System 1 U.S. gabinete de esterilización a baja temperatura.
Asegúrese de que no se dañe en las operaciones o en el proceso de limpieza/desinfección y que la mirilla esté seca sin ningún residuo antes de utilizar el adaptador de las vías respiratorias desinfectado.

17.7.4 Frecuencia de desinfección del adaptador de las vías respiratorias reutilizable

Los métodos de desinfección anteriores le permiten reutilizar el adaptador de las vías respiratorias 100 veces.

17.8 Puesta en cero

Para eliminar el efecto de la desviación de la línea de base en los resultados de la medición y obtener resultados precisos, ponga en cero el sensor de CO_2 antes de utilizarlo para monitorear al paciente.

17.8.1 Pasos para la puesta en cero

En general, el sensor de CO_2 se pondrá automáticamente en cero cuando sea necesario. Puede ponerlo en cero en forma manual cuando lo considere necesario: seleccione [CO2] en el área de parámetros para ingresar a [CONF CO2], y luego seleccionar [CERO]. En el proceso de puesta en cero, mantenga el circuito del paciente en el aire ambiente (21% O_2 y 0% CO_2) durante 30s. El sensor de CO_2 se pondrá en cero con éxito cuando desaparezca el mensaje " Zeroing, please wait 30s‖ (Puesta en cero, espere 30s).

17.8.2 Instrucciones para la puesta en cero del analizador de flujo principal (Mainstream) y de flujo lateral (Sidestream) Masimo

Para poner en cero el analizador de gas IR, determine la línea de base cero de la medición de CO_2.
Puesta en cero automática:
El analizador de gas de flujo lateral ISA realiza la puesta en cero automática al cambiar el origen de la muestra de gas del circuito de respiración al aire ambiente. La puesta en cero automática (analizador de CO_2 ISA: ≤3s) se lleva a cabo cada 24 horas. Si el analizador de gases de flujo lateral ISA está equipado con un sensor de O_2, la puesta en cero automática también incluirá la calibración del aire ambiente para el sensor de O_2.

⚠ Advertencia

- **Una puesta en cero exitosa exige aire ambiente (21% O2 y 0% CO2), por lo que el analizador de gases ISA deberá instalarse en un lugar bien ventilado. Antes y después de llevar a cabo la operación de puesta en cero, no se permite la respiración cerca del analizador de gases ISA.**

17.9 Instrucciones del analizador de flujo principal (Mainstream) y de flujo lateral (Sidestream) Masimo

17.9.1 Limpieza del analizador

Utilice un paño empapado en etanol o alcohol isoproplíico al 70% (concentración máxima) para limpiar con regularidad el analizador de gases de flujo lateral (sidestream) ISA "plug and measure" (enchufar y medir).
Para evitar que el líquido de limpieza y el polvo caigan en el LEGI del analizador de gases ISA, mantenga el tubo de muestreo Nomoline conectado cuando limpie el analizador.
Retire el adaptador de las vías respiratorias IRMA descartable antes de limpiar el sensor IRMA.

⚠ Advertencia

- **El tubo de muestreo Nomoline no es estéril. Para evitar daños, no utilice el autoclave en ninguna pieza del tubo de muestreo.**
- **No desinfecte el analizador de gases de flujo lateral (sidestream) ISA y el sensor IRMA, ni los sumerja en líquidos.**
- **El sensor de O_2 IRMA y el adaptador de las vías respiratorias IRMA no son estériles. Para evitar daños, no utilice el autoclave.**

17.9.2 Consumibles

No reutilice el tubo de muestreo Nomoline.
Reemplace el tubo de muestreo Nomoline cada dos semanas o cuando aparezca el mensaje "Línea de muestreo obstruidos".

17.9.3 Luz LED del sensor de CO_2

Indicaciones de la luz LED LEGI:

LED	Estado indicado
Permanece verde	Sistema normal
Destello en verde	CERO PROG... (puesta en cero)
Permanece rojo	Error del sensor
Destello en rojo	Verifique el tubo de muestreo o el adaptador de las vías respiratorias

17.9.4 Efectos adversos en el rendimiento

1) Los siguientes factores tienen los efectos adversos conocidos en el rendimiento especificado:

- Efectos cuantitativos de la FC o condensación;
- Efectos cuantitativos de la presión barométrica;
- Gases o vapor de agua interferentes; y
- Otras fuentes de interferencia.

2) Unidad de medición de gas

Utilice un porcentaje de volumen como unidad de concentración de gas. A continuación, se detalla la fórmula de cálculo de la concentración:

$$\%gas = \frac{Partial\ pressure\ of\ gas\ component}{Total\ pressure\ of\ gas\ mixture} * 100$$

Utilice el sensor de presión de tazas del analizador de gases ISA para medir la presión total de la mezcla de gases.

Para convertir a otra unidad, puede utilizar la presión barométri ca real enviada desde el analizador de flujo lateral ISA.

CO_2 (mmHg) = (concentración de CO_2) x (presión barométrica de ISA (kPa)) x (750 / 100).

Tome 5.0 % en volumen CO_2 @ 101.3kPa como ejemplo: 0.05 x 101.3 x 750 / 100 = 38 (mmHg).

3) Efectos de la HR (humedad relativa)

La presión parcial y el porcentaje de volumen del CO2, N2O, O2 y del gas anestésico dependen del contenido de vapor de agua en el gas medido. Calibre la medición de O2, y el valor que se visualice para la temperatura ambiente y el nivel de HR serádel 20.8% en volumen, no la presión parcial real. El 20.8% en volumen de O2 representa la concentración real de O2 del aire ambiente (concentración de agua: 0.7% en volumen) (por ejemplo, 25ºC y 23% RH @ 1013hPa). El monitor continuará mostrando en pantalla la presión parcial real al nivel de HR actual durante la medición de CO2, N2O y gas anestésico (como todos los gases medidos por célula infrarroja).

En los alvéolos del paciente, el vapor de agua en el gas respiratorio está saturado (BTPS) a la te mperatura corporal.

Antes de que el gas respiratorio adquirido en el tubo de muestreo sea transferido al analizador de gases de flujo lateral (sidestream) ISA, su temperatura se aproxima a la temperatura ambiente. Una vez que el tubo de muestreo Nomoline retire toda el agua condensada, no ingresará agua al analizador de gases ISA. La HR del gas adquirido es de aproximadamente 95%.

Utilice la siguiente fórmula para calcular el valor de CO2 en BTPS:

$$EtCO2(BTPS) = EtCO2 * \left(1 - \left(\frac{3.8}{Pamb}\right)\right)$$

En la fórmula anterior:

EtCO2: Valor de EtCO2 [%vol] enviado desde ISA

Pamb: presión barométrica [kPa] enviada desde ISA

3.8: presión parcial típica [kPa] del vapor de agua condensado entre el circuito del paciente y el ISA

EtCO2 (BTPS) = concentración de EtCO2 [%vol] en BTPS

Se asume que el O2 se encuentra calibrado por el aire ambiente a 0.7% en volumen de H2O (HR).

17.9.5 Símbolos de seguridad

Símbolo	Texto, código de color y formato de texto	Descripción
	Advertencia: información	"Advertencia" indica las condiciones peligrosas que puedan ocasionar posibles lesiones personales o la muerte. El símbolo de advertencia debe cumplir con la norma ISO 7010-W001.
	Manual de instrucciones	Consulte el manual de instrucciones.
	Manual de instrucciones para ISA	Consulte el manual de instrucciones para ISA.
	Nro. de referencia.	
	Nro. de serie.	
	Nro. de lote.	
	Válido hasta [AAAA-MM-DD]	No utilice el monitor después de esa fecha.
	Límite de temperatura	
	Límite de presión	
	Límite de humedad relativa	
	No reutilizar	
	Directiva RAEE	Recicle este equipo eléctrico y electrónico de acuerdo con la Directiva 2002/96/CE.
	Contiene plomo (Pb)	
	Aplicable al sensor de O2 IRMA, XL	
CE 0413	EU	La conexión con todo equipo médico aprobado por PHASEIN AB, debe cumplir con la Directiva 93/42/CEE.
IPX4	Grado de IP	El grado de IP indica el rendimiento de la protección ante el ingreso de agua.
IP44	El grado de IP contra el ingreso de agua y objetos sólidos	Protección contra herramientas y extremos de cables cortos (>1mm). Protección contra rociadores de agua desde todas las

		direcciones.
Rx ONLY	Venta solo con receta	Advertencia (EE.UU.): de acuerdo con las leyes federales de Estados Unidos, la venta del monitor debe ser realizada por médicos o con receta.
	Temperatura de almacenamiento recomendado	Aplicable al sensor de O2 IRMA, XL
	Aumento de temperatura limitado	A temperatura ambiente (23ºC), la temperatura máxima de la superficie del sensor es: - IRMA CO2, 41°C/106°F - IRMA OR, 45°C/113°F - IRMA AX+, 50°C/122°F
	CO2	El analizador ISA solo mide el CO2.
	Gases múltiples (AX+ o OR+)	El analizador ISA puede medir gases múltiples.
	Tecnología multigas Sigma	El monitor es compatible con la tecnología multigas Sigma PHASEIN.
	Entrada de gas	
	Salida de gas (escape)	
	Conectar al circuito del paciente	Ilustra la conexión entre Nomoline y el circuito del paciente.
	Conectar a ISA	Ilustra la conexión entre Nomoline e ISA.
	No estéril, libre de látex	El monitor no tiene látex y no es estéril.

17.9.6 Instrucciones de seguridad sobre el analizador de gases de flujo lateral (sidestream)

⚠ Advertencia

- **Solo el personal médico autorizado o capacitado puede operar el analizador de gases de flujo lateral (sidestream) ISA.**
- **Utilice solamente el tubo de muestro Nomoline de Masimo.**
- **No utilice el analizador de gases de flujo lateral (sidestream) ISA para gases anestésicos inflamables.**
- **Evite ahogar al paciente; suavice el tubo de muestreo contra la rosca.**
- **No reutilice el tubo de muestreo descartable.**

- **No levante el ISA o el monitor sosteniendo el tubo de muestreo, ya que se podrán soltar del tubo y caer sobre el paciente.**
- **Elimine el tubo de muestreo descartable usado de acuerdo con las disposiciones locales sobre la eliminación de residuos médicos.**
- **No aplique el tubo de muestreo diseñado para pacientes adultos/pediátricos en lactantes, o aumentará el espacio muerto en el circuito del paciente.**
- **No aplique el tubo de muestreo diseñado para lactantes en adultos, o habrá una resistencia excesiva al flujo.**
- **No utilice el analizador de gases de flujo lateral (sidestream) ISA junto con un inhalador de dosis medidas, o se podrá obstruir el filtro contra bacterias.**
- **Verifique si el caudal de muestreo de gas es muy alto para determinado tipo de paciente.**
- **Una puesta en cero exitosa exige aire ambiente (21% O2 y 0% CO2), por lo que el analizador de gases ISA deberá instalarse en un lugar bien ventilado. Antes y después de llevar a cabo la operación de puesta en cero, no se permite la respiración cerca del analizador de gases ISA.**
- **El tubo de muestreo Nomoline y su interfaz no son estériles. Para evitar daños, no utilice el autoclave en ninguna pieza del tubo de muestreo.**
- **No desinfecte el analizador de gases de flujo lateral (sidestream) ISA, ni lo sumerja en líquidos.**
- **Los equipos de comunicaciones móviles y de radiofrecuencia afectarán la medición. Solo utilice el analizador de gases de flujo lateral (sidestream) ISA en el entorno electromagnético especificado en este manual.**
- **Como equipo auxiliar para la evaluación del paciente, el analizador de gases de flujo lateral (sidestream) ISA debe utilizarse junto con otros equipos de evaluación de signos vitales y síntomas.**
- **Reemplace el tubo de muestreo si la luz de LED de la interfaz de entrada del mismo destella en rojo, o si aparece en pantalla el mensaje "Línea de muestreo obstruidos".**
- **No modifique el monitor sin la autorización del fabricante. En caso de modificaciones, realice los controles y pruebas adecuadas para garantizar operaciones seguras a largo plazo.**
- **El analizador de gases de flujo lateral (sidestream) ISA no está diseñado para entornos de resonancia magnética.**
- **El monitor se debe ubicar fuera de la habitación donde se realiza la resonancia magnética durante el proceso de resonancia.**
- **Todo equipo electroquirúrgico de alta frecuencia que funcione alrededor del monitor o del ISA puede ocasionar interferencias y resultados de medición inexactos.**
- **No utilice la función de refrigeración natural externa del analizador ISA.**
- **El agua condensada no se debe retirar ejerciendo una presión negativa sobre el tubo de muestreo Nomoline (por ejemplo, a través del uso de una jeringa).**
- **Un exceso de presión positiva o negativa en el circuito del paciente podrá afectar el caudal de gas de muestreo.**
- **Un exceso de presión de succión del escape puede afectar el caudal de gas de muestreo.**

- **El gas saliente deberá ser transferido al sistema de escape o regresado al circuito del paciente.**
- **Si la muestra de gas adquirido se utiliza con fines de respiración, utilice siempre un filtro para bacterias en el lado del escape.**
- **Asegúrese de que no caiga sobre el paciente cuando coloca el analizador de gases ISA.**

17.9.7 Instrucciones de seguridad sobre el analizador de gases de flujo principal (mainstream) IRMA

⚠ Advertencia

- **No aplique el adaptador de las vías respiratorias IRMA diseñado para pacientes adultos/pediátricos en lactantes, o aumentará en 6ml el espacio muerto en el circuito del paciente.**
- **Reemplace el adaptador de las vías respiratorias si en él hubiera gotas de agua o agua condensada.**
- **Utilice solo el adaptador de las vías respiratorias IRMA de Masimo.**
- **No aplique el adaptador de las vías respiratorias IRMA diseñado para lactantes en adultos, o habráuna resistencia excesiva al flujo.**
- **La unidad principal debe estar protegida adecuadamente cuando esté en contacto con una parte en actividad.**
- **Utilice solo el cable del adaptador aprobado por Masimo AB.**
- **La unidad principal debe brindar una instrucción de advertencia cuando se visualicen los datos de demostración.**
- **La unidad principal debe contar con un sistema de alarma adecuado, que emita una alarma cuando sea posible ocasionar la muerte o daños graves de salud al paciente.**
- **La unidad principal debe suministrar cada mensaje de alarma correspondiente al resumen de estado IRMA archivado.**
- **El sensor IRMA no está diseñado para entrar en contacto con el paciente.**
- **Una puesta en cero incorrecta del sensor puede ocasionar falsas lecturas de gas.**
- **Solo el personal médico autorizado o capacitado puede operar el sensor IRMA.**
- **No utilice el sensor IRMA para gases anestésicos inflamables.**
- **Para evitar infecciones cruzadas, no reutilice el adaptador de las vías respiratorias IRMA descartable.**
- **Elimine el adaptador de las vías respiratorias descartable usado de acuerdo con las disposiciones locales sobre la eliminación de residuos médicos.**
- **Utilice solo el sensor O2 Masimo. El sensor de O2 con O2 agotado se debe eliminar de acuerdo con las disposiciones locales sobre eliminación de baterías.**
- **No intente desarmar el sensor de O2 descartable del sensor IRMA, porque contiene electrólito**

corrosivo y plomo.

- **Como equipo auxiliar para la evaluación del paciente, el sensor IRMA debe utilizarse junto con otros equipos de evaluación de signos vitales y síntomas.**
- **No coloque el adaptador de las vías respiratorias IRMA entre la cánula traqueal y el codo, o la mirilla del adaptador se podría obstruir con las secreciones del paciente, lo que ocasionará errores de funcionamiento.**
- **Para evitar que las secreciones y el gas espiratorio se junten en la mirilla y en la interfaz del sensor de O2, coloque siempre el sensor IRMA en posición vertical, con la luz de LED apuntando hacia arriba.**
- **No utilice el adaptador de las vías respiratorias IRMA junto con un inhalador de dosis medidas, o podría afectar la transmisión de los rayos en la mirilla del adaptador.**
- **Los equipos de comunicaciones móviles y de radiofrecuencia afectarán la medición. Solo utilice el sensor IRMA en el entorno electromagnético especificado en este manual.**
- **No desinfecte el sensor IRMA, ni lo sumerja en líquidos.**
- **La batería de O_2 IRMA y el adaptador de las vías respiratorias IRMA no son estériles. Para evitar daños, no utilice el autoclave.**
- **No instale la batería de O2 en el sensor IRMA cuando se haya agotado el O2, ya sea que esté en funcionamiento o inactivo.**
- **No estire el cable del sensor.**
- **Solo opere el monitor a la temperatura ambiente especificada en este manual.**
- **(EE.UU.): de acuerdo con las leyes federales de Estados Unidos, la venta del monitor debe ser realizada por médicos o con receta.**

17.10 Mantenimiento

Verifique las lecturas de los gases en forma periódica. Comuníquese con los ingenieros del fabricante para el mantenimiento del equipo en caso de una lectura inexacta.

Capítulo 18 Monitoreo de AG

18.1 Descripción general

El módulo AG (gas anestésico) se utiliza para medir los gases anestésicos y respiratorios del paciente bajo los efectos de la anestesia. Suministra los valores de Et y Fi de los siguientes gases:

- CO_2: EtCO_2 (el valor máximo de CO_2 exhalado detectado en la respiración).
- O_2: oxígeno.
- N_2O: óxido nitroso.
- MAC: concentración alveolar mínima (el índice básico que refleja la profundidad de inhalación de la anestesia).
- AWRR: respiraciones por minuto.
- AA: Valor de Et y de Fi.

Halotano: Hal.
Isoflurano: Iso.
Enflurano: Enf.
Sevoflurano: Sev.
Desflurano: Des.

18.2 Principio de medición de AG

Los gases respiratorios se pueden analizar con múltiples principios de medición. Las características de absorción de la muestra de gas, por lo general se aíslan con la espectrometría de absorción infrarroja dispersiva (DIR) o no dispersiva (NDIR). La espectrometría DIR utiliza un filtro óptico único y un prisma o red de difracción para separar la longitud de onda de cada anestésico, en tanto que la espectrometría NDIR utiliza múltiples filtros de banda angosta para filtrar los rayos infrarrojos, de manera de identificar los gases en la mezcla de gases.
El método de análisis de gas más utilizado es el medio basado en la espectrometría NDIR. Su principio de medición se basa en el hecho que múltiples gases absorben la energía infrarroja de una longitud de onda específica.
El analizador infrarrojo multigas basado en el muestreo de flujo lateral (sidestream) generalmente adquiere la muestra de gas en forma continua en la unión del circuito de respiración y el dispositivo de las vías respiratorias (respirador, catéter traqueal o máscara laríngea de vía aérea). La frecuencia de muestreo de gas de este moderno analizador de gas es de 50ml/min a 250ml/min. La muestra de gas recorre el transmisor

infrarrojo, la fibra óptica y el detector infrarrojo a través de una pequeña taza o cámara de muestra. La señal de salida del detector infrarrojo es proporcional a la energía infrarroja no absorbida por los gases. Para cuantificar e identificar múltiples gases (N_2O, CO_2 y los cinco gases anestésicos inhalatorios) simultáneamente, se precisan múltiples filtros ópticos. El microprocesador amplifica y convierte la señal detectada con el algoritmo complejo. Note que la espectrometría infrarroja no se aplica a la medición de O_2. El analizador de gas utiliza un accesorio para medir el O_2,, como el sensor paramagnético de O_2.

18.3 Visualización de AG

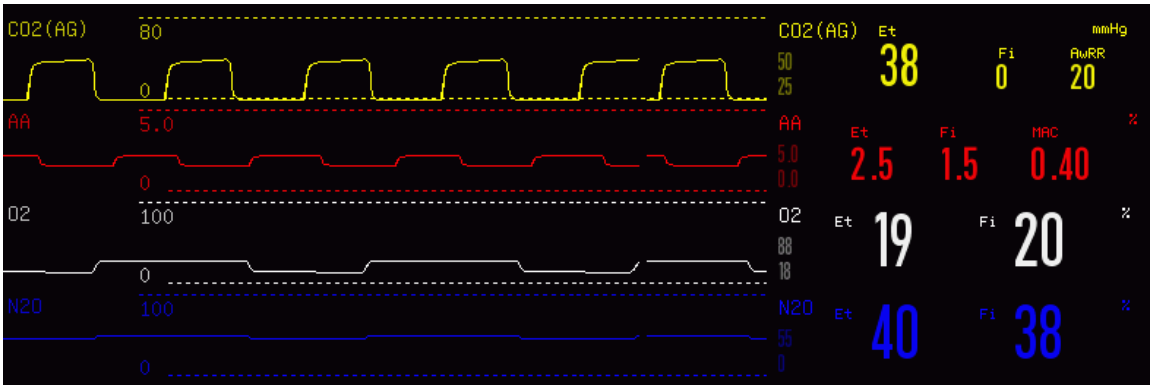


Fig. 18-1 Monitoreo de AG

En la pantalla del monitor se visualizarán las siguientes formas de onda y los valores de los parámetros medidos por el módulo AG:

- ✧ Forma de onda de CO_2 (AG), O_2, N_2O y AA;
- ✧ AWR: frecuencia respiratoria de la vía aérea;
- ✧ MAC: concentración alveolar mínima;
- ✧ Los valores de Et y de Fi de CO_2 (AG), O_2, N_2O y AA.

"AA" representa a Des, Iso, Enf, Sev o Hal.

Cuando el analizador de AG detecta dos o más gases anestésicos, en el área de formas de onda solo se visualizará el gas anestésico primario. El gas anestésico secundario no se visualizará. Sin embargo, en el área de visualización de mensajes aparecerá"ENCONTRADO DOS DE GAS AG" (se encontraron dos gases AG).

⚠ Advertencia

- **Para evitar explosiones, nunca utilice éter dietlíico, ciclopropano u otro gas anestésico inflamable.**

Nota

- **La forma de onda y los valores del parámetro de un gas anestésico se visualizarán a la vez. Cuando haya un segundo gas anestésico, en el área de visualización de mensajes aparecerá "ENCONTRADO DOS DE GAS AG" (se encontraron dos gases AG).**

18.4 Cálculo de la MAC

La MAC se utiliza para medir el efecto de la inhalación de gas anestésico. El valor de MAC representa la concentración (una presión barométrica) de gas anestésico en los alvéolos, a saber, la concentración que causa que el 50% de los pacientes medidos no tengan respuesta de movimiento muscular ante la estimulación del dolor estándar.

Si el monitor puede medir la MAC, el cálculo del valor de MAC debe registrarse en detalle. Se puede utilizar la siguiente fórmula para calcular (y visualizar) el valor de MAC de la concentración de gas al final de la espiración (Et):

$$MAC = \frac{\%Et(AA1)}{X(AA1)} + \frac{\%Et(AA2)}{X(AA2)} + \frac{\%Et(N2O)}{100}$$

X(AA): HAL=0.75%, ENF=1.7%, ISO=1.15%, SEV=2.05%, DES=6.0%

Por ejemplo, si se utilizan uno o más gases anestésicos y la concentración Et de Des, Hal y N2O medidos por el módulo de AG son 4%, 0.5% y 50% respectivamente, el valor de MAC será:

$$MAC = \frac{4.0\%}{6.0\%} + \frac{0.5\%}{0.75\%} + \frac{50\%}{100\%} = 1.84$$

Nota

- **En la fórmula anterior no se han tenido en consideración la altitud, la edad del paciente y otros factores personales.**

18.5 Sensor de O_2

Análisis paramagnético de O_2

El principio del análisis paramagnético de O2 se basa en medir la atracción del campo magnético de alta intensidad a las moléculas de O2 presentes en la mezcla de gases. El analizador paramagnético diferencia al O2 de otros gases en base a su sensibilidad a la magnetización. El O2 es atraído por el campo magnético porque es paramagnético. Muchos de los otros gases no son paramagnéticos. Si especificamos un valor de

sensibilidad a la magnetización de 100 para el O2, el valor de sensibilidad a la magnetización de muchos de los otros gases es de casi 0.

El sensor paramagnético de O2 PM1116 de Servomex es compatible con el analizador de gas ISA. Dicho sensor generará un campo magnético simétrico no uniforme. Si hubiera presencia de O2, este será atraído a la parte más magnética de dicho campo magnético. Allí, el estante giratorio está equipado con dos bolas de vidrio llenas de nitrógeno y un espejo (en el medio). Los haces de luz proyectados al espejo se reflejarán en un par de fototubos. El O2 atraído a la parte más magnética del campo magnético conducirá las bolas de vidrio y girará el estante. Si se detectara una rotación, los fototubos generarán la señal correspondiente y la transferirán a un sistema de retroalimentación. El sistema de retroalimentación suministrará corriente al cable del estante, y generará un par de reacción para mantener el estante en su lugar. Dicha corriente es proporcional a la concentración de O2. Para obtener el valor de concentración de O2, solo mida dicha corriente.

El sensor paramétrico de O2 cuenta con las siguientes ventajas principales:

- ✧ Corto tiempo de subida;
- ✧ Alta estabilidad y precisión;
- ✧ Sin reemplazo o alimentación de productos químicos;
- ✧ Casi libre de mantenimiento.

18.6 Pasos para la medición y controles previos al uso

1) Pasos para la medición

Siga los pasos que se detallan a continuación para configurar el monitor para el análisis de gases:

1) Conecte el tubo de muestreo Nomoline a la entrada de la interfaz del analizador ISA (módulo de AG).
2) Conecte el cable de interfaz del analizador ISA al monitor.
3) Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] y active el sensor de AG.
4) Ingrese a la interfaz general del monitor y seleccione [DISEÑO INTERFAZ] para llamar a la forma de onda y parámetros de AG que serán monitoreados (saltee este paso si la forma de onda y los parámetros de AG ya se ven en pantalla).
5) Conecte la salida de gases de muestra al sistema de escape o haga que el flujo de gas vuelva al circuito del paciente.
6) La luz LED verde indica que el analizador ISA está listo para usar.
7) Siga la *Sección 1.6. (2)* para llevar a cabo los controles previos al uso.
8) Si los resultados de los controles son normales, comience con el monitoreo de AG.

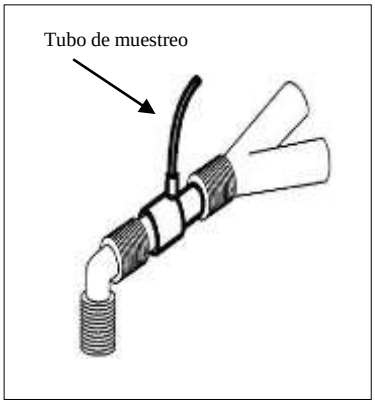


Fig. 18-2 Diagrama de conexión del analizador de flujo lateral (sidestream) ISA

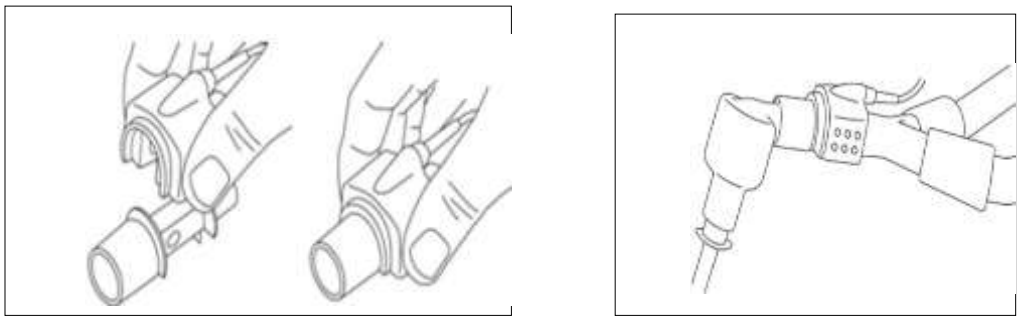


Fig. 18-3 Diagrama de conexión del analizador de flujo principal (mainstream) IRMA™

2) Controles previos al uso

Realice las siguientes operaciones antes de conectar el tubo de muestreo Nomoline al circuito de la respiración:

1) Conecte el tubo de muestreo a la entrada de gas (LEGI) del módulo de AG del ISA.
2) Verifique si la luz de LED LEGI continúa verde de manera estable (indicativo del sistema normal).
3) Si el módulo de AG del ISA está equipado con un accesorio de O_2, verifique si la lectura del monitor es correcta (21%).
4) Espire en el tubo de muestreo y verifique si el monitor (o el pequeño servidor) muestra la forma de onda y el valor de CO_2 efectivo.
5) Obstruya el tubo de muestreo con la yema del dedo y espere 10s.
6) Verifique si aparece el mensaje de alarma " Línea de muestreo obstruidos" y si la luz de LED LEGI destella en rojo.
7) Verifique la tirantez del circuito del paciente conectado al tubo de muestreo cuando sea adecuado.

Nota

- **Si en pantalla aparece el mensaje "O_2 sensor disconnect" (sensor de O2 desconectado) reinstale el sensor.**
- **A fin de evitar que el agua condensada gotee en el tubo de muestreo de gas y lo obstruya, el extremo de la conexión del tubo de muestreo de gas del adaptador de las vías respiratorias debe apuntar hacia arriba.**

Advertencia

- **Cuelgue el analizador de AG externo en el soporte del módulo de AG, en la carcasa trasera del monitor, de forma confiable, para evitar daños y caídas.**
- **Coloque el sensor IRMA, si no está protegido por HME, con la luz LED de estado apuntando hacia arriba.**
- **No estire el cable del analizador de gas de flujo lateral ISA.**
- **Utilice el analizador de gas de flujo lateral ISA solo en el entorno de temperatura de trabajo especificada.**
- **Asegúrese de que todas las conexiones estén fi rmes y sean confiables. Cualquier filtración hará que el gas respiratorio del paciente incluya el aire del ambiente, lo que podría dar como resultado lecturas incorrectas.**

18.7 Configuración de AG

Seleccione [AA], [O_2], [N_2O] o [CO_2 (AG)] en el área de parámetros para ingresar a [CONF AA], [CONF O_2], [CONF N_2O] o [CONF CO_2].

18.7.1 Modo de trabajo

1) Haga clic en el área del parámetro AA, O_2, N_2O o CO_2 (AG)] para ingresar a [CONF AA], [CONF O_2], [CONF N_2O] o [CONF CO_2] → [Modo de trabajo].
2) Seleccione [ESPERA] o [MEDIR].

- [ESPERA]: a fin de proteger la vida útil del módulo de AG, cuando el módulo esté en estado de espera, la bomba neumática dejará de funcionar cuando en el área de mensajes aparezca el mensaje "GA EN MODO DE ESPERA".
- [MEDIR]: en estado de medición, el módulo de AG, con la luz de LED en verde, enviará los valores medidos al monitor.

Normalmente, el módulo de AG ingresa en forma automática al estado [MEDIR] cuando se lo conecta al monitor. Sin embargo, debe verificar primero que esto sea asíefectivamente.

18.7.2 Compensación de gases

El sensor de O_2 compensará en forma automática el O_2 en base a la altitud, por lo que [COMPEN O2] es una opción predeterminada. Si no hubiera un sensor de O_2 disponible para suministrar la compensación de O_2, configure el nivel de compensación en forma manual en base a la altitud.

1) Haga clic en el área de parámetros de CO_2 (AG) para ingresar a [CONF CO2] → [COMPEN O2] → [ALTA], [MED] (media) o [BAJA].
   - [ALTA]: compensar el O_2 en 85%.
   - [MED]: compensar el O_2 en 50%.
   - [BAJA}: compensar el O_2 en 21%.
2) Seleccione [N2O COMPENSAR] → [ON] o [OFF].
   - [N2O COMPENSAR]: si selecciona [ON], el módulo AG compensaráel N_2O en forma automática.

⚠ Advertencia

- **Configure [COMPEN O2] y [N2O COMPENSAR] en base a las condiciones reales, o los resultados de medición podrán diferir mucho de los valores reales y dar como resultado un diagnóstico erróneo.**

18.7.1 Unidad de presión

Para el N_2O, O_2 y el gas anestésico AA, la unidad predeterminada es %. Para la unidad de CO_2 (AG), ingrese [MANTENIMIENTO USUARIO] y configure la unidad de presión a [mmHg] o [kPa].

18.7.2 Retraso de alarma de respiración detenida

La detección de respiración detenida consiste en detectar el intervalo más prolongado entre dos respiraciones adyacentes. Cuando el tiempo real de detención de respiración de un paciente supere el tiempo configurado, el monitor responderá a las alarmas de detención de respiración de acuerdo con el valor de [No Breath Alm Delay] (retraso de alarma de respiración detenida).

Configure [No Breaths Timeout] (intervalo de espera de respiración detenida):

1) Haga clic en el área de parámetros de CO_2 (AG) para ingresar a [CONF CO2] → [No Breaths Timeout] (intervalo de espera de respiración detenida), y configure un tiempo de detención adecuado.

Configure [No Breath Alm Delay] (retraso de alarma de respiración detenida):

1) Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] → [OTRA CONF].

2) Configure [No Breath Alm Delay] (retraso de alarma de respiración detenida) en [OFF], [10s], [15s], [20s], [25s], [30s], [35s], [40s], [45s], [50s], [55s] ó[1min].

   ◆ Si selecciona [OFF], se desactivarála función de retraso de alarma.

18.7.3 Escala de la forma de onda

Si ajusta el valor de la escala, la amplitud de la forma de onda se modificaráen consecuencia.
Seleccione el área forma de onda de AA, O_2, N_2O o CO_2 (AG) para ingresar a [Configuración de Forma de Onda] → [ESCALA].

18.7.4 Puesta en cero

Para poner en cero el analizador de gas infrarrojo, determine la línea de base cero de la medición de CO_2, N_2O y gas anestésico.

■ Puesta en cero automática

El analizador de gas de flujo lateral (sidestream) ISA realiza la puesta en cero automática al cambiar la muestra de gas del circuito de respiración al aire ambiente. La puesta en cero automática (analizador de CO_2 ISA: ≤3s; analizador multigas ISA: ≤10s) se realiza cada 24 horas. Si el analizador de gases de flujo lateral ISA está equipado con un sensor de O_2, la puesta en cero automática también incluye la calibración del aire ambiente para el sensor de O_2.

■ Puesta en cero manual

Haga clic en [AA] en el área de parámetr os para ingresar a [CONF AA] (configuración AA) → [CERO]. En el proceso de puesta en cero, mantenga el circuito del paciente en el aire ambiente (21% O_2 y 0% CO_2) durante 30s. La operación de puesta en cero se puede llevar a cabo cuando [CERO] está en esta do configurable en lugar de predeterminado.

⚠ Advertencia

- **Una puesta en cero exitosa exige aire ambiente (21% 2 y 0% CO_2), por lo que el analizador de gases ISA deberá instalarse en un lugar bien ventilado. Antes y después de llevar a cabo la operación de puesta en cero, no se permite la respiración cerca del analizador de gases ISA.**

18.8 Luz de LED del módulo de AG

Indicaciones de la luz LED LEGI:

LED	Estado indicado
Permanece verde	Sistema normal
Destello en verde [1)]	CERO PROG... (puesta en cero)
Permanece azul [2)]	Existe gas anestésico
Permanece rojo	Error del sensor
Destello en rojo	Verifique el tubo de muestreo

Nota: solo para sensor multigas IRMA.

18.9 Efectos adversos en el rendimiento

Consulte la Sección 17.9.4 "Efectos adversos en el rendimiento".

18.10 Instrucciones de seguridad

18.10.1 Instrucciones de seguridad sobre el analizador de gases de flujo lateral (sidestream) ISA

Consulte la Sección 17.9.6 "Instrucciones de seguridad sobre el analizador de gases de flujo lateral (sidestream) ISA".

18.10.2 Instrucciones de seguridad sobre el analizador de gases de flujo principal (mainstream) IRMA

Consulte la Sección 17.9.7 "Instrucciones de seguridad sobre el analizador de gases de flujo principal (mainstream) IRMA".

18.11 Oclusión en las vías respiratorias

Cuando la vía respiratoria de AG está ocluida, en pantalla aparecerá el mensaje "AG airway occluded" (vía respiratoria de AG ocluida). Reemplace el tubo de muestreo Nomoline.

⚠ Advertencia

- **No utilice el analizador de gases ISA junto con un inhalador de dosis medidas o un nebulizador, o se podrá obstruir el filtro contra bacterias.**

18.12 Salida de gas residual

Consulte la Sección 17.6 "Salida de gas residual".

18.13 Consumibles

Consulte la Sección 17.9.2 "Consumibles".

18.14 Símbolos de seguridad

Consulte la Sección 17.9.5 "Símbolos de seguridad".

18.15 Limpieza del analizador

Consulte la Sección 17.9.1 "Limpieza del analizador".

18.16 Mantenimiento

Consulte la Sección 17.10 "Mantenimiento".

Capítulo 19 Monitoreo de C.O. (gasto cardíaco)

19.1 Descripción general

C.O. (gasto cardíaco) La medición del gasto cardíaco consiste en utilizar el método habitual de termodilución para medir el C.O. y otros parámetros hemodinámicos de manera invasiva. El monitor puede medir el C.O. y la temperatura sanguínea, y realizar el cálculo hemodinámico.

19.2 Principio de medición

Coloque el catéter flotante en la arteria pulmonar a través de la vena e inyecte una dosis determinada de inyección a baja temperatura a través del catéter flotante. Cuando la inyección se mez cla con la salida de sangre del corazón, la temperatura sanguínea cambia. El valor del C.O. se puede obtener de la curva de cambio de la temperatura sanguínea (una vez inyectada la inyección), en base al principio del balance térmico. En la medición del ga sto cardíaco, puede utilizar el sistema de perfusión o una jeringa aparte para inyectar la inyección a temperatura ambiente o agua helada. El monitor puede guardar los resultados de hasta 6 mediciones. Si se llevan a cabo más de 6 mediciones antes de edita r los resultados de medición, se eliminará el resultado de la primera medición.

19.3 Configuración de C.O.

19.3.1 Modo de medición

1) Haga clic en el área de parámetros de C.O. (gasto cardíaco) para ingresar a [CONF C.O.] → [Modo medición].

- [Manual]: Cuando en el área de mensajes aparezca el mensaje [Listo para nueva medición], seleccione [Comenzar] para comenzar la inyección rápida del líquido. La ventana "C.O. medición" mostrará la curva de termodilución en tiempo real. Con posterioridad a cada medición, los valores med idos se visualizarán en la ventana de historia de la medición. Antes de comenzar con una nueva medición, espere un tiempo de acuerdo con el valor de [INTERVALO(S)] (intervalo de medición).
- [AUTO]: la medición del C.O. se realizará en forma automática en ba se al valor de [INTERVALO(S)] (no necesita seleccionar [Comenzar] en forma manual). Cuando en la ventana "C.O. medición" aparezca el mensaje "INjest New" (nueva inyección), puede comenzar la medición inyectando agua helada.

19.3.2 Coeficiente del C.O.

1) Haga clic en el área de parámetros de C.O. para ingresar a [CONF C.O.] → [C.O. PARAM] (coeficiente del gasto cardíaco), y luego ingrese un coeficiente adecuado.
   - [C.O. PARAM]: De 0 a 0.999 (el coeficiente de cálculo relacionado con el catéter flotante y el volumen de inyección). Ajuste este coeficiente como indique el fabricante del catéter flotante luego de su reemplazo.

19.3.3 Fuente de la temperatura de inyección

1) Haga clic en el área de parámetros de C.O. para ingresar a [CONF C.O.] → [IT FUENTE] (fuente de la temperatura de inyección) → [AUTO] o [Manual].
   - [AUTO]: mide la temperatura de inyección en tiempo real a través del sensor.
   - [Manual]: configure la temperatura de inyección en forma manual.

19.3.4 Temperatura de inyección

1) Haga clic en el área de parámetros de C .O. para ingresar a [CONF C.O.] → [INJ. TEMP] (temperatura de inyección), y luego ingrese una temperatura adecuada.
2) [Inj Temp]: De 0 a 27.0. Si la [IT FUENTE] (fuente de la temperatura de inyección) está configurada en [Manual], configure manualmente [INJ. TEMP}.

19.3.5 Unidad de temperatura

Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] para configurar el valor de [UNIDAD DE TEMP] (unidad de temperatura).

19.3.6 Intervalo de medición

Para garantizar mediciones precisas, configure un intervalo de medición de manera tal que se pueda reanudar la temperatura normal de la sangre antes de comenzar con la medición siguiente.

1) Haga clic en el área de parámetros de C.O. para ingresar a [CONF C. O.] → [INTERVALO(S)].
2) Seleccione un intervalo de medición adecuado.
   [INTERVALO(S)]: de 5 a 300s (cada nivel aumenta en 5s). No se permitirán nuevas mediciones antes de que se haya cumplido este intervalo.

19.3.7 Volumen de inyección

1) Haga clic en el área de paráme tros de C.O. para ingresar a [CONF C.O.] → [INJ VOLUMEN (ML)] (volumen de inyección).
2) Seleccione un volumen de inyección adecuado.

19.4 Medición de C.O.

⚠ Advertencia

- **No toque ningún metal conductor cuando utilice un accesorio.**
- **Seleccione un volumen de inyección y un coeficiente de cálculo compatible con el catéter flotante. Después de reemplazar el catéter flotante, ingrese el coeficiente de cálculo como lo indica el manual de instrucciones del catéter.**

⚠ Precaución

- **Utilice solo el cable, el catéter y los accesorios del sensor recomendados por nosotros.**

⚠ Nota

- **En el proceso de medición de C.O. (gasto cardíaco) no se puede modificar la configuración.**

1) Conecte el cable de C.O. a la interfaz de C.O. del monitor.
2) Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] y active el sensor de C.O.
3) Ingrese a la interfaz general del monitor y seleccione [DISEÑO INTERFAZ] para llamar a la forma de onda y parámetros de C.O. que serán monitoreados (saltee este paso si la forma de onda y los pa rámetros de C.O. ya se ven en pantalla).
4) Conecte el cable de C.O., el catéter flotante, la jeringa y los demás accesorios como se muestra a continuación:

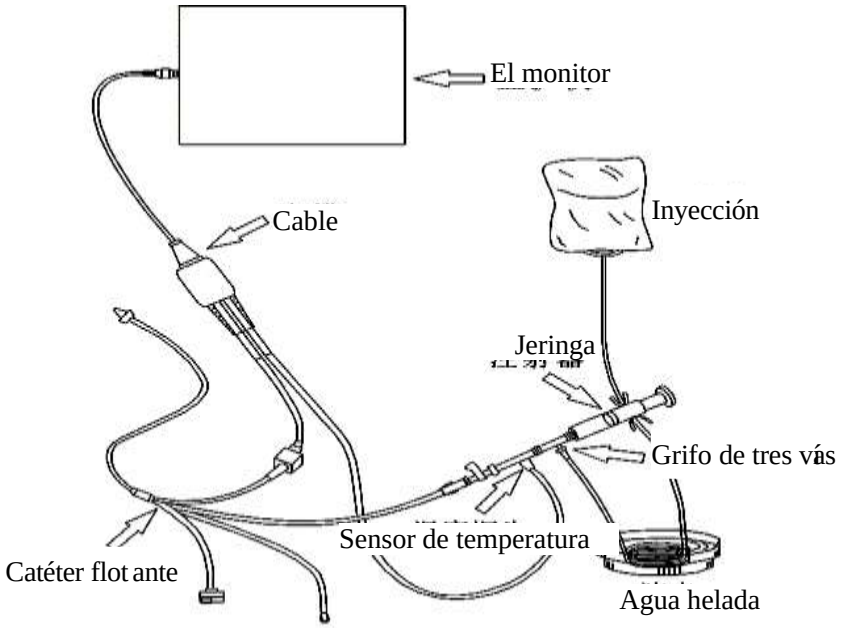


Fig. 19-1 Conexión de accesorios de C.O.

5) Ingrese a la interfaz general del monitor y seleccione [DISEÑO INTERFAZ] para llamar a los parámetros de C.O. que serán monitoreados (saltee este paso si los parámetros de C.O. ya se ven en pantalla).

6) Ingrese a [MENU PRI.] → [PACIENTE], o seleccione directamente el área de información del paciente en la barra de menú superior para ingresar a [In fo Pac] (información del paciente), y luego defina la altura y el peso del paciente.

7) Haga clic en el área de parámetros de C.O. para ingresar a [CONF C.O.], y luego siga lo establecido en la Sección 19.3 "C.O. (gasto cardíaco)". Ajuste la configuración de C.O.

- [C.O. PARAM]: (coeficiente de gasto cardíaco) establezca el coeficiente de cálculo relacionado con el catéter flotante y el volumen de inyección. Ajuste este coeficiente como indique el fabricante del catéter flotante luego de su reemplazo.
- [IT FUENTE]: si selecciona [AUTO], el monitor medirá la temperatura de inyección en tiempo real a través del sensor.
- [IT]: configure [IT] en forma manual si [IT FUENTE] estáconfigurada en [Manual].

8) Haga clic en el área de parámetros de C.O. para ingresar a [CONF C.O.] → [C.O. MEDICIÓN]; abrirá la siguiente ventana "C.O. Medición":

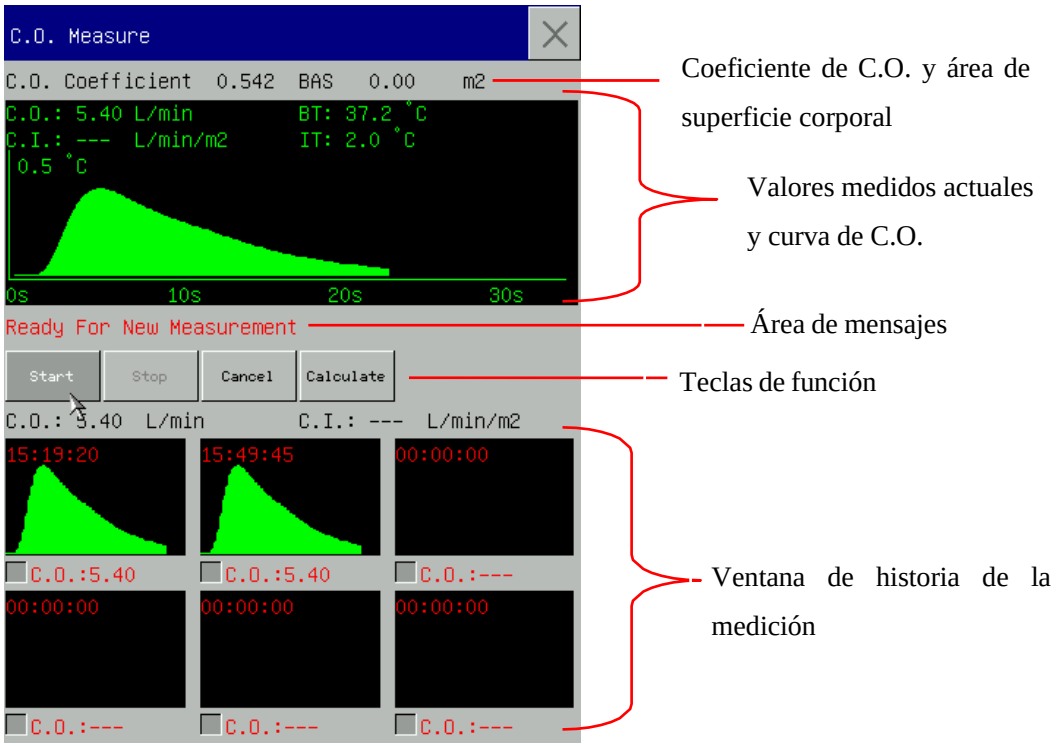


Fig. 19-2 Ventana —C.O. Medición"

En la ventana "C.O. Medición", puede realizar la medición del C.O. La ventana "C.O. Medición" muestra la siguiente información:

- Mensajes de medición;
- C.O.: valor del C.O. medido;
- C.I.: índice cardíaco;
- BT: temperatura sanguínea;
- IT: temperatura de inyección;
- Curva de medición;
- Hora de medición;
- Teclas de función.

9) Cuando en el área de mensaje aparezca el mensaje "Listo para nueva medición", seleccione [Comenzar] e inyecte de inmediato (en 4s). La ventana "C.O. medición" mostrarála curva de termodilución en tiempo real. Con posterioridad a cada medición, los valores medidos se visualizarán en la ventana de historia de la medición. Espere un tiempo determinado antes de comenzar una nueva medición.

Nota

- **Para comenzar la medición, encienda el extremo del catéter flotante y apague el extremo de inyección del grifo de tres vías respectivamente. Después de la medición apague el extremo**

del catéter flotante y encienda el extremo de inyección del grifo de tres vías respectivamente, y luego vuelva a colocar la inyección en la jeringa.

- **Cuando la temperatura de inyección supere el límite (30), aparecerá el mensaje "High injection temperature" (Temperatura de inyección elevada). Reemplace la inyección y vuelva a intentar la medición.**
- **Después de seleccionar [Comenzar] en la ventana "C.O. Medición", inyecte dentro de los 4s.**

En la ventana "C.O. Medición", puede llevar a cabo las siguientes operaciones:

- [Comenzar]: comienza una medición de C.O.
- [Detener]: haga clic en esta tecla para detener la medición si la misma se mantiene en proceso durante un tiempo prolongado.
- [Cancelar]: cancela la medición de C.O. actual.
- [Calcular]: ingrese a [PARAM HEMOD] (hemodinámica), ingrese los valores pertinentes en la parte de [Entrada] y haga clic en [Calcular] para obtener los resultados del cálculo de la tabla siguiente. Consulte la *Sección Cálculo hemodinámico.*

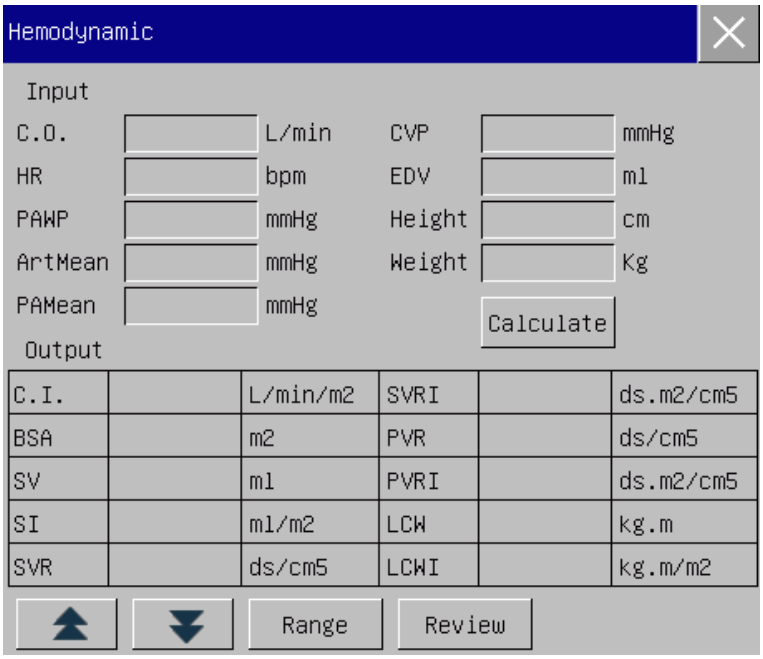


Figura 19-3 Cálculo hemodinámico

Nota

- **Para obtener los resultados del cálculo hemodinámico, recuerde ingresar los valores del parámetro en la parte de [Entrada].**
- **Para llevar a cabo la operación de [Revisar], primero guarde los resultados de los cálculos.**

19.5 Medición de la temperatura sanguínea

Cuando no se lleva a cabo ninguna medición de C.O., utilice el termistor que se encuentra en el extremo del catéter flotante, en la arteria pulmonar, para medir la temperatura sanguínea.

- Conecte el sensor del catéter para la medición de C.O. a la interfaz, para obtener la lectura de la temperatura sanguínea.
- Configure el límite de alarma de la temperatura sanguínea.

19.6 Factores condicionantes

- **Factores que causan errores de medición:**
  - ✧ Movimientos del paciente durante la medición;
  - ✧ Paciente ansioso;
  - ✧ Cambios en la frecuencia y el ritmo cardíaco;
  - ✧ Trastornos cardíacos (como insuficiencia valvular);
  - ✧ Globo inflado en la medición;
  - ✧ Ubicación incorrecta del catéter;
  - ✧ Daño en el catéter;
  - ✧ Tiempo de inyección inadecuada;
  - ✧ Volumen de inyección inexacta/inadecuada.
- **Para garantizar una medición de C.O. precisa:**
  - ✧ Mantenga la temperatura de inyección inferior a la temperatura sanguínea del paciente;
  - ✧ Inyecte la inyección en forma rápida y sostenida;
  - ✧ Inyecte la inyección al final de la espiración;
  - ✧ Antes de comenzar una nueva medición, espere 1min hasta que se reanude la línea de base estable de temperatura sanguínea.

Capítulo 20 Monitoreo de ICG

20.1 Descripción general

La medición de ICG (cardiografía de impedancia), se basa en la técnica de impedancia bioeléctrica torácica: un método de medición indirecta de TEB, que calcula la salida de eyección de los latidos del corazón en base a los cambios en la impedancia del flujo sanguíneo en el tórax causada por la eyección cardíaca, y luego calcula el gasto cardíaco y otros parámetros hemodinámicos.

El módulo de ICG inyecta señales de CA de alta frecuencia en la cavidad torácica del paciente y genera la cardiografía de impedan cia en base a los cambios en la impedancia causados por cambios periódicos en el flujo sanguíneo.

20.2 Instrucciones de seguridad

⚠ Advertencia

- **El monitoreo de ICG se aplica solo a pacientes adultos con una altura de 122 a 229cm y un peso de 30 a 159Kg (de 67 a 341 libras).**
- **No realice el monitoreo de ICG a pacientes con marcapasos implantable para ventilación minuto (MV), con la función de sensor MV activada.**
- **En el proceso de monitoreo de ICG, no permita que el gel conductor del sensor toque los objetos conductores.**
- **Utilice el sensor de ICG para un solo paciente.**

20.3 Parámetros de ICG

20.3.1 Parámetros hemodinámicos

Seleccione el área de parámetros de ICG [CONF ICG] → [PARAM HEMOD] (hemodinámico), para ver los siguientes datos hemodinámicos sobre el estado actual del paciente:

C.O.	Gasto cardíaco (_I, _Z)
C.I.	Índice cardíaco (_I, _Z)
SI	Índice de latidos (_I, _Z)
SV	Volumen de latidos (_I, _Z)
SVR	resistencia vascular sistémica (_I, _Z)

SVRI	Índice de resistencia vascular sistémica (_I, _Z)
FC	Frecuencia cardíaca
TFC	Composición de líquido torácico
QI	Indicador de calidad
DO2I	Índice de entrega de oxígeno
El valor de FC anterior no se obtuvo del módulo ECG, sino del módulo ICG.	

20.4 Visualización de la ICG

En pantalla se visualizan una forma de onda de impedancia torácica y el área de parámetros de ICG. Los valores del parámetro principal C.I. y de dos parámetros secundarios se visualizan en el área de parámetros de ICG de la siguiente manera:



Fig. 20-1 Monitoreo de ICG

20.5 Factores condicionantes

Los siguientes factores pueden influir en los valores de ICG medidos:

- Choque septicémico;
- Regurgitación aórtica;
- Hipertensión severa (MED (PAM)>130mmHg);
- La altura y el peso del paciente superan el rango especificado;
- La bomba del balón aórtico estáconectada;
- Movimientos del paciente, incluidos temblores;
- Interferencia en la señal a causa de la conexión del cable o el cable de alimentación;
- La toracotomía provoca cambios en la sangre o corriente torácica normal.

20.6 Pasos del monitoreo

1) Conecte el módulo de ICG al monitor.
2) Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] y active el sensor de ICG.
3) Ingrese a la interfaz general del monitor y seleccione [DISEÑO INTERFAZ] para llamar a la forma de

onda y parámetros de ICG que serán monitoreados (saltee este paso si la forma de onda y los parámetros de ICG ya se ven en pantalla).

4) Configure la información del paciente.
5) Conecte el cable del paciente al módulo de ICG.
6) Prepare por completo la piel del paciente e instálele el sensor.
7) Siga sus números para conectar los cables de conexión al sensor del paciente.

20.6.1 Preparación de la piel

La calidad de la información de ICG suministrada por el monitor depende de la calidad de las señales eléctricas r ecibidas por el sensor. Para obtener señales de alta calidad, es necesario preparar por completo la piel del paciente.

Seleccione una zona de la piel para colocar el sensor y luego siga estos pasos:

1) Retire el vello de la zona seleccionada;
2) Quite suavemente las células muertas de la superficie de la piel de la zona seleccionada;
3) Limpie la piel de la zona seleccionada detenidamente para eliminar todo resto de oleosidad, células muertas y abrasivos (las partículas abrasivas restantes serán una fuente de interferencia);
4) Seque completamente la piel antes de instalar el sensor.

20.6.2 Instalación del sensor de ICG

Para obtener señales de buena calidad y valores precisos, es importante instalar el sensor en la ubicación correcta, como se muestra a continuación:

1) Ubique el sensor del cuello en forma vertical debajo del lóbulo de la oreja, a ambos lados del cuello;
2) Ubique el sensor de la parte superior del tórax en la intersección del nivel del proceso xifoide y la línea medio axilar a ambos lados del tórax;
3) Los dos sensores anteriores se deben colocar en forma directamente opuesta uno del otro (180°).

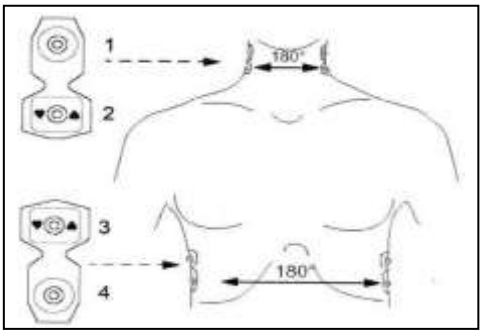


Fig. 20-2 Instalación del sensor de ICG

20.7 Configuración de ICG

20.7.1 Configuración de ICG

Seleccione el área de parámetros de ICG para ingresar a [CONF ICG] y configure los siguientes parámetros:

- [PARAM SEC] (parámetro secundario): SV, SVRI, SI, C.O., SVR, QI o DO2I.
- [INFO PACI] (información del paciente): ingrese la información del paciente, tal como sexo, edad, altura, peso, área (área de superficie corporal), Sys (presión sistólica), Dia (presión diastólica), MAP (presión arterial media), CVP (presión venosa central), POAP (presión de oclusión de arteria pulmonar), HB (hemoglobina) y SpO_2.
- [HEMODINÁMICA]: consulte la sección *Cálculo*.
- [AJ LÍMITE] (configuración del límite de alarma): consulte la sección *Alarmas*.

20.8 Mantenimiento

⚠ Advertencia

- **La infección cruzada de productos sanguíneos puede causar una infección viral. Desinfecte todo equipo que pudiera estar en contacto con productos sanguíneos con suma precaución.**

Limpie la superficie exterior del cable del paciente y del cable del electrodo:

- Para limpiar la superficie exterior, utilice un paño no abrasivo empapado en cualquiera de los detergentes aprobados.
- Seque completamente todos los componentes antes de usar.
- Desconecte el cable de alimentación antes de proceder a la limpieza.
- Utilice el interruptor para realizar las operaciones de apagado o en espera.
- Opciones de limpieza permitidas:
  - Agua jabonosa tibia;
  - Desinfectante suave (como una solución de hipoclorito cálcico al 10%).
- Opciones de limpieza no permitidas:
  - Utilizar cualquier detergente fabricado con alcohol isoproplíico, acetona, yodo, fenol, cloro o agua con amonáco;
  - Utilizar un autoclave, limpiador ultrasónico o desinfectante de óxido de etileno;
  - Sumergirlos en detergente o aplicar detergente directamente sobre su superficie;
  - Utilizar detergentes o paños abrasivos;

- ✧ Humedecer los conectores.

Capítulo 21 Monitoreo de BIS

21.1 Descripción general

El monitoreo de BIS (índice biespectral) incluye el uso de las actividades eléctricas en la corteza cerebral provenientes de las señales del EEG y el método de análisis de la frecuencia y potencia del espectro, para brindar el índice biespectral cuantitativo y evaluar el estado de conciencia actual del paciente, basado en forma comprensiva en el análisis de la calidad de señal del EEG y en otros factores, como para identificar el índice biespectral.

El monitor puede medir parámetros tales como BIS, EMG, SR y SQI y visualizar una forma de onda de BIS del EEG generada en la detección continua de las señales del EEG por el módulo de BIS y una tendencia de BIS.

21.2 Visualización de BIS

El área de formas de onda de BIS tiene dos modos de visualización: Forma de onda de BIS del EEG y tendencia de BIS.

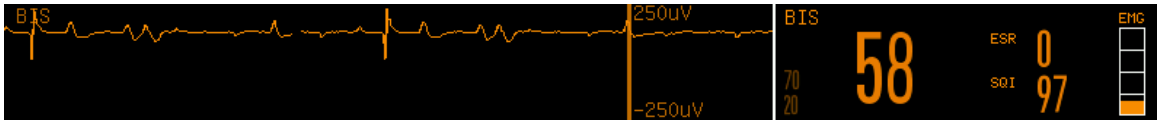


Fig. 21-1 Forma de onda de BIS del EEG

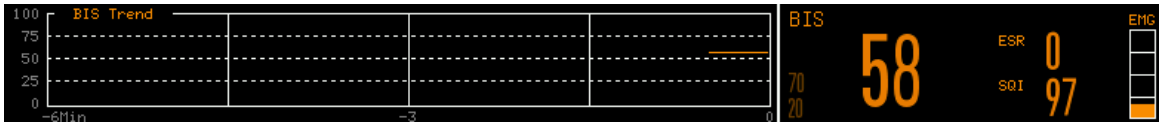


Fig. 21-2 Forma de onda de tendencia de BIS

Parámetro	**Nombre en español**	**Descripción**	**Unidad**	**Rango**
BIS	Índice biespectral	Reflejar el nivel de conciencia del paciente.	/	0-100
EMG	Electromiograma	Reflejar el trabajo eléctrico y los artefactos de alta frecuencia de las actividades musculares.	dB	0-100

SR	Tasa de supresión del EEG	SR representa el porcentaje de tiempo del EEG en estado de supresión en los últimos 60s.	%	0-100
SQI	Índice de calidad de señal	SQI refleja la calidad de la señal y brinda la confiabilidad de los valores BIS y SR en los últimos 60s.	%	0-100

Los valores medidos de los parámetros indicados más arriba se verán influenciados en caso de "Comprobación de la impedancia", "Impedancia electrodo es demasiado alta", "Señal mala" o "Cambiar sens." (cambiar sensor).

BIS	**Estado clínico**
100	Estado consciente
70	Estado de sedación e hipnosis ligera, es poco probable que se despierte
60	Estado de anestesia general e hipnosis moderada
40	Estado inconsciente e hipnosis profunda
0	Estado de anestesia profunda (la forma de onda del EEG es una línea recta y el EEG del paciente no tiene actividad)

EMG:

EMG<55dB: EMG aceptable.

EMG≤30dB: EMG óptimo.

SQI:

De 0% a 15%: no se puede derivar ningún valor.

De 15% a 50%: no se puede derivar ningún valor de manera confiable.

De 50% a 100%: los valores son confiables.

21.3 Instrucciones de seguridad

Teniendo en cuenta la limitada experiencia clínica, explique de manera prudente el valor de BIS al paciente con trastornos neurológicos, bajo tratamiento con antipsicóticos o menor de 12 meses.

⚠ Advertencia

- **No tome al parámetro BIS como el único parámetro para ajustar la dosis de anestesia.**
- **No permita que el sensor y sus piezas conductoras entren en contacto con otras piezas conductoras o con el suelo.**
- **Para reducir el riesgo de quemaduras, en cirugías de alta frecuencia, no coloque el módulo de BIS entre el sitio quirúrgico y el electrodo de retorno de la unidad electroquirúrgica.**
- **No coloque el sensor de BIS entre las almohadillas del electrodo del desfibrilador cuando el**

mismo estéconectado al paciente.

21.4 Conexión de BIS

1) El módulo de BIS recibe señales a través del cable. Primero conecte el módulo de BIS directamente al monitor.
2) Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] y active el sensor de BIS.
3) Ingrese a la interfaz general del monitor y seleccione [DISEÑO INTERFAZ] para llamar a la forma de onda y parámetros de BIS que serán monitoreados (saltee este paso si la forma de onda y los parámetros de BIS ya se ven en pantalla).
4) Ajuste el módulo de BIS al lado del paciente (por debajo de la cabeza del paciente) mediante la abrazadera que se encuentra en la parte posterior.
5) Conecte el cable del paciente al módulo de BIS.
6) Para colocar el sensor de BIS en la posición designada sobre la cabeza del paciente, siga las instrucciones del manual del sensor.
7) Conecte el sensor de BIS al cable del paciente. Una vez detectado un sensor efectivo, el monitor medirá en forma automática la impedancia de todos los electrodos y mostrará en la ventana "RESULTADOS PRUEBA DE IMPEDANCIA" los valores medidos.

Ver la siguiente figura:

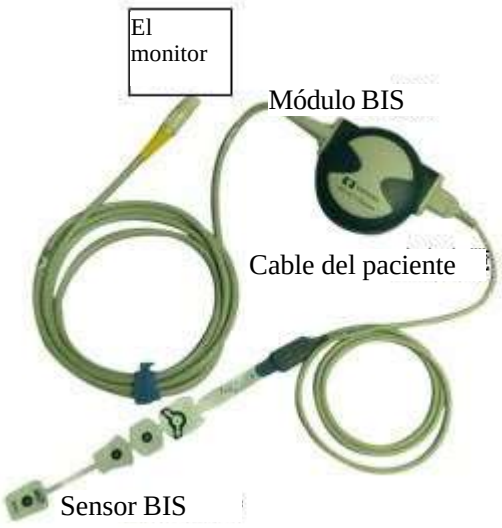


Fig. 21-3 Diagrama de conexión de BIS

Ubicación de los electrodos del sensor:

Electrodo Nro.	Ubicación del electrodo
1	En el centro de la frente
3	En la sien
4	Directamente sobre la ceja

Advertencia

- **Para garantizar un monitoreo de BIS preciso, es importante colocar los electrodos en los lugares correctos.**
- **Los electrodos se pueden ubicar a la izquierda o a la derecha del cuero cabelludo.**
- **Para proteger la seguridad del paciente, no ajuste el módulo de BIS por encima de la cabeza del paciente.**
- **Verifique que la piel del paciente esté seca. Un sensor húmedo o un puente salino pueden causar valores de BIS y de impedancia inexactos.**

21.5 Ventana "Resultados prueba de impedancia"

Seleccione [BIS] en el área de parámetros para ingresar a [CONF BIS] → [RESULTADOS PRUEBA DE IMPEDANCIA] (prueba la impedancia de los electrodos en forma manual); se abrirán las siguientes ventanas:

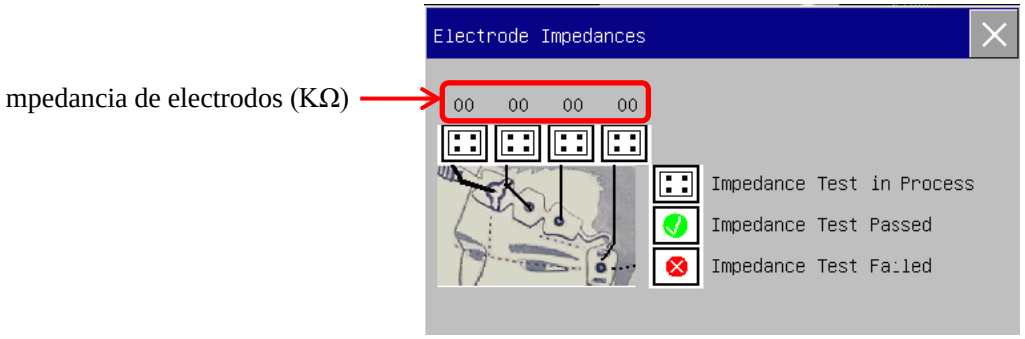


Fig. 21-4 Ventana ―Resultados prueba de impedancia‖

En la ventana "Resultados prueba de impedancia", se visualizan el estado de la medición y los valores de impedancia:

Ícono	Estado o causa	Medidas necesarias
	Prueba de impedancia de electrodos aprobada	No se necesitan medidas.
	Prueba de impedancia de electrodos falló.	Verifique el contacto entre el cable/electrodo del paciente y la piel. Limpie y seque la piel si fuera

		necesario.
	Prueba de impedancia de electrodos en progreso	No se necesitan medidas.

21.6 Configuración de BIS

21.6.1 Escala

1) Seleccione el área de formas de onda de BIS para ingresar a [Configuración de Forma de Onda] → [ESCALA].
2) Seleccione una Escala adecuada.

21.6.2 Visualización de BIS

1) Seleccione el área de formas de onda de BIS para ingresar a [Configuración de Forma de Onda] → [Visualización de BIS].
2) Seleccione [EEG IOC] (EEG BIS) o [BIS TENDENCIA].

21.6.3 Tiempo de tendencia

Seleccione el tiempo de tendencia de BIS para ver los datos de tendencias de BIS del último tiempo.

1) Seleccione el área de formas de onda de BIS para ingresar a [Configuración de Forma de Onda] → [Tiemp Tend] (tiempo de tendencia).
2) Seleccione [6min], [12min], [30min] o [60min].

21.6.4 Índice de atenuación de BIS

Configure el intervalo para las operaciones de ecualización del valor de BIS. Un índice de atenuación más bajo provocará una respuesta más sensible del monitor a los cambios de la señal. Un índice de atenuación más alto provocará una tendencia de BIS más suave, menos vulnerable a la interferencia.

1) Seleccione el área de formas de onda de BIS para ingresar a [Configuración de Forma de Onda]→ [ÍNDICE SUAV] (índice de atenuación).
2) Seleccione [10s], [15s] o [30s].

21.6.5 Confirmar cambio de sensor

1) Cuando en el proceso de medición aparezca el mensaje de alarma técnica "CAMBIAR SENS." (cambiar sensor), reemplace el sensor.
2) Seleccione el área de parámetros para ingresar a [CONF BIS] (configuración BIS) → [CONFIRM CAMBIO SENSOR], y recibiráel mensaje "¿Cambio sensor complet.?". Seleccione [Si].

21.6.6 Filtro

1) Haga clic en el área de formas de onda de BIS para ingresar a [Configuración de Forma de Onda] → [FILTRO].
   [ON]: filtre la porción de 50Hz o 60Hz de entre las señales adquiridas en caso de fluctuación frecuente de la forma de onda (como rebaba en las formas de onda).
   [OFF]: no filtrar.

21.6.7 Información del módulo

Haga clic en el área de parámetros de BIS para ingresar a [CONF BIS] → [MÓDULO DE PANTALLA INFO] (información del módulo), para ver el número de serie de la placa de OC/BIS, la versión de firmware, el número de serie del módulo, etc.

Capítulo 22 Revisión de datos

Seleccione la tecla de acceso directo [REVISAR], o seleccione [MENU PRI.]; y luego [REVISAR] para ingresar a la interfaz de revisión.

La revisión de datos incluye: Revisión de la medición de NIBP, revisión de evento de alarma, revisión de curva de tendencia, revisión de tabla de tendencia, revisión de onda.

El monitor suministra datos de tendencia de 160h, 2,000 conjuntos de datos de medición de NIBP, 200 tiempos de almacenamiento de eventos de alarma de parámetros, y como máximo 48h de revisión de onda de de un solo canal (el tiempo especfíico está relacionado con las ondas guardadas y el número de ondas). Este captíulo presenta el método para la observación de estos datos guardados en detalle .

22.1 Almacenamiento de onda

El usuario puede seleccionar la onda a almacenar, de acuerdo con la necesidad. En [REVISAR CURVA] solo se pueden visualizar las ondas que serán almacenadas. Después de la admisión de un paciente, será imposible modificar la selección de Almacenamiento de onda.

1) Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] → [almac onda] (almacenamiento de onda).
2) Seleccione el parámetro del que se va a almacenar la onda, y seleccione [ENTER] (ingresar); haga una selección de acuerdo con el mensaje.

   [Rec. Merge]: Admitir a un paciente nuevo, crear un archivo del paciente, y guardar los datos actuales de monitoreo en el archivo creado.

   [Rec. Not Merge]: Admitir a un paciente nuevo y crear un archivo del paciente, pero sin guardar los datos actuales de monitoreo en el archivo creado.

22.2 Revisión de tendencia

La tendencia es un conjunto de datos del paciente a lo largo del tiempo, que se manifiesta en forma de una curva o de una tabla.

En la ventana [REVISIÒN TEN], seleccione [CURVA TEND] o [TABLA TEND] para revisar los datos correspondientes.

La curva de tendencia muestra los datos recientes continuamente actualizados; en la parte inferior de la pantalla se visualiza la escala de tiempo.

El usuario puede seleccionar la onda deseada a través del área del parámetro a la iz quierda de la ventana; además, puede buscar la base de datos de la tendencia cruzando el cursor por todos los elementos de medición

de la ventana. Al mover el cursor, a la derecha de la ventana correspondiente, se visualizarán los datos de tendencia del parámetro actual y el tiempo especfíico de los datos:

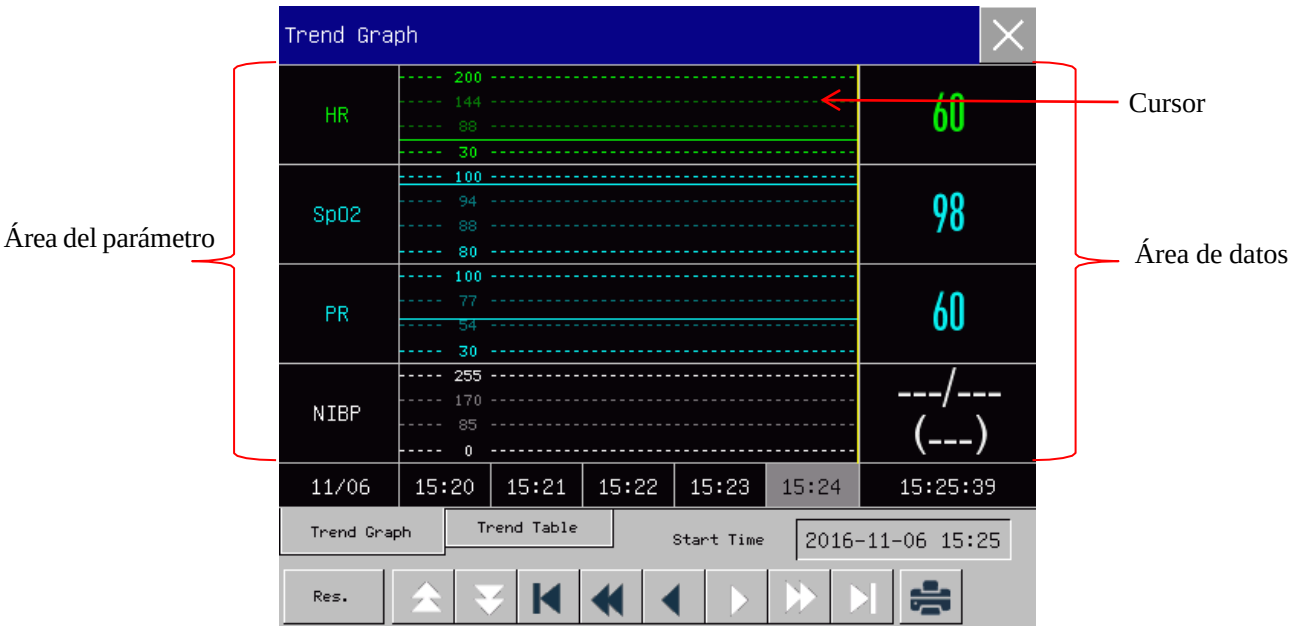


Fig 22-1Revisión curva de tendencia

Desde la tabla de tendencia se pueden ver las mediciones periódicas. Esta tabla muestra los datos y el tiempo de medición. Se pueden ver los datos de la tabla de tendencia durante un período máximo de 160h.

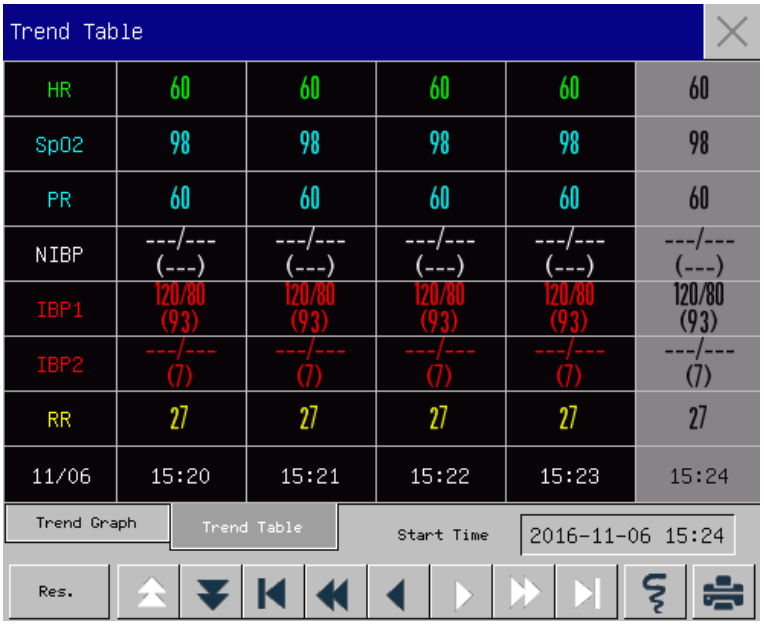


Fig. 22-2Revisión tabla de tendencia

◆ Descripción del símbolo

Símbolo	Introducción

	Mover la página hacia arriba o hacia abajo para ver las curvas de tendencia de otros parámetros que no se visualizan en la vista actual.
	Mover el cursor hacia la izquierda o hacia la derecha un paso para ver a lo largo la línea de tiempo de la base de datos de la tendencia.
	Mover el cursor hacia la izquierda o hacia la derecha una página para ver a lo largo la línea de tiempo de la base de datos de la tendencia.
	Saltar al punto de inicio o al final de la base de datos de la tendencia para ver la información de tendencia más lejana o más cercana guardada.

- Seleccione el campo de fecha al lado de [HORA INIC]; emergerá la ventana de configuración, donde el usuario podráconfigurar la hora de inicio de la revisión de la curva de tendencia.
- El intervalo de tendencia se refiere a la resolución de los datos de tendencia que se visualizan en pantalla. Para el monitoreo de pacientes neonatales, como la condición clínica del paciente se modifica rápidamente, se puede seleccionar una res olución alta; para el monitoreo de adultos, como su condición clínica se modifica de manera relativamente lenta, se puede seleccionar una resolución baja.

Configure [RES.] (Resolución)

1) En la ventana de Revisión de curva de tendencia
   - ✧ Seleccione [1s] o [5s] para ver la tendencia a corto plazo durante la última 1h.
   - ✧ Seleccione [10s] para ver la tendencia a mediano plazo durante las última 4h.
   - ✧ Seleccione [1 Mín], [5 Min] o [10 Min] para ver la tendencia a largo plazo durante las últimas 160h.160h.
2) En la ventana de Revisión de tabla de tendencia
   - ✧ Seleccione [1 Mín], [5 Min], [10 Min], [30 Min], [60 Min], [120 Min] o [180 Min] para ver la tendencia durante las últimas 160h.

- En el menú [TABLA TEND], seleccione  para ingresar al menú [Inf. revisión tabla tend] (infor me de revisión de tabla de tendencia). El usuario puede configurar lo siguiente en este menú:
  - Tiempo de registro: Determine el período de los datos de tendencia a emitir a través de [HORA INIC] (tiempo de inicio) y [TIEMPO AVANC] (tiempo de avance). Por ejemplo: Si la [HORA INIC] estáconfigurada en 21/4/201510:00:00, y el [TIEMPO AVANC] en [2h], los datos de tendencia que se emitirán son aquellos producidos durante 21/4/201508:00:00 y 21/4/201510:00:00. Cuando el [TIEMPO AVANC] está configurado en [AUTO], se registrarán los datos de la tabla de tendencia durante 30min.
  - [Res.] (resolución): Seleccione la resolución para la emisión de la tabla de tendencia.
  - [Param.] (Selección de parámetro): Seleccione el parámetro especifico que se emitiráen este menú.
  - [Récord] (Registro): Una vez configurado seleccione [Récord] para comenzar con la emisión de los

datos.

Nota: La curva de tendencia no tiene configuración de registro.

22.3 Revisión de la medición de NIBP

Este monitor puede mostrar los últimos 2.000 conjuntos de datos de medición de NIBP en la Revisión de la medición de NIBP. En el menú [REVISAR], seleccione [REVUE PNI] (revisar NIBP), como muestra la siguiente figura:

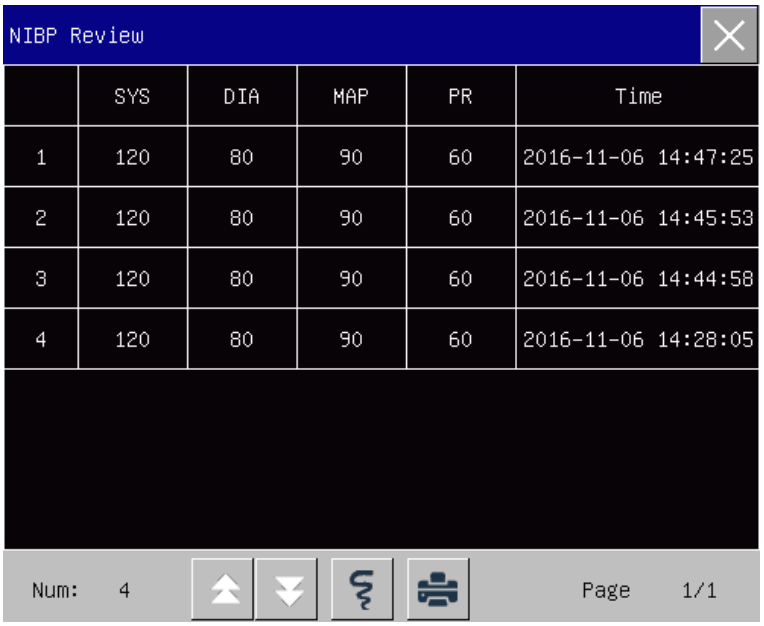


Fig. 22-3 Revisión Medición NIBP

- Seleccione para ingresar al menú [Inf. lista NIBP] (informe lista NIBP).
  - Tiempo de registro: Determine el período de los datos de tendencia a emitir a través de [HORA INIC] (tiempo de inicio) y [TIEMPO AVANC] (tiempo de avance). Por ejemplo: Si la [HORA INIC] está configurada en 21/4/201510:00:00, y el [TIEMPO AVANC] en [2h], los datos de tendencia que se emitirán son aquellos producidos durante 21/4/201508:00:00 y 21/4/201510:00:00. Cuando el [TIEMPO AVANC] está configurado en [AUTO], se registrarán los datos de la lista NIBP durante 1h.
  - [Récord] (Registro): Una vez configurado, seleccione [Récord] para comenzar con la emisión de los datos.
- Seleccione para configurar e imprimir un informe de revisión de la lista NIBP. Consulte el captíulo de "Configuración de impresión" para más detalles.

22.4 Revisión de eventos de alarma

Este monitor puede mostrar los últimos 200 parámetros de eventos de alarma en Revisión de eventos de alarma, que incluyen los eventos de alarma fisiológica, de arritmia y manuales. Cuando ocurre un evento de alarma, el monitor guardarálos valores de los parámetros correspondientes al momento en el que ocurre dicho evento, y de todas las formas de onda 8s antes y después de dicho suceso. En el menú [REVISAR], seleccione [Inf. revisión evento alar] (informe revisión de eventos de alarma) para ingresar a dicha ventana. Vea la siguiente figura:

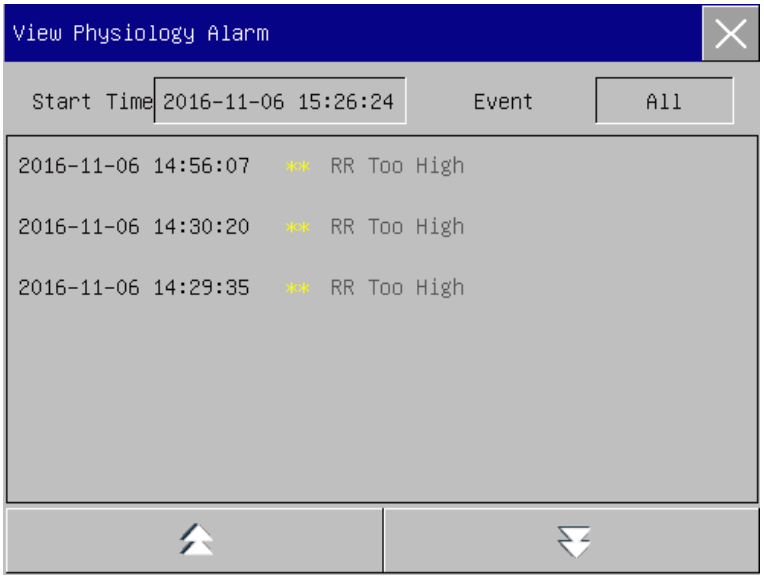


Fig. 22-4Revisión de eventos de alarma

- El usuario puede configurar la hora de inicio de la revisión en [HORA INIC].
- Dentro de Revisión de alarma, en [EVENT] (evento), el usuario puede seleccionar la información de alarma del parámetro a visualizar.

⚠ Advertencia

- **Podrá visualizar la información fisiológica y técnica actual; la información de alarma se borrará cuando se reinicie el monitor.**
- **La información de alarma de esta ventana no estará clasificada por paciente.**
- **Cuando el monitor está completo con eventos de alarma, se eliminarán los eventos más extraños.**

- Seleccione el evento de alarma a visualizar y registrar; ingrese a la ventana [View Physiological Alarm] (ver alarma fisiológica) para ver los detalles de la alarma; seleccione para registrar los datos del

evento de alarma actual en forma directa.

- Seleccione el evento de alarma a imprimir; ingrese a la ventana [View Physiological Alarm] (ver alarma fisiológica); seleccione  para imprimir los datos del evento de alarma actual en forma directa.

Seleccione [TÉCNICA Revisión ALARMA] para ingresar a dicha ventana.Vea la siguiente figura:

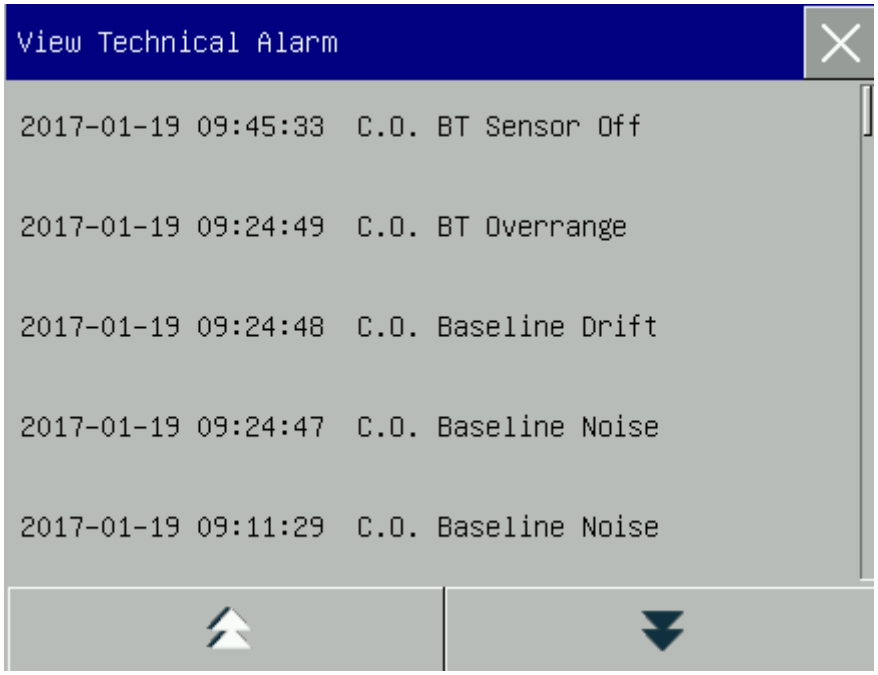


Fig 22-5 Revisión del Evento de Alarma Técnica

Nota

- **La alarma técnica solo se puede ver; no se puede imprimir.**

22.5 Revisar curva

Puede revisar las ondas holográficas solo después de instalar la tarjeta SD y configurar las ondas para guardar. Este monitor puede reproducir la onda del de canal único por un máximo de 48h en la ventana Revisar curva; con el aumento de las ondas guardadas, se reduce el tiempo de reproducción de cada onda. Puede revisar la forma de onda de cualquier parámetro de las funciones configuradas en el monitor:

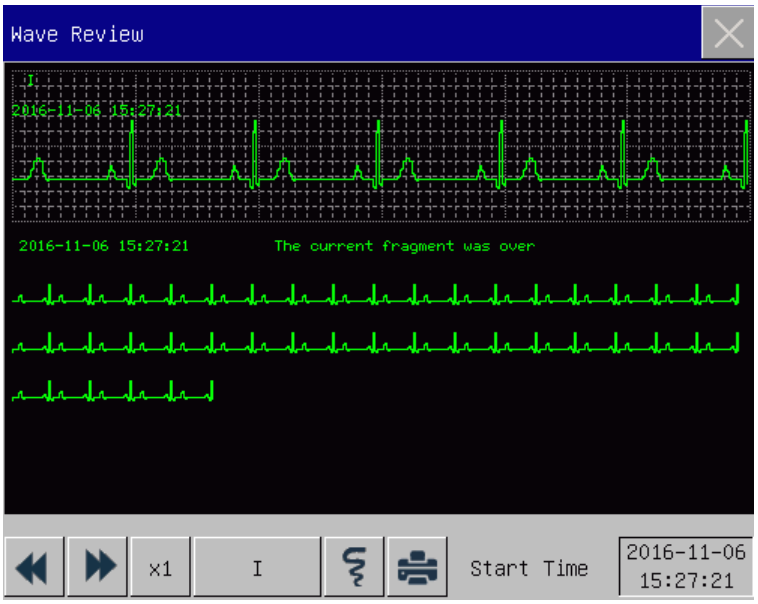


Fig. 22-6 Revisar curva

Símbolo	Introducción
◀◀ ▶▶	Mover la página hacia arriba o hacia abajo
x1	Ganancia de la forma de onda; seleccionar esta tecla para elegir la ganancia adecuada
I	Forma de onda a revisar; seleccionar la forma de onda que quiere visualizar.
Start Time	Hora de inicio de la visualización de la forma de onda.
	Registrar datos holográficos de la forma de onda.
	Conectar una impresora externa para imprimir los datos holográficos de la forma de onda.

➢ Ejemplos de funcionamiento

Revisar curva ECG:

1) Antes de la admisión de un paciente, ingrese a la interfaz [almac onda] (almacenamiento de onda) en [MANTENIMIENTO USUARIO]; seleccione la forma de onda a guardar.
2) En el menú[REVISAR], seleccione [REVISAR CURVA].
3) En la ventana [REVISAR CURVA], seleccione el parámetro a revisar.
4) en la ventana [REVISAR CURVA], puede utilizar ◀◀ ▶▶ para visualizar los cambios en la hora y la curva de la tendencia.
5) Seleccione para ingresar al menú [REGISTRO] (configuración de registro). Una vez configurada la

hora de inicio del registro en este menú, seleccione [Registro] para registrar los datos holográficos de la forma de onda durante 6s.

6) Seleccione  para configurar e imprimir un informe de revisión de la forma de onda. Consulte el captíulo de "Configuración de impresión" para más detall es.

7) Presione  para salir de la ventana [REVISAR CURVA].

Capítulo 23 Cálculo

Este monitor brinda la función de cálculo. Los resultados calculados no corresponden a los datos del paciente medidos directamente, sino al resultado calculado por el monitor de acuerdo con los datos adecuados suministrados por el usuario.

Los cálculos que se pueden realizar en el monitor incluyen:

- ✧ Cálculo de la medicación
- ✧ Cálculo hemodinámico
- ✧ Cálculo de la ventilación
- ✧ Cálculo de la oxigenación
- ✧ Cálculo de la función renal

Para realizar un cálculo, puede seleccionar directamente la tecla de acceso directo [Calcular], o seleccionar [Calcular] en el [MENU PRI.] (menú principal) para ingresar al menú de configuración.

Nota

- **Antes de proceder al cálculo, confirme si se seleccionaron el tipo de paciente y la unidad de cálculo correctos. En caso de dudas, consulte a los profesionales médicos correspondientes.**
- **Seleccione la dosis del medicamento y el método de cálculo bajo la guía del médico; el monitor solo realizará el cálculo de acuerdo con los valores ingresados, pero no verificará los resultados calculados.**
- **Después de una interrupción en el suministro eléctrico, los datos de [REV ISAR] mencionados en el captíulo Cálculo se borrarán.**

23.1 Cálculo de la medicación

El monitor brinda las funciones de cálculo y valoración (titulación) para 15 medicamentos, y puede emitir el contenido de la valoración en el registrador.

Los tipos de medicamentos que se pueden calcular en el sistema incluyen: Aminofilina, dobutamina, dopamina, epinefrina, heparina, isuprel, lidocaína, nipride, nitroglicerina y pitosin; además, se suministran los medicamentos A, B, C, D y E para representar a cualquier fármaco.

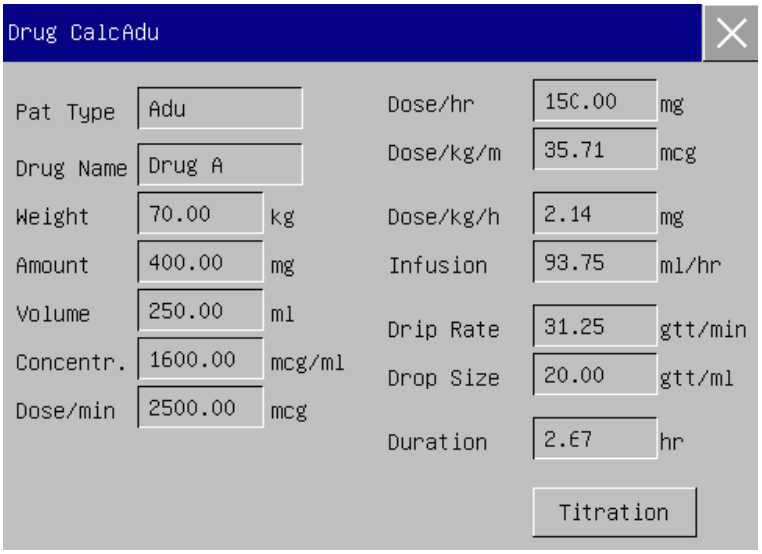


Fig. 23-1 Cálculo de la medicación

La dosis del medicamento se calcula de acuerdo con la siguiente ecuación:

Concentración = cantidad / volumen

Velocidad de infusión = dosis / concentración

Duración = cantidad / dosis

23.1.1 Método de funcionamiento

En la ventana de Cal Med. (cálculo de la medicación), el operador deberá primero seleccionar el nombre del medicamento a calcular; confirmar el peso del paciente; y luego ingresar otros valores conocidos. Seleccione la posición del elemento de cálculo a ingresar; emergerá la ventana de ingreso correspondiente, donde podrá ingresar el valor calculado. Después de seleccionar el valor calculado, visualizará en la posición correspondiente el resultado del elemento de cálculo.

Nota

- **Los valores que suministra el sistema en primer lugar son solo un conjunto de valores iniciales aleatorios. El operador no deberá tomar estos valores como cálculo estándar, sino que deberá volver a ingresar el conjunto de valores adecuados para el paciente de acuerdo con el consejo médico.**
- **En la misma serie de unidades, la base de la unidad se ajustará en forma automática de acuerdo con el valor actual ingresado.**

Seleccione el tipo de medicamento: Puede seleccione el tipo de medicamento entre 15 fármacos; solo se podrá seleccionar un tipo de medicamente por vez.

Nota

- **A, B, C, D y E no son nombres de medicamentos reales, sino códigos correspondientes a los medicamentos definidos por el usuario. Sin embargo, las unidades de estos cinco medicamentos son fijos; el operador puede seleccionar la unidad adecuado de acuerdo con la norma de uso del medicamento. Las unidades se expresan de la siguiente manera:**
- **Las unidades de los medicamentos A, B y C: mg, mcg.**
- **La unidad del medicamento D: unidad, unidad k, unidad m.**
- **La unidad del medicamento E: mEq.**
- **La modificación del peso del paciente en el menú de cálculo no afectará la información actual del paciente en el monitor.**

23.1.2 Valoración (titulación)

Para ingresar a la interfaz de valoración, seleccione [Valoración] en el menú [Cal med.].

La siguiente figura muestra la interfaz Valoración en Cálculo de la medicación:

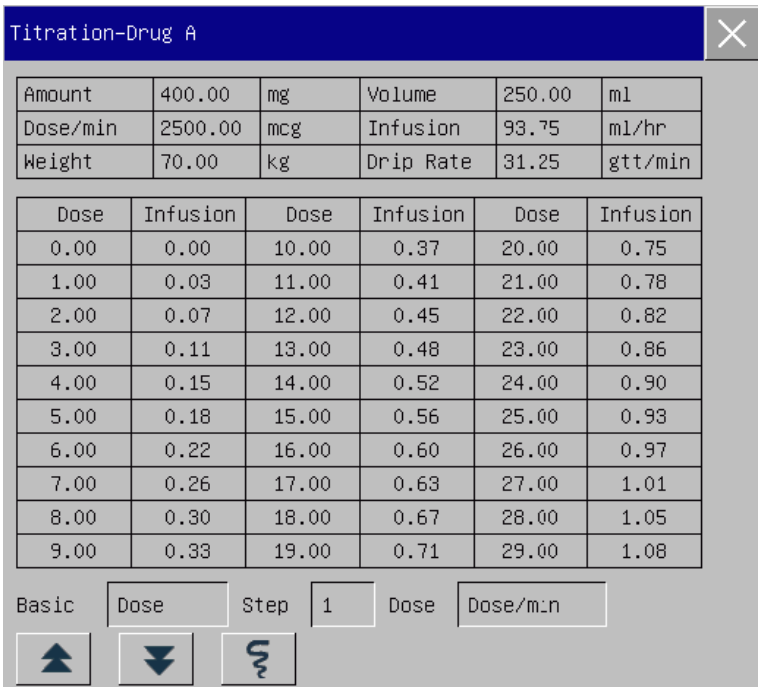


Fig. 23-2 Valoración

Pasos a seguir:

1) En Valoración, seleccione [BÁSIC] (básica); luego seleccione [DOSIS], [VEL INFUS] (velocidad de infusión) o [FRE GOTEO] (frecuencia de goteo);
2) Seleccione [PASO] para configurar el tamaño del paso. El rango a seleccionar es de 1 a 10.
3) Seleccione [DOSIS] → [DOSE/MIN] (dosis por minuto), [DOSE/HR] (dosis por hora), [DOSE/KG/MIN]

(dosis por kilogramo por minuto), y [DOSE/KG/HR] (dosis por kilogramo por hora).

4) Para ver las páginas anteriores o posteriores a la tabla, seleccione y .

5) Para registrar los datos de valoración, seleccione .

6) Para volver al menú [Cal med.], seleccione .

23.2 Cálculo hemodinámico

23.2.1 Pasos para el cálculo

En el menú [CALCULAR], seleccione [PARAM HEMOD] (hemodinámico); emergerá el menú que se muestra a continuación.

1) Ingrese el valor a calcular en [ENTRADA]; presione la tecla [CALCULAR] para obtener el valor calculado en la siguiente tabla.

2) Seleccione [Rango]; la unidad del parámetro cambiará al rango numérico razonable correspondiente; puede verificar si el valor calculado se encuentra dentro del rango normal.

3) Seleccione [REVISAR] para revisar los resultados calculados con anterioridad; en la interfaz Revisar, puede seleccionar para registrar los datos calculados.

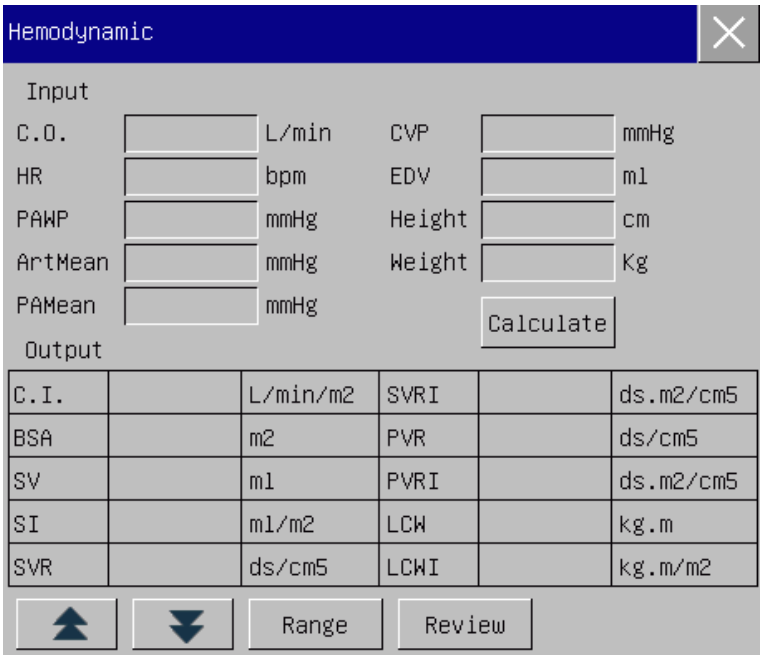


Figura 23-3 Cálculo hemodinámico

Nota

- **Se deben ingresar los parámetros para el cálculo hemodinámico; cuando no se ingresen parámetros, no se visualizará el correspondiente resultado calculado.**

23.2.2 Parámetros de entrada

Abreviatura	Unidad	Nombre completo en español
FC	bpm	Frecuencia cardíaca
C.O.	L/min	Gasto cardíaco
PAWP	mmHg	Presión de enclavamiento de arteria pulmonar
Art. promedio	mmHg	Presión arterial media
PA media	mmHg	Presión arterial media pulmonar
PVC	mmHg	Presión venosa central
EDV	ml	Volumen telediastólico
Altura	cm	Altura
Peso	kg	Peso

23.2.3 Parámetros de salida

Abreviatura	Unidad	Nombre completo en español
C.I.	L/min/m^2	Índice cardíaco
BSA	m^2	Área de superficie corporal
SV	Ml	Volumen sistólico
SI	ml/m^2	Índice sistólico
SVR	DS/cm^5	Resistencia vascular sistémica
SVRI	DS.m^2/cm^5	Índice de resistencia vascular sistémica
PVR	DS/cm^5	Resistencia vascular pulmonar
PVRI	DS.m^2/cm^5	Índice de resistencia vascular pulmonar
LCW	Kg.m	Trabajo cardíaco del ventrículo izquierdo
LCWI	Kg.m/m^2	Índice de trabajo cardíaco del ventrículo izquierdo
LVSW	g.m	Volumen sistólico del ventrículo izquierdo

LVSWI	g.m/m^2	Índice de volumen sistólico del ventrículo izquierdo
RCW	Kg.m	Trabajo cardíaco del ventrículo derecho
RCWI	Kg.m/m^2	Índice de trabajo cardíaco del ventrículo derecho
RVSW	g.m	Volumen sistólico del ventrículo derecho
RVSWI	g.m/m^2	Índice de volumen sistólico del ventrículo derecho
EF	%	Fracción de eyección

23.3 Cálculo de la ventilación

En el menú [CALCULAR], seleccione [VENTILACIÓN]; emergerá el menú que se muestra a continuación.

1) Ingrese el valor a calcular en [ENTRADA]; presione la tecla [CALCULAR] para obtener el valor calculado en la siguiente tabla.
2) Seleccione [Rango]; la unidad del parámetro cambiará al rango numérico razonable correspondiente; puede verificar si el valor calculado se encuentra dentro del rango normal.
3) Seleccione [UNIDAD]; puede seleccionar [kPa] o [mmHg].
4) Seleccione [REVISAR] para revisar los resultados calculados con anterioridad; en la interfaz Revisar, puede seleccionar para registrar los datos calculados.

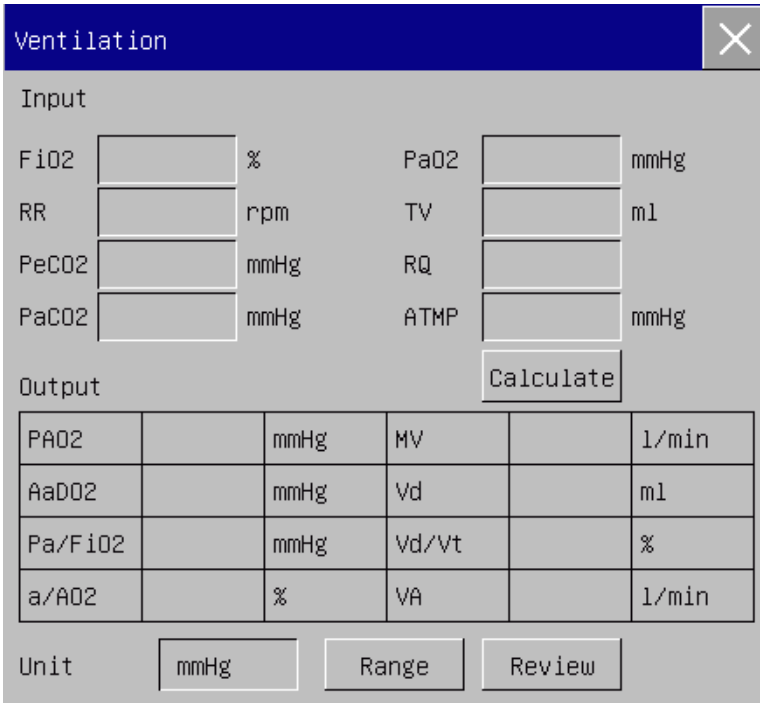


Figura 23-4 Cálculo de la ventilación

23.3.1 Parámetros de entrada

Abreviatura	Unidad	Nombre completo en español
FiO_2	%	Porcentaje de la fracción de oxígeno inspirado
RR	Rpm	Frecuencia respiratoria
$PeCO_2$	mmHg	Presión parcial de CO 2 espiratorio mixto
$PaCO_2$	mmHg	Presión parcial de dióxido de carbono en las arterias
PaO_2	mmHg	Presión parcial de oxígeno en las arterias
TV	Ml	Volumen tidal
RQ	N/A	Cociente respiratorio
ATMP	mmHg	Presión atmosférica

23.3.2 Parámetros de salida

Abreviatura	Unidad	Nombre completo en español
PAO_2	mmHg	Presión parcial de oxígeno en los alvéolos
$AaDO_2$	mmHg	Diferencia alveolo-arterial de oxígeno
Pa/FiO_2	mmHg	Índice de oxigenación
a/AO_2	%	Índice arterio -alveolar de oxígeno
MV	$L/min/m^2$	Volumen minuto
Vd	Ml	Volumen de espacio muerto fisiológico
Vd/Vt	%	Espacio muerto fisiológico en porcentaje del volumen tidal
VA	L/min	Volumen alveolar

23.4 Cálculo de la oxigenación

1) En la interfaz [OXIGENACIÓN], ingrese el valor a calcular en [ENTRADA]; presione la tecla [CALCULAR] para obtener el valor calculado en la siguiente tabla.
2) Seleccione [Rango]; la unidad del parámetro cambiará al rango numérico razonable correspondiente; puede verificar si el valor calculado se encuentra dentro del rango normal.
3) Seleccione [Unidad de Presión], [Hb UNIDAD] y [UNIDAD] para modificar la unidad correspondiente; el valor del parámetro correspondiente se convertiráy actualizaráen forma automática.

4) Seleccione [REVISAR] para revisar los resultados calculados con anterioridad; en la interfaz Revisar, puede seleccionar para registrar los datos calculados.

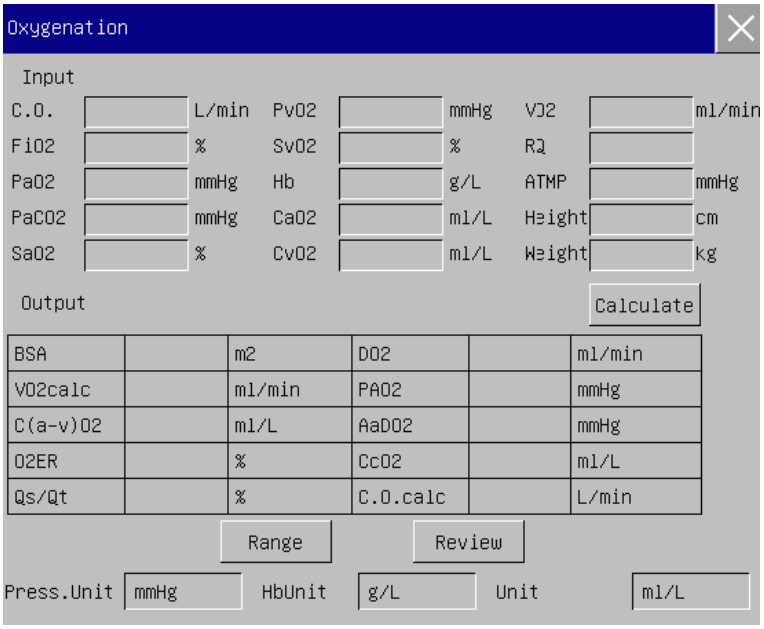


Figura 23-5 Cálculo de la oxigenación

23.4.1 Parámetros de entrada

Abreviatura	Unidad	Nombre completo en español
C.O.	L/min	Gasto cardíaco
FiO_2	%	Porcentaje de la fracción de oxígeno inspirado
$PaCO_2$	mmHg	Presión parcial de dióxido de carbono en las arterias
PaO_2	mmHg	Presión parcial de oxígeno en las arterias
SaO_2	%	Saturación arterial de oxígeno
PvO_2	mmHg	Presión parcial de oxígeno en sangre venosa
SvO_2	%	Saturación venosa de oxígeno
Hb	g/L	Hemoglobina
CaO_2	ml/L	Contenido arterial de oxígeno
CvO_2	ml/L	Contenido venoso de oxígeno
VO_2	ml/min	Consumo de oxígeno
RQ	no	Cociente respiratorio

ATMP	mmHg	Presión atmosférica
Altura	Cm	Altura
Peso	Kg	Peso

23.4.2 Parámetros de salida

Abreviatura	Unidad	Nombre completo en español
BSA	m^2	Área de superficie corporal
Cálculo de VO_2	ml/min	Consumo de oxígeno
$C(a\text{-}v)O_2$	ml/L	Diferencia contenido arterio-venoso de oxígeno
O_2ER	%	Razón de extracción de oxígeno
DO_2	ml/min	Transporte de oxígeno
PAO_2	mmHg	Presión parcial de oxígeno en los alvéolos
$AaDO_2$	mmHg	Diferencia alveolo-arterial de oxígeno
CcO_2	ml/L	Contenido capilar de oxígeno
Qs/Qt	%	Mezcla venosa
Cálculo de C.O.	L/min	Gasto cardíaco calculado

23.5 Cálculo de la función renal

En el menú [CALCULAR], seleccione [RENAL] (cálculo de la función renal); emergerá el menú que se muestra a continuación.

1) Ingrese el valor a calcular en [ENTRADA]; presione la tecla [CALCULAR] para obtener el valor calculado en la siguiente tabla.
2) Seleccione [Rango]; la unidad del parámetro cambiará al rango numérico razonable correspondiente; puede verificar si el valor calculado se encuentra dentro del rango normal.
3) Seleccione [REVISAR] para revisar los resultados calculados con anterioridad; en la interfaz Revisar, puede seleccionar  para registrar los datos de cálculo de la función renal.

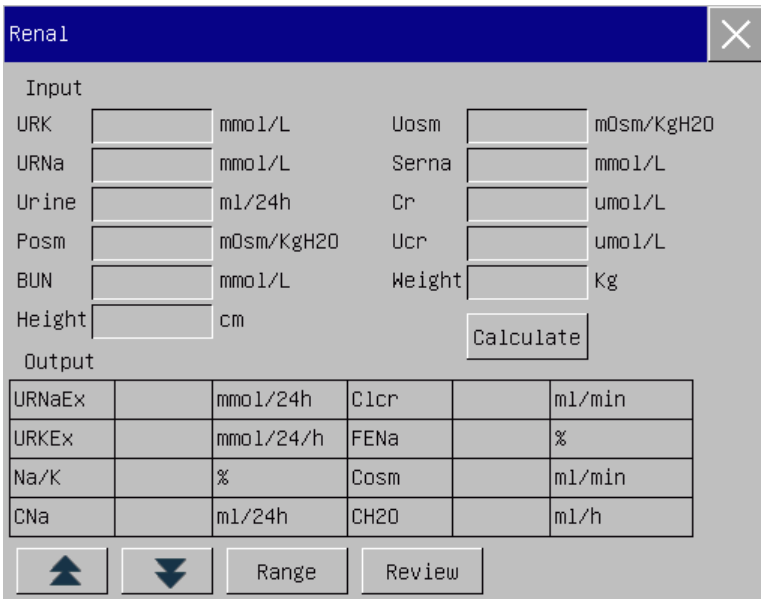


Fig. 23-6 Cálculo de la función renal

23.5.1 Parámetros de entrada

Abreviatura	Unidad	Nombre completo en español
URK	mmol/L	Potasio en orina
URNa	mmol/L	Sodio urinario
orina	ml/24h	orina
Posm	mOsm/kgH_2O	Osmolalidad plasmática
Uosm	mOsm/kgH_2O	Osmolalidad urinaria
SerNa	mmol/L	Sodio sérico
Cr	μmol/L	Creatinina
UCr	μmol/L	Creatinina en orina
BUN	mmol/L	Nitrógeno ureico en sangre
Altura	Cm	Altura
Peso	Kg	Peso

23.5.2 Parámetros de salida

Abreviatura	Unidad	Nombre completo en español
URNaEx	mmol/24h	Excreción de sodio en la orina

URKEx	mmol/24h	Excreción de potasio en la orina
Na/K	%	Relación sodio -potasio
Cna	ml/24h	Aclaramiento de sodio
Clcr	ml/min	Tasa de aclaramiento de creatinina
FENa	%	Excreción fraccionada de sodio
Cosm	ml/min	Aclaración osmolar
CH_2O	ml/h	Aclaramiento de agua libre
U/P osm	N/A	Relación de osmolalidad orina -plasma
BUN/Cr	mmol/L	Relación nitrógeno ureico en sangre -creatinina
U/Cr	N/A	Relación orina -creatinina sérica

Capítulo 24 Registro

24.1 Descripción del registrador

Este monitor utiliza un registrador de disposición térmica que es compatible con diversos tipos de registros y puede emitir información del paciente, datos medidos, revisiones y hasta 3 ondas.

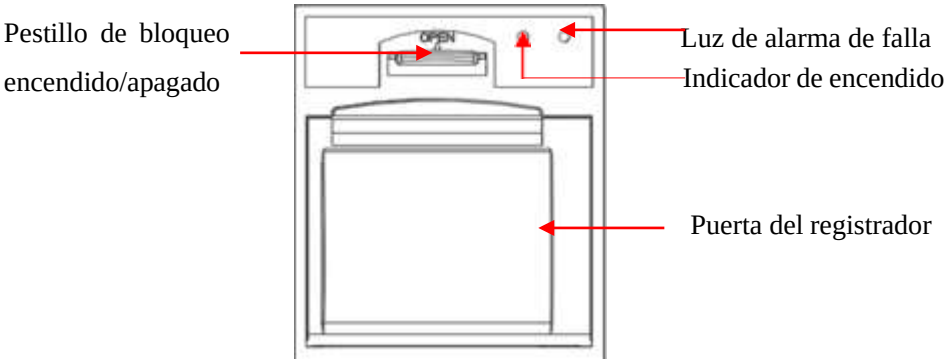


Fig. 24-1Registrador

24.2 Tipo de registro

De acuerdo con las formas en que se activan, los registros se dividen en los siguientes tipos:

- ✧ Registro en tiempo real activado en forma manual
- ✧ Tiempo de registro (registro temporizado) en forma automática, activado por el registrador en el intervalo configurado
- ✧ Registro de alarma activado por exceso del límite del parámetro, etc.

Registros relacionados con funciones especfíicas

- ➢ Congelación de forma de onda
- ➢ Eventos: eventos de alarma de parámetros, eventos de alarma de arritmia y eventos manuales
- ➢ Datos del cálculo de la medicación
- ➢ Datos del cálculo hemodinámico
- ➢ Datos del cálculo de ventilación
- ➢ Datos de cálculo de la oxigenación
- ➢ Datos de cálculo de la función renal
- ➢ Datos de revisión

24.3 Funcionamiento del registro

- Comenzar el registro en forma manual:
  - Para comenzar con el registro en tiempo real, seleccione en el panel frontal del monitor o la tecla de acceso directo [REGISTRO].
  - Para comenzar los registros relacionados con funciones especfíicas, seleccione la tecla [REGISTRO] en el menú o ventana actual.
- Detener el registro en forma manual:
  - Seleccione en el panel frontal del monitor o la tecla de acceso directo [REGISTRO].
- El registrador comenzaráel registro automático en las siguientes situaciones:
  - Si se encuentra activada la función de tiempo de registro (registro temporizado), el registrador comenzaráel registro en forma automática en el intervalo configurado.
  - Cuando los comandos [Alarma ON/OFF] y [Registro de alarma] de un parámetro estén ambos configurados en [ON], en cuanto se genere una alarma para ese parámetro, se activará el monitor para comenzar una vez con el registro de la alarma.
- El registrador detendráel registro automático en las siguientes situaciones:
  - Se ha completado la tarea de registro
  - El registrador no tiene papel
  - El registrador está dañado

24.4 Configuración del registrador

Abra [MENU PRI.] y seleccione [REGISTRO] para ingresar a la interfaz correspondiente.

Registro de curva:

El registrador puede emitir hasta 3 curvas por vez. En la interfaz de configuración de salida de registro, configure los registros de curva 1, 2 y 3. Estas configuraciones se aplican a los registros en tiempo real y temporizados.

- Configurar la velocidad del papel.

1) En este menú, seleccione [VEL IMPRESIÓN] (velocidad de impresión).
2) Velocidad de impresión: [25mm/s], [50m m/s].

- Configurar el registro en tiempo real:

1) En este menú, seleccione [REG TIEMPO REAL] (intervalo de registro en tiempo real): seleccione entre [3s], [5s], [8s], [16s], [32s] y [CONTINUO] según sea necesario.

Si selecciona [8s], se registrarán las curvas durante los 8s posteriores al momento actual.

Si selecciona [CONTINUO], Se registrarán las curvas posteriores al momento actual; para detener el registro, necesitarárealizar la operación en forma manual.

- Configurar el tiempo de registro (registro temporizado)

El usuario puede configurar el intervalo de registro según la necesidad; la configuración del registro en tiempo real determina el tiempo de duración de cada registro.

1) En este menú, seleccione [TIEMPO DE REGISTRO].
2) Seleccione el intervalo: [OFF], [1h], [2h], [3h] y [4h].

- Cuadrícula

Seleccione [IMPR CUADRÍCULA] y cambie a "ON" o "OFF". Cuando esté configurado en encendido, la impresora imprimirála cuadrícula en papel; cuando este en apagado, la cuadrícula no se imprimirá.

24.5 Carga de papel de registro

Cargue el papel de registro en el registrador térmico (opcional) a la derecha del monitor, de acuerdo con los pasos que se detallan en la figura de la derecha:

1) Abra la puerta utilizando el pestillo de bloqueo que se encuentra en la parte superior de la puerta del registrador.
2) Retire el rollo de papel vacío.
3) Cargue un rollo nuevo de papel y fíjelo en el sujetapapeles.
4) El rollo alimenta el papel desde la parte inferior; el papel corre hasta la parte superior de la puerta del registrador.
5) Al menos una pulgada de papel debe sobresalir del borde de la puerta.
6) Suba la puerta del registrador para cerrarla bien.
7) Para verificar si el papel está cargado correctamente, comience el registro.
8) Si no imprime, indica que el papel se pudo haber cargado en forma inversa; intente volver a cargar el papel.

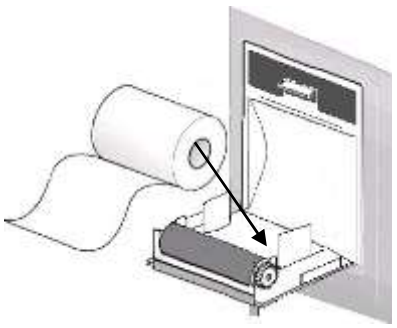


Fig. 24-2 Carga de papel de registro

⚠ Precaución

- **Cargue el papel con cuidado; de lo contrario, podría dañar el cabezal térmico.**
- **Durante la impresión no está permitido tirar del papel de registro con fuerza; de lo contrario,**

podría dañar el registrador.

- **No mantenga la puerta del registrador abierta, excepto para cambiar el papel o resolver un problema.**

Retirar el papel atascado

Si el registrador hace algún sonido extraño durante su funcionamiento o el papel de registro no sale en forma normal, verifique que el papel no estéatascado. Si lo está, retríelo siguiendo estos pasos:

1) Abra la puerta del registrador.
2) Retire el papel de registro y corte la parte arrugada.
3) Vuelva a cargar el papel y cierre la puerta del registrador.

24.6 Limpieza del registrador

Después de un uso prolongado del registrador, se pueden acumular en el cabezal de impresión trozos de papel e impurezas, esto afectarála calidad de registro y la vida útil del cabezal de impresión y del eje del rodillo.
Limpieza:

1) Antes de limpiar, debe tomar algunas medidas para evitar que la electricidad estática dañe el dispositivo.
2) Abra la puerta del registrador; retire el papel de registro y use una bolita de algodón sumergida en una cantidad adecuada de alcohol.
3) Limpie suavemente la superficie de la pieza térmica del cabezal de impresión.
4) Cando el alcohol se seque completamente, vuelva a cargar el papel y cierre la puerta del registrador.

Nota

- **No utilice materiales (por ej. papel abrasivo) que puedan dañar la pieza térmica.**
- **No retuerza con fuerza el cabezal térmico de impresión.**

Capítulo 25 Impresión

25.1 Impresora

Este monitor puede emitir informes de pacientes si se lo conecta a una impresora a través de un cable USB o red.

En la actualidad, el monitor es compatible con los siguientes tipos de impresoras:

- Impresora láser HP Laserjet pro M403n
- Impresora láser monocromática HP laserJet 1505n
- Impresora láser HP laserJet P2035n
- Impresora láser HP laserJet P4015n
- Impresora láser HP laserJet 1606dn
- Impresora láser Lenovo LJ2650DN
- Impresora láser Lenovo LJ4600DN

Especificaciones de los informes emitidos por la impresora:

- Papel: A4
- Resolución: 300dpi
- Una cara /doble faz: Realiza la impresión a una cara o doble faz, si la impresora lo acepta.

Nota

- **Para conocer las instrucciones de la impresora, consulte la documentación que la acompaña. Este monitor puede ser compatible con más impresoras con la actualización del producto, para lo cual no se dará aviso previo. Ante cualquier consulta acerca de su impresora, no dude en consultarnos.**

25.2 Configurar tipo de Impresora

Ingrese [Mantenimiento usuario] → [Otra configuración] → [Tipo de impresora]; seleccione [USB] o [Red].

25.3 Configuración de impresora

Si elige conectar la impresora a través del cable USB, puede configurar un informe para que la impresión sea directa. Si selecciona la impresora de red, necesita configurar las propiedades de la impresora: Seleccione

[Menú principal] → [Configuración de impresión] → [Configuración de impresora]. En el menú de [Configuración de impresora], puede realizar las siguientes operaciones:

- Seleccionar la impresora de red

Seleccione la [Impresora externa]. En la lista que se despliega, seleccione cualquiera de las impresoras de LAN como la impresora determinada para este monitor.

- Buscar la impresora

Si una impresora especificada por un usuario se encuentra excluida de la lista, o si se agrega una impresora nueva a LAN, puede seleccionar [Consulta] para volver a buscar todas las impresoras en LAN.

25.4 Comenzar impresión de informe

Puede imprimir los siguientes tipos de informes: curvas y tablas de tendencia, tablas de tendencia, listas de NIBP, revisión de eventos, revisión de ondas y ondas en tiempo real.
Para imprimir el informe deseado, seleccione [MENU PRI.] → [Configuración de impresión]; en el menú emergente, configure el informe de acuerdo con sus necesidades.

25.5 Detener impresión de informe

Para detener la impresión de un informe, seleccione [MENU PRI.] → [Configuración de impresión] → [Cancel Print] (cancelar impresión).

25.6 Configurar informe

25.6.1 Configurar informe de tabla de tendencia

En el menú [Configuración de impresión] , seleccione [Inf. revisión tabla tend] (informe de revisión de la tabla de tendencia) para configurar lo siguiente:

- Hora de impresión: Determine el período de los datos de tendencia a emitir a través de [HORA INIC] (tiempo de inicio) y [TIEMPO AVANC] (tiempo de avance). Por ejemplo: Si la [HORA INIC] está configurada en 21/4/201510:00:00, y el [TIEMPO AVANC] en [2h], los datos de tendencia que se emitirán son aquellos producidos durante 21/4/201508:00:00 y 21/4/201510:00:00. Cuando [TIEMPO AVANC] esté configurada en [AUTO]: si el [Prioridad tipo] está configurada en [Prioridad de tiempo], se imprimiráuna página con la columna de tiempo; si estáconfigurada en [Param. Priority] (prioridad de parámetro), se imprimiráuna página con la columna de parámetro.
- [RES.] (resolución): Seleccione la resolución para la emisión de la tabla de tendencia.

- [Prioridad tipo]: Cuando se seleccione [Param. Priority] (prioridad de parámetro), la columna en el informe emitido será parámetro; cuando se seleccione [Prioridad de tiempo], la columna será la de tiempo.
- [Param.] (Selección de parámetro): Seleccione el parámetro especifico que se emitiráen este menú.

25.6.2 Informe de revisión de eventos de ala rma

Para configurar el informe de revisión de eventos de alarma, seleccione [MENU PRI.] → [Configuración de impresión] → [Inf. revisión evento alar] (informe de revisión de evento de alarma).
Hora de impresión: Determine el período de los datos de tendenc ia a emitir a través de [HORA INIC] (tiempo de inicio) y [TIEMPO AVANC] (tiempo de avance). Por ejemplo: Si la [HORA INIC] está configurada en 21/4/201510:00:00, y el [TIEMPO AVANC] en [2h], los datos de tendencia que se emitirán son aquellos producidos durante 21/4/201508:00:00 y 21/4/201510:00:00. Cuando el [TIEMPO AVANC] estáconfigurado en [AUTO], solo se imprimiráuna página de datos.

25.6.3 Configurar informe de lista NIBP

Para configurar el informe de lista NIBP, seleccione [MENU PRI.] → [Configuración de i mpresión] → [Inf. lista NIBP] (informe de lista NIBP).
La configuración de la hora es similar a la del informe de revisión de eventos de alarma. Consulte la descripción en "Informe de revisión de eventos de alarma".

25.6.4 Informe de revisión de curvas de tenden cia

Para configurar el informe de revisión de curvas de tendencia, seleccione [MENU PRI.] → [Configuración de impresión] → [Inf. revisión gráf tend] (informe de revisión de curvas de tendencia).
[Hora de la página]: El usuario puede seleccionar la hora de impresión de cada página de acuerdo a sus necesidades; el tiempo que se puede seleccionar debe ser inferior al tiempo de avance.
[Param.]: Seleccione el parámetro de revisión a imprimir.
La configuración de la hora es similar a la de la tabla de tendencia. Consulte la descripción en "Configurar informe de tabla de tendencia".

25.6.5 Configurar informe de onda en tiempo real

Para configurar el informe de onda en tiempo real, seleccione [MENU PRI.] → [Configuración de impresión] → [INF ONDA REAL] (informe de onda en tiempo real).
[BARRIDO]: Configure la velocidad de salida de la onda; [AUTO] significa que la velocidad de salida de la onda coincide con la velocidad de barrido de cada onda en pantalla.

[Seleccionar onda] : Seleccione la onda que se emitiráen este menú.

25.6.6 Informe de revisión de onda

Para configurar el informe de revisión de onda, seleccione [MENU PRI.] → [Configuración de impresión] → [Inf. revisión onda] (informe de revisión de onda).

Hora de impresión: Determine el período de los datos de revisión a emitir a través de [HORA INIC] (tiempo de inicio) y [DURACIÓN]. Por ejemplo: Si la [Hora Impr] está configurada en 21/4/201510:00:00, y la [DURACIÓN] en [15s], los datos de tendencia que se emitirán son aquellos producidos durante 21/4/2015 10:00:00 y 21/4/2015 10:00:15.

[Ganancia]: Seleccione el rango de impresión de la onda.

[BARRIDO]: Configure la velocidad de salida de la onda.

[Seleccionar onda] : Seleccione la onda de revisión a imprimir.

25.7 Anomalía de la impresora

25.7.1 Impresora sin papel (Printer out of paper)

Cuando la impresora no tenga papel, no habrá respuesta al pedido de impresión; cuando hubiera muchas tareas sin respuesta, se pueden ocasionar anomalías en la impresora. En ese caso, cargue correctamente el papel en la impresora y vuelva a enviar el pedido de impresión; cuando sea necesario, reinicie la impresora.

25.7.2 Información sobre el estado de la impresora

Cuando la información sobre el estado de la impresora muestre [No existe impresora USB], confirme que la impresora estéencendida, correctamente conectada y con papel.

Capítulo 26 Otras funciones

26.1 Llamar enfermero

Cuando un parámetro fisiológico del paciente cumple con las condiciones establecidas en [LLAMAR ENFER], se activarála función de llamar enfermero. El monitor emitiráun "clic".

Configuración llamar enfermero:

1) Ingresar a [MANTENIMIENTO USUARIO] → [CONF LLAMAR ENFER] → [LLAMAR ENFER].
2) Configurar las opciones en [LLAMAR ENFER].
   - ✧ [Alarm Type] (tipo de alarma): Seleccione el tipo de alarma que activaráLlamar enfermero.
   - ✧ [NIVEL ALM] (nivel de alarma): Seleccione el nivel de alarma que activaráLlamar enfermero.

26.2 Conexión con el sistema de monitoreo central

Conexión cableada:

1) Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] → [Net Protocol] (protocolo de red).
2) Seleccione la tecla de acceso directo  (Configuración del monitor) en la barra de menú inferior. Ingrese [CONF MONITOR] → [AJUSTES DE RED].
3) Configure [CAMA EN RED] (número de cama en red) y [Direc. IP]. Por lo general, solo debe configurar la cama en red y dejar las configuraciones predeterminadas en las otras opciones.
   - ✧ [CAMA EN RED] es un número de identificación utilizado por el monitor para comunicarse con el sistema de monitoreo central. Su rango válido es de 1 a 254.

Conexión inalámbrica:

1) Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] → [Net Protocol] (protocolo de red), y seleccione el protocolo adecuado.
2) En el menú[MANTENIMIENTO USUARIO], encienda [WIFI].
3) Seleccione la tecla de acceso directo  (Configuración del monitor) en la barra de menú inferior. Ingrese a [CONF MONITOR] → [AJUSTES DE RED].
4) Ingrese a [Conjunto a WIFI] (configuración WiFi) y seleccione la red adecuada de la lista de WiFi.
5) Configure [CAMA EN RED], [Direc. IP], [SSID], [CÒDIGO USUARIO], etc. Por lo general, solo debe configurar la cama en red y dejar las configuraciones predeterminadas en las otras opciones.

En la barra de menú inferior hay un ícono del sistema de monitoreo central (CMS). Cuando el monitor no esté conectado al CMS, se visualizará , y cuando estéconectado con éxito al CMS, se visualizará .

Nota

- **Cuando se encienda el WIFI, quedará inactiva la red cableada.**
- **En un sistema de monitoreo central (CMS), el número de cama de red debe ser único.**
- **Para más detalles, consulte el *manual de instrucciones* del Sistema de monitoreo central Comen.**
- **Una vez que este monitor se conecta al equipo de monitoreo central, [Configuración de hora] se pone gris, y ya no puede realizar más operaciones.**

26.3 Formateo de la tarjeta SD

Este monitor le permite al usuario formatear la tarjeta SD. Cuando seleccione [Format SD Card] (formatear tarjeta SD), se eliminarátoda la in formación. Por lo tanto, esta función debe utilizarse con cuidado. Durante el formateo de la tarjeta SD, quedarán inactivas todas las operaciones en pantalla. Una vez finalizado el formateo, el monitor se reiniciaráen forma automática.

Pasos para formatear la tarjeta SD:

1) Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] → [Format SD Card] (formatear tarjeta SD). Aparecerá un cuadro de diálogo con la advertencia [Después de formatear, monitor reiniciará. ¿Seguro que desea formatear tarjeta SD?]. Seleccione [ENTER] para formatear la tarjeta SD. El monitor se reiniciará en forma automática una vez finalizado el formateo.

26.4 Salida análoga

Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] → [SALIDA ANÁLOGA].

La salida para 3 derivaciones incluye apagado, I y II; la de 5 derivaciones incluye Apagado I, II y V; la de 12 derivaciones incluye Apagado, I, II, V1, V2, V3, V4, V5 y V6 (varía de acuerdo con el tipo de derivación seleccionada). El monitor se puede conectar a un desfibrilador u otro dispositivo exterior a través de cables, y estos dispositivos emiten señales análogas, como derivación I o II.

Capítulo 27 Batería

27.1 Información general

El monitor está equipado con una batería recargable incorporada. La batería se podrá cargar por completo cuando se conecte a la fuente de alimentación de CA, ya sea que el dispositivo esté encendido o apagado. En caso de corte inesperado del suministro eléctrico, el sistema utilizará automáticame nte la batería para suministrar energía, lo que evita la interrupción del funcionamiento del dispositivo. Después de cortado el suministro eléctrico, la luz indicadora de batería parpadea, lo que indica que se está utilizando la batería como fuente de alimentación, sin afectar el funcionamiento del dispositivo.

El ícono de batería que se visualiza en pantalla indica el estado actual de la batería;

 indica que el nivel de batería está completo.

 indica que el nivel de batería no está completo.

 indica que el nivel de batería es bajo y que debe considerar cargar la batería.

 indica que la batería se está cargando.

 indica falta o daño de la batería.

Nota

- **Si no utilizará la batería por un período prolongado, retírela y consérvela correctamente.**
- **Si el dispositivo cuenta con una batería incorporada, la misma se debe cargar después de cada uso para garantizar suficiente reserva.**

Advertencia

- **El reemplazo inadecuado de la batería de litio provocará riesgos inaceptables.**
- **Si personal no profesional reemplaza la batería de litio puede ocasionar riesgos.**
- **El electrolito de la batería es peligroso. En caso de que el electrolito de la batería entre en contacto con la piel o los ojos, lave de inmediato con agua limpia y busque ayuda médica.**
- **Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.**
- **Cuando el dispositivo funcione utilizando la batería, el monitor se apagará en forma automática cuando el nivel de batería sea bajo.**

27.2 Instalación de la batería

Pasos para el reemplazo o instalación de la batería:

1) Apague el monitor, desconecte el cable de alimentación y otros cables conectores.
2) Coloque el monitor boca abajo.
3) Retire los tornillos con un destornillador, y retire la batería vieja.
4) Instale la nueva batería en el compartimento de la batería, siguiendo los símbolos de ánodo y cátodo.
5) Ajuste los tornillos, y coloque el monitor derecho.

⚠ Advertencia

- **Utilice solo la batería designada por el fabricante.**
- **No retire la batería con el dispositivo en funcionamiento.**

27.3 Optimización y comprobación del rendimiento de la batería

1) Optimizar el rendimiento de la batería

Si es la primera vez que utiliza la batería, verifique que la misma haya experimentado al menos dos ciclos completos de optimización. Un período completo de optimización significa la carga ininterrumpida hasta que la batería esté completamente cargada, y luego su descarga hasta que el monitor se apague automáticamente.

Cuando optimice la batería, asegúrese de lo siguiente:

1) Desconecte por completo el monitor del paciente y detenga todo monitoreo y medición.
2) Coloque la batería en el compartimento del dispositivo para su optimización.
3) Cuando cargue la batería, asegúrese de que la misma se cargue de manera ininterrumpida al menos 6h hasta su carga completa.
4) Desconecte la fuente de alimentación de CA y utilice la batería para suministrar corriente al monitor hasta que se apague automáticamente.
5) Ha finalizado la optimización de la batería.

2) Comprobar el rendimiento de la batería

La vida útil de la batería varía con el entorno de almacenamiento y el funcionamiento, la frecuencia de descarga de la batería y el tiempo de uso. El rendimiento de la batería se degradará gradualmente aún si la batería no se utiliza.

A continuación, se detallan los pasos para comprobar la batería:

1) En primer lugar, determine si la batería está dañada. Cuando el ícono de la batería muestra , indica que la misma está dañada o que no hay batería en el compartimento.
2) Compruebe que la batería se pueda cargar con normalidad cuando está conectada a una fuente de

alimentación de CA.

3) Desconecte por completo el monitor del paciente y detenga todo monitoreo y medición.

4) Cuando cargue la batería, asegúrese de que la misma se cargue de manera ininterrumpida al menos 6h hasta su carga completa.

5) Desconecte la fuente de alimentación de CA y utilice la batería para suministrar corriente al monitor hasta que se apague automáticamente; mientras tanto, registre la hora de inicio y de finalización de la descarga.

6) La longitud del tiempo de descarga refleja el rendimiento de la batería.

7) Cuando el tiempo de descarga se reduce a menos del 50% del valor inicial, reemplace la batería.

Nota

- **Para prolongar la vida útil de la batería recargable, en caso de que la misma se almacene por un período de tiempo prolongado, sugerimos que cargue la batería cada tres meses para evitar la descarga excesiva.**
- **El tiempo de suministro de energía de la batería depende de la configuración y el funcionamiento del dispositivo. Por ejemplo, una medición frecuente de la NIBP reducirá el tiempo de suministro eléctrico de la batería.**

27.4 Reciclado de la batería

Si la batería está obviamente dañada o se agota, se la debe reemplazar. Las baterías que no se utilizan deberán reciclarse adecuadamente, de acuerdo con las leyes y disposiciones aplicables o las normas del hospital.

Advertencia

- **No desarme ni ponga en cortocircuito la batería, ni la coloque en el fuego; de lo contrario, podría ocasionar el incendio de la batería, su explosión, pérdida de gases peligrosos u otros peligros.**

Capítulo 28 Limpieza y mantenimiento

La compañía solo aceptará los materiales y métodos establecidos en este capítulo para la limpieza o desinfección del dispositivo. La compañía no proporcionará ninguna garantía por los daños ocasionados por el uso o métodos inaceptables.

La compañía no será responsable por la efectividad de los materiales químicos o de los métodos mencionados cuando se utilicen como medio de control de infección. Para conocer los métodos de control de infección, consulte con el Departamento de prevención de infecciones o con un epidemiólogo de su hospital. Además, consulte las políticas locales aplicables en su hospital y su país.

28.1 Descripción general

Mantenga libre de polvo el dispositivo y sus accesorios. Luego de la limpieza, verifique cuidadosamente el dispositivo. Si existe alguna prueba de envejecimiento o daño, deje de utilizar de inmediato. Si es necesario devolver el dispositivo a Comen para su reparación, límpielo primero. Cumpla con las siguientes precauciones:

- ✧ Diluya detergente y desinfectante como lo especifica el fabricante, o utilice una concentración lo más baja posible.
- ✧ No permita que entre líquido en la carcasa.
- ✧ No derrame líquido en el dispositivo o sus accesorios.
- ✧ No remoje el dispositivo en líquido.
- ✧ No intente esterilizar el dispositivo.
- ✧ Utilice las soluciones limpiadoras solo como se indica en este manual de instrucciones.
- ✧ No intente limpiar el dispositivo mientras está monitoreando a un paciente.
- ✧ No utilice material de fricción, blanqueadores o solventes fuertes (por ej. acetona o detergente que contenga acetona).

⚠ Advertencia

- **Solo utilice detergentes o desinfectantes recomendados en este manual de instrucciones; el uso de otros detergentes o desinfectantes provocará daños en el dispositivo o riesgos en la seguridad.**
- **Antes de limpiar el monitor, apáguelo y desconecte de la fuente de alimentación de CA.**
- **No utilice EtO (óxido de etileno) para desinfectar el monitor.**
- **No deje desinfectante sobre la superficie o los accesorios del monitor; utilice un paño húmedo para limpiarlo de inmediato.**

- **No estápermitido mezclar detergentes; de lo contrario, se generarán gases peligrosos.**
- **Este capítulo solo presenta los métodos para la limpieza de los accesorios reutilizables. Evite la infección cruzada; no reutilice los accesorios descartables después de su limpieza y desinfección.**
- **Para proteger el ambiente, los accesorios descartables se deben reciclar o manejar adecuadamente.**
- **Una vez finalizada la limpieza, si el cable del sensor está dañado o muestra signos de envejecimiento, deberá reemplazarlo el cable.**
- **No estápermitida la esterilización del monitor y todos los accesorios a alta temperatura.**
- **No utilice una solución de limpieza no recomendada en este manual; podría ocasionar un daño permanente al dispositivo, sensor o cable.**
- **No sumerja el sensor o el conector en ninguna solución para su limpieza o desinfección.**
- **Para evitar el ingreso de solución de limpieza y polvo en el analizador de gases ISA a través del puerto LEGI, la línea de muestreo Nomoline debe estar siempre conectada cuando se limpie el analizador ISA. No remoje el analizador de gases de flujo lateral (sidestream) ISA en líquidos para desinfectarlo.**
- **La línea de muestreo Nomoline no es estéril. Evite daños; no esterilice ninguna parte de la línea de muestro bajo alta presión.**
- **Antes de limpiar el sensor IRMA retire el adaptador de las vías respiratorias IRMA descartable. No desinfecte el sensor IRMA, ni lo remoje en líquidos.**
- **La batería de O_2 IRMA y el adaptador de las vías respiratorias IRMA no son estériles. Evite daños; no esterilice el dispositivo bajo alta presión.**

Precaución

- **Si por descuido vuelca líquido en el dispositivo o en alguno de sus accesorios, comuníquese de inmediato con el personal de mantenimiento o con nuestra compañía.**

28.2 Limpieza y desinfección del monitor

Mantenga limpio el monitor. Sugerimos limpiar la superficie externa de la carcasa con frecuencia; en entornos con condiciones difíciles o lugares muy ventosos o polvorientos, la frecuencia de limpieza se debe aumentar para evitar infecciones cruzadas, y también se deben limpiar los accesorios regularmente. Antes de proceder a la limpieza, consulte o comprenda las normas importantes de su hospital sobre la limpieza del dispositivo.

➢ Pasos de limpieza:

1) Apague y desconecte el dispositivo.

2) Utilice un paño suave remojado con la cantidad adecuada de detergente para limpiar la carcasa.

3) Utilice un paño suave remojado con la cantidad adecuada de detergente para limpiar la pantalla.

4) Cuando sea necesario, utilice una paño suave y seco para retirar los restos de detergente.

5) Coloque el dispositivo en una zona fresca y bien ventilada para que se seque con el aire.

En cierto modo, la desinfección puede dañar el monitor. Sugerimos que el dispositivo se desinfecte solo cuando sea considerado necesario de acuerdo con el plan de mantenimiento de su hospital. Antes de proceder a la desinfección, limpie el dispositivo.

- Detergentes a seleccionar:

<table>
<tr><th>Pieza a limpiar/desinfectar</th><th>Detergente</th><th>Desinfectante</th></tr>
<tr><td>Carcasa</td><td rowspan="3">Isopropanol (70%), peróxido de hidrógeno</td><td rowspan="5">Isopropanol (70%), solución de glutaraldehido (2%), hipoclorito de sodio
Para los accesorios para SpO2 Masimo, consulte las instrucciones de limpieza provistas en las indicaciones de uso.</td></tr>
<tr><td>Cable de alimentación</td></tr>
<tr><td>Cable de ECG</td></tr>
<tr><td>Electrodo para ECG</td><td rowspan="3">Jabón para manos sin alcohol, hipoclorito de sodio (polvo blanqueador que contiene cloro, solución acuosa al 3%), peróxido de hidrógeno
Para los accesorios para SpO2 Masimo, consulte las instrucciones de limpieza provistas en las indicaciones de uso.</td></tr>
<tr><td>Sensor de temperatura</td></tr>
<tr><td>Sensor de SpO_2</td></tr>
<tr><td>Módulo de CO_2 de flujo principal (Mainstream)</td><td>Isopropanol (70%)</td><td rowspan="2">Solución de glutaraldehido (2%), hipoclorito de sodio</td></tr>
<tr><td>Módulo de CO_2 de flujo lateral (Sidestream)</td><td>Etanol (70%), isopropanol (70%)</td></tr>
</table>

28.2.1 Limpieza y desinfección del manguito del tensiómetro

Antes de proceder a la limpieza, se debe retirar la bolsa de gas.

El manguito se puede lavar a máquina o a mano con agua caliente y detergente suave; el lavado a mano puede prolongar su tiempo de servicio. La bolsa de gas se puede limpiar con un paño húmedo sumergido en agua limpia. Seque con el aire ambiente después de lavar.

El manguito se puede desinfectar utilizando un paño húmedo sumergido en etanol al 70% o isopropanol al 70%. El uso de desinfectantes por periodos prolongados puede causar la decoloración del manguito.

⚠ Advertencia

- **No apriete el tubo de goma del manguito.**
- **Limpie solo la superficie externa del enchufe del conector; nunca limpie la superficie interna.**
- **Cuide que no ingresen líquidos en la bolsa de gas al limpiarla.**
- **Está prohibida la limpieza a seco del manguito.**
- **El manguito descartable se puede limpiar con jabón para controlar infecciones.**

Después de la limpieza, vuelva a instalar la bolsa de gas dentro del manguito de acuerdo con los siguientes pasos.

Para volver a instalar la bolsa de gas dentro del manguito, primero colóquela en la pa rte superior del manguito, de manera que el tubo de goma quede alineado con la abertura grande del extremo largo del manguito; después, enrolle la bolsa de gas en forma vertical e insértela en la abertura grande del manguito; sostenga el tubo de goma y el manguito, y agtíelo hasta que la bolsa de gas quede en la posición correcta. Coloque el tubo de goma en el manguito, y páselo por el revestimiento interior a través del orificio pequeño. Vea la siguiente figura:

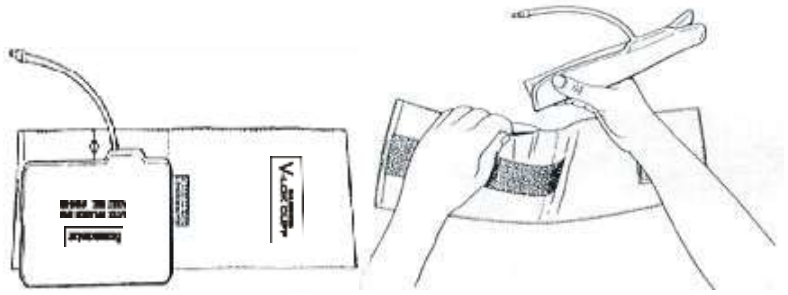


Fig. 28-1Reemplazo del tubo de goma del manguito

Capítulo 29 Mantenimiento

29.1 Controles de mantenimiento

Antes de utilizar el monitor, o cada 6 o 12 meses después de cada mantenimiento o actualización, personal calificado de mantenimiento técnico capacitado debe llevar a cabo un control integral del dispositivo, que incluya un control funcional de seguridad.

Los elementos a controlar incluyen:

1) Controlar que el entorno operativo y la fuente de alimentación del monitor cumplan con los requerimientos pertinentes.
2) Controlar si el dispositivo y sus accesorios tienen daño mecánico.
3) Controlar si el cable de alimentación se encuentra libre de abrasión y tiene una buena efectividad de aislamiento.
4) Controlar que todas las funciones del dispositivo se puedan utilizar para el monitoreo del paciente, y garantizar que el dispositivo estéen buen estado de funcionamiento.
5) Controlar que todos los accesorios utilizados sean los designados por el fabricante.
6) Controlar si el rendimiento de la batería estáOK.
7) Si el monitor estáequipado con un registrador, controlar que el registrador funcione normalmente y que el papel de registro cumpla con los requerimientos especfíicos.
8) Controlar que la impedancia del cableado y la corriente de fuga cumplan con los requerimientos pertinentes.

No estará permitido utilizar este monitor para el monitoreo de pacientes si hubiera prueba de alguna falla funcional en el dispositivo. Comuníquese con nuestra compañía o con un ingeniero biomédico de su hospital.

Todos los controles de seguridad o tareas de mantenimiento que exijan desarmar el dispositivo, deberán ser realizadas por personal profesional de mantenimiento; el manejo realizado por personal no profesional podrá causar fallas de funcionamiento en el dispositivo o riesgos relacionados con la seguridad, y también podrá poner en peligro la seguridad del personal.

A pedido del usuario, Comen suministrará, de manera condicional, los diagramas de los circuitos correspondientes, para ayudar a los técnicos calificados y adecuados a reparar los componentes que puedan ser reparados por el usuario.

Advertencia

- **El hospital o la organización que utilice este monitor debe establecer un plan de mantenimiento sólido; no hacerlo podría ocasionar fallas de funcionamiento en el dispositivo y consecuencias impredecibles, y también podría poner en peligro la seguridad del personal.**

29.2 Plan de mantenimiento

Las tareas que se detallan a continuación solo pueden ser realizadas por personal de mantenimiento profesional reconocido por la compañía. Si necesita el siguiente mantenimiento, comuníquese oportunamente con el personal de mantenimiento. Antes de proceder a la prueba o al mantenimiento, el dispositivo debe estar limpio y desinfectado.

Elementos de prueba y mantenimiento	**Frecuencia**
Realice los controles de seguridad de acuerdo con la directiva IEC60601-1	Por lo menos una vez cada dos años. Después de la caída del monitor, reemplace la fuente de alimentación o cuando sea necesario.
Sincronismo de ECG entre el monitor y el desfibrilador	Por lo menos una vez cada dos años o cuando sea necesario.
Prueba de fuga de NIBP	Por lo menos una vez cada dos años o cuando sea necesario.
Verificación de la NIBP	Por lo menos una vez cada dos años o cuando sea necesario.
Calibración del ECG	Por lo menos una vez cada dos años o cuando sea necesario.
Calibración de la IBP	Por lo menos una vez cada dos años o cuando sea necesario.
Calibración de la pantalla táctil	Por lo menos una vez al año o después del reemplazo de la pantalla táctil.
Control de calibración y rendimiento de CO_2 de flujo principal y lateral (mainstream y sidestream)	Por lo menos una vez cada dos años o cuando se sospeche que la medición es inexacta.
Batería	Consulte el capítulo de este manual referido a la batería.

29.3 Prueba de fuga de NIBP

Se utiliza para detectar si la bomba de medición de NIBP tiene fugas. Cuando el manguito de NIBP está conectado, esta tecla se puede utilizar para activar el proceso de inflación, para detectar si el circuito de gases de NIBP está hermético. Si el resultado de la prueba de fuga de gases está bien, el sistema no emitirá ningún mensaje; de lo contrario, en el área de información de NIBP se visualizará un mensaje de error.

Proceso de la prueba de fuga de gases:

1) Conecte correctamente el manguito al orificio de gases de NIBP en el monitor.
2) Envuelva el manguito alrededor de un cilindro de tamaño apropiado.

3) Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] → [DETECCION FUGAS].

4) En este momento, en la parte inferior del área de parámetros de NIBP, se visualizará en pantalla [Obra] (prueba de detección de fugas en proceso), lo que indica que el sistema comienza a realizar la prueba de fuga de gases.

5) El sistema inflaráautomáticamente hasta que la presión alcance los 180mmHg.

6) Alrededor de 20s después, el sistema encenderá la válvula de deflación en forma automática, lo que indica que la medición de fuga ha finalizado.

Si el área de parámetros de NIBP no muestra ningún mensaje, indica que el sistema no tiene fugas de gases. Si se visualiza el mensaje [FUGA NEUMÁTICA], indica que el circuito de gases puede tener fugas. Entonces, el operador deberá controlar toda la conexión para ver si hay algo flojo. Una vez confirmado que la conexión está correcta, vuelva a realizar la prueba. Si el mensaje de falla vuelva a emitirse, comuníquese con el fabricante para proceder a su reparación.

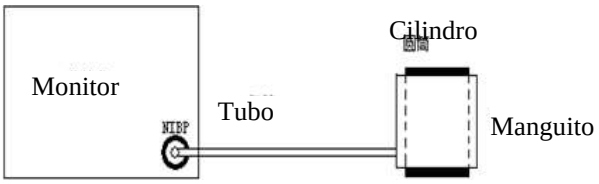


Fig. 29-1Diagrama de conexión para prueba de fuga de gases de NIBP

⚠ Advertencia

- **Esta prueba de fuga de gases es diferente del contenido enunciado en la directiva EN1060-1. Esto es para que el usuario solo verifique se hay fugas de gases durante el inflado en la NIBP. Si al finalizar la prueba, el sistema muestra una fuga de gases en la NIBP, comuníquese con el ingeniero de servicio de Comen.**

29.4 Verificación de presión de NIBP

El fabricante recomienda el uso de un manómetro calibrado (o de un esfigmomanómetro de mercurio) con una precisión superior a 1mmHg. En el menú [MANTENIMIENTO USUARIO], seleccione [NIBP Check] (verificar NIBP) para comenzar con la calibración; luego, esta opción cambiará a [DET CONTRL] (detener verificación de NIBP). Si en este momento se presiona el interruptor, el sistema detendrála calibración.

⚠ Advertencia

- **La calibración de la medición de NIBP se debe llevar a cabo cada dos años (o de acuerdo a las normas de mantenimiento de su hospital). Verifique su rendimiento de acuerdo con los siguientes detalles.**

Pasos para la calibración del sensor de presión:

Utilice un recipiente de metal de 500ml+5% para reemplazar el manguito. Conecte un manómetro estándar calibrado (error < 0.8mmHg) y una bomba de gas esférica con un conector en T al conector de NIBP del módulo. Ingrese al menú [MANTENIMIENTO USUARIO], seleccione [NIBP Check] (verificar NIBP); configure el monitor en modo de verificación; luego utilice la bomba de gas esférica para inflar el re cipiente metálico hasta alcanzar una presión de 0, 50 y 200mmhg respectivamente. En ese momento, la diferencia entre el valor que aparece en el manómetro estándar y el valor de la presión indicado en el monitor deberá estar dentro de los 3mmHg. De lo contrario, comuníquese con el ingeniero de servicio de Comen.

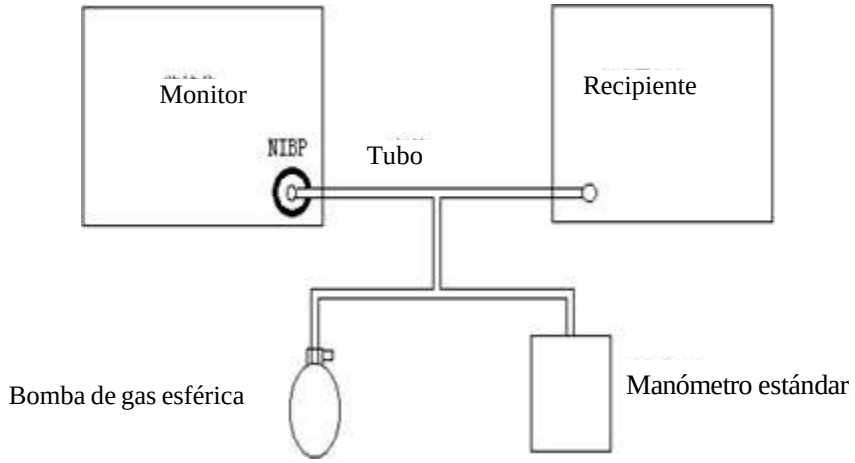


Fig. 29-2Diagrama de conexión para verificación de NIBP

29.5 Calibración del ECG

1) Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] → [CAL] (calibrar ECG) para configurar el sistema en estado de calibración; luego, esta opción cambiaráa [DETENER CAL ECG] (detener calibración ECG).
2) Para detener la calibración del ECG, debe volver al menú [MANTENIMIENTO USUARIO] y seleccionar [DETENER CAL ECG].

Durante la calibración del ECG no se puede realizar el monitoreo del paciente; mientras tanto, en la parte inferior izquierda de la pantalla del dispositivo se visualizará "CAL NO PUEDE MONITOREAR" (calculando... no puede monitorear).

29.6 Calibración de la IBP

Cuando sea necesaria la calibración de la IBP, comuníquese con el fabricante.

29.7 Calibración de la pantalla táctil

1) Ingrese a [MANTENIMIENTO USUARIO] → [TSLIB utilidad de calibración.] (calibrar pantalla táctil)

2) Haga clic en el cartel que aparece en pantalla.

Después de la calibración, el sistema vuelve en forma automática a la pantalla principal.

Appendix I Configuración del producto

parámetro funcional	China /CE/ Brasil		
	C50	C80	C86
ECG de 3/5 derivaciones	√	√	√
ECG de 12 derivaciones	▲	▲	▲
PACI (NIBP)	√	√	√
IBP	▲	▲	▲
Temp1	√	√	√
Temp2	▲	▲	▲
CO_2	▲	▲	▲
Comen.SpO_2	√	√	√
Masimo SpO_2	▲	▲	▲
Nellcor SpO_2	▲	▲	▲
BIS	/	▲	▲
AG	▲	▲	▲
ICG	/	▲	▲
C.O. (gasto cardíaco)	▲	▲	▲
Pantalla táctil	√	√	√
Sensor de temperatura: superficie corporal /Cavidad corporal	▲	▲	▲
Conector multifunction (Sincronización de la desfibrilación, Salida análoga, Llamar enfermero)	▲	▲	▲
Registrador incorporado	▲	▲	▲
Impresora externa	▲	▲	▲

Estante montado en la pared	▲	▲	▲
Carrito pequeño	▲	▲	▲
Notas	1. –√‖ significa que el dispositivo del tipo correspondiente tiene el parámetro de función en la tabla. 2. —▲‖ significa que el dispositivo del tipo correspondiente tiene un parámetro de función opcional en la tabla. 3. –/‖ significa que el dispositivo del tipo correspondiente no tiene parámetro de función en la tabla. 4. Todos los modelos de instrumentos tienen la misma estructura, seguridad y confiabilidad.		

Appendix II Accesorios

Recomendamos los siguientes accesorios para el monitor.

Advertencia

- **Utilice solo los accesorios de los tipos designados, o podrá dañar el monitor.**
- **Para evitar una reducción en el rendimiento e infecciones cruzadas, no vuelva a utilizar los accesorios descartables.**

Accesorios para ECG		
Pieza Nro.	Tipo	Descripción
EN 040-000908-00	98ME01AD473	Cable de 3 derivaciones, con tipo de sujeción integral, resistente a la desfibrilación, de acuerdo con el estándar americano
EN 040-000909-00	98ME01AD474	Cable de 5 derivaciones, con tipo de sujeción integral, resistente a la desfibrilación, de acuerdo con el estándar americano
EN 040-000910-00	98ME01AD475	Cable de 12 derivaciones, con tipo de sujeción integral, resistente a la desfibrilación, de acuerdo con el estándar americano
EN 040-000911-00	98ME01EB477	Cable de 3 derivaciones, con tipo de sujeción integral, resistente a la desfibrilación, de acuerdo con el estándar europeo
EN 040-000912-00	98ME01EB478	Cable de 5 derivaciones, con tipo de sujeción integral, resistente a la desfibrilación, de acuerdo con el estándar europeo
EN 040-000913-00	98ME01EB479	Cable de 12 derivaciones, con tipo de sujeción integral, resistente a la desfibrilación, de acuerdo con el estándar europeo
EN 040-000479-00	98ME01AC458	3 derivaciones. Estándar AHA
EN 040-000480-00	98ME01AC457	5 derivaciones. Estándar AHA
EN 040-000481-00	98ME01AB076	12 derivaciones. Estándar AHA
EN 040-000485-00	98ME01EC681	3 derivaciones. Estándar IEC
EN 040-000486-00	98ME01EC680	5 derivaciones. Estándar IEC
EN 040-000487-00	98ME01EB075	12 derivaciones. Estándar IEC
EN 040-000914-00	A3105-EC1	Cable de 3 derivaciones, con tipo de sujeción integral, resistente a la desfibrilación, de acuerdo con el estándar americano
EN 040-000915-00	A5105-EC1	Cable de 5 derivaciones, con tipo de sujeción integral, resistente a la desfibrilación, de acuerdo con el estándar americano
EN 040-000916-00	A4020-EE1	Cable de 12 derivaciones, con tipo de sujeción integral, resistente a la desfibrilación, de acuerdo

		con el estándar americano
EN 040-000917-00	A3105-EC0	Cable de 3 derivaciones, con tipo de sujeción integral, resistente a la desfibrilación, de acuerdo con el estándar europeo
EN 040-000918-00	A5105-EC0	Cable de 5 derivaciones, con tipo de sujeción integral, resistente a la desfibrilación, de acuerdo con el estándar europeo
EN 040-000919-00	A4020-EE0	Cable de 12 derivaciones, con tipo de sujeción integral, resistente a la desfibrilación, de acuerdo con el están dar europeo
Sensor de SpO_2 Comen		
Pieza Nro.	Tipo	Descripción
EN 040-000334-00	A1418-SW203MU	Sensor de SpO_2 con correa para neonatal
EN 040-000646-00	A1418-SA203MV	Sensor de SpO_2 de dedo para adultos
EN 040-000869-00	A0816-SA105PV	Simulador de sensor de SpO_2 de dedo para adultos
EN 040-000726-00	SAS104	Simulador de sensor de SpO_2 de dedo para adultos
EN 040-000730-00	SES104	Simulador de sensor de SpO_2 con correa para neonatal
EN 040-000312-00	SAL104	Simulador de sensor de SpO_2 de dedo para adultos
Sensor de SpO_2 Nellcor		
EN 040-000010-00	DS-100A	Sensor de SpO_2 de dedo para adultos Nellcor
EN 040-000075-00	D-YS	Sensor de SpO2 con correa en forma de Y Nellcor
Sensor de SpO_2 Masimo		
EN 040-000203-00	M-LNCS DCI	Sensor de SpO_2 de dedo para adultos Masimo
EN 040-000361-00	M-LNCS YI	Sensor de SpO_2 con reutilizable con forma de Y para neonatal Masimo
Cable de extensión de SpO2		
EN 040-000769-00	/	Simulador de cable principal de SpO2
EN 009-000466-00	DOC-10	Cable de extensión de SpO_2 Nellcor
EN 040-000204-00	M-LNC-10	Cable de extensión (cable principal) del sensor Masimo
Manguito del tensiómetro		
Pieza Nro.	Tipo	Descripción
EN 040-000592-00	U1880S	Manguito del tensiómetro para pacientes adultos, de 25 a 35CM
EN 040-000593-00	U1881S	Manguito del tensiómetro para pacientes pediátricos, de 18 a 26CM
EN 040-000594-00	U1882S	Manguito del tensiómetro para pacientes neonatales, de 10 a 19CM
EN 040-000595-00	U1883S	Manguito del tensiómetro para pacientes neonatales, de 6 a 11CM
EN 040-000596-00	U1884S	Muslo, de 46 a 66CM
EN 040-000597-00	U1885S	Adulto pequeño de 20 a 28CM
EN 040-000598-00	U1869S	Adulto grande de 33 a 47CM
EN 040-000599-00	U1889S	Adulto grande de 33 a 47CM
EN 040-000743-00	U1681S	Manguito del tensiómetro para pacientes

		neonatales, de 3 a 6CM
EN 040-000744-00	U1682S	Manguito del tensiómetro para pacientes neonatales, de 4 a 8CM
EN 040-000745-00	U1683S	Manguito del tensiómetro para pacientes neonatales, de 6 a 11CM
EN 040-000746-00	U1684S	Manguito del tensiómetro para pacientes neonatales, de 7 a 13CM
EN 040-000747-00	U1685S	Manguito del tensiómetro para pacientes neonatales, de 8 a 15CM
EN 040-000934-00	EN 98-0400-99	Manguito del tensiómetro para pacientes neonatales, de 3 a 6CM
EN 040-000935-00	EN 98-0400-96	Manguito del tensiómetro para pacientes neonatales, de 4 a 8CM
EN 040-000936-00	EN 98-0400-97	Manguito del tensiómetro para pacientes neonatales, de 6 a 11CM
EN 040-000937-00	EN 98-0400-98	Manguito del tensiómetro para p acientes neonatales, de 7 a 13CM
EN 040-000938-00	EN 98-0400-90	Manguito del tensiómetro para pacientes neonatales, de 8 a 15CM
EN 040-000928-00	M5114	Manguito del tensiómetro para pacientes adultos, de 27 a 35CM
EN 040-000929-00	M5113	Adulto pequeño de 21 a 27CM
EN 040-000930-00	M5112	Manguito del tensiómetro para pacientes pediátricos, de 14 a 21CM
EN 040-000931-00	M5111	Manguito del tensiómetro para pacientes neonatales, de 9 a 14CM
EN 040-000932-00	M5115	adulto grande. 35-44CM
EN 040-000933-00	M5116	Muslo, de 44 a 53CM
Sensor de temperatura		
Pieza Nro.	Tipo	Descripción
EN 040-000246-00	TAS03-04	Sensor de temperatura /Superficie corporal
EN 040-000385-00	TAE03-03	Sensor de temperatura /intracavidad
EN 040-000386-00	/	neonatales / pediátricos /intracavidad
EN 040-000387-00	TPS03-03	neonatales / pediátricos/ superficie corporal
EN 040-000534-00	TPS03-07	adultos/ superficie corporal
EN 040-000650-00	TPS03-06	neonatales / pediátricos/ superficie corporal
EN 040-000651-00	TPE03-07	neonatales / pediátricos /intracavidad
EN 040-000652-00	TAS03-08	adultos / intracavidad
CO2		
EN 099-000005-00	1015928	Módulo de CO_2 de flujo principal (mainstream) CAPNOSTAT Respironics
EN 099-000022-00	C500	Sensor de CO_2 de flujo principal (mainstream)
EN 099-000006-00	CAT.NO.200101	Módulo de CO_2 de flujo principal (Mainstream) IRMA
EN 099-000004-00	1022054	módulo de CO_2 de flujo lateral (Sidestream)
EN 099-000021-00	C300	módulo de CO_2 de flujo lateral (Sidestream)

EN 099-000007-00	CAT.NO.800101	módulo de CO_2 de flujo lateral (Sidestream)
IBP		
EN 040-000013-00	PT-01	Sensor de IBP con interfaz Abbot
EN 040-000211-00	SAO-BAXTER-01	Sensor de IBP con interfaz Edwards
EN 040-000212-00	SCW-R-01	Sensor de IBP con interfaz BBRAUM
EN 040-000403-00	SCW-D-01	Sensor de IBP con interfaz BD
EN 040-000404-00	SCW-U-01	Sensor de IBP con interfaz Uath
ICG		
EN 040-000460-00	N1301-3	Cable de ICG
C.O.		
EN 040-000238-00	131HF7	catéter flotante
EN 040-000440-00	8F	funda del catéter
EN 040-000237-00	SPACELABS 306655-001	Cable de interfaz
EN 040-000239-00	SP4042	Sonda de temperatura de inyección
EN 040-000241-00	SP5045	Base de la sonda de temperatura de inyección
EN 040-000398-00	Medex/MX387	inyector
BIS		
EN 099-000036-00	186-0195-SF	Módulo de BIS
EN 040-000630-00	186-0106	Sensor de BIS
AG		
EN 099-000003-00	800601	ISA AX+ módulo AG
EN 099-000020-00	800401	ISA OR+ módulo AG

Appendix III Especificaciones del producto

1) Tipo de monitor

Clasificado por	Tipo
Tipo de protección contra descarga eléctrica	Equipo Clase-I con alimentación externa; equipo resistente a la desfibrilación con fuente de alimentación interna; equipo de operación continua.
Nivel de protección contra descarga eléctrica	Equipo con piezas aplicadas CE (pieza de monitoreo de ECG, C.O., IBP) y piezas aplicadas BF (piezas de monitoreo restantes).
Grado de IP	IPX1
Modo de trabajo	Equipo de operación continua
Estándares de seguridad	IEC 60601-1 IEC 60601-1-8 IEC 60601-2-27 EN 1060-3 IEC 80601-2-30 IEC60601-2-34 IEC60601-2-49 ISO 80601-2-56 ISO 80601-2-61

2) Especificaciones ambientales

Ítem	Especificación	
Condiciones de trabajo	Temperatura ambiente	De 0ºC a 40ºC
	Humedad relativa	≤93%
	Presión barométrica	de 700hPa a 1060hPa
Condiciones de transporte	Proteja el monitor contra los impactos violentos, la vibración, lluvia y nieve durante el transporte. El monitor debe estar embalado y almacenado en un cuarto bien ventilado sin gases corrosivos (temperatura ambiente: de -20℃ a 60℃; RH: ≤93%; Presión barométrica : de 700hPa a 1060hPa).	
Condiciones de almacenamiento	El monitor debe estar embalado y almacenado en un cuarto bien ventilado sin gases corrosivos (temperatura ambiente: de -20℃ a 60℃; RH: ≤93% ; Presión barométrica : de 700hPa a 1060hPa).	

3) Fuente de alimentación

Ítem	Especificación
Tensión de entrada de CA	100 ~ 240V
Frecuencia de entrada de CA	50Hz/60Hz
Fuente de alimentación	Alimentada a través de batería incorporada o CA externa.
Potencia de salida	60VA
Batería incorporada	C80/50: Estándar: Batería recargable de 11.1V/2200mAh de iones de litio, con suministro de energía para al menos 2 horas consecutivas de uso normal con carga completa.

	Opcional: Batería recargable de 11.1V4400mAh de iones de litio, con suministro de energía para al menos 4 horas consecutivas de uso normal con carga completa.
	C86: Estándar: Batería recargable de 11.1V4400mAh de iones de litio, con suministro de energía para al menos 4 horas consecutivas de uso normal con carga completa.
Tiempo de carga	11.1V 4400mAh: Al menos 4 horas desde el agotamiento hasta el 90% de carga con un uso normal. 11.1V 2200mAh: Al menos 2 horas desde el agotamiento hasta el 90% de carga con un uso normal.
Sincronización de la desfibrilación	Retardo máximo: ≤35ms; Ancho de pulso: 100 ms ± 10; Tiempo de subida / bajada ≤1ms
Salida análoga	Ancho de banda: 0.5-40Hz; Retardo máximo: ≤35ms; Error: ± 5%;

4) Especificaciones generales

Ítem	Especificación
Dimensiones	C80/86: Alrededor de 344mm×291 mm×165mm C50: Alrededor de 291.7mm×250 mm×146.5mm
Peso	C80: Alrededor de 3.9kg (con batería) C86: Alrededor de 4.1kg (con batería) C50: Alrededor de 3.3kg (con batería)
Especificaciones del LCD	C80: Tamaño: 12,1 pulgadas Píxel :800×600 C86: Tamaño: 15 pulgadas Píxel: 1024x768 C50: Tamaño: 10,4 pulgadas Píxel :800×600

5) Especificaciones del ECG

Ítem	Especificación
Estándares aplicables: IEC 60601-2-27.	
Modo de derivación	12 derivaciones (R, L, F, N, C1, C2, C3, C4, C5, C6 o RA, LA, LL, RL, V1, V2, V3, V4, V5, V6)
Método de derivaciones	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6
Forma de onda	2 canales
Modo de derivación	5 derivaciones (R, L, F, N, C o RA, LA, LL, RL, V)
Método de derivaciones	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
Forma de onda	2 canales
Modo de derivación	3 derivaciones (R, L, F; o RA, LA, LL)
Método de derivaciones	I, II, III
Forma de onda	1 canal
Protección de	Carga 1V, frecuencia de red, tensión CA modo diferencial por 10s sin daños (p -v)

sobrecarga		
Respiración, detección de desconexión de derivación y control de ruido activo	Forma de onda AC: Corriente :<0.1μA; Frecuencia 64kHz, ±10%	
Identifica en forma automática el tipo de derivaciones del ECG.		
Amplitud e intervalo de la onda QRS	Amplitud (p-v RTI)	de 0.5mV a 5mV
	Ancho (adulto)	de 70ms a 120ms
	Ancho (neonatal/pediátrico)	de 40ms a 120ms
	Sin respuesta a las señales:	a) con amplitud (p-v RTI) que no supere los 0.15mV (excepto en modo neonatal/pediátrico); o b) con un ancho de 10ms (excepto en modo neonatal/pediátrico) en caso de una amplitud de 1mV.
Valor límite de activación	200μV (derivación II)	
Tolerancia de tensión de la frecuencia de red	>100μV(p-v)	
Tolerancia a la deriva	Amplitud de onda triangular (p-v RTI)	4mV
	Amplitud de onda QRS (p-v RTI)	0.5 mV
	Ancho de onda QRS	100ms
	Frecuencia de recurrencia de onda QRS	80bpm
Rango y error de medición de FC	Adulto	de 15 a 300bpm
	Neonatal/pediátrico	de 15 a 350bpm
	Error	±1% o ±1bpm en modo de 3, 5 y 12 derivaciones, el que sea mayor.
Rango del límite de alarma	Adulto	de 15bpm a 300bpm
	neonatal/pediátrico	de 15bpm a 350bpm
Resolución del límite de alarma	±1bpm	
Error del límite de alarma	±1bpm	
Hora de inicio de alarma para asistolia y FC alta/baja	<10s	
Rango dinámico de entrada	Amplitud de señal de entrada	±5mV
	Índice (RTI)	320mV/s
	Voltaje de compensación de CC	-300 ~ +300mV

	Cambio en la señal de salida	±10%	
	Visualización de falla (con atenuación previa)	Atenuación máxima: 50%	
Impedancia de entrada	atenuación de señal (0.67Hz~40Hz) :): ≤20%		
Ruido del sistema (p-v RTI)	<25μV		
Diafonía multicanal	<5%		
Ganancia	1.25mm/mV, 2.5mm/mV, 5.0mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV, 40mm/mV, Auto. Reemplazo manual. Más ±750mV tensión de polarización de CC; rango de cambio de sensibilidad: ±5%.		
	Cambio de ganancia por minuto	≤0.66%/min	
	Cambio de ganancia total en 1h	≤±10%	
Rechazo en modo común	Modo cirugía：＞90dB； Modo monitoreo：＞105dB； Modo diagnóstico：＞105dB； Modo ST：＞105dB		
Selección de referencia de tiempo y precisión	Selección de referencia de tiempo	Visualización permanente	25mm/s, 50 mm/s
		Visualización no permanente	6.25mm/s, 12.5mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
	Error máximo de referencia de tiempo	±10%	
Visualización de salida	Ancho de canal	30mm	
	Relación de aspecto	0.4s/mV	
Precisión de reconstrucción de la señal de entrada	Utilice el método A y el B en IEC 60601-2-27 para determinar el error total del sistema y la respuesta de frecuencia.		
	Error total del sistema	±20% o ±100μV, el que fuera mayor.	
	Respuesta de frecuencia	Entrada sinusoidal	de 0.67 a 40Hz (atenuación: 3dB)
		Respuesta a una onda triangular de 20ms (ancho)	De 0 a 25Hz de atenuación en la amplitud del pico de la onda
	Respuesta a un choque de 0.3mV·s en el rango de choque	Compensación (RTI)	≤0.1mV
		Pendiente (RTI)	≤0.30mV/s
	Factor de ponderación	≥±5%	

	del electrodo	
	Efecto de histéresis de 15mm de compensación	≤0.5mm
Tensión de calibración	Error ±5% error en 1mV	
Rechazo en modo común	<1mV (p-v RTI)	
Control y estabilidad de la línea de base	Tiempo de recuperación después del reinicio	3s
	Velocidad de deriva en 10s	10μV/s
	Deriva de línea de base en 1h	≤500μV
	Deriva de línea de base a la temperatura de funcionamiento	≤50μV/℃
Inhibición del pulso del marcapasos sin sobreimpulso	Amplitud: ±2mV~±700mV; ancho: 0.1ms~2.0ms; con sobreimpulso < 0.05ａｐ, tiempo de estabilización < 5μs; hora de inicio, hora de finalización, tiempo de subida y de caída del pulso: ≤ 100μs; hora de inicio del pulso: 40ms o antes, previo a la hora de inicio de la onda QRS; el pulso es idéntico de 150ms a 250ms antes del pulso del marcapasos anterior.	
Detector de la inhibición del pulso del marcapasos sobre señales rápidas del ECG	Rapidez de respuesta de entrada mínima: 660mV/s±15%RTI	
Capacidad de visualización del pulso del marcapasos	Amplitud: ±2MV~±700MV; ancho: de 0.5MS a 2MS; tiempo máximo de subida: 100μS; pantalla del ECG cuando el pulso del marcapasos aparee en 100/min.	≥0.2mV
medición del segmento ST	Rango de medición	-2.0mV-+2.0mV (de -20.0 mm a +20.0 mm)
	Error de medición	de -0.8mV a +0.8mV: ±0.02mV o ±10%, el que sea mayor. Otros rangos: no definidos.
Rango del límite de alarma ST	-2.0mV-+2.0mV	
Error del límite de alarma ST	±0.1mV	
Resolución	0.01mV (0.1mm)	
Tipos de arritmia	Asistolia, fibrilación ventricular (VFIB)/taquicardia ventricular (VTAC), PVCs/min, R en T, VT>2, couplet, PVC, bigémino, trigémino, taquicardia (TACHY), bradicardia (BRADY), taquicardia supraventricular (SVT), taquicardia extrema, bradicardia extrema, latidos perdidos, PVC mulitforma (multi. PVCS), VTAC, taquicardia ventricular no prolongada (nonsus. Vtac), ritmo ventricular, pausa latidos, pausa/min, ritmo irregular (irr. rhythm), bradicardia ventricular,	

	fibrilación auricular, marcapasos no reflejado (PNC), marcapasos no estimulado (PNP).
Corriente de fuga	<10uA
Inhibición de la interferencia electroquirúrgica	Cambio en la FC causado por la interferencia: ≤±10%
Protección ESU	Modo corte: 300W Modo condensar: 100W Tiempo de recuperación: ≤10s

Cálculo de la FC	
Capacidad de rechazo de la onda T alta	1.2mV
Cálculo de la FC	Conforme lo establecido en la Sección 201.7.9.2.9.101 b) 3) de la IEC 60601-2-27, la FC se calcula de la siguiente manera. Si los 3 últimos intervalos de respiración son más largos que 1200ms, el promedio de los últimos 4 intervalos de respiración es la FC. En el resto de los casos, la FC es el promedio de los últimos 12 intervalos de respiración (excluidos el intervalo más largo y el más corto).
Precisión del cardiotacómetro y respuesta a la arritmia	Conforme lo establecido en la Sección 201.7.9.2.9.101 b) 4) de la IEC 60601-2-27, la FC se visualiza de la siguiente manera después de transcurridos los 20s del segmento estable: Figura 3 a) (bigémino): 80±1bpm Figura 3 b) (bigémino lentamente variable): 60±1bpm Figura 3 C) (bigémino rápidamente variable): 120±1bpm Figura 3 d) (contracción de 2 vías): 90±2bpm
Tiempo de respuesta para cambios en la FC	Conforme lo establecido en la Sección 201.7.9.2.9.101 b) 5) de la IEC 60601-2-27, el tiempo de respuesta para un cambio en la FC es inferior a 10s, ya sea de 80bpm a 120bpm o de 80bpm a 40bpm.
Hora de inicio de la alarma de taquicardia	Conforme lo establecido en la Sección 201.7.9.2.9.101 b) 6) de la IEC 60601-2-27, la forma de onda: Figura 4 a) rango 1: 10s Figura 4 a) rango 0.5: 10s Figura 4 a) rango 2: 10s Figura 4 b) rango 1: 10s Figura 4 b) rango 0.5: 10s Figura 4 b) rango 2: 10s

6) Especificaciones de Respiración

Ítem	Especificación		
Método	Método de impedancia torácica		
Rango de medición y precisión de la respiración	Rango de medición	Adulto	0bpm-120bpm
		Pediátrico/neonatal	0bpm-150bpm
	Precisión de la	de 7rpm a 150rpm: ±2rpm o ±2%, el que sea mayor. de 0rpm a 6rpm: sin definir.	

	medición	
Rango del límite de alarma de respiración y error	Adulto	de 0rpm a 120rpm
	Neonatal/ pediátrico	de 0rpm a 150rpm
	Error	±1rpm
Rango del límite de alarma de respiración detenida y error	Rango	Adulto: 10s～60s Pediátrico/neonatal: 10s～20s
	Error	±5s
Retraso de alarma de respiración detenida	10s、15s、20s、25s、30s、35s、40s、45s、50s、55s、1min、Apagada	
Identificación de ACV	El monitor mostrará en pantalla el mensaje de alarma correspondiente cuando la FC sea idéntica a la respiración.	

7) Especificaciones de SpO_2

Ítem	Especificación	
Rango de visualización	de 0% a 100%	
Resolución de pantalla	1%	
Tiempo de promediación de datos y de procesamiento de otras señales	2s	
Tiempo de actualización de datos	8s	
Precisión de la medición	◆ SpO_2 Comen: rango de medición: de 0% a 100%; precisión de la medición: ±2% (adulto/pediátrico, en estado inmóvil) o ±3% (neonatal, en estado inmóvil) dentro del rango de medición de 70% a 100%. La precisión de la medición dentro del rango de 1% a 69% no estád efinida. ◆ SpO_2 Masimo: rango de medición: de 1% a 100%; precisión de la medición: ±2% (adulto/pediátrico, en estado inmóvil), ±3% (adulto/pediátrico, en estado de movimiento) o ±3% (neonatal, en estado de movimiento o inmóvil) dentro del rango de medición de 70% a 100%. La precisión de la medición dentro del rango de 1% a 69% no está definida. ◆ SpO_2 Nellcor: rango de medición: de 0% a 100%; precisión de la medición: ±2% (adulto/pediátrico, en estado inmóvil) o ±3% (neonatal, en estado inmóvil) dentro del rango de medición de 70% a 100%. La precisión de la medición dentro del rango de 0% a 69% no estádefinida.	
Rango del límite de alarma y precisión	Rango	Comen SpO_2: de 0% a 100％ Masimo SpO_2: de 1% a 100％ Nellcor SpO_2: de 20% a 100％
	Precisión	±1%

Índice de perfusión (PI)	Rango para SpO_2 Masimo y Comen: de 0.02% a 20%; precisión: sin definir. Resolución: 0.01% (dentro del rango 0.02%~9.99%) o 0.1% (dentro del rango 10.0%~20.0%).

8) Especificaciones de FP

Ítem	Especificación
Rango de medición y precisión	◆ Sensor de SpO_2 Comen: Rango de medición: de 20bpm a 254bpm; resolución: 1bpm; error de medición: ±2bpm. ◆ Sensor de SpO_2 Masimo: Rango de medición: de 25bpm a 240bpm; resolución: 1bpm; error de medición: ±3bpm (en estado inmóvil) o ±5bpm (en estado de movimiento). ◆ Sensor de SpO2 Nellcor: Rango de medición: de 20bpm a 300bpm; resolución: 1bpm; error de medición: ±3bpm dentro del rango de 20bpm a 250bpm. La precisión de la medición dentro del rango de 251bpm a 300bpm no estádefinida. ◆ Sensor NIBP: Rango de medición: de 40b pm a 240bpm; resolución: 1bpm; error de medición: ±3bpm o ±3%, el que sea mayor. ◆ Sensor IBP: Rango de medición: de 20bpm a 350bpm; resolución: 1bpm; error de medición dentro del rango de 20bpm a 350bpm: ±1bpm o ±1%, el que sea mayor (excluido el error del sensor).
Rango del límite de alarma de FP y precisión	de 20bpm a 350bmp
	±1bpm

9) Especificaciones de temperatura

Ítem	Especificación	
Rango de medición y precisión	Rango de medición	de 0ºC a 50ºC
	Error de medición	±0.1℃ (Incluyendo el error del sensor)
Rango y error del límite de alarma de temperatura	Rango del límite de alarma	de 0ºC a 50.0ºC
	Error del límite de alarma	±0.1℃
Resolución	0.1°C	
Número de canales	2	
Modo de funcionamiento	Modo directo	
Respuesta transitoria	No mayor de 40 segundos	

10) Especificaciones de CO_2

Ítem	Especificación	
El sensor $EtCO_2$ cumple con el estándar ISO 80601-2-55.		
Sensor $EtCO_2$ Masimo (mainstream)		**Sensor $EtCO_2$ Masimo (sidestream)**
Rango de medición de CO_2	de 0mmHg a 190mmHg, de 0 a 25% (a 760mmHg)	de 0mmHg a 190mmHg, de 0 a 25% (a 760mmHg)
Resolución de CO_2	1mmHg, 0.1kPa o 0.1%	1mmHg, 0.1kPa o 0.1%
Precisión de CO_2	Entorno estándar 22 ±5 ℃,1013 ±40hpa)： de 0 a 15%: ±(0.2%+lectura×2%) de 15 a 25%: sin definir Todo el entorno: ± (0.3kPa+lectura×4%)	de 0 a 15%: ±(0.2%+lectura×2%) de 15 a 25%: sin definir
Rango del límite de alarma de CO_2	de 0 a 190mmHg	de 0 a 190mmHg
Resolución de alarma de CO_2	±0.1kPa o ±1mmHg	±0.1kPa o ±1mmHg
Rango de medición de awRR	de 0 a 150rpm	de 0 a 150rpm
Precisión de medición de awRR	±1rpm	±1rpm
Rango del límite de alarma de awRR	de 0rpm a 150rpm	de 0rpm a 150rpm
Resolución de alarma de awRR	1rmp	1rmp
Rango del límite de alarma de respiración detenida y error	Rango	Adulto: 10s、15s、20s、25s、30s、35s、40s、45s、50s、55s、1min Pediátrico/neonatal: 20s、25s、30s、35s、40s
	Error	±5s
Retraso de alarma de respiración detenida	10s、15s、20s、25s、30s、35s、40s、45s、50s、55s、1min、Apagada	
Sensor de $EtCo_2$ de flujo principal (mainstream)Respironics/Nmed/Palconn		**Sensor de $EtCo_2$ de flujo lateral (sidestream) Respironics/Nmed/Palconn**
Rango de medición de CO_2	de 0 a 150mmHg de 0% a 19.7% (de 0 a 20.0kPa)	de 0 a 150mmHg de 0% a 19.7% (de 0 a 20.0kPa)

Resolución de CO_2	de 0 a 69mmHg: 0.1mmHg de 70 a 150mmHg: 0.25mmHg	de 0 a 69mmHg: 0.1mmHg de 70 a 150mmHg: 0.25mmHg
Precisión de CO_2	de 0 a 40mmHg: ±2mmHg de 41a 70mmHg: ± 5%×lectura de 71 a 100mmHg: ±8%×lectura de 101 a 150mmHg: ±10%×lectura	de 0 a 40mmHg: ±2mmHg de 41a 70mmHg: ± 5%×lectura de 71 a 100mmHg: ±8%×lectura de 101 a 150mmHg: ±10%×lectura
Rango del límite de alarma de CO_2	de 0 a 150mmHg	de 0 a 150mmHg
Resolución de alarma de CO_2	±0.1kPa o ±1mmHg	±0.1kPa o ±1mmHg
Rango de medición de awRR	de 0 a 150rpm	de 0 a 150rpm
Precisión de medición de awRR	±1rpm	±1rpm
Rango del límite de alarma de awRR	de 0 a 150rpm	de 0 a 150rpm
Resolución de alarma de awRR	1rmp	1rmp
Rango del límite de alarma de respiración detenida y error	Rango	Adulto: 10s、15s、20s、25s、30s、35s、40s、45s、50s、55s、1min Pediátrico/neonatal: 10s、15s、20s、25s、30s、35s、40s
	Error	±5s
Retraso de alarma de respiración detenida	10s、15s、20s、25s、30s、35s、40s、45s、50s、55s、1min、Apagada	

11) Especificaciones de NIBP

Ítem	Especificación		
El sensor de NIBP cumple con el estándar IEC 80601-6-30.			
Método de medición	Método de oscilación automática		
Rango de medición y precisión	Rango de medición (adulto)	Presión sistólica	5.3-36kPa (40-270mmHg)
		Presión diastólica	1.3-28.7kPa (10-215mmHg)
		Presión media	2.7-31.3kPa (20-235mmHg)
	Rango de medición (pediátrico)	Presión sistólica	5.3-26.7kPa (40-200mmHg)

			Presión diastólica	1.3-20kPa (10-150mmHg)
			Presión media	2.7-22kPa (20-165mmHg)
	Rango de medición (neonatal)		Presión sistólica	5.3-18kPa (40-135mmHg)
			Presión diastólica	1.3-13.3kPa (10-100mmHg)
			Presión media	2.7-14.7kPa (20-110mmHg)
	Precisión de la medición		Desviación media máxima: ±5mmHg (±0.667kPa); desviación estándar máxima: ±8mmHg (±1.067kPa).	
Rango de protección y tolerancia de sobrepresión	Modo adulto		297mmHg	
	Modo pediátrico		240mmHg	
	Modo neonatal		147mmHg	
	Tolerancia		±3mmHg	
Rango y error del límite de alarma	Adulto	Presión sistólica	5.3kPa~36kPa (40mmHg~270mmHg)	
		Presión diastólica	1.3kPa~28.7kPa (10 mmHg~215mmHg)	
		Presión media	2.7kPa~31.3kPa (20mmHg~235mmHg)	
	Pediátrico	Presión sistólica	5.3kPa~26.7kPa (40mmHg~200mmHg)	
		Presión diastólica	1.3kPa~20kPa (10mmHg~150mmHg)	
		Presión media	2.7kPa~22kPa (20mmHg~165mmHg)	
	Neonatal	Presión sistólica	5.3kPa~18kPa (40mmHg~135mmHg)	
		Presión diastólica	1.3kPa~13.3kPa (10 mmHg~100mmHg)	
		Presión media	2.7kPa~14.7kPa (20mmHg~110mmHg)	
	Error	±0.1kPa o ±1mmHg, el que sea mayor.		
Modo de medición de la NIBP	Manual, automática (cíclica) o continua (no aplicable en pacientes neonatales)			
	Intervalo para el modo automático		1/2/2.5/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/480/720m	
	Continua		5min	
Rango de presión inicial (mmHg)	Adulto: 80～280; Pediátrico : 80～210; Neonata: l60～140			

12) Especificaciones de IBP

Ítem	Especificación	
Número de canales IBP	2	
Nombre de la presión	ART (presión arterial), PA (presión arterial pulmonar), CVP (presión venosa central), RAP (presión auricular derecha), LAP (presión auricular izquierda), ICP (presión intracraneal), AO (presión aórtica), UAP (presión de la arteria umbilical), BAP (presión de l a arteria braquial), FAP (presión de la arteria femoral), UVP (presión venosa umbilical), LV (presión ventricular izquierda), P1, P2, P3 y P4.	
Rango de medición y precisión	ART	de 0 a 40kPa (de 0 a 300mmHg)
	PA	de -0.8 a 16kPa (de -6 a 120mmhg)
	PVC	de -1.3 a 5.3kPa (de -10 a 40mmHg)
	RAP	de -1.3 a 5.3kPa (de -10 a 40mmHg)
	LAP	de -1.3 a 5.3kPa (de -10 a 40mmHg)
	ICP	de -1.3 a 5.3kPa (de -10 a 40mmHg)
	P1, P2	-6.6~40kPa (-50~300mmHg)
	P3, P4	-6.6~40kPa (-50~300mmHg)
	LV	0~40kPa (0~300mmHg)
	Ao	0~40kPa (0~300mmHg)
	UAP	0~40kPa (0~300mmHg)
	BAP	0~40kPa (0~300mmHg)
	FAP	0~40kPa (0~300mmHg)
	UVP	-1.3~5.3kPa (-10~40mmHg)
	IAP	-1.3~5.3kPa (-10~40mmHg)
Rango de medición de la presión estática	-1.3kPa~+40kPa(-50mmHg~+300mmHg)	
Resolución de pantalla para la medición de la presión estática	0.1kPa o 1mmHg	
Error de medición de la presión estática	±1mmHg o ±2%, el que sea mayor (excluido el error del sensor).	
Rango del límite de alarma de IBP	ART	0mmHg -300mmHg
	PA	-6mmHg~120mmHg
	PVC	-10mmHg~40mmHg
	RAP	-10mmHg~40mmHg
	LAP	-10mmHg~40mmHg
	ICP	-10mmHg~40mmHg
	P1	-50mmHg~300mmHg
	P2	-50mmHg~300mmHg
	P3	-50mmHg~300mmHg

	P4	-50mmHg~300mmHg
	LV	de 0mmHg a 300mmHg
	Ao	de 0mmHg a 300mmHg
	UAP	de 0mmHg a 300mmHg
	BAP	de 0mmHg a 300mmHg
	FAP	de 0mmHg a 300mmHg
	UVP	-10mmHg~40mmHg
	IAP	-10mmHg~40mmHg
Error de alarma de IBP	±0.1kPa o ±1mmHg	
Sensor de presión	Sensibilidad: 5μV/V/mmHg	
	Rango de impedancia: 300~3000Ω	
Calibración a cero de la presión	Cada canal deberá contar con una función de calibración a cero de la presión, con una precisión de ±1mmHg o ±0.1kPa. ）	

13) Especificaciones de C.O.

Ítem	Especificación	
Rango de medición del C.O.	C.O.:	de 0 a 20L/ min
	BT:	de 25 a 43℃
	IT:	de 0 a 25℃
Resolución	C.O.:	0.1L/min
	BT, IT:	0.1℃
Precisión	C.O.:	±5% o ±0.1L/min, el que sea mayor.
	BT, IT:	±0.1 ℃ (excluido el sensor)
Límite máximo y mínimo de alarma de C.O.	Límite máximo de BT	(límite mínimo + 0.4) ~43 ℃
	Límite mínimo de BT	25.0~ (límite máximo - 0.4) ℃
	Tamaño del paso	0.1℃
Precisión de la alarma	±0.1℃	

14) Especificaciones de AG

Ítem	Especificación
El módulo AG cumple con el estándar ISO 80601-2-55.	
Método de medición de AG	Características de absorción de la radiación infrarroja
Tiempo de precalentamiento de AG	<20s
Rango de medición y precisión de AG	La precisión de todos los valores medidos cumple con las normas EN ISO 21647:2004 y EN 864:1996.

<table>
<tr><td rowspan="9"></td><td colspan="3">Los siguientes estándares de precisión se aplican a un gas seco bajo 22±5℃ y 1013±40hPa.</td></tr>
<tr><td>CO2</td><td>de 0% a 15%
de 15% a 25%</td><td>±(0.2kPa+lectura×2%)
Sin definir.</td></tr>
<tr><td>N2O</td><td>de 0 a 100 %</td><td>±(0.2kPa+lectura×2%)</td></tr>
<tr><td>Hal, Enf, Iso</td><td>de 0 a 8 %
de 8 a 25 %</td><td>±(0.15 %+lectura×5%)
Sin definir.</td></tr>
<tr><td>Sev</td><td>de 0 a 10 %
de 10 a 25 %</td><td>± (0.15 %+lectura×5%)
Sin definir.</td></tr>
<tr><td>Des</td><td>de 0 a 22 %
de 22 a 25 %</td><td>± (0.15 %+lectura×5%)
Sin definir.</td></tr>
<tr><td>O2</td><td>de 0 a 100 %</td><td>±(1%+lectura×2%)</td></tr>
<tr><td>RR</td><td>de 0 a 254rpm</td><td>±1rpm</td></tr>
<tr><td>Resolución de AG</td><td colspan="3">CO2: 1mmHg
awRR: 1rpm</td></tr>
<tr><td>Nombre del AG</td><td colspan="3">CO2, O2, N2O, uno de los cinco gases anestésicos (Enf, Iso, Sev, Hal o Des)</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Límite de alarma y precisión de AG</td><td>Parámetro</td><td>Límite de alarma</td><td>Precisión</td></tr>
<tr><td>EtCO2</td><td>de 0mmHg a 190mmHg</td><td>±1mmHg</td></tr>
<tr><td>Fi CO2</td><td>de 0mmHg a 99mmHg</td><td>±1mmHg</td></tr>
<tr><td>AwRR</td><td>de 0rpm a 150rpm</td><td>±1rpm</td></tr>
<tr><td>EtO2</td><td>de 0% a 100%</td><td>±1%</td></tr>
<tr><td>FiO2</td><td>de 18% a 100%</td><td>±1%</td></tr>
<tr><td>EtN2O</td><td>de 0% a 100%</td><td>±1%</td></tr>
<tr><td>FiN2O</td><td>de 0% a 82%</td><td>±1%</td></tr>
<tr><td>EtHal/EtEnf/EtIso/EtSev/EtDes</td><td>de 0% a 25%</td><td>±0.1%</td></tr>
<tr><td>FiHal/FiEnf/FiIso/FiSev/FiDes</td><td>de 0% a 25%</td><td>±0.1%</td></tr>
</table>

15) Especificaciones del analizador de AG Masimo

Ítem	Especificación	
Especificaciones del analizador de gases de flujo lateral (Sidestream) ISATM (AG)		
Método de medición	Medición de gas infrarrojo	
[No Breaths Timeout] (intervalo de espera de respiración detenida)	Rango	Para adultos: 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s ,45s, 50s, 55s o 1min; Para pediátricos y neonatales: 20s, 25s, 30s, 35s o 40s
	Error	±5s
[No Breath Alm Delay] (retraso de alarma de respiración detenida)	10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s, 45s, 50s, 55s, 1min o Apagado	
Especificaciones generales		
Descripción	Analizador de gases de flujo lateral (sidestream) reducido, ultra pequeño, con micro-bomba integrada, válvula de puesta en cero y controlador de flujo.	
Condiciones de trabajo	ISA AX+: de 0 a 50°C (de 32 a 122°F); ISA OR+: de 5 a 50°C (de 41 a122°F)	
Condiciones de almacenamiento	de -40 a 70°C (de -40 a 158°F)	
Humedad relativa	<4kPa H2O (sin condensación) 95% RH, 30°C	
Presión barométrica	de 52.5 a 120kPa (4572m)	
Tratamiento del agua	Tubo de muestreo: tubo de deshidratación patentado	
Salida de datos		
Valor Fi/Et	CO2, O2, N2O, cinco gases anestésicos (Hal, Enf, Iso, Sev, Des)	
Forma de onda	Muestra hasta 4 formas de onda de concentración de gas a la vez	
Parámetro de diagnóstico	Presión barométrica	
Íconos	Respiraciones halladas, respiraciones no halladas, cambiar sensor de O2, verificar línea de muestreo, precisión sin definir, error del sensor	
Analizador de gases		
Sensor ISA	Analizador de gases NDIR de 2 a 9 canales (rango de medición: de 4 a10µm)	
Compensación	Efecto de ampliación del CO2	
Calibración	No se requiere de calibración. El monitor llevaráa cabo de manera automática la puesta en cero cuando se encienda y llevará a cabo la puesta en cero automática cada 24h (ISACO2) o cada 8h (ISA AX+/OR+) posteriormente.	
Tiempo de precalentamiento	ISA CO2: <10s; ISA OR+/AX+: 20s	
Gases		
Tiempo de	CO2: ≤250ms; N2O: ≤ 350ms; gases anestésicos: ≤ 350ms; O2: ≤450ms	

subida	
Tiempo de respuesta integral del sistema	<3s (2m tubo de muestreo)
Detección de la respiración	Umbral de autoadaptación (cambio mínimo en la concentración de CO2: 1 % en volumen)
RR	de 0 a 150 respiraciones/min
Umbral de gases anestésico	Umbral de los principales gases anestésicos (ISA, OR+/AX+): 0.15 % en volumen. Se informará la concentración de todo gas anestésico identificado, incluso si es menor a 0.15 % en volumen.

Efectos de los gases interferentes y el vapor de agua					
Gas o vapor de agua	Concentración de gas	CO_2		Gas anestésico	N_2O
		ISA CO_2	ISA AX+		
N_2O [4]	60 % en volumen	– [2]	– [1]	– [1]	– [1]
Hal [4]	4 % en volumen	– [1]	– [1]	– [1]	– [1]
Enf, Iso, Sev [4]	5 % en volumen	Lectura+8% [3]	– [1]	– [1]	– [1]
Des [4]	15 % en volumen	Lectura+12 % [3]	– [1]	– [1]	– [1]
Xe [4]	80 % en volumen	Lectura-10% [3]		– [1]	– [1]
He [4]	50 % en volumen	Lectura-6% [3]		– [1]	– [1]
Inhalador de dosis medidas		Inhalador de dosis medidas			
C_2H_50H (alcohol etlíico) [4]	0.3 VOI%	– [1]	– [1]	– [1]	– [1]
C_3H_70H (alcohol isoproplíico) [4]	0.5 VOI%	– [1]	– [1]	– [1]	– [1]
CH_3COCH_3 (acetona) [4]	1 % en volumen	– [1]	– [1]	– [1]	– [1]
CH_4 (metano) [4]	3 % en volumen	– [1]	– [1]	– [1]	– [1]
CO [5]	1 % en volumen	– [1]	– [1]	– [1]	– [1]
NO [5]	0.02 % en volumen	– [1]	– [1]	– [1]	– [1]
25	100 % en volumen	– [2]	– [2]	– [2]	– [2]
Nota 1: las especificaciones anteriores de "Precisión - todas las condiciones", incluyen la interferencia insignificante y el efecto.					
Nota 2: las especificaciones anteriores de "Precisión - todas las condiciones", incluyen la interferencia insignificante y el efecto sobre la configuración de la concentración de N_2O y O_2.					

Nota 3: la interferencia en la concentración de gas indicada. Por ejemplo, 50 % en volumen en general hace que la lectura del CO_2 descienda un 6%. Es decir, si mide la mezcla de gases que contiene 5.0% en volumen de CO_2 y 50% en volumen de nitrógeno, la concentración de CO_2 medida seráen general (1 -0.06) x 5.0% en volumen = 4.7% en volumen.
Nota 4: cumple con la norma EN IS0 21647:2004.
Nota 5: complementa la norma EN IS0 21647:2004.

16) Especificaciones de BIS

Ítem	Especificación		
Rango de medición y precisión de BIS	BIS: 0-100; precisión: 1%. SQI: 0-100%; precisión: 1%. EMG: 0~ 100dB; precisión: 1%. ESR: 0~100%; precisión: 1%.		
Límites de alarma de BIS	Parámetro	Límite de alarma	Tamaño del paso
	BIS	de 0 a 100	1

17) Especificaciones de ICG

Ítem	Especificación		
Método de medición de ICG	Medición de la cardiografía de impedancia indirecta		
Rango de medición	FC: de 40 a 250bpm SV: de 5 a 250mL C.O.: de 1.4 a 15L/min		
Precisión de la medición	SV: sin definir. FC: ±2bpm. C.O: sin definir.		
Resolución	SV: 0.1ml FC: 1bpm C.O.: 0.1L/min		
Límite de alarma y resolución de ICG		Límite de alarma	Resolución
	C.I.	Límite máximo: (límite mínimo + 0.1) ~15.0L/min/m^2	0.1L/min/m^2
		Límite mínimo: 1.4~ (límite máximo - 0.1) L/min/m^2	
	TFC	Límite máximo: (límite mínimo + 1) ~150/KΩ	1KΩ
		Límite mínimo: 5~ (límite máximo - 1) KΩ	

18) Especificaciones del registrador (componente opcional)

Ítem	Especificación
Ancho del papel de	50mm

registro	
Ancho efectivo de registro	48mm
Velocidad del papel	25/50 mm/s
Reg tiempo real	8s, 16s, 32s o continuo
Número de formas de onda	3
¿Existe algún registro de alarma?	Sí

19) Sistema de alarma

Ítem	Especificación
El Sistema de alarma cumple con el estándar IEC 60601-1-8..	

Appendix IV Mensajes de alarma del sistema

A continuación se detallan algunos de los mensajes de alarma fisiológica y técnica más importantes.

–XX‖ representa a FC, ST, RR, Temp (Temp1, Temp2 and TD), SpO_2, PR, CO_2 (AwRR, INS y Fi), NIBP, IBP o el nombre de cualquier otro módulo o parámetro fisiológico del sistema.

Si el problema persiste después de implementar la solución que se indica a continuación, comuníquese con nuestros ingenieros de mantenimiento.

Tipos de alarma técnica: A (totalmente liberable), B (se pueden liberar el sonido y el indicador de la alarma) o C (no se puede liberar en absoluto).

El nivel de cada alarma técnica no es adjustable (Excepto ECG y SpO2).

1) Mensajes de alarma fisiológica

Origen	Nivel predeterminado	Nivel ajustable	Causa	Solución
ECG				
XX MUY ALTA	Medio	Alto, medio, bajo		
XX MUY BAJA	Medio	Alto, medio, bajo		
–XX‖ representa ST, ST-I, ST-II, ST-III, ST-aVR, ST-aVL, ST-aVF, ST-V, ST-V1, ST-V2, ST-V3, ST-V4, ST-V5 o ST-V6.				
HR MUY ALTA	Medio	Alto, medio		
HR MUY BAJA	Medio	Alto, medio		
PVCs MUY ALTA	Medio	Alto, medio, bajo		
PVCs MUY BAJAS	Medio	Alto, medio, bajo		
ECG PERDIDO	Bajo	Bajo	La señal del ECG del paciente es demasiado débil para que el sistema la analice.	Verifique el estado del paciente, el electrodo, el cable y la derivación.
RUIDO DEL ECG	Bajo	Bajo	El paciente sufre de	Verifique el estado del

PAUSA LATID	Medio	Alto, medio	arritmia.	paciente, el electrodo, el cable y la derivación.
Ritmo ventricular	Medio	Alto, medio		
ASISTOLIA	Alto	Alto		
VFIB/VTAC	Alto	Alto		
Vent. Brady (ventilación bradicardia)	Alto	Alto		
Heart Pause/min (tiempo de intervalo del corazón)	Medio	Alto, medio		
R EN T	Medio	Alto, medio		
VT>2	Medio	Alto, medio		
COUPLET	Medio	Alto, medio		
PVC	Medio	Alto, medio		
BIGÉMINO	Medio	Alto, medio		
TRIGÉMINO (TRIGEMINY)	Medio	Alto, medio		
SVT	Medio	Alto, medio		
TAQUI (taquicardia)	Medio	Alto, medio		
PNC/CNP	Medio	Alto, medio		
PNP	Medio	Alto, medio		
BRADI (bradicardia)	Medio	Alto, medio		
LATIDOS PERDIDOS	Medio	Alto, medio		
ARRITMIA	Medio	Alto, medio		
Señal de ruido (nois signal)	Medio	Alto, medio		
Amplitud de señal	Medio	Alto,		

demasiado baja		medio		
SVT	Medio	Alto, medio		
Taquicardia extrema	Alto	Alto		
Bradicardia extrema	Alto	Alto		
SpO_2				
SpO_2 MUY ALTA	Alto	Alto, medio	El valor medido es mayor que el límite máximo de alarma o menor que el límite mínimo de alarma.	Controle el estado del paciente y si el tipo de paciente y el límite de alarma son aplicables al paciente.
SpO_2 MUY BAJA	Alto	Alto, medio		
FP MUY ALTA	Alto	Alto, medio, bajo		
FP MUY BAJA	Alto	Alto, medio, bajo		
Sin pulso	Alto	Alto	La señal del pulso del paciente es demasiado débil para que el sistema la analice.	Verifique el estado del paciente, el sensor de SpO2 y la pieza medida.
PACI (NIBP)				
SYS/MAP/DIA MUY ALTA	Medio	Alto, medio	El valor medido es mayor que el límite máximo de alarma o menor que el límite mínimo de alarma.	Controle el estado del paciente y si el tipo de paciente y el límite de alarma son aplicables al paciente.
SYS/MAP/DIA MUY BAJA	Medio	Alto, medio		
Respiración				
RESP MUY ALTA	Medio	Alto, medio, bajo	El valor medido es mayor que el límite máximo de alarma o menor que el límite mínimo de alarma.	Controle el estado del paciente y si el tipo de paciente y el límite de alarma son aplicables al paciente.
RESP MUY BAJA	Medio	Alto, medio, bajo		
Sin respiración	Alto	Alto	La señal de respiración del paciente es demasiado débil para que el sistema la analice.	Verifique el estado del paciente, el electrodo, el cable y la derivación.
RESP ARTIFACT (Artefacto por respiración)	Alto	Alto	Los latidos del paciente interfieren con su respiración, lo	

			que provoca una falla en la medición de la respiración.	
IBP				
ZZ MUY ALTA	Medio	Alto, medio	El valor medido es mayor que el límite máximo de alarma o menor que el límite mínimo de alarma.	Controle el estado del paciente y si el tipo de paciente y el límite de alarma son aplicables al paciente.
ZZ MUY BAJA	Medio	Alto, medio		
–ZZ‖ representa a IS1, ID1, IM1, IS2, IM2 o ID2.				
Temperatura				
T1 MUY ALTA	Medio	Alto, medio, bajo	El valor medido es mayor que el límite máximo de alarma o menor que el límite mínimo de alarma.	Controle el estado del paciente y si el tipo de paciente y el límite de alarma son aplicables al paciente.
T1 MUY BAJA	Medio	Alto, medio, bajo		
T2 MUY ALTA	Medio	Alto, medio, bajo		
T2 MUY BAJA	Medio	Alto, medio, bajo		
TD MUY ALTA	Medio	Alto, medio, bajo		
CO_2				
CO_2 MUY ALTO	Medio	no regulable	El valor medido es mayor que el límite máximo de alarma o menor que el límite mínimo de alarma.	Controle el estado del paciente y si el tipo de paciente y el límite de alarma son aplicables al paciente.
CO_2 MUY BAJO	Medio	no regulable		
AwRR Muy Alta	Medio	Alto, medio, bajo		
AwRR Muy Baja	Medio	Alto, medio, bajo		
INS MUY ALTA	Medio	Alto, medio		
INS MUY BAJA	Medio	Alto, medio		

AG				
$EtCO_2$ ALTA	Medio	no regulable	Los datos de medición se encuentran fuera del límite	Verifique el estado del paciente, la configuración del tipo de paciente en el monitor y el límite de alarma.
Et CO_2 BAJA	Medio	no regulable		
Fi CO_2 ALTA	Medio	no regulable		
Fi CO_2 BAJA	Ninguno	Ninguno		
FiO_2 ALTA	Medio	no regulable		
FiO_2 BAJA	Medio	no regulable		
FiO_2 BAJA < 18%)	Alto	no regulable		
FiN_2O ALTA	Medio	no regulable		
FiN_2O BAJA	Bajo	no regulable		
FiAA ALTA	Medio	no regulable		
FiAA BAJA	Bajo	no regulable		
ZZ ALTA	Medio	Alto, medio, bajo		
ZZ BAJA	Medio	Alto, medio, bajo		
"ZZ" representa a: AwRR、EtN_2O、EtAA				
O2 MUY ALTO	Medio	Alto, medio, bajo	Los datos de medición se encuentran fuera del límite	Verifique el estado del paciente, la configuración del tipo de paciente en el monitor y el límite de alarma.
O_2 MUY BAJO	Medio	Alto, medio, bajo		
C.O.				
BT DEM ALTO	Medio	Alto, medio, bajo	Los datos de medición se encuentran fuera del límite	Verifique la condición fisiológica del paciente y confirme si el tipo de paciente y la configuración de los límites de alarma son los adecuados para el paciente.
BT DEM BAJA	Medio	Alto, medio, bajo		

BIS				
BIS MUY ALTO	Medio	Alto, medio, bajo	El valor de los parámetros medidos es superior al límite máximo de alarma o inferior al límite mínimo de alarma.	Verifique la condición fisiológica del paciente y confirme si el tipo de paciente y la configuración de los límites de alarma son los adecuados para el paciente.
BIS MUY BAJO	Medio	Alto, medio, bajo		
ICG				
C.I. ALTA	Medio	Alto, medio, bajo	El valor de los parámetros medidos es superior al límite máximo de alarma o inferior al límite mínimo de alarma.	Verifique la condición fisiológica del paciente y confirme si el tipo de paciente y la configuración de los límites de alarma son los adecuados para el paciente.
C.I. BAJA	Medio	Alto, medio, bajo		
TFC ALTA	Medio	Alto, medio, bajo		
TFC BAJA	Medio	Alto, medio, Bajo		

2) Mensaje de alarma técnica

Origen	Mensaje de alarma	Nivel de alarma	Tipos de alarma	Causa	Solución
XX	ERROR DE INIC. DEL XX	Alto	A	El error X ocurre en el proceso de inicialización del módulo XX.	Reinicie el monitor para volver a intentarlo. Si el error persiste, comuníquese con nuestro servicio técnico.
	SE DETUVO COM.C/ XX	Alto	C	El módulo XX no se comunica con el sistema central.	
	ERROR EN COMUNI. CON XX	Alto	A	El módulo XX no se comunica en forma normal con el sistema central.	
XX	ERR LÍMIT DE ALM DE XX	Bajo	C	El límite de alarma del parámetro XX se ha modificado accidentalmente.	Comuníquese con nuestro servicio técnico.
XX	XX EXCEDIDO	Bajo	C	El valor medido del parámetro XX supera el rango de medición especificado.	

Origen	Mensaje de alarma	Nivel de alarma	Tipos de alarma	Causa	Solución
ECG	Derivaciones ECG	Bajo	B	La derivación del ECG no está conectada de manera confiable.	Verifique si la derivación del ECG está conectada correctamente.
	La derivación del ECG YY (–YY‖ representa a V, LL, LA, RA, V1, V2, V3, V4, V5 o V6)	Bajo	B	La derivación del ECG YY no está conectada de manera confiable.	Verifique si la derivación del ECG YY está conectada correctamente.
	RUIDO DEL ECG	Bajo	A	La señal del ECG contiene una fuerte interferencia.	Verifique si la derivación del ECG está conectada correctamente y si el paciente está realizando algún movimiento.
SpO_2	Dedo para SpO_2 fuera de lugar	Bajo	B	El sensor de SpO_2 está desconectado del dedo.	Verifique si el sensor de SpO_2 está conectado correctamente.
	SPO2 SIN SENSOR	Bajo	B	El sensor de SpO_2 no está conectado de manera confiable.	
	Señal de SpO_2 débil	Bajo	C		
	Sensor de SpO_2 apagado (SPO2 SENSOR OFF)	Bajo	B		
	Error de Nellcor, reiniciando (NELLC ERR, Reseting)	Bajo	C	Hay un error en el módulo Nellcor. El sistema se está reiniciando.	Si el reinicio del sistema falla, o si el error persiste después de reiniciar el monitor, comuníquese con nuestro servicio técnico.
	BUSCAR PULSO	Bajo	B	El sensor de SpO2 no está conectado de manera confiable o el paciente movió el brazo.	Verifique el estado del paciente y si el sensor de SpO_2 está conectado correctamente.
	SPO2 SE EXCEDIÓ	Bajo	C	El valor medido supera el rango de medición especificado.	Siga el rango de medición especificado.

Origen	Mensaje de alarma	Nivel de alarma	Tipos de alarma	Causa	Solución
	SPO2 IRRIGACIÓN BAJA (Masimo)	Bajo	C	La circulación periférica es pobre.	Reemplace el dedo o verifique si algún miembro está comprimido.
	SPO2 ERROR SENSOR (Masimo)	Bajo	C	El sensor tiene una falla.	Verifique y reemplace el sensor. Si la falla persiste, comuníquese con nuestro servicio técnico.
	SPO2 INTERFERENCIA (Masimo)	Bajo	C	La interferencia externa es muy fuerte.	Verifique el estado del paciente (¿hubo algún movimiento importante?) y si la derivación de SpO_2 está conectada correctamente.
	Mucha luz (Masimo)	Bajo	C	El paciente (sensor) recibe demasiada luz. El sensor estácubierto con una tela inadecuada.	Verifique si el sensor de SpO_2 está ajustado de manera confiable, retire o reduzca la luz, cubra el sensor contra la luz o reubíquelo.
	SPO2 SENSOR DESCONOCIDO (Masimo)	Bajo	C	El módulo SpO_2 no identifica el sensor.	Verifique y reemplace el sensor. Si la falla persiste, comuníque se con nuestro servicio técnico.
	SPO2 SIN CABLE (Masimo)	Bajo	B	El cable no está conectado de manera confiable o no está conectado.	Verifique y reemplace el cable. Si la falla persiste, comuníquese con nuestro servicio técnico.
	SPO2 SIN SENSOR ADHESIVO (Masimo)	Bajo	C	El módulo SpO_2 no identifica el sensor.	Verifique y reemplace el sensor. Si la falla persiste, comuníquese con nuestro servicio técnico.
	FALLO TARJETA SPO2 (Masimo)	Bajo	C	El módulo tiene una falla.	Devuélvalo para su reparación.
Tempera	FALLA EN EL	Bajo	A	El sensor de	Verifique si el sensor

Origen	Mensaje de alarma	Nivel de alarma	Tipos de alarma	Causa	Solución
tura	SENSOR Temp1			temperatura no está conectado de manera confiable.	de temperatura está conectado correctamente.
	FALLA EN EL SENSOR Temp2	Bajo	A		
PACI (NIBP)	ERROR EN AUTOEX DE PANI (error en la autoverificación de NIBP)	Alto	A	Hay un error en el proceso de inicialización del módulo de NIBP.	Active la función de reinicio en el menú NIBP (PANI). Si el error persiste, comuníquese con nuestro servicio técnico.
	ERROR EN COMUNI CON PANI (error en la comunicación con NIBP)	Alto	A	La pieza de comunicación de la NIBP tiene una falla.	
	MANGUITO SUELTO	Bajo	A	El manguito para la NIBP no está conectado de manera confiable.	Vuelva a conectar el manguito para la NIBP.
	FUGA NEUMÁTICA	Bajo	A	El circuito de aire de la NIBP tiene una pérdida de aire.	Verifique el estado de la conexión de cada pieza o reemplace el manguito. Si la falla persiste, comuníquese con nuestro servicio técnico.
	PRESIÓN FUERA DE RANGO	Bajo	A	Hay un error en el proceso de medición. El sistema no realiza la medición, el análisis y el cálculo.	
	FUGA DE AIRE	Bajo	A	El manguito para la NIBP no está conectado de manera confiable o hay una pérdida de aire en el circuito de aire.	
	ERR EN PRESIÓN DE AIRE	Bajo	A	Hay un error en el proceso de medición. El sistema no realiza la medición, el análisis y el cálculo.	
	SEÑAL DÉBIL	Bajo	A	Hay un error en el proceso de medición. El sistema no realiza la medición, el análisis y el cálculo.	Controle que el tipo de paciente sea el correcto. Verifique el estado de la conexión de cada pieza o reemplace el manguito. Si la falla persiste, comuníquese
	ERR TIPO MANGUITO	Bajo	A	El manguito de la NIBP no es compatible con el tipo	

Origen	Mensaje de alarma	Nivel de alarma	Tipos de alarma	Causa	Solución
				de paciente seleccionado.	con nuestro servicio técnico.
	MOVIMIENTO EXCESIVO	Bajo	A	El paciente mueve el brazo.	Verifique el estado del paciente y el estado de la conexión de cada pieza, y vuelva a intentar la medición. Si la falla persiste, comuníquese con nuestro servicio técnico.
	SEÑAL SATURADA	Bajo	A	Hay un error en el proceso de medición. El sistema no realiza la medición, el análisis y el cálculo.	
	FALLA EN SIST PANI (NIBP)	Alto	A		
	SE AGOTÓ EL TIEMP P/PANI (NIBP)	Bajo	A		
	FALLÓ LA MEDICIÓN	Bajo	A		
	SOBRE PRESIÓN	Bajo	A	El circuito de aire está doblado.	Verifique el estado del paciente y si el circuito de aire no está obstruido, y vuelva a intentar la medición. Si la falla persiste, comuníquese con nuestro servicio técnico.
	ERR EN RESETEO DE PANI (NIBP)	Bajo	A	Hay un reinicio ilícito en el proceso de medición de PANI (NIBP).	Verifique si el circuito de aire de PANI (NIBP) está obstruido y vuelva a intentar la medición. Si el error persiste, comuníquese con nuestro servicio técnico.
IBP	Derivación IBP1 apagada	Bajo	B	El sensor de IBP hace poco contacto.	Verifique o vuelva a conectar el sensor de IBP. Si la falla persiste, comuníquese con nuestro servicio técnico.
	Derivación IBP2 apagada				
CO_2	CO2 EN MODO DE ESPERA	Bajo	C	Se seleccionó [Espera] como modo de trabajo de CO_2.	Seleccione [Medir] como modo de trabajo de CO_2.
	Línea de muestreo de CO2 obstruidos	Bajo	B	El tubo de muestreo estáobstruido.	Verifique y reemplace el tubo de muestreo. Si la falla persiste, comuníquese con nuestro servicio
	CO2 SIN LINEA DE MUESTREO	Bajo	B	El tubo de muestreo hace poco contacto o	

Origen	Mensaje de alarma	Nivel de alarma	Tipos de alarma	Causa	Solución
	(Masimo)			no estáconectado.	técnico.
	CO2 FUERA DE RANGO	Bajo	C	El valor medido supera el rango de precisión especificado.	Siga el rango de precisión especificado.
	CO2 TEMP FUERA DE RANGO	Bajo	C	El módulo tiene una falla.	Devuélvalo para su reparación.
	CO2 SPAN CAL ERROR (Masimo) (error en la calibración del rango de CO_2)	Bajo	C		
	Calibración de fábrica CO2 perdió (se perdió la calibración de CO_2 de fábrica)	Bajo	C		
	Velocidad CO_2 fuera de límites (Masimo)	Bajo	C		
	CO_2 pressure fuera de rango (Masimo) (presión de CO_2 fuera de rango)	Bajo	C		
	CO2 SPAN CALIBRATING... (Masimo) (Calibración de rango de CO_2)	Bajo	C	Se está calibrando el rango de CO_2.	Devuélvalo.
	REEMPLAZAR ADPTER (Masimo) (reemplazar adaptador)	Bajo	C	El adaptador tiene una falla.	Verifique y reemplace el adaptador. Si la falla persiste, comuníquese con nuestro servicio técnico.
	NO ADPTER (Masimo) (sin adaptador)	Bajo	C	El adaptador hace poco contacto o no estáconectado.	
	CO2 CERO REQUIERE (es necesaria la puesta en cero)	Bajo	C	El módulo CO_2 necesita la puesta en cero.	Ingrese a [CONF CO2] para seleccionar [Cero].

Origen	Mensaje de alarma	Nivel de alarma	Tipos de alarma	Causa	Solución
	Software de error (Masimo) (Error de software, reiniciar sensor)	Bajo	C	El software tiene una falla.	Reinicie el monitor.
	Hardware de error (Masimo) (Error de hardware, reemplazar sensor)	Bajo	C	El hardware tiene una falla.	Verifique y reemplace el sensor. Si la falla persiste, comuníquese con nuestro servicio técnico.
Otros mensajes de alarma	ERROR DEL TECLADO	Alto	C	El sistema tiene una falla.	Reinicie el monitor. Si la falla persiste, comuníquese con nuestro servicio técnico.
	BAT BAJ	Medio	B	La carga de la batería es baja.	Conecte el monitor a la fuente de alimentación de CA para cargar la batería. Si la falla persiste después de 6 horas de carga, comuníquese con nuestro servicio técnico.
	Batería baja, apagado en xxS	Alto	C	La carga de la batería es tan baja que el sistema se ve forzado a apagarse.	Conecte el monitor a la fuente de alimentación de CA para cargar la batería.
AG	PUESTA A CERO DEL GA	Bajo	B	El analizador de GA estáen calibración	Ninguna。
	NEED AIR ADJUST (necesita calibrar el aire)	Bajo	A	Se necesita calibrar el sensor de oxígeno en aire	Calibre el sensor de oxígeno en 21% de aire
	NEED O2 ADJUST (necesita calibrar el rango de O_2)	Bajo	A	Se necesita calibrar el sensor de oxígeno en oxígeno puro	Calibre el sensor de oxígeno en oxígeno puro. Si el usuario no puede cumplir con este requisito, devuelva a la fábrica
	O2 SENSOR DE ERROR (Error del sensor de O_2)	Bajo	C	Falla en el módulo	Reinicie o vuelva a configurar el sensor de oxígeno.
	O2 PUERTO NO	Bajo	C		

Origen	Mensaje de alarma	Nivel de alarma	Tipos de alarma	Causa	Solución
	(Falla en el puerto de O_2)				
	HARDWARE DE ERROR (Error de hardware, reemplace el sensor)	Alto	A		
	Línea de muestreo obstruida	Bajo	C	Bloqueo del tubo de muestreo	Verifique y reemplace el tubo de muestreo; si la falla persiste, comuníquese con el fabricante para su mantenimiento.
	AG SIN LINEA DE MUESTREO	Bajo	A	El tubo de muestreo no estáconectado o su conexión es mala.	
	REEMPLAZAR ADPTER (reemplazar adaptador)	Medio	C	el adaptador no es normal	Verifique y reemplace el adaptador; si la falla persiste, comuníquese con el fabricante para su mantenimiento.
	NO ADPTER (sin adaptador)	Bajo	A	El adaptador no está conectado o su conexión es mala.	
	CO2 FUERA DE RANGO	Bajo	A	el valor medido supera el alcance de precisión asegurado	Siga la precisión del rango de medición asegurado por los fabricantes
	O2 FUERA DE RANGO	Bajo	A		
	N2O FUERA DE RANGO	Bajo	A		
	AX FUERA DE RANGO	Bajo	A		
	AG TEMP FUERA DE RANGO	Bajo	C	Falla en el módulo	Devuelva a la fábrica para su mantenimiento.
	PRESIÓN FUERA DE RANGO	Medio	C		
	AG FUERA DEL AREA ACELER. (velocidad del motor fuera del límite)	Bajo	C		
	CALIBRADO FÁBRICA	Bajo	C		

Origen	Mensaje de alarma	Nivel de alarma	Tipos de alarma	Causa	Solución
	PERDIDO (calibrado de fábrica perdido)				
	CO2 CERO REQUIERE (es necesaria la puesta en cero)	Bajo	C	El analizador de AG necesita una puesta en cero	Ingrese a la configuración de AG para la puesta en cero. Aquípuesta en cero es igual a calibración.
	AG FIDEDIGNOS CONCENTARO (concentración de AG poco confiable)	Bajo	C	El analizador de AG no reconoce la existencia de otros gases	Verifique el gas.
	Reemplace el sensor de O_2	Bajo	C	Tiempo de uso excedido	Reemplace el sensor de oxígeno.
	SOFTWARE DE ERROR (Error de software, reiniciar sensor)	Bajo	C	Hay un error de software. /	Reiniciar
	ENCONTRADO DOS DE GAS AG (Se hallaron dos gases AG)	Medio	B	Sólo hay una forma de onda principal de gas anestésico y un valor que se visualiza en los tipos de gases para anestesia para los extremos.	Controle los signos fisiológicos del paciente y la anestesia.
	AG EN MODO DE ESPERA	Bajo	B	El modo de funcionamiento del analizador de AG está en espera.	Se seleccionó el modo de medición del analizador de AG.
C.O.	BT SENSOR OFF (sensor de BT apagado)	Bajo	B	Conexión pobre entre la sonda de BT y el monitor	Verifique y vuelva a conectar la sonda de BT
	IT SENSOR OFF (sensor de IT apagado)	Bajo	B	Conexión pobre entre la sonda de IT y el monitor	Verifique y vuelva a conectar la sonda de IT
	IT FUERA RANGO	Bajo	C	La temperatura es superior a 30ºC	Refrigere la inyección. Por ejemplo, coloque en agua helada la parte inferior del tubo que tiene la inyección para bajar la temperatura

Origen	Mensaje de alarma	Nivel de alarma	Tipos de alarma	Causa	Solución
	Tiempo de espera de inyección	Bajo	A	El tiempo de inyección es demasiado prolongado	Después de "inicio", el tiempo deberá ser inferior a 4s
	C.O. BASE LA DERIVA (deriva de línea de base del gasto cardíaco)	Bajo	A	Puede tener interferencia con un dispositivo electroquirúrgico de alta frecuencia	No coloque el monitor cerca del dispositivo electroquirúrgico de alta frecuencia
	C.O. BASE DE RUIDO (ruido de fondo del gasto cardíaco)	Bajo	A		
BIS	BIS SENSOR OFF (sensor de BIS apagado)	Bajo	B	El sensor de BIS no está conectado de manera confiable.	Verifique si el sensor de BIS está conectado correctamente. Si la falla persiste, comuníquese con nuestro servicio técnico.
	Impedancia electrodo es demasiado alta	Bajo	C	El electrodo del sensor se cae o la piel estádemasiado seca.	Verifique la conexión del cable del paciente y el contacto del electrodo con la piel. Si es necesario, limpie y seque la piel.
	VERIFICACIÓN DE IMPEDANCIA	Bajo	B	Genera información para la verificación de la impedancia de los electrodos de tierra por diez minutos	No requiere ninguna acción
	SE DETUVO COM.C/BIS (se detuvo la comunicación con BIS)	Alto	C	Se detiene la comunicación de datos entre el monitor y el módulo BIS	Vuelva a iniciar el módulo BIS. Si continúa funcionando mal, comuníquese con el fabricante para su mantenimiento.
	SENSOR BIS CADUCAD (sensor BIS caducó)	Bajo	B	El sensor llegó al final de su vida útil	Todavía se puede llevar a cabo la inicialización del sensor y también se pueden capturar los datos y parámetros de la forma de onda de

Origen	Mensaje de alarma	Nivel de alarma	Tipos de alarma	Causa	Solución
					datos. Esta alarma solo recuerda a los usuarios que se agotó la vida útil del sensor, pero será el usuario quien decida si lo reemplaza.
	SENSOR BIS NO VÁL	Bajo	C	Sensor inválido	Cambie el sensor
	CAMBIAR SENS. (cambiar sensor)	Bajo	C	Durante el proceso de inicialización y monitoreo, el sistema detecta una sobrecarga en el sensor y una impedancia de tierra incorrecta.	
	SEÑAL DÉBIL (SQI < 50%) (baja calidad de señal)	Bajo	B	Señal débil	El valor de SQI es muy bajo. Verifique el estado del paciente y la conexión del sensor.
	SEÑAL MALA (SQI < 15%)	Bajo	B	Señal mala	
ICG	Sensor ICG apagado	Bajo	A	El sensor de ICG no está conectado de manera confiable.	Verifique si la derivación del ICG está conectada correctamente. Si la falla persiste, comuníquese con nuestro servicio técnico.
	DERIV ICG APAG (derivación de ICG apagada)	Bajo	A	La derivación del ICG no está conectada de manera confiable.	

3) Mensajes del sistema

ORIGEN	MENSAJE DE ALARMA	NIVEL DE ALARMA	CAUSA
PACI (NIBP)	Med. Manual (medición manual)	Ninguno	Un mensaje del sistema puede indicar que el monitor está llevando a cabo determinada función u operación.
	Calibrando...	Ninguno	
	Obra (prueba de fugas)	Ninguno	
	Reseteando	Ninguno	

ORIGEN	MENSAJE DE ALARMA	NIVEL DE ALARMA	CAUSA
	Med continuac (medición continua)	Ninguno	
	Por favor inic (comience)	Ninguno	
	Reset por error (reiniciar por error)	Ninguno	
	Reinicio del módulo...	Ninguno	
	Med auto (medición automática)	Ninguno	
	Finalización de calibración	Ninguno	
	Prueb Fuga Final (finalización de la prueba de fugas)	Ninguno	
	Fin la Med (finalización de la medición)	Ninguno	
	Sobre presión	Ninguno	
	Falló Reseteo	Ninguno	
	Inicio venopunción auxiliar	Ninguno	
	Parada venopunción auxiliar	Ninguno	
IBP	IBP1 CEROING (puesta en cero del IBP1)	Ninguno	
	IBP2 CEROING (puesta en cero del IBP2)	Ninguno	
	IBP1 CAL A CERO EXITOSA (puesta en cero del IBP1 exitosa)	Ninguno	
	IBP2 CAL A CERO EXITOSA (puesta en cero del IBP2 exitosa)	Ninguno	
	IBP1 CERO FALLÓ (puesta en cero del IBP1 falló)	Ninguno	
	IBP2 CERO FALLÓ (puesta en cero del IBP2 falló)	Ninguno	
CO_2 Zero (puesta en cero de CO_2)	Puesta en cero en progreso, espere xS	Ninguno	
ICG	ICG Initializing (inicialización de ICG)	Ninguno	

ORIGEN	MENSAJE DE ALARMA	NIVEL DE ALARMA	CAUSA
C.O.	Medición del gasto cardíaco	Ninguno	
Genera mensaje para inactivar alarma	¡Alm del ECG deshabilitada!	Ninguno	
	¡Calibrando, no puede monitorear!	Ninguno	
	¡Alm de la RESP deshabilitada!	Ninguno	
	TEMP ALARM DISABLED! (alarma de la temperatura deshabilitada)	Ninguno	
	¡Alm de SpO2 deshabilitada!	Ninguno	
	¡Alm para NIBP deshabilitada!	Ninguno	
	¡Alm CO2 deshabilitada!	Ninguno	
	Alarma en silencio	Ninguno	
Genera mensaje para descarga del módulo	Descargar módulo	Ninguno	
Otros mensajes	¡La pantalla estádesbloqueada!	Ninguno	
	PANT BLOQUEADA	Ninguno	
	Ip conflict (conflicto con Ip)	Ninguno	
	Importación éxito (importación exitosa)	Ninguno	
	Importación no (importación falló)	Ninguno	
	Loading config successfully (carga de configuración exitosa)	Ninguno	
	Loading config fail (falla en la carga de configuración)	Ninguno	
	Delete Config Successfully (Eliminar configuración exitosa)	Ninguno	
	Delete Config Fail (Falla en eliminar configuración)	Ninguno	
	Muestra	Ninguno	
	Relearn (reaprender)	Ninguno	
	ADQUSICIÓN DE ARR	Ninguno	

ORIGEN	MENSAJE DE ALARMA	NIVEL DE ALARMA	CAUSA
	(aprendizaje de arritmia)		
	¡SON LOS MISMOS MÓDULOS, SOLO QUEDARÁ UNO!	Ninguno	
	Modo de demostración	Ninguno	

Appendix V Configuraciones predeterminadas

Aquíse detallan las configuraciones para los diferentes departamentos de la gestión de la configuración y algunos de las configuraciones predeterminadas más importantes. No tiene permiso para modificar las configuraciones predeterminadas. Sin embargo, puede modificar las configuraciones de acuerdo a sus necesidades y guardarlas como configuraciones definidas por el usuario.

1) Configuraciones general

1. Alarma

Ítem	General	OR	ICU	NICU	CCU
VOL ALM (volumen alarma)	2				
HORA REG ALM (hora de registro de la alarma)	8s				

2. Ajuste color

Ítem		General	OR	ICU	NICU	CCU
Color de forma de onda/parámetro	ECG	Verde				
	SpO_2	Turquesa				
	Respiración	Amarillo				
	PACI (NIBP)	Blanco				
	Temperatura	Blanco				
	CO_2	Amarillo				
	IBP	Rojo				
	CO_2（AG）	Amarillo				
	O_2	Blanco				
	AA	Rojo				
	N_2O	Azul				
	ICG	Violeta				
	C.O.	Blanco				
	BIS	Verde				

3. Revisión

Ítem	General	OR	ICU	NICU	CCU
Resolución curva de tendencia	1s				
Resolución tabla de tendencia	1min				

4. Diseño

Ítem		General	OR	ICU	NICU	CCU
Selección de pantalla		Estándar				
Tecla de acceso directo		Predeterminada: menú pri. (menú principal) – Silenc alarma (reinicio de alarma) – Inic PANI (comenzar NIBP) – CAMB PANT (cambio de pantalla) – revisar – conf alarm (configuración de alarma) – espera				
Secuencia de la forma de ondas en la pantalla estándar	1	ECG1				
	2	ECG2				
	3	ECG3				
	4	Respiración				
	5	SpO_2				
	6	ART+				
Secuencia de la forma de ondas en la pantalla con texto grande	Parámetro 1	ECG				
	Parámetro 2	SpO_2				
	Parámetro 3	PACI (NIBP)				
	Parámetro 4	Temperatura				

5. Configuración de evento

Ítem	General	OR	ICU	NICU	CCU
Forma de onda 1	I				
Forma de onda 2	II				
Forma de onda 3	PLETISM (plestimográfica)				

6. Registro

Ítem	General	OR	ICU	NICU	CCU
Forma de onda 1	II				
Forma de onda 2	I				
Forma de onda 3	Apagado				
Velocidad de salida del registro de forma de onda	25mm/s				
Reg tiempo real	8s				
Tiempo de registro	Apagado				
Cuadrícula	Encendido				

7. Mantenga

Ítem	General	OR	ICU	NICU	CCU
Modo curva	Mono				
Línea de onda	Delgada				

Salida análoga		Apagado
Conf Alarm (configuración de alarma)	Alarma en silencio	Apagado
	Interv. recordatorio	1min
	Vol. recordatorio	1
	Vol. mín. alarma	2
	TIEM PAUSA ALM (tiempo de pausa de la alarma)	2min
	TIEM RETRASO ALM (tiempo de retraso de la alarma)	No permitido
Llamar enfer (enfermero)	Llamar enfer (enfermero)	Apagado
	NIVEL ALM (nivel de alarma)	Alta
	Alarm type (tipo de alarma)	Técnica + fisiológica

8. Límite de alarma predeterminado de los parámetros del módulo inteligente

tíem		General	OR	ICU	NICU	CCU
FC	ADU	H 40 M 50 --- 120 M 130 H				
	PED	H 60 M 75 --- 160 M 170 H				
	NEO	H 90 M 100 --- 200 M 210 H				
SpO2	ADU	H 85 M 90 --- 100 M 100 H				
	PED					
	NEO					
PR	ADU	H 30 M 40 L 50 --- 120 L 130 M 140 H				
	PED	H 55 M 65 L 75 --- 160 L 170 M 180 H				
	NEO	H 80M 90L 100 --- 200 L 210 M 220 H				
SYS (NIBP)	ADU	H 80 M 90 --- 160 M 170 H				
	PED	H 50 M 70 --- 120 M 140 H				
	NEO	H 40 M 40--- 90 M 100 H				

MAP (NIBP)	ADU	H 50 M 60--- 110 M 120 H
	PED	H 40 M 50--- 90 M 100 H
	NEO	H 20 M 25 --- 70 M 80 H
DIA (NIBP)	ADU	H 40 M 50--- 90 M 100 H
	PED	H 30 M 40 --- 70 M 80 H
	NEO	H 10 M 20--- 60 M 70 H
AwRR (CO_2)	ADU	H 4 M 6 L 8 --- 30 L 35 M 40 H
	PED	H 4 M 6 L 8 --- 30 L 35 M 40 H
	NEO	H 10 M 20 L 30 --- 100 L 110 M 120 H

Nota: si el límite de alarma de FP es ―H 30 M 40 L 50 --- 120 L 130 M 140 H‖:

El nivel de alarma se configuraráen forma automática en "H" (alta) a FC<30 o140<FC;

El nivel de alarma se configurará en forma automática en "M" (Media) a 30≤FC<40 o 130<FC≤140;

El nivel de alarma se configurará en forma automática en "L" (Baja) a 40≤FC<50 o 120<FC≤130;

No se activarán alarmas a 50≤FC≤120 (FC normal).

2) Configuraciones predeterminadas

1. Configuraciones predeterminadas de ECG

Ítem	General	OR	ICU	NICU	CCU
Cascada	Apagado				
Nombre de la derivación	II				
Ganancia	X1				
Barrido	25mm/s				
CANAL EL FORMATO: (formato del canal)	2x6+1				
Filtro ECG	Monitor				
TIPO DERIV (tipo de derivación)	5 derivaciones				
CAB CÁL (cálculo de derivación)	II				
ORIGE FC (origen de la FC)	ECG				
Alarma	Encendido				
REG ALM (registro de alarma)	Apagado				
NIVEL ALM (nivel de alarma)	Media				
Inhibición de la PF	Encendido (50HZ)				
Smart Lead Off (Derivación inteligente desconectada)	Apagado				
Límite de alarma de ECG	Nota: consulte la Tabla 8 en la *Sección 1) Configuraciones generales* para conocer el límite de alarma predeterminado.				

2. Configuraciones de ST predeterminadas

Ítem	General	OR	ICU	NICU	CCU
Análisis de ST	Apagado				
Alarma	Apagado				
NIVEL ALM (nivel de alarma)	Media				
REG ALM (registro de alarma)	Apagado				
Límite de Alm (alarma)	(-0.20, 0.20)				

3. Configuraciones de Respiración predeterminadas

Ítem		General	OR	ICU	NICU	CCU
Ganancia		X1				
Filtro mejora (mejorar filtro)		Encendido				
Barrido		12.5mm/s				
Alarma de apnea		20s				
Respirar plomo (Derivación de respiración)		RA-LL(II)				
Alarma		Encendido				
NIVEL ALM (nivel de alarma)		Media				
REG ALM (registro de alarma)		Apagado				
Límite de Alm (alarma)	ADU	(8 --- 30)				
	PED					
	NEO	(30--- 100)				

4. Configuraciones de ARR predeterminadas

Ítem		General	OR	ICU	NICU	CCU
Análisis de ARR (arritmia)		Apagado				
UMBRAL TAQUICARDIA	ADU	120				
	PED	160				
	NEO					
Umbral taquicardia extrema	ADU	160				
	PED	180				
	NEO	200				
Umbral bradicardia	ADU	40				
	PED					
	NEO					
Umbral bradicardia extrema	ADU	40				
	PED	40				
	NEO					
Alarma ARR (arritmia)		Todo apagado				
REG ALM ARR (registro		Todo apagado				

de alarma de arritmia)	
NIVEL ALM ARR (Nivel de alarma de arritmia)	Asistolia, VTAC, VFIB, taquicardia extrema y bradicardia extrema: alta; Otras arritmias: media.

5. Configuraciones de SpO_2 predeterminadas

Ítem		General	OR	ICU	NICU	CCU
Barrido		25 mm/s				
SatSecond (Nellcor) (saturación-segundo)		50s				
Fast Sat (Saturación rápida)		Apagado				
Tiempo promedio (Masimo)		8s				
Tono inteligente		Encendido				
Sensibilidad (Masimo)		APOD				
SIGNAL ON/OFF (señal IQ)		Encendido				
Alarma		Encendido				
REG ALM (registro de alarma)		Apagado				
Nivel Alm (Nellcor) (nivel de alarma)		Alta				
Límite de Alm SpO_2 (Nellcor) (límite de alarma de SpO_2)	ADU	(90 --- 100)				
	PED					
	NEO	(90 --- 100)				
Límite de Alm SpO_2 (límite de alarma de SpO_2)		Consulte la Tabla 8 en la *Sección 1) Configuraciones generales* para conocer el límite de alarma de SpO_2 predeterminado.				

6. Configuraciones de FP predeterminadas

Ítem	General	OR	ICU	NICU	CCU
Alarma	Encendido				
REG ALM (registro de alarma)	Apagado				
Alarm source (origen de la FP)	SpO_2				
NIVEL ALM (nivel de alarma)	Alta				
Límite de Alm FP (límite de alarma de FP)	Consulte la Tabla 8 en la *Sección 1) Configuraciones generales* para conocer el límite de alarma de FP predeterminado.				

7. Configuraciones de PANI (NIBP) predeterminadas

Ítem		General	OR	ICU	NICU	CCU
TIPO PAC (tipo de paciente)		ADU				
Modo medición de NIBP		Manual				
Intervalo		1min				
Insuflación	ADU	160				
	PED	120				
	NEO	100				
Alarma		Encendido				
REG ALM (registro de alarma)		Apagado				
NIVEL ALM (nivel de alarma)		Media				
Límite de Alm PANI (límite de alarma de NIBP)		Consulte la Tabla 8 en la *Sección 1) Configuraciones generales* para conocer el límite de alarma de PANI (NIBP) predeterminado.				

8. Configuraciones de temperatura predeterminadas

Ítem		General	OR	ICU	NICU	CCU
Alarma		Encendido				
REG ALM (registro de alarma)		Apagado				
NIVEL ALM (nivel de alarma)		Media				
Límite de Alm de T1 (límite de alarma de T1)	ADU	(36.0 --- 39.0)				
	PED					
	NEO					
Límite de Alm de T2 (límite de alarma de T2)	ADU	(36.0 --- 39.0)				
	PED					
	NEO					
Límite de Alm TD (límite de alarma de TD)	ADU	(0 .0 --- 2.0)				
	PED					
	NEO					

9. Configuraciones de CO_2 predeterminadas

Ítem	General	OR	ICU	NICU	CCU
Ganancia	X1				
Barrido	6.25mm/s				
Modo de trabajo	Medir				

Compen O_2 (Respironics) (compensar O_2)	16
Compen O_2 (Masimo) (compensar O_2)	Alta
Balance gas (Nmed/Palconn)	Tempera ambien (temperatura ambiente)
Unidad de altitud	m
Altitud (Nmed/Palconn)	0.0m
Pres Baro (presión barométrica)	760mmHg
Compen N_2O (Masimo) (compensar N_2O)	Apagado
No breaths timeout (tiempo de espera con respiración detenida)	20s
Alarma	Encendido
REG ALM (registro de alarma)	Apagado
Límite de Alm CO_2 (límite de alarma de CO_2)	Consulte la Tabla 8 en la *Sección 1) Configuraciones generales* para conocer el límite de alarma de CO_2 predeterminado.

10. Configuraciones de IBP predeterminadas

Ítem		General	OR	ICU	NICU	CCU
Nombre de la presión	IBP1	ART				
	IBP2	PVC				
		PA				
		LAP				
Barrido		25 mm/s				
Filtro ECG		Normal				
Visualización de SPV		Apagado				
Alarma		Encendido				
REG ALM (registro de alarma)		Apagado				
NIVEL ALM (nivel de alarma)		Media				
Configuración de ART, P1, P2, P3, P4, LV, Ao, UAP, BAP y FAP						
Escala		(0, 150)				
Límite de Alm del sistema	ADU	(90, 160)				
	PED	(70, 120)				

(límite de alarma del sistema)	NEO	(55, 90)
Límite de Alm de Med (límite de alarma de Med)	ADU	(70, 110)
	PED	(50, 90)
	NEO	(35, 70)
Límite de Alm de Dia (límite de alarma de Dia)	ADU	(50, 90)
	PED	(40, 70)
	NEO	(20, 60)
Configuración PA		
Escala		(0, 100)
Límite de Alm del sistema (límite de alarma del sistema)	ADU	(10, 35)
	PED	(24, 60)
	NEO	
Límite de Alm de Med (límite de alarma de Med)	ADU	(0, 20)
	PED	(12, 26)
	NEO	
Límite de Alm de Dia (límite de alarma de Dia)	ADU	(0, 16)
	PED	(-4, 4)
	NEO	
Configuración de CVP, LAP, RAP, ICP, UVP e IAP		
Escala		(0, 40)
Límite de Alm de Med (límite de alarma de Med)	ADU	(0, 10)
	PED	(0, 4)
	NEO	

11. Configuraciones predeterminadas de AG

Ítem		General	OR	ICU	NICU	CCU
Escala	CO_2	80				
	O_2	100				
	N_2O	100				
	AA	100				
	CO_2					

Barrido	O_2	6.25mm/s
	N_2O	
	AA	
Modo de trabajo		Medir
Compen O_2 (compensar O_2)		Alta
Compen N_2O (compensar N_2O)		Apagado
No breaths timeout (tiempo de espera con respiración detenida)		20s
Alarma		Encendido
REG ALM (registro de alarma)		Apagado
Límite de alarma de EtAA		（0.0 --- 5.0）
Límite de alarma de FiAA		（0.0 --- 2.0）
Nivel de alarma de AA		Media
Límite de alarma de AG		CO_2, O_2, N_2OConsulte la Tabla 8 en la *Sección 1) Configuraciones generales* para conocer el límite de alarma de CO_2 predeterminado.

12. C.O. predeterminado Configuraciones

Ítem	General	OR	ICU	NICU	CCU
IT fuente (origen de la IT)	Manual				
Coeficiente del C.O.	0.542				
Temperatura de inyección	2.0				
Volumen de inyección	5.0				
Intervalo de medición	5s				
Alarma	Encendido				
Informe alarma	Apagado				
Nivel de alarma	Media				
Límite de alarma de TB	（36.0，39.0）				

13. Configuraciones predeterminadas de BIS

Ítem	General	OR	ICU	NICU	CCU
Escala	250uV				
Barrido	25mm/s				
Índice suav (índice de suavidad)	15s				
Filtro	Encendido				
Pantalla	EEG IOC				
BIS Tendencia Temporal	60min				
Alarma	Encendido				
Informe alarma	Apagado				
Nivel de alarma	Media				
Límite de alarma	（20，70）				

14. Configuraciones predeterminadas de ICG

Ítem		General	OR	ICU	NICU	CCU
Barrido		25mm/s				
Parámetro secundario		C.O.				
Alarma		Encendido				
Informe alarma		Apagado				
Nivel de alarma		Media				
Límite de alarma de TFC	ADU	（15，60）				
	PED/NEO	（10，60）				
Límite de alarma de C.I.		（1.5，5.0）				

Appendix VI EMC

Nota

- **El monitor C50/C80/C86 cumple con los requerimientos de compatibilidad electromagnética aplicables en el IEC60601-1-2.**
- **Siga las instrucciones de compatibilidad electromagnética del manual de instrucciones para instalar y utilizar el monitor.**
- **Los equipos de comunicación por radiofrecuencia portátiles o móviles pueden afectar el rendimiento del monitor C50/C80/C86. Mantenga el monitor lejos de teléfo nos celulares, hornos microondas, etc., para proteger al monitor contra interferencia magnética fuerte.**
- **Consulte la guía adjunta y la declaración del fabricante.**

Advertencia

- **No apile este producto sobre/debajo otro equipo ni lo acerque a otro equipo. Si lo tiene que utilizar de esta manera, primero observe y verifique que funcione correctamente bajo estas condiciones.**
- **Los equipos de clase A están diseñados para trabajar en entornos industriales. Teniendo en cuenta la alteración de la conducción y la radi cación, puede ser difícil garantizar su compatibilidad electromagnética en entornos no industriales.**
- **El uso de accesorios o cables de repuesto distintos a los vendidos por el fabricante puede ocasionar una mayor emisión electromagnética o una menor inmunid ad electromagnética.**

Guía y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética			
El monitor C50/C80/C86 está diseñado para trabajar en el siguiente entorno electromagnético. Utilícelo allí			
Prueba de inmunidad	**IEC 60601-1 Nivel de prueba**	**Nivel de coincidencia**	**Entorno electromagnético – Guía**
ESD **IEC 61000-4-2**	Descarga de contacto: ±6kV Descarga de aire: ±8kV	Descarga de contacto: ±6kV Descarga de aire: ±8kV	Utilice solo piso de madera, cemento o cerámico. La FC deberá llegar al 30% en caso de piso compuesto.
EFT **IEC 61000-4-4**	Al cable de alimentación: ±2kV Al cable de	Al cable de alimentación: ±2kV Al cable de	La fuente de alimentación debe ser de la calidad típica empleada para uso

	entrada/salida: ±1kV	entrada/salida: ±1kV	comercial o en hospitales.
Aumento **IEC 61000-4-5**	Tensión en modo diferencial: ±1kV Tensión en modo común: ±2kV	Tensión en modo diferencial: ±1kV Tensión en modo común: ±2kV	La fuente de alimentación debe ser de la calidad típica empleada para uso comercial o en hospitales.
Caída, interrupción breve y cambio en la tensión en el cable de entrada del suministro eléctrico **IEC 61000-4-11**	<5% U_T, duración = 0.5 ciclo (U_T sag >95%) 40% U_T, duración = 5 ciclos (U_T sag =60%) 70% U_T, duración = 25 ciclos (U_T sag =30%) <5% U_T, duración = 5s (U_T sag >95%)	<5% U_T, duración = 0.5 ciclo (U_T sag >95%) 40% U_T, duración = 5 ciclos (U_T sag =60%) 70% U_T, duración = 25 ciclos (U_T sag =30%) <5% U_T, duración = 5s (U_T sag >95%)	La fuente de alimentación debe ser de la calidad típica empleada para uso comercial o en hospitales. Para garantizar el funcionamiento continuo de este producto en caso de interrupción en el suministro eléctrico, puede utilizar un sistema de alimentación ininterrumpida o la alimentación por batería.
PFMF (50/60Hz) **IEC 61000-4-8**	3A/m	3A/m, 50/60Hz	El PFMF será del nivel típico y contará con las características para las zonas típicas en entornos comerciales u hospitales.
Nota: U_T se refiere a la tensión de CA cuando aún no se ha aplicado la prueba de tensión.			

Guía y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética			
El monitor C50/C80/C86 está diseñado para trabajar en el siguiente entorno electromagnético. Utilícelo allí			
Prueba de inmunidad	**IEC 60601-1 Nivel de prueba**	**Nivel de coincidencia**	**Entorno electromagnético – Guía**
			No acerque ningún equipo de comunicación por radiofrecuencia portátil y móvil en funcionamiento a ninguna pieza de este producto (incluidos sus cables), más allá de la distancia de aislamiento recomendada, que se calcula

Conducción de radiofrecuencia IEC 61000-4-6 Radiación de radiofrecuencia IEC 61000-4-3	3Vrms 150kHz~80MHz 3V/m 80MHz~2.5GHz	3Vrms 3V/m	con la siguiente fórmula sujeta a l a frecuencia del transmisor. **Distancia de aislamiento recomendada:** $d = 1.2\sqrt{P}$ $d = 1.2\sqrt{P}$ 80MHz~800MHz $d = 2.3\sqrt{P}$ 800MHz~2.5GHz En la fórmula anterior: P – potencia nominal máxima de salida del transmisor (W) indicada por el fabricante del transmisor; d – distancia de aislamiento recomendada (m). La intensidad de campo de los transmisores de radiofrecuencia fijos se mide a través del registro [a] del campo electromagnético, y debe ser i nferior al nivel de coincidencia en cualquier rango de frecuencia[b]. Este producto puede causar interferencia en equipos cercanos marcados con el siguiente símbolo: 

Nota 1: utilice $d = 1.2\sqrt{P}$ y $d = 2.3\sqrt{P}$ a 80MHz y 800MHz respectivamente.

Nota 2: la guía anterior puede no aplicarse en todos los casos, ya que las transmisiones electromagnéticas se encuentran influenciadas por edificios, objetos y la absorción y reflexión de los cuerpos humanos.

a. El campo de intensidad de los transmisores fijos, como radio, teléfono (celular/inalámbrico), estación terrestre de radio móvil, radio aficionado, transmisión de radio AM y FM y televisión, no se pueden predecir con precisión en teoría. Para evaluar el entorno electromagnético de los transmisores d e radiofrecuencia fijos, intente registrar el campo electromagnético. Si la intensidad de campo medida de este producto es mayor que el nivel de coincidencia de radiofrecuencia aplicable más arriba, observe y verifique si este producto funciona correctamente. Si se observa alguna anomalía en el rendimiento, seránecesario tomar medidas adicionales, por ejemplo, ajustar la dirección o la ubicación del producto.
b. La intensidad de campo debe ser inferior a 3V/m en el rango de 150kHz a 80MHz.

Distancia de aislamiento recomendada entre este producto y un equipo de comunicación por radiofrecuencia portátil o móvil

Este producto está diseñado para funcionar en un entorno electromagnético con perturbación por radiación de radiofrecuencia controlada. Puede evit ar la interferencia electromagnética conservando la siguiente distancia de aislamiento recomendada entre el equipo de comunicación por radiofrecuencia portátil o móvil (transmisores) y este producto, sujeto a la potencia nominal máxima de salida de dicho equipo de comunicaciones.

Potencia nominal máxima de salida del transmisor W	**Distancia de aislamiento (m) para diferentes frecuencias del transmisor**		
	150kHz~80MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	**80MHz~800MHz** $d = 1.2\sqrt{P}$	**800MHz~2.5GHz** $d = 2.3\sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

En caso de que la potencia nominal máxima de salida fuera distinta de las detalladas más arriba, para calcular la distancia de aislamiento recomendada "d" (m), utilice la fórmula ("P" se refiere a la potencia nominal máxima de salida del transmisor (W) indicada por el fabricante del transmisor) en la columna correspondiente de frecuencia del transmisor.

Nota 1: utilice $d = 1.2\sqrt{P}$ y $d = 2.3\sqrt{P}$ a 80MHz y 800MHz respectivamente.

Nota 2: la guía anterior puede no aplicarse en todos los casos, ya que las transmisiones electromagnéticas se encuentran influenciadas por edificios, objetos y la absorción y reflexión de los cuerpos humanos.

Appendix VII Elementos/Sustancias tóxicas/peligrosas

Componente		Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Carcasa	Carcasa frontal	O	O	O	O	O	O
	Carcasa trasera	O	O	O	O	O	O
	Teclas	O	O	O	O	O	O
	Orientación	O	O	O	O	O	O
	Etiquetas	O	O	O	O	O	O
Monitor	Monitor	×	×	×	×	×	×
Unidad principal	Hardware	O	O	O	×	O	O
	Cables internos	O	O	O	O	O	O
	PCBA	×	O	O	O	O	O
Embalaje	Materiales de embalaje	×	×	O	O	×	×
Componentes generales	Conectores	O	O	O	×	O	O
	Cable de alimentación	O	O	O	O	O	O
Batería	Batería de litio	×	×	×	×	×	×
Accesorios	Accesorios para ECG	×	O	O	O	O	O
	Accesorios para SpO_2	×	O	O	O	O	O
	Accesorios para temperatura	×	O	O	O	O	O
	Accesorios para PANI (NIBP)	×	O	O	O	O	O
	Accesorios para CO_2	×	O	O	O	O	O
	Accesorios para IBP	×	O	O	O	O	O
	Accesorios para C.O.	×	O	O	O	O	O
	Accesorios para AG	×	O	O	O	O	O
	Accesorios para BIS	×	O	O	O	O	O
	Accesorios	×	O	O	O	O	O

	para ICG						
Nota	O: Las sustancias peligrosas / tóxicas contenidas en todos los materiales homogéneos de dicho componente están comprendidas dentro del límite de contenido especificado en la norma SJ/T11363-2006. ×: Las sustancias peligrosas / tóxicas contenidas en todos uno o más materiales homogéneos de dicho componente superan el límite de contenido especificado en la norma SJ/T11363-2006.						

Página en blanco


LOTE No. 74. UNIDAD ODONTOLOGICA CON COMPRESOR DE AIRE DE 3 HP					
ESPECIFICACIONES			**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**No. FOLIO**
74.1 GENERALES	**74.1.1 Material y pintura**	Material resistente con pintura electrostática	SI		1
	74.1.2 Alimentación eléctrica	110 - 120 VAC 50 / 60 Hz, con motor reductor.	SI		1
74.2 SILLON	**74.2.1 Movimientos totales del sillón**	Con movimientos de ascenso y descenso por sistema eléctrico.	SI		1
	74.2.2 Movimientos del espaldar	Con espaldar reclinable mediante sistema eléctrico.	SI		1
	74.2.3 Apoyabrazos	Un apoyabrazos izquierdo fijo y el derecho escualizable con movimientos horizontales	SI		1
	74.2.4 Material del sillón	Tapicería en material aséptico de fácil limpieza y desinfección.	SI		1
	74.2.5 Caja de conexiones	En el espacio inferior o integrada al sillón.	SI		1
74.3 MODULO	**74.3.1 Controles de**	Movimientos del sillón	SI		1
		Encendido, apagado y nivel de intensidad de la lámpara	SI		1
		Encendido y apagado del negatoscopio	SI		1
	74.3.2 Accesorios anclados al módulo	Un manómetro indicador de la presión de aire	SI		1
		Un negatoscopio LED	SI		1
	74.3.3 Conexiones del módulo	conexión con acople para dos piezas de alta velocidad con manguera lisa	SI		1
		conexión con acople para una pieza de baja con manguera lisa	SI		1
		conexión con acople para jeringa triple con punta intercambiable	SI		1
		Con soporte que permita colocar las piezas de mano.	SI		1
		Acople rápido para cavitron	SI		1

	74.3.4 Controles	Control de mando en el módulo y pedal	SI		1
74.4 ESCUPIDERA	**74.4.1 Material de fabricación**	Taza en porcelana con rejilla	SI		1
	74.4.2 Función	Lava taza	SI		1
		Eyector de saliva y eyector quirúrgico	SI		1
		llenado de vaso	SI		1
74.5 LAMPARA	74.5.1 Fuente de luz	Luz LED	SI		1
	74.5.2 Ajuste de intensidad	Mínimo dos intensidades de luz	SI		1
	74.5.3 Seguridad	Con sistema de protección	SI		1
74.6 BUTACOS	**74.6.1 Material de fabricación**	Tapizado aséptico de fácil limpieza (libre de costuras).	SI		1
	74.6.2 Espaldar	Ajuste de altura graduable.	SI		1
		Inclinación graduable.	SI		1
	74.6.3 Base de los butacos	Montado sobre base con cinco rodachinas y pistón a gas.	SI		1
	74.6.4 Cantidad	2	SI		1
74.7 ACCESORIOS	74.7.1 Un Tapete aislante en la base de la unidad (se debe instalar un tapete aislante en la base de la unidad del tamaño de la misma evitando dejar puntas que generen accidentes.)		SI		1
	74.7.2 Tres filtros de aire		SI		1
	74.7.3 Tres filtros de agua		SI		1
	74.7.4 Dos unidades de iluminación led de repuesto para la lámpara		SI		1
	74.7.5 Una bandeja auxiliar adaptable a la unidad en acero inoxidable		SI		1
	74.7.6 Tres Kit de baja velocidad: Contraangulo, Pieza recta y Micromotor		SI		1
	74.7.7 Tres piezas de mano de alta velocidad estándar de push button		SI		1
	74.7.8 Una Jeringa triple auxiliar de repuesto		SI		1
	74.7.9 Un forro protector cabeza – pies		SI		1
	74.7.10 Dos unidades de aceite lubricante para las piezas de mano en spray de mínimo 500 ml		SI		1
	74.7.11 Un tanque de agua auxiliar		SI		1

	74.7.12 Un soporte para lampara de fotocurado	SI		1
	74.7.13 Una bandeja soporte para cavitron	SI		
	74.7.14. Por cada 2 unidaes odontologicas se debera entregar un compresor odontologicos con las siguientes caracteristicas: Revestimiento de pintura interna y externa anticorrosiva (en polvo) para el tanque pulmón, Alimentación eléctrica 110 V - 120V 50 - 60 Hz, con valvula para drenaje, Cantidad de motores 2 (de doble cabezote) libre de aceite, Potencia del motor Mínimo 1,5 HP por cabezal, Volumen del tanque 100 litros +/- 10 litros, Que incluya válvula de sobrepresión y válvula de corte	SI		1
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**No. FOLIO**
74.2 GARANTIA	**74.2.1 2 AÑOS**			
	74.2.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.	SI		
	74.2.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.	SI		

	74.2.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.	SI		
74.3. TIEMPO DE RESPUESTA	El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato ante cualquier requerimiento tecnico, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.	SI		
74.3. CONDICIONES DE PREINSTALACION	El oferente garantiza que realizara la instalacion y puesta en funcionamiento de los equipos incluyando los materiales y elementos requeridos para dicho fin sin costo adicional para la Subred.	SI		

Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.

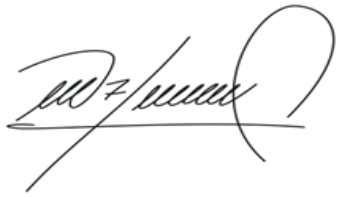

Wilson Emilio Herrera González

Nombre y firma del representante legal

Dirección: Calle 163 No 16c – 75 Toberín Bogotá

Teléfono: 3102215439-3103377536

DENTER S.A.S

NIT: 900 071 053-9
CRA 22 Nº 164 -90 P1,
CEL: 313 411 3600, 313 261 1239
E-MAIL: denterltda@hotmail.com

BOGOTÁ D.C. COLOMBIA

EQUIPAMIENTO

EQUIPOS DE ODONTOLOGIA EQUIPOS PORTATILES REPUESTOS ESPECIALIZADOS MATERIALES E INSUMOS SERVICIO TECNICO

REGIMEN COMUN

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

FICHA TÉCNICA

UNIDAD ODONTOLOGICA ELECTRICA ESTÁNDAR
CARACTERISTICAS
ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTATICA VOLTAJE 110-120 VAC 50/60 Hz MOTOR REDUCTOR
-LÁMPARA
LED 4 FOCOS CON SENSOR, INTESNIDAD VARIABLE, CON SISTEMA DE PROTECCIÓN
-ESCUPIDERA
EN PORCELANA, SUCCCIÓN SALIVA Y QUIRURGICO, LLENADO, LAVADO
-SILLON
ASÉPTICO ERGONOMICO CERO COSTURAS, CABECERO AJUSTABLE ARTICULACION ABATIBLE, MÓDULO TERMOFORMADO 4 SERVICIOS AUTOMATICO / CABECERO, ESPALDAR, ASIENTO, CON BRAZO IZQUIERDO FIJO A LA UNIDAD Y BRAZO DERECHO ABATIBLE CON MOVIMIENTO HORIZONTAL, CAJA DE CONEXIONES
-MÓDULO
*CAJA DE CONEXIONES INTERNA DEL MODULO (ACOPLE DE DOS PIEZAS EN MANGUERA LISA , ACOPLE BAJO DE UNA PIEZA EN MANGUERA LISA; PARA JERINGA TRIPLE CON PUNTAS INTERCAMBIABLES; SOPORTE PARA PIEZAS DE MANO; CONEXIÓN RAPIDA PARA CAVITRON) *MANDOS DE MOVIMIENTOS EN EL MODULO Y PEDAL * CONTROLES DE MOVIMIENTO EN EL SILLON / ON-OFF / ON-OFF NEGATOSCOPIO / ON-OFF INTENSIDAD DE LAMPARA
-SILLA ODONTOLOGO
ASÉPTICO SIN CONTURA DE FÁCIL LIMPIEZA CON AJUSTES DE ALTURA E INCLINACIÓN; PISTON NEUMATICO CON 5 RUEDAS
ACCESORIOS

- FILTRO DE AIRE
- FILTRO DE AGUA
- BANDEJA AUXILIAR INOXIDABLE
- LÁMPARA LUZ LED
- BASE CON SOPORTES EN GOMAS
- KIT DE MICROMOTOR, PUNTA RECTA Y CONTRAANGULO DTM
- PIEZA DE MANO ESTÁNDAR PUSH BOTTOM DTM
- JERINGA TRIPLE CANULA INTERCAMBIABLE
- FORRO PROTECTOR DE PIEZ Y CABECERO
- ACEITE LUBIRCANTE PIEZAS DE MANO
- TANQUE AUXILIAR PARA AGUA 1,5 LTS
- SOPORTE PARA LÁMPARA DE FOTOCURADO
- BANDEJA AUXILIAR PLÁSTICA PARA CAVITRON
- SILLON ODONTOLOGO



COMPRESOR AIRE SECO 3 HP

- LIBRE DE ACEITE
- TANQUE DE 25 GALONES / APROX 100 LTS
- BÁLVULA DE SOBREPESIÓN-CORTE
- RECUBRIMIENTO EXTERNO E INTERNO CON PINTURA ANTICORROSIVA EN POLVO
- UNIDAD ELÉCTRICA ESTÁNDAR 110V-120V / 50-60 Hz
- BÁLVULA DE DRENAJE
- 2 CABEZOTES DE 1.5 HP

	PROCESO DE GESTION MISIONAL	**CODIGO: PDAT-FE-F9**
	PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	**VERSION: 3**
	FICHA TECNICA DE ESTANDARIZACION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS	**FECHA: 21/01/2021**

CÓDIGO:	**MM L78 - 183**

NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS ALTAMIRA, BRAVO PAEZ Y DIANA TURBAY DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
ESCALERILLA DE DOS PASOS

1. ESPECIFICACIONES		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1. 1. Condiciones generales	**1.1.1. Con huella antideslizante**	SI	
	1.1.2. Fabricada en tubería coldrolled	SI	
	1.1.3. con pintura electrostática	SI	
	1.1.4. Tapones en Caucho	SI	

2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

SEGMENTO	**FAMILIA**	**CLASE**	**PRODUCTO**
42	**19**	**20**	**00**

3. Condiciones posventa		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
3.1. Condiciones del servicio	3.1.1. Garantía un (1) año.	SI	
	3.1.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de siguiente a la entrega a satisfacción de cada elemento de mobiliario en las instalaciones definidas por la Subred, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.	SI	
	3.1.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas y o desperfectos del mobiliario y que sea reportado supervisor del contrato y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del mobiliario respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en un tiempo acordado con el supervisor del contrato que no deberá superar los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del Servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	
	3.1.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en el mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	

3.2. TIEMPO DE RESPUESTA	El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas y se debe contar con disponibilidad para la prestación del servicio de mantenimiento las 24 horas del día, los siete días de la semana, para lo cual en el momento de la entrega del mobiliario en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico.	SI	
3.3. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA	El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relacióncon el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la Subred, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.	SI	
3.4. COMPONENTES ADICIONALES DE INSTALACIÓN	3.6.1. El oferente está obligado a realizar una visita previa a las instalaciones de la Subred previo a la fabricación de los elementos para verificación de medidas, por cuanto se hace responsable sin costo adicionalpor los ajustes que se requieran para la puesta en funcionamiento de los elementos de mobiliario. 3.6.2. Previo al cierre del proceso el oferente debe ejecutar visita de chequeo a todas las USS asignadas, para garantizar la realización de todaslas actividades de preinstalación, instalación y puesta en marcha de los elementos de mobiliario cuando sea necesario, sin costo alguno.	SI	

medicol
Fábrica de muebles

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ESCALERILLA DE DOS PASOS PINTADA

Código **M-118**



- Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18 con refuerzo en tubo redondo de 7/8" C.18, todo en acero cold rolled.
- Pasos fabricados en caucho antideslizante y bocel en caucho.
- 4 tapones plásticos de 7/8“.
- Dimensiones: Largo 0.40 m, Ancho 0.39 m, Altura 0.42 m.
- Terminado en pintura electrostática.

	PROCESO DE GESTION MISIONAL	**CODIGO: PDAT-FE-F9**
	PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	**VERSION: 3**
	FICHA TECNICA DE ESTANDARIZACION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS	**FECHA: 21/01/2021**

CÓDIGO:	**MM L78 - 184**

NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS ALTAMIRA, BRAVO PAEZ Y DIANA TURBAY DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
MESA AUXILIAR 50X45X80

1. ESPECIFICACIONES		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1. 1. Condiciones generales	**1.1.1. Mesa metálica en estructura cromada o acero inoxidable**	SI	
	1.1.2. Dos cubiertas en acero inoxidable	SI	
	1.1.3. Estructura tubular metálica dé 1”	SI	
	1.1.4. Protegida Con barandillas laterales	SI	
	1.1.5. Cuatro ruedas de mínimo 2” tipo hospitalario con freno	SI	
	1.1.6. Dimensión Aprox: 50 cm de ancho x 45 cm de largo y 80 cm de alto (Variación +/-5cm)	SI	

2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

SEGMENTO	**FAMILIA**	**CLASE**	**PRODUCTO**
42	**19**	**20**	**00**

3. Condiciones posventa		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
3.1. Condiciones del servicio	3.1.1. Garantía un (1) año.	SI	
	3.1.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de siguiente a la entrega a satisfacción de cada elemento de mobiliario en las instalaciones definidas por la Subred, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.	SI	
	3.1.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas y o desperfectos del mobiliario y que sea reportado supervisor del contrato y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del mobiliario respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en un tiempo acordado con el supervisor del contrato que no deberá superar los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del Servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	
	3.1.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en el mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	

3.2. TIEMPO DE RESPUESTA	El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas y se debe contar con disponibilidad para la prestación del servicio de mantenimiento las 24 horas del día, los siete días de la semana, para lo cual en el momento de la entrega del mobiliario en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico.	SI	
3.3. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA	El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relacióncon el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la Subred, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.	SI	
3.4. COMPONENTES ADICIONALES DE INSTALACIÓN	3.6.1. El oferente está obligado a realizar una visita previa a las instalaciones de la Subred previo a la fabricación de los elementos para verificación de medidas, por cuanto se hace responsable sin costo adicionalpor los ajustes que se requieran para la puesta en funcionamiento de los elementos de mobiliario. 3.6.2. Previo al cierre del proceso el oferente debe ejecutar visita de chequeo a todas las USS asignadas, para garantizar la realización de todaslas actividades de preinstalación, instalación y puesta en marcha de los elementos de mobiliario cuando sea necesario, sin costo alguno.	SI	

medicol
Fábrica de muebles

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

MESA AUXILIAR KROM

Código **22317-CR**



- Fabricada en tubo redondo de 1" C.18 cold rolled.
- Bandeja superior e inferior en lámina de acero brillante ref.430 con barandillas anti caída.
- 4 ruedas de 2" que facilitan el desplazamiento.
- **Dimensiones: Largo 0.50 m, Ancho 0.45 m, Altura 0.80 m.**
- Terminado en acero y cromo.

	PROCESO DE GESTION MISIONAL	**CODIGO: PDAT-FE-F9**
	PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	**VERSION: 3**
	FICHA TECNICA DE ESTANDARIZACION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS	**FECHA: 21/01/2021**

CÓDIGO:	**MM L78 - 185**

NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS ALTAMIRA, BRAVO PAEZ Y DIANA TURBAY DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
MESA DE MAYO

1. ESPECIFICACIONES		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1. 1. Condiciones generales	**1.1.1. Mesa de mayo tipo hospitalario**	SI	
	1.1.2. Estructura cromada o acero inoxidable	SI	
	1.1.3. Estructura tubular metálica de 1”	SI	
	1.1.4. Tubo telescópico Cuatro ruedas de mínimo 2”	SI	
	1.1.5. Bandeja en acero inoxidable	SI	
	1.1.6. Dimensiones Aprox: Largo: 45cm, Ancho: 30cm, Alto: 80 cm a 125cm (Variación +/-5cm)	SI	

2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS			
SEGMENTO	**FAMILIA**	**CLASE**	**PRODUCTO**
42	**19**	**20**	**00**

3. Condiciones posventa		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
3.1. Condiciones del servicio	3.1.1. Garantía un (1) año.	SI	
	3.1.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de siguiente a la entrega a satisfacción de cada elemento de mobiliario en las instalaciones definidas por la Subred, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.	SI	
	3.1.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas y o desperfectos del mobiliario y que sea reportado supervisor del contrato y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del mobiliario respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en un tiempo acordado con el supervisor del contrato que no deberá superar los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del Servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	
	3.1.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en el mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	

3.2. TIEMPO DE RESPUESTA	El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas y se debe contar con disponibilidad para la prestación del servicio de mantenimiento las 24 horas del día, los siete días de la semana, para lo cual en el momento de la entrega del mobiliario en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico.	SI	
3.3. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA	El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relacióncon el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la Subred, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.	SI	
3.4. COMPONENTES ADICIONALES DE INSTALACIÓN	3.6.1. El oferente está obligado a realizar una visita previa a las instalaciones de la Subred previo a la fabricación de los elementos para verificación de medidas, por cuanto se hace responsable sin costo adicionalpor los ajustes que se requieran para la puesta en funcionamiento de los elementos de mobiliario. 3.6.2. Previo al cierre del proceso el oferente debe ejecutar visita de chequeo a todas las USS asignadas, para garantizar la realización de todaslas actividades de preinstalación, instalación y puesta en marcha de los elementos de mobiliario cuando sea necesario, sin costo alguno.	SI	

FICHA TECNICA



MESA DE MAYO

CARACTERISTICAS:

MESA DE MAYO HOSPITALARIA FABRICADA EN ESTRUCTURA TUBULAR METALICA DE 1" C.18 COLD ROLLED, CON TUBO TELESCÓPICO CUADRADO DE 3/4" C.18 COLD ROLLED CON SOPORTE PARA BANDEJA. BANDEJA SUPERIOR EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE REF.304, PERILLA DE 3/8 PARA GRADUACIÓN DE ALTURA, 4 RUEDAS DE 2" QUE FACILITAN EL DESPLAZAMIENTO. DIMENSIONES: LARGO 45 Cm, ANCHO 30 Cm. ALTURA: MIN 80 Cm -MÁX. 125 Cm. TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE Y CROMO.

CARRERA 18 A N° 22-65
Teléfono: 2866547-2830686
Bogotá
surtisaludltda2@hotmail.com

Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica

Wilson Emilio Herrera González
Nombre y firma del Representante Legal
Dirección: Calle 163 # 16 C-75 Toberín Bogotá D.C
Teléfono: 3102215439 / 3103377536

	PROCESO DE GESTION MISIONAL	CODIGO: PDAT-FE-F9
	PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	VERSION: 3
	FICHA TECNICA DE ESTANDARIZACION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS	FECHA: 21/01/2021

CÓDIGO:	MM L81 - 188

NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS ALTAMIRA, BRAVO PAEZ Y DIANA TURBAY DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
ESCRITORIO CON ARCHIVADOR 60X150X70

1. ESPECIFICACIONES		CUMPLE	NO CUMPLE
1. 1. Condiciones generales	1.1.1. Escritorio rectangular	SI	
	1.1.2. Bordes de la mesa redondeados (las esquinas no pueden terminar en ángulos recto o cortante)	SI	
	1.1.3. Canal para el cableado	SI	
	1.1.4. Acabado en formica y elaborado en madera aglomerado de 30mm de espesor	SI	
	1.1.5. Dimensiones de la mesa (profundidad x ancho x altura) 60x150x70 medidas dadas en centímetros (tolerancia +\- 5 cm)	SI	
	1.1.6. Archivador metálico	SI	
	1.1.7. Con dos (2) cajones	SI	

2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS			
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
56	10	17	00

3. Condiciones posventa		CUMPLE	NO CUMPLE
3.1. Condiciones del servicio	3.1.1. Garantía un (1) año.	SI	
	3.1.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de siguiente a la entrega a satisfacción de cada elemento de mobiliario en las instalaciones definidas por la Subred, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.	SI	
	3.1.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas y o desperfectos del mobiliario y que sea reportado supervisor del contrato y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del mobiliario respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en un tiempo acordado con el supervisor del contrato que no deberá superar los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del Servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	

	3.1.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en el mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	
3.2. TIEMPO DE RESPUESTA	El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas y se debe contar con disponibilidad para la prestación del servicio de mantenimiento las 24 horas del día, los siete días de la semana, para lo cual en el momento de la entrega del mobiliario en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico.	SI	
3.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO	El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo tres (3) mantenimientos preventivos al año a cadauno de los elementos de mobiliario. El cronograma de mantenimiento delmobiliario será suministrado en el momento de la entrega a la Subred asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.	SI	
3.4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO	El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los elementos de mobiliario durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro e instalacion de repuestos sin costo alguno para la Subred cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por partedel personal asistencial que opere dicho equipo.	SI	
3.5. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA	El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relacióncon el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la Subred, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.	SI	
3.6. COMPONENTES ADICIONALES DE INSTALACIÓN	3.6.1. El oferente está obligado a realizar una visita previa a las instalaciones de la Subred previo a la fabricación de los elementos para verificación de medidas, por cuanto se hace responsable sin costo adicional por los ajustesque se requieran para la puesta en funcionamiento de los elementos de mobiliario.	SI	

diseño & ambientes

aya

Producto	Descripción
	Fabricado en madera industrial con recubrimiento melaminico estructura metalica con acabado en pintura electrostatica cajonera 2x1, niveladores antidelizantes *2 gavetastipo lapicero con corredera corriente *1 gaveta tipo carpetero con corredera full-extensión *cerradura tipo trampa *costado alegro medidas 60*150*70 Producto Nacional

	PROCESO DE GESTION MISIONAL	**CODIGO: PDAT-FE-F9**
	PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	**VERSION: 3**
	FICHA TECNICA DE ESTANDARIZACION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS	**FECHA: 21/01/2021**

CÓDIGO:	**MM L81 - 189**

NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS ALTAMIRA, BRAVO PAEZ Y DIANA TURBAY DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
ESCRITORIO CON ARCHIVADOR 60X120X70

1. ESPECIFICACIONES		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1. 1. Condiciones generales	**1.1.1. Escritorio rectangular**	SI	
	1.1.2. bordes de la mesa redondeados (las esquinas no pueden terminar en ángulos recto o cortante)	SI	
	1.1.3. Canal para el cableado	SI	
	1.1.4. Acabado en formica y elaborado en madera aglomerado de 30mm de espesor	SI	
	1.1.5. Dimensiones de la mesa (profundidad x ancho x altura) 60x120x70 medidas dadas en centímetros (Tolerancia +\- 5 cm),	SI	
	1.1.6. Archivador metálico con dos (2) cajones	SI	

2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

SEGMENTO	**FAMILIA**	**CLASE**	**PRODUCTO**
56	**10**	**17**	**00**

3. Condiciones posventa		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
3.1. Condiciones del servicio	3.1.1. Garantía un (1) año.	SI	
	3.1.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de siguiente a la entrega a satisfacción de cada elemento de mobiliario en las instalaciones definidas por la Subred, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.	SI	
	3.1.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas y o desperfectos del mobiliario y que sea reportado supervisor del contrato y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del mobiliario respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en un tiempo acordado con el supervisor del contrato que no deberá superar los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	
	3.1.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en el mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	

3.2. TIEMPO DE RESPUESTA	El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas y se debe contar con disponibilidad para la prestación del servicio de mantenimiento las 24 horas del día, los siete días de la semana, para lo cual en el momento de la entrega del mobiliario en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico.	SI	
3.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO	El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo tres (3) mantenimientos preventivos al año a cadauno de los elementos de mobiliario. El cronograma de mantenimiento delmobiliario será suministrado en el momento de la entrega a la Subred asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.	SI	
3.4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO	El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los elementos de mobiliario durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro e instalacion de repuestos sin costo alguno para la Subred cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por partedel personal asistencial que opere dicho equipo.	SI	
3.5. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA	El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relacióncon el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la Subred, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.	SI	
3.6. COMPONENTES ADICIONALES DE INSTALACIÓN	3.6.1. El oferente está obligado a realizar una visita previa a las instalaciones de la Subred previo a la fabricación de los elementos para verificación de medidas, por cuanto se hace responsable sin costo adicional por los ajustesque se requieran para la puesta en funcionamiento de los elementos de mobiliario.	SI	

diseño & ambientes

aya

Producto	Descripción
	Fabricado en madera industrial con recubrimiento melaminico estructura metalica con acabado en pintura electrostatica cajonera 2x1, niveladores antidelizantes *2 gavetastipo lapicero con corredera corriente *1 gaveta tipo carpetero con corredera full-extensión *cerradura tipo trampa *costado alegro medidas 60*120*70 Producto Nacional

	PROCESO DE GESTION MISIONAL	**CODIGO: PDAT-FE-F9**
	PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	**VERSION: 3**
	FICHA TECNICA DE ESTANDARIZACION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS	**FECHA: 21/01/2021**

CÓDIGO:	**MM L81 - 190**

NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS ALTAMIRA, BRAVO PAEZ Y DIANA TURBAY DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
MESA COMEDOR

1. ESPECIFICACIONES		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1. 1. Condiciones generales	**1.1.1. Mesa con estructura en tubos de aluminio (calibre 20 +/- 2)**	SI	
	1.1.2. Cromado o en pintura electrostática	SI	
	1.1.3. Tapa en vidrio claro de 90 cm de diámetro	SI	

2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS			
SEGMENTO	**FAMILIA**	**CLASE**	**PRODUCTO**
56	**10**	**17**	**00**

3. Condiciones posventa		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
3.1. Condiciones del servicio	3.1.1. Garantía un (1) año.	SI	
	3.1.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de siguiente a la entrega a satisfacción de cada elemento de mobiliario en las instalaciones definidas por la Subred, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.	SI	
	3.1.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas y o desperfectos del mobiliario y que sea reportado supervisor del contrato y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del mobiliario respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en un tiempo acordado con el supervisor del contrato que no deberá superar los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	
	3.1.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en el mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	

3.2. TIEMPO DE RESPUESTA	El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas y se debe contar con disponibilidad para la prestación del servicio de mantenimiento las 24 horas del día, los siete días de la semana, para lo cual en el momento de la entrega del mobiliario en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico.	SI	
3.3. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA	El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relacióncon el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la Subred, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.	SI	
3.4. COMPONENTES ADICIONALES DE INSTALACIÓN	3.6.1. El oferente está obligado a realizar una visita previa a las instalaciones de la Subred previo a la fabricación de los elementos para verificación de medidas, por cuanto se hace responsable sin costo adicionalpor los ajustes que se requieran para la puesta en funcionamiento de los elementos de mobiliario. 3.6.2. Previo al cierre del proceso el oferente debe ejecutar visita de chequeo a todas las USS asignadas, para garantizar la realización de todaslas actividades de preinstalación, instalación y puesta en marcha de los elementos de mobiliario cuando sea necesario, sin costo alguno.	SI	



Diámetro de grosor: 1 cm
Garantía 3 meses
Alto 75 cm
Tipo de mesa Comedor
Ancho 90 cm
Dificultad de armado Media
Número de piezas 1
Color Transparente
Material cubierto Vidrio
Marca Just Home Collection
Características Alrededor de la mesa de comedor cómodo y práctico
Forma Redonda
Número de personas 4
Material de estructura Aluminio
Mesa extensible No
Largo 90 cm
Requiere armado Si
Base Cromado

Producto Nacional

	PROCESO DE GESTION MISIONAL	**CODIGO: PDAT-FE-F9**
	PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	**VERSION: 3**
	FICHA TECNICA DE ESTANDARIZACION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS	**FECHA: 21/01/2021**

CÓDIGO:	**MM L81 - 191**

NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS ALTAMIRA, BRAVO PAEZ Y DIANA TURBAY DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
MESA DE REUNIÓN DE 4 PUESTOS

1. ESPECIFICACIONES		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1. 1. Condiciones generales	**1.1.1. Mesa con superficie redonda en formica o laminado de alta presión o melanina, Superficies y remates redondeados**	SI	
	1.1.2. Base tubular cromada (calibre 20 +/- 2)	SI	
	1.1.3. Estructura principal central tipo mástil metálico	SI	
	1.1.4. Acabado en pintura epóxica sistema electrostático	SI	
	1.1.5. Tapa de 90 cm de diámetro	SI	
	1.1.6. alto 75 cm	SI	

2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS			
SEGMENTO	**FAMILIA**	**CLASE**	**PRODUCTO**
56	**10**	**17**	**00**

3. Condiciones posventa		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
3.1. Condiciones del servicio	3.1.1. Garantía un (1) año.	SI	
	3.1.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de siguiente a la entrega a satisfacción de cada elemento de mobiliario en las instalaciones definidas por la Subred, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.	SI	
	3.1.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas y o desperfectos del mobiliario y que sea reportado supervisor del contrato y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del mobiliario respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en un tiempo acordado con el supervisor del contrato que no deberá superar los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	
	3.1.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en el mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	

3.2. TIEMPO DE RESPUESTA	El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas y se debe contar con disponibilidad para la prestación del servicio de mantenimiento las 24 horas del día, los siete días de la semana, para lo cual en el momento de la entrega del mobiliario en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico.	SI	
3.3. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA	El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relacióncon el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la Subred, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.	SI	
3.4. COMPONENTES ADICIONALES DE INSTALACIÓN	3.6.1. El oferente está obligado a realizar una visita previa a las instalaciones de la Subred previo a la fabricación de los elementos para verificación de medidas, por cuanto se hace responsable sin costo adicionalpor los ajustes que se requieran para la puesta en funcionamiento de los elementos de mobiliario. 3.6.2. Previo al cierre del proceso el oferente debe ejecutar visita de chequeo a todas las USS asignadas, para garantizar la realización de todaslas actividades de preinstalación, instalación y puesta en marcha de los elementos de mobiliario cuando sea necesario, sin costo alguno.	SI	

Central de Muebles
Mobiliario para Oficinas
NIT 1105670462-5 Punto de fábrica Directo



Ficha Técnica
Superficie: Superficie en tablex de 30mm enchapado en laminado decorativo de alta presión y canto rígido.
Mesa de juntas pequeña, redonda con estructura tubular metálica y base en pintura electroestática o cromada.
Dimensiones: Alto: 75 cm Ancho: 90 cm Producto Nacional

	PROCESO DE GESTION MISIONAL	**CODIGO: PDAT-FE-F9**
	PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	**VERSION: 3**
	FICHA TECNICA DE ESTANDARIZACION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS	**FECHA: 21/01/2021**

CÓDIGO:	**MM L81 - 192**

NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS ALTAMIRA, BRAVO PAEZ Y DIANA TURBAY DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
MESA REDONDA NIÑO

1. ESPECIFICACIONES		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1. 1. Condiciones generales	**1.1.1. 4 puestos**	SI	
	1.1.2. dimensiones: 60x60x52 cm (tolerancia +-10)	SI	
	1.1.3 Tapa en madera MDP y MDF, patas en madera de pino natural	SI	

2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS			
SEGMENTO	**FAMILIA**	**CLASE**	**PRODUCTO**
56	**10**	**17**	**00**

3. Condiciones posventa		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
3.1. Condiciones del servicio	3.1.1. Garantía un (1) año.	SI	
	3.1.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de siguiente a la entrega a satisfacción de cada elemento de mobiliario en las instalaciones definidas por la Subred, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.	SI	
	3.1.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas y o desperfectos del mobiliario y que sea reportado supervisor del contrato y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del mobiliario respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en un tiempo acordado con el supervisor del contrato que no deberá superar los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	
	3.1.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en el mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	
3.2. TIEMPO DE RESPUESTA	El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas y se debe contar con disponibilidad para la prestación del servicio de mantenimiento las 24 horas del día, los siete días de la semana, para lo cual en el momento de la entrega del mobiliario en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico.	SI	

3.3. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA	El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relacióncon el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la Subred, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.	SI	
3.4. COMPONENTES ADICIONALES DE INSTALACIÓN	3.6.1. El oferente está obligado a realizar una visita previa a las instalaciones de la Subred previo a la fabricación de los elementos para verificación de medidas, por cuanto se hace responsable sin costo adicionalpor los ajustes que se requieran para la puesta en funcionamiento de los elementos de mobiliario. 3.6.2. Previo al cierre del proceso el oferente debe ejecutar visita de chequeo a todas las USS asignadas, para garantizar la realización de todaslas actividades de preinstalación, instalación y puesta en marcha de los elementos de mobiliario cuando sea necesario, sin costo alguno.	SI	

diseño & ambientes

aya

Producto	Descripción
	La Mesa Kids Redonda cuenta con patas en Madera Pino, tapa blanco 15 mm y MDF 15 mm, no incluye elementos decorativos, medidas: 60cm X 60 cm X 52cm, el material de la base es en Pino, Requiere armado: Sí Tipo: Mesas infantiles Producto Nacional

	PROCESO DE GESTION MISIONAL	**CODIGO: PDAT-FE-F9**
	PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	**VERSION: 3**
	FICHA TECNICA DE ESTANDARIZACION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS	**FECHA: 21/01/2021**

CÓDIGO:	**MM L81 – 193**

NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS ALTAMIRA, BRAVO PAEZ Y DIANA TURBAY DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
VITRINA DE 2 CUERPOS

1. ESPECIFICACIONES		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1. 1. Condiciones generales	**1.1.1. Gabinete de dos cuerpos**	SI	
	1.1.2. Construido en lamina cold-rolled calibre 22	SI	
	1.1.3. Parte superior con puerta porta vidrio	SI	
	1.1.4. Gaveta intermedia con manijas	SI	
	1.1.5. Alacena inferior en lamina	SI	
	1.1.6. Dimensiones aprox: 0,73 mts largo x 0,35 mts fondo x 1,50 mts altura (tolerancia +-5cm)	SI	
	1.1.7. acabado en Pintura Polvo Electrostática	SI	

2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS			
SEGMENTO	**FAMILIA**	**CLASE**	**PRODUCTO**
56	**10**	**17**	**00**

3. Condiciones posventa		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
3.1. Condiciones del servicio	3.1.1. Garantía un (1) año.	SI	
	3.1.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de siguiente a la entrega a satisfacción de cada elemento de mobiliario en las instalaciones definidas por la Subred, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.	SI	
	3.1.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas y o desperfectos del mobiliario y que sea reportado supervisor del contrato y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del mobiliario respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en un tiempo acordado con el supervisor del contrato que no deberá superar los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	
	3.1.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en el mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	

3.2. TIEMPO DE RESPUESTA	El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas y se debe contar con disponibilidad para la prestación del servicio de mantenimiento las 24 horas del día, los siete días de la semana, para lo cual en el momento de la entrega del mobiliario en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico.	SI	
3.3. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA	El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relacióncon el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la Subred, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.	SI	
3.4. COMPONENTES ADICIONALES DE INSTALACIÓN	3.6.1. El oferente está obligado a realizar una visita previa a las instalaciones de la Subred previo a la fabricación de los elementos para verificación de medidas, por cuanto se hace responsable sin costo adicionalpor los ajustes que se requieran para la puesta en funcionamiento de los elementos de mobiliario. Previo al cierre del proceso el oferente debe ejecutar visita de chequeo a todas las USS asignadas, para garantizar la realización de todaslas actividades de preinstalación, instalación y puesta en marcha de los elementos de mobiliario cuando sea necesario, sin costo alguno.	SI	

medicol
Fábrica de muebles

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

VITRINA PARA INSTRUMENTAL DE DOS CUERPOS

Código **M-190**



- Fabricada en lámina de acero cold rolled C.20.
- 2 puertas en vidrio transparente de 3 mm, con chapa de llave para mayor seguridad.
- 2 entrepaños en vidrio transparente de 3 mm, para almacenamiento de insumos.
- Alacena con cierre de rodillo para almacenamiento.
- 4 niveladores antideslizantes de 3/8".
- Dimensiones: Largo 0.78 m, Ancho 0.35 m, Altura 1.46 m.
- Terminado en pintura electrostática.

Fabricado en Colombia

Éste mueble es marca MAFET®

- **Nota**: Se mejora la calidad de la característica técnica solicitada por la entidad ofreciendo una lámina más resistente para la vitrina dos cuerpos en Cold Rolled calibre 20

Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica

Wilson Emilio Herrera González
Nombre y firma del Representante Legal
Dirección: Calle 163 # 16 C-75 Toberín Bogotá D.C
Teléfono: 3102215439 / 3103377536

	PROCESO DE GESTION MISIONAL	**CODIGO: PDAT-FE-F9**
	PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	**VERSION: 3**
	FICHA TECNICA DE ESTANDARIZACION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS	**FECHA: 21/01/2021**

CÓDIGO:	**MM L82 - 194**

NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS ALTAMIRA, BRAVO PAEZ Y DIANA TURBAY DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

UNIDAD DE MEDIDA	
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
SILLA DE CAFETERIA	

1. ESPECIFICACIONES		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1. 1. Condiciones generales	**1.1.1. Estructura metálica redonda**	SI	
	1.1.2. Con terminación cromada	SI	
	1.1.3. Cobertura en brazos en polipropileno	SI	
	1.1.4. Relleno en espuma amarilla de 3mm	SI	
	1.1.5. Asiento tapizado con terminación en tela micro perforada	SI	

2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

SEGMENTO	**FAMILIA**	**CLASE**	**PRODUCTO**
56	**11**	**21**	**00**

3. Condiciones posventa		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
3.1. Condiciones del servicio	3.1.1. Garantía un (1) año.	SI	
	3.1.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de siguiente a la entrega a satisfacción de cada elemento de mobiliario en las instalaciones definidas por la Subred, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.	SI	
	3.1.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas y o desperfectos del mobiliario y que sea reportado supervisor del contrato y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del mobiliario respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en un tiempo acordado con el supervisor del contrato que no deberá superar los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	
	3.1.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en el mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	

3.2. TIEMPO DE RESPUESTA	El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas y se debe contar con disponibilidad para la prestación del servicio de mantenimiento las 24 horas del día, los siete días de la semana, para lo cual en el momento de la entrega del mobiliario en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico.	SI	
3.3. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA	El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relacióncon el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la Subred, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.	SI	
3.4. COMPONENTES ADICIONALES DE INSTALACIÓN	3.6.1. El oferente está obligado a realizar una visita previa a las instalaciones de la Subred previo a la fabricación de los elementos para verificación de medidas, por cuanto se hace responsable sin costo adicionalpor los ajustes que se requieran para la puesta en funcionamiento de los elementos de mobiliario. 3.6.2. Previo al cierre del proceso el oferente debe ejecutar visita de chequeo a todas las USS asignadas, para garantizar la realización de todaslas actividades de preinstalación, instalación y puesta en marcha de los elementos de mobiliario cuando sea necesario, sin costo alguno.	SI	

Central de Muebles
Mobiliario para Oficinas
NIT 1105670462-5 Punto de fábrica Directo



Ficha Técnica
Material del Tapizado: Tela Micro Perforada
Silla en estructura metálica redonda tubular ovalado Cal-16 de 4 patas terminado en pintura electrostática color negro o cromada (desarmable), con brazos estructurales y cubierta en polipropileno. Diseño ergonómico para máximo confort con relleno en espuma Asiento tapizado con terminación en tela micro perforada Acojinamiento de poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama, lo que permite estar sentado largo tiempo sin sentir incomodidad. Producto Nacional

	PROCESO DE GESTION MISIONAL	**CODIGO: PDAT-FE-F9**
	PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	**VERSION: 3**
	FICHA TECNICA DE ESTANDARIZACION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS	**FECHA: 21/01/2021**

CÓDIGO:	**MM L82 - 195**

NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS ALTAMIRA, BRAVO PAEZ Y DIANA TURBAY DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
SILLA INTERLOCUTORA

1. ESPECIFICACIONES		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1. 1. Condiciones generales	**1.1.1. Espaldar de plástico o polipropileno reforzado con fibra de vidrio y asientos tapizados en paño**	SI	
	1.1.2. Con espuma de 4mm amarilla	SI	
	1.1.3. Carcaza de cobertura en espaldar de plástico	SI	
	1.1.4. Estructura en tubo metálico (Calibre 20 +-2)	SI	
	1.1.5. Terminado en pintura electrostática en polvo	SI	

2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS			
SEGMENTO	**FAMILIA**	**CLASE**	**PRODUCTO**
56	**11**	**21**	**00**

3. Condiciones posventa		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
3.1. Condiciones del servicio	3.1.1. Garantía un (1) año.	SI	
	3.1.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de siguiente a la entrega a satisfacción de cada elemento de mobiliario en las instalaciones definidas por la Subred, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.	SI	
	3.1.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas y o desperfectos del mobiliario y que sea reportado supervisor del contrato y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del mobiliario respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en un tiempo acordado con el supervisor del contrato que no deberá superar los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	
	3.1.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en el mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	

3.2. TIEMPO DE RESPUESTA	El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas y se debe contar con disponibilidad para la prestación del servicio de mantenimiento las 24 horas del día, los siete días de la semana, para lo cual en el momento de la entrega del mobiliario en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico.	SI	
3.3. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA	El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relacióncon el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la Subred, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.	SI	
3.4. COMPONENTES ADICIONALES DE INSTALACIÓN	3.6.1. El oferente está obligado a realizar una visita previa a las instalaciones de la Subred previo a la fabricación de los elementos para verificación de medidas, por cuanto se hace responsable sin costo adicionalpor los ajustes que se requieran para la puesta en funcionamiento de los elementos de mobiliario. 3.6.2. Previo al cierre del proceso el oferente debe ejecutar visita de chequeo a todas las USS asignadas, para garantizar la realización de todaslas actividades de preinstalación, instalación y puesta en marcha de los elementos de mobiliario cuando sea necesario, sin costo alguno.	SI	



Características
Ancho: 50 cm
Material Estructura: Nylon-Tubo metálicos
Altura hasta asiento: 50 cm Material de relleno: Espuma Alto: 80 cm Espaldar: plástico
Material: Paño Tipo: Sillas interlocutoras
Silla interlocutora para oficina y centros de visita. Diseño simple, sencillo y cómodo con pintura electrostática
Diseño: Sin Brazos
Recomendaciones: Sólo debe sentarse una persona a la vez
Fondo: 40 cm
Servicio de armado: Todos nuestros muebles vienen desarmados y empacados en caja, requieren ensamble o armado no incluido en el precio de venta.
Color: Negro Producto Nacional

	PROCESO DE GESTION MISIONAL	**CODIGO: PDAT-FE-F9**
	PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	**VERSION: 3**
	FICHA TECNICA DE ESTANDARIZACION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS	**FECHA: 21/01/2021**

CÓDIGO:	**MM L82 - 196**

NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS ALTAMIRA, BRAVO PAEZ Y DIANA TURBAY DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

UNIDAD DE MEDIDA	
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
SILLA NIÑO	

1. ESPECIFICACIONES		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1. 1. Condiciones generales	**1.1.1. Silla infantil**	SI	
	1.1.2. Estructura metálica (calibre 20 +-2)	SI	
	1.1.3. Dimensiones: 60x45x30cm (tolerancia 5cm)	SI	

2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS			
SEGMENTO	**FAMILIA**	**CLASE**	**PRODUCTO**
56	**11**	**21**	**00**

3. Condiciones posventa		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
3.1. Condiciones del servicio	3.1.1. Garantía un (1) año.	SI	
	3.1.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de siguiente a la entrega a satisfacción de cada elemento de mobiliario en las instalaciones definidas por la Subred, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.	SI	
	3.1.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas y o desperfectos del mobiliario y que sea reportado supervisor del contrato y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del mobiliario respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en un tiempo acordado con el supervisor del contrato que no deberá superar los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	
	3.1.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en el mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	
3.2. TIEMPO DE RESPUESTA	El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas y se debe contar con disponibilidad para la prestación del servicio de mantenimiento las 24 horas del día, los siete días de la semana, para lo cual en el momento de la entrega del mobiliario en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico.	SI	

3.3. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA	El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relacióncon el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la Subred, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.	SI	
3.4. COMPONENTES ADICIONALES DE INSTALACIÓN	3.6.1. El oferente esta obligado a realizar una visita previa a las instalaciones de la Subred previo a la fabricación de los elementos para verificación de medidas, por cuanto se hace responsable sin costo adicionalpor los ajustes que se requieran para la puesta en funcionamiento de los elementos de mobiliario. 3.6.2. Previo al cierre del proceso el oferente debe ejecutar visita de chequeo a todas las USS asignadas, para garantizar la realización de todaslas actividades de preinstalación, instalación y puesta en marcha de los elementos de mobiliario cuando sea necesario, sin costo alguno.	SI	



Características
Medida Silla Junior: 44x30x61cm
Especificaciones: Silla Junior con espaldar y asiento en polipropileno con filtro UV. Base metálica con terminación en pintura electrostática
Peso máx. 80 Kg
Se destaca su ligereza, ergonomía y resistencia además su base brinda estabilidad a diferentes posturas
Paleta de colores según disponibilidad (Espaldar y asiento) Producto Nacional

	PROCESO DE GESTION MISIONAL	**CODIGO: PDAT-FE-F9**
	PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	**VERSION: 3**
	FICHA TECNICA DE ESTANDARIZACION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS	**FECHA: 21/01/2021**

CÓDIGO:	**MM L82 - 197**

NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS ALTAMIRA, BRAVO PAEZ Y DIANA TURBAY DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
SILLA RECLINABLE LACTANCIA

1. ESPECIFICACIONES		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1. 1. Condiciones generales	**1.1.1. Silla mecánica, con mecanismo de reclinación**	SI	
	1.1.2. Espaldar y cojín en material lavable	SI	
	1.1.3. Marco estructural en acero	SI	
	1.1.4. Capacidad de carga de mínimo 180 kg	SI	

2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS			
SEGMENTO	**FAMILIA**	**CLASE**	**PRODUCTO**
56	**11**	**21**	**00**

3. Condiciones posventa		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
3.1. Condiciones del servicio	3.1.1. Garantía un (1) año.	SI	
	3.1.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de siguiente a la entrega a satisfacción de cada elemento de mobiliario en las instalaciones definidas por la Subred, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.	SI	
	3.1.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas y o desperfectos del mobiliario y que sea reportado supervisor del contrato y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del mobiliario respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en un tiempo acordado con el supervisor del contrato que no deberá superar los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del Servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	
	3.1.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en el mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	

3.2. TIEMPO DE RESPUESTA	El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas y se debe contar con disponibilidad para la prestación del servicio de mantenimiento las 24 horas del día, los siete días de la semana, para lo cual en el momento de la entrega del mobiliario en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico.	SI	
3.3. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA	El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relacióncon el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la Subred, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.	SI	
3.4. COMPONENTES ADICIONALES DE INSTALACIÓN	3.6.1. El oferente está obligado a realizar una visita previa a las instalaciones de la Subred previo a la fabricación de los elementos para verificación de medidas, por cuanto se hace responsable sin costo adicionalpor los ajustes que se requieran para la puesta en funcionamiento de los elementos de mobiliario. 3.6.2. Previo al cierre del proceso el oferente debe ejecutar visita de chequeo a todas las USS asignadas, para garantizar la realización de todaslas actividades de preinstalación, instalación y puesta en marcha de los elementos de mobiliario cuando sea necesario, sin costo alguno.	SI	



Características
Muebles diseñados para tu comodidad. Su estructura en acero la hace más resistente y cómoda, algunos cuentan con descansa pies, con un solo click estarás reclinado en una posición de descanso. Sus materiales son fáciles de limpiar, su estilo y diseño son adaptables a espacios reducidos.
Reclinables, Fáciles de Limpiar, Cómoda, Color negro, Material del tapiz en Cuero sintético Número de puestos: 1 puesto / Relleno 13-Relleno /Manual con descansa pies
Medidas silla reclinada 80x94x168 centímetros Inclinación: 160 grados Capacidad (resistencia-carga máxima) 180 Kilogramos máximo
Recomendaciones Para conservar el acabado de la superficie se recomienda usar paños no metálicos que puedan rayar el acabado, se recomienda seguir las instrucciones de uso y seguridad dispuestas por el fabricante. Producto Nacional

	PROCESO DE GESTION MISIONAL	**CODIGO: PDAT-FE-F9**
	PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	**VERSION: 3**
	FICHA TECNICA DE ESTANDARIZACION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS	**FECHA: 21/01/2021**

CÓDIGO:	**MM L82 - 198**

NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS ALTAMIRA, BRAVO PAEZ Y DIANA TURBAY DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
SILLA SECRETARIAL CON BRAZO

1. ESPECIFICACIONES		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1. 1. Condiciones generales	**1.1.1. Silla de Mecanismo basculante**	SI	
	1.1.2. Con 1 palanca y 1 posición de bloqueo	SI	
	1.1.3. Asiento en espuma laminada de 5 cms	SI	
	1.1.4. Rodachinas para piso duro	SI	
	1.1.5. brazos graduables en altura	SI	

2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS			
SEGMENTO	**FAMILIA**	**CLASE**	**PRODUCTO**
56	**11**	**21**	**00**

3. Condiciones posventa		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
3.1. Condiciones del servicio	3.1.1. Garantía un (1) año.	SI	
	3.1.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de siguiente a la entrega a satisfacción de cada elemento de mobiliario en las instalaciones definidas por la Subred, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.	SI	
	3.1.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas y o desperfectos del mobiliario y que sea reportado supervisor del contrato y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del mobiliario respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en un tiempo acordado con el supervisor del contrato que no deberá superar los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	
	3.1.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en el mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	

3.2. TIEMPO DE RESPUESTA	El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas y se debe contar con disponibilidad para la prestación del servicio de mantenimiento las 24 horas del día, los siete días de la semana, para lo cual en el momento de la entrega del mobiliario en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico.	SI	
3.3. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA	El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relacióncon el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la Subred, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.	SI	
3.4. COMPONENTES ADICIONALES DE INSTALACIÓN	3.6.1. El oferente esta obligado a realizar una visita previa a las instalaciones de la Subred previo a la fabricación de los elementos para verificación de medidas, por cuanto se hace responsable sin costo adicionalpor los ajustes que se requieran para la puesta en funcionamiento de los elementos de mobiliario. 3.6.2. Previo al cierre del proceso el oferente debe ejecutar visita de chequeo a todas las USS asignadas, para garantizar la realización de todaslas actividades de preinstalación, instalación y puesta en marcha de los elementos de mobiliario cuando sea necesario, sin costo alguno.	SI	

Central de Muebles
Mobiliario para Oficinas
NIT 1105670462-5 Punto de fábrica Directo



Ficha Técnica
Silla operativa de oficina giratoria con diseño ergonómico y con ajustes personalizables de dos palancas con Brazos Ajustables en altura. Es un modelo de Silla de Oficina que, si está habitualmente sentado y su trabajo requiere múltiples posturas, busca una Silla de Oficina con un sistema ***SYNCRO*** La Silla esta tapizada en tejido con espuma inyectada y con 5 ruedas. Disponible en color negro (posibilidad de tapizado en otros colores a un costo extra).
Funcionalidades: - Asiento y Respaldo de altura regulable para un soporte optimo del cuerpo. - Función basculante sincronizado en el respaldo con tope en cualquier posición, para mayor estabilidad en distintos ángulos. - Posición de Bloqueo - Mecanismo Syncro: permite que el respaldo se adapte de forma sincronizada a los movimientos de cada persona.
Dimensiones: Asiento de 48 cm de ancho x 45 cm de fondo Respaldo de 43 cm de ancho x 50 cm de alto Altura mínima del piso al respaldo de 98 cm Altura mínima del piso al asiento de 36 cm Altura máxima del piso al respaldo de 109 cm Altura máxima del piso al asiento de 47 cm Producto Nacional

	PROCESO DE GESTION MISIONAL	**CODIGO: PDAT-FE-F9**
	PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	**VERSION: 3**
	FICHA TECNICA DE ESTANDARIZACION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS	**FECHA: 21/01/2021**

CÓDIGO:	**MM L82 – 199**

NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS ALTAMIRA, BRAVO PAEZ Y DIANA TURBAY DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO

1. ESPECIFICACIONES		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1. 1. Condiciones generales	**1.1.1. Asiento y Espaldar con bastidores de polipropileno de alto impacto**	SI	
	1.1.2. Con espuma en el espaldar densidad 26 espesor 30mm	SI	
	1.1.3. Tapizado en paño, pranna, cuerotex, tela antifluidos	SI	
	1.1.4. Cilindro Neumático con cubierta telescópica	SI	
	1.1.5. Soporte de plato en acero calibre 14	SI	
	1.1.6. Base de 5 aspas con rodachinas de doble rueda	SI	

2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS			
SEGMENTO	**FAMILIA**	**CLASE**	**PRODUCTO**
56	**11**	**21**	**00**

3. Condiciones posventa		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
3.1. Condiciones del servicio	3.1.1. Garantía un (1) año.	SI	
	3.1.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de siguiente a la entrega a satisfacción de cada elemento de mobiliario en las instalaciones definidas por la Subred, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.	SI	
	3.1.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas y o desperfectos del mobiliario y que sea reportado supervisor del contrato y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del mobiliario respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en un tiempo acordado con el supervisor del contrato que no deberá superar los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	
	3.1.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en el mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	

3.2. TIEMPO DE RESPUESTA	El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas y se debe contar con disponibilidad para la prestación del servicio de mantenimiento las 24 horas del día, los siete días de la semana, para lo cual en el momento de la entrega del mobiliario en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico.	SI	
3.3. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA	El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relacióncon el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la Subred, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.	SI	
3.4. COMPONENTES ADICIONALES DE INSTALACIÓN	3.6.1. El oferente esta obligado a realizar una visita previa a las instalaciones de la Subred previo a la fabricación de los elementos para verificación de medidas, por cuanto se hace responsable sin costo adicionalpor los ajustes que se requieran para la puesta en funcionamiento de los elementos de mobiliario. 3.6.2. Previo al cierre del proceso el oferente debe ejecutar visita de chequeo a todas las USS asignadas, para garantizar la realización de todaslas actividades de preinstalación, instalación y puesta en marcha de los elementos de mobiliario cuando sea necesario, sin costo alguno.	SI	

Central de Muebles
Mobiliario para Oficinas
NIT 1105670462-5 Punto de fábrica Directo



Ficha Técnica
Silla Ejecutiva Treck Alta Espaldar Fijo cuenta con un respaldo hecho en materiales resistentes pensados para brindar la comodidad que necesitas. Es ideal para largas horas de trabajo o estudio. Su diseño clásico y ergonómico, la convierte en la mejor opción para acompañar cualquier espacio de tu hogar.
Materiales: Espalda: Polipropileno de alto impacto Material del tapizado: Paño Escocia Negro Goma Espuma Espaldar: Laminada Densidad 18. Goma Espuma Asiento: Laminada Densidad 26. Componentes: Carcaza externa e interna en polipropileno Dimensiones: 42 cm de ancho x 49 cm de alto **Asiento:** Material del tapizado: Paño Escocia Negro Espuma: Laminada. Espesor: 50 mm Dimensiones: 48 cm de ancho x 44 cm de profundidad Altura: Graduable entre 40.5 cm y 52 cm Asiento en Madera Calibre 1.2 MM. Soporte de Plato en Acero: Calibre 14
Características: - Mecanismo Fijo (Espaldar fijo). - Cilindro Neumático: Asiento con elevación de gas. Material: Acero - Estrella de 5 aspas. Diámetro: 600 mm. Material: Nylon. Calidad Bifma. -Rodachinas doble carrete. Material: Nylon. Calidad Bifma. Diámetro: 50 mm. -Resistencia máxima de peso: 10 kg Producto Nacional

	PROCESO DE GESTION MISIONAL	**CODIGO: PDAT-FE-F9**
	PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	**VERSION: 3**
	FICHA TECNICA DE ESTANDARIZACION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS	**FECHA: 21/01/2021**

CÓDIGO:	**MM L82 - 200**

NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS ALTAMIRA, BRAVO PAEZ Y DIANA TURBAY DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

SILLA TANDEM 3 PUESTOS

1. ESPECIFICACIONES		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1. 1. Condiciones generales	**1.1.1. Estructura travesaño en tubería 3" x 1" 1/2 Cal 18 cold rolled**	SI	
	1.1.2. Asiento en lamina micro perforada en Cal 16 cold rolled	SI	
	1.1.3. Acabado en pintura epóxica sistema electrostático o cromo	SI	
	1.1.4. Patas, brazos y niveladores en acero	SI	

2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

SEGMENTO	**FAMILIA**	**CLASE**	**PRODUCTO**
56	**11**	**21**	**00**

3. Condiciones posventa		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
3.1. Condiciones del servicio	3.1.1. Garantía un (1) año.	SI	
	3.1.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de siguiente a la entrega a satisfacción de cada elemento de mobiliario en las instalaciones definidas por la Subred, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.	SI	
	3.1.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas y o desperfectos del mobiliario y que sea reportado supervisor del contrato y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del mobiliario respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en un tiempo acordado con el supervisor del contrato que no deberá superar los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	
	3.1.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en el mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	

3.2. TIEMPO DE RESPUESTA	El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas y se debe contar con disponibilidad para la prestación del servicio de mantenimiento las 24 horas del día, los siete días de la semana, para lo cual en el momento de la entrega del mobiliario en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico.	SI	
3.3. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA	El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relacióncon el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la Subred, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.	SI	
3.4. COMPONENTES ADICIONALES DE INSTALACIÓN	3.6.1. El oferente está obligado a realizar una visita previa a las instalaciones de la Subred previo a la fabricación de los elementos para verificación de medidas, por cuanto se hace responsable sin costo adicionalpor los ajustes que se requieran para la puesta en funcionamiento de los elementos de mobiliario. 3.6.2. Previo al cierre del proceso el oferente debe ejecutar visita de chequeo a todas las USS asignadas, para garantizar la realización de todaslas actividades de preinstalación, instalación y puesta en marcha de los elementos de mobiliario cuando sea necesario, sin costo alguno.	SI	



Características
Tandem de 3 Puestos Metálico Negro y Cromo Alto Tráfico Color: Negro Patas y Descansa Brazos con Bordes Cromados Viga Color Negro En acero Cal 18 Cold Rolled con recubrimiento de pintura electrostática en la viga y en los asientos. Asientos: Lámina micro perforada con Cal 16 Cold Rolled Las patas, brazos y costados son en acero cromado. Estructura: Travesaño en tubería 3" x 1" ½ Las líneas externas son fuertes y poderosas, mientras que las curvas interiores son suaves y cómodas.
Medidas Ancho 183 cm Alto 78 cm Profundidad 64 cm
Capacidad para 3 personas por silla Recién fabricadas y para estrenar Construida para durar
Elegante e innovador diseño que hacen juego con cualquier ambiente. Asientos amplios y fuertes. Pintura electrostática y cromo de alta calidad. Ergonomía al sentarse. Viene empacada en cajas para su fácil transportación y cuidado. La silla tiene un tratamiento anti oxidante para soportar cierta humedad, sin embargo, no está diseñada para permanecer a la intemperie sin techo. Producto Nacional

	PROCESO DE GESTION MISIONAL	**CODIGO: PDAT-FE-F9**
	PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	**VERSION: 3**
	FICHA TECNICA DE ESTANDARIZACION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS	**FECHA: 21/01/2021**

CÓDIGO:	**MM L82 - 201**

NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS ALTAMIRA, BRAVO PAEZ Y DIANA TURBAY DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
SILLA TÁNDEM 4 PUESTOS

1. ESPECIFICACIONES		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1. 1. Condiciones generales	**1.1.1. Estructura travesaño en tubería 3" x 1" 1/2 Cal 18 cold rolled, asiento en lamina micro perforada en Cal 16 cold rolled**	SI	
	1.1.2. Acabado en pintura epóxica sistema electrostático o cromo	SI	
	1.1.3. Patas, brazos y niveladores en acero	SI	

2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS			
SEGMENTO	**FAMILIA**	**CLASE**	**PRODUCTO**
56	**11**	**21**	**00**

3. Condiciones posventa		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
3.1. Condiciones del servicio	3.1.1. Garantía un (1) año.	SI	
	3.1.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de siguiente a la entrega a satisfacción de cada elemento de mobiliario en las instalaciones definidas por la Subred, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.	SI	
	3.1.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas y o desperfectos del mobiliario y que sea reportado supervisor del contrato y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del mobiliario respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en un tiempo acordado con el supervisor del contrato que no deberá superar los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	
	3.1.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en el mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	

3.2. TIEMPO DE RESPUESTA	El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas y se debe contar con disponibilidad para la prestación del servicio de mantenimiento las 24 horas del día, los siete días de la semana, para lo cual en el momento de la entrega del mobiliario en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico.	SI	
3.3. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA	El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relacióncon el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la Subred, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.	SI	
3.4. COMPONENTES ADICIONALES DE INSTALACIÓN	3.6.1. El oferente está obligado a realizar una visita previa a las instalaciones de la Subred previo a la fabricación de los elementos para verificación de medidas, por cuanto se hace responsable sin costo adicionalpor los ajustes que se requieran para la puesta en funcionamiento de los elementos de mobiliario. 3.6.2. Previo al cierre del proceso el oferente debe ejecutar visita de chequeo a todas las USS asignadas, para garantizar la realización de todaslas actividades de preinstalación, instalación y puesta en marcha de los elementos de mobiliario cuando sea necesario, sin costo alguno.	SI	



Características
Tandem de 4 Puestos Metálico Negro y Cromo Alto Tráfico Color: Negro Patas y Descansa Brazos con Bordes Cromados Viga Color Negro En acero Cal 18 Cold Rolled con recubrimiento de pintura electrostática en la viga y en los asientos. Asientos: Lámina micro perforada con Cal 16 Cold Rolled Las patas, brazos y costados son en acero cromado. Estructura: Travesaño en tubería 3" x 1" ½ Las líneas externas son fuertes y poderosas, mientras que las curvas interiores son suaves y cómodas.
Medidas Ancho 241 cm Alto 78 cm Profundidad 64 cm
Capacidad para 4 personas por silla Recién fabricadas y para estrenar Construida para durar
Elegante e innovador diseño que hacen juego con cualquier ambiente. Asientos amplios y fuertes. Pintura electrostática y cromo de alta calidad. Ergonomía al sentarse. Viene empacada en cajas para su fácil transportación y cuidado. La silla tiene un tratamiento anti oxidante para soportar cierta humedad, sin embargo, no está diseñada para permanecer a la intemperie sin techo. Producto Nacional

	PROCESO DE GESTION MISIONAL	**CODIGO: PDAT-FE-F9**
	PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	**VERSION: 3**
	FICHA TECNICA DE ESTANDARIZACION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS	**FECHA: 21/01/2021**

CÓDIGO:	**MM L82 - 202**

NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS ALTAMIRA, BRAVO PAEZ Y DIANA TURBAY DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
SILLA UNIVERSITARIA CON BRAZO DERECHO

1. ESPECIFICACIONES		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1. 1. Condiciones generales	**1.1.1. Estructura en tubo elíptico 30*15 calibre 16**	SI	
	1.1.2. Asiento y espaldar en polipropileno de alto impacto colores: azul.	SI	
	1.1.3. Brazo abatible de quitar y poner elaborado aglomerado, con acabado en fórmica y canto rígido.	SI	
	1.1.4. Forrada en formica y bocel PVC	SI	
	1.1.5. Terminado en pintura en polvo electrostática de alta adherencia	SI	

2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

SEGMENTO	**FAMILIA**	**CLASE**	**PRODUCTO**
56	**11**	**21**	**00**

3. Condiciones posventa		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
3.1. Condiciones del servicio	3.1.1. Garantía un (1) año.	SI	
	3.1.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de siguiente a la entrega a satisfacción de cada elemento de mobiliario en las instalaciones definidas por la Subred, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.	SI	
	3.1.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas y o desperfectos del mobiliario y que sea reportado supervisor del contrato y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del mobiliario respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en un tiempo acordado con el supervisor del contrato que no deberá superar los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	
	3.1.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en el mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	

3.2. TIEMPO DE RESPUESTA	El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas y se debe contar con disponibilidad para la prestación del servicio de mantenimiento las 24 horas del día, los siete días de la semana, para lo cual en el momento de la entrega del mobiliario en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico.	SI	
3.3. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA	El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relacióncon el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la Subred, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.	SI	
3.4. COMPONENTES ADICIONALES DE INSTALACIÓN	3.6.1. El oferente está obligado a realizar una visita previa a las instalaciones de la Subred previo a la fabricación de los elementos para verificación de medidas, por cuanto se hace responsable sin costo adicionalpor los ajustes que se requieran para la puesta en funcionamiento de los elementos de mobiliario. 3.6.2. Previo al cierre del proceso el oferente debe ejecutar visita de chequeo a todas las USS asignadas, para garantizar la realización de todaslas actividades de preinstalación, instalación y puesta en marcha de los elementos de mobiliario cuando sea necesario, sin costo alguno.	SI	

Central de Muebles
Mobiliario para Oficinas
NIT 1105670462-5 Punto de fábrica Directo



Ficha Técnica
Material del Tapizado: Polipropileno de Alto Impacto, Ergonómico con apoyabrazos
Características: - Estructura en tubo elíptico 30*15 calibre 16 -Asiento ergonómico, inyectado en polipropileno de primera calidad, asegurado con tornillos y tuercas de seguridad. -Espaldar ergonómico, inyectado en polipropileno de primera calidad, asegurado con remaches pop. -Brazo escualizable derecho en tríplex de 19mm, enchapado en formica de colores, bocelado con perfil plástico (negro o gris), o bordes lacados al natural y/o Canto Rígido. -Pintura en polvo electrostática (negro o gris). -Tapones plásticos de alto impacto y forraje en formica y bocel PVC Producto Nacional

	PROCESO DE GESTION MISIONAL	**CODIGO: PDAT-FE-F9**
	PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	**VERSION: 3**
	FICHA TECNICA DE ESTANDARIZACION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS	**FECHA: 21/01/2021**

CÓDIGO:	**MM L82 - 203**

NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS ALTAMIRA, BRAVO PAEZ Y DIANA TURBAY DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
SILLA UNIVERSITARIA CON BRAZO IZQUIERDO

1. ESPECIFICACIONES		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1. 1. Condiciones generales	**1.1.1. Estructura en tubo elíptico 30*15 calibre 16**	SI	
	1.1.2. Asiento y espaldar en polipropileno de alto impacto colores: azul	SI	
	1.1.3. Brazo abatible de quitar y poner elaborado aglomerado, con acabado en fórmica y canto rígido.	SI	
	1.1.4. Forrada en formica y bocel PVC	SI	
	1.1.5. Terminado en pintura en polvo electrostática de alta adherencia	SI	

2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS			
SEGMENTO	**FAMILIA**	**CLASE**	**PRODUCTO**
56	**11**	**21**	**00**

3. Condiciones posventa		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
3.1. Condiciones del servicio	3.1.1. Garantía un (1) año.	SI	
	3.1.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de siguiente a la entrega a satisfacción de cada elemento de mobiliario en las instalaciones definidas por la Subred, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.	SI	
	3.1.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas y o desperfectos del mobiliario y que sea reportado supervisor del contrato y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del mobiliario respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en un tiempo acordado con el supervisor del contrato que no deberá superar los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	
	3.1.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en el mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	

3.2. TIEMPO DE RESPUESTA	El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas y se debe contar con disponibilidad para la prestación del servicio de mantenimiento las 24 horas del día, los siete días de la semana, para lo cual en el momento de la entrega del mobiliario en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico.	SI	
3.3. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA	El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relacióncon el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la Subred, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.	SI	
3.4. COMPONENTES ADICIONALES DE INSTALACIÓN	3.6.1. El oferente está obligado a realizar una visita previa a las instalaciones de la Subred previo a la fabricación de los elementos para verificación de medidas, por cuanto se hace responsable sin costo adicionalpor los ajustes que se requieran para la puesta en funcionamiento de los elementos de mobiliario. 3.6.2. Previo al cierre del proceso el oferente debe ejecutar visita de chequeo a todas las USS asignadas, para garantizar la realización de todaslas actividades de preinstalación, instalación y puesta en marcha de los elementos de mobiliario cuando sea necesario, sin costo alguno.	SI	

Central de Muebles
Mobiliario para Oficinas
NIT 1105670462-5 Punto de fábrica Directo



Ficha Técnica
Material del Tapizado: Polipropileno de Alto Impacto, Ergonómico con apoyabrazos
Características: - Estructura en tubo elíptico 30*15 calibre 16 -Asiento ergonómico, inyectado en polipropileno de primera calidad, asegurado con tornillos y tuercas de seguridad. -Espaldar ergonómico, inyectado en polipropileno de primera calidad, asegurado con remaches pop. -Brazo escualizable Izquierdo en tríplex de 19mm, enchapado en formica de colores, bocelado con perfil plástico (negro o gris), o bordes lacados al natural y/o Canto Rígido. -Pintura en polvo electrostática (negro o gris). -Tapones plásticos de alto impacto y forraje en formica y bocel PVC Producto Nacional

	PROCESO DE GESTION MISIONAL	**CODIGO: PDAT-FE-F9**
	PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	**VERSION: 3**
	FICHA TECNICA DE ESTANDARIZACION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS	**FECHA: 21/01/2021**

CÓDIGO:	**MM L82 - 204**

NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS ALTAMIRA, BRAVO PAEZ Y DIANA TURBAY DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
SILLA TÁNDEM 2 PUESTOS

1. ESPECIFICACIONES		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1. 1. Condiciones generales	**1.1.1. Estructura travesaño en tubería 3" x 1" 1/2 Cal 18 cold rolled**	SI	
	1.1.2. Asiento en lamina micro perforada en Cal 16 cold rolled	SI	
	1.1.3. Acabado en pintura epóxica sistema electrostático o cromo	SI	
	1.1.4. Patas, brazos y niveladores en acero	SI	

2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

SEGMENTO	**FAMILIA**	**CLASE**	**PRODUCTO**
56	**11**	**21**	**00**

3. Condiciones posventa		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
3.1. Condiciones del servicio	3.1.1. Garantía un (1) año.	SI	
	3.1.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de siguiente a la entrega a satisfacción de cada elemento de mobiliario en las instalaciones definidas por la Subred, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.	SI	
	3.1.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas y o desperfectos del mobiliario y que sea reportado supervisor del contrato y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del mobiliario respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en un tiempo acordado con el supervisor del contrato que no deberá superar los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	
	3.1.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en el mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.	SI	

3.2. TIEMPO DE RESPUESTA	El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas y se debe contar con disponibilidad para la prestación del servicio de mantenimiento las 24 horas del día, los siete días de la semana, para lo cual en el momento de la entrega del mobiliario en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico.	SI	
3.3. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA	El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relacióncon el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la Subred, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.	SI	
3.4. COMPONENTES ADICIONALES DE INSTALACIÓN	3.6.1. El oferente está obligado a realizar una visita previa a las instalaciones de la Subred previo a la fabricación de los elementos para verificación de medidas, por cuanto se hace responsable sin costo adicionalpor los ajustes que se requieran para la puesta en funcionamiento de los elementos de mobiliario. 3.6.2. Previo al cierre del proceso el oferente debe ejecutar visita de chequeo a todas las USS asignadas, para garantizar la realización de todaslas actividades de preinstalación, instalación y puesta en marcha de los elementos de mobiliario cuando sea necesario, sin costo alguno.	SI	



Características
Tándem de 2 Puestos Metálico Negro y Cromo Alto Tráfico Color: Negro Patas y Descansa Brazos con Bordes Cromados Viga Color Negro En acero Cal 18 Cold Rolled con recubrimiento de pintura electrostática en la viga y en los asientos. Asientos: Lámina micro perforada con Cal 16 Cold Rolled Las patas, brazos y costados son en acero cromado. Estructura: Travesaño en tubería 3" x 1" ½ Las líneas externas son fuertes y poderosas, mientras que las curvas interiores son suaves y cómodas.
Medidas Ancho 123 cm Alto 78 cm Profundidad 64 cm
Capacidad para 2 personas por silla Recién fabricadas y para estrenar Construida para durar. En acero Cold Rolled de alto calibre
Elegante e innovador diseño que hacen juego con cualquier ambiente. Asientos amplios y fuertes. Pintura electrostática y cromo de alta calidad. Ergonomía al sentarse. Viene empacada en cajas para su fácil transportación y cuidado. La silla tiene un tratamiento anti oxidante para soportar cierta humedad, sin embargo, no está diseñada para permanecer a la intemperie sin techo. Producto Nacional

Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica

Wilson Emilio Herrera González
Nombre y firma del Representante Legal
Dirección: Calle 163 # 16 C-75 Toberín Bogotá D.C
Teléfono: 3102215439 / 3103377536