
1.155.630.01
IS12501/01

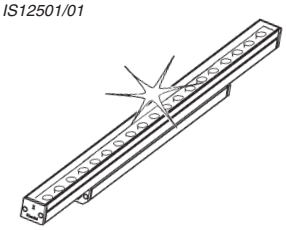

LINEALUCE MINI 47 DMX / RDM

- MONOCROMATIC
- RGB
- RGBW
- WNC

ATTENZIONE:
LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.

WARNING:
THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.

ATTENTION:
LA SECUTIE DE L'APPAREIL N'EST GARANTIE QU'EN CAS D'UTILISATION CORRECTE DES INSTRUCTIONS SUIVANTES; IL FAUT PAR CONSEQUENT LES CONSERVER.

ACHTUNG:
DIE SICHERHEIT DES GERÄTES WIRD NUR DURCH SACHGEMÄSSE BEFOLGUNG NACHSTEHENDER ANWEISUNGEN GEWÄHRLEISTET; IHRE AUFBEWAHRUNG IST DESHALB SEHR WICHTIG.

OPGELET:
DE VEILIGHEID VAN DI ATOESTEL IS SLECHTS DAN GEGARANDEERD ALS INDIEN DE VOLGENDE INSTRUCTIES STRIKT WORDEN TOEGEPAST: DAAROM MOET MEN ZE OOK BEWAREN.

ATENCION:
LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.


BEMÆRK:
SIKKERHEDEN VED BRUG AF ARMATURET KAN KUN GARANTERES, HVIS DISSE ANVISNINGER FØLGES; SØRG DERFOR FOR AT GEMME DEM.


ADVARSEL:
SIKKERHETEN TIL DETTE APPARATET GARANTERES KUN HVIS DU OVERHOLDER DISSE INSTRUKSJONENE; HUSK Å OPPBEVARE DEM PÅ ET TRYGT STED.

OBSERVERA!
UTRUSTNINGENS SÄKERHET KAN ENDAST GARANTERAS OM DESSA ANVISNINGAR RESPEKTERAS I DETALJ. SPARA DÄRFÖR DESSA ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA KONSULTATION.

ВНИМАНИЕ:
МЫ ГАРАНТИРУЕМ БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ИНСТРУКЦИЙ; С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ ДАННУЮ БРОШЮРУ.

警告
为确保该装置安全，请遵守操作指示；并于安全场所放置。

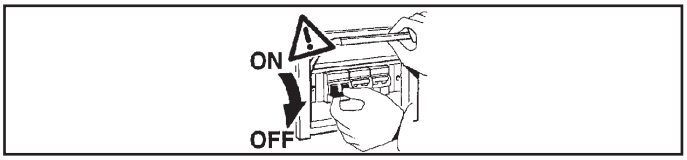

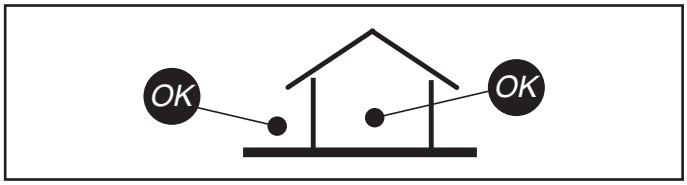

N.B.: DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI.

N.B.: WHEN INSTALLING THE SYSTEM, STRICTLY COMPLY WITH ALL REGULATIONS ON INSTALLATION IN FORCE.

N.B.: LORS DE L'INSTALLATION DU SYSTÈME VEUILLEZ RESPECTER RIGOUREUSEMENT LES NORMES EN VIGUEUR EN LA MATIÈRE.

NB: BEACHTEN SIE BEI DER INSTALLATION DES SYSTEMS GEWISSENHAFT DIE GÜLTIGEN BESTIMMUNGEN BEZÜGLICH DER ANLAGENTECHNIK.

N.B.: BIJ HET INSTALLEREN VAN HET SYSTEEM MOET U DE GELDEN DE INSTALLATIE-NORMEN STRIKT NALEVEN.

N.B.: DURANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA RESPETAR E SCRUPULOSAMENTE LAS NORMAS DE INSTALACIÓN VIGENTES.


N.B.: UNDER INSTALLATION AF SYSTEMET SKAL MAN NØJE OVERHOLDE DE GÆLDENDE REGLER FOR DISSE ANLÆG.

N.B.: VED INSTALLASJON AV SYSTEMET SKAL ALLE FORSKRIFTER OM INSTALLASJON SOM GJELDER FØLGES STRENGT.


OBS! UNDER INSTALLATIONEN AV SYSTEMET SKA INSTALLATIONSFÖRESKRIFTERNA RESPEKTERAS I DETALJ.


ПРИМЕЧАНИЕ: В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА СИСТЕМЫ СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВЫ ПО ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ.


注意：在安装 系统时请谨守设备的安装规定。

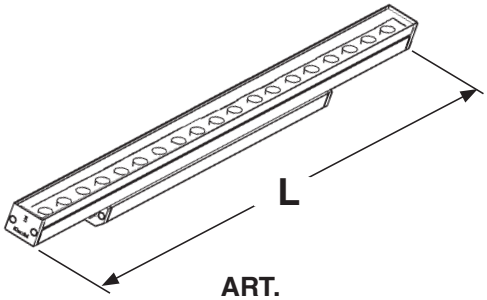


ART.	L *(mm)*
EF97 - EG01 - EG05 - EG09 - EG13 - EG17 - EG21 - EG25 - EG29 EG33 - EG36 - EG40 - EG43 - EG47 - EG51 - EG55 - EG59 - EG63 EG67 - EG71 - EG75 - EG79 - EG82 - EG86	*611*
EF98 - EG02 - EG06 - EG10 - EG14 - EG18 - EG22 - EG26 - EG30 EG34 - EG37 - EG41 - EG44 - EG48 - EG52 - EG56 - EG60 - EG64 EG68 - EG72 - EG76 - EG80 - EG83 - EG87	*908*
EF99 - EG03 - EG07 - EG11 - EG15 - EG19 - EG23 - EG27 - EG31 EG35 - EG38 - EG42 - EG45 - EG49 - EG53 - EG57 - EG61 - EG65 EG69 - EG73 - EG77 - EG81 - EG84 - EG88	*1205*
EG00 - EG04 - EG08 - EG12 - EG16 - EG20 - EG24 - EG28 - EG32 EG39 - EG46 - EG50 - EG54 - EG58 - EG62 - EG66 - EG70 - EG74 EG78 - EG85	*1502*

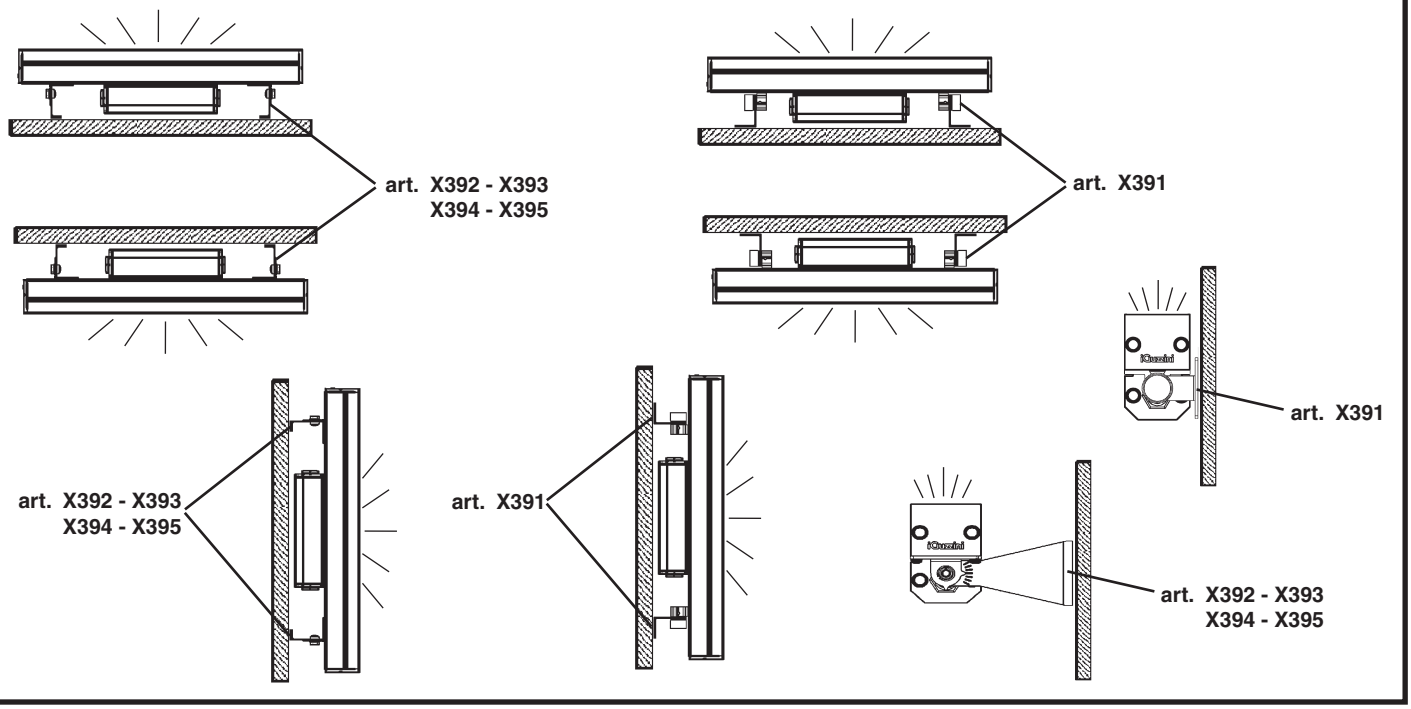


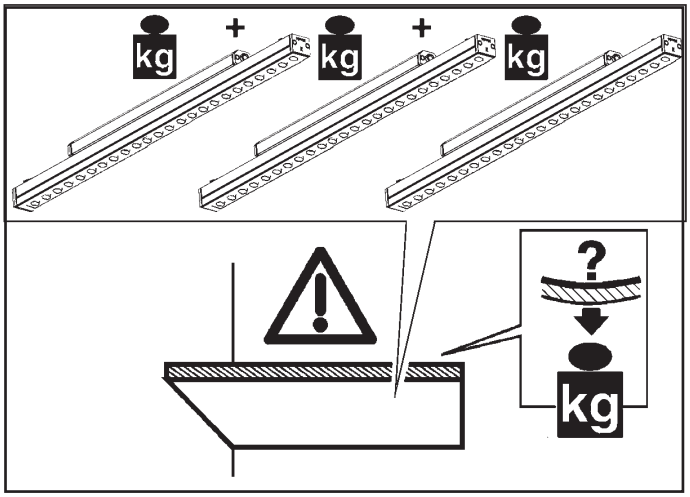

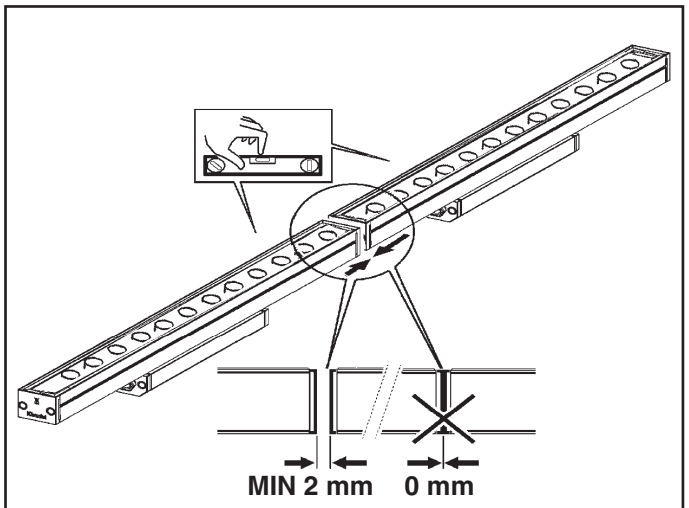

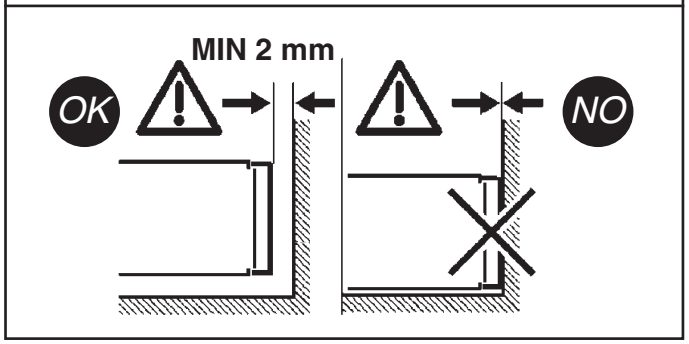

art. EG09 - EG10 - EG11 -EG12
EG13 - EG14 - EG15 - EG16
EG17 - EG18 - EG19 - EG20

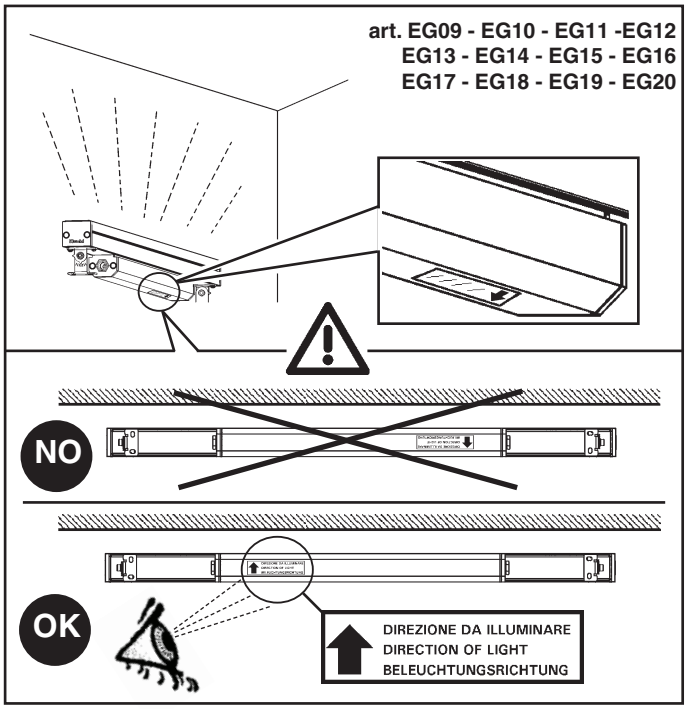

I Gli accessori e i supporti meccanici devono essere assemblati prima di installare il prodotto.

GB Any accessories or mechanical supports must be assembled before installing the product.

F Les accessoires et les supports mécaniques doivent être assemblés avant d'installer le produit.

D Mechanisches Zubehör und Halterungen müssen vor Produktinstallation montiert werden.

NL De accessoires en mechanische steunen moeten geassembleerd worden alvorens het product te installeren.

E Ensamblar los accesorios y los soportes mecánicos antes de instalar el producto.

DK Tilbehøret og de mekaniske holdere skal være samlet før produktet installeres.

N Tilbehøret og de mekaniske støttene må monteres før du installerer produktet.


S Tillbehör och mekaniska stöd ska monteras innan produkten installeras.


RUS Аксессуары и механические опоры следует собирать до установки изделия.

CN 安装该产品之前，应先安装配件和机械支架。


INSTALLAZIONE DEI SUPPORTI MECCANICI - INSTALLATION OF THE MECHANICAL SUPPORTS - INSTALLATION DES SUPPORTS MECANIQUES
BEFESTIGUNG DER HALTEVORRICHTUNGEN - HET INSTALLEREN VAN DE MECHANISCHE STEUNEN - INSTALACIÓN DE LOS SOPORTES MECÁNICOS
INSTALLATION AF MEKANISKE HOLDERE - INSTALLASJON AV DE MEKANISKE STØTTENE - INSTALLATION AV METALLHÅLLARE
МОНТАЖ МЕХАНИЧЕСКИХ КРЕПЛЕНИЙ - 机械支架的安装

art. X392 - X393
X394 - X395

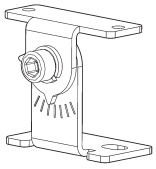


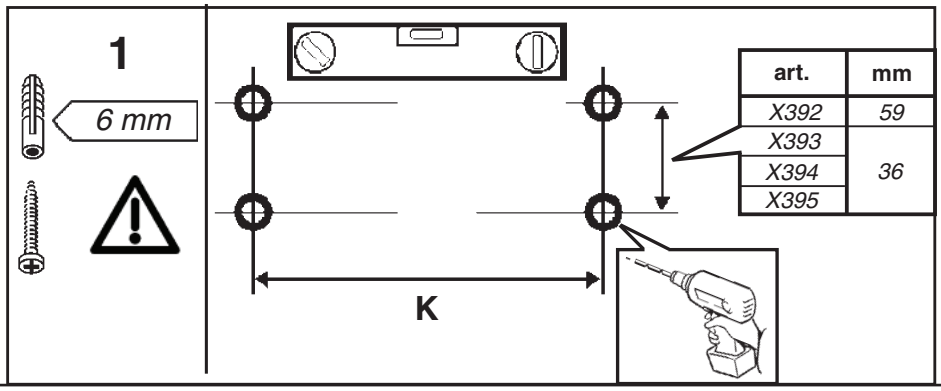


art.	mm
X392	59
X393	36
X394	
X395	

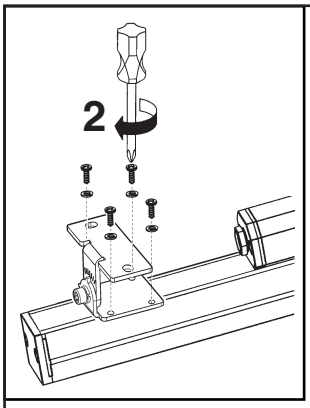



ART.	K (mm)
EF97 - EG01 - EG05 - EG09 - EG13 - EG17 - EG21 - EG25 - EG29 - EG33 - EG36 - EG40 - EG43 - EG47 EG51 - EG55 - EG59 - EG63 - EG67 - EG71 - EG75 - EG79 - EG82 - EG86	*408*
EF98 - EG02 - EG06 - EG10 - EG14 - EG18 - EG22 - EG26 - EG30 - EG34 - EG37 - EG41 - EG44 - EG48 - EG52 EG56 - EG60 - EG64 - EG68 - EG72 - EG76 - EG80 - EG83 - EG87	*705*
EF99 - EG03 - EG07 - EG11 - EG15 - EG19 - EG23 - EG27 - EG31 - EG35 - EG38 - EG42 - EG45 - EG49 - EG53 EG57 - EG61 - EG65 - EG69 - EG73 - EG77 - EG81 - EG84 - EG88	*1002*
EG00 - EG04 - EG08 - EG12 - EG16 - EG20 - EG24 - EG28 - EG32 - EG39 - EG46 - EG50 - EG54 - EG58 EG62 - EG66 - EG70 - EG74 - EG78 - EG85	*1299*

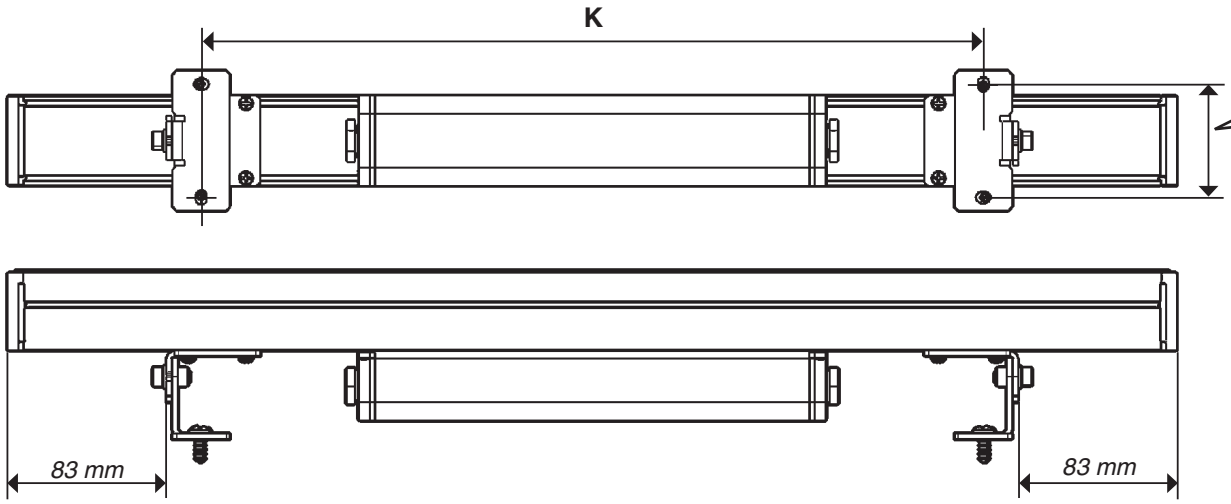


art.	mm
X392	*59*
X393	*36*
X394	
X395	

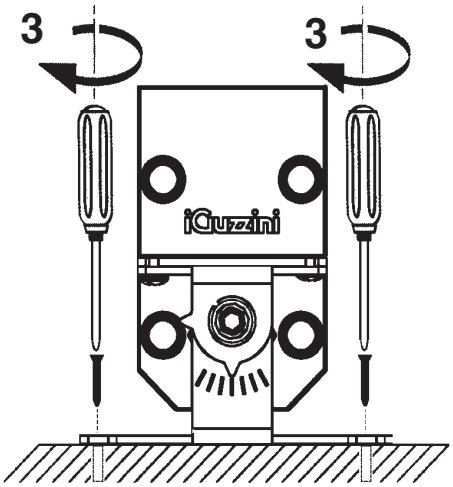


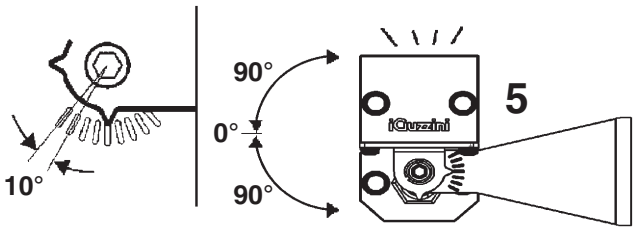

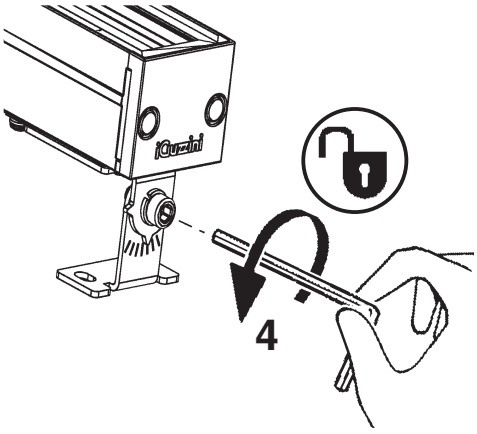


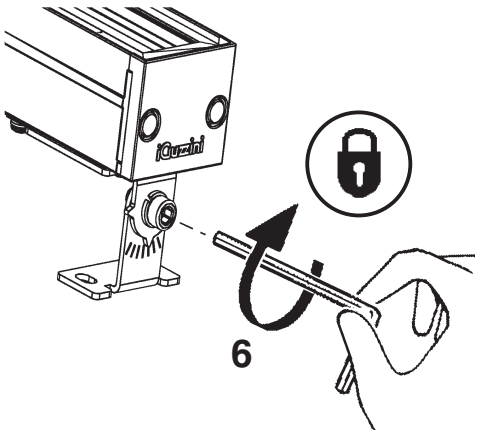


art. X391

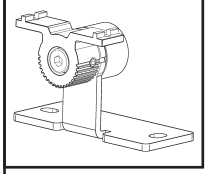



1

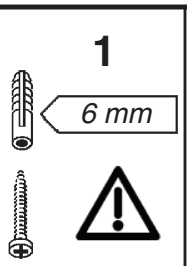

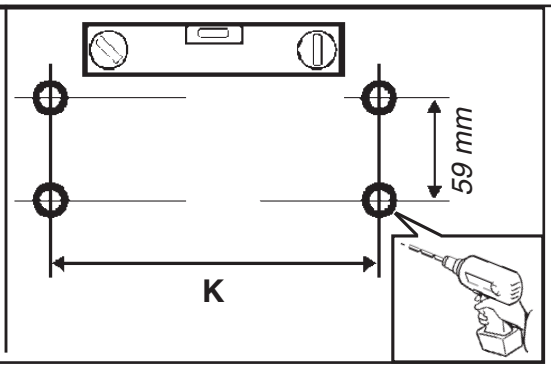



2

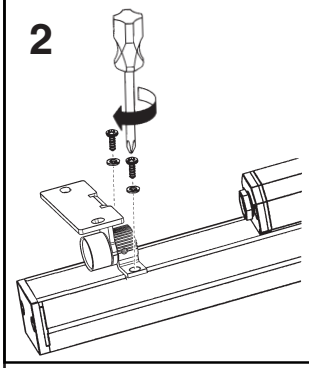


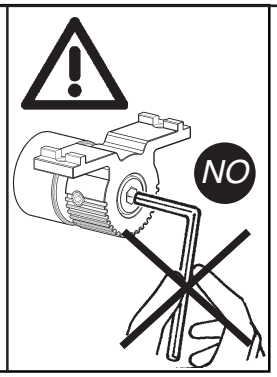



ART.	K (mm)
EF97 - EG01 - EG05 - EG09 - EG13 - EG17 - EG21 - EG25 - EG29 - EG33 EG36 - EG40 - EG43 - EG47 - EG51 - EG55 - EG59 - EG63 - EG67 - EG71 EG75 - EG79 - EG82 - EG86	454
EF98 - EG02 - EG06 - EG10 - EG14 - EG18 - EG22 - EG26 - EG30 - EG34 EG37 - EG41 - EG44 - EG48 - EG52 - EG56 - EG60 - EG64 - EG68 - EG72 EG76 - EG80 - EG83 - EG87	751
EF99 - EG03 - EG07 - EG11 - EG15 - EG19 - EG23 - EG27 - EG31 - EG35 EG38 - EG42 - EG45 - EG49 - EG53 - EG57 - EG61 - EG65 - EG69 - EG73 EG77 - EG81 - EG84 - EG88	1048
EG00 - EG04 - EG08 - EG12 - EG16 - EG20 - EG24 - EG28 - EG32 - EG39 EG46 - EG50 - EG54 - EG58 - EG62 - EG66 - EG70 - EG74 - EG78 - EG85	1345

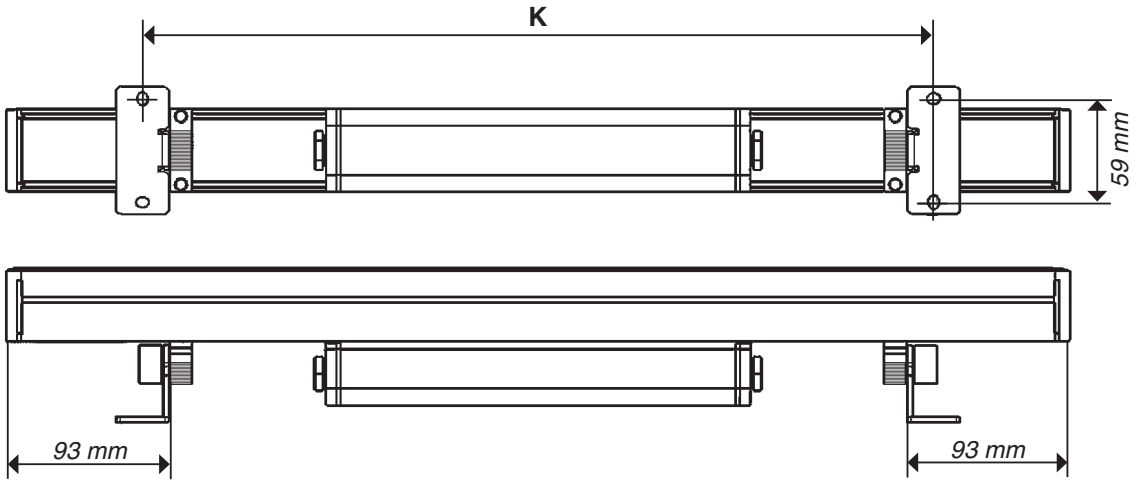


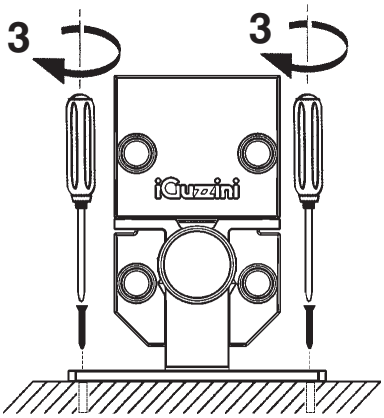

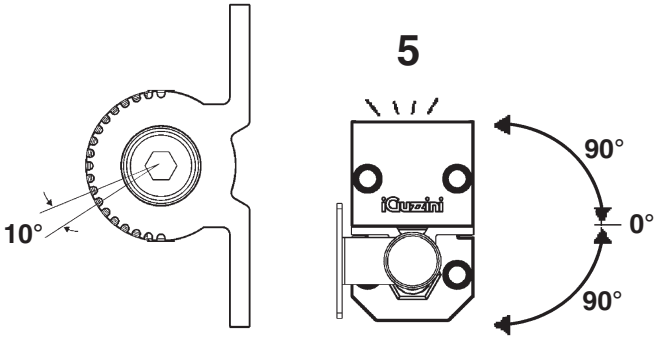


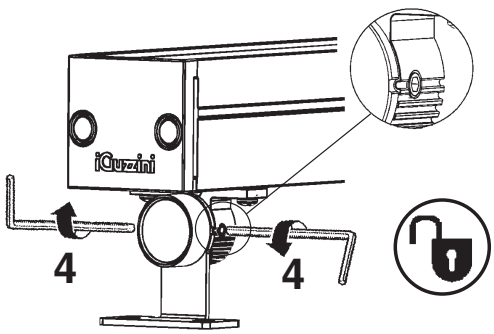


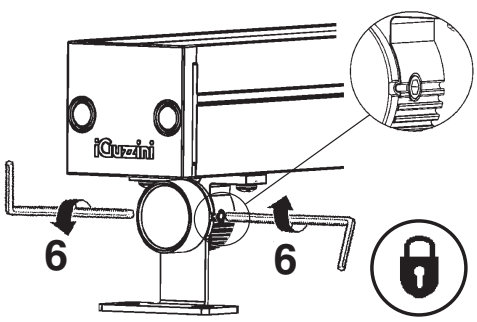

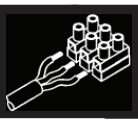



ART.	V input
EF97 - EF98 - EF99 - EG00 - EG01 - EG02 - EG03 - EG04 - EG05 - EG06 - EG07 - EG08 - EG09 - EG10 - EG11 - EG12 - EG13 - EG14 EG15 - EG16 - EG17 - EG18 - EG19 - EG20 - EG21 - EG22 - EG23 - EG24 - EG25 - EG26 - EG27 - EG28 - EG29 - EG30 - EG31 - EG32 EG36 - EG37 - EG38 - EG39 - EG43 - EG44 - EG45 - EG46 - EG47 - EG48 - EG49 - EG50 - EG51 - EG52 - EG53 - EG54 - EG55 - EG56 EG57 - EG58 - EG59 - EG60 - EG61 - EG62 - EG63 - EG64 - EG65 - EG66 - EG67 - EG68 - EG69 - EG70 - EG71 - EG72 - EG73 - EG74 - EG75 - EG76 - EG77 - EG78 - EG82 - EG83 - EG84 - EG85	*44 ÷ 52*
EG33 - EG34 - EG35 - EG79 - EG80 - EG81 - EG40 - EG41 - EG42 - EG86 - EG87 - EG88	*48 ÷ 52*

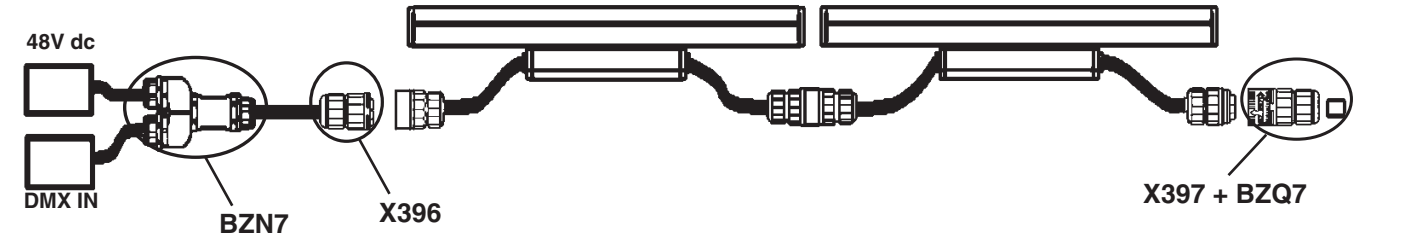

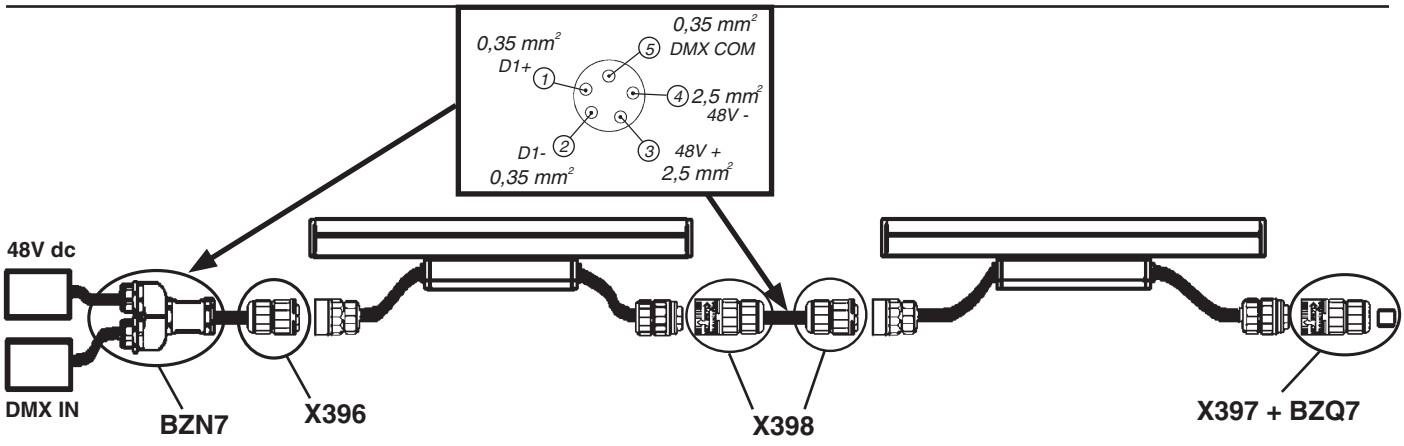



art. X398

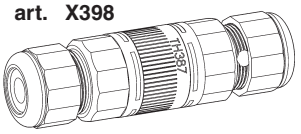

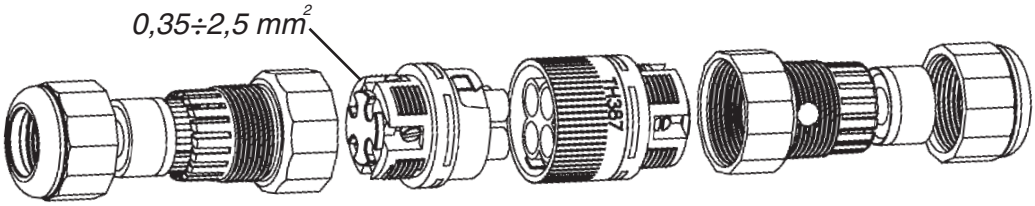



art. X397

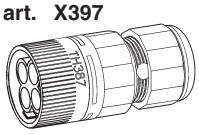

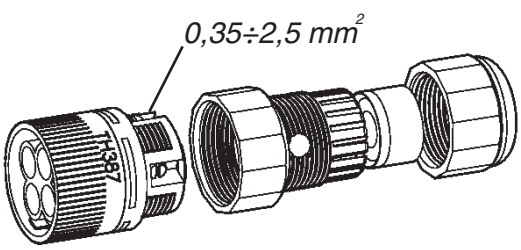



art. X396

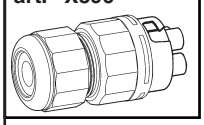

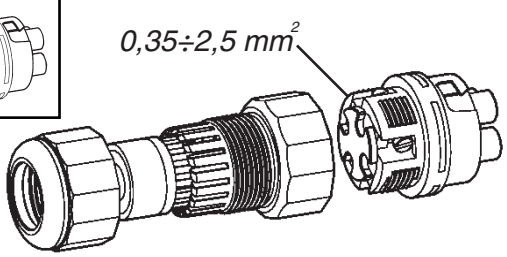


DMX

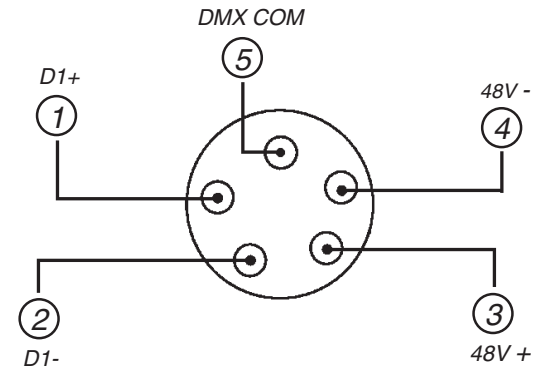

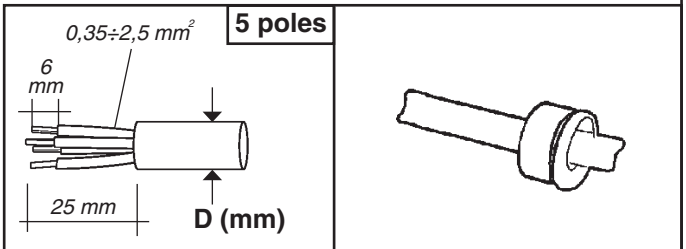

7 ÷ 8,5	+
9 ÷ 13,5	+

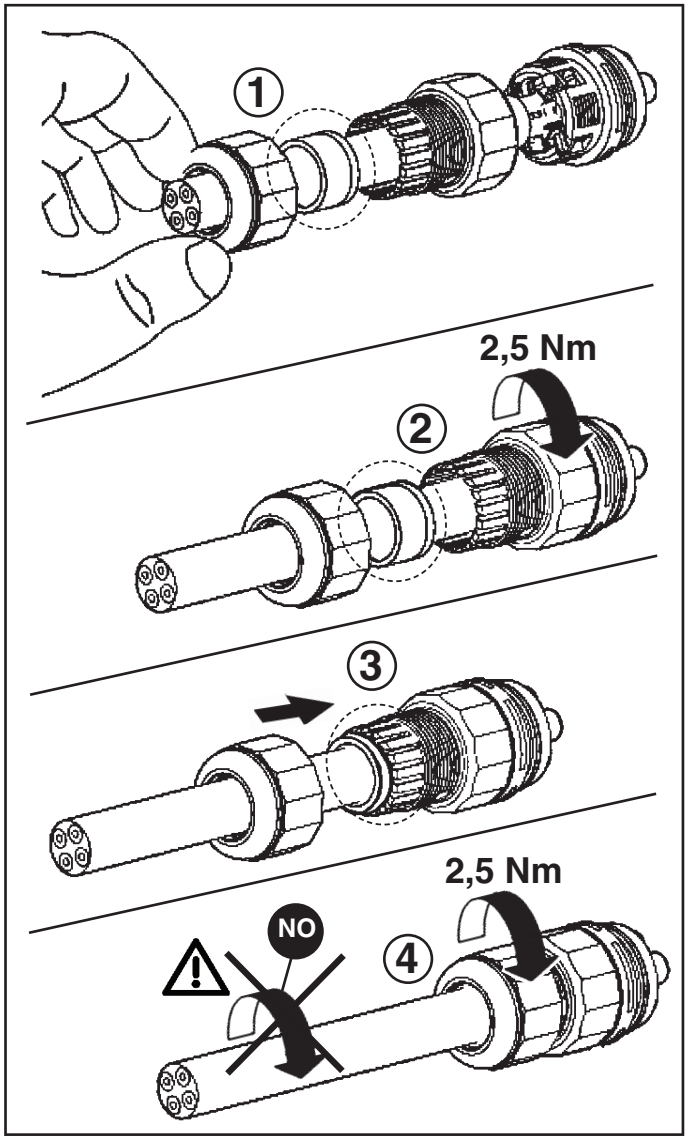

Product version	ADDRESSES n°	ADDRESSES 1	2	3	4
Monochrome	*3*	*White*	*White*	*White*	
WNC	*3*	*Warm*	*Neutral*	*Cool*	
RGB	*3*	*Red*	*Green*	*Blue*	
RGBW	*4*	*Red*	*Green*	*Blue*	*White*

I *Prima di alimentare l'impianto assicurarsi del corretto collegamento delle polarità.*
Un errato collegamento può comportare il malfunzionamento dei prodotti.

GB *Before powering the system, make sure polarities were properly connected.*
Incorrect connection may cause the product to malfunction.

F *Avant de mettre l'installation sous tension, assurez-vous que la polarité de connexion est respectée.*
Une erreur de connexion peut entraîner le mauvais fonctionnement du produit.

D *Bevor die Anlage mit Strom versorgt wird ist sicherzustellen, dass die Pole richtig angeschlossen wurden.*
Ein falscher Anschluss kann die Fehlfunktion der Produkte zur Folge haben.

NL *Voordat u de installatie onder stroom zet dient u zich ervan te verzekeren dat de polariteiten correct zijn aangesloten.*
Een onjuiste aansluiting kan een verkeerde werking van de producten teweegbrengen.

E *Antes de alimentar la instalación compruebe que la conexión de las polaridades sea correcta.*
Una conexión incorrecta puede ocasionar el malfuncionamiento de los productos.

DK *Inden der sættes strøm på anlægget, skal man sikre sig, at polerne er forbundet korrekt.*
En forkert tilslutning kan medføre fejlfunktion på produkterne.


N *Kontrollere at du har koblet med korrekt polaritet, før du kobler strømmen til anlegget.*
Feil tilkobling kan føre til at produktene ikke fungerer korrekt.

S *Se till att anslutningens polaritet är korrekt innan anordningen strömförsörjs.*
En felaktig anslutning kan leda till att produkten fungerar på ett felaktigt sätt.


RUS Перед запитыванием системы прверить правильность подсоединений полюсов.
Неправильное подсоединение может привести к неисправной работе приборов.

CN 为系统供电前，请确保两极连接正确。
不正确的连接可能会导致产品发生故障。

examples

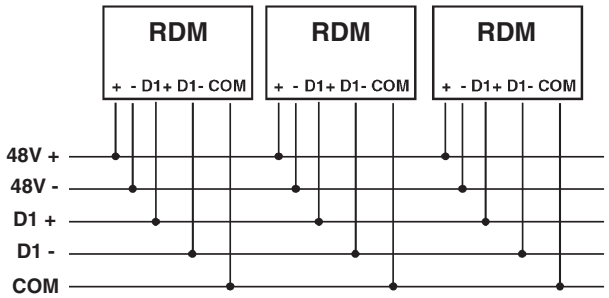

L: CONNECTION BETWEEN THE PRODUCT AND THE CONDUCTOR DMX

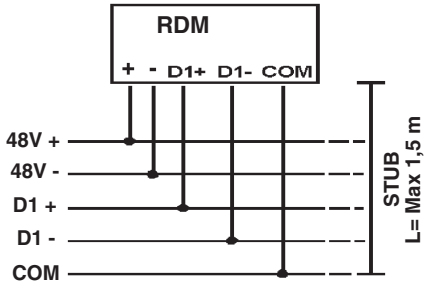


NO DMX

RGB - RGBW - WNC



OFF **+**

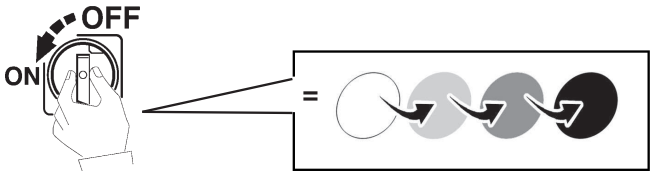

I *"NON SI GARANTISCE IL SINCRONISMO DELLA RUOTA COLORI DI PIU' PRODOTTI ALIMENTATI SENZA SISTEMA DI CONTROLLO DMX".*

GB *"COLOUR WHEEL SYNCHRONISM NOT ENSURED IF SEVERAL PRODUCTS POWERED WITHOUT DMX CONTROL SYSTEM".*

F *« LE SYNCHRONISME DE LA ROUE DE COULEURS N'EST PAS ASSURÉ EN CAS DE PLUSIEURS APPAREILS ALIMENTÉS SANS SYSTÈME DE CONTRÔLE DMX ».*

D *"DER SYNCHRONLAUF DES FARBRADS MEHRERER PRODUKTE, DIE OHNE DMX-STEUERSYSTEM VERSORGT WERDEN, KANN NICHT GEWÄHRLEISTET WERDEN ".*

NL *"DE SYNCHRONICITEIT VAN HET KLEURENWIEL VAN MEERDERE PRODUCTEN WORDT NIET GEGARANDEERD ALS DEZE NIET WORDEN GEVOED DOOR EEN DMX CONTROLESYSTEEM".*

E *"NO SE GARANTIZA EL SINCRONISMO DE LA VARIACIÓN CROMÁTICA EN CASO DE PRODUCTOS MÚLTIPLES ALIMENTADOS SIN SISTEMA DE CONTROL DMX".*

DK *"DER GIVES INGEN GARANTI FOR FARVESTYRINGENS SYNKRONISME FOR FLERE TILSLUTTEDE PRODUKTER UDEN DMX-STYRESYSTEM".*


N *«VI KAN IKKE GARANTERE SYNKRONISERING AV FARGEENDRINGEN I FLERE PRDUKTER SOM FUNGERER UTEN DMX KONTROLLSYSTEM»*

S *VI GARANTERAR INTE SYNKRONISERAD FÄRGVÄXLING AV FLERA PRODUKTER SOM MATAS UTAN DMX-STYRSYSTEM.*

RUS «НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ СИНХРОНИЗАЦИИ ВАРИАЦИИ ЦВЕТА НЕСКОЛЬКИХ ПРИБОРОВ, ЗАПИТАННЫХ БЕЗ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ DMX".

CN "如果多个通电产品无 DMX 控制系统，则无法确保色轮同步。"

MONOCROMATIC

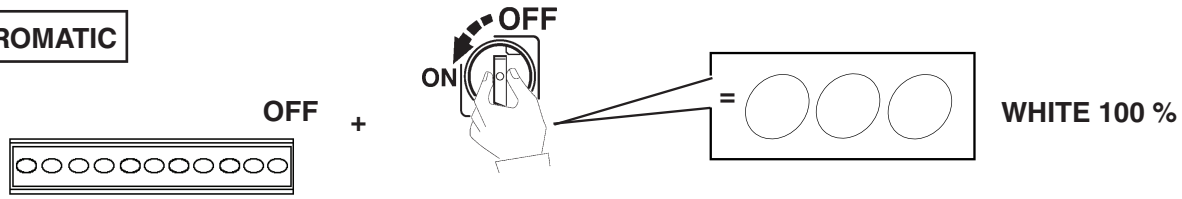

I *N.B.: Per chiudere la linea DMX inserire sull'ultimo modulo l'art. BZQ7.*

GB *N.B.: To close the DMX line, add item BZQ7 onto the last module.*

F *N.B. : Pour fermer la ligne DMX, saisir l'article BZQ7 dans le dernier module.*

D *N.B.: Zum Schließen der DMX-Linie am letzten Modul den Artikel BZQ7 einsetzen.*

NL *N.B.: Teneinde de DMX lijn af te sluiten, dient u op de laatste module het artikel BZQ7 in te voeren.*

E *Nota: Para cerrar la línea DMX introducir en el último módulo el art. BZQ7.*

DK *N.B.: For at lukke DMX-linjen skal man installere art. BZQ7 på sidste modul.*


N *NB! For å lukke DMX-linjen må du sette art. BZQ7 på den siste modulen.*


S *OBS! För att avsluta DMX-linjen, sätt in art. BZQ7 på sista modulen.*

RUS ПРИМЕЧАНИЕ: Для замыкания линии DMX установите на последний модуль арт. BZQ7

CN 注意：如要关闭 DMX 线，请将部件 BZQ7 加入到最后一个模块中。

art. BZQ7

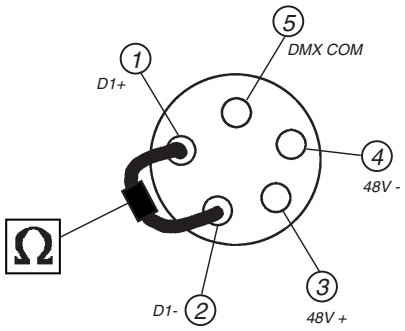



I *Maneggiare con cura e non sottoporre a tensioni meccaniche.*

GB *Handle with care and do not subject to mechanical stress.*

F *Manipuler avec précaution et ne pas soumettre à des contraintes mécaniques.*

D *Vorsichtig behandeln und keinen mechanischen Spannungen aussetzen.*

NL *Voorzichtig bij het gebruik van dit product. Mag niet worden onderworpen aan mechanische spanning.*

E *Manejar con cuidado y no someter a tensiones mecánicas.*


DK *Håndter med forsigtighed og udsæt ikke for mekaniske spændinger.*


N *Må behandles forsiktig. Må ikke utsettes for mekaniske spenninger.*


S *Ska hanteras försiktigt och inte utsättas för mekaniska påfrestningar.*


RUS Обращаться осторожно и не подвергать механическому напряжению


CN 小心轻放，切勿使其遭受机械应力

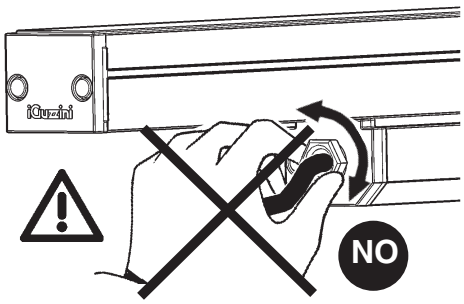


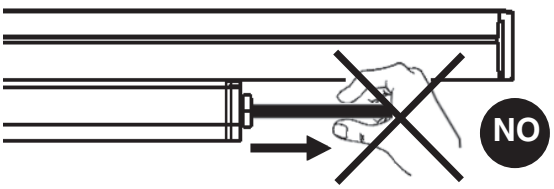


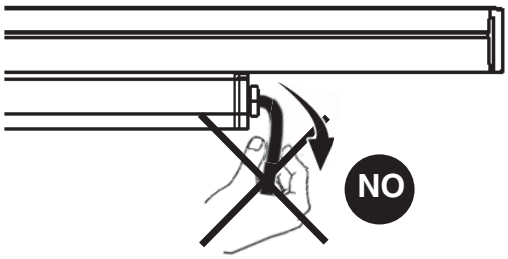

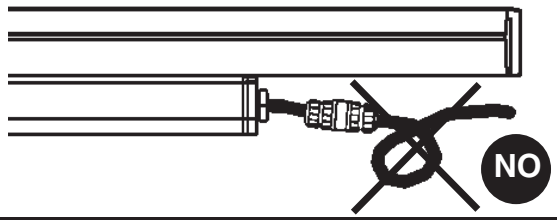


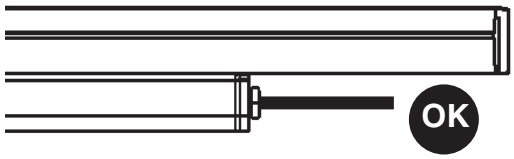


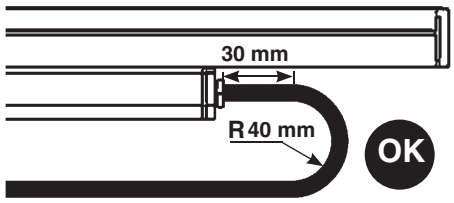

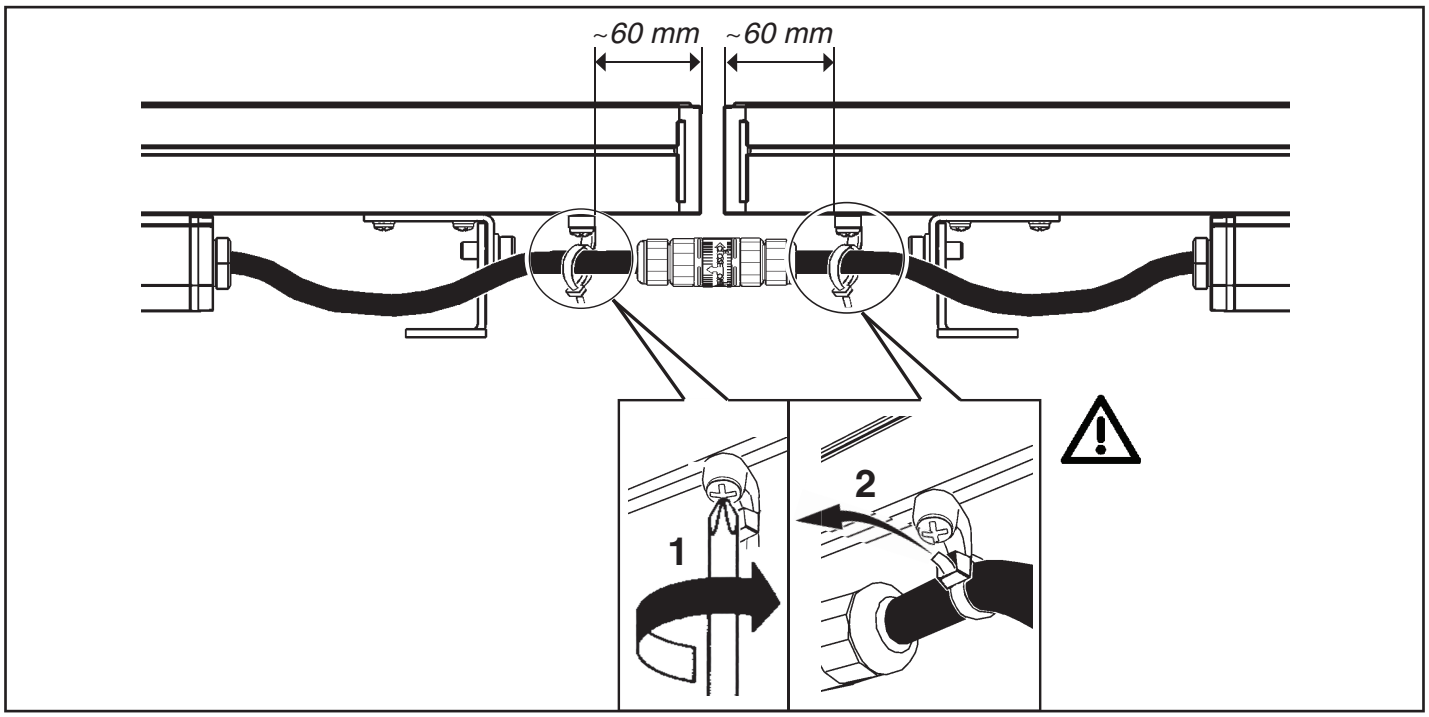
~60 mm
~60 mm
1
2

DMX RDM

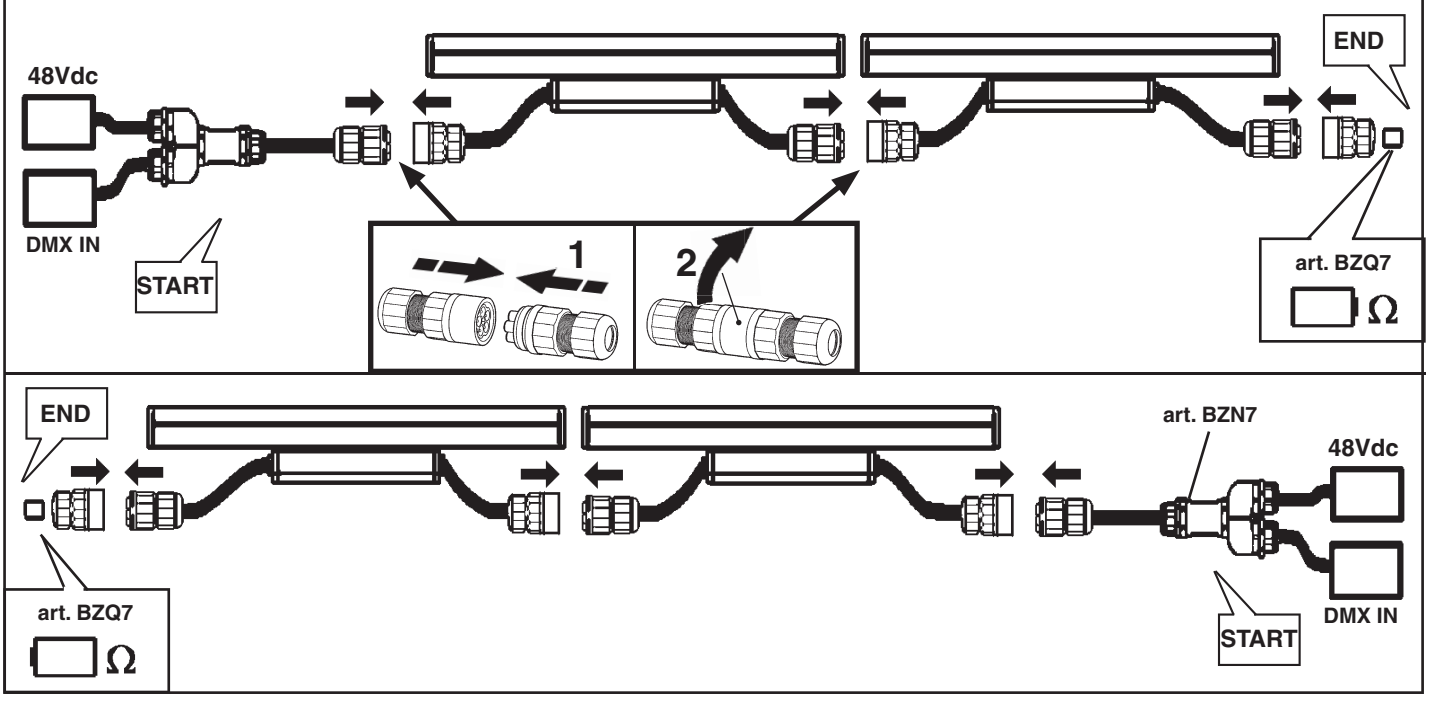
48Vdc
DMX IN
START
END
art. BZQ7
Ω
1
2
END
art. BZQ7
Ω
art. BZN7
48Vdc
DMX IN
START

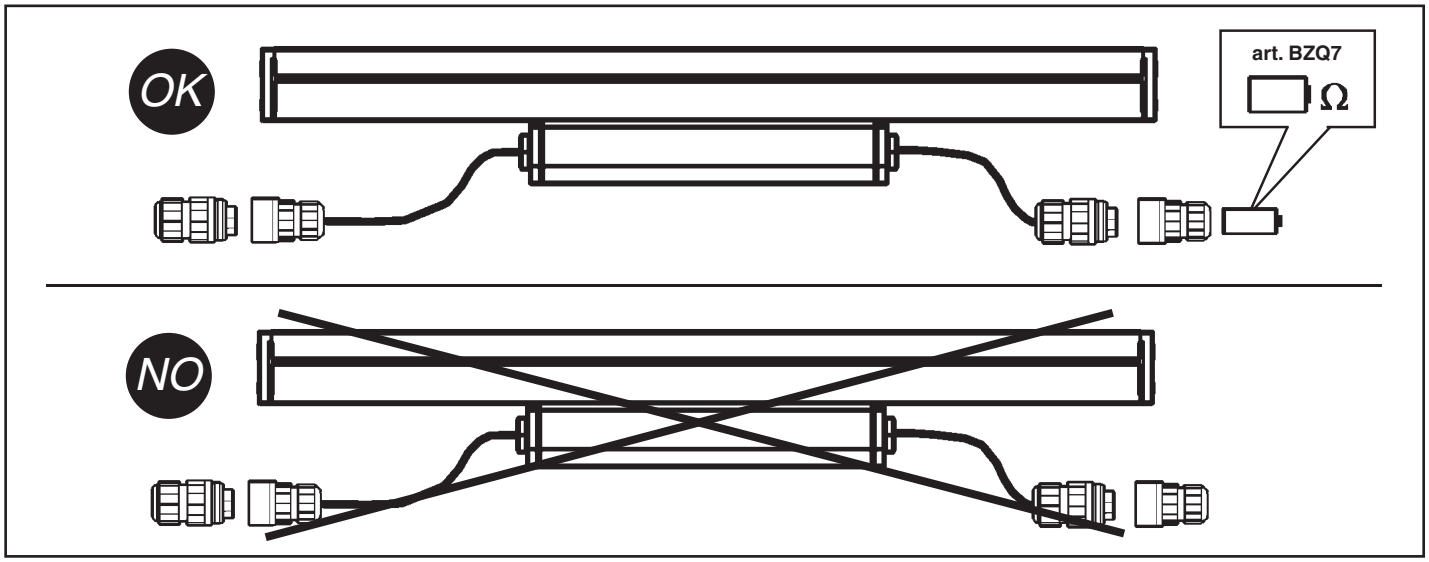
OK
art. BZQ7
Ω
NO

CALCOLO "L max " CAVI - CALCOLO "n° max " PRODOTTI
TO CALCULATE MAXIMUM CABLE LENGTH - TO CALCULATE MAXIMUM NUMBER OF PRODUCTS
CALCOLO "L max " CAVI / CALCUL "long maxi" de cable - CALCOLO "N° max " PRODOTTI / CALCUL "qté maxi" de produits
KALKULATION MAXIMALE LÄNGE DER KABEL - KALKULATION MAXIMALE ANZAHL DER PRODUKTE
BEREKENING "max L" kabels - BEREKENING "max aantal" PRODUCTEN
CÁLCULO "L max " CABLE - CÁLCULO "n° max " PRODUCTOS
BEREGNING " L max " KABLER - BEREGNING " N° max " PRODUKTER
BEREGNING "maks. L" KABLER - BEREGNING "maks. ant." PRODUKTER
BERÄKNING "max. L " KABLAR - BERÄKNING "max. antal " PRODUKTER
РАСЧЁТ «МАКС. ДЛИНЫ» ПРОВОДОВ - РАСЧЁТ «МАКС. КОЛИЧЕСТВА» ПРИБОРОВ
计算电缆最大长度 – 计算产品最大数量。

I *Per calcolare la lunghezza del cavo Max:*
GB *To calculate the max length of the cable:*
F *Pour calculer la longueur maximale du câble :*
D *Zur Berechnung der max. Kabellänge:*
NL *Om de Max lengte van de kabel te calculeren:*
E *Para calcular la longitud del cable Máx:*
DK *For at beregne den maksimale kabellængde*
N *For å beregne maksimal lengde på kabel:*
S *För att beräkna max. kabellängd:*
RUS Для рассчета макс. длины кабеля:
CN 计算电缆线的最大长度：

$$Lc[m] = \frac{\Delta x[V] * Sc[mm^2]}{2 * Np * I\,[A] * 0{,}0174}$$

I *I moduli sono alimentati con una tensione in continua che varia tra (48V - 52V) RGB/TW / (44V - 52V) MONOCROMATICO/RGBW.*
GB *The modules are powered with direct current ranging from (48V - 52V) RGB/TW / (44V - 52V) MONOCROMATICO/RGBW.*
F *Les modules sont alimentés à une tension en courant continu comprise entre (48V - 52V) RGB/TW / (44V - 52V) MONOCROMATICO/RGBW.*
D *Die Module werden mit einer Gleichstromspannung zwischen (48V - 52V) RGB/TW / (44V - 52V) MONOCROMATICO/RGBW versorgt.*
NL *De modules worden gevoed door een continue spanning die varieert tussen de (48V - 52V) RGB/TW / (44V - 52V) MONOCROMATICO/RGBW.*
E *Los módulos están alimentados con una tensión en corriente continua que varía entre (48V - 52V) RGB/TW / (44V - 52V) MONOCROMATICO/RGBW.*
DK *For at beregne den maksimale kabellængde.*
N *Modulene strømføres med en likestrøm som varierer mellom (48V - 52V) RGB/TW / (44V - 52V) MONOCROMATICO/RGBW.*
S *Modulerna är matade med en likspänning som varierar mellan (48V - 52V) RGB/TW / (44V - 52V) MONOCROMATICO/RGBW.*
RUS Модули запитаны постоянным напряжением, которое варьируется в зависимости от версий – 48В- 52В для модулей с RGB/TW LED и 44В-52В для модулей с Монохромными RGBW LED.
CN 模块使用（48V-52V）*RGB/TW*至（44V-52V）*MONOCROMATICO/RGBW*的直流电源。


V in = 48 V


$\Delta x =$ *Caduta di tensione ammissibile tra alimentatore e la tensione minima di funzionamento del prodotto*
$\Delta x =$ *Allowed voltage drop between the power-supply unit and minimum operating voltage of the product*
$\Delta x =$ *Chute de tension admissible entre le ballast et la tension minimale de fonctionnement du produit*
$\Delta x =$ *Zulässiger Spannungsabfall zwischen Vorschaltgerät und Mindestbetriebsstrom des Produkts*
$\Delta x =$ *Een val van de spanning is toegestaan tussen het voorschakelapparaat en de minimum werkingsspanning van het product.*
$\Delta x =$ *Caída de tensión permitida entre el alimentador y la tensión mínima de funcionamiento del producto*
$\Delta x =$ *Tilladt spændingsfald mellem strømforsyning og produktets minimums-driftsspænding*
$\Delta x =$ *Godkjent spenningsfall mellom transformatoren og produktets laveste driftsspenning*
$\Delta x =$ *Tillåtet spänningsfall mellan nätaggregat och minimispänningen för produktens funktion*
$\Delta x =$ Допустимое падение напряжения между блоком питания и минимальным рабочим напряжением изделия
$\Delta x =$ 允许压降在产品的电源组件与最小工作电压之间

ESEMPIO - EXAMPLE - EXEMPLE - BEISPIEL - VOORBEELD - EJEMPLO
EKSEMPEL - EXEMPEL - ПРИМЕР - 例子

Power-supply voltage = 52V
Minimum product voltage = 44V
⇨ $\Delta x =$ *52-44=8V*


I *Definire il numero di prodotti Max. (Np) in funzione della sezione del cavo utilizzata (Sc).*
GB *Define the max number of products (Np) based on the cable section used (Sc).*
F *Définir le nombre maximum de produits (Np) en fonction de la section de câble utilisée (Sc).*
D *Die maximale Produktzahl (Np) im Verhältnis zum verwendeten Kabeldurchmesser (Sc) definieren.*
NL *Bepaal het Max. aantal producten (Np) aan de hand van de diameter van de gebruikte kabel (Sc).*
E *Definir el número de productos Máx. (Np) en función de la sección del cable utilizada (Sc).*
DK *Definér det maksimale antal produkter (Np) i forhold til det anvendte kabels tværsnit (Sc)*
N *Definere maksimalt antall produkter (Np) på grunnlag av tverrsnittet til ledningen som benyttes (Sc).*
S *Ange max. antal produkter (Np) beroende på kabeltvärsnittet som används (Sc).*
RUS Максимальное количество приборов Max. (Np) определяется в зависимости от сечения используемого кабеля (Sc).
CN 根据所用电缆的截面（Sc）确定产品数量的上限（Np）。

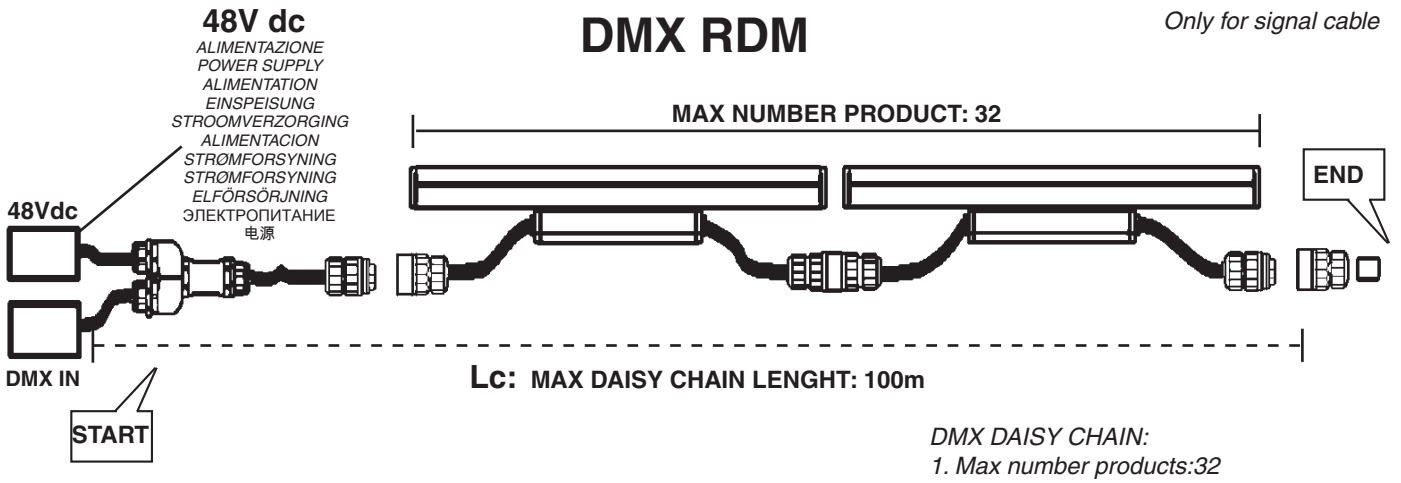

n° prodotti *no. of products* *nbre de produits* *Anz. Produkte* *Aantal producten* *Cantidad de productos* *Anal produkter* *Antall produkter* *Antal produkter* кол-во изделий 产品 数量 **(Np)** 	*SEZIONE DEL CAVO ESTERNO* *EXTERNAL WIRE CROSS-SECTION* *SECTION DU CÂBLE EXTÉRIEUR* *QUERSCHNITT DES AUßENKABELS* *DOORSNEDE VAN DE EXTERNE KABEL* *SECCIÓN DEL CABLE EXTERNO* *SNIT PÅ EKSTERN LEDNING* *TVERRSNITT AV YTRE LEDNING* *TVÄRSNITT FÖR EXTERN KABEL* СЕЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ПРОВОДА 外部电缆截面 **Sc (mm ^{2})**	*TENSIONE DI ALIMENTAZIONE* *POWER SUPPLY VOLTAGE* *TENSION D'ALIMENTATION* *VERSORGUNGSSPANNUNG* *VOEDINGSSPANNING* *TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN* *FORSYNINGSSPÆNDING* *SPENNING STRØMTILFØRSEL* *MATNINGSSPÄNNING* напряжение электропитания 主电压 **(V)**	*Lunghezza cavo* *Cable length* *Longueur du câble* *Kabellänge* *Lengte kabel* *Longitud cable* *Kabellængde* *Kabellengde* *Kabellängd* Длина кабеля 电缆长度 **Lc (m)**

ART	**Art. BZ14 100W Vin=100-120-240 Vac, 50/60 Hz; Vout=34÷52 Vdc (Selv)**				**Art. BZ15 240W Vin=100-240 Vac, 50/60 Hz; Vout=34÷52 Vdc (Selv)**				**Art. BZ16 480W Vin=100-240 Vac, 50/60 Hz; Vout=34÷52 Vdc (Selv)**			
	Np	*Sc (mm ^{2})*	*V*	*Lc (m)*	*Np*	*Sc (mm ^{2})*	*V*	*Lc (m)*	*Np*	*Sc (mm ^{2})*	*V*	*Lc (m)*
EF97-EG01-EG05-EG09-EG13-EG17 EG21-EG25-EG29-EG43-EG47-EG51 EG55-EG59-EG63-EG67-EG71-EG75	*4*	*1,5*	*52*	*154*	*8*	*1,5*	*52*	*77*	*17*	*1,5*	*52*	*36*
EG36-EG82	*4*	*1,5*	*52*	*154*	*8*	*1,5*	*52*	*71*	*16*	*1,5*	*52*	*36*
EG33-EG79	*3*	*1,5*	*52*	*205*	*7*	*1,5*	*52*	*76*	*15*	*1,5*	*52*	*35*
EG40-EG86	*3*	*1,5*	*52*	*205*	*7*	*1,5*	*52*	*74*	*15*	*1,5*	*52*	*35*
EF98-EG02-EG06-EG10-EG14-EG18 EG22-EG26-EG30-EG44-EG48-EG52 EG56-EG60-EG64-EG68-EG72-EG76	*3*	*1,5*	*52*	*205*	*6*	*1,5*	*52*	*72*	*12*	*1,5*	*52*	*36*
EG37-EG83	*2*	*1,5*	*52*	*308*	*5*	*1,5*	*52*	*78*	*11*	*1,5*	*52*	*36*
EG34-EG80	*2*	*1,5*	*52*	*308*	*5*	*1,5*	*52*	*76*	*11*	*1,5*	*52*	*35*
EG41-EG87	*2*	*1,5*	*52*	*308*	*5*	*1,5*	*52*	*74*	*10*	*1,5*	*52*	*37*
EF99-EG03-EG07-EG11-EG15-EG19 EG23-EG27-EG31-EG45-EG49-EG53 EG57-EG61-EG65-EG69-EG73-EG77	*2*	*1,5*	*52*	*308*	*4*	*1,5*	*52*	*83*	*9*	*1,5*	*52*	*37*
EG38-EG84	*2*	*1,5*	*52*	*308*	*4*	*1,5*	*52*	*76*	*8*	*1,5*	*52*	*38*
EG35-EG81	*2*	*1,5*	*52*	*308*	*4*	*1,5*	*52*	*73*	*8*	*1,5*	*52*	*36*
EG42-EG88	*2*	*1,5*	*52*	*308*	*4*	*1,5*	*52*	*71*	*8*	*1,5*	*52*	*36*
EG04-EG08-EG12-EG16-EG20-EG24 EG28-EG32-EG46-EG50-EG54-EG58 EG62-EG66-EG70-EG74-EG78	*1*	*1,5*	*52*	*616*	*3*	*1,5*	*52*	*90*	*7*	*1,5*	*52*	*38*
EG39-EG85	*1*	*1,5*	*52*	*616*	*3*	*1,5*	*52*	*83*	*7*	*1,5*	*52*	*35*

ART	**Art. X403 120W Vin=90-305 Vac, 50/60 Hz; Vout=43÷53 Vdc (Selv)**				**Art. X404 240W Vin=90-305 Vac, 50/60 Hz; Vout=44,8÷51,2 Vdc (Selv)**				**Art. X405 480W Vin=90-305 Vac, 50/60 Hz; Vout=40,8÷50,4 Vdc (Selv)**			
	Np	*Sc (mm ^{2})*	*V*	*Lc (m)*	*Np*	*Sc (mm ^{2})*	*V*	*Lc (m)*	*Np*	*Sc (mm ^{2})*	*V*	*Lc (m)*
EF97-EG01-EG05-EG09-EG13-EG17 EG21-EG25-EG29-EG43-EG47-EG51 EG55-EG59-EG63-EG67-EG71-EG75	*4*	*1,5*	*48*	*77*	*8*	*1,5*	*48*	*39*	*17*	*1,5*	*48*	*18*
EG36-EG82	*4*	*1,5*	*48*	*71*	*8*	*1,5*	*48*	*36*	*16*	*1,5*	*48*	*18*
EG33-EG79	*3*	*1,5*	*48*	*88*	*7*	*1,5*	*48*	*38*	*15*	*1,5*	*48*	*18*
EG40-EG86	*3*	*1,5*	*48*	*86*	*7*	*1,5*	*48*	*37*	*15*	*1,5*	*48*	*17*
EF98-EG02-EG06-EG10-EG14-EG18 EG22-EG26-EG30-EG44-EG48-EG52 EG56-EG60-EG64-EG68-EG72-EG76	*3*	*1,5*	*48*	*72*	*6*	*1,5*	*48*	*36*	*12*	*1,5*	*48*	*18*
EG37-EG83	*2*	*1,5*	*48*	*98*	*5*	*1,5*	*48*	*39*	*11*	*1,5*	*48*	*18*
EG34-EG80	*2*	*1,5*	*48*	*95*	*5*	*1,5*	*48*	*38*	*11*	*1,5*	*48*	*17*
EG41-EG87	*2*	*1,5*	*48*	*93*	*5*	*1,5*	*48*	*37*	*10*	*1,5*	*48*	*19*
EF99-EG03-EG07-EG11-EG15-EG19 EG23-EG27-EG31-EG45-EG49-EG53 EG57-EG61-EG65-EG69-EG73-EG77	*2*	*1,5*	*48*	*83*	*4*	*1,5*	*48*	*41*	*9*	*1,5*	*48*	*18*
EG38-EG84	*2*	*1,5*	*48*	*76*	*4*	*1,5*	*48*	*38*	*8*	*1,5*	*48*	*19*
EG35-EG81	*2*	*1,5*	*48*	*73*	*4*	*1,5*	*48*	*36*	*8*	*1,5*	*48*	*18*
EG42-EG88	*2*	*1,5*	*48*	*71*	*4*	*1,5*	*48*	*36*	*8*	*1,5*	*48*	*18*
EG04-EG08-EG12-EG16-EG20-EG24 EG28-EG32-EG46-EG50-EG54-EG58 EG62-EG66-EG70-EG74-EG78	*1*	*1,5*	*48*	*135*	*3*	*1,5*	*48*	*45*	*7*	*1,5*	*48*	*19*
EG39-EG85	*1*	*1,5*	*48*	*124*	*3*	*1,5*	*48*	*41*	*7*	*1,5*	*48*	*18*

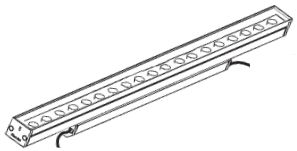+ Art.									
VERSION		INTERNAL ACCESSORIES					EXTERNAL LOUVER		
		LONGITUDINAL LOUVER	TRASVERSAL LOUVER	HONEYCOMB	FILM 25X45	FILM 40X60	ASYMMETRICAL LOUVER	SYMMETRICAL LOUVER	
MONOCROMATIC	*EF97 - EF98 - EF99 - EG00 - EG01 - EG02 - EG03 - EG04 - EG05 EG06 - EG07 - EG08*	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	
	EG09 - EG10 - EG11 - EG12 - EG13 - EG14 - EG15 - EG16 - EG17 EG18 - EG19 - EG20	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	
	EG21 - EG22 - EG23 - EG24 - EG25 - EG26 - EG27 - EG28 - EG29 EG30 - EG31 - EG32	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	
RGB	*EG33 - EG34 - EG35*	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	
RGBW	*EG36 - EG37 - EG38 - EG39*	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	
WNC	*EG40 - EG41 - EG42*	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	
MONOCROMATIC	*EG43 - EG44 - EG45 - EG46 - EG47 - EG48 - EG49 - EG50 - EG51 EG52 - EG53 - EG54*	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	
	EG55 - EG56 - EG57 - EG58 - EG59 - EG60 - EG61 - EG62 - EG63 EG64 - EG65 - EG66	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	
	EG67 - EG68 - EG69 - EG70 - EG71 - EG72 - EG73 - EG74 - EG75 EG76 - EG77 - EG78	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	
RGB	*EG79 - EG80 - EG81*	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	
RGBW	*EG82 - EG83 - EG84 - EG85*	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	
WNC	*EG86 - EG87 - EG88*	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	


COMBINATION ACCESSORIES	LONGITUDINAL LOUVER	TRASVERSAL LOUVER	HONEYCOMB	FILM 25X45	FILM 40X60	ASYMMETRICAL LOUVER	SYMMETRICAL LOUVER
LONGITUDINAL LOUVER		✗	✗	✓	✓	✗	✗
TRASVERSAL LOUVER				✗	✗	✗	✗
HONEYCOMB				✗	✗	✗	✗
FILM 25X45					✗	✗	✗
FILM 40X60						✗	✗
ASYMMETRICAL LOUVER							✗


art. EF97 - EF98 - EF99 - EG00 - EG01 - EG02 - EG03 - EG04 - EG05 - EG06 - EG07 - EG08
EG09 - EG10 - EG11 - EG12 - EG13 - EG14 - EG15 - EG16 - EG17 - EG18 - EG19
EG20 - EG21 - EG22 - EG23 - EG24 - EG25 - EG26 - EG27 - EG28 - EG29
EG30 - EG31 - EG32 - EG33 - EG34 - EG35 - EG36 - EG37 - EG38
EG39 - EG40 - EG41 - EG42 - EG67 - EG68 - EG69 - EG70
EG71 - EG72 - EG73 - EG74 - EG75 - EG76 - EG77
EG78 - EG79 - EG80 - EG81 - EG82 - EG83
EG84 - EG85 - EG86 - EG87 - EG88



LONGITUDINAL LOUVER



TRASVERSAL LOUVER



HONEYCOMB

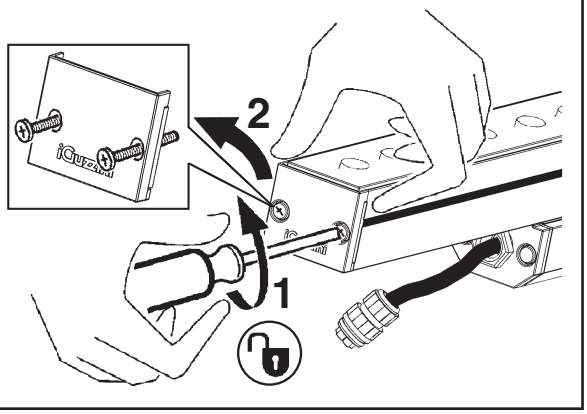


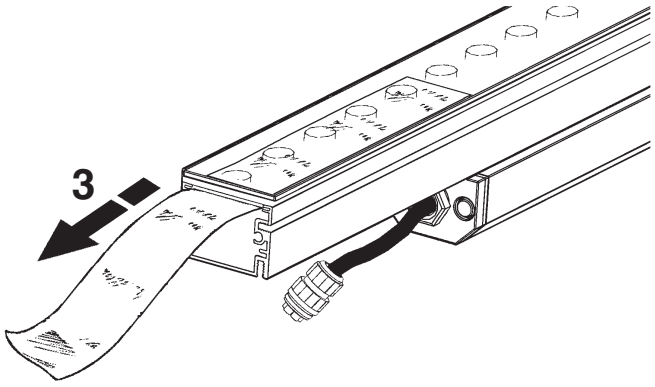


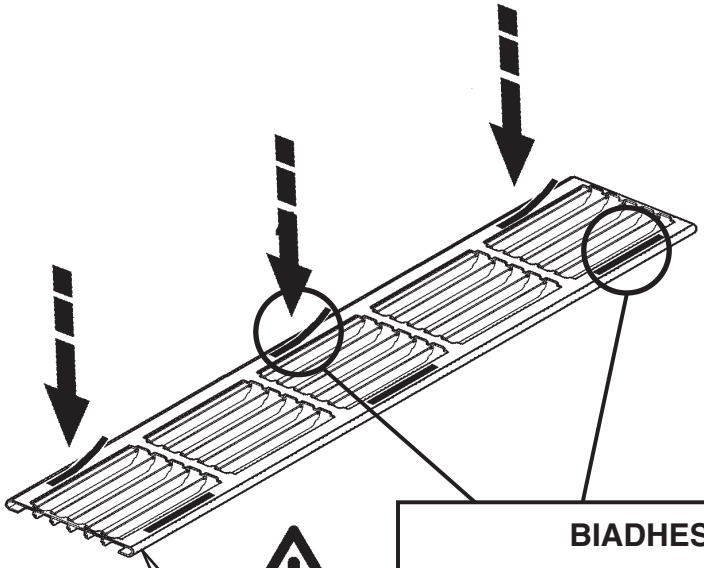


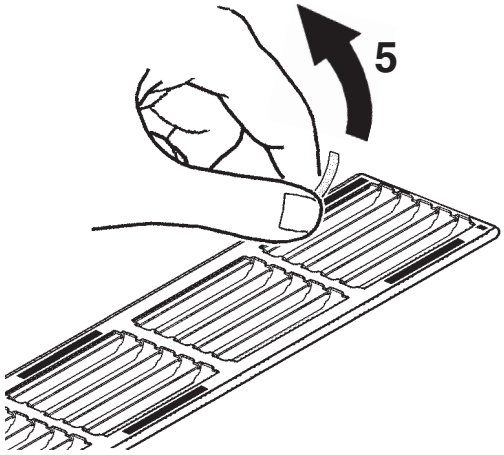


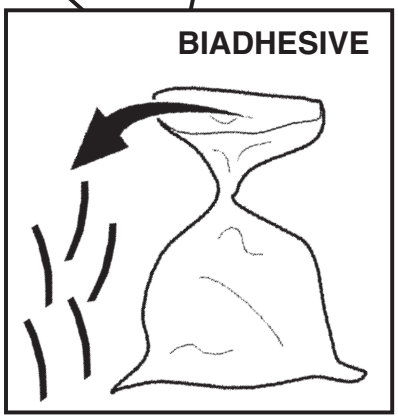

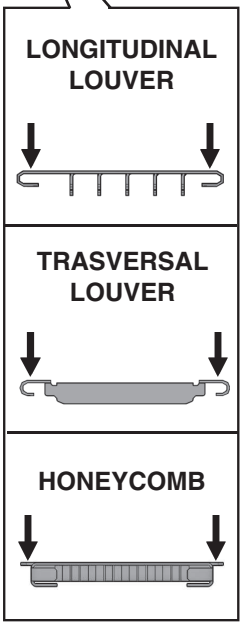


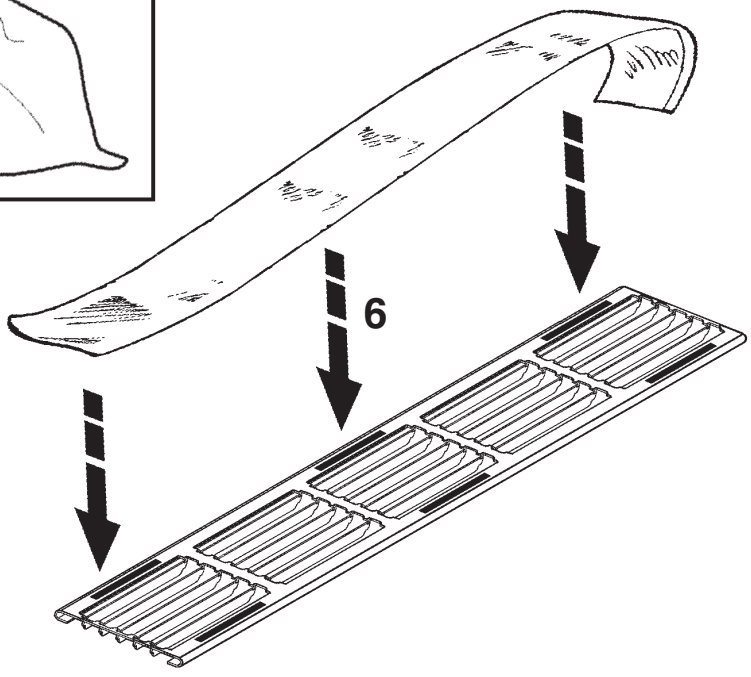

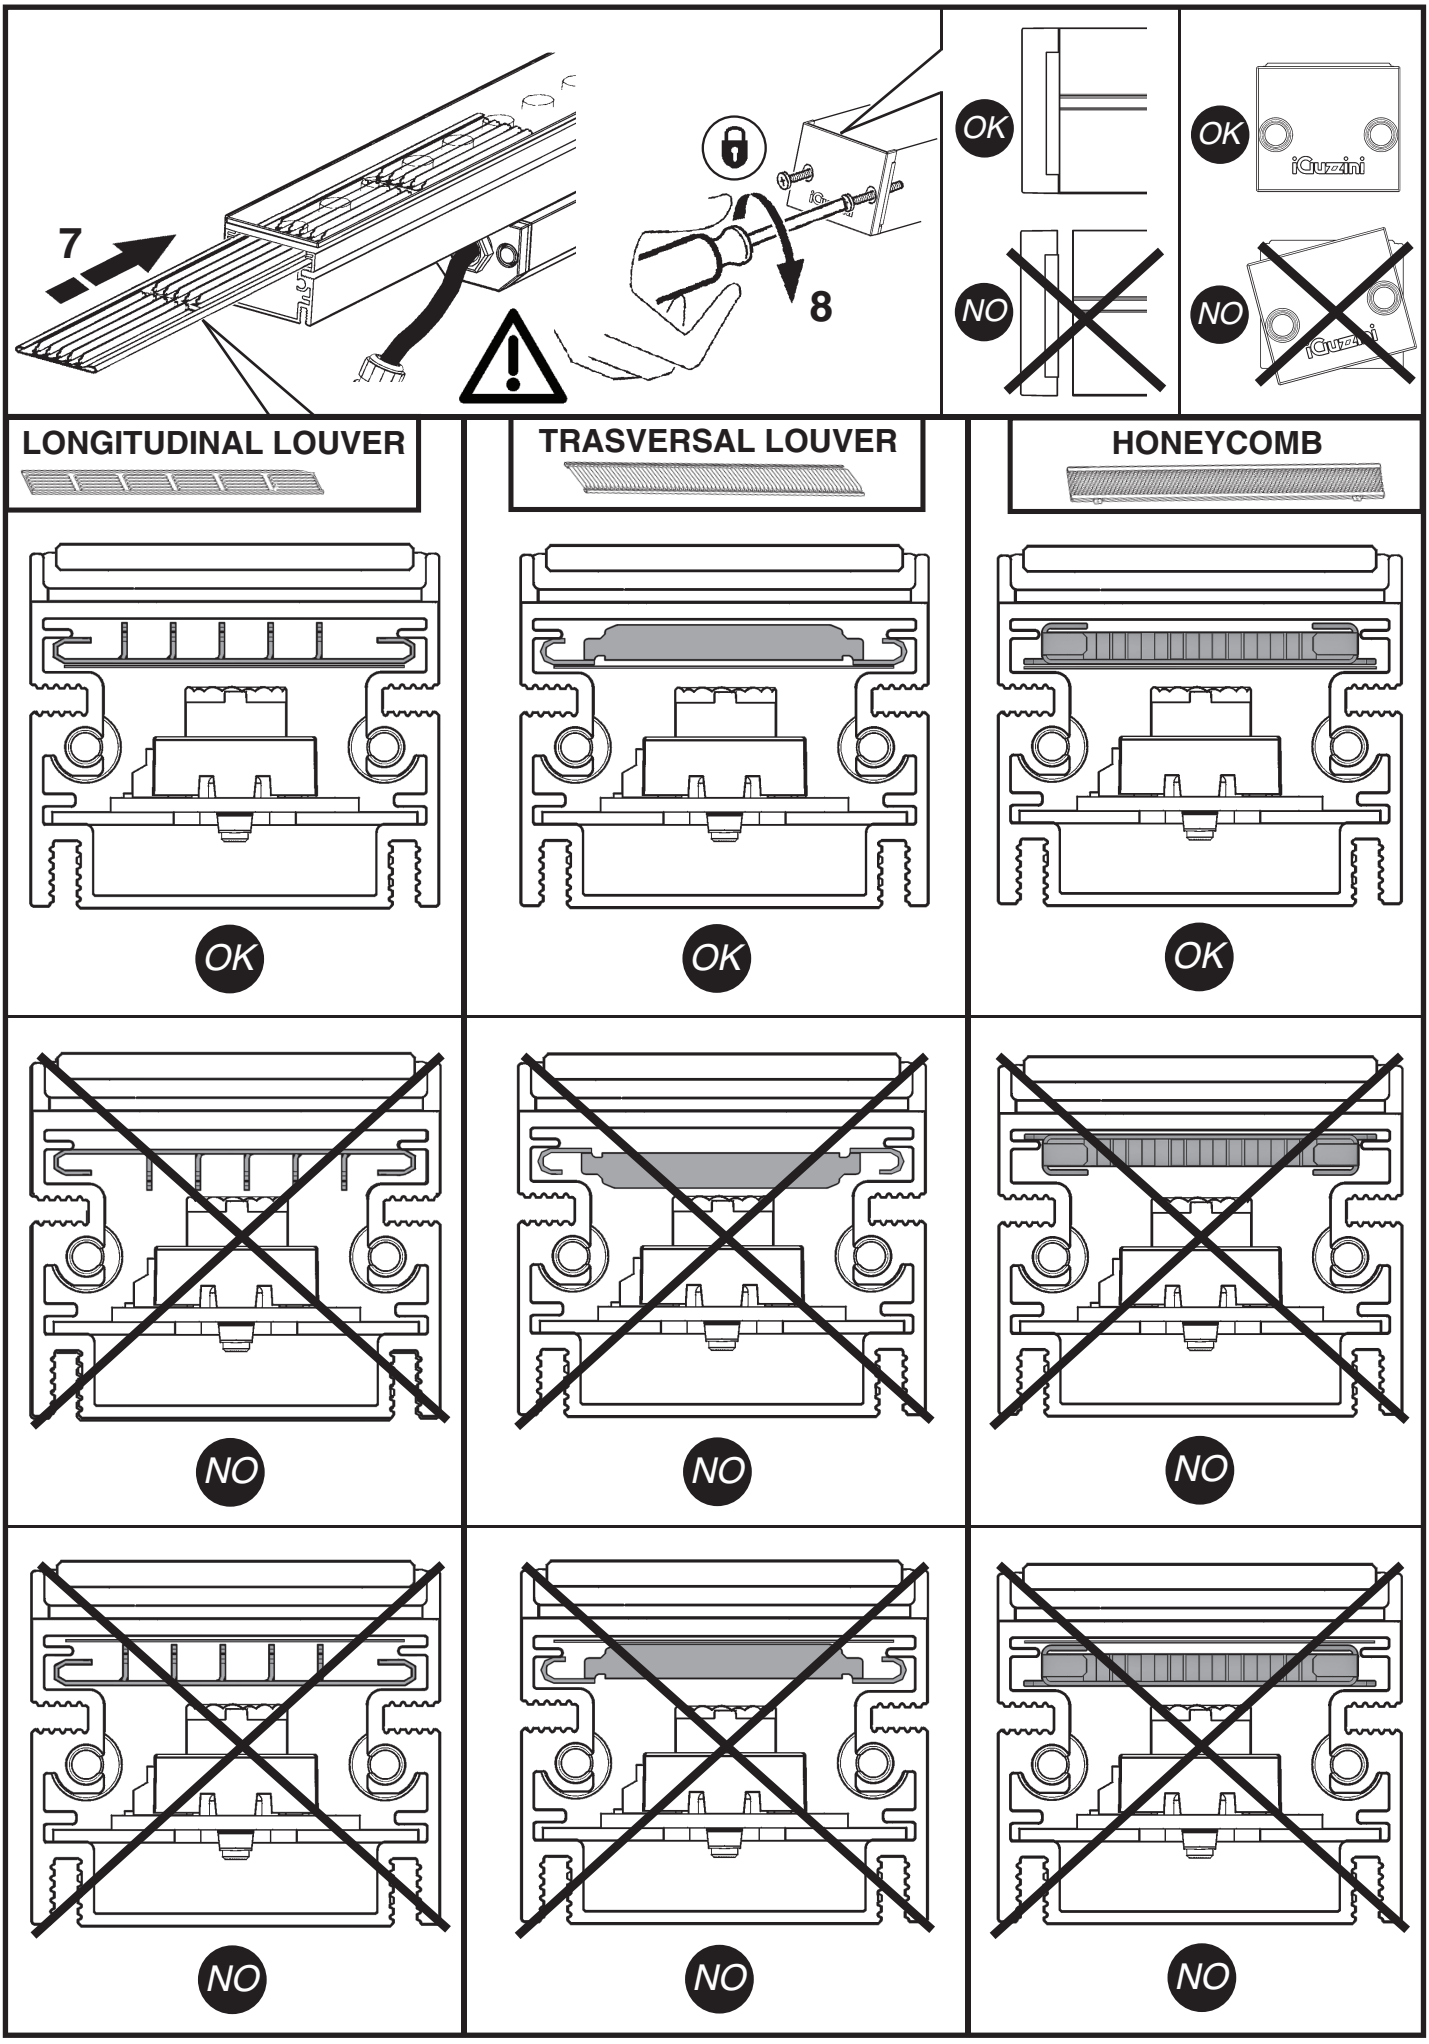

7
8
OK
NO
OK
NO
iGuzzini
iGuzzini
LONGITUDINAL LOUVER
TRASVERSAL LOUVER
HONEYCOMB
OK
OK
OK
NO
NO
NO
NO
NO
NO

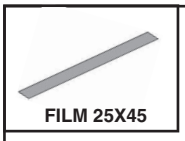



FILM 25X45

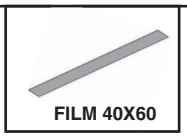


FILM 40X60

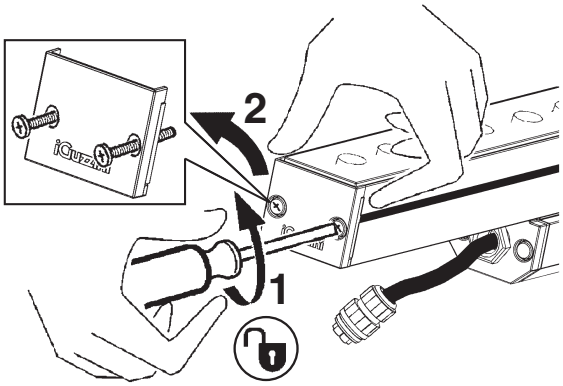


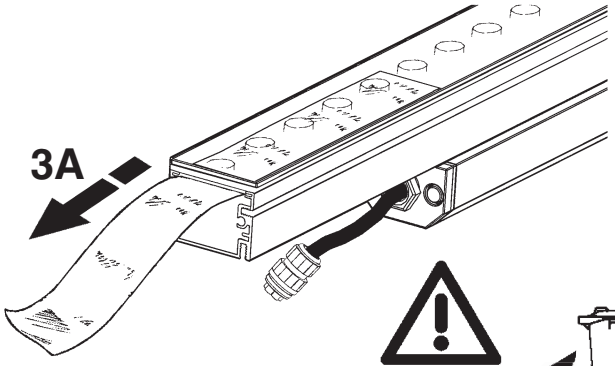


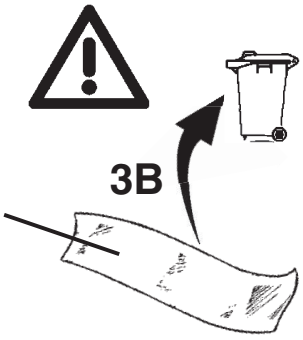



EF97 - EF98 - EF99 - EG00 - EG01 - EG02 - EG03
EG04 EG05 - EG06 - EG07 - EG08 - EG09 - EG10
EG11 EG12 - EG13 - EG14 - EG15 - EG16 - EG17
EG18 EG19 - EG20 - EG21 - EG22 - EG23 - EG24
EG25 EG26 - EG27 - EG28 - EG29 - EG30 - EG31
EG32 EG33 - EG34 - EG35 - EG36 - EG37 - EG38
EG39 EG40 - EG41 - EG42 - EG67 - EG68 - EG69
EG70 EG71 - EG72 - EG73 - EG74 - EG75 - EG76
EG77 EG78 - EG79 - EG80 - EG81 - EG82 - EG83
EG84 EG85 - EG86 - EG87 - EG88

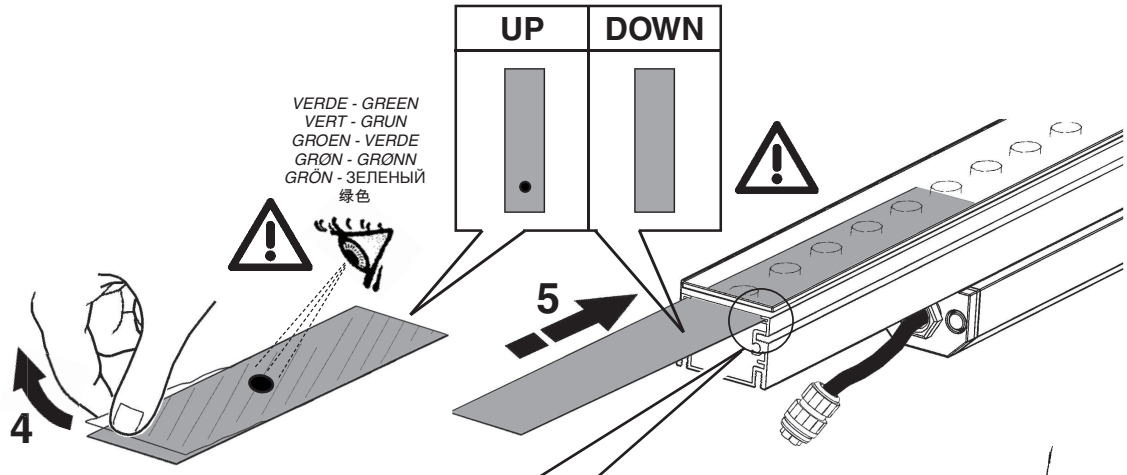

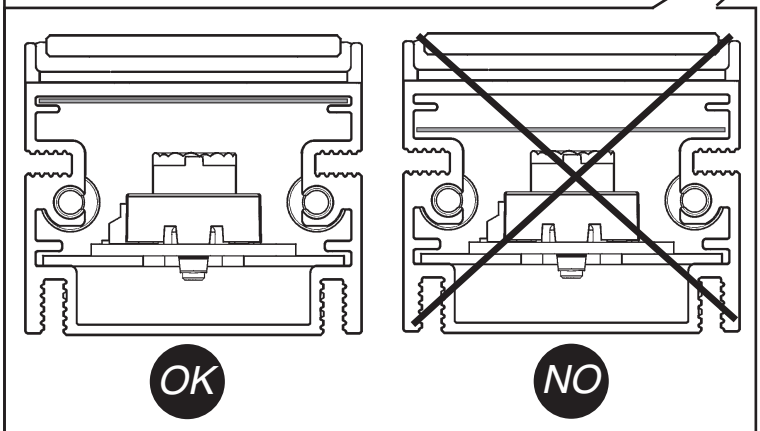

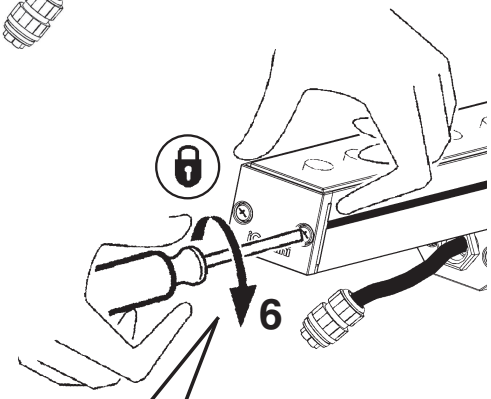

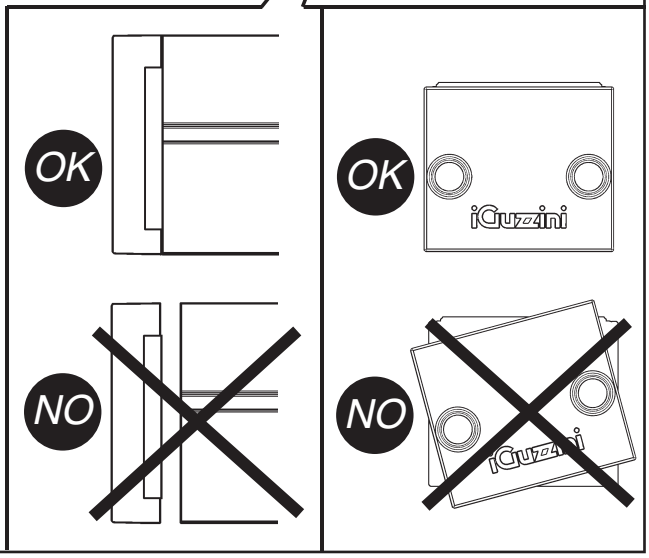

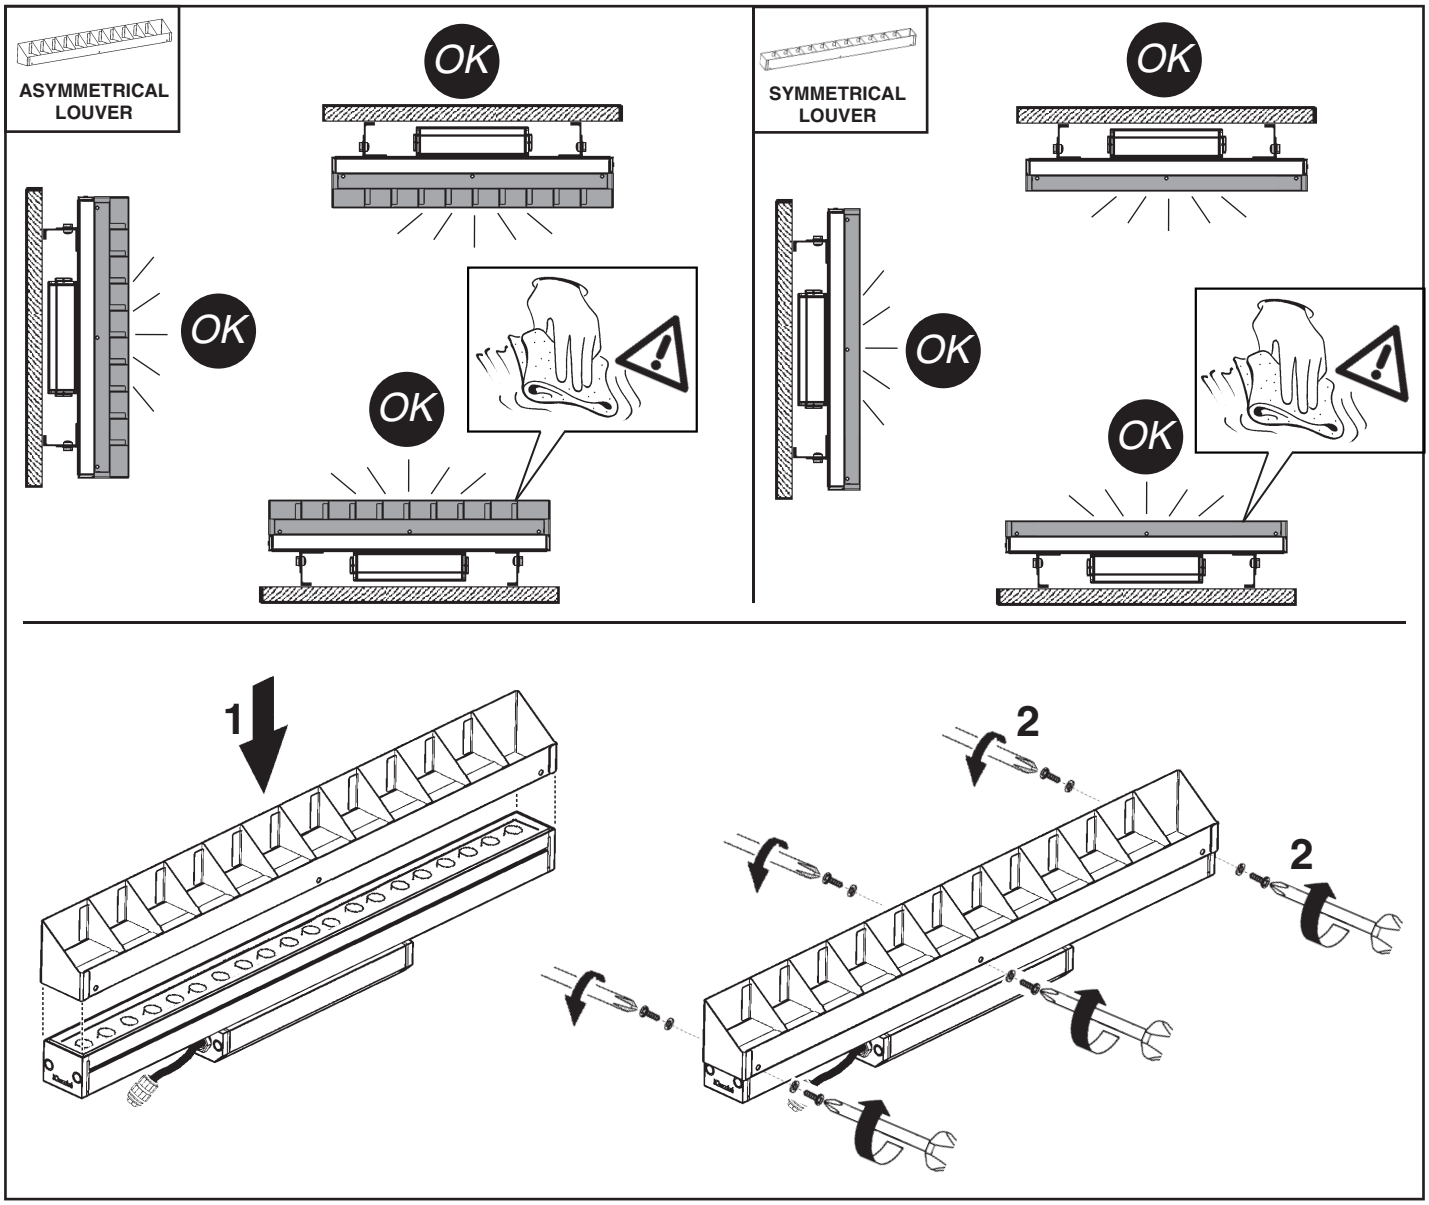

I *Nel caso in cui il cordone o il cavo flessibile esterno dell 'apparecchio risulti danneggiato, sostituire esclusivamente dal produttore, dall 'addetto al servizio clienti o da una persona qualificata in modo da evitare qualsiasi rischio.*

GB *If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard*

F *Si le cordon ou le câble flexible extérieur de l 'appareil est endommagé faites -le remplacer exclusivement par le fabricant, l 'agent service clients ou par une personne qualifiée, de manière éviter tout risque.*

D *Sollte das Stromkabel innen oder außerhalb des Geräts beschädigt sein, dann lassen Sie es ausschließlich vom Hersteller, vom Kundendienst oder von einer qualifizierten Fachperson austauschen, um jedes Risiko zu vermeiden.*

NL *Als de draad of de flexibele kabel aan de buitenzijde van het apparaat beschadigd zijn, mag u deze uitsluitend laten vervangen door de fabrikant, door iemand van de klantendienst of door een gekwalificeerd technicus, om zo elk risico te vermijden.*

E *En caso de estar dañado el cordón o el cable flexible externo del aparato, hágalo sustituir exclusivamente por el fabricante, por el encargado del servicio clientes o por una persona calificada para evitar cualquier tipo de riesgo.*

N *I tilfelle ledningen eller den eksterne kabelen til apparatet skulle være ødelagt, la den kun skiftes ut av produsenten, av kundetjenestens tekniker eller av en kyndig person, slik at enhver fare unngås.*

DK *Hvis kablet eller apparatets eksterne ledning viser tegn på beskadigelse, må udskiftningen kun foretages af producenten, kundeserviceafdelingen eller en fagperson, så man undgår farlige situationer.*

S *Om tråden eller den flexibla kabeln utanför apparaten är skadad, ska den endast bytas ut av tillverkaren, personal från serviceverkstaden eller annan behörig person för att undvika alla typer av faror.*

RUS В случае повреждения внешнего шнура или гибкого кабеля прибора, поручить его замену исключительно производителю, обслуживающему персоналу или квалифицированному электрику во избежание рисков.

CN 如果此灯具的外部电缆或软线损坏了，要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换，免发生危险

I *N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.*

GB *N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.*

F *N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.*

D *N.B.: Bezüglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.*

NL *N.B.: Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.*

E *NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.*


DK *N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.*

N *N.B.: For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.*

S *OBS! För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.*

RUS ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.

CN 注意：如需LED更换的信息，请联系iGuzzini。



I *In caso di rottura delle lenti il prodotto non può essere utilizzato, contattare il costruttore per la sua sostituzione.*

GB *Should the lenses break, the product cannot be used. Contact the manufacturer for replacement.*

F *En cas de rupture des lentilles, le produit ne peut plus être utilisé. Contacter le fabricant pour procéder à son remplacement.*

D *Im Falle einer Beschädigung der Linsen darf das Produkt nicht verwendet werden. Setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller in Verbindung, der für den Ersatz sorgen wird.*

NL *Indien de lenzen kapot zijn kan het product niet geïnstalleerd worden. Neem contact op met de fabrikant om ze te vervangen.*

E *En caso de rotura de las lentes, el producto no puede utilizarse y se debe contactar con el fabricante para su sustitución.*

DK *Hvis produktets linser ødelægges, kan det ikke anvendes. Kontakt producenten med henblik på udskiftning.*

N *Hvis linsene blir ødelagt kan ikke produktet brukes lenger. Ta kontakt med produsenten for å få det skiftet ut.*

S *Produkten kan inte användas vid brott på linser. Kontakta tillverkaren för byte av linser.*

RUS В случае повреждения линз прибор нельзя использовать, обратиться к производителю для его замены.

CN 如果镜头破裂£¬请不要使用该产品。请联系制造商进行更换。

Headquarters iGuzzini illuminazione spa
via Mariano Guzzini, 37 - 62019 Recanati Italy
Made in PRC

iGuzzini

2.510.607.00 IS12502/01

ART	corrente assorbita absorbed current courant absorbé Stromaufnahme stroomopname corriente absorbida absorberet strøm absorbert strøm tillförd ström поглощаемая мощность 电源电流 (A)
EF97 - EG01 - EG05 - EG09 - EG13 - EG17 - EG21 EG25 - EG29 - EG43 - EG47 - EG51 - EG55 - EG59 EG63 - EG67 - EG71 - EG75	0,52
EF98 - EG02 - EG06 - EG10 - EG14 - EG18 - EG22 EG26 - EG30 - EG44 - EG48 - EG52 - EG56 - EG60 EG64 - EG68 - EG72 - EG76	0,74
EF99 - EG03 - EG07 - EG11 - EG15 - EG19 - EG23 EG27 - EG31 - EG45 - EG49 - EG53 - EG57 - EG61 EG65 - EG69 - EG73 - EG77	0,96
EG00 - EG04 - EG08 - EG12 - EG16 - EG20 - EG24 EG28 - EG32 - EG46 - EG50 - EG54 - EG58 - EG62 EG66 - EG70 - EG74 - EG78	1,17
EG33 - EG79	0,59
EG34 - EG80	0,83
EG35 - EG81	1,1
EG36 - EG82	0,56
EG37 - EG83	0,8
EG38 - EG84	1,04
EG39 - EG85	1,3

iGuzzini

2.510.607.00 IS12502/01

ART	corrente assorbita absorbed current courant absorbé Stromaufnahme stroomopname corriente absorbida absorberet strøm absorbert strøm tillförd ström поглощаемая мощность 电源电流 (A)
EF97 - EG01 - EG05 - EG09 - EG13 - EG17 - EG21 EG25 - EG29 - EG43 - EG47 - EG51 - EG55 - EG59 EG63 - EG67 - EG71 - EG75	0,52
EF98 - EG02 - EG06 - EG10 - EG14 - EG18 - EG22 EG26 - EG30 - EG44 - EG48 - EG52 - EG56 - EG60 EG64 - EG68 - EG72 - EG76	0,74
EF99 - EG03 - EG07 - EG11 - EG15 - EG19 - EG23 EG27 - EG31 - EG45 - EG49 - EG53 - EG57 - EG61 EG65 - EG69 - EG73 - EG77	0,96
EG00 - EG04 - EG08 - EG12 - EG16 - EG20 - EG24 EG28 - EG32 - EG46 - EG50 - EG54 - EG58 - EG62 EG66 - EG70 - EG74 - EG78	1,17
EG33 - EG79	0,59
EG34 - EG80	0,83
EG35 - EG81	1,1
EG36 - EG82	0,56
EG37 - EG83	0,8
EG38 - EG84	1,04
EG39 - EG85	1,3

iGuzzini

2.510.607.00 IS12502/01

ART	corrente assorbita absorbed current courant absorbé Stromaufnahme stroomopname corriente absorbida absorberet strøm absorbert strøm tillförd ström поглощаемая мощность 电源电流 (A)
EF97 - EG01 - EG05 - EG09 - EG13 - EG17 - EG21 EG25 - EG29 - EG43 - EG47 - EG51 - EG55 - EG59 EG63 - EG67 - EG71 - EG75	0,52
EF98 - EG02 - EG06 - EG10 - EG14 - EG18 - EG22 EG26 - EG30 - EG44 - EG48 - EG52 - EG56 - EG60 EG64 - EG68 - EG72 - EG76	0,74
EF99 - EG03 - EG07 - EG11 - EG15 - EG19 - EG23 EG27 - EG31 - EG45 - EG49 - EG53 - EG57 - EG61 EG65 - EG69 - EG73 - EG77	0,96
EG00 - EG04 - EG08 - EG12 - EG16 - EG20 - EG24 EG28 - EG32 - EG46 - EG50 - EG54 - EG58 - EG62 EG66 - EG70 - EG74 - EG78	1,17
EG33 - EG79	0,59
EG34 - EG80	0,83
EG35 - EG81	1,1
EG36 - EG82	0,56
EG37 - EG83	0,8
EG38 - EG84	1,04
EG39 - EG85	1,3

iGuzzini

2.510.607.00 IS12502/01

ART	corrente assorbita absorbed current courant absorbé Stromaufnahme stroomopname corriente absorbida absorberet strøm absorbert strøm tillförd ström поглощаемая мощность 电源电流 (A)
EF97 - EG01 - EG05 - EG09 - EG13 - EG17 - EG21 EG25 - EG29 - EG43 - EG47 - EG51 - EG55 - EG59 EG63 - EG67 - EG71 - EG75	0,52
EF98 - EG02 - EG06 - EG10 - EG14 - EG18 - EG22 EG26 - EG30 - EG44 - EG48 - EG52 - EG56 - EG60 EG64 - EG68 - EG72 - EG76	0,74
EF99 - EG03 - EG07 - EG11 - EG15 - EG19 - EG23 EG27 - EG31 - EG45 - EG49 - EG53 - EG57 - EG61 EG65 - EG69 - EG73 - EG77	0,96
EG00 - EG04 - EG08 - EG12 - EG16 - EG20 - EG24 EG28 - EG32 - EG46 - EG50 - EG54 - EG58 - EG62 EG66 - EG70 - EG74 - EG78	1,17
EG33 - EG79	0,59
EG34 - EG80	0,83
EG35 - EG81	1,1
EG36 - EG82	0,56
EG37 - EG83	0,8
EG38 - EG84	1,04
EG39 - EG85	1,3

1.154.544.00
IS00766/05

SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED
REMPLACEMENT DE LA LED
AUSTAUSCHEN DER LED
VERVANGEN VAN DE LED
REEMPLAZO DEL LED
UDSKIFTNING AF LYSDIODE
BYTE AV LYSDIOD
UTSKIFTING AV DEN LYSEMITTERENDE DIODEN
ЗАМЕНА СИДа
发光二极管替换

I **N.B.:** Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.
GB **N.B.:** For information on LED replacement please contact iGuzzini.
F **N.B.:** Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.
D **N.B.:** Bezüglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.
NL **N.B.:** Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.
E **NOTA:** Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.
DK **N.B.:** For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.
N **N.B.:** For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.
S **OBS!** För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.
RUS **ПРИМЕЧАНИЕ:**Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.
CN **注意**：如需LED更换的信息，请联系iGuzzini。

I Gruppo di rischio 1, secondo norma **EN 62471: 2008**
GB Risk Group: 1, in compliance with Standard **EN 62471: 2008**
FR Groupe de risque 1, suivant la norme **EN 62471 : 2008**
DE Risikogruppe 1, gemäß Vorschrift **EN 62471: 2008**
NL Risicogroep 1, volgens de norm **EN 62471: 2008**
E Grupo de riesgo 1, según norma **EN 62471: 2008**
DK Faregruppe 1 i henhold til standarden **EN 62471: 2008**
N Risikogruppe 1, i henhold til forskriften **EN 62471: 2008**
S Riskgrupp 1, enligt standard **EN 62471: 2008**
RUS GROUP РИСК 1 В СООТВЕТСТВИИ СО **EN 62471: 2008**
CN 风险组:1
灯具和灯具系统的光生物学安全性符合标准 **EN 62471: 2008**

1.154.544.00
IS00766/05

SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED
REMPLACEMENT DE LA LED
AUSTAUSCHEN DER LED
VERVANGEN VAN DE LED
REEMPLAZO DEL LED
UDSKIFTNING AF LYSDIODE
BYTE AV LYSDIOD
UTSKIFTING AV DEN LYSEMITTERENDE DIODEN
ЗАМЕНА СИДа
发光二极管替换

I **N.B.:** Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.
GB **N.B.:** For information on LED replacement please contact iGuzzini.
F **N.B.:** Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.
D **N.B.:** Bezüglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.
NL **N.B.:** Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.
E **NOTA:** Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.
DK **N.B.:** For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.
N **N.B.:** For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.
S **OBS!** För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.
RUS **ПРИМЕЧАНИЕ:**Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.
CN **注意**：如需LED更换的信息，请联系iGuzzini。

I Gruppo di rischio 1, secondo norma **EN 62471: 2008**
GB Risk Group: 1, in compliance with Standard **EN 62471: 2008**
FR Groupe de risque 1, suivant la norme **EN 62471 : 2008**
DE Risikogruppe 1, gemäß Vorschrift **EN 62471: 2008**
NL Risicogroep 1, volgens de norm **EN 62471: 2008**
E Grupo de riesgo 1, según norma **EN 62471: 2008**
DK Faregruppe 1 i henhold til standarden **EN 62471: 2008**
N Risikogruppe 1, i henhold til forskriften **EN 62471: 2008**
S Riskgrupp 1, enligt standard **EN 62471: 2008**
RUS GROUP РИСК 1 В СООТВЕТСТВИИ СО **EN 62471: 2008**
CN 风险组:1
灯具和灯具系统的光生物学安全性符合标准 **EN 62471: 2008**

1.154.544.00
IS00766/05

SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED
REMPLACEMENT DE LA LED
AUSTAUSCHEN DER LED
VERVANGEN VAN DE LED
REEMPLAZO DEL LED
UDSKIFTNING AF LYSDIODE
BYTE AV LYSDIOD
UTSKIFTING AV DEN LYSEMITTERENDE DIODEN
ЗАМЕНА СИДа
发光二极管替换

I **N.B.:** Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.
GB **N.B.:** For information on LED replacement please contact iGuzzini.
F **N.B.:** Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.
D **N.B.:** Bezüglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.
NL **N.B.:** Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.
E **NOTA:** Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.
DK **N.B.:** For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.
N **N.B.:** For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.
S **OBS!** För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.
RUS **ПРИМЕЧАНИЕ:**Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.
CN **注意**：如需LED更换的信息，请联系iGuzzini。

I Gruppo di rischio 1, secondo norma **EN 62471: 2008**
GB Risk Group: 1, in compliance with Standard **EN 62471: 2008**
FR Groupe de risque 1, suivant la norme **EN 62471 : 2008**
DE Risikogruppe 1, gemäß Vorschrift **EN 62471: 2008**
NL Risicogroep 1, volgens de norm **EN 62471: 2008**
E Grupo de riesgo 1, según norma **EN 62471: 2008**
DK Faregruppe 1 i henhold til standarden **EN 62471: 2008**
N Risikogruppe 1, i henhold til forskriften **EN 62471: 2008**
S Riskgrupp 1, enligt standard **EN 62471: 2008**
RUS GROUP РИСК 1 В СООТВЕТСТВИИ СО **EN 62471: 2008**
CN 风险组:1
灯具和灯具系统的光生物学安全性符合标准 **EN 62471: 2008**



1.154.592.00
IS04036/02

I Cablare alla rete elettrica l'alimentatore solo dopo aver effettuato il collegamento ai prodotti

GB Wire the ballast to the power supply network only once it has been connected to the products

F N'effectuer le câblage du ballast au réseau électrique qu'après avoir effectué le raccordement aux produits

D Schließen Sie das Vorschaltgerät erst nach der Verdrahtung an den Produkten am Stromnetz an.

E Cablear el alimentador a la red eléctrica sólo después de realizar la conexión de los productos.

NL Verbind het voorschakelapparaat alleen aan op het elektriciteitsnet nadat u alle producten heeft aangesloten.

DK Tilslut først strømforsyningsenheden til strømforsyningsnettet, efter at have foretaget tilslutningen til produkterne.

N Kable transformatoren til el-nettet bare etter at produktene er tilkoblet

S Anslut strömförsörjningsanordningen till elnätet först efter att anslutningen till produkterna har utförts.

RUS Подсоединить к электросети блок питания только после подсоединения к приборам.

CN 仅在镇流器连接到产品的时候才将其连接至电源网络

1.154.592.00
IS04036/02

I Cablare alla rete elettrica l'alimentatore solo dopo aver effettuato il collegamento ai prodotti

GB Wire the ballast to the power supply network only once it has been connected to the products

F N'effectuer le câblage du ballast au réseau électrique qu'après avoir effectué le raccordement aux produits

D Schließen Sie das Vorschaltgerät erst nach der Verdrahtung an den Produkten am Stromnetz an.

E Cablear el alimentador a la red eléctrica sólo después de realizar la conexión de los productos.

NL Verbind het voorschakelapparaat alleen aan op het elektriciteitsnet nadat u alle producten heeft aangesloten.

DK Tilslut først strømforsyningsenheden til strømforsyningsnettet, efter at have foretaget tilslutningen til produkterne.

N Kable transformatoren til el-nettet bare etter at produktene er tilkoblet

S Anslut strömförsörjningsanordningen till elnätet först efter att anslutningen till produkterna har utförts.

RUS Подсоединить к электросети блок питания только после подсоединения к приборам.

CN 仅在镇流器连接到产品的时候才将其连接至电源网络



1.154.592.00
IS04036/02

I Cablare alla rete elettrica l'alimentatore solo dopo aver effettuato il collegamento ai prodotti

GB Wire the ballast to the power supply network only once it has been connected to the products

F N'effectuer le câblage du ballast au réseau électrique qu'après avoir effectué le raccordement aux produits

D Schließen Sie das Vorschaltgerät erst nach der Verdrahtung an den Produkten am Stromnetz an.

E Cablear el alimentador a la red eléctrica sólo después de realizar la conexión de los productos.

NL Verbind het voorschakelapparaat alleen aan op het elektriciteitsnet nadat u alle producten heeft aangesloten.

DK Tilslut først strømforsyningsenheden til strømforsyningsnettet, efter at have foretaget tilslutningen til produkterne.

N Kable transformatoren til el-nettet bare etter at produktene er tilkoblet

S Anslut strömförsörjningsanordningen till elnätet först efter att anslutningen till produkterna har utförts.

RUS Подсоединить к электросети блок питания только после подсоединения к приборам.

CN 仅在镇流器连接到产品的时候才将其连接至电源网络

1.154.592.00
IS04036/02

I Cablare alla rete elettrica l'alimentatore solo dopo aver effettuato il collegamento ai prodotti

GB Wire the ballast to the power supply network only once it has been connected to the products

F N'effectuer le câblage du ballast au réseau électrique qu'après avoir effectué le raccordement aux produits

D Schließen Sie das Vorschaltgerät erst nach der Verdrahtung an den Produkten am Stromnetz an.

E Cablear el alimentador a la red eléctrica sólo después de realizar la conexión de los productos.

NL Verbind het voorschakelapparaat alleen aan op het elektriciteitsnet nadat u alle producten heeft aangesloten.

DK Tilslut først strømforsyningsenheden til strømforsyningsnettet, efter at have foretaget tilslutningen til produkterne.

N Kable transformatoren til el-nettet bare etter at produktene er tilkoblet

S Anslut strömförsörjningsanordningen till elnätet först efter att anslutningen till produkterna har utförts.

RUS Подсоединить к электросети блок питания только после подсоединения к приборам.

CN 仅在镇流器连接到产品的时候才将其连接至电源网络



1.154.592.00
IS04036/02

I Cablare alla rete elettrica l'alimentatore solo dopo aver effettuato il collegamento ai prodotti

GB Wire the ballast to the power supply network only once it has been connected to the products

F N'effectuer le câblage du ballast au réseau électrique qu'après avoir effectué le raccordement aux produits

D Schließen Sie das Vorschaltgerät erst nach der Verdrahtung an den Produkten am Stromnetz an.

E Cablear el alimentador a la red eléctrica sólo después de realizar la conexión de los productos.

NL Verbind het voorschakelapparaat alleen aan op het elektriciteitsnet nadat u alle producten heeft aangesloten.

DK Tilslut først strømforsyningsenheden til strømforsyningsnettet, efter at have foretaget tilslutningen til produkterne.

N Kable transformatoren til el-nettet bare etter at produktene er tilkoblet

S Anslut strömförsörjningsanordningen till elnätet först efter att anslutningen till produkterna har utförts.

RUS Подсоединить к электросети блок питания только после подсоединения к приборам.

CN 仅在镇流器连接到产品的时候才将其连接至电源网络

1.154.592.00
IS04036/02

I Cablare alla rete elettrica l'alimentatore solo dopo aver effettuato il collegamento ai prodotti

GB Wire the ballast to the power supply network only once it has been connected to the products

F N'effectuer le câblage du ballast au réseau électrique qu'après avoir effectué le raccordement aux produits

D Schließen Sie das Vorschaltgerät erst nach der Verdrahtung an den Produkten am Stromnetz an.

E Cablear el alimentador a la red eléctrica sólo después de realizar la conexión de los productos.

NL Verbind het voorschakelapparaat alleen aan op het elektriciteitsnet nadat u alle producten heeft aangesloten.

DK Tilslut først strømforsyningsenheden til strømforsyningsnettet, efter at have foretaget tilslutningen til produkterne.

N Kable transformatoren til el-nettet bare etter at produktene er tilkoblet

S Anslut strömförsörjningsanordningen till elnätet först efter att anslutningen till produkterna har utförts.

RUS Подсоединить к электросети блок питания только после подсоединения к приборам.

CN 仅在镇流器连接到产品的时候才将其连接至电源网络



1.154.592.00
IS04036/02

I Cablare alla rete elettrica l'alimentatore solo dopo aver effettuato il collegamento ai prodotti

GB Wire the ballast to the power supply network only once it has been connected to the products

F N'effectuer le câblage du ballast au réseau électrique qu'après avoir effectué le raccordement aux produits

D Schließen Sie das Vorschaltgerät erst nach der Verdrahtung an den Produkten am Stromnetz an.

E Cablear el alimentador a la red eléctrica sólo después de realizar la conexión de los productos.

NL Verbind het voorschakelapparaat alleen aan op het elektriciteitsnet nadat u alle producten heeft aangesloten.

DK Tilslut først strømforsyningsenheden til strømforsyningsnettet, efter at have foretaget tilslutningen til produkterne.

N Kable transformatoren til el-nettet bare etter at produktene er tilkoblet

S Anslut strömförsörjningsanordningen till elnätet först efter att anslutningen till produkterna har utförts.

RUS Подсоединить к электросети блок питания только после подсоединения к приборам.

CN 仅在镇流器连接到产品的时候才将其连接至电源网络

1.154.592.00
IS04036/02

I Cablare alla rete elettrica l'alimentatore solo dopo aver effettuato il collegamento ai prodotti

GB Wire the ballast to the power supply network only once it has been connected to the products

F N'effectuer le câblage du ballast au réseau électrique qu'après avoir effectué le raccordement aux produits

D Schließen Sie das Vorschaltgerät erst nach der Verdrahtung an den Produkten am Stromnetz an.

E Cablear el alimentador a la red eléctrica sólo después de realizar la conexión de los productos.

NL Verbind het voorschakelapparaat alleen aan op het elektriciteitsnet nadat u alle producten heeft aangesloten.

DK Tilslut først strømforsyningsenheden til strømforsyningsnettet, efter at have foretaget tilslutningen til produkterne.

N Kable transformatoren til el-nettet bare etter at produktene er tilkoblet

S Anslut strömförsörjningsanordningen till elnätet först efter att anslutningen till produkterna har utförts.

RUS Подсоединить к электросети блок питания только после подсоединения к приборам.

CN 仅在镇流器连接到产品的时候才将其连接至电源网络

1.154.596.00
IS06196/01

iGuzzini

I	NON SOLLECITARE IL PRODOTTO A TORSIONE
GB	DO NOT SUBMIT THE PRODUCT TO TWISTING
FR	NE PAS SOUMETTRE LE PRODUIT À TORSION
DE	LEUCHTE AUF KEINEN FALL IN LÄNGSRICHTUNG VERDREHEN!
NL	BEWEEG HET PRODUCT NIET TERWIJL HET ONDERHEVIG IS AAN TORSIE
E	NO FORZAR LA TORSIÓN DEL PRODUCTO
DK	UDSÆT IKKE PRODUKTET FOR VRIDNINGER
N	IKKE UTSETT PRODUKTET FOR VRIDNING
S	VRIDBELASTA INTE PRODUKTEN
RUS	НЕ СКРУЧИВАТЬ ИЗДЕЛИЕ
CN	切勿使产品发生扭曲。

1.154.596.00
IS06196/01

iGuzzini

I	NON SOLLECITARE IL PRODOTTO A TORSIONE
GB	DO NOT SUBMIT THE PRODUCT TO TWISTING
FR	NE PAS SOUMETTRE LE PRODUIT À TORSION
DE	LEUCHTE AUF KEINEN FALL IN LÄNGSRICHTUNG VERDREHEN!
NL	BEWEEG HET PRODUCT NIET TERWIJL HET ONDERHEVIG IS AAN TORSIE
E	NO FORZAR LA TORSIÓN DEL PRODUCTO
DK	UDSÆT IKKE PRODUKTET FOR VRIDNINGER
N	IKKE UTSETT PRODUKTET FOR VRIDNING
S	VRIDBELASTA INTE PRODUKTEN
RUS	НЕ СКРУЧИВАТЬ ИЗДЕЛИЕ
CN	切勿使产品发生扭曲。

1.154.596.00
IS06196/01

iGuzzini

I	NON SOLLECITARE IL PRODOTTO A TORSIONE
GB	DO NOT SUBMIT THE PRODUCT TO TWISTING
FR	NE PAS SOUMETTRE LE PRODUIT À TORSION
DE	LEUCHTE AUF KEINEN FALL IN LÄNGSRICHTUNG VERDREHEN!
NL	BEWEEG HET PRODUCT NIET TERWIJL HET ONDERHEVIG IS AAN TORSIE
E	NO FORZAR LA TORSIÓN DEL PRODUCTO
DK	UDSÆT IKKE PRODUKTET FOR VRIDNINGER
N	IKKE UTSETT PRODUKTET FOR VRIDNING
S	VRIDBELASTA INTE PRODUKTEN
RUS	НЕ СКРУЧИВАТЬ ИЗДЕЛИЕ
CN	切勿使产品发生扭曲。

1.154.596.00
IS06196/01

iGuzzini

I	NON SOLLECITARE IL PRODOTTO A TORSIONE
GB	DO NOT SUBMIT THE PRODUCT TO TWISTING
FR	NE PAS SOUMETTRE LE PRODUIT À TORSION
DE	LEUCHTE AUF KEINEN FALL IN LÄNGSRICHTUNG VERDREHEN!
NL	BEWEEG HET PRODUCT NIET TERWIJL HET ONDERHEVIG IS AAN TORSIE
E	NO FORZAR LA TORSIÓN DEL PRODUCTO
DK	UDSÆT IKKE PRODUKTET FOR VRIDNINGER
N	IKKE UTSETT PRODUKTET FOR VRIDNING
S	VRIDBELASTA INTE PRODUKTEN
RUS	НЕ СКРУЧИВАТЬ ИЗДЕЛИЕ
CN	切勿使产品发生扭曲。

2.518.545.01
IS08973/01

SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED
REMPLACEMENT DE LA LED
AUSTAUSCHEN DER LED
VERVANGEN VAN DE LED
REEMPLAZO DEL LED
UDSKIFTNING AF LYSDIODE
BYTE AV LYSDIOD
UTSKIFTING AV DEN LYSEMITTERENDE DIODEN
ЗАМЕНА СИДа
发光二极管替换

I N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.
GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.
F N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.
D Ñ.B.: Bezüglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.
NL N.B.: Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.
E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.
DK N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.
N N.B.: For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.
S OBS! För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.
RUS ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.
CN 注意：如需LED更换的信息，请联系iGuzzini。

I L'apparecchio dovrebbe essere posizionato in modo che non sia prevista un'osservazione prolungata dell'apparecchio ad una distanza inferiore di 1,5 m.

GB The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 1,5 m is not expected.

FR Il faudrait placer l'appareil de manière à ce qu'aucune observation prolongée de l'appareil ne soit possible à moins de 1,5 m de distance

D Das Gerät so positionieren, dass der Anwender nicht über längere Zeit aus weniger als 1,5 m Abstand angestrahlt wird.

NL Het apparaat moet zodanig geplaatst worden dat er geen langdurige observatie van het apparaat te voorzien is op een afstand van minder dan 1,5 m

E El aparato debe emplazarse de manera tal que la observación prolongada se realice a una distancia de al menos 1,5 m.

DK Apparatet skal placeres på et sted, så der ikke kræves en forlængerledning, der er længere end 1,5 meter

N Apparatet bør plasseres slik at man ikke behøver å se på det i lengre tid på mindre avstand enn 1,5 m

S Apparaten ska placeras så att det inte är möjligt att titta in i den under en längre tid på ett avstånd kortare än 1,5 m

RUS Прибор следует установить так, чтобы не смотреть на него продолжительное время, если расстояние не достигает 1,5 м.

CN 灯具应按照该种方式安置，以确保其在 1.5 米以内的距离中可以长时间地不被发现

2.518.545.01
IS08973/01

SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED
REMPLACEMENT DE LA LED
AUSTAUSCHEN DER LED
VERVANGEN VAN DE LED
REEMPLAZO DEL LED
UDSKIFTNING AF LYSDIODE
BYTE AV LYSDIOD
UTSKIFTING AV DEN LYSEMITTERENDE DIODEN
ЗАМЕНА СИДа
发光二极管替换

I N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.
GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.
F N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.
D Ñ.B.: Bezüglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.
NL N.B.: Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.
E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.
DK N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.
N N.B.: For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.
S OBS! För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.
RUS ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.
CN 注意：如需LED更换的信息，请联系iGuzzini。

I L'apparecchio dovrebbe essere posizionato in modo che non sia prevista un'osservazione prolungata dell'apparecchio ad una distanza inferiore di 1,5 m.

GB The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 1,5 m is not expected.

FR Il faudrait placer l'appareil de manière à ce qu'aucune observation prolongée de l'appareil ne soit possible à moins de 1,5 m de distance

D Das Gerät so positionieren, dass der Anwender nicht über längere Zeit aus weniger als 1,5 m Abstand angestrahlt wird.

NL Het apparaat moet zodanig geplaatst worden dat er geen langdurige observatie van het apparaat te voorzien is op een afstand van minder dan 1,5 m

E El aparato debe emplazarse de manera tal que la observación prolongada se realice a una distancia de al menos 1,5 m.

DK Apparatet skal placeres på et sted, så der ikke kræves en forlængerledning, der er længere end 1,5 meter

N Apparatet bør plasseres slik at man ikke behøver å se på det i lengre tid på mindre avstand enn 1,5 m

S Apparaten ska placeras så att det inte är möjligt att titta in i den under en längre tid på ett avstånd kortare än 1,5 m

RUS Прибор следует установить так, чтобы не смотреть на него продолжительное время, если расстояние не достигает 1,5 м.

CN 灯具应按照该种方式安置，以确保其在 1.5 米以内的距离中可以长时间地不被发现

2.518.545.01
IS08973/01

SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED
REMPLACEMENT DE LA LED
AUSTAUSCHEN DER LED
VERVANGEN VAN DE LED
REEMPLAZO DEL LED
UDSKIFTNING AF LYSDIODE
BYTE AV LYSDIOD
UTSKIFTING AV DEN LYSEMITTERENDE DIODEN
ЗАМЕНА СИДа
发光二极管替换

I N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.
GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.
F N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.
D Ñ.B.: Bezüglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.
NL N.B.: Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.
E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.
DK N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.
N N.B.: For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.
S OBS! För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.
RUS ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.
CN 注意：如需LED更换的信息，请联系iGuzzini。

I L'apparecchio dovrebbe essere posizionato in modo che non sia prevista un'osservazione prolungata dell'apparecchio ad una distanza inferiore di 1,5 m.

GB The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 1,5 m is not expected.

FR Il faudrait placer l'appareil de manière à ce qu'aucune observation prolongée de l'appareil ne soit possible à moins de 1,5 m de distance

D Das Gerät so positionieren, dass der Anwender nicht über längere Zeit aus weniger als 1,5 m Abstand angestrahlt wird.

NL Het apparaat moet zodanig geplaatst worden dat er geen langdurige observatie van het apparaat te voorzien is op een afstand van minder dan 1,5 m

E El aparato debe emplazarse de manera tal que la observación prolongada se realice a una distancia de al menos 1,5 m.

DK Apparatet skal placeres på et sted, så der ikke kræves en forlængerledning, der er længere end 1,5 meter

N Apparatet bør plasseres slik at man ikke behøver å se på det i lengre tid på mindre avstand enn 1,5 m

S Apparaten ska placeras så att det inte är möjligt att titta in i den under en längre tid på ett avstånd kortare än 1,5 m


RUS Прибор следует установить так, чтобы не смотреть на него продолжительное время, если расстояние не достигает 1,5 м.

CN 灯具应按照该种方式安置，以确保其在 1.5 米以内的距离中可以长时间地不被发现

I PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO
GB ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD
F DURÉE QUOTIDIENNE D'ALLUMAGE ADMISSIBLE
D ERLAUBTE TÄGLICHE EINSCHALTDAUER
NL DAGELIJKSE ONTSTEKINGSPERIODE TOEGESTAAN
E PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO
DK TILLADT TIDSRUM FOR DAGLIG TÆNDING
N TILLATT TENNINGSTID PR. DAG
S TILLÅTEN DAGLIG PERIOD SOM PRODUKTEN KAN VARA TÄND
RUS ЕЖЕДНЕВНАЯ ДОПУСТИМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ
CN 允许的日常运营周期

iGuzzini


1.154.627.01
IS09175/01

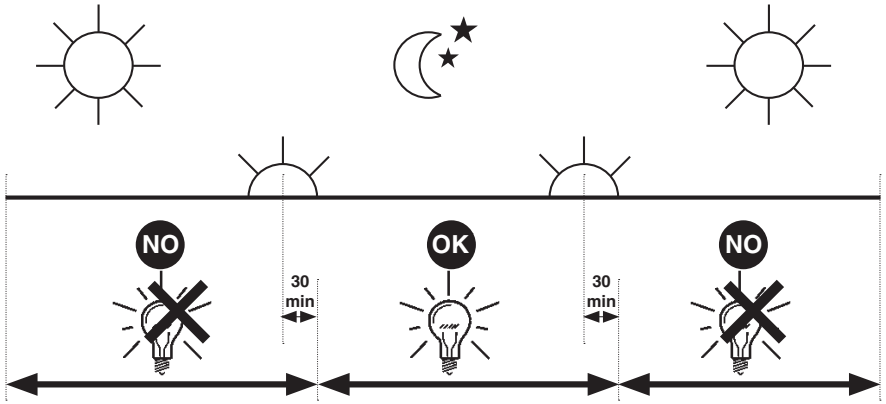

I PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO
GB ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD
F DURÉE QUOTIDIENNE D'ALLUMAGE ADMISSIBLE
D ERLAUBTE TÄGLICHE EINSCHALTDAUER
NL DAGELIJKSE ONTSTEKINGSPERIODE TOEGESTAAN
E PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO
DK TILLADT TIDSRUM FOR DAGLIG TÆNDING
N TILLATT TENNINGSTID PR. DAG
S TILLÅTEN DAGLIG PERIOD SOM PRODUKTEN KAN VARA TÄND
RUS ЕЖЕДНЕВНАЯ ДОПУСТИМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ
CN 允许的日常运营周期

iGuzzini


1.154.627.01
IS09175/01

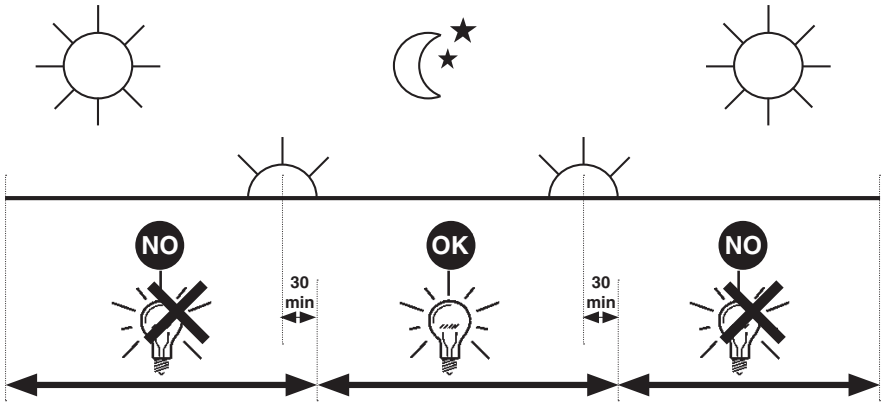

I PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO
GB ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD
F DURÉE QUOTIDIENNE D'ALLUMAGE ADMISSIBLE
D ERLAUBTE TÄGLICHE EINSCHALTDAUER
NL DAGELIJKSE ONTSTEKINGSPERIODE TOEGESTAAN
E PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO
DK TILLADT TIDSRUM FOR DAGLIG TÆNDING
N TILLATT TENNINGSTID PR. DAG
S TILLÅTEN DAGLIG PERIOD SOM PRODUKTEN KAN VARA TÄND
RUS ЕЖЕДНЕВНАЯ ДОПУСТИМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ
CN 允许的日常运营周期

iGuzzini


1.154.627.01
IS09175/01

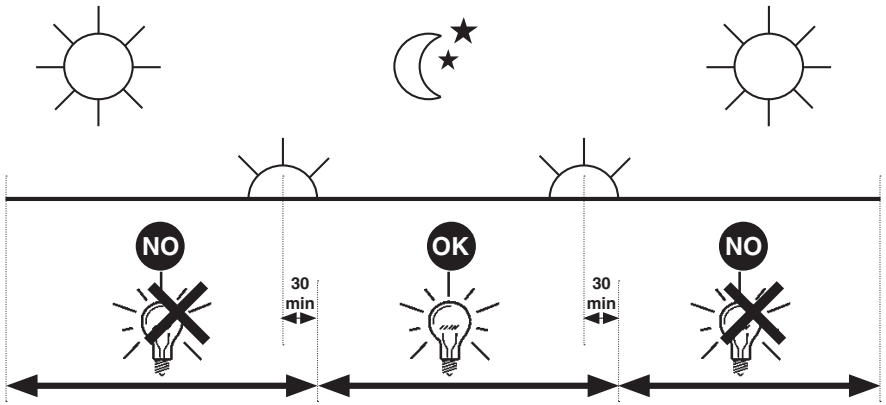

I PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO
GB ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD
F DURÉE QUOTIDIENNE D'ALLUMAGE ADMISSIBLE
D ERLAUBTE TÄGLICHE EINSCHALTDAUER
NL DAGELIJKSE ONTSTEKINGSPERIODE TOEGESTAAN
E PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO
DK TILLADT TIDSRUM FOR DAGLIG TÆNDING
N TILLATT TENNINGSTID PR. DAG
S TILLÅTEN DAGLIG PERIOD SOM PRODUKTEN KAN VARA TÄND
RUS ЕЖЕДНЕВНАЯ ДОПУСТИМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ
CN 允许的日常运营周期

iGuzzini

1.154.627.01
IS09175/01

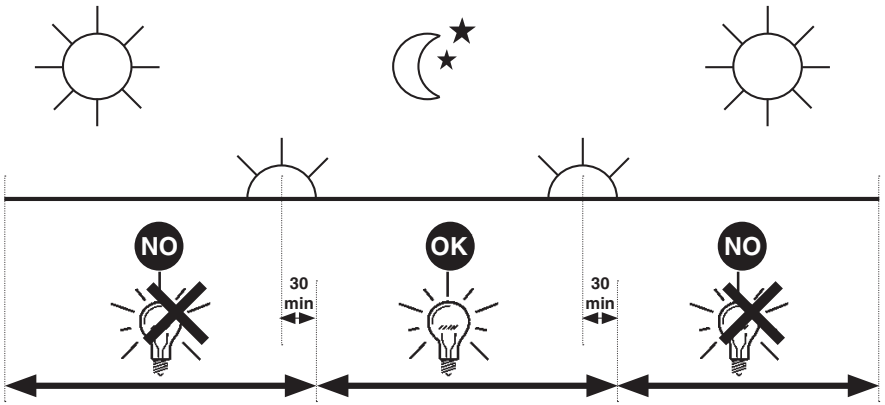


iGuzzini

2.509.386.00
IS09176/01

الفترة الزمنية اليومية للتشغيل المسموح بها

I PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO
GB ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD
E PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO

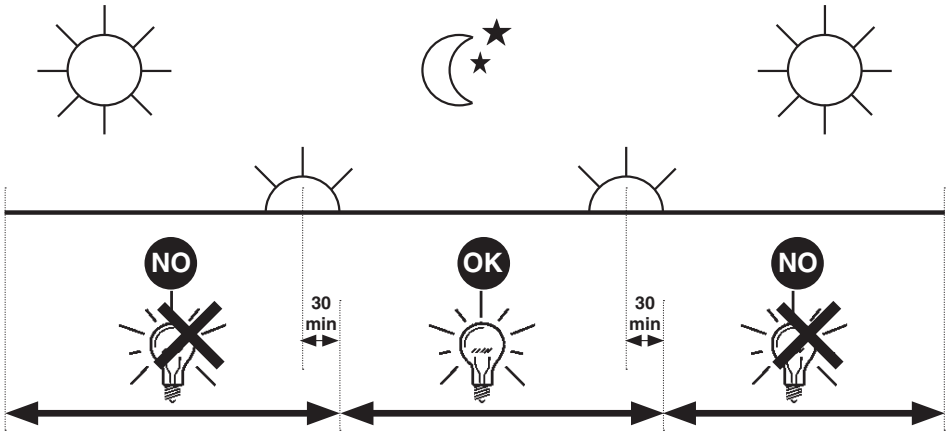


iGuzzini

2.509.386.00
IS09176/01

الفترة الزمنية اليومية للتشغيل المسموح بها

I PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO
GB ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD
E PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO

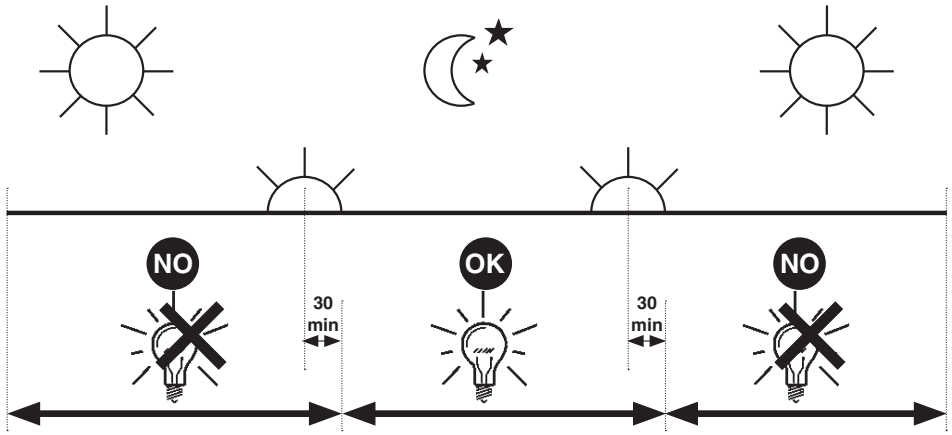


iGuzzini

2.509.386.00
IS09176/01

الفترة الزمنية اليومية للتشغيل المسموح بها

I PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO
GB ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD
E PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO

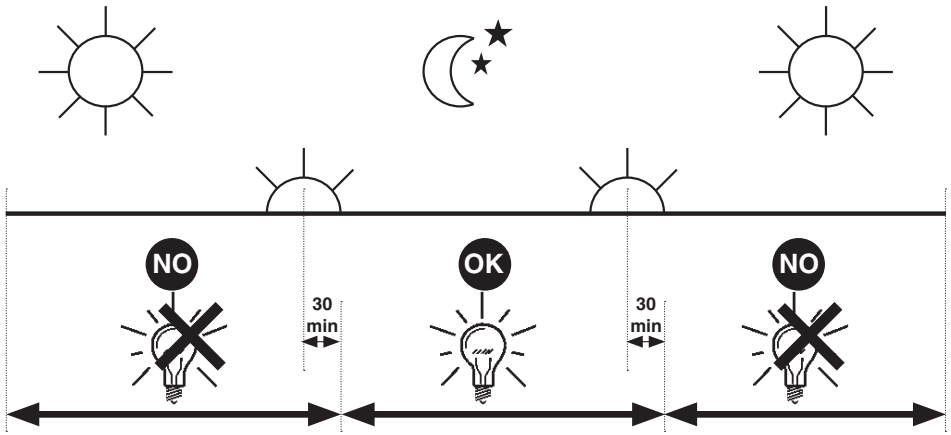


iGuzzini

2.509.386.00
IS09176/01

الفترة الزمنية اليومية للتشغيل المسموح بها

I PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO
GB ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD
E PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO

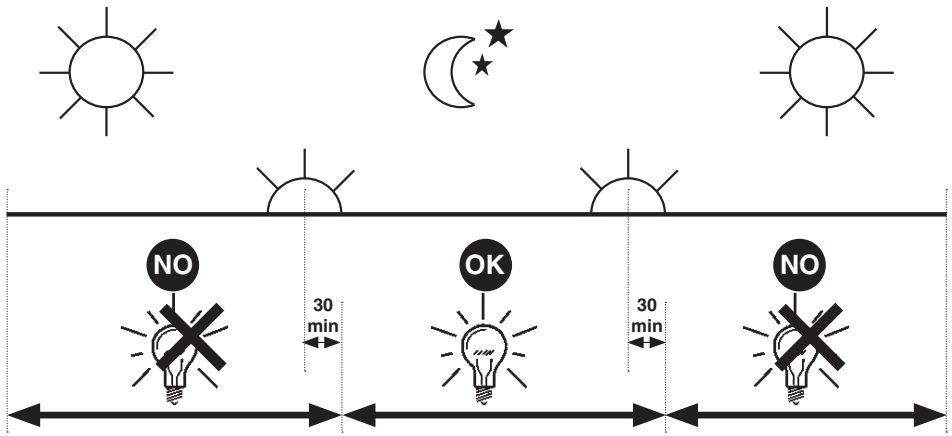

2.509.257.00
IS06811/00



عر	لا تعرض المنتج للالتواء
I	NON SOLLECITARE IL PRODOTTO A TORSIONE
GB	DO NOT SUBMIT THE PRODUCT TO TWISTING
E	NO FORZAR LA TORSIÓN DEL PRODUCTO

2.509.257.00
IS06811/00



عر	لا تعرض المنتج للالتواء
I	NON SOLLECITARE IL PRODOTTO A TORSIONE
GB	DO NOT SUBMIT THE PRODUCT TO TWISTING
E	NO FORZAR LA TORSIÓN DEL PRODUCTO

2.509.257.00
IS06811/00



عر	لا تعرض المنتج للالتواء
I	NON SOLLECITARE IL PRODOTTO A TORSIONE
GB	DO NOT SUBMIT THE PRODUCT TO TWISTING
E	NO FORZAR LA TORSIÓN DEL PRODUCTO

2.509.257.00
IS06811/00



عر	لا تعرض المنتج للالتواء
I	NON SOLLECITARE IL PRODOTTO A TORSIONE
GB	DO NOT SUBMIT THE PRODUCT TO TWISTING
E	NO FORZAR LA TORSIÓN DEL PRODUCTO

2.509.257.00
IS06811/00



عر	لا تعرض المنتج للالتواء
I	NON SOLLECITARE IL PRODOTTO A TORSIONE
GB	DO NOT SUBMIT THE PRODUCT TO TWISTING
E	NO FORZAR LA TORSIÓN DEL PRODUCTO

2.509.216.00
IS05718/01

فئة الخطر 1 , حسب مقاييس **EN 62471: 2008** . عر

I Gruppo di rischio 1, secondo norma **EN 62471: 2008**

GB Risk Group: 1, in compliance with Standard **EN 62471: 2008**

E Grupo de riesgo 1, según norma **EN 62471: 2008**

LED استبدال الضوء
SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED
REEMPLAZO DEL LED

تنبيه: لاستبدال الضوء LED **اتصل بشركة** iGuzzini . عر

I N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.

GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.

E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.

iGuzzini

2.509.216.00
IS05718/01

فئة الخطر 1 , حسب مقاييس **EN 62471: 2008** . عر

I Gruppo di rischio 1, secondo norma **EN 62471: 2008**

GB Risk Group: 1, in compliance with Standard **EN 62471: 2008**

E Grupo de riesgo 1, según norma **EN 62471: 2008**

LED استبدال الضوء
SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED
REEMPLAZO DEL LED

تنبيه: لاستبدال الضوء LED **اتصل بشركة** iGuzzini . عر

I N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.

GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.

E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.

iGuzzini

2.509.216.00
IS05718/01

فئة الخطر 1 , حسب مقاييس **EN 62471: 2008** . عر

I Gruppo di rischio 1, secondo norma **EN 62471: 2008**

GB Risk Group: 1, in compliance with Standard **EN 62471: 2008**

E Grupo de riesgo 1, según norma **EN 62471: 2008**

LED استبدال الضوء
SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED
REEMPLAZO DEL LED

تنبيه: لاستبدال الضوء LED **اتصل بشركة** iGuzzini . عر

I N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.

GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.

E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.

iGuzzini

2.509.216.00
IS05718/01

فئة الخطر 1 , حسب مقاييس **EN 62471: 2008** . عر

I Gruppo di rischio 1, secondo norma **EN 62471: 2008**

GB Risk Group: 1, in compliance with Standard **EN 62471: 2008**

E Grupo de riesgo 1, según norma **EN 62471: 2008**

LED استبدال الضوء
SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED
REEMPLAZO DEL LED

تنبيه: لاستبدال الضوء LED **اتصل بشركة** iGuzzini . عر

I N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.

GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.

E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.

iGuzzini

2.509.216.00
IS05718/01

فئة الخطر 1 , حسب مقاييس **EN 62471: 2008** . عر

I Gruppo di rischio 1, secondo norma **EN 62471: 2008**

GB Risk Group: 1, in compliance with Standard **EN 62471: 2008**

E Grupo de riesgo 1, según norma **EN 62471: 2008**

LED استبدال الضوء
SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED
REEMPLAZO DEL LED

تنبيه: لاستبدال الضوء LED **اتصل بشركة** iGuzzini . عر

I N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.

GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.

E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.

iGuzzini

2.509.216.00
IS05718/01

فئة الخطر 1 , حسب مقاييس **EN 62471: 2008** . عر

I Gruppo di rischio 1, secondo norma **EN 62471: 2008**

GB Risk Group: 1, in compliance with Standard **EN 62471: 2008**

E Grupo de riesgo 1, según norma **EN 62471: 2008**

LED استبدال الضوء
SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED
REEMPLAZO DEL LED

تنبيه: لاستبدال الضوء LED **اتصل بشركة** iGuzzini . عر

I N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.

GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.

E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.

iGuzzini



2.509.219.00
IS05943/00

أوصل المحوّل بالشبكة الكهربائية فقط بعد توصيل المنتجات. عر

I Cablare alla rete elettrica il trasformatore solo dopo aver effettuato il collegamento ai prodotti

GB Wire the transformer to the electrical mains only after the connection to the products has been carried out

E Cablear el transformador a la red eléctrica sólo después de conectar los productos

2.509.219.00
IS05943/00

أوصل المحوّل بالشبكة الكهربائية فقط بعد توصيل المنتجات. عر

I Cablare alla rete elettrica il trasformatore solo dopo aver effettuato il collegamento ai prodotti

GB Wire the transformer to the electrical mains only after the connection to the products has been carried out

E Cablear el transformador a la red eléctrica sólo después de conectar los productos



2.509.219.00
IS05943/00

أوصل المحوّل بالشبكة الكهربائية فقط بعد توصيل المنتجات. عر

I Cablare alla rete elettrica il trasformatore solo dopo aver effettuato il collegamento ai prodotti

GB Wire the transformer to the electrical mains only after the connection to the products has been carried out

E Cablear el transformador a la red eléctrica sólo después de conectar los productos



2.509.219.00
IS05943/00

أوصل المحوّل بالشبكة الكهربائية فقط بعد توصيل المنتجات. عر

I Cablare alla rete elettrica il trasformatore solo dopo aver effettuato il collegamento ai prodotti

GB Wire the transformer to the electrical mains only after the connection to the products has been carried out

E Cablear el transformador a la red eléctrica sólo después de conectar los productos



2.509.219.00
IS05943/00

أوصل المحوّل بالشبكة الكهربائية فقط بعد توصيل المنتجات. عر

I Cablare alla rete elettrica il trasformatore solo dopo aver effettuato il collegamento ai prodotti

GB Wire the transformer to the electrical mains only after the connection to the products has been carried out

E Cablear el transformador a la red eléctrica sólo después de conectar los productos



2.509.219.00
IS05943/00

أوصل المحوّل بالشبكة الكهربائية فقط بعد توصيل المنتجات. عر

I Cablare alla rete elettrica il trasformatore solo dopo aver effettuato il collegamento ai prodotti

GB Wire the transformer to the electrical mains only after the connection to the products has been carried out

E Cablear el transformador a la red eléctrica sólo después de conectar los productos



2.509.219.00
IS05943/00

أوصل المحوّل بالشبكة الكهربائية فقط بعد توصيل المنتجات. عر

I Cablare alla rete elettrica il trasformatore solo dopo aver effettuato il collegamento ai prodotti

GB Wire the transformer to the electrical mains only after the connection to the products has been carried out

E Cablear el transformador a la red eléctrica sólo después de conectar los productos



2.509.219.00
IS05943/00

أوصل المحوّل بالشبكة الكهربائية فقط بعد توصيل المنتجات. عر

I Cablare alla rete elettrica il trasformatore solo dopo aver effettuato il collegamento ai prodotti

GB Wire the transformer to the electrical mains only after the connection to the products has been carried out

E Cablear el transformador a la red eléctrica sólo después de conectar los productos

2.509.219.00
IS05943/00

أوصل المحوّل بالشبكة الكهربائية فقط بعد توصيل المنتجات. عر


I Cablare alla rete elettrica il trasformatore solo dopo aver effettuato il collegamento ai prodotti

GB Wire the transformer to the electrical mains only after the connection to the products has been carried out

E Cablear el transformador a la red eléctrica sólo después de conectar los productos


I **Istruzioni per le operazioni di servizio per l'apparecchio di illuminazione**
GB **Instructions on luminare service operations**
F **Instructions pour les opérations de service du luminaire**
D **Wartungsanleitung für die Leuchte**
NL **Instructies voor de onderhoudsoperaties op de verlichtingsarmatuur**
E **Instrucciones para las operaciones de servicio del aparato de alumbrado**
DK **Anvisninger i serviceindgreb på belysningsarmatur**
N **Anvisninger for betjening av lysapparatet**
S **Instruktioner för användning av belysningsanordningen**
RUS Инструкции по эксплуатации осветительного прибора
CN 照明装置检修操作说明

Sostituire la lampada parzialmente esausta
Replace the partly exhausted lamp
Remplacer la lampe partiellement épuisée
Die teilweise erschöpfte Lampe austauschen
Vervang de gedeeltelijk lege lamp
Sustituir la lámpara parcialmente agotada
Udskift den delvist udtjente pære
Skifte ut den delvis utbrente lyspæren
Byt ut den delvis förbrukade lampan
Замена частично отработанной лампочки
更换部分老化的灯泡

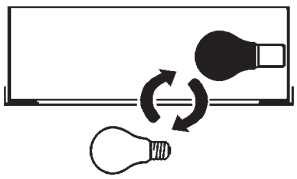


Spegnimento
Switch it off
Extinction
Ausschaltung
Uitschakeling
Apagado
Slukning
Slukking
Släckning
Выключение
关灯

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen
Onderbreek de voeding van het apparaat
Interrumpir la alimentación del aparato
Afbryd armaturets strømforsyning
Avbryte strømtilførselen til apparatet
Koppla från anordningens strömförsörjning
Отключить электропитание прибора
中断装置供电

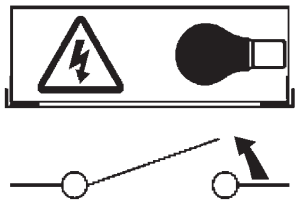


Aprire l'apparecchio
Open the fixture
Ouvrir le luminaire
Das Gerät öffnen
Open het apparaat
Abrir el aparato
Åbn armaturet
Åpne apparatet
Öppna anordningen
Раскрыть прибор
打开装置

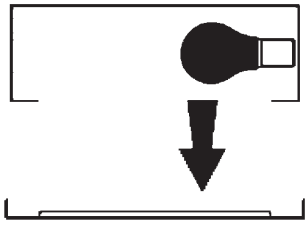


Rimuovere la lampada esausta
Remove the exhausted lamp
Retirer la lampe épuisée
Die alte Lampe entnehmen
Verwijder de lege lamp
Quitar la lámpara agotada
Tag den udtjente pære ud
Fjerne den utbrente lyspæren
Ta bort den förbrukade lampan
Вынуть старую лампочку
取出老化的灯泡

Portarla in un centro di riciclaggio
Carry it to a recycling centre
La porter dans une déchetterie pour son recyclage
Ordnungsgemäß entsorgen
Breng de lamp naar een recyclingcentrum
Llevarla a un centro de reciclaje
Aflever den på en genbrugsstation
Levere den til en miljøstasjon
Lämna in den till en återvinningsanläggning
Сдать ее в пункт приема утильсырья
将其送往回收中心

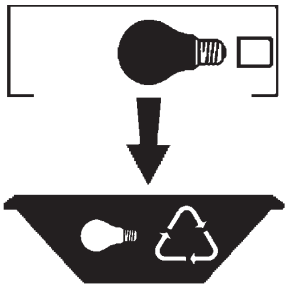


Inserire la nuova lampada
Introduce the new lamp
Installer la lampe neuve
Die neue Lampe einsetzen
Doe de nieuwe lamp op zijn plek
Montar la nueva lámpara
Sæt den nye pære i
Sette i den nye pæren
Sätt i den nya lampan
Вставить новую лампочку
装入新灯泡


Inserire la nuova lampada nel portalampada
Fit the new lamp into the socket
Installer la nouvelle lampe dans le support de lampe
Die neue Lampe in den Sockel einsetzen
Doe de nieuwe lamp in de lamphouder
Montar la nueva lámpara en el portalámpara
Sæt den nye pære i fatningen
Sette den nye pæren inn i lampeholderen
Sätt i den nya lampan i lamphållaren
Вставить новую лампочку в патрон
将新灯泡插入灯泡架中

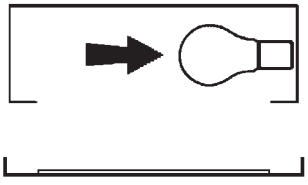

Riposizionare ottica
Re-place the optic
Remettre l'optique à sa place
Die Optik wieder einsetzen
Doe de optiek weer op zijn plaats
Volver a montar la óptica
Sæt den optiske enhed på plads
Innstille linsen
Flytta om optiken
Отрегулировать линзы
重新定位光头

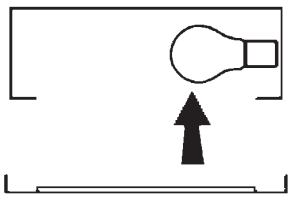


Effettuare prova di funzionamento
Perform operative test
Procéder à un essai de fonctionnement
Eine Funktionsprüfung durchführen
Controleer de correcte werking
Hacer una prueba de funcionamiento
Afprøv funktionen
Prøve om den fungerer
Utför funktionstest
Выполнить проверку исправности работы
执行功能测试

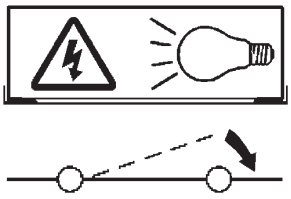


I **Istruzioni per la pulizia dell'apparecchio di illuminazione**
GB **Instructions on luminare cleaning operations**
F **Instructions pour le nettoyage du luminaire**
D **Anweisungen zur Reinigung der Leuchte**
NL **Instructies voor de reiniging van de verlichtingsarmatuur**
E **Instrucciones para limpiar el aparato de alumbrado**
DK **Anvisninger i rengøring af belysningsarmaturet**
N **Anvisninger for rengjøring av lysapparatet**
S **Instruktioner för rengöring av belysningsanordningen**
RUS Инструкции по чистке осветительного прибора
CN 照明装置清洁说明

Pulire l'apparecchio
Clean the fixture
Nettoyer le luminaire
Das Gerät reinigen
Reinig het apparaat
Limpiar el aparato
Rengør armaturet
Rengjøre apparatet
Rengör anordningen
Чистка прибора
清洁装置

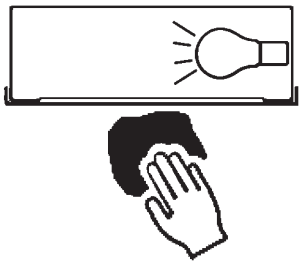


Spegnimento
Switch it off
Extinction
Ausschaltung
Uitschakeling
Apagado
Slukning
Slukking
Släckning
Выключение
关灯


Interrompere l'alimentazione dell'apparecc
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Stromversorgung der Leuchte unterbrech
Onderbreek de voeding van het apparaa
Interrumpir la alimentación del aparato
Afbryd armaturets strømforsyning
Avbryte strømtilførselen til apparatet
Koppla från anordningens strömförsörjnin
Отключить электропитание прибора
中断装置供电

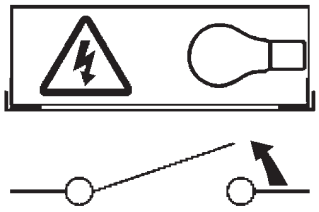


Spolverare l'ottica esterna
Remove dust from the external optic
Dépoussiérer l'optique extérieure
Die externe Optik abstauben
Stof de externe optiek af
Quitar el polvo de la óptica exterior
Tør støvet af den udvendige optiske enhed
Fjerne støv fra den eksterne lysenheten
Damma av den yttre optiken
Вытереть пыль с внешней стороны линз
为外侧光头掸尘

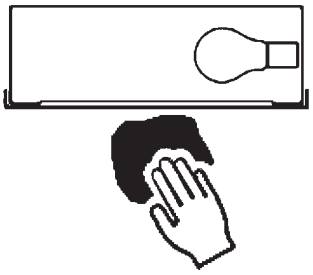


Lavare l'ottica esterna
Wash the external optic
Laver l'optique extérieure
Die externe Optik waschen
Was de externe optiek
Lavar la óptica exterior
Vask den udvendige optiske enhed
Vaske den eksterne lysenheten
Rengör den yttre optiken
Вымыть линзы с внешней стороны
清洁外光头

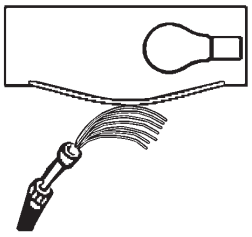


Rimuovere l'ottica
Remove the optic
Retirer l'optique
Die Optik abnehmen
Verwijder de optiek
Quitar la óptica
Tag den optiske enhed af
Fjerne lysenheten
Ta bort optiken
Снять линзы
取下光头

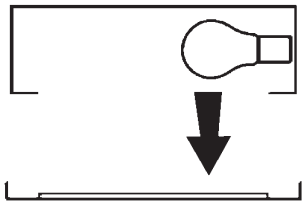


Pulire la parte interna dell'apparecchio di illuminazione
Clean the inside of the fixture
Nettoyer l'intérieur du luminaire
Die Innenseite der Leuchte reinigen
Reinig de binnenzijde van de verlichtingsarmatuur
Limpiar el interior del aparato de alumbrado
Rengør belysningsarmaturets indvendige dele
Rengjøre lysapparatet innvendig
Rengör belysningsanordningen invändigt
Протереть осветительный прибор изнутри
清洁照明装置内部

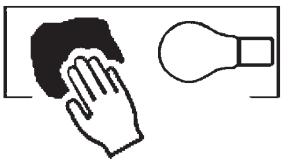

Riposizionare ottica
Re-place the optic
Remettre l'optique à sa place
Die Optik wieder einsetzen
Doe de optiek weer op zijn plaats
Volver a montar la óptica
Sæt den optiske enhed på plads
Innstille linsen
Flytta om optiken
Отрегулировать линзы
重新定位光头

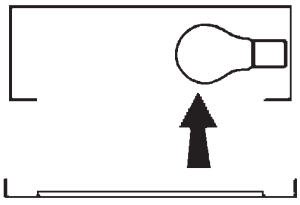


Effettuare prova di funzionamento
Perform operative test
Procéder à un essai de fonctionnement
Eine Funktionsprüfung durchführen
Controleer de correcte werking
Hacer una prueba de funcionamiento
Afprøv funktionen
Prøve om den fungerer
Utför funktionstest
Выполнить проверку исправности работы
执行功能测试

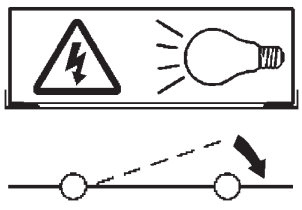


I Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti
GB Instructions on end-of-life and component disposal
F Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut
D Anweisungen zur Entsorgung der Leuchtenkomponenten
NL Instructies voor het verwijderen van de armatuur en het recyclen van de onderdelen
E Instrucciones para el final de vida y la eliminación los componentes
DK Anvisninger i udtjent armatur og bortskaffelse af komponenter
N Anvisninger for endt levetid og avfallsbehandling av delene
S Instruktioner vid bortskaffning och kassering av komponenter
RUS Инструкции по утилизации прибора и его комплектующих по окончании его срока службы
CN 寿命期结束与零件废弃处置说明

Spegnimento
Switch it off
Extinction
Ausschaltung
Uitschakeling
Apagado
Slukning
Slukking
Släckning
Выключение
关灯


Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen
Onderbreek de voeding van het apparaat
Interrumpir la alimentación del aparato
Afbryd armaturets strømforsyning
Avbryte strømtilførselen til apparatet
Koppla från anordningens strömförsörjning
Отключить электропитание прибора
中断装置供电

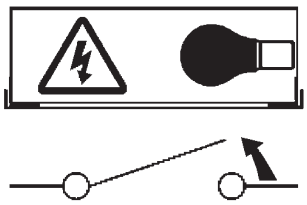


Rimuovere la/le lampada/e per la dismissione
Remove the lamp(s) for decommissioning
Retirer la(les) lampe(s) pour sa(leur) mise au rebut
Die Lampe/n ordnungsgemäß entsorgen
Verwijder de lamp(en) voor het recyclen
Quitar la(s) lámpara(s) para el desecho
Tag pæren/pærerne ud til bortskaffelse
Fjerne lampen/-e som skal kastes
Ta bort lampan/-orna för bortskaffningen
Вынуть ламочку/и для утилизации прибора
取出需要丢弃的灯泡

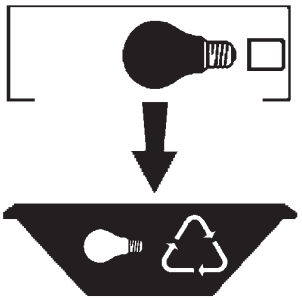

Rimuovere la batteria per la dismissione
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen
Verwijder de batterij voor het recyclen
Quitar la batería para el desecho
Tag batteriet ud til bortskaffelse
Fjerne batteriet som skal kastes
Ta bort batteriet för bortskaffningen
Вынуть батарейку для утилизации прибора
取出需要丢弃的电池

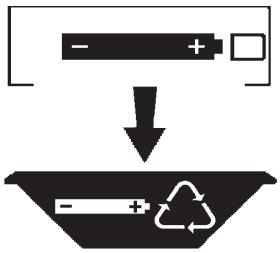

Rimuovere l'apparecchio per la dismissione
Remove the fixture for decommissioning
Enlever le luminaire pour sa mise au rebut
Das Gerät ordnungsgemäß entsorgen
Verwijder het apparaat voor het recyclen
Quitar el aparato para el desecho
Tag armaturet ud til bortskaffelse
Fjerne apparatet som skal kastes
Ta bort anordningen för bortskaffningen
Снять прибор для утилизации
取出需要丢弃的装置

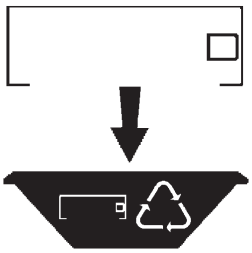

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen
Zend de materialen naar een recyclingscentrum voor de AEEA
Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Aflever materialerne på et indsamlingscenter for elektronisk udstyr
Sende materialene til en miljøstasjon for resirkulering av EE-avfall
Skicka materialet till en RAEE uppsamlingscentral
Сдать материалы в пункт приема утильсырья
将材料送往电气和电子垃圾回收中心

