
Manual de instrucciones

110V/150V → 230V TRANSFORMADOR ELEVADOR



EURONDA

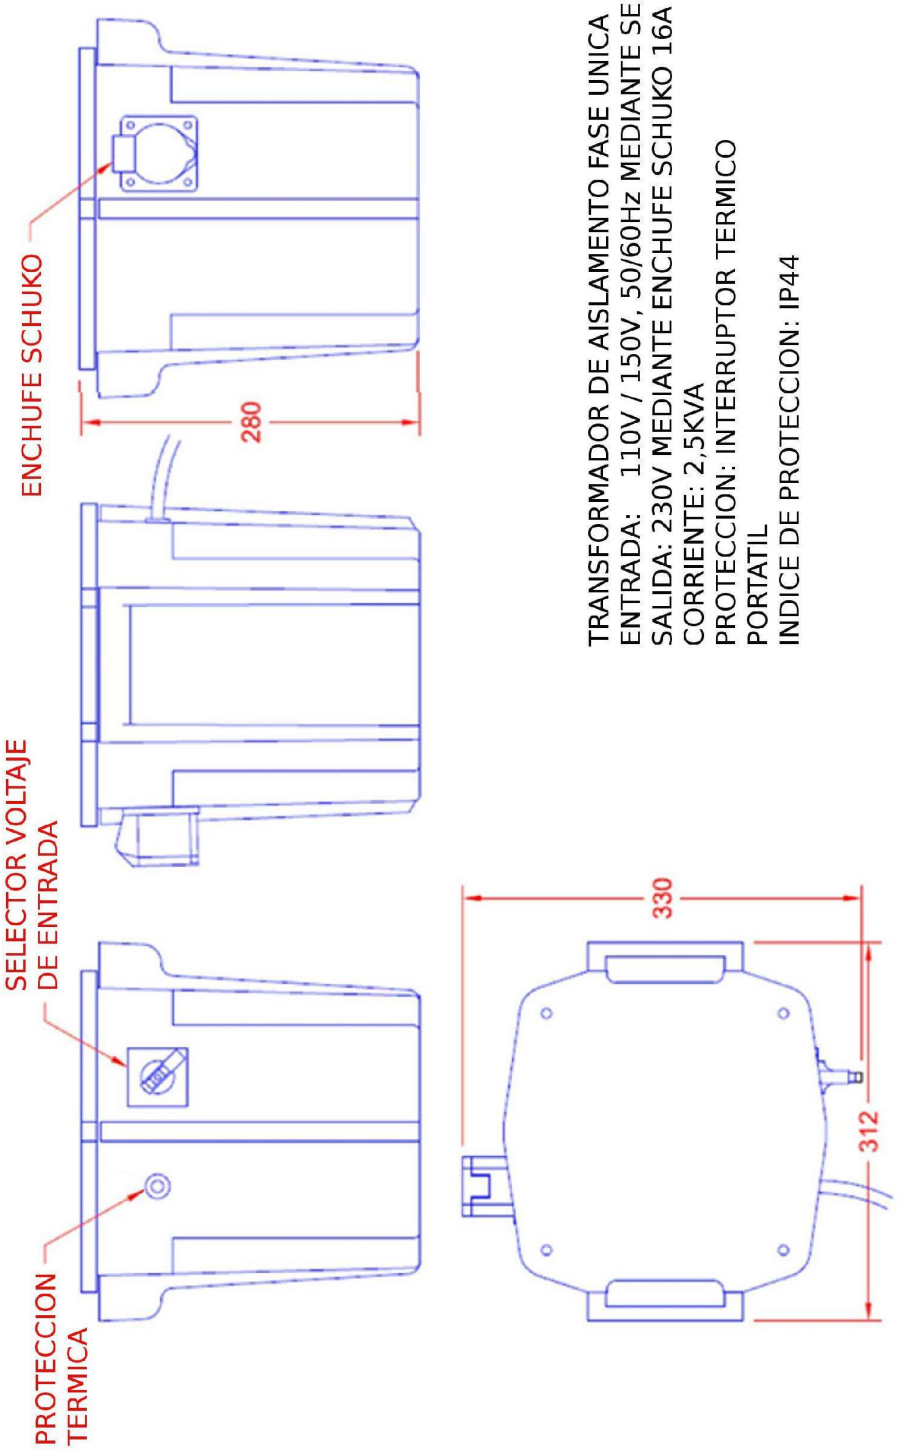

TRANSFORMADOR DE AISLAMENTO FASE UNICA
ENTRADA: 110V / 150V, 50/60Hz MEDIANTE SELECTOR
SALIDA: 230V MEDIANTE ENCHUFE SCHUKO 16A
CORRIENTE: 2,5KVA
PROTECCION: INTERRUPTOR TERMICO
PORTATIL
INDICE DE PROTECCION: IP44

ADVERTENCIA: LA INSTALACIÓN DEBE SER EJECUTADA POR PERSONAL AUTORIZADO

1. Instale un enchufe adecuado **con toma de tierra** en el cable del transformador.
2. Coloque el interruptor a 150 V.




3. Conecte el transformador a la red eléctrica.
4. Consulte con un probador de tensión la tensión de salida en el enchufe SCHUKO: **la tensión medida tiene que estar entre 180 V y 255 V. Los valores fuera de este rango producirán errores en el autoclave.**
5. Si la tensión medida es inferior a 180 V, mueva el interruptor del transformador a 110 V y vuelva a medir la tensión de salida en el enchufe SCHUKO.



6. Enchufe el autoclave en la toma SCHUKO del transformador **con el cable suministrado**.
7. Encienda el autoclave.

SUGERENCIA: Si usted no tiene un probador de tensión, puede medir la tensión por el autoclave mirando en el menú “Display parameters”:

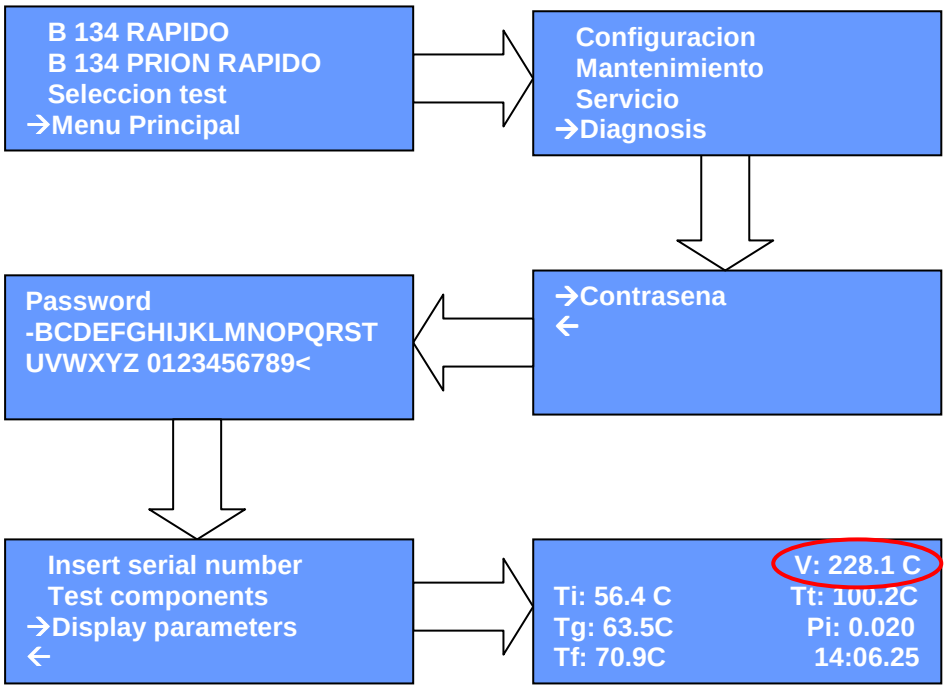

CUIDADO: En cualquier caso, ejecute un ciclo de esterilización sólo si la tensión está dentro del rango correcto.