
• ESPAÑOL •

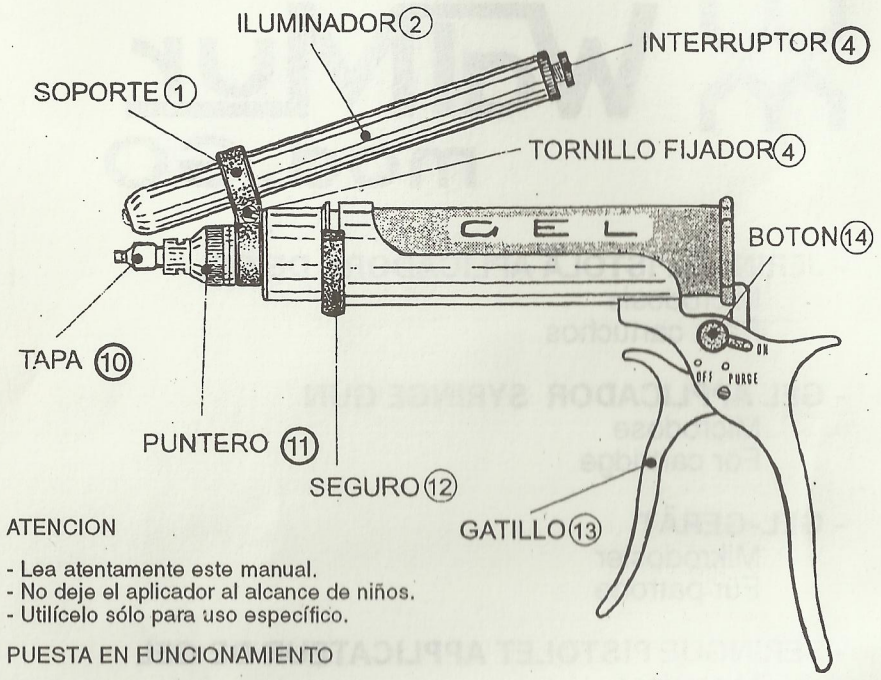

ATENCION

- Lea atentamente este manual.
- No deje el aplicador al alcance de niños.
- Utilícelo sólo para uso específico.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

1) Según la aplicación a realizar, seleccione la cánula adecuada (si las aplicaciones serán en lugares con electricidad, tableros, etc., utilice la cánula de plástico (22) y colóquela en el puntero (11) mediante un giro de media vuelta en sentido horario.

2) Tome el cartucho de gel y quítele las tapas del puntero y de la parte posterior.

3) Con el botón (14) en OFF, introduzca el puntero del cartucho en la cavidad del pistón porta válvula (19) y presionando como indican las flechas, permita que el borde del cartucho calce en la parte (A) del aplicador. (Fig. 1).

4) Ahora coloque el botón (14) en PURGE y accione el gatillo (13) hasta el tope varias veces, suéltelo y espere no menos de 40 segundos; repita la operación una o dos veces hasta que fluya gel por la cánula, entonces suéltelo y aguarde 30 segundos.

5) Desplace el botón (14) a posición ON y está listo para trabajar. Cadas vez que accione el gatillo aplicará una dosis.

El efectivo sistema de microdosificación requiere que las válvulas trabajen completamente cebadas de gel. Burbujas de aire que existan dentro del cartucho (que se producen en el llenado del mismo) o cuando se recambia, pueden ocasionar discontinuidad en la dosificación.
Este inconveniente se soluciona solo con repetir la operación 4.

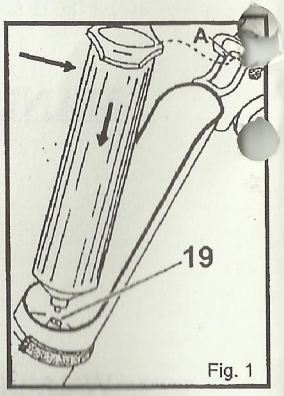



Fig. 1


MANTENIMIENTO

El único mantenimiento requerido por este aplicador es la limpieza.
No se debe secar el gel dentro de las partes del aplicador, esto se minimiza dejando colocado el cartucho aún cuando se haya vaciado, y además colocando la tapa (10) del aplicador.
Las cánulas pueden destaparse con el mandril que se provee.
Con agua templada y detergente pueden lavarse todas las partes del aplicador.

ARMADO Y DESARMADO

Cuando fuera necesario cambiar válvulas y/o realizar limpieza interna se procede así:
1 - Se desenrosca el puntero (11) y queda a la vista la válvula de salida (15) tomando ésta con los dedos se quita fácilmente.

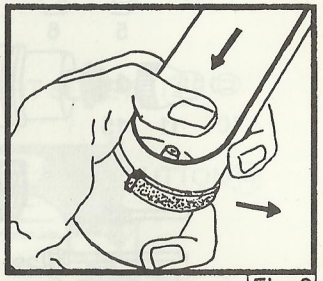
Fig. 2

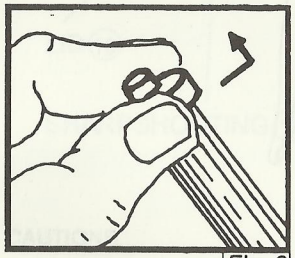
Fig. 3

2 - Apretando con el dedo pulgar el pistón porta válvula (19) como muestra la fig. 2, se quita el seguro (12). Ahora soltando suavemente el pistón porta válvula, el mismo sale de su alojamiento quedando también libre el resorte (18).
Para quitar la válvula de recarga (17) ver fig. 3. Ahora queda todo libre para efectuar una correcta limpieza y/o recambio de las válvulas.

3 - Para ensamblar nuevamente las partes, se procede en forma inversa.

GARANTIA

Este aplicador como todo producto WALMUR, está garantizado contra todo defecto de fabricación y/o materiales. Toda pieza que presente algún defecto de fabricación será sustituída.

Para que esta garantía sea efectiva es imprescindible:

1 - Presentar factura de compra.
2 - Que la o las partes o el aparato no presenten señales de mal uso.
3 - Que no fue utilizado para aplicar productos no recomendados.

Esta garantía no incluye accesorios como iluminador, cánulas ni válvulas que son de desgaste según la intensidad del uso.
En todo caso el alcance de esta garantía nunca llega más allá de sustituir la parte con defecto. Los gastos de envío son por cuenta del reclamante.

ILUMINADOR

Como accesorio opcional se provee un iluminador (2) con su correspondiente soporte (1) que permite fijarlo al aplicador mediante un tornillo (4).
De esta forma se puede aplicar gel en lugares oscuros (interior de cajones, muebles, etc.) con facilidad.
Como fuente de alimentación utiliza 2 baterias AAA (no incluídas) y la lámpara (6) de 2,2 Volts - 0,25 Amperes.
El interruptor de encendido (3) se acciona a la posición ON girándolo en sentido horario y a la posición OFF en forma inversa.