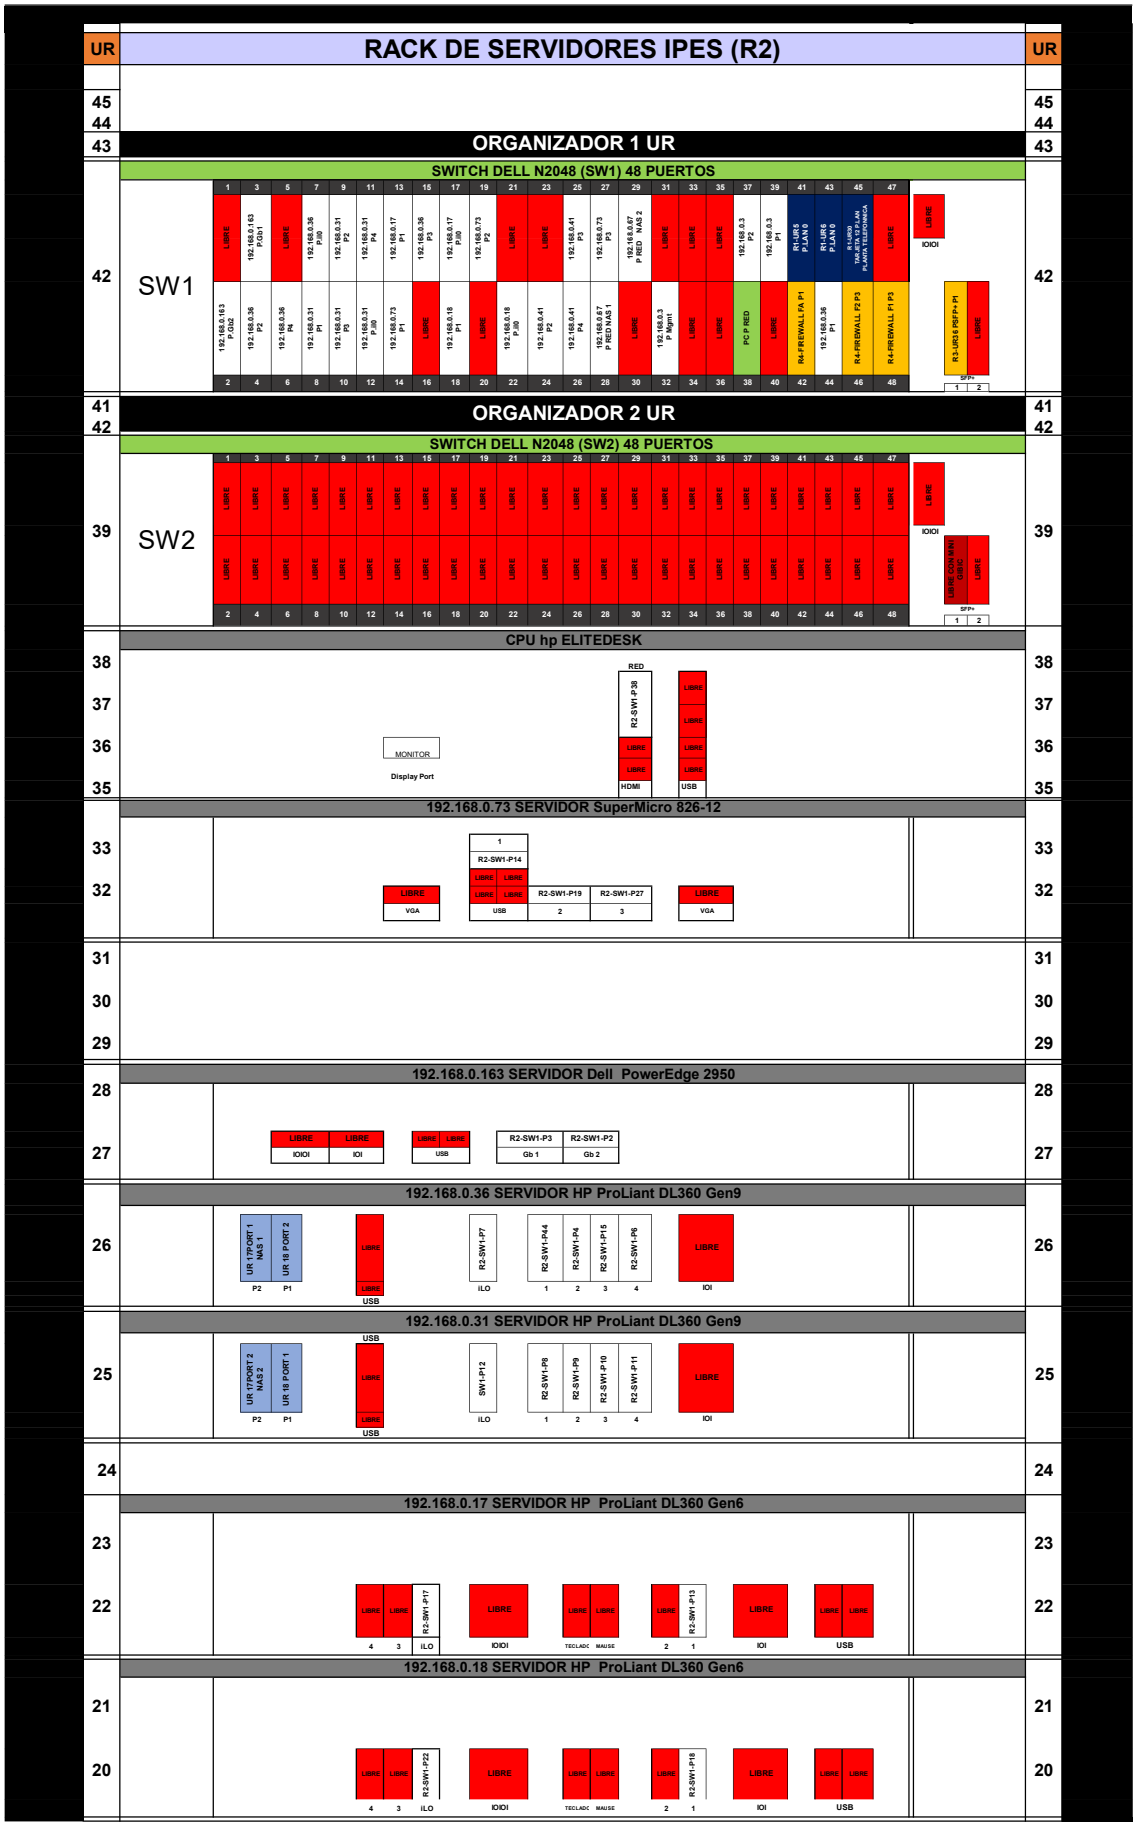
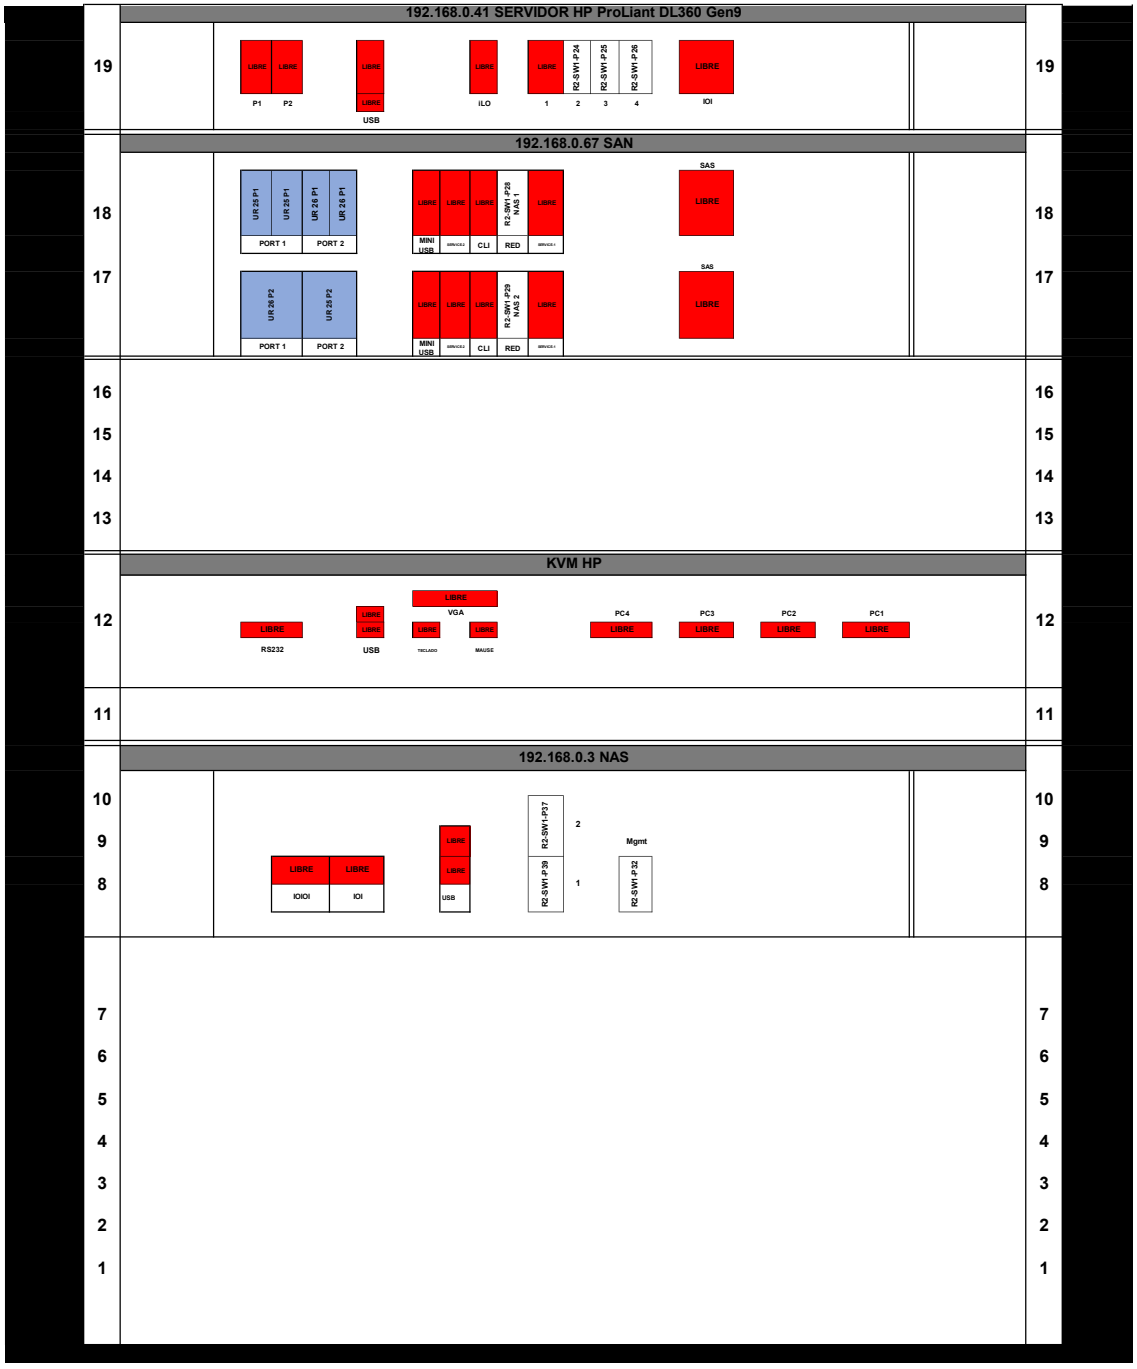

UR
RACK DE SERVIDORES IPES (R2)
ORGANIZADOR 1 UR
SWITCH DELL N2048 (SW1) 48 PUERTOS
SW1
ORGANIZADOR 2 UR
SWITCH DELL N2048 (SW2) 48 PUERTOS
SW2
CPU hp ELITEDESK
MONITOR
Display Port
RED
HDMI
USB
192.168.0.73 SERVIDOR SuperMicro 826-12
VGA
192.168.0.163 SERVIDOR Dell PowerEdge 2950
192.168.0.36 SERVIDOR HP ProLiant DL360 Gen9
192.168.0.31 SERVIDOR HP ProLiant DL360 Gen9
192.168.0.17 SERVIDOR HP ProLiant DL360 Gen6
192.168.0.18 SERVIDOR HP ProLiant DL360 Gen6
LIBRE



CONVENCIONES	
	PUERTO LIBRE
	SE REQUIERE CAMBIAR PATCH CORD
	CONEXIÓN DE PATCH CORD DE TARJETAS PLANTA TELEFONICA A SWITCH R2 (SERVIDORES)
	CONEXIÓN DE CABLES NEGROS CON CONECTOR BNC DESDE CONVERSOR (BNC-RJ45) TARJETAS D PLANTA TELEFONICA A A R3 UR14-15 REGLETA LLEGADA PROVEEDOR DE INTERNET (ETB)
	MONITOREO UPS
	CONEXIÓN DE PATCH CORD DE R2-SW1- A R3
	CONEXIÓN DE PATCH CORD DE FIBRA Y CABLE ESPECIAL ENTRE NAS UR 18-17 Y SERVIDOR UR 26 Y SERVIDOR UR 25 R2 PARTE TRASERA.
UR	UNIDAD DE RACK
R	RACK
SW	SWITCH
P	PUERTO

ELABORO	VALIDO	FECHA	
Diego E. Valencia R.		29/01/2023	P&P INGENIEROS
DIEGO VALENCIA	FREDDY DIAZ		