



## SECCIÓN A-A
E= 1:5

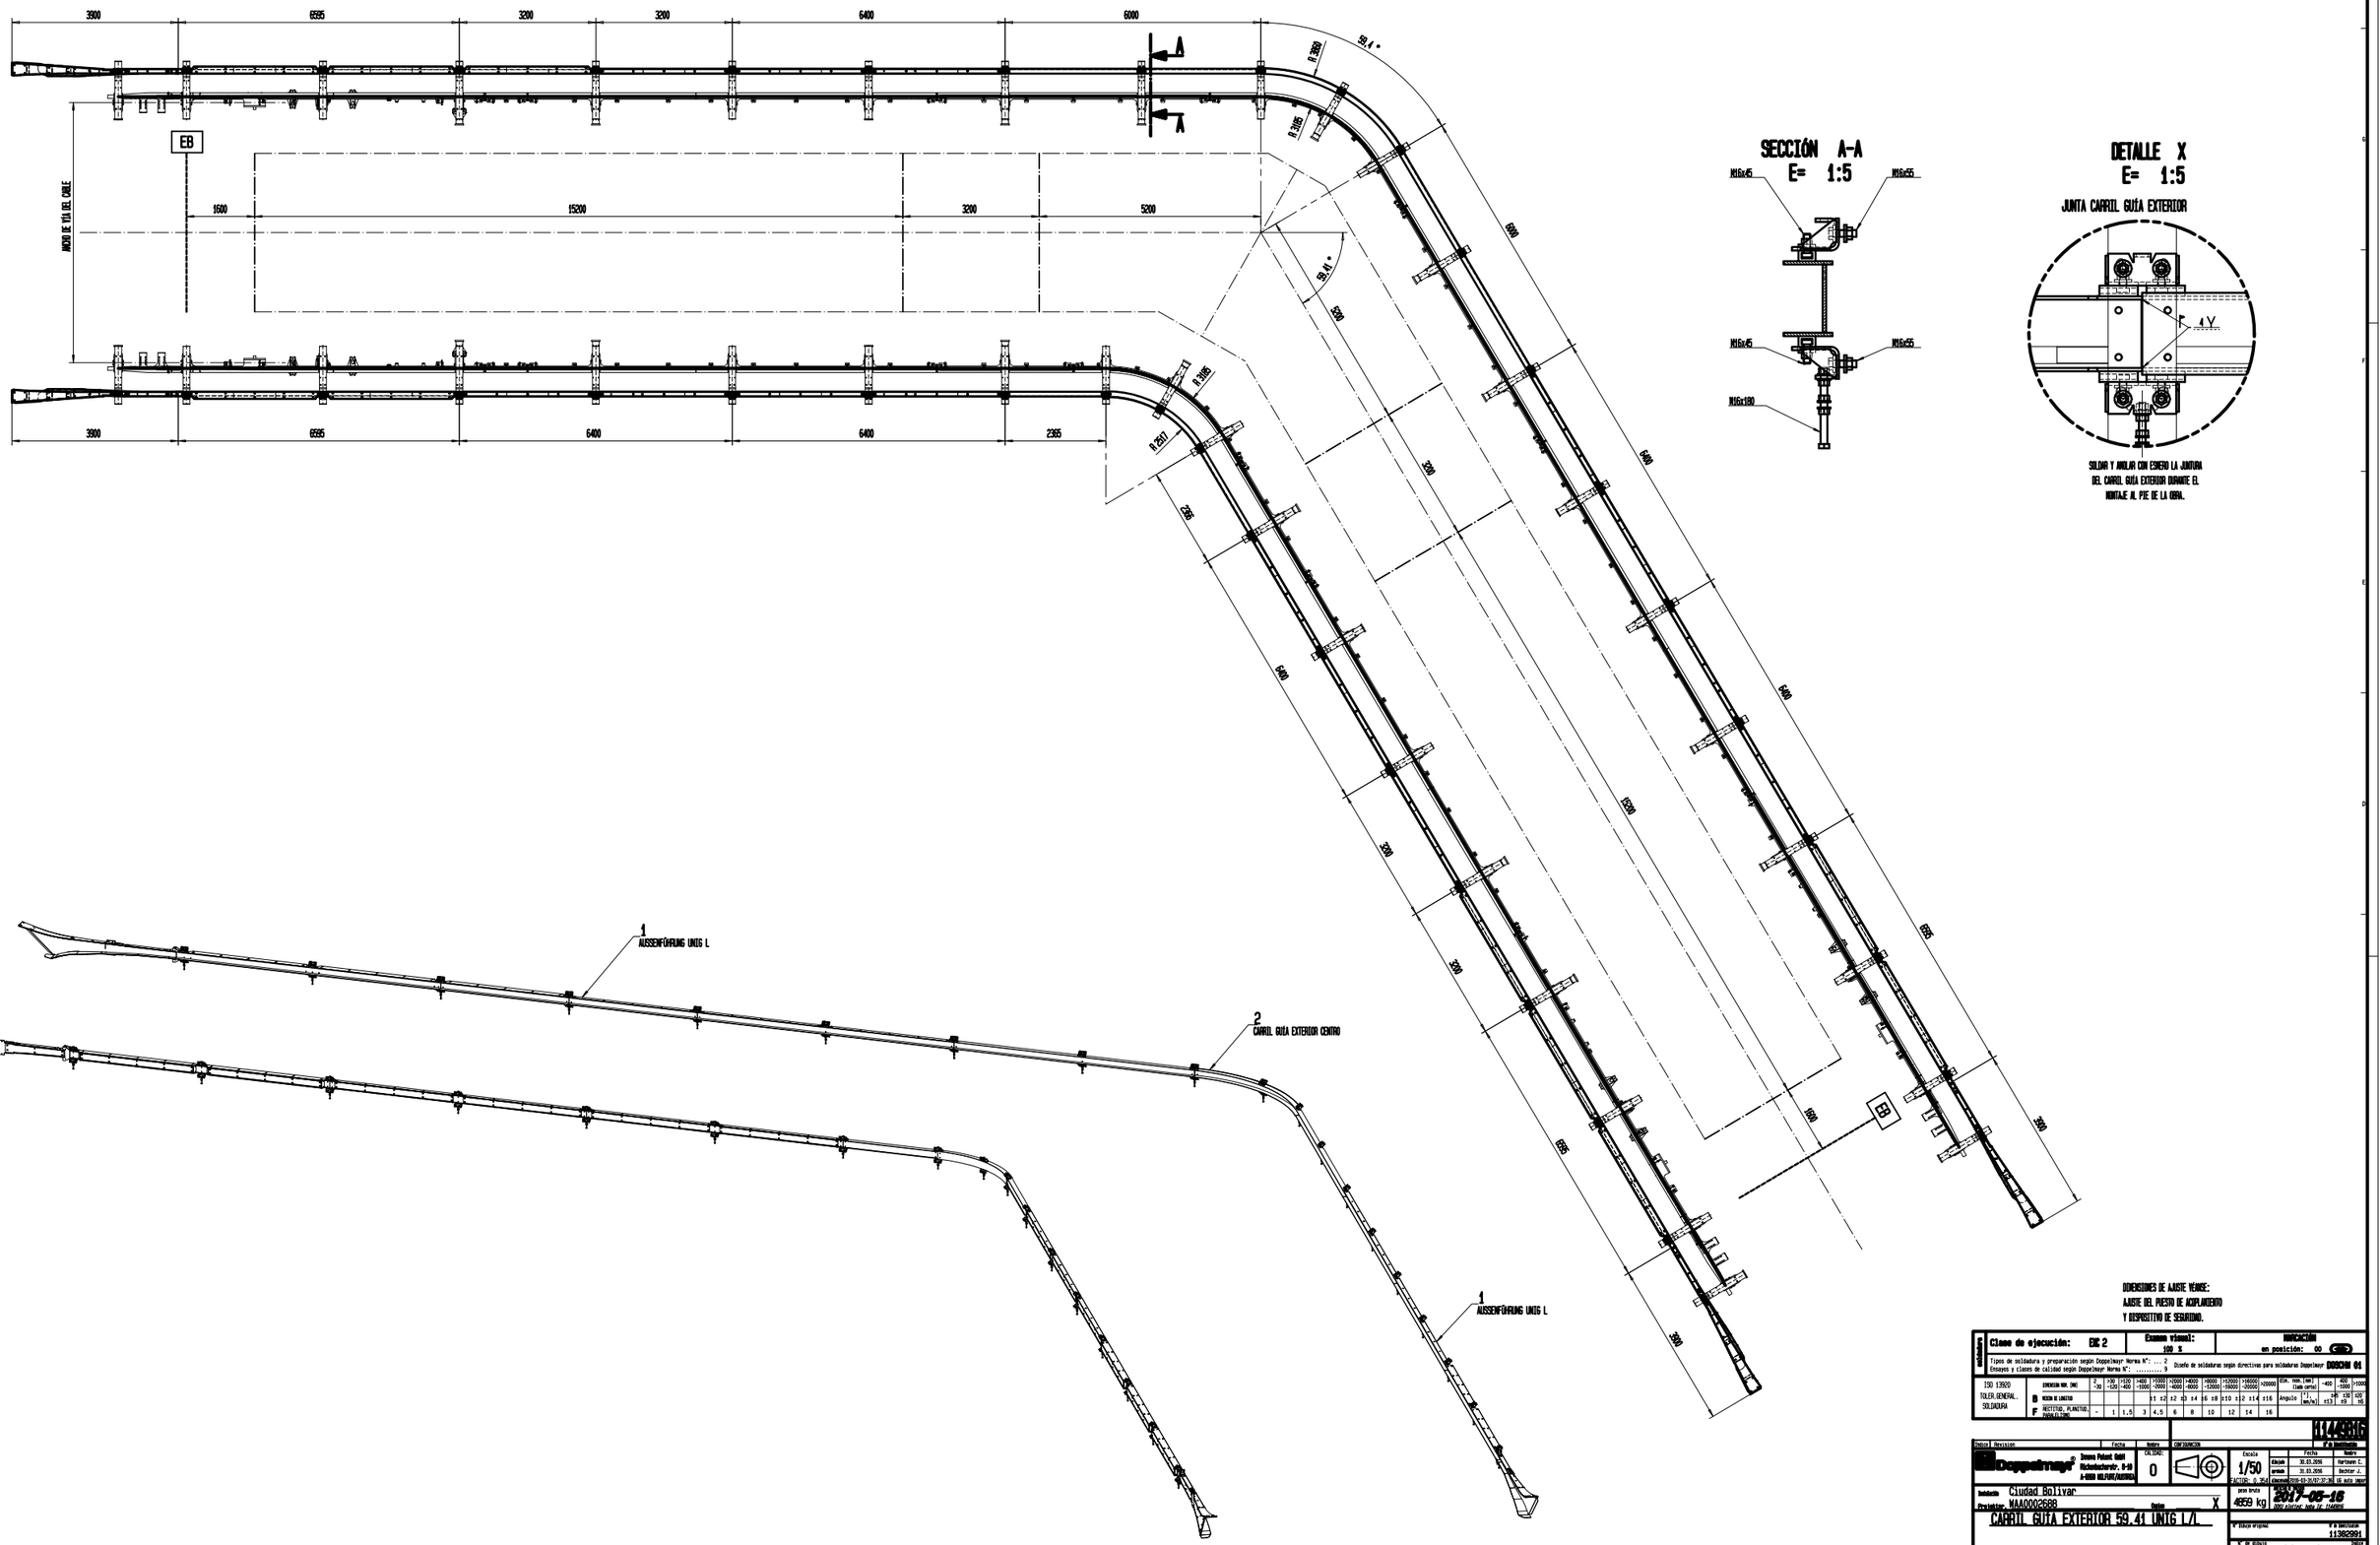


## DETALLE X
E= 1:5

JUNTA CARRIL GUÍA EXTERIOR




SOLDAR Y AMOLAR CON ESMERO LA JUNTURA DEL CARRIL GUÍA EXTERIOR DURANTE EL MONTAJE AL PIE DE LA OBRA.

DIMENSIONES DE AJUSTE VÉASE:
AJUSTE DEL PUESTO DE ACOPLAMIENTO
Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD.

| | | |