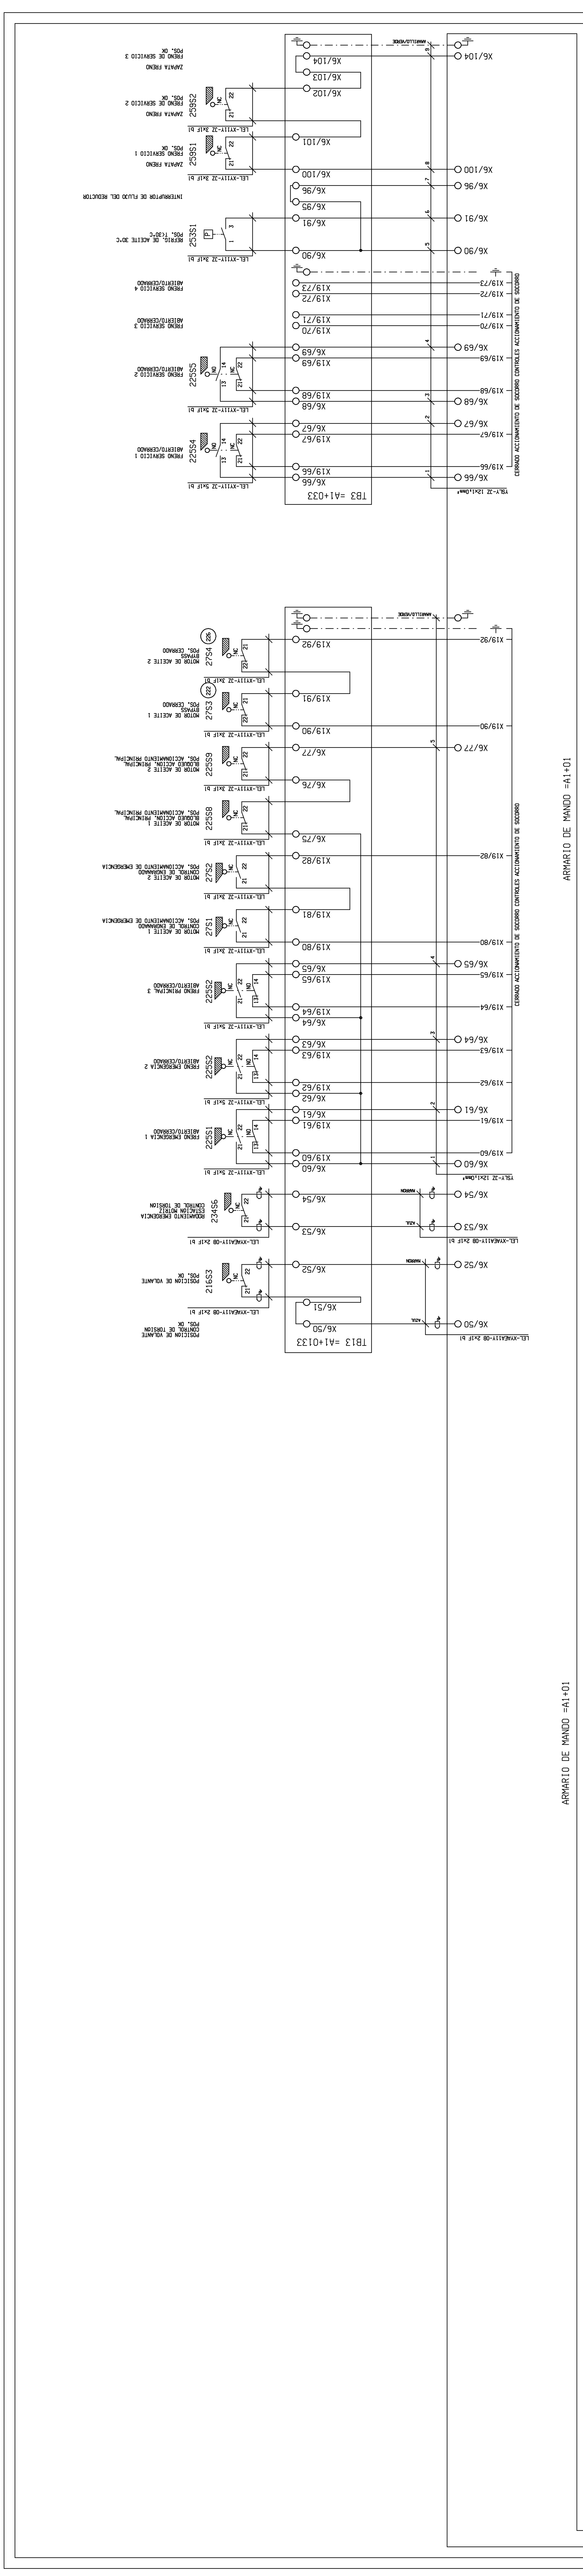

ARMARIO DE MANDO =A1+01
TB13 =A1+013J
TB16 =A1+013G
TB17 =A1+013J
SALIDA
ENTRADA
TB3 =A1+033
TB6 =A1+03G
TB7 =A1+037
TB8 =A1+03J
GUIADOR DE CABLES DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL
GUIADOR DE CONDUCTORES DE SEÑALES