Ing. BONFIGLIOLI S.p.A.

grúa para camión mod. [ ]



GRÚA PARA CAMIÓN

INSTRUCCIONES DE USO

ATENCIÓN

No utilizar la grúa antes de haber leído este manual

La mayor parte de los accidentes que ocurren durante el trabajo son causados por la falta de observación de las normas de seguridad o por la falta de elementales precauciones. Muchos accidentes se pueden evitar conociendo las causas que los provocan y adoptando las debidas medidas de precaución.

PREMISA

Estas normas de trabajo y las tablas de las capacidades de carga, constituyen parte integrante del suministro de la grúa. Están destinadas esencialmente al operador y contienen todas las informaciones sobre las posibilidades de empleo admitidas para la seguridad de trabajo de la grúa.

Estas normas de trabajo no son un manual de enseñanza para el conductor inexperto. En todas las descripciones se parte del presupuesto que quienes utilizan la grúa son solamente conductores instruidos expresamente para tal fin.

El operador es el responsable directo de la grúa así como de todos los trabajos que dependen de ésa.
Preparaciones hechas con rapidez y con lagunas obligan a la improvisación que es la causa de muchos accidentes.

Respetar siempre las siguientes reglas fundamentales:

1. Antes de utilizar la grúa, tomar familiaridad con las maniobras de la grúa en cualquier posición probable de trabajo. Leer las normas de servicio y efectuar una prueba, paso por paso con la grúa, de todas las actividades descritas en este manual.
2. Estas normas de servicio siempre se tienen que encontrar en la cabina del camión.
3. Programar todas las intervenciones con la máxima atención.
4. Obtener todas las informaciones necesarias para llegar al lugar de trabajo: distancia, itinerario, altura de los pasos, resistencia de los puentes, etc.
5. Estudiar dónde y cómo está previsto la utilización de la grúa: resistencia del suelo, peso y dimensiones de las cargas a elevar, altura de elevación y brazo necesario, limitación de los movimientos a causa de edificios, líneas eléctricas, telefónicas y similares.
6. No utilizar la grúa en condiciones de poca visibilidad atmosférica (iluminación insuficiente, niebla, etc.)
7. Asegurarse de que todo el equipo necesario esté siempre a disposición: eslingas y cuerdas certificadas en óptimo estado, placas de apoyo estabilizadores, dispositivos de protección personal, etc.
8. Antes de comenzar los trabajos, asegurarse de que los dispositivos de seguridad funcionen correctamente; no utilizar nunca la grúa cuando se tienen dudas sobre el funcionamiento correcto de un dispositivo de seguridad.
9. Durante la marcha en carreteras y cuando se utiliza la grúa, respetar todas las normas y las prescripciones relativas, establecidas por las leyes vigentes en materia de prevención contra los accidentes y de circulación en carreteras.
10. Observar con especial cuidado las advertencias relativas a peligros referidas en estas normas de servicio.
11. Mantener siempre elevada la seguridad de servicio de la grúa por medio del mantenimiento preventivo, constante y minucioso. Nunca dejar para después las reparaciones necesarias y las reparaciones tienen que ser efectuadas sólo por personal especializado. Utilizar solamente piezas de recambio originales.

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN
1.1 ADVERTENCIAS PARA EL USO
2 CARACTERÍSTICAS GENERALES
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA
2.2 CONDICIONES DE USO NORMAL
2.3 CONDICIONES DE USO ANORMALES PREVISIBLES
2.4 CAPACITACIÓN EXIGIDA AL OPERADOR
2.5 CLASIFICACIÓN
2.6 PLACAS
3 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
3.1 SEGURIDAD EN EL TRÁFICO
3.2 SEGURIDAD CONTRA LOS ACCIDENTES
3.3 SEGURIDAD DE TRABAJO
3.4 REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD
3.5 RIESGOS RESIDUALES POR ERRORES DE MANIOBRA
3.6 LIMITADOR DE MOMENTO
4 INSTRUCCIONES GENERALES
5 PUESTA EN SERVICIO
5.1 CONTROLES ANTES DE LA PUESTA EN SERVICIO
5.2 CONTROLES ANTES DE COMENZAR CADA JORNADA DE TRABAJO
5.3 PRECAUCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA EN CLIMAS FRÍOS
5.4 EQUIPAMIENTO
5.5 ACCESORIOS FIJOS PARA ELEVAR LA CARGA
5.6 CIRCULACIÓN EN CARRETERA
5.7 PROTECCIONES Y ALMACENAMIENTO
5.8 ELEVACIÓN Y DESCARGA DE LA GRÚA
6 MANDOS
6.1 DESCRIPCIÓN DE LOS MANDOS
6.2 MANDOS A DISTANCIA
7 MANIOBRAS
7.1 INFORMACIONES GENERALES SOBRE LA ESTABILIZACIÓN
7.2 ESTABILIZADORES EXTENSIBLES ALARGABLES MANUALMENTE
7.3 ESTABILIZADORES EXTENSIBLES ALARGABLES HIDRÁULICAMENTE
7.4 POSICIÓN DE TRABAJO DE LA GRÚA
7.5 ADVERTENCIAS PARA EL USO DE LA GRÚA
7.6 POSICIÓN DE REPOSO
7.7 PROLONGACIÓN HIDRÁULICA ARTICULADA
8 MANTENIMIENTO DE LA GRÚA
8.1 CONTROL DE LOS APRETAMIENTOS
8.2 INACTIVIDAD DURANTE PERIODOS LARGOS
8.3 LUBRICACIÓN
8.4 DESGUACE Y ELIMINACIÓN
9 BÚSQUEDA DE AVERÍAS
10 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
10.1 BOTONES DE EMERGENCIA
10.2 VÁLVULAS DE BLOQUEO Y CONTROL DE DESCENSO
10.3 LIMITADOR DE MOMENTO
10.4 BLOQUEOS PARA LA GRÚA EN REPOSO
11 RUIDO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. INTRODUCCIÓN

Estas normas de servicio son válidas para todas las grúas de la gama; cuando se encuentran gráficos, dibujos, datos, normas, etc. referidos a una grúa en particular, se indica expresamente a cuál modelo se refiere.

1.1. ADVERTENCIAS PARA EL USO

Se recomienda leer todo el manual de instrucciones antes de trabajar con la grúa.

Las siguientes indicaciones están resaltadas en las normas de servicio:

PELIGRO: cuando se encuentra el símbolo "Peligro" se refiere a la actividad que conlleva un peligro para las personas

ATENCIÓN: cuando se encuentra el símbolo "Atención" el peligro se refiere directamente a objetos (por ejemplo: daño de la grúa o de una carga).

Advertencia: aquí se encuentran integraciones y sugerencias para utilizar la grúa.

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

La máquina es una grúa oleodinámica con brazo de desarrollo telescópico que se instala, mediante interposición de relativo falso chasis, sobre chasis de vehículos comerciales y está destinada a la carga y descarga de materiales. La grúa está compuesta principalmente por los siguientes elementos que pueden variar como forma según los modelos:

1) Base con soportes incorporados para los estabilizadores extensibles
2) Estabilizadores extensibles
3) Gatos estabilizadores extensibles (para las versiones con estabilizadores extensibles accionados hidráulicamente)
4) Gatos patas de los estabilizadores
5) Columna giratoria mediante mecanismo formado por piñón - cremallera (fig. 1) o mediante motor hidráulico - chamucera (fig. 2)
6) Gato columna
7) Brazo pivotado en la cabeza de la columna
8) Gato brazo
9) Brazo pequeño pivotado en la extremidad del brazo
10) Extensibles hidráulicos de desarrollo telescópico
11) Gatos extensibles hidráulicos
12) Distribuidor
13) Palancas de mando
14) Grupo limitador de momento
15) Botón de bloqueo de emergencia con luces testigo luminosas de señalización
16) Depósito aceite hidráulico

FIG.1

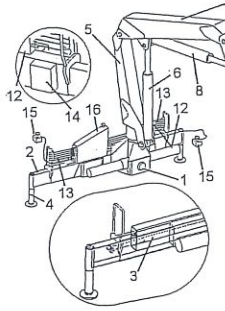


FIG.2

Algunos modelos de grúa pueden estar equipados de accesorios como la prolongación articulada hidráulica (para las descripciones y advertencias véase el capítulo 7 apartado 7).

2.2. CONDICIONES DE USO NORMAL

La grúa hay que utilizarla **exclusivamente** para la elevación vertical y luego con posible movimiento lateral de la carga.

2.3. CONDICIONES DE USO ANORMALES PREVISIBLES

La grúa no hay que utilizarla para:

- cortar o empujar materiales
- elevar materiales y objetos inamovibles (erradicación de árboles, extracción de postes, etc.)
- elevar personas con la grúa no equipada y certificada, como por ejemplo puente móvil alargable
- trabajar en ambientes con atmósferas explosivas o corrosivas
- trabajar en condiciones ambientales y climáticas críticas (véase Capítulo 3)

2.4. CAPACITACIÓN EXIGIDA AL OPERADOR

El instalador entrega al operador adecuadas instrucciones para utilizar la grúa. Con la grúa el cliente recibe el manual de instrucciones para su utilizo así como el manual de piezas de recambio y el cuaderno de registro de control.

El uso de la grúa está reservado **exclusivamente** a operadores instruidos que:

- tengan los idóneos requisitos físicos y psíquicos;
- tengan familiaridad con la grúa, después de haber aprendido correctamente las informaciones necesarias teóricas y prácticas entregadas por el fabricante, y haber estudiado el manual de instrucciones y de uso para trabajar con este tipo de máquina;
- tengan el manual de instrucciones para utilizar la grúa, entregado al momento de recibir la grúa.

2.5. CLASIFICACIÓN

2.5.1 Normas de referencia seguidas: DIN 15018/1 - DIN 15018/3 - DIN 4114/1-2 - DAST-RICHTLINIE 011 - DIN 15019/2 – EN 12999

2.5.2. Órganos de agarre diferentes del gancho

Si la grúa está equipada de equipos terminales diferentes del gancho, como la mordaza, cuchara y pinzas para troncos, resulta muy difícil utilizar la grúa. En este caso el usuario tiene que comunicarlo a la empresa Ing. Bonfiglioli S.p.A., la que entregará el relativo diagrama con cargas reducidas y las instrucciones para las intervenciones a efectuar en la grúa, para tener en cuenta las modificaciones de empleo efectuadas.


2.5.3 Clase a la que pertenece

H1-B2/B3 o bien H3-B4 para las grúas para manipulación de chatarra - madera


2.6. PLACAS

2.6.1. Placas de advertencia y tablas de las capacidades de carga

En la grúa se han aplicado las siguientes placas que **siempre** tienen que estar presentes cuando se utiliza la grúa, y hay que sustituirlas en caso de desgaste:

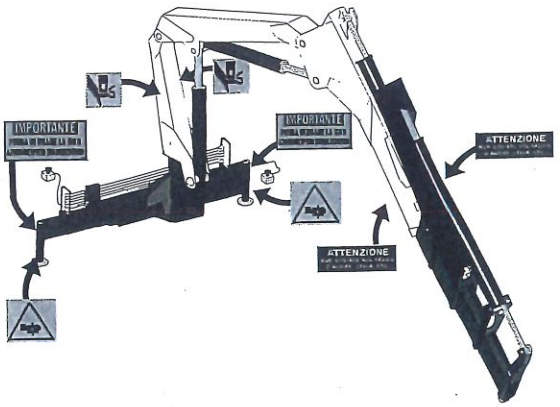

Las placas aquí abajo (dos por tipo, hay que instalarlas en cada uno de los lados de la grúa), se pueden colocar en puntos diferentes según el modelo de la grúa y el tipo de instalación sobre camión; condición fundamental es que siempre hay que colocarlas cerca de las palancas de mando para que el operador las vea durante las maniobras con la grúa.







2.6.2. Placa C.E.

En la grúa está colocada de manera visible la siguiente placa de identificación



3. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

La grúa ha sido planeada y fabricada bajo los más altos estándares actuales de calidad y según las reglas vigentes de la técnica como grúas para camiones. Se han observado las leyes, disposiciones, prescripciones, ordenanzas, directivas en vigor para las grúas.
Los materiales usados y las piezas de equipamiento además de los procedimientos de producción, garantía de calidad y control satisfacen las máximas exigencias de seguridad y funcionalidad de la grúa. Usándola para los objetivos previstos según las normas de servicio, maniobrándola correctamente, efectuando un cuidadoso mantenimiento y llevando a cabo las revisiones de acuerdo a los cánones de forma perfecta, se obtienen rendimientos muy altos, seguridad continua y una vida larga de la grúa.

3.1. SEGURIDAD EN EL TRÁFICO

La grúa hay que instalarla sobre camiones comerciales. El montaje se tiene que efectuar respetando las normas vigentes en los relativos países. Circulando en superficie pública con la grúa, se respetan todas las disposiciones vigentes de ley.

3.2. SEGURIDAD CONTRA LOS ACCIDENTES

El fabricante no responde por accidentes durante el uso de la grúa, debidos a la falta de observación por parte del utilizador, de leyes, disposiciones, prescripciones y reglas vigentes para grúas.
La grúa está fabricada para utilizarla con temperatura de -10°C a +60°C. La grúa tiene que funcionar dentro de este intervalo de temperatura. El fabricante no responde por accidentes que se lleven a cabo por el uso de la grúa fuera de este intervalo de temperatura.

3.3. SEGURIDAD DE TRABAJO

El fabricante no responde ni en términos de garantía ni de responsabilidad, por posibles daños y/ anomalías de funcionamiento, si la grúa:

- se usa para finalidades diferentes de las que fue fabricada;
- no se maneja, maniobra y manipula según sus normas de servicio;
- no se efectúa el mantenimiento como prescrito, o se utilizan recambios no originales;
- ha sido modificada o se ha cambiado el equipamiento sin la autorización del fabricanté,
- tiene la instalación de seguridad estropeada o se ha eliminado a propósito;
- se usa superando el intervalo de temperatura admitido.

3.4. REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD

3.4.1. Cuidado y mantenimiento

La causa de muchos daños y accidentes son errores de mantenimiento:

- falta de aceite, grasa, anticongelante;
- suciedad;
- rotura de los cables;
- sistemas de seguridad y botones de parada de emergencia que no funcionan correctamente;
- deficiencia de la instalación hidráulica, por ejemplo, daños de los tubos flexibles y/o abrazaderas flojas.

ATENCIÓN: Efectuar los trabajos de mantenimiento cuidadosamente, también para la propia seguridad. Nunca dejar para después trabajos de reparación que tienen que ser efectuados única y exclusivamente en los talleres autorizados por el Fabricante.

3.4.2. Antes de trabajar con la grúa

No obstante se conozcan totalmente todos los elementos de maniobra de la grúa, atenerse siempre a las siguientes reglas de seguridad:

- Adecuar la velocidad de marcha a las condiciones de la longitud del trayecto. Poner atención a la altura de tránsito de pasos subterráneos, puentes, techos, líneas eléctricas y semejantes.
- Mantener siempre limpio el cristal de la cabina de guía.
- Antes de comenzar el trabajo, controlar que todos los movimientos, topes de carrera, dispositivos de protección de sobrecarga funcionen perfectamente.
- Está prohibido a las personas que se suban al cajón o a la cabina del camión.
- No utilizar la grúa para elevar personas.
- Asegurarse continuamente que ninguna persona se encuentre en la zona de trabajo de la grúa. Avisar con la bocina o en voz alta e interrumpir el trabajo si las personas no abandonan la zona.

3.4.3. Trabajando con la grúa

- Nunca abandonar el puesto de maniobra de la grúa con la carga suspendida.
- Control especialmente la carga y el gancho durante los movimientos de la grúa.

- Utilizar solamente accesorios para eslingar la carga con resistencia conocida y certificada.

3.4.4. Señales manuales para el personal encargado a dar instrucciones

Cuando la carga no se ve de manera continua, es necesario que haya otra persona para que de instrucciones mediante señales. Las señales se pueden efectuar por radioteléfonos o señales manuales, previo acuerdo sobre el significado de las mismas.

3.4.5. Resistencia del terreno y estabilización

Escoger con cuidado el lugar para apoyar los estabilizadores. Lo más importante es que el suelo pueda soportar las presiones causadas por los estabilizadores. Verificar la presencia de tuberías escondidas e informarse sobre la posibilidad de que existan canales y alcantarillas. Este lugar no debe tener obstáculos en el campo de rotación. Nunca quitar la grúa de la posición de transporte sin antes haber estabilizado el camión. Las placas de estabilización transmiten las fuerzas de presión de los estabilizadores hacia el terreno. Cuando la presión en la superficie de los platillos de estabilización supera la presión admitida por el suelo, se tiene que aumentar la superficie de apoyo interponiendo una sub-base de material estable (por ejemplo tablas de madera). La sub-base se coloca de tal manera que las placas de estabilización apoyen en el centro de la superficie de apoyo. La superficie de apoyo necesaria puede ser calculada sobre la base de la reacción de los estabilizadores y a la resistencia del terreno.
NOTA: El apoyo de los estabilizadores, a causa de la irregularidad del terreno, puede aguantar al máximo una rotación de 10°.

Valores indicativos para la resistencia del terreno:

TIPO DE TERRENO	RESISTENCIA (kg/cm²)
Terreno de aportación, no compactado artificialmente	de 0,0 a 1,0
Terrenos de aportación, evidentemente vírgenes:	
- Lodo, turba, suelo pantanoso	0,0
Suelos no cohesivos, pero compactos suficientemente:	
- arena fina y media	1,5
- arena gruesa y grava	2,0
Suelos no cohesivos:	
- pastoso	0,0
- suelto	0,4
- rígido	1,0
- semisólido	2,0
- sólido	4,0
Roca con agrietamiento mínimo en el estado sano, no alterada por agentes atmosféricos y de estratificación favorables:	
- estratificación cerrada	15,0
- formación maciza o en pilar	30,0

Cálculo de la presión de apoyo.

D = reacción en tierra (daN) definida para cada grúa en el capítulo 8 del manual del instalador e indicada en la ficha técnica adjunta al manual.

A = área del platillo de apoyo (cm^2)


p = D/A = presión específica de apoyo (daN/cm^2)

ATENCIÓN: Si existiesen dudas sobre la resistencia del terreno, se aconseja efectuar un examen del suelo (prueba penetrométrica). Nivelar siempre el camión con los cilindros de estabilización.

PELIGRO: Si el camión sobre el que está montada la grúa está inclinado, existe peligro de vuelco.

3.4.6. Distancia de seguridad de escarpadas y fosos

Colocar la máquina a una distancia debida de escarpadas y fosos

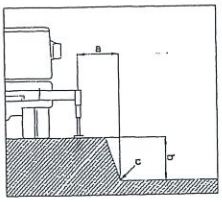

Regla empírica:

En caso de terreno inestable o muerto, la distancia de seguridad (a) tiene que ser el doble de la profundidad del foso (b). **a = 2xb**

En caso de terreno compacto, estable, la distancia de seguridad (a) tiene que ser igual a la profundidad del foso (b). **a = 1xb**

La distancia de seguridad se mide desde el fondo del foso (c).

3.4.7. Distancia de seguridad de líneas eléctricas

Es importante mantener siempre una distancia de seguridad adecuada, cuando pasan líneas eléctricas por el campo de trabajo de la grúa. Esto es válido de manera especial cuando se trata de líneas aéreas que no han sido desconectadas por especialistas, o de aquellas que no se conoce el estado.

En Italia el D.P.R. 164 art.11 prevé, para cualquier valor de tensión, una distancia mínima de 5 metros. Este valor es absolutamente mínimo; por lo tanto, durante las maniobras ninguna parte de la grúa, de los equipos o de la carga se tiene que encontrar a una distancia inferior.

FUERZA DEL VIENTO		VELOCIDAD DEL VIENTO		EFECTO DEL VIENTO EN ZONA INTERIOR
Grado Beaufort	Clasificación	m/s	km/h	
6	ventarrones	de 10,8 a 13,8	de 39 a 49	Palos gruesos en movimiento, silbidos en las líneas telegráficas, difícil usar el paraguas
7	Brisa fresca	de 13,9 a 17,1	de 50 a 61	Todos los árboles se mueven, es un poco difícil marchar contra el viento
8	Ventarrón	de 17,2 a 20,7	de 62 a 74	Troza las ramas de los árboles, hace muy difícil caminar al aire libre
9	Ventarrón	de 20,8 a 24,4	de 75 a 88	Pequeños daños a las casas (tapas de chimeneas y tejas caen al suelo)
10	Ventarrón constante	de 24,5 a 28,4	de 89 a 102	Árboles erradicados, daños grandes a las casas

3.4.10. Peso de los accesorios

El peso de los accesorios de elevación (cabrestante, mordaza, etc.) hay que deducirlos de la carga útil.

3.5. RIESGOS RESIDUALES POR ERRORES DE MANIOBRA

Algunos ejemplos de errores de maniobra:

- eslingar cargas muy pesadas. Se recomienda antes de comenzar el trabajo con la grúa, saber el tamaño de la carga y verificar que la capacidad de la grúa no sea superada. Poner mucha atención a los valores de movimiento de las cargas pesadas para no provocar daños y accidentes;
- parada brusca cuando la carga está en la fase de descenso: las fuerzas de inercia muy elevadas sobrecargan la grúa;
- choche de un objeto contra las cuerdas de elevación donde está suspendida la carga, por lo tanto existe una esfuerzo que sobrecarga la grúa;
- tiro oblicuo o arrastre de la carga en el terreno: se generan fuerzas laterales no admitidas por la grúa;
- mal apoyo de la estabilización de la grúa en el suelo: hay una inclinación excesiva de la grúa;
- error de eslinga de la carga. El medio de eslinga de la carga (cadena, cuerdas o similares) se rompe y la carga cae al suelo. El brazo bajo tensión por el peso de la carga vuelca hacia atrás y la grúa se puede dañar y/o volcar;
- elevar cargas fijas (erradicación de troncos, elevación de cierres de alcantarilla, etc.): también cuando la capacidad de carga no es superada por el peso de la carga, el brazo al jalarlo puede saltar hacia atrás y la grúa se puede dañar y/o volcar. La fuerza de tirón supera en muchos casos la capacidad de carga nominal prevista;

PELIGRO: En presencia de viento fuerte a ráfagas, las líneas eléctricas pueden oscilar mucho más cuanto mayor es su longitud. Siempre mantener una distancia mínima de 7 metros aumentada de eventual oscilación. Observar siempre las normas específicas nacionales.

3.4.8. Proceder a la puesta a tierra de la grúa y de la carga

La grúa puede cargarse electrostáticamente. Ello puede suceder especialmente si la grúa está sobre platillos de apoyo de material plástico, o bien, los elementos interpuestos entre los platillos de apoyo y el terreno son de material aislante (por ejemplo tablas de madera). En algunos casos la carga puede cargarse electrostáticamente también si la grúa se ha colocado en tierra.

PELIGRO: Antes de comenzar el trabajo con la grúa, proceder a la puesta a tierra de la grúa y de la carga.

En caso de inminente tormenta siempre se debe suspender el trabajo.

3.4.9. Influencia del viento sobre el funcionamiento de la grúa

El viento fuerte puede sobrecargar la grúa. Durante la utilización de la grúa controlar de manera continua la velocidad del viento. La velocidad del viento admisible con la grúa con carga máxima: **Máx. 50 km/h**

Cuando la velocidad del viento admisible es superada, interrumpir el trabajo y hacer que la grúa vuelva a su posición original.

Esta tabla sirve de referencia para evaluar los efectos del viento

FUERZA DEL VIENTO		VELOCIDAD DEL VIENTO		EFECTO DEL VIENTO EN ZONA INTERIOR
Grado Beaufort	Clasificación	m/s	km/h	
0	Calmo	de 0 a 0,2	1	Calma, el humo sube derecho hacia arriba
1	Brisa suave	de 0,3 a 1,5	de 1 a 5	Dirección del viento indicada solamente por el movimiento del humo, pero no por veleta
2	Brisa suave	de 1,6 a 3,3	de 6 a 11	El viento se siente en la cara, las hojas vibran, la veleta se mueve
3	Brisa moderada	de 3,4 a 5,4	de 12 a 19	Hojas y ramas se mueven, el viento extiende los gallardetones
4	Brisa moderada	de 5,5 a 7,9	de 20 a 28	Eleva el polvo y los papeles sueltos, mueve ramas y palos más delgados
5	Brisa fresca	de 8,0 a 10,7	de 29 a 38	Pequeñas plantas con hojas ramificadas comienzan a ondear

- balanceo de la carga: Acelerando o frenando el movimiento de rotación muy rápidamente, la carga comienza a oscilar. El brazo puede romperse en presencia de oscilaciones excesivas.

3.6. LIMITADOR DE MOMENTO

Todas las grúas cuyo momento es al menos igual a 1000 kg., están provistas de un limitador de carga/ momento para protección contra la sobrecarga o el vuelco.

La limitación del momento de carga evita que se supere la carga admitida para la grúa. (véase Capítulo 10 apartado 3)

PELIGRO: Un limitador de momento que funcione perfectamente no puede evitar accidentes causados por errores de maniobra. Está prohibido trabajar con limitador de momento desactivado, modificado o defectuoso.

4. INSTRUCCIONES GENERALES

ATENERSE ESCRUPULOSAMENTE A LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

- Antes de comenzar cada trabajo, asegurarse de que no haya ninguna persona en la zona de maniobra de la grúa.
- Antes de efectuar el trabajo, asegurarse de que todos los dispositivos de seguridad estén funcionando perfectamente (consultar el capítulo 10).
- No usar la grúa si no están presentes la soldadura al plomo de las válvulas y de la caja donde se encuentra el circuito del limitador de momento.
- Asegurarse de que la visibilidad del ambiente (atmosférica) sea suficiente para llevar a cabo en condiciones de seguridad el trabajo, que permita ver mínimo las tablas de las cargas y las placas de identificación de las palancas.
- Colocar el camión en el mejor punto posible para realizar el trabajo sin crear situaciones de peligro.
- La grúa está provista de dos puestos de mando; maniobrar siempre la grúa por la parte que permita tener una buena visibilidad de la carga sin que el operador quede en el radio de movimiento de la grúa. Está prohibido el accionamiento contemporáneo de los dos puestos diferentes.
- Si la visibilidad directa de la zona de trabajo desde el puesto de maniobra no es suficiente, el operador tiene que ser ayudado por otra persona encargada expresamente.
- Antes de comenzar con las maniobras de la grúa, avisar con relativas señales.
- Cuando esto no se pueda realizar, advertir con relativa señalización el comienzo de la maniobra y el paso de la carga.
- Antes de abandonar el puesto de maniobra, poner a cero los órganos de mando, nunca dejar la carga suspendida, desconectar el interruptor general de la grúa.
- La grúa puede trabajar solamente en terreno plano.
- Asegurarse que el camión esté frenado, eventualmente bloquear las ruedas con cuñas.
- No accionar la grúa antes de haber controlado que los estabilizadores estén colocados en terreno sólido, (si es necesario, aumentar cuanto sea necesario la base de apoyo).
- Verificar el grado de estabilidad en función de las condiciones de trabajo donde se encuentra.

- Si el terreno donde se apoyan los estabilizadores cede fácilmente, es necesario aumentar la superficie de apoyo de los platillos patas estabilizadoras, mejor aún si se interponen placas para aumentar el apoyo, que las entrega el Fabricante.
- Asegurarse de que las cargas elevadas, en relación al alcance, no superen las indicadas en la tabla, pena la caducidad de la garantía, y la Empresa fabricante queda eximida de toda responsabilidad que resulte por daños a personas y/o cosas causados por tal irregularidad.
- Evitar las maniobras para la elevación y el transporte de las cargas sobre zonas de trabajo y de tránsito.
- Antes de maniobrar con la grúa asegurarse de que los pernos de unión entre la grúa y los equipos, y el perno de conexión del gancho, estén bloqueados por los relativos pasadores.
- Preparar un sistema de transporte de las emisiones de descarga del camión, lejos del puesto de maniobra.
- Está terminantemente prohibido elevar cargas transversalmente. La grúa se fabricó para elevar las cargas verticalmente.
- Aplicar los cables de elevación al gancho de modo que no se modifique la seguridad del gancho.
- Evitar movimientos bruscos. Actuar lenta y gradualmente sobre las levas de mando.
- Girar la grúa con las cargas suspendidas y no arrastrándolas por el terreno.
- No pasar bajo la carga suspendida, o detenerse en el radio de acción de la grúa.
- No trabajar cerca de líneas telefónicas y eléctricas.
- Cuando se hacen salir y retornar las barras estabilizadoras, no quedarse entre éstas y el camión; se evitará un posible aplastamiento del cuerpo.
- Cuando se hacen bajar las patas estabilizadoras, alejarse de su radio de acción para evitar que las extremidades inferiores del cuerpo sean aplastadas.
- En la grúa están aplicadas placas adhesivas cuya finalidad es hacer más seguro el uso de la grúa; es muy importante sustituirlas cuando ya no sean legibles.
- El motor del camión debe girar a un régimen de revoluciones mínimo (800÷900 revoluciones/min).
- Desactivar la toma de fuerza antes de poner en movimiento el camión (un número de revoluciones elevadas del motor, puede estropear la toma de fuerza).
- El conductor de la grúa no tiene que ser una persona ocasional, sino con experiencia madurada para este tipo de máquina.
- Efectuar un control en un taller autorizado después de un choque accidental de la grúa.

- Durante las operaciones de apertura (posición de trabajo) y cierre (posición de reposo) de la grúa, el operador debe estar por el lado opuesto por donde se abre o cierra la grúa.
- Control cada mes la integridad y funcionalidad de las piezas sujetas al desgaste por causa del uso (pernos, válvulas, tuberías, etc.). Si es necesario, sustituirlas por otras originales.
- No modificar por ningún motivo el circuito hidráulico y los dispositivos de seguridad, pena la caducidad de cualquier forma de garantía, y la Empresa fabricante queda eximida de toda responsabilidad que resulte por daños a personas y/o cosas causados por tal irregularidad.
  Para regular las válvulas, dirigirse a los talleres autorizados.
  El calentamiento excesivo del aceite provoca el daño de las guarniciones del circuito hidráulico y un deterioramiento del fluido. El calentamiento puede ser provocado o por el accionamiento prolongado con los gatos a tope carrera, o por un caudal excesivo de la bomba.
- La bomba tiene que suministrar al distribuidor un caudal de aceite correspondiente al valor indicado en las especificaciones técnicas.
- Cuando se desprenden las tuberías rígidas y los tubos flexibles hidráulicos, se deben tomar las precauciones para garantizar que no haya presión hidráulica en la línea, después de haber aislado la alimentación eléctrica.
- Si el sistema articulado de la grúa tiene un campo de acción mayor que los 12 metros, o bien la grúa está equipada de sistema de mando a distancia, es necesario tener una señal acústica, por ejemplo el claxon, que lo pueda accionar el operador desde cualquier puesto de maniobra, a no ser que el puesto de maniobra sea utilizado para accionar exclusivamente los estabilizadores.

5. PUESTA EN SERVICIO

5.1. CONTROLES ANTES DE LA PUESTA EN SERVICIO

Verificar que con la grúa se haya entregado:

- declaración y marcado CE según la directiva 98/37/CE del 22/06/1998, redactada por el fabricante de la grúa;
- declaración de instalación correcta según el DPR 459/96, art. 2, inciso 6, emitida por el instalador;
- cuadernillos para el registro del control;
- manuales de uso y piezas de recambio de la grúa.

5.2. CONTROLES ANTES DE COMENZAR CADA JORNADA DE TRABAJO

- verificación general de la grúa para descubrir posibles pérdidas;
- verificación del funcionamiento del limitador de momento;
- verificación del nivel del aceite y el filtro del aceite;
- verificación del estado de desgaste del órgano de agarre de la carga;
- verificación del estado de los tubos de caucho;
- verificación del estado de los tubos rígidos;
- verificación de la pintura, principalmente para grúas marinas;
- verificación de de las partes cromadas, principalmente para grúas marinas;

5.3. PRECAUCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA EN CLIMAS FRÍOS

Antes de poner en marcha la grúa, es necesario que la bomba gire en vacío por 10 minutos. Evitar movimientos bruscos.

5.4. EQUIPAMIENTO

Asegurarse de que todos los equipos que se utilizarán con la grúa tengan su documentación de conformidad con las normas CE y estén marcados con el símbolo CE

5.4.1. Estabilizadores suplementarios

Cuando la estabilidad del camión no está garantizada al utilizar solamente los estabilizadores del la grúa, es necesario instalar en el vehículo un travesaño suplementario (para ver el uso consultar el Capítulo 7). A continuación encuentran una tabla que resume los travesaños suplementarios:

TIPO	APERTURA	PARA GRÚA
A	2840 mm	P 5000 L - P 7200 L
B	3420 mm	P 10200 L - P 15000 L
C	5160 mm	P 20000 XL – P 20500 SL
D	5520 mm	P 30500 XL – P 30500 SL – P 42000 TL P 42000 SL – P 50000 G – P 55000 TL
E	5540 mm (aumentada 7080 mm)	P 70000 TL - P 70000 G - P 80000 TL - P 70000 G
F	5560 mm (aumentada 7200 mm)	P 92000 G - P 110000 G

5.4.2. Cabrestante o chigre

Este tipo de accesorio es muy útil porque permite elevar cargas que no se alcanzan con el gancho. El cabrestante está formado por un tambor giratorio accionado por un motor hidráulico; alrededor al tambor está enrollada una cuerda a la que se aplica la carga.

Los pesos de los accesorios de elevación hay que deducirlos de la carga útil.

PELIGRO: Cuando está instalado un cabrestante en la base o en la prolongación articulada hidráulica, los rendimientos de la grúa pueden variar respecto a los nominales; de todas maneras la grúa con cabrestante debe estar bajo control del dispositivo limitador de momento.

Nunca hacer oscilar la carga suspendida para evitar que se caiga y un esfuerzo excesivo de la cuerda.

ADVERTENCIAS: para el uso y el mantenimiento del cabrestante, consultar las instrucciones del manual entregado por el fabricante del cabrestante.

La empresa Ing. Bonfiglioli S.p.A. utiliza actualmente cabrestantes de la empresa Dinamic Oil; la siguiente tabla indica, por tipo de grúa, el cabrestante de tiro singular máximo previsto.

Grúa modelo	Máx. tiro(kg)	Cabrestante
P 2300L	493	P4
P 3500L	510	NP05
P 5000L	827	P6/E
P 7200L	658	P6
P10200L	1139	P9
P15000L	1729	P15
P20000XL/4SI	2165	S20
JIB. 4SI SU P 20000XL/4SI	658	P6
P20500SL/4SI	5225	S35
P30500XL/4SI	3935	S30
JIB. 4SI SU P 30500XL/4SI	658	P6
P30500SL/4SI	6140	S45
P42000TL/4SI	3935	S30
JIB.4SI SU P 42000TL/4SI	3102	S20
P42000SL/4SI	7434	S60
P55000TL/4SI	5429	S45
JIB.4SI SU P55000TL/4SI	3102	S20
P70000TL/4SI	6489	S60
JIB.4SI SU P 70000TL/4SI	3695	S30
P50000G/4SI	7130	S60
P70000G/4SI	7130	S60
P110000G/4SI	10075	S80
JIB.4SI SU P110000G/4SI	1689	P15

5.5. ACCESORIOS FIJOS PARA ELEVAR LA CARGA

Los siguientes accesorios son equipos que permiten agarrar la carga y son parte integrante de la grúa.

5.5.1. Mordaza, cuchara, etc.

Son accesorios que se utilizan en las grúas para mover madera, chatarra, residuos sólidos urbanos y otros materiales a granel. Estos accesorios, que se encuentran alojados mediante relativa conexión en el extensible de la grúa, están compuestos por un cierto número de garfios, accionadas por gatos; algunos modelos está equipados de girador hidráulico. Respecto la utilización de la grúa con estos órganos, consultar el apartado 2.5.2.

Los pesos de los accesorios de agarre hay que deducirlos de la carga útil.

5.5.2. Cuerdas y eslingas

Este tipo de accesorio sirve para enganchar firmemente la carga al gancho de la grúa; se tienen que encontrar siempre en buenas condiciones de utilización, y deben ser iguales con resistencia reconocida y certificada por el fabricante e indicada en las mismas.

5.5.3. Ganchos y grilletes

Este tipo de accesorio sirve para enganchar la ligadura de la carga a la grúa. Se deben utilizar sólo aquellos unificados, con resistencia reconocida y certificada por el fabricante e indicada en los mismos.

ADVERTENCIA: algunos modelos de grúa están preparados para poderlos utilizar con cestos porta-operarios. Se hace presente que el grupo grúa + cesto, antes de la puesta en servicio, debe poseer la certificación CE por parte de un organismo certificado.

5.6. CIRCULACIÓN EN CARRETERA

Antes de circular en carretera, siempre controlar que:

- el brazo esté doblado entre el cajón y la cabina o extendido a lo largo del cajón con todos los extensibles retraídos; en este último caso la grúa deberá estar equipada, por parte del utilizador, de indicador luminoso de gálibo.
- las barras estabilizadoras estén retraídas y fijadas automáticamente con los relativos bloqueos.

5.7. PROTECCIÓN Y ALMACENAMIENTO

5.7.1. Parada por breves períodos

Efectuar una limpieza general y lubricar todos los órganos provistos de engrasador.

5.7.2. Parada por largos períodos

Igual que arriba, además:

- rociar sobre la grúa aceite de protección;
- proteger la grúa con toldo de plástico contra la intemperie;
- almacenarla en un lugar seco.

5.8. ELEVACIÓN Y DESCARGA DE LA GRÚA

La grúa se entrega al utilizador equipada del material para la instalación sobre el chasis del vehículo. Antes de la elevación o de la descarga, el operario encargado tiene que conocer el peso y las dimensiones de gálibo de la grúa.

Las operaciones se efectúan con las herramientas adaptas, con capacidad de elevación adecuada, que actúe desde arriba enganchándose a través de los agujeros hechos en las paredes del brazo de la grúa.

6. MANDOS

6.1. DESCRIPCIÓN DE LOS MANDOS

Los movimientos de la grúa se efectúan mediante el movimiento de palancas conectadas a un distribuidor con palancas que están colocadas horizontal o verticalmente; estas palancas están montadas en ambos lados de la grúa. En algunas grúas, por ejemplo en la grúa serie G, hay dos distribuidores; uno para las palancas que mueven los brazos de los estabilizadores y los gatos patas, y otro para los otros movimientos. No en todas las grúas la posición de los mandos es la misma, ya que depende de muchos factores, por ejemplo las diferencias de fabricación de los diversos modelos, la presencia o no de prolongaciones articuladas, el montaje de accesorios varios, etc.

PELIGRO: al recibir la grúa controlar, actuando con cuidado y sin carga, la correspondencia de los símbolos en las palancas con las maniobras, y si se encontrasen anomalías, señalarlas al revendedor. No llevar a cabo dos movimientos accionando al mismo tiempo 2 palancas, especialmente con la grúa bajo carga; esto podría provocar aceleraciones bruscas de uno de los movimientos con consiguiente inestabilidad de la carga.


Antes de comenzar el trabajo con la grúa, tomar confianza con las diferentes funciones para que la utilización de los mandos sea fácil e inmediata.

Aquí adelante les entregaremos las explicaciones de las funciones de las varias palancas en correspondencia con el símbolo con el que están marcadas. Cada símbolo está dividido en dos partes: un dibujo esquemático de la grúa que evidencia la parte que se mueve y en qué dirección se mueve con el uso de la relativa palanca.


PALANCAS DE ACCIONAMIENTO HORIZONTAL




palanca movimiento brazo
palanca a la derecha el brazo sube
palanca a la izquierda el brazo baja




palanca movimiento rotación columna
palanca a la derecha la columna gira a la izquierda
palanca a la izquierda la columna gira a la derecha




palanca movimiento brazo pequeño
palanca a la derecha el brazo pequeño se abre
palanca a la izquierda el brazo pequeño se cierra



palanca movimiento extensibles
palanca a la izquierda los extensibles salen
palanca a la derecha los extensibles retornan




palanca movimiento gatos patas estabilizadoras
palanca a la derecha las patas estabilizadoras descienden
palanca a la izquierda las patas estabilizadoras se alzan

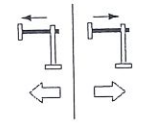


palanca movimiento gatos estabilizadores
palanca a la derecha los gatos estabilizadores salen
palanca a la izquierda los estabilizadores retornan

BO080825


PALANCAS DE ACCIONAMIENTO VERTICAL

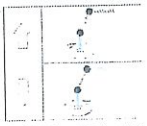


palanca movimiento rotación columna
palanca arriba la columna gira en sentido horario
palanca abajo la columna gira en sentido antihorario

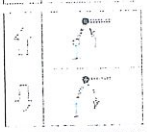

palanca movimiento brazo
palanca arriba el brazo sube
palanca abajo el brazo desciende

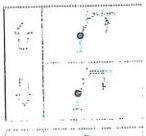

palanca movimiento brazo pequeño
palanca arriba el brazo pequeño se abre
palanca abajo el brazo pequeño se cierra

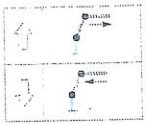

palanca movimiento extensibles
palanca arriba los extensibles salen
palanca abajo los extensibles retornan


palancas de la instalación de estabilización

Los movimientos que se obtienen con estas palancas dependen tanto de la posición de éstas, como de la palanca de autorización siempre de acción mantenida: de este modo, durante la operación de mando, el operador utiliza ambas articulaciones superiores, evitando el riesgo de aplastamiento o arrastre por parte de los elementos móviles de la grúa.


Por consiguiente, según se muestra en los pictogramas abajo indicados y colocados en los dos lados de mando, manteniendo la palanca de autorización en posición abajo, accionando (como descrito a continuación) la palanca de travesaño de la grúa, o si está presente la palanca del travesaño suplementario, se obtiene que el extensible pata salga o que el gato estabilizador descienda.

Al contrario, teniendo la palanca de autorización arriba, y utilizando las otras palancas, se obtiene el retorno del extensible pata y que vuelva a subir el gato estabilizador de la grúa o el travesaño suplementario.


BO080825

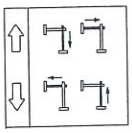

palanca de autorización
palanca arriba permite el funcionamiento de las palancas de salida del extensible pata y el descenso del gato estabilizador
palanca abajo permite el funcionamiento de las palancas de retorno del extensible pata y subida del gato estabilizador

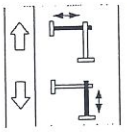

palanca de movimiento travesaño grúa
palanca arriba acciona la salida o el retorno del extensible pata, según la posición de la palanca de autorización
palanca abajo acciona el descenso o la subida del gato estabilizador según la posición de la palanca de autorización

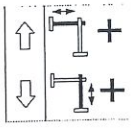

palanca de movimiento travesaño suplementario
palanca arriba acciona la salida o el retorno del extensible pata, según la posición de la palanca de autorización
palanca abajo acciona el descenso o la subida del gato estabilizador según la posición de la palanca de autorización

ATENCIÓN: Controlar, al recibir la grúa, la correspondencia de las varias posiciones de la palanca del selector con los movimientos efectivos de la instalación de estabilización, tomando confianza con las diferentes funciones.

ATENCIÓN: Sólo en las grúas **sin limitador de momento** hay una palanca suplementaria con mango esférico de color rojo con la función de bloqueo de la grúa e indicada con el símbolo al lado



Véase también el capítulo 10.

BO080825

6.2. MANDOS A DISTANCIA

Las grúas de la empresa ING. BONFIGLIOLI se pueden mover a distancia utilizando un telecontrol/mando a distancia, éstos deben respetar la normativa CE para su uso.

El equipo puede ser entregado por el Fabricante de la grúa y será indicado en la Declaración de Conformidad, o bien, instalado por un taller autorizado, que entregará su propia Declaración de Instalación según las directivas del Fabricante de la grúa y del telecontrol/mando a distancia.

El operador cuando utiliza el telecontrol/mando a distancia debe colocar relativas señales que indiquen el tipo de maniobra y asegurarse, inhabilitando el espacio alrededor de la grúa, que nadie pueda acercarse a ésa.

La variación de los mandos de la grúa de manual a telecontrol/mando a distancia, se debe efectuar mediante un dispositivo que permita el uso de la función de movimiento escogida.

ADVERTENCIA: Si se llegase a utilizar telecontrol/mando a distancia, el operador no teniendo una posición fija, se tiene que asumir el control total de la grúa y del área de trabajo, garantizando seguridad y completa visibilidad de la carga y del espacio subyacente.

ATENCIÓN: Tras efectuar la conexión, está prohibido dejar sin custodia o abandonar el telecontrol/mando a distancia. Si llegase a ser necesario quitar la botonera de mando, colocarla en un lugar seguro. Si accidentalmente se verificasen movimientos descuidados, provocados por el uso simultáneo de la botonera de mandos y palancas de mando del distribuidor, accionar inmediatamente el botón de emergencia y restablecer el control total de la grúa.

NOTA: Está terminantemente prohibido todo tentativo de modificación de cualquier función de la botonera de mandos.

BO080825

7. MANIOBRAS

7.1. INFORMACIONES GENERALES SOBRE LA ESTABILIZACIÓN

Tras llegar al lugar de trabajo, aparcar el vehículo tirando el freno de estacionamiento o bien, bloqueándolo con cuñas de parada en las ruedas. Para escoger el mejor lugar donde aparcar y realizar de la mejor manera y en condiciones de seguridad el trabajo, leer el capítulo 3 apartado 4. La grúa, tanto en configuración de base como equipada de prolongación hidráulica articulada, siempre tiene que trabajar en posición perfectamente horizontal: las burbujas de nivel sirven al operador de indicadores de esa posición. Hacer que salgan los estabilizadores extensibles y bajar los vástagos de los gatos patas, hasta cuando los platillos de los estabilizadores apoyen perfectamente en el terreno: esta condición representa la estabilización óptima. En general es necesario aumentar la superficie de apoyo como aconsejado en el Capítulo 3 apartado 4.

PELIGRO: La extensión incompleta de los estabilizadores extensibles o el hundimiento de los platillos pueden causar el vuelco del camión.


PELIGRO: Los estabilizadores tienen la función de evitar el riesgo de vuelco de la grúa, no la de elevar el vehículo; esta eventualidad conllevaría a una estabilización no correcta. Variar (con la grúa cerrada) la estabilización cada vez que el camión es cargado o descargado con un peso que supere la capacidad de la grúa a 4 metros.

Las grúas se pueden entregar con los estabilizadores extensibles alargables manualmente o hidráulicamente. A continuación hacemos una lista de los procedimientos correctos de utilización de los dos modelos.

PELIGRO: Es necesario siempre poder ver los extensibles y las patas de los estabilizadores durante las operaciones de estabilización; para ello es necesario proceder un lado por vez utilizando las palancas colocadas por la misma parte del extensible o de la pata estabilizadora que se va a maniobrar.

7.2. ESTABILIZADORES EXTENSIBLES ALARGABLES MANUALMENTE

Desembragar el perno A girando la palanca hacia la posición **1**, extraer con atención el extensible por unos diez centímetros, embragar el perno A girando la palanca hacia la posición **2** y extraer con atención el extensible hasta que se sienta el salto del perno (empujado por el relativo muelle) que bloquea el extensible embragando el relativo agujero presente en el extensible.

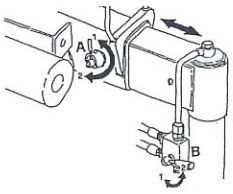

BO080825

Una banda de color rojo colocada en el extensible, indica al operador la salida máxima permitida para la estabilización correcta.

Antes de que la pata baje, es necesario activar el gato interviniendo en la válvula B y llevando la palanca hacia la posición **2**.

En este momento proceder con la bajada de la pata estabilizadora actuando en la relativa palanca, descrita en el Capítulo 6 y siguiendo las otras advertencias que se hallan en este apartado.

Tras efectuar la bajada de manera correcta, desactivar el gato llevando la palanca de la válvula B a la posición **1**.

Para quitar la estabilización tras acabar el trabajo y con la grúa en reposo:

- volver a activar los gatos mediante la válvula B con la palanca en posición **2**
- subir las patas y desactivar el gato mediante la válvula B con la palanca en la posición **1**
- desembragar el perno A llevándolo a la posición **1**, hacer que entre el extensible unos diez centímetros, llevar la palanca de A hacia la posición **2** y hacer que entre el extensible hasta advertir el salto de enganche.

7.3. ESTABILIZADORES EXTENSIBLES ALARGABLES HIDRÁULICAMENTE

Llevar el selector de función (para el uso de los mandos véase el Capítulo 6) a la posición de movimiento del estabilizador extensible por el lado donde se encuentra el selector. Extraer el extensible hasta el tope de carrera del gato. Llevar el selector de función a la posición de movimiento de la pata del estabilizador, llevar la palanca de la válvula B a la posición **2** para activar el gato. En este momento efectuar la bajada de la pata estabilizador actuando en la relativa palanca descrita en el Capítulo 6 y siguiendo las otras advertencias que se hallan en este Capítulo. Tras efectuar la bajada de manera correcta, desactivar el gato llevando la palanca de la válvula B a la posición **1**.

Efectuada esta operación situarse al otro lado del vehículo y repetir las operaciones acabadas de describir con el extensible y con la pata del otro estabilizador.

En este momento proceder con la bajada de la pata estabilizadora actuando en la relativa palanca, descrita en el Capítulo 6 y siguiendo las otras advertencias que se hallan en este apartado.

Tras efectuar la bajada de manera correcta, desactivar el gato llevando la palanca de la válvula B a la posición **1**.

BO080825

Para quitar la estabilización tras acabar el trabajo y con la grúa en reposo, actuar de la siguiente manera por ambos lados:

- volver a activar el gato mediante la válvula B con la palanca en posición **2**
- subir la pata y desactivar el gato mediante la válvula B con la palanca en la posición **1**
- colocar el selector de función (para el uso de los mandos véase el Capítulo 6) en la posición de movimiento del estabilizador extensible por el lado donde se encuentra el selector.
- hacer que el extensible retorne hasta el tope de carrera del gato.

NOTA: SI EL VEHÍCULO ESTÁ EQUIPADO DE ESTABILIZADORES SUPLEMENTARIOS, UTILIZAR ÉSTOS COMO ACABADO DE EXPLICAR.

PELIGRO: También los estabilizadores suplementarios tienen la función de evitar el riesgo de vuelco de la grúa, no la de elevar el vehículo. Cambiar (con la grúa cerrada) la estabilización cada vez que el camión es cargado o descargado de un peso que supere la capacidad de la grúa de 4 metros de altura

PELIGRO: Controlar durante el movimiento de los estabilizadores extensibles que ninguna persona se encuentre en el radio de acción de la grúa. RIESGO DE CHOQUE, APLASTAMIENTO Y ARRASTRE. El operador **no** se tiene que encontrar entre los extensibles y el camión durante las operaciones de salida y retorno de éstos.

7.4. POSICIÓN DE TRABAJO DE LA GRÚA

Para llevar la grúa de la posición de reposo (con brazo doblado entre el cajón y la cabina) a la posición de trabajo, utilizar los mandos situados en el lado opuesto por donde se abre la grúa:

1) Controlar que el gato brazo esté completamente cerrado
2) Abrir el gato de la columna para alzar el brazo librándolo de su apoyo en la base y llevarlo a la posición inclinada hacia arriba (para el uso de los mandos véase el Capítulo 6)
3) Abrir el gato del brazo para alinear el brazo y el brazo pequeño en posición horizontal. Acabadas estas operaciones la grúa está lista para trabajar.

7.5. ADVERTENCIAS PARA EL USO DE LA GRÚA

PELIGRO: Controlar el funcionamiento de los dispositivos de seguridad como explicado en el Cap.10

PELIGRO: Es necesario siempre actuar en las palancas de mando para evitar movimientos bruscos que disminuyan la duración y eficiencia de la grúa, y para evitar que la carga pueda caerse o resbalar (para el uso de los mandos véase el Capítulo 6)

BO080825

ATENCIÓN: Hay que interrumpir el accionamiento de la palanca de mando cuando se llega al tope de carrera del gato y así evitar el calentamiento excesivo del aceite.

PELIGRO: El operador siempre debe tener la visibilidad completa del radio de acción de la grúa, poniendo el máximo cuidado para no llevar el brazo sobre el puesto de mando; durante las varias maniobras tampoco tiene que llevar las cargas a posiciones que representen peligros para su incolumidad y de las personas encargadas. Durante las pausas de trabajo, el operador deberá bajar el brazo, apagar el motor y asegurarse que nadie pueda mover la grúa.

PELIGRO: Nunca superar los valores máximos de las cargas en cada extensión, indicados en la placa de las cargas (véase el Capítulo 2 apartado 6)

7.6. POSICIÓN DE REPOSO

Para pasar de la posición de trabajo a la posición de reposo (con brazo doblado entre el cajón y la cabina), utilizar los mandos situados en el lado opuesto por donde se cierra la grúa: (para el uso de los mandos véase el Capítulo 6):

1) Alzar el brazo hasta llevarlo a la posición casi vertical
2) Hacer que todos los extensibles hidráulicos retornen completamente y doblar el brazo pequeño cerrando totalmente el gato del brazo
3) Girar la grúa en dirección perpendicular al eje del vehículo
4) Cerrar lentamente el gato de la columna controlando con atención que el brazo, descendiendo, se apoye en el relativo sostén. De esta manera no son posibles los movimientos de rotación y bajada de los brazos de la grúa durante la marcha del vehículo.
5) Cada modelo de grúa tiene un tipo de sostén un poco diferente; dirigirse al concesionario para explicaciones detalladas sobre su posición y función del modelo que ustedes posean.

PELIGRO: Controlar durante todas las maniobras que nadie se encuentre en el radio de acción de la grúa. RIESGO DE APLASTAMIENTO.

BO080825

Si durante la marcha los brazos de la grúa, por particulares motivos, no están doblados detrás de la cabina, sino extendidos a lo largo del cajón, éstos tienen que estar muy bien fijados para evitar que tengan desplazamientos laterales y siempre tenerlos bajo control de gálibo.


ATENCIÓN: Está prohibido apoyar el brazo de la grúa sobre la carga colocada en el cajón, si la grúa no está equipada de relativo indicador luminoso de gálibo (a este propósito, contactar el instalador).

7.7. PROLONGACIÓN HIDRÁULICA ARTICULADA

La prolongación hidráulica articulada permite alcanzar distancias largas con todos los movimientos hidráulicos.

7.7.1. Descripción

La prolongación hidráulica articulada está compuesta por los siguientes elementos:

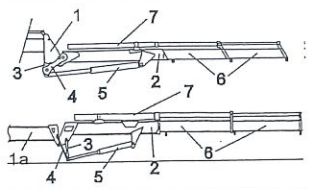

1) Una cabeza de acoplamiento
1a) Una barra de acoplamiento
2) Un brazo pequeño doblado en sí mismo
3) Dos bielas cortas (una por lado)
4) Dos bielas largas (una por lado)
5) Gatos del brazo pequeño
6) Extensibles hidráulicos de prolongación telescópica
7) Gatos extensibles hidráulicos que puede ser o único de varias fases, o gatos individuales que accionan cada uno un extensible.

7.7.2. Instalación

Para montar y desmontar la prolongación hidráulica articulada, dirigirse al concesionario quien efectuará de manera correcta también todas las conexiones hidráulicas y les entregará la Declaración de instalación correcta, después de haber verificado la idoneidad para el utilizo.

7.7.2.1. Posición de trabajo prolongación hidráulica articulada

Para hacer operativa la prolongación hidráulica articulada efectuar las siguientes operaciones (para el uso de los mandos véase el Capítulo 6):

1) Situar la grúa base en posición de trabajo con todos los extensibles hidráulicos extendidos;

2) Abrir el gato articulación para alinear el brazo pequeño de la prolongación hidráulica articulada con los extensibles de la grúa base en posición horizontal.
3) Ahora los extensibles pueden salir de la prolongación hidráulica articulada y obtener el radio de acción deseado.

PELIGRO: También para las grúas que tienen la prolongación hidráulica articulada, son válidas todas las reglas de funcionamiento descritas para el uso de la grúa base (véase el Capítulo 6)

7.7.2.2. Posición de reposo de la prolongación hidráulica articulada

Para poner en posición de reposo la prolongación hidráulica articulada, llevar a cabo las operaciones descritas en el apartado anterior en sentido inverso.

ATENCIÓN: Independientemente de la posición de los extensibles hidráulicos de la grúa base, las capacidades de carga que se admiten para la antena son las indicadas en la tabla de las cargas máximas (véase Capítulo 2 apartado 6). Estas capacidades de carga son de todas maneras limitadas y controladas por el dispositivo limitador de momento.

8. MANTENIMIENTO DE LA GRÚA

ATENCIÓN: Todas las intervenciones de mantenimiento no incluidas en este capítulo, se tiene que efectuar en los talleres de nuestros concesionarios autorizados; además se aconseja, después del primer mes de trabajo y luego al menos una vez al año, controlar siempre en un taller autorizado, la presión de calibración de las válvulas montadas en la grúa.

8.1. CONTROL DE LOS APRETAMIENTOS

Controlar periódicamente, especialmente después del primer ciclo de trabajo, el apretamiento de las tuercas y contratuercas de fijación de los tirantes que fijan la base de la grúa al chasis del vehículo. Verificar también el apretamiento de las conexiones de la instalación hidráulica para prevenir pequeñas pérdidas de aceite.
La siguiente tabla indica los momentos de apretamiento M prevista:

DIÁMETRO x PASO (mm)	CLASE			
	5.8	8.8	10.9	12.9
	M (Nm)	M (Nm)	M (Nm)	M (Nm)
14 x 1,5	89,6	143	202	242
18 x 1,5	193	308	434	520
20 x 1,5	270	431	607	728
22 x 1,5	357	571	803	964
24 x 2	457	731	1030	1230
27 x 2	667	1070	1500	1800
30 x 2	923	1480	2080	2490

8.2. INACTIVIDAD DURANTE PERIODOS LARGOS

Si la grúa no se utiliza por un periodo largo, se aconseja colocarla en reposo para que los gatos queden cerrados y no se acumule suciedad y polvo en los vástagos de los gatos.

8.3. LUBRICACIÓN

8.3.1. Aceite hidráulico


Controlar cada día, en especial si la grúa ha trabajado con continuidad, el nivel del aceite del depósito, y si es necesario, llenarlo hasta el tope utilizando solamente aceite con características idénticas. El aceite del circuito hidráulico se tiene que sustituir al menos una vez al año cambiando al mismo tiempo el cartucho del filtro y lavando el depósito

con los relativos detergentes. Después de haber puesto la grúa en reposo con todos los gatos cerrados y con aceite frío, efectuar la sustitución del aceite por medio de la tapa del depósito. Utilizar exclusivamente IP HYDRUS OIL 46 o correspondientes. (Ej: ESSO Nuto H46; MOBIL DTE oil 25-46; SHELL Tellus oil 46; CASTROL Hyspin AWS46; AGIP OS046).
ADVERTENCIA: No botar en el ambiente el aceite; llevarlo a un centro autorizado para la recolección y eliminación de aceites quemados.

8.3.2. Filtro

El filtro se monta como se muestra en la figura, en el depósito del aceite. Con el depósito se entrega el filtro F.B.O. mod FIOM75 (cartucho CR75)
Se aconsejan las siguientes intervenciones:


- antes de efectuar cada intervención en el filtro, hay que vaciar el depósito hasta que el nivel del aceite en su interior, esté por debajo del filtro.

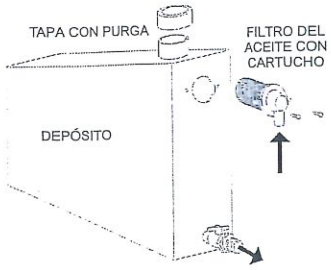

- cada trimestre extraer el cartucho del filtro y sustituirlo
- cada semana siguiente controlarlo, limpiarlo con gasolina o nafta y secarlo con un chorro de aire comprimido
- en cualquier caso sustituir al menos una vez al año el cartucho.

8.3.3. Engrasado

Todos los puntos marcados en la grúa de la figura, hay que engrasarlos cada semana, utilizando grasa multiuso del tipo OP Athina grease, o con grasa de buena calidad utilizando una pistola manual o neumática, o manualmente con pincel.

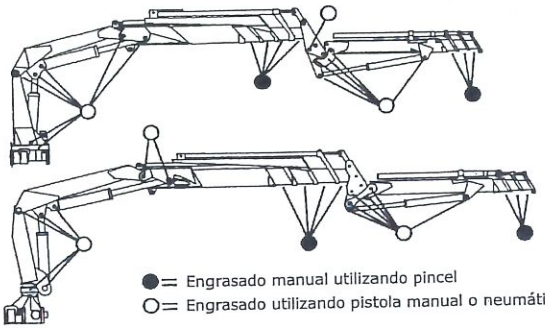

●= Engrasado manual utilizando pincel
○= Engrasado utilizando pistola manual o neumática

ATENCIÓN: Las superficies de los extensibles hidráulicos de la grúa base y de la prolongación articulada, deben estar siempre cubiertos por una capa de grasa efectuada a mano.

PELIGRO: Nunca subirse a la grúa para alcanzar puntos de engrasado; utilizar una escalera después de haberla estabilizado o subir al cajón del camión.

8.4. DESGUACE Y ELIMINACIÓN

Al final de la vida de la grúa, efectuar el desguace y eliminarla utilizando empresas autorizadas, según las normas vigentes.
Para cada sustitución de aceite, baterías, tuberías de caucho y cualquier otra pieza sujeta a eliminación diferenciada, referirse a las normativas vigentes.

9. BÚSQUEDA DE AVERÍAS

Lista de las averías más comunes y anomalías que pueden verificarse en la grúa:

INCONVENIENTE	CAUSA	REMEDIO
temperatura del aceite muy elevada que determina una disminución sensible del rendimiento de la grúa	desgaste de la bomba de alimentación	verificar la presión de la bomba o sustituirla (🔧)
ruido excesivo de la bomba hidráulica	bajo nivel del aceite o densidad muy elevada del mismo.	controlar el nivel del aceite; llenar hasta el tope o sustituirlo.
	aire aspirado por la bomba	apretar las piezas de conexión flojas
la grúa no logra elevar la carga prescrita	avería de la bomba	sustituir la bomba (🔧)
	distribuidor roto	Sustituir el distribuidor (🔧)
	válvula de sobrepresión general gastada o sucia	limpiar la válvula de sobrepresión general o sustituirla (🔧)
pérdida de aceite por los gatos	desgaste excesivo de las guarniciones de estanqueidad	sustitución de las guarniciones (🔧)
	rayado en el vástago o en la camisa	sustitución del vástago o camisa (🔧)
con la bomba parada, el brazo pequeño cargando, tiende a bajar	Pérdidas en la válvula de bloqueo	controlar la regulación de las válvulas o sustituirlas (🔧)
movimientos de la grúa lentos o a saltos	presencia de aire en el circuito hidráulico	abrir y cerrar completamente los gatos algunas veces hasta que salga todo el aire (con la grúa sin carga)
	patines de los brazos telescópicos gastados	sustituir los patines gastados (🔧)
la grúa no completa los movimientos	cantidad de aceite no suficiente	restablecer el nivel del aceite
	válvulas no reguladas correctamente	regular las válvulas (🔧)
	avería en la bomba	controlar y si es necesario, sustituir la bomba (🔧)
se han encontrado detritos metálicos en el filtro del aceite	elementos del circuito hidráulico deteriorados	identificar los elementos gastados y sustituirlos (🔧)
guarniciones estropeadas	aceite recalentado	Sustituir las guarniciones y controlar que la capacidad de la bomba corresponda a la aconsejada por el fabricante o sustituirla (🔧)
todos los movimientos de la grúa están bloqueados	bloqueo por sobrecarga	Entrar los extensibles saliendo del bloqueo
	componentes del bloqueo momento fuera de uso	llevar inmediatamente la grúa al taller para la reparación (🔧)
un movimiento de la grúa bloqueado	Rotura de un tubo hidráulico	llevar inmediatamente la grúa al taller para la sustitución (🔧)

(🔧) las reparaciones marcada con este símbolo se efectúan en los talleres autorizados

10. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

La grúa está equipada con dispositivos de seguridad que garantizan el uso seguro de la máquina.

PELIGRO: La presencia de dispositivos de seguridad no puede evitar accidentes causados por errores de maniobra, impericia del operador o uso de la grúa en mal estado.

PELIGRO: Antes de comenzar a trabajar, el operador debe controlar el funcionamiento perfecto de los dispositivos de seguridad y el estado general de la grúa. En caso de mal funcionamiento dirigirse inmediatamente al instalador autorizado.

10.1. BOTONES DE EMERGENCIA

10.1.1. Descripción

Los botones de emergencia, colocados cada uno en los dos lados de la grúa, cerca de las palancas de mando, sirven a interrumpir inmediatamente cada maniobra de la grúa en caso de peligro.



NOTA: para las grúas **sin limitador de momento** los dos botones de emergencia están sustituidos por dos palancas, colocadas en cada uno de los dos lados de la grúa y conectadas directamente al distribuidor. Estas palancas se distinguen fácilmente de las otras por la posición (las primeras arriba), por el color rojo del pomo esférico (rojo) y están marcadas por el símbolo:

10.1.2. Control del funcionamiento

Pulsar el botón de emergencia, verificando que la grúa interrumpa cualquier movimiento; para restablecer el uso de la grúa girar el botón en sentido horario. Antes de desbloquear el botón de emergencia, controlar que no exista ninguna situación de peligro.

NOTA: para las grúas **sin limitador de momento** accionar la palanca en la dirección indicada por la flecha y verificar la interrupción de los movimientos de la grúa, también controlar que el movimiento de las otras palancas no tengan ningún efecto.

Para restablecer el uso de la grúa accionar la palanca en sentido opuesto al indicado por la flecha.

Antes de desbloquear la grúa controlar que no exista ninguna situación de peligro.

10.2. VÁLVULAS DE BLOQUEO Y CONTROL DE DESCENSO


10.2.1. Descripción

Estas válvulas, montadas cerca de los varios gatos, controlan la velocidad de bajada de los mismos y bloquean cualquier movimiento de éstos en caso de rotura de cualquier tubería.

10.2.2. Control del funcionamiento

Seguir este procedimiento:

- posicionar la grúa como en la figura 1 y aplicar una carga de tamaño medio respecto a la tabla de las cargas del modelo en cuestión ;

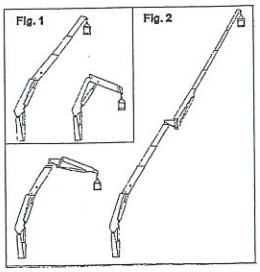

- apagar el motor del camión;
- quitar presión al circuito hidráulico actuando en las palancas del distribuidor;
- controlar que el grupo extensibles no tienda a bajar;
- si en la grúa está montada la prolongación hidráulica articulada, efectuar los controles colocando la grúa como en la fig.2;
- quitar presión al circuito hidráulico actuando en las palancas del distribuidor;
- controlar que el grupo extensibles no tienda a bajar.

10.3. LIMITADOR DE MOMENTO

10.3.1. Descripción

En las grúas con momento máximo igual o mayor que 4000 daNxm, el circuito limitador de momento conectado al gato columna, tiene la función de bloquear todos los movimientos de la grúa si se llegase a superar el momento máximo admitido por ésta, o para elevar las cargas excesivas, o después de maniobras equivocadas.
Con la grúa bloqueada, la única maniobra permitida es el retorno de los extensibles hidráulicos para reducir el alcance de trabajo, es decir la distancia de la carga del eje columna.
El sistema del grupo momento está compuesto por:

- un contenedor para la unidad electrónica de base, situada en la base de la grúa;
- un sensor de presión, montado en el gato columna de la grúa;
- una electroválvula de bloqueo instalada en el distribuidor;
- un microswitch de reseteo montado en la palanca del movimiento extensibles por el lado de retorno;
- dos luces testigo luminosas montadas en cada uno de los botones de emergencia;

10.3.2. Luces testigo

En cada uno de los botones de emergencia están instaladas dos luces testigo de diferente color, cuyo significado es:

LUZ AMARILLA: como prealarma cuando la carga elevada genera un momento mayor que 90 % del máximo permitido; en el estado de prealarma la grúa mantiene cualquier posibilidad de movimiento;
LUZ ROJA: intermitente junto con la amarilla cuando se supera el momento máximo admitido. En este momento se bloquean todos los movimientos de la grúa excepto el retorno de los extendibles.

10.3.3. Funcionamiento


El sensor de presión, montado en el gato columna de la grúa, detecta y suministra a la unidad base el valor de la presión del aceite, que está ligado al momento de carga de la grúa.
La unidad base elabora la señal del sensor y lo compara con los datos memorizados durante el montaje y la calibración inicial. Si se supera el umbral de momento máximo de carga de la grúa, interviene la electroválvula que bloquea el circuito hidráulico de la grúa.
Es bloqueo se suspende momentáneamente sólo accionando la palanca de movimiento extensibles hacia el lado de retorno donde está montado el microswitch de reseteo. El bloqueo se quita completamente solamente cuanto el retorno de los extensibles ha efectuado de manera definitiva el momento de las cargas por debajo del umbral límite.


10.3.4. Control del funcionamiento

Para controlar que la grúa funcione correctamente antes de comenzar el trabajo, verificar que estén apagadas ambas luces testigo instaladas en los botones de bloqueo. La funcionalidad de la grúa al realizar cualquier movimiento u operación, es la prueba de eficiencia del sistema de seguridad, ya que cualquier anomalía, si se llegase a verificar, conllevaría al bloqueo total de la grúa.


BO080825

Otra verificación ulterior de la eficiencia del sistema es hacer una prueba de carga. Con la grúa en configuración horizontal, engancharle un peso conocido, de tamaño igual a una de las cargas que se indican en la tabla de las capacidades de carga entregadas en dotación con la grúa, extraer la grúa progresivamente hasta llegar a la distancia máxima prevista para esa carga. Al llegar al 90% de la distancia se encenderá la luz testigo roja de preaviso y si se intenta superar la distancia máxima, se encenderá la luz testigo roja con el consiguiente bloqueo de la máquina.

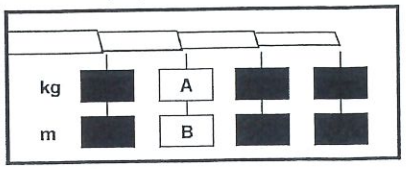

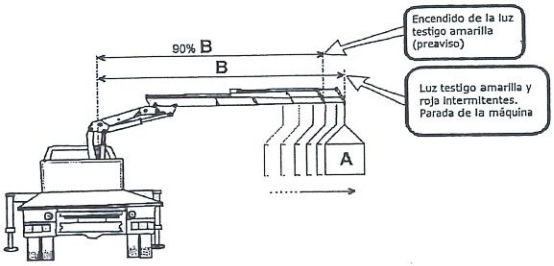

10.3.5. Decremento de capacidad de carga en el sector anterior de trabajo




Las grúas están provistas de dispositivo de limitador de momento permitiendo un ángulo de rotación mayor que 360°, pero por motivos de estabilidad y de cargas admisibles en el eje anterior del camión donde están instaladas, las mismas a veces no pueden trabajar en el sector delantero R, con las mismas capacidades de carga previstas en el área restante de trabajo (180° posteriores).

BO080825

El limitador de momento, (más adelante encontrarán el esquema eléctrico) tiene la función de disminuir, siempre, las cargas que se pueden elevar en el área de trabajo R, de un valor igual al 50% respecto a los nominales.
Cuando el brazo de la grúa supera el eje de los estabilizadores delanteros hacia el sector R, el sensor situado en la columna detiene la rotación, que comienza de nuevo solamente cuando las variaciones de carga respetan los nuevos porcentajes indicados en la tabla. Antes de entregar la grúa, tal valor es configurado por la empresa Ing. BONFIGLIOLI S.p.A., mediante calibración, valor que el utilizador puede reducir ulteriormente después de haber efectuado el montaje en el camión y haber efectuado las pruebas previstas de carga para determinar la estabilidad.
La empresa Ing. BONFIGLIOLI S.p.A. también entrega una placa adhesiva en doble copia (véase facsímil) de aviso al operador, relativas al decremento del 50% de capacidad de carga para el sector de trabajo R


CAPACIDADES DE CARGA REDUCIDAS DEL 50% EN EL SECTOR DELANTERO DE TRABAJO

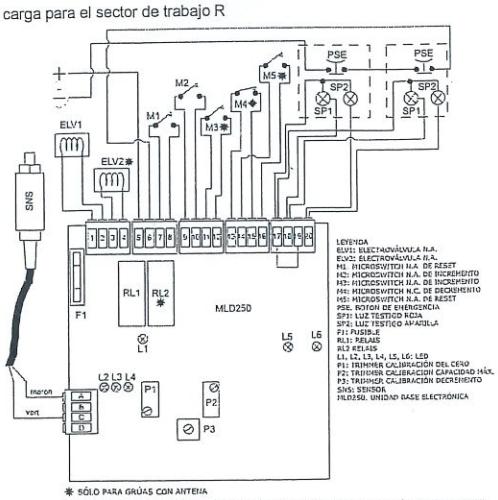


* SÓLO PARA GRÚAS CON ANTENA
◆ SÓLO PARA GRÚAS CON DECREMENTO DE CAPACIDAD DE CARGA (En caso contrario montar un conector puente entre las posiciones 13 y 15 de la caja de conexiones

BO080825

El área donde está aplicada la limitación está determina de dos maneras:

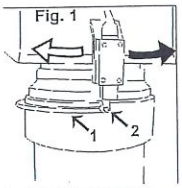


- A través de microswitch electromecánico (2) montado en la columna y accionado por un dispositivo mecánico (1) instalado en la base (como en la Fig.1). Con la rotación de la columna en la dirección de la flecha blanca se aplica la limitación, en la otra dirección la grúa lleva las cargas máximas admitidas. El instalador de la grúa entrega al utilizador las placas con las capacidades de carga reducidas con la cantidad correcta, que dependen de la relación grúa – camión.
  El utilizador debe mantener siempre limpio el microswitch para utilizarlo correctamente. En caso de bloqueo en posición aplastada del microswitch o de interrupción de sus conexiones, el limitador interviene para poder utilizar la grúa sólo con cargas reducidas.
- a través de un sensor óptico de posición (2) montado en la base de la grúa como se muestra en la Fig.2 que lee una banda de color negro de baja reflexión. Con la rotación de la columna en dirección de la flecha blanca (donde el lector detecta la presencia de la banda negra) se aplica la limitación, en la otra dirección la grúa lleva las cargas máximas admitidas. El instalador de la grúa entrega al utilizador las placas con las capacidades de carga reducidas de la cantidad correcta que dependen de la relación grúa – camión. El utilizador debe mantener siempre limpio el sensor para utilizarlo correctamente. En caso de sensor sucio u obscurecido o de interrupción de sus conexiones, el limitador interviene para poder utilizar la grúa sólo con cargas reducidas.

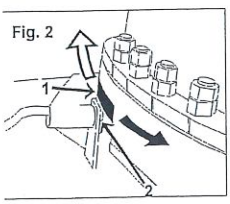


Para las grúas que no tienen limitador de momento, si es necesario impedir la rotación en el sector delantero de trabajo, se montan como se ve en la figura, bloqueos mecánicos idóneos a efectuar esa función.

BO080825

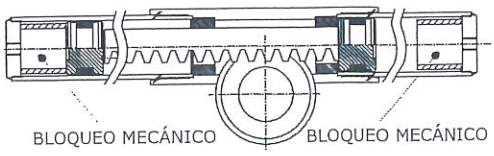

10.3.6. Dispositivo de emergencia del bloqueo momento

Si se llegase a verificar una emergencia extrema que dañe completamente la parte eléctrica de la grúa, esencial para el funcionamiento normal del grupo momento, está previsto en la máquina un dispositivo de tipo mecánico que, a pesar de la avería, permite al operador accionar la grúa que ha quedado abierta y bajo carga, de esta manera poderla liberar de la carga y hacerla regresar a la posición de reposo.

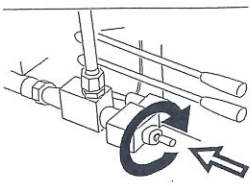

El dispositivo está compuesto por un rearme mecánico parecido a un mango esférico pequeño, montado en la electroválvula del grupo momento.
En condiciones de uso normal, el operador no puede utilizarlo porque está sellado con soldadura al plomo. Si existe la completa avería eléctrica, el operador tras quitar el sello, empujándolo y girándolo en sentido horario, puede salir de las condiciones de riesgo, actuando en los mandos de la grúa. El operador está informado y por consiguiente se considera persona enterada de que, cuando no exista la condición de emergencia, debe encargar a personal calificado del restablecimiento inmediato de los sellos.

Peligro: Está terminantemente prohibido utilizar la grúa sin los sellos.

10.4. BLOQUEOS PARA LA GRÚA EN REPOSO

Las grúas están equipadas de frenos para bloquearla en posición de reposo, de esta manera se evitan movimientos peligrosos durante la marcha del camión, como por ejemplo que los brazos desciendan, que los extensibles salgan de los estabilizadores (solamente para aquellos de extensión manual) y se efectúen rotaciones no deseadas. (véase capítulo 7, apartado 2 y 6)

11. RUIDO

Durante las operaciones de movimiento de las cargas, el valor del nivel de la presión acústica continua equivalente ponderada, está dentro de 70 db(A) y nunca supera el del camión donde está montada la grúa (homologado para carreteras).