PROCESOS CREATIVOS E INGENIERIA SAS
Nit 900.827.465-6

TIPO DE SERVICIO - MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		FUERA DE SERVICIO	X
CORRECTIVO	X	REVISIÓN		**REPORTE DE SERVICIOS**	
GARANTÍA		OTRO		No. 001	


Revisión y ajuste de controles

Limpieza general con Aplicación de líquido desincrustante, desengrasante o anticorrosivo, limpia contactos (serpentín, unidad condensadora, evaporadores, motor, compresor, aspas, filtros, componentes eléctricos y otros)	✓

PLACA INVENTARIO: 289393 **SEDE** **PRINCIPAL**

INDICAR ESTADO ASÍ:

BUENO	✓	SE REPARO	**SR**
FALLA	**F**	SE CAMBIO	**SC**
SE AJUSTO	**SA**	SE VERIFICA	**SV**
SE EJECUTO	**SE**	MAL ESTADO	**ME**
NO PRESENTA	**NP**	OBSTRUIDO	**O**

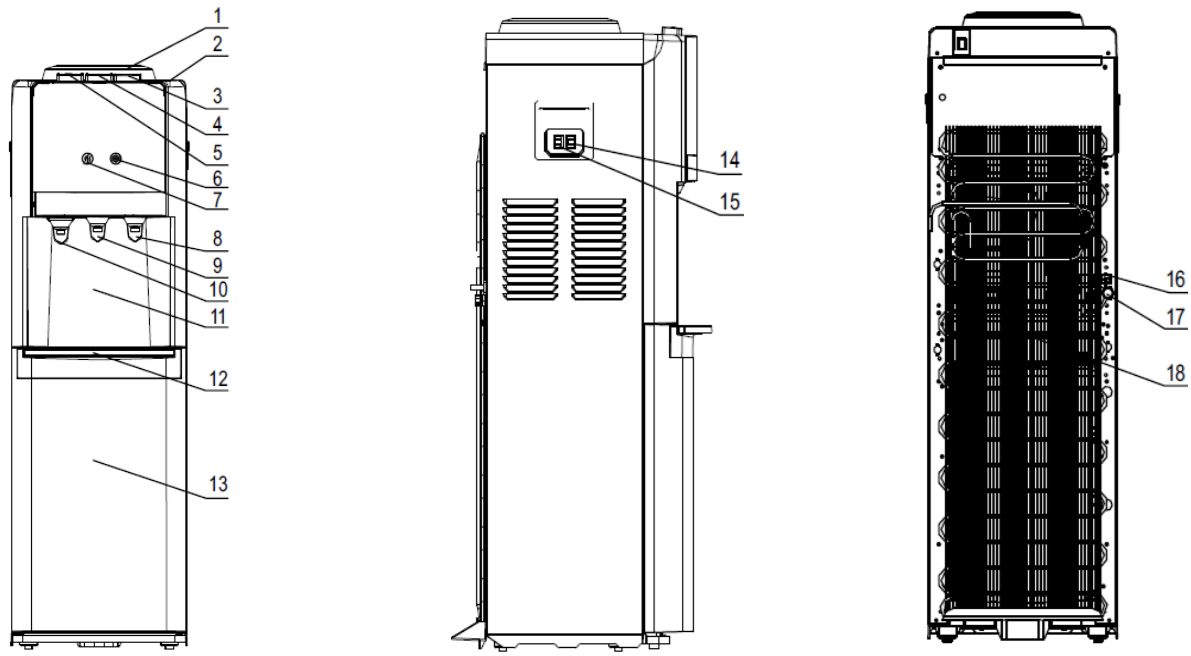

PROCESOS EJECUTADOS

1. Soporte para garrafón	✓	10. Válvula de agua caliente	**ME**
2. Cubierta superio	✓	11. Panel frontal	**SA**
3. Botón de agua fría	✓	12. Recolector de agua	✓
4. Botón de agua temperatura ambiente	✓	13. Puerta del compartimiento de enfriamiento	✓
5. Botón de agua caliente	**ME**	14. Interruptor de calentamiento	✓
6. Luz indicadora de enfriamiento	**ME**	15. Interruptor de enfriamiento	✓
7. Luz indicadora de calentamiento	**ME**	16. Cordón eléctrico	✓
8. Válvula de agua fría	**ME**	17. Puerto de salida de agua caliente	✓
9. Válvula de agua a temperatura ambiente	**ME**	18. Condensador	✓

Calentador de agua con tanque de calor para dispensador de agua, acero inoxidable, 750 ml	✓

Filtro secador	✓
Termostato caliente	✓
Termostato frío	✓
Llave para dispensador	✓
Boquillos	✓
Mangueras de conexión	✓
Base de botellón	✓
Tubo frigorifico	✓
Piezas de silicona	✓
Recomendaciones	
Notas: • Este aparato está diseñado para operar con garrafones de 11,3 litros o 19 litros.	✓
• No use agua dura ni agua que no sea potable.	✓
Instrucciones de operación	✓
1. Retire el sello de seguridad del garrafón de agua.	✓
2. Coloque de manera vertical el garrafón de agua sobre el soporte para garrafón que se encuentra en la parte superior del aparato. No conecte el aparato a la corriente eléctrica ni encienda el interruptor de agua caliente (de color rojo) sino hasta que el depósito de agua se llene y se pueda obtener agua presionando la válvula de agua caliente.	✓
3. Conecte la clavija en un contacto eléctrico y coloque el interruptor de encendido en la posición de encendido. Las luces indicadoras encienden una vez que el aparato comienza a trabajar.	✓
4. Una vez agotada el agua del garrafón, retírelo usando sus dos manos y reemplácelo por otro.	✓

Observaciones

Dispensador de agua el cual se iba a dar de baja se procede a realizar chequeo, se evidencia que al equipo le falto mantenimiento, no hicieron los procesos adecuados, se realizan los procesos ejecutados, incluye cambio de manguera siliconada.

Se deja equipo operenaod en buenas condicioens de funcionamiento, no hay necesidad de dar de baja.

EJECUTADO POR

FIRMA

Nombre: **Carlos Ariel Rubio Muñoz**

CC **79,647,492**

Cargo **Ingeniro de soporte**

Cargo **Tecnico Mantenimiento**

VERIFICADO O RECIBIDO POR

FIRMA

Apoyo a la supervisión: Javier Pérez Lázaro

Nombre: Jorge Luis Pajaro Oviedo

CC 8.860.344

Cargo Coordinador Administrativo-Supervisor del contrato


PROCESOS CREATIVOS E INGENIERIA SAS
Nit 900.827.465-6

TIPO DE SERVICIO - MANTENIMIENTO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		FUERA DE SERVICIO	X
CORRECTIVO	X	REVISIÓN		**REPORTE DE SERVICIOS**	
GARANTÍA		OTRO		No. 002	


Revisión y ajuste de controles	
Limpieza general con Aplicación de líquido desincrustante, desengrasante o anticorrosivo, limpia contactos (serpentín, unidad condensadora, evaporadores, motor, compresor, aspas, filtros, componentes eléctricos y otros)	✓

Placa inventario: 289389	**SEDE**	**PRINCIPAL**


INDICAR ESTADO ASÍ:			
BUENO	✓	SE REPARO	**SR**
FALLA	**F**	SE CAMBIO	**SC**
SE AJUSTO	**SA**	SE VERIFICA	**SV**
SE EJECUTO	**SE**	MAL ESTADO	**ME**
NO PRESENTA	**NP**	OBSTRUIDO	**O**

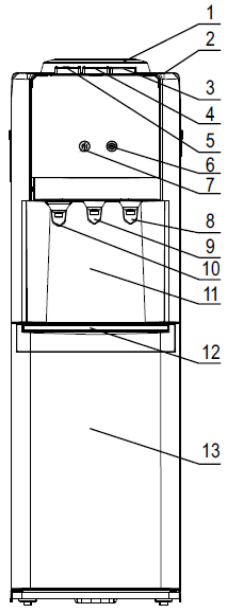

Frente

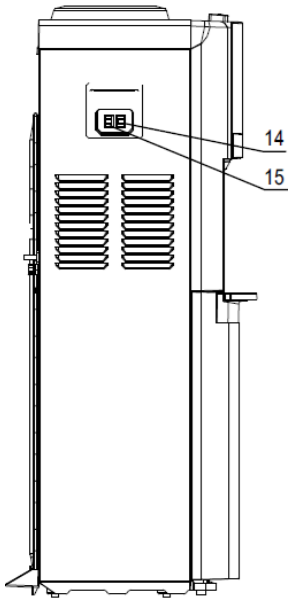

Lado

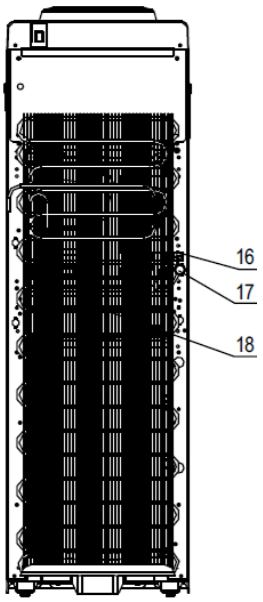

Parte trasera

PROCESOS EJECUTADOS			
1. Soporte para garrafón	✓	10. Válvula de agua caliente	**ME**
2. Cubierta superio	✓	11. Panel frontal	**SA**
3. Botón de agua fría	✓	12. Recolector de agua	✓
4. Botón de agua temperatura ambiente	✓	13. Puerta del compartimiento de enfriamiento	✓
5. Botón de agua caliente	**ME**	14. Interruptor de calentamiento	✓
6. Luz indicadora de enfriamiento	**ME**	15. Interruptor de enfriamiento	✓
7. Luz indicadora de calentamiento	**ME**	16. Cordón eléctrico	✓
8. Válvula de agua fría	**ME**	17. Puerto de salida de agua caliente	✓
9. Válvula de agua a temperatura ambiente	**ME**	18. Condensador	✓

Calentador de agua con tanque de calor para dispensador de agua, acero inoxidable, 750 ml	✓
Filtro secador	✓
Termostato caliente	✓

Termostato frío	✓
Llave para dispensador	✓
Boquillos	✓
Mangueras de conexión	✓
Base de botellón	✓
Tubo frigorifico	✓
Piezas de silicona	✓
Recomendaciones	
Notas:	✓
• No use agua dura ni agua que no sea potable.	✓
Instrucciones de operación	✓
1. Retire el sello de seguridad del garrafón de agua.	✓
2. Coloque de manera vertical el garrafón de agua sobre el soporte para garrafón que se encuentra en la parte superior del aparato. No	✓
3. Conecte la clavija en un contacto eléctrico y coloque el interruptor de encendido en la posición de encendido. Las luces indicadoras	✓
4. Una vez agotada el agua del garrafón, retírelo usando sus dos manos y reemplácelo por otro.	✓

Observaciones

Equipo se evidencia la fatiga de materiales, pulsadores dañados

Manguera deshabilitada, sección dispensador agua tenperatura

EJECUTADO POR

FIRMA 

Nombre: **Carlos Ariel Rubio Muñoz**

CC **79,647,492**

Cargo **Ingeniro de soporte**

Cargo **Tecnico Mantenimiento**

VERIFICADO O RECIBIDO POR

FIRMA 

Apoyo a la supervisón: Javier Pérez Lázaro 

Nombre: Jorge Luis Pajaro Oviedo

CC 8.860.344

Cargo Coordinador Administrativo-Supervisor del contrato

PROCESOS CREATIVOS E INGENIERIA SAS
Nit 900.827.465-6


TIPO DE SERVICIO - MANTENIMIENTO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		FUERA DE SERVICIO	X
CORRECTIVO	X	REVISIÓN		**REPORTE DE SERVICIOS**	
GARANTÍA		OTRO		No. 003	

Revisión y ajuste de controles


Limpieza general con Aplicación de líquido desincrustante, desengrasante o anticorrosivo, limpia contactos (serpentín, unidad condensadora, evaporadores, motor, compresor, aspas, filtros, componentes eléctricos y otros)	✓

Placa inventario: ÁREA THERMOS SERVICIOS GENERALES. **SEDE** **PRINCIPAL**


INDICAR ESTADO ASÍ:			
BUENO	✓	SE REPARO	**SR**
FALLA	**F**	SE CAMBIO	**SC**
SE AJUSTO	**SA**	SE VERIFICA	**SV**
SE EJECUTO	**SE**	MAL ESTADO	**ME**
NO PRESENTA	**NP**	OBSTRUIDO	**O**

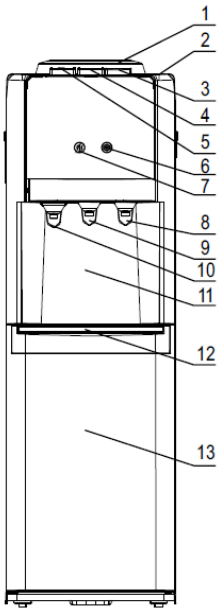

Frente

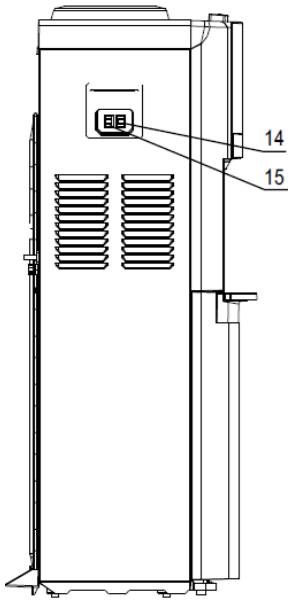

Lado

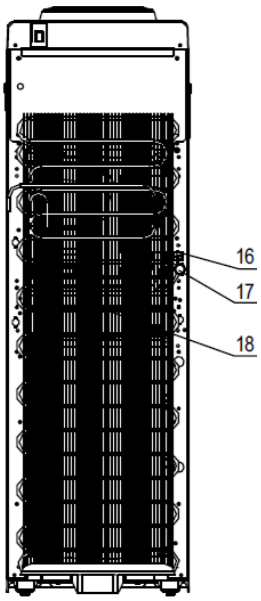

Parte trasera

PROCESOS EJECUTADOS			
1. Soporte para garrafón	✓	10. Válvula de agua caliente	**ME**
2. Cubierta superio	✓	11. Panel frontal	**SA**
3. Botón de agua fría	✓	12. Recolector de agua	✓
4. Botón de agua temperatura ambiente	✓	13. Puerta del compartimiento de enfriamiento	✓
5. Botón de agua caliente	**ME**	14. Interruptor de calentamiento	✓
6. Luz indicadora de enfriamiento	**ME**	15. Interruptor de enfriamiento	✓
7. Luz indicadora de calentamiento	**ME**	16. Cordón eléctrico	✓
8. Válvula de agua fría	**ME**	17. Puerto de salida de agua caliente	✓
9. Válvula de agua a temperatura ambiente	**ME**	18. Condensador	✓

Calentador de agua con tanque de calor para dispensador de agua, acero inoxidable, 750 ml	✓
Filtro secador	✓
Termostato caliente	✓

Termostato frío	✓
Llave para dispensador	✓
Boquillos	✓
Mangueras de conexión	✓
Base de botellón	✓
Tubo frigorifico	✓
Piezas de silicona	✓
Recomendaciones	
Notas:	✓
• No use agua dura ni agua que no sea potable.	✓
Instrucciones de operación	✓
1. Retire el sello de seguridad del garrafón de agua.	✓
2. Coloque de manera vertical el garrafón de agua sobre el soporte para garrafón que se encuentra en la parte superior del aparato. No	✓
3. Conecte la clavija en un contacto eléctrico y coloque el interruptor de encendido en la posición de encendido. Las luces indicadoras	✓
4. Una vez agotada el agua del garrafón, retírelo usando sus dos manos y reemplácelo por otro.	✓

Observaciones

Llave gotea, mangueras deshabilitadas

El mantenimiento correctivo se realiza en sitio.

EJECUTADO POR

FIRMA 

Nombre: **Carlos Ariel Rubio Muñoz**

CC **79,647,492**

Cargo **Ingeniro de soporte**

Cargo **Tecnico Mantenimiento**

VERIFICADO O RECIBIDO POR

FIRMA 

Apoyo a la supervisón: Javier Pérez Lázaro 

Nombre: Jorge Luis Pajaro Oviedo

CC 8.860.344

Cargo Coordinador Administrativo-Supervisor del contrato


PROCESOS CREATIVOS E INGENIERIA SAS
Nit 900.827.465-6

TIPO DE SERVICIO - MANTENIMIENTO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		FUERA DE SERVICIO	X
CORRECTIVO	X	REVISIÓN		**REPORTE DE SERVICIOS**	
GARANTÍA		OTRO		No. 004	


Revisión y ajuste de controles	
Limpieza general con Aplicación de líquido desincrustante, desengrasante o anticorrosivo, limpia contactos (serpentín, unidad condensadora, evaporadores, motor, compresor, aspas, filtros, componentes eléctricos y otros)	✓

Placa inventario: ÁREA THERMOS SERVICIOS GENERALES. **SEDE** **PRINCIPAL**


INDICAR ESTADO ASÍ:			
BUENO	✓	SE REPARO	**SR**
FALLA	**F**	SE CAMBIO	**SC**
SE AJUSTO	**SA**	SE VERIFICA	**SV**
SE EJECUTO	**SE**	MAL ESTADO	**ME**
NO PRESENTA	**NP**	OBSTRUIDO	**O**

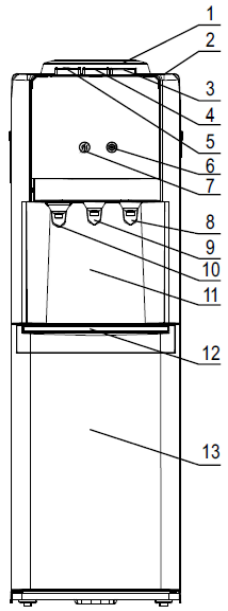

Frente

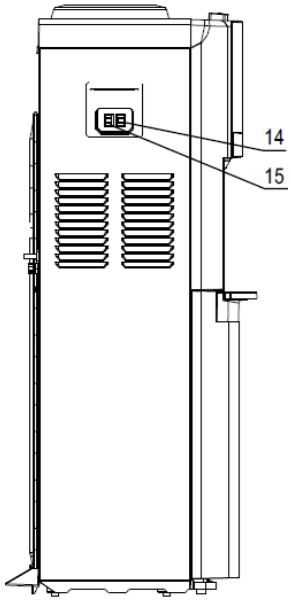

Lado

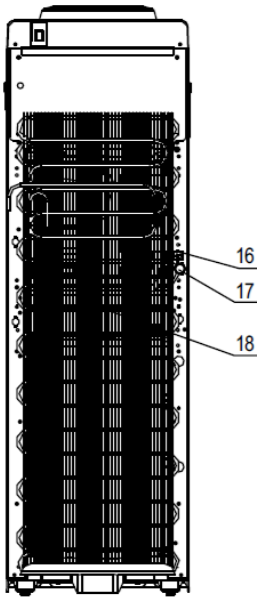

Parte trasera

PROCESOS EJECUTADOS			
1. Soporte para garrafón	✓	10. Válvula de agua caliente	**ME**
2. Cubierta superio	✓	11. Panel frontal	**SA**
3. Botón de agua fría	✓	12. Recolector de agua	✓
4. Botón de agua temperatura ambiente	✓	13. Puerta del compartimiento de enfriamiento	✓
5. Botón de agua caliente	**ME**	14. Interruptor de calentamiento	✓
6. Luz indicadora de enfriamiento	**ME**	15. Interruptor de enfriamiento	✓
7. Luz indicadora de calentamiento	**ME**	16. Cordón eléctrico	✓
8. Válvula de agua fría	**ME**	17. Puerto de salida de agua caliente	✓
9. Válvula de agua a temperatura ambiente	**ME**	18. Condensador	✓

Calentador de agua con tanque de calor para dispensador de agua, acero inoxidable, 750 ml	✓
Filtro secador	✓

Termostato caliente	✓
Termostato frío	✓
Llave para dispensador	✓
Boquillos	✓
Mangueras de conexión	✓
Base de botellón	✓
Tubo frigorifico	✓
Piezas de silicona	✓
Recomendaciones	
Notas:	✓
• No use agua dura ni agua que no sea potable.	✓
Instrucciones de operación	✓
1. Retire el sello de seguridad del garrafón de agua.	✓
2. Coloque de manera vertical el garrafón de agua sobre el soporte para garrafón que se encuentra en la parte superior del aparato. No	✓
3. Conecte la clavija en un contacto eléctrico y coloque el interruptor de encendido en la posición de encendido. Las luces indicadoras	✓
4. Una vez agotada el agua del garrafón, retírelo usando sus dos manos y reemplácelo por otro.	✓

Observaciones

Llave gotea, mangueras deshabilitadas

El mantenimiento correctivo se realiza en sitio.

EJECUTADO POR

FIRMA 

Nombre: **Carlos Ariel Rubio Muñoz**

CC **79,647,492**

Cargo **Ingeniro de soporte**

Cargo **Tecnico Mantenimiento**

VERIFICADO O RECIBIDO POR

FIRMA 

Apoyo a la supervisón: Javier Pérez Lázaro 

Nombre: Jorge Luis Pajaro Oviedo

CC 8.860.344

Cargo Coordinador Administrativo-Supervisor del contrato

PROCESOS CREATIVOS E INGENIERIA SAS
Nit 900.827.465-6


TIPO DE SERVICIO - MANTENIMIENTO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		FUERA DE SERVICIO	X
CORRECTIVO	X	REVISIÓN		**REPORTE DE SERVICIOS**	
GARANTÍA		OTRO		No. 005	

Revisión y ajuste de controles


Limpieza general con Aplicación de líquido desincrustante, desengrasante o anticorrosivo, limpia contactos (serpentín, unidad condensadora, evaporadores, motor, compresor, aspas, filtros, componentes eléctricos y otros)	✓

Placa inventario: ÁREA THERMOS SERVICIOS GENERALES. **SEDE** **PRINCIPAL**


INDICAR ESTADO ASÍ:			
BUENO	✓	SE REPARO	SR
FALLA	F	SE CAMBIO	SC
SE AJUSTO	SA	SE VERIFICA	SV
SE EJECUTO	SE	MAL ESTADO	ME
NO PRESENTA	NP	OBSTRUIDO	O

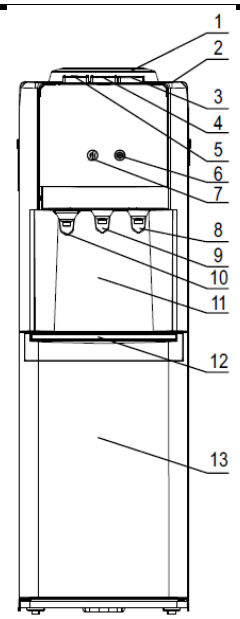

Frente

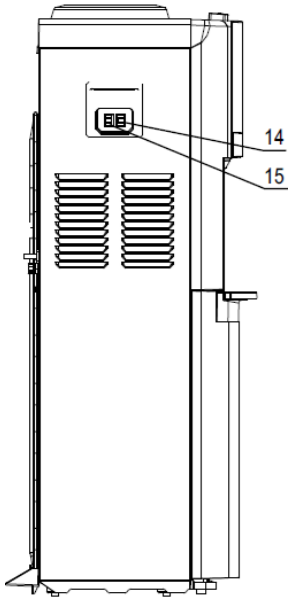

Lado

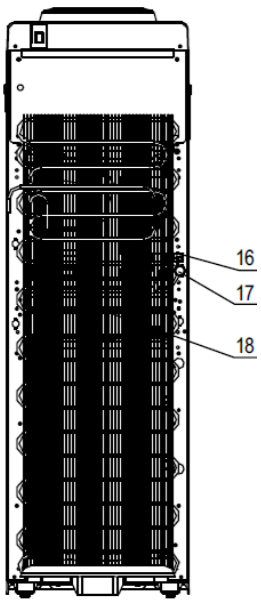

Parte trasera

1. Soporte para garrafón	✓	10. Válvula de agua caliente	ME
2. Cubierta superio	✓	11. Panel frontal	SA
3. Botón de agua fría	✓	12. Recolector de agua	✓
4. Botón de agua temperatura ambiente	✓	13. Puerta del compartimiento de enfriamiento	✓
5. Botón de agua caliente	ME	14. Interruptor de calentamiento	✓
6. Luz indicadora de enfriamiento	ME	15. Interruptor de enfriamiento	✓
7. Luz indicadora de calentamiento	ME	16. Cordón eléctrico	✓
8. Válvula de agua fría	ME	17. Puerto de salida de agua caliente	✓
9. Válvula de agua a temperatura ambiente	ME	18. Condensador	✓

Calentador de agua con tanque de calor para dispensador de agua, acero inoxidable, 750 ml	✓
Filtro secador	✓
Termostato caliente	✓
Termostato frío	✓

Llave para dispensador	✓
Boquillos	✓
Mangueras de conexión	✓
Base de botellón	✓
Tubo frigorifico	✓
Piezas de silicona	✓
Recomendaciones	
Notas:	✓
• No use agua dura ni agua que no sea potable.	✓
Instrucciones de operación	✓
1. Retire el sello de seguridad del garrafón de agua.	✓
2. Coloque de manera vertical el garrafón de agua sobre el soporte para garrafón que se encuentra en la parte superior del aparato. No	✓
3. Conecte la clavija en un contacto eléctrico y coloque el interruptor de encendido en la posición de encendido. Las luces indicadoras	✓
4. Una vez agotada el agua del garrafón, retírelo usando sus dos manos y reemplácelo por otro.	✓

Observaciones

Llave gotea, mangueras deshabilitadas

El mantenimiento correctivo se realiza en sitio.

EJECUTADO POR

FIRMA 

Nombre: **Carlos Ariel Rubio Muñoz**

CC **79,647,492**

Cargo **Ingeniro de soporte**

Cargo **Tecnico Mantenimiento**

VERIFICADO O RECIBIDO POR

FIRMA 

Apoyo a la supervisón: Javier Pérez Lázaro 

Nombre: Jorge Luis Pajaro Oviedo

CC 8.860.344

Cargo Coordinador Administrativo-Supervisor del contrato

PROCESOS CREATIVOS E INGENIERIA SAS
Nit 900.827.465-6


TIPO DE SERVICIO - MANTENIMIENTO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		FUERA DE SERVICIO	X
CORRECTIVO	X	REVISIÓN		**REPORTE DE SERVICIOS**	
GARANTÍA		OTRO		No. 006	

Revisión y ajuste de controles


Limpieza general con Aplicación de líquido desincrustante, desengrasante o anticorrosivo, limpia contactos (serpentín, unidad condensadora, evaporadores, motor, compresor, aspas, filtros, componentes eléctricos y otros)	✓

Placa inventario: ÁREA THERMOS SERVICIOS GENERALES. **SEDE** **CENTRO ZONAL NORTE AVENIDA LA PEÑITA**


INDICAR ESTADO ASÍ:			
BUENO	✓	SE REPARO	**SR**
FALLA	**F**	SE CAMBIO	**SC**
SE AJUSTO	**SA**	SE VERIFICA	**SV**
SE EJECUTO	**SE**	MAL ESTADO	**ME**
NO PRESENTA	**NP**	OBSTRUIDO	**O**

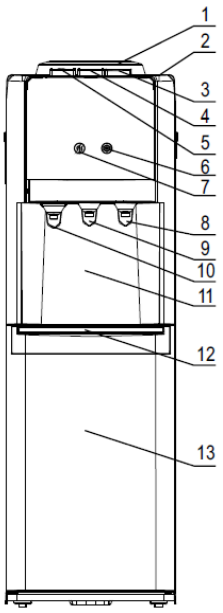

Frente

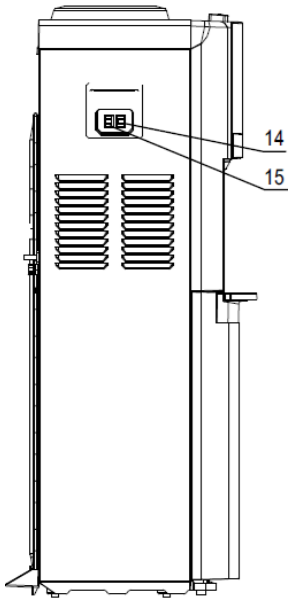

Lado

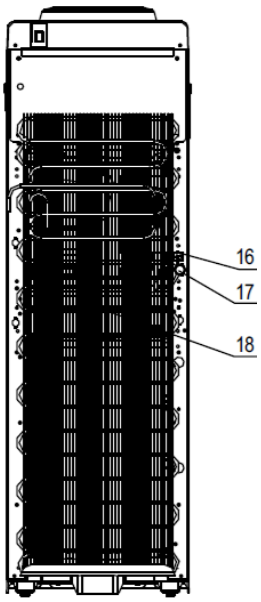

Parte trasera

PROCESOS EJECUTADOS			
1. Soporte para garrafón	✓	10. Válvula de agua caliente	**ME**
2. Cubierta superio	✓	11. Panel frontal	**SA**
3. Botón de agua fría	✓	12. Recolector de agua	✓
4. Botón de agua temperatura ambiente	✓	13. Puerta del compartimiento de enfriamiento	✓
5. Botón de agua caliente	**ME**	14. Interruptor de calentamiento	✓
6. Luz indicadora de enfriamiento	**ME**	15. Interruptor de enfriamiento	✓
7. Luz indicadora de calentamiento	**ME**	16. Cordón eléctrico	✓
8. Válvula de agua fría	**ME**	17. Puerto de salida de agua caliente	✓
9. Válvula de agua a temperatura ambiente	**ME**	18. Condensador	✓

Calentador de agua con tanque de calor para dispensador de agua, acero inoxidable, 750 ml	✓
Filtro secador	✓
Termostato caliente	✓
Termostato frío	✓
Llave para dispensador	✓
Boquillos	✓
Mangueras de conexión	✓
Base de botellón	✓
Tubo frigorifico	✓
Piezas de silicona	✓
Recomendaciones	
Notas:	✓
• No use agua dura ni agua que no sea potable.	✓
Instrucciones de operación	✓
1. Retire el sello de seguridad del garrafón de agua.	✓
2. Coloque de manera vertical el garrafón de agua sobre el soporte para garrafón que se encuentra en la parte superior del aparato. No	✓
3. Conecte la clavija en un contacto eléctrico y coloque el interruptor de encendido en la posición de encendido. Las luces indicadoras	✓
4. Una vez agotada el agua del garrafón, retírelo usando sus dos manos y reemplácelo por otro.	✓

Observaciones

Llave gotea, mangueras deshabilitadas

El mantenimiento correctivo se realiza en sitio.

EJECUTADO POR

FIRMA 

Nombre: **Carlos Ariel Rubio Muñoz**

CC **79,647,492**

Cargo **Ingeniro de soporte**

Cargo **Tecnico Mantenimiento**

VERIFICADO O RECIBIDO POR

FIRMA 

Apoyo a la supervisón: Javier Pérez Lázaro 

Nombre: Jorge Luis Pajaro Oviedo

CC 8.860.344

Cargo Coordinador Administrativo-Supervisor del contrato

PROCESOS CREATIVOS E INGENIERIA SAS
Nit 900.827.465-6

TIPO DE SERVICIO - MANTENIMIENTO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		FUERA DE SERVICIO	X
CORRECTIVO	X	REVISIÓN		**REPORTE DE SERVICIOS**	
GARANTÍA		OTRO		No. 007	


Revisión y ajuste de controles

Limpieza general con Aplicación de líquido desincrustante, desengrasante o anticorrosivo, limpia contactos (serpentín, unidad condensadora, evaporadores, motor, compresor, aspas, filtros, componentes eléctricos y otros)	✓


Placa inventario: ÁREA THERMOS SERVICIOS GENERALES. **SEDE** **CENTRO ZONAL NORTE AVENIDA LA PEÑITA**

INDICAR ESTADO ASÍ:


BUENO	✓	SE REPARO	**SR**
FALLA	**F**	SE CAMBIO	**SC**
SE AJUSTO	**SA**	SE VERIFICA	**SV**
SE EJECUTO	**SE**	MAL ESTADO	**ME**
NO PRESENTA	**NP**	OBSTRUIDO	**O**

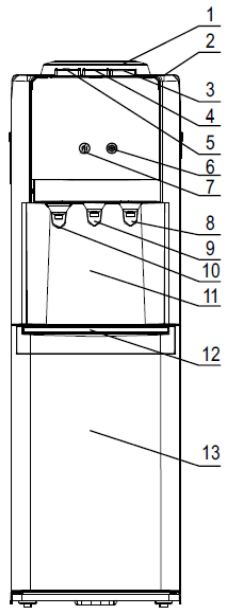

Frente

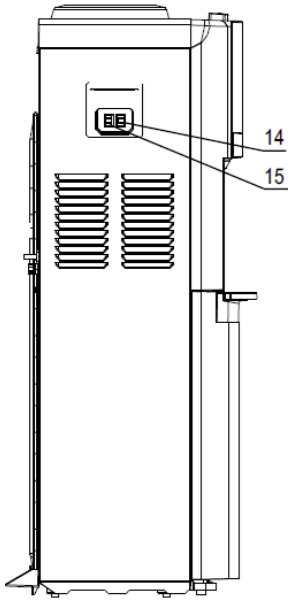

Lado

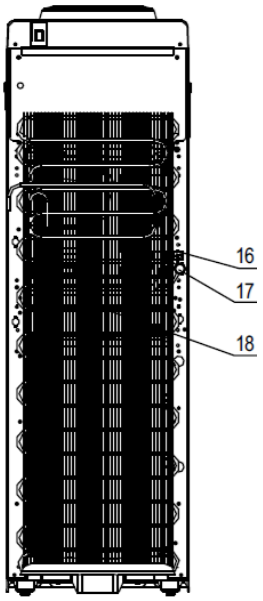

Parte trasera

1. Soporte para garrafón	✓	10. Válvula de agua caliente	**ME**
2. Cubierta superio	✓	11. Panel frontal	**SA**
3. Botón de agua fría	✓	12. Recolector de agua	✓
4. Botón de agua temperatura ambiente	✓	13. Puerta del compartimiento de enfriamiento	✓
5. Botón de agua caliente	**ME**	14. Interruptor de calentamiento	✓
6. Luz indicadora de enfriamiento	**ME**	15. Interruptor de enfriamiento	✓
7. Luz indicadora de calentamiento	**ME**	16. Cordón eléctrico	✓
8. Válvula de agua fría	**ME**	17. Puerto de salida de agua caliente	✓
9. Válvula de agua a temperatura ambiente	**ME**	18. Condensador	✓

Calentador de agua con tanque de calor para dispensador de agua, acero inoxidable, 750 ml	✓
Filtro secador	✓

Termostato caliente	✓
Termostato frío	✓
Llave para dispensador	✓
Boquillos	✓
Mangueras de conexión	✓
Base de botellón	✓
Tubo frigorifico	✓
Piezas de silicona	✓
Recomendaciones	
Notas:	✓
• No use agua dura ni agua que no sea potable.	✓
Instrucciones de operación	✓
1. Retire el sello de seguridad del garrafón de agua.	✓
2. Coloque de manera vertical el garrafón de agua sobre el soporte para garrafón que se encuentra en la parte superior del aparato. No	✓
3. Conecte la clavija en un contacto eléctrico y coloque el interruptor de encendido en la posición de encendido. Las luces indicadoras	✓
4. Una vez agotada el agua del garrafón, retírelo usando sus dos manos y reemplácelo por otro.	✓

Observaciones

Llave gotea, mangueras deshabilitadas

El mantenimiento correctivo se realiza en sitio.

EJECUTADO POR

FIRMA 

Nombre: **Carlos Ariel Rubio Muñoz**

CC **79,647,492**

Cargo **Ingeniro de soporte**

Cargo **Tecnico Mantenimiento**

VERIFICADO O RECIBIDO POR

FIRMA 

Apoyo a la supervisón: Javier Pérez Lázaro 

Nombre: Jorge Luis Pajaro Oviedo

CC 8.860.344

Cargo Coordinador Administrativo-Supervisor del contrato

PROCESOS CREATIVOS E INGENIERIA SAS
Nit 900.827.465-6


TIPO DE SERVICIO - MANTENIMIENTO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		FUERA DE SERVICIO	X
CORRECTIVO	X	REVISIÓN		**REPORTE DE SERVICIOS**	
GARANTÍA		OTRO		No. 007	

Revisión y ajuste de controles


Limpieza general con Aplicación de líquido desincrustante, desengrasante o anticorrosivo, limpia contactos (serpentín, unidad condensadora, evaporadores, motor, compresor, aspas, filtros, componentes eléctricos y otros)	✓

Placa inventario: ÁREA THERMOS SERVICIOS GENERALES. **SEDE** **CENTRO ZONAL SINCELEJO**


INDICAR ESTADO ASÍ:			
BUENO	✓	SE REPARO	SR
FALLA	F	SE CAMBIO	SC
SE AJUSTO	SA	SE VERIFICA	SV
SE EJECUTO	SE	MAL ESTADO	ME
NO PRESENTA	NP	OBSTRUIDO	O

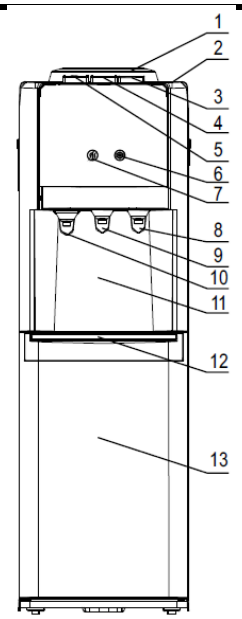

Frente

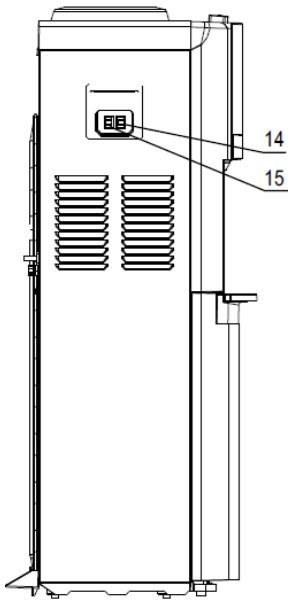

Lado

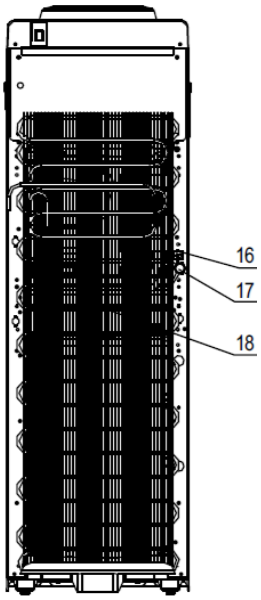

Parte trasera

1. Soporte para garrafón	✓	10. Válvula de agua caliente	ME
2. Cubierta superio	✓	11. Panel frontal	SA
3. Botón de agua fría	✓	12. Recolector de agua	✓
4. Botón de agua temperatura ambiente	✓	13. Puerta del compartimiento de enfriamiento	✓
5. Botón de agua caliente	ME	14. Interruptor de calentamiento	✓
6. Luz indicadora de enfriamiento	ME	15. Interruptor de enfriamiento	✓
7. Luz indicadora de calentamiento	ME	16. Cordón eléctrico	✓
8. Válvula de agua fría	ME	17. Puerto de salida de agua caliente	✓
9. Válvula de agua a temperatura ambiente	ME	18. Condensador	✓

Calentador de agua con tanque de calor para dispensador de agua, acero inoxidable, 750 ml	✓
Filtro secador	✓
Termostato caliente	✓

Termostato frío	✓
Llave para dispensador	✓
Boquillos	✓
Mangueras de conexión	✓
Base de botellón	✓
Tubo frigorifico	✓
Piezas de silicona	✓
Recomendaciones	
Notas:	✓
• No use agua dura ni agua que no sea potable.	✓
Instrucciones de operación	✓
1. Retire el sello de seguridad del garrafón de agua.	✓
2. Coloque de manera vertical el garrafón de agua sobre el soporte para garrafón que se encuentra en la parte superior del aparato. No	✓
3. Conecte la clavija en un contacto eléctrico y coloque el interruptor de encendido en la posición de encendido. Las luces indicadoras	✓
4. Una vez agotada el agua del garrafón, retírelo usando sus dos manos y reemplácelo por otro.	✓

Observaciones

Llave gotea, mangueras deshabilitadas, obturador dañado

El mantenimiento correctivo se realiza en sitio.

EJECUTADO POR

FIRMA 

Nombre: **Carlos Ariel Rubio Muñoz**

CC **79,647,492**

Cargo **Ingeniro de soporte**

Cargo **Tecnico Mantenimiento**

VERIFICADO O RECIBIDO POR

FIRMA 

Apoyo a la supervisón: Javier Pérez Lázaro 

Nombre: Jorge Luis Pajaro Oviedo

CC 8.860.344

Cargo Coordinador Administrativo-Supervisor del contrato

PROCESOS CREATIVOS E INGENIERIA SAS
Nit 900.827.465-6

TIPO DE SERVICIO - MANTENIMIENTO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		FUERA DE SERVICIO	X
CORRECTIVO	X	REVISIÓN		**REPORTE DE SERVICIOS**	
GARANTÍA		OTRO		No. 008	


Revisión y ajuste de controles

Limpieza general con Aplicación de líquido desincrustante, desengrasante o anticorrosivo, limpia contactos (serpentín, unidad condensadora, evaporadores, motor, compresor, aspas, filtros, componentes eléctricos y otros)	✓

Placa inventario: ÁREA THERMOS SERVICIOS GENERALES. **SEDE** **CENTRO ZONAL SINCELEJO**

INDICAR ESTADO ASÍ:

BUENO	✓	SE REPARO	SR
FALLA	F	SE CAMBIO	SC
SE AJUSTO	SA	SE VERIFICA	SV
SE EJECUTO	SE	MAL ESTADO	ME
NO PRESENTA	NP	OBSTRUIDO	O

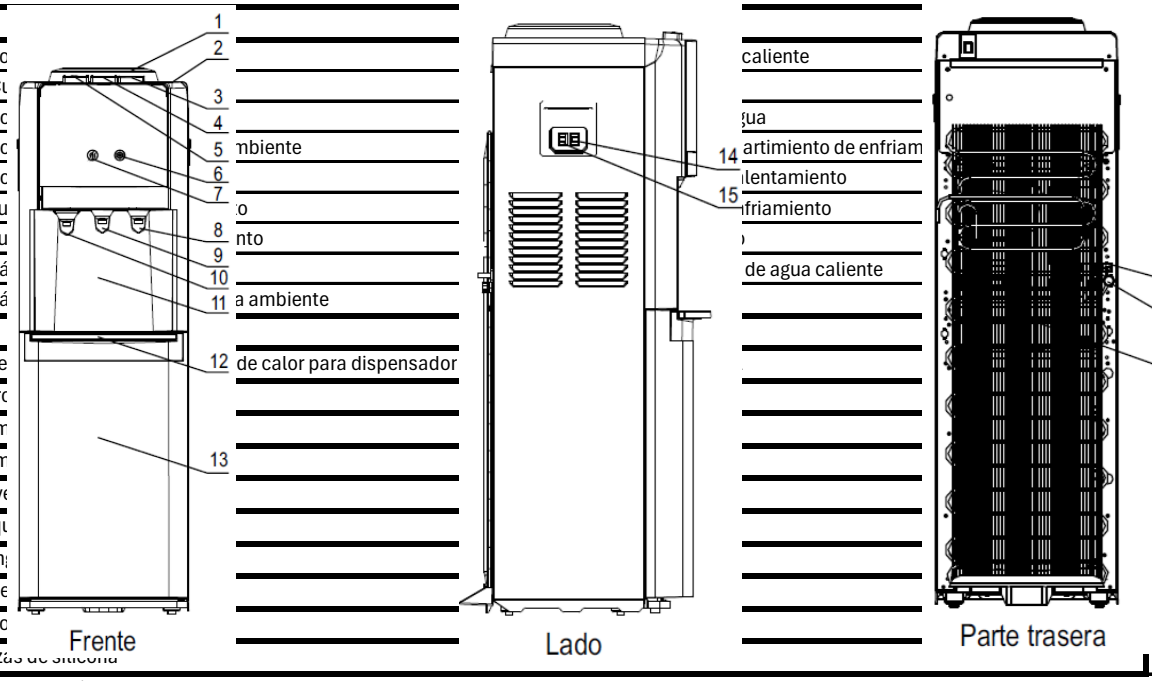

1. So caliente	ME
2. Cu	SA
3. Bo gua	✓
4. Bo mbiente artimiento de enfriam	✓
5. Bo lentamiento	✓
6. Lu o nfriamiento	✓
7. Lu nto	✓
8. Vá de agua caliente	✓
9. Vá a ambiente	✓
Cale 12 de calor para dispensador	✓
Filtro	✓
Term	✓
Term	✓
Llave	✓
Boqu	✓
Mang	✓
Base	✓
Tubo	✓
Piezas de silicona	✓

Recomendaciones

Notas:	✓
• No use agua dura ni agua que no sea potable.	✓
Instrucciones de operación	✓
1. Retire el sello de seguridad del garrafón de agua.	✓
2. Coloque de manera vertical el garrafón de agua sobre el soporte para garrafón que se encuentra en la parte superior del aparato. No	✓
3. Conecte la clavija en un contacto eléctrico y coloque el interruptor de encendido en la posición de encendido. Las luces indicadoras	✓
4. Una vez agotada el agua del garrafón, retírelo usando sus dos manos y reemplácelo por otro.	✓

Observaciones

EJECUTADO POR

FIRMA

Nombre:

CC

Cargo **Tecnico Mantenimiento**

VERIFICADO O RECIBIDO POR

FIRMA



Apoyo a la supervisón: Javier Pérez Lázaro



Nombre: Jorge Luis Pajaro Oviedo

CC 8.860.344

Cargo Coordinador Administrativo-Supervisor del contrato