

STAND
iluminaciones s.a.s

StilLED

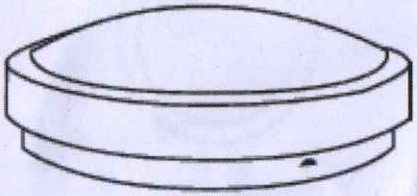

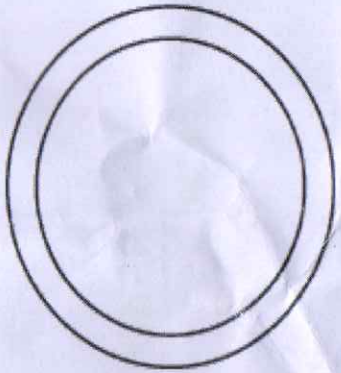

MANUAL DE INSTALACIONAPLIQUE SILICONADO LED

⚠ AVISO

- Asegúrese que este manual sea destinado a los instaladores e usuarios.
- Desconecte la corriente eléctrica antes de la instalación o mantenimiento.
- Esta luminaria debe ser utilizada en ambientes internos, no es permitido o uso en lugares con alta temperatura y alta humedad.


⚠ Para instalar este producto debe seguir las siguientes instrucciones.
Guarde el manual de instrucciones para futuras consultas.
No cambie los componentes de los productos usted mismo para evitar accidentes.

MANUAL DE INSTALACION APLIQUE SILICONADO LED


Accesorios suministrados con la luminaria




1. Realizar 3 perforaciones para chazo de 1/4 en la superficie con una distancia entre sí de acuerdo a la referencia (15w o 25w) como se muestra en la imagen.

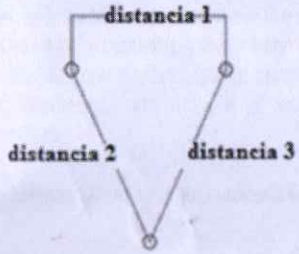


2. Insertar los chazos en las perforaciones previamente en la superficie.

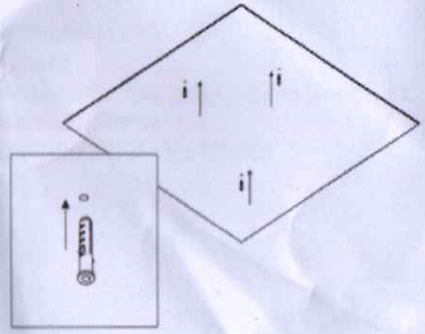

3. Retire el difusor de acrílico de la luminaria girándolo en sentido derecho como se muestra en la imagen.

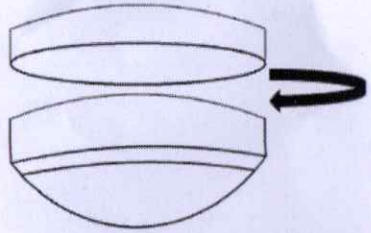


4. Tome el cable de alimentación que sale por la parte superior del aplique para hacer las conexiones a la respectiva caja de cableado o roseta.

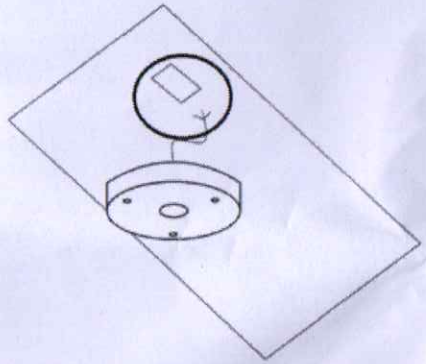


5. Una vez terminadas las conexiones sobreponga la luminaria sobre la superficie teniendo en cuenta los orificios de los chazos y los de la luminaria que se realizaron en el paso 1 y atornille en cada uno de los tres puntos.




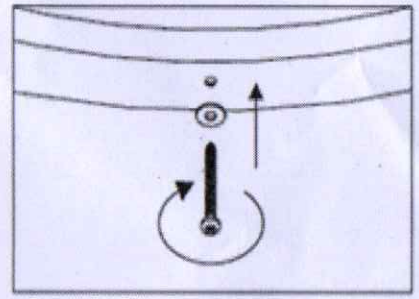

6. Insertar el difusor y roscarlo en la base de la luminaria que ya quedo instalada en el paso 3.

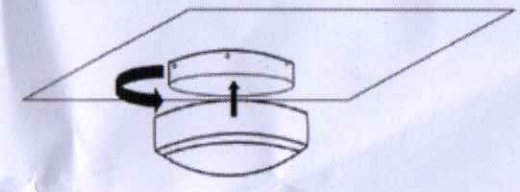

7. luminaria completamente instalada.

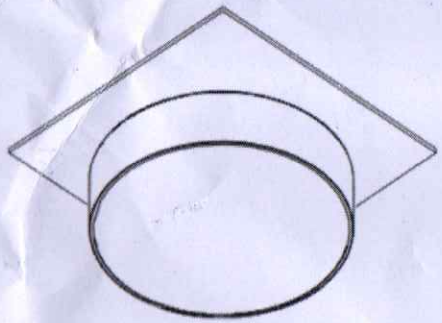

Stand Iluminaciones – Bogotá, Colombia www.standiluminaciones.com

MANUAL DE INSTALACIONAPLIQUE SILICONADO LED



RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO

- Apague la energía antes de la inspección o instalación.
- Desempaque cuidadosamente la unidad e inspeccione adecuadamente los defectos antes de la instalación. Use guantes de trabajo para evitar que la suciedad y otros contaminantes se transfieran a la luminaria.
- Instale la luminaria de acuerdo con el Código eléctrico y las especificaciones aplicables
- La instalación o el mantenimiento debe ser realizado por personal capacitado.
- La suciedad y el polvo reducen el desempeño de la luminaria, se debe realizar la limpieza del producto regularmente (se sugiere cada seis meses).

Nota1: Para la limpieza use un paño suave que no deje hebras o residuos. Use un paño húmedo primero y luego uno seco. Evite el uso de materiales que puedan rayar las superficies. No usar detergentes, disolventes, anticorrosivos o insecticidas para limpiar el producto.

Nota2: La luminaria no es apta para utilizarla en el exterior

STAND
iluminaciones s.a.s

STANDILUMINACIONES SAS
Bodega 6a
Parque Industrial Santa Lucia Km 3.3 vía Siberia Funza,
Colombia, Sur América.
PBX:(57-1) 7440701 - 316 8753938

Stand Iluminaciones – Bogotá, Colombia www.standiluminaciones.com