
#22

STAND iluminaciones s.a.s

Stil LED

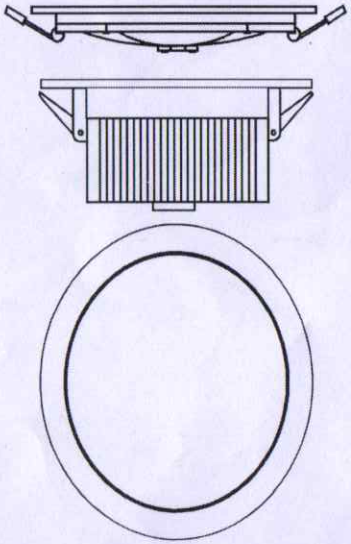

MANUAL DE INSTALACION BALAS FLAT Y RECESADAS


⚠ AVISO

- Asegúrese que este manual sea destinado a los instaladores e usuarios.
- Desconecte la corriente eléctrica antes de la instalación o mantenimiento.
- Esta luminaria debe ser utilizada en ambientes internos, no es permitido o uso en lugares con alta temperatura y alta humedad.


⚠ Para instalar este producto debe seguir las siguientes instrucciones.
Guarde el manual de instrucciones para futuras consultas.
No cambie los componentes de los productos usted mismo para evitar accidentes.

MANUAL DE INSTALACION BALAS FLAT Y RECESADAS

1. Compruebe las dimensiones de la luminaria y realice la perforación en el cielo raso de acuerdo a la potencia seleccionada.

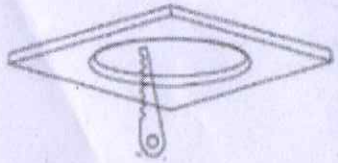


2. Conecte el plug de la luminaria con el de la fuente de alimentación.

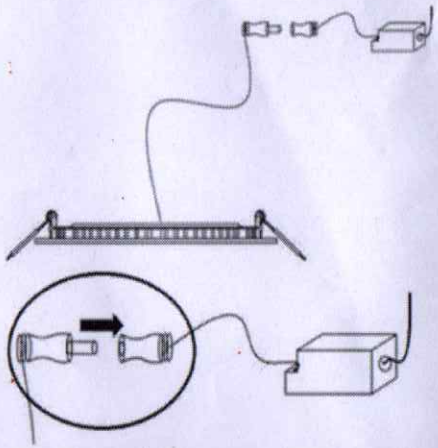


Nota1: es importante conectar primero la luminaria a la fuente de alimentación antes de energizarla, ya que se corre el riesgo de quemarla


Nota 2: se recomienda utilizar aislador de plástico en el empalme para evitar que se desconecten los plug.

3.Realice a través del cable de alimentación el empalme con la fuente de la luminaria y energice.

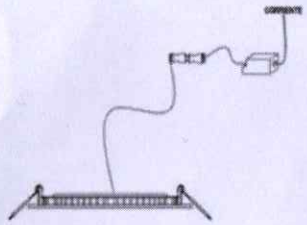


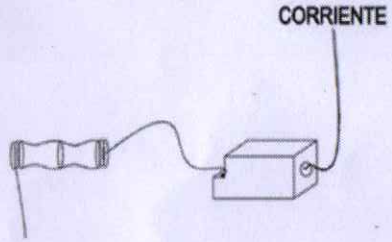


Presione los dos resortes en su respectiva abertura y empuje la luminaria hacia la posición correcta (compruebe que no han quedado cables o tubos atravesando la interfaz de la instalación).

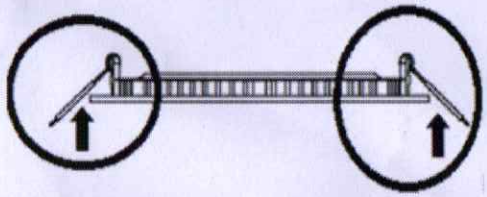

5. Introduzca la luminaria en la perforación realizada en el paso N° 1

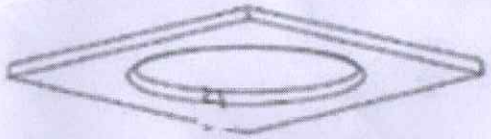

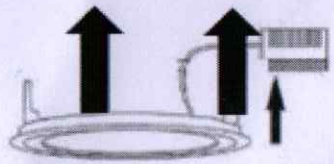

6. Instalación completa





DIAGRAMA ELECTRICO

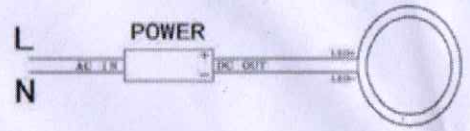

RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO

- Apague la energía antes de la inspección o instalación.
- Desempaque cuidadosamente la unidad e inspeccione adecuadamente los defectos antes de la instalación. Use guantes de trabajo para evitar que la suciedad y otros contaminantes se transfieran a la luminaria.
- Instale la luminaria de acuerdo con el Código eléctrico y las especificaciones aplicables
- La instalación o el mantenimiento debe ser realizado por personal capacitado.
- La suciedad y el polvo reducen el desempeño de la luminaria, se debe realizar la limpieza del producto regularmente (se sugiere cada seis meses).

STAND iluminaciones s.a.s

STANDILUMINACIONES SAS
Bodega 6a
Parque Industrial Santa Lucia Km 3.3 vía Siberia Funza,
Colombia, Sur América.
PBX:(57-1) 7440701 - 316 8753938

Stand Iluminaciones – Bogotá, Colombia www.standiluminaciones.com