INSTRUCCIONES DE INSATALACIÓN - SENSOR DE PRESENCIA ST07

Bienvenido como usuario del sensor de presencia ST07.

El producto dispone de un detector de circuito integrado de alta sensibilidad, esto garantiza su operación automática, conveniente seguridad, economía en el consumo de energía y una operación práctica. El sensor opera a partir de la energía de las personas cuando entra en el rango de detección, operando inmediatamente la fuente de energía eléctrica. El sensor puede identificar la luz del día y de la noche automáticamente. Es fácil de instalar y usado ampliamente.

ESPECIFICACIONES:

Fuente de energía:	110-130V
Capacidad de carga :	200W
Frecuencia:	60Hz
Rango de detección	360*
Distancia de detección:	6.0 mts. Máx.
Altura de instalación:	2.20 – 4.0 mts
Tiempo de encendido:	min 10 seg. / máx. 7 min
MARCA	INTER LIGHT

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

El procedimiento de instalación debe hacerlo un Electricista certificado


1. .Corte la energía desde el breaker del tablero de distribución.
2. Retire el soporte en forma de disco de la base del sensor. Sujétela al cielo raso mediante tornillos a través de los orificios de sujeción.
3. identifique los cables de fase, de neutro y de conexión a tierra.
4. Identifique en la caja de instalación los alambres o cables que corresponden a cada una de las líneas, y conecte mediante conectores apropiados, los cables correspondientes. No hacer conexiones entre cables y alambres entorchando los conductores. Debe utilizarse conectores para asegurar su apropiada conexión.
5. Monte la base del sensor en el disco de fijación.
6. Restablezca la energía desde el breaker del tablero, y proceda a la calibración del sensor utilizando los botones para graduar el tiempo de encendido y la sensibilidad a la luz.

Nota:

Este sensor solo opera in áreas oscuras, o en la noche donde la luz del ambiente no exceda 20 Luxes.

STAND
iluminaciones s.a.s

StilLED

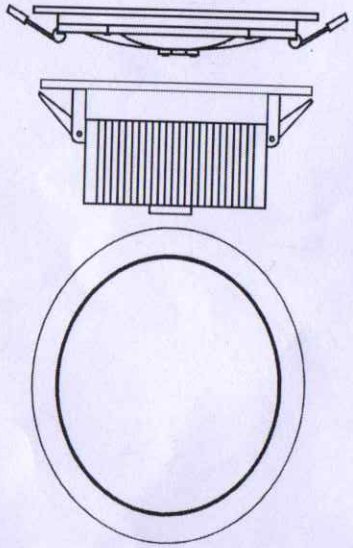

MANUAL DE INSTALACION BALAS FLAT Y RECESADAS


AVISO

- Asegúrese que este manual sea destinado a los instaladores e usuarios.
- Desconecte la corriente eléctrica antes de la instalación o mantenimiento.
- Esta luminaria debe ser utilizada en ambientes internos, no es permitido o uso en lugares con alta temperatura y alta humedad.


Para instalar este producto debe seguir las siguientes instrucciones.
Guarde el manual de instrucciones para futuras consultas.
No cambie los componentes de los productos usted mismo para evitar accidentes.

MANUAL DE INSTALACION BALAS FLAT Y RECESADAS

1. Compruebe las dimensiones de la luminaria y realice la perforación en el cielo raso de acuerdo a la potencia seleccionada.

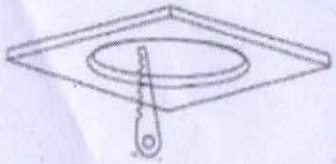


2. Conecte el plug de la luminaria con el de la fuente de alimentación.

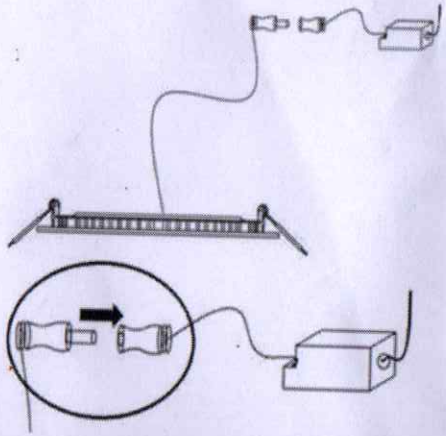


Nota1: es importante conectar primero la luminaria a la fuente de alimentación antes de energizarla, ya que se corre el riesgo de quemarla

Nota 2: se recomienda utilizar aislador de plástico en el empalme para evitar que se desconecten los plug.


3.Realice a través del cable de alimentación el empalme con la fuente de la luminaria y energice.

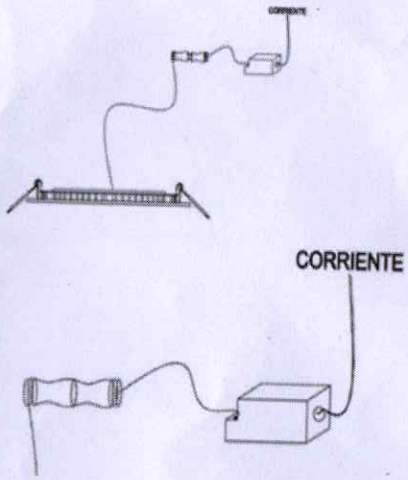

Presione los dos resortes en su respectiva abertura y empuje la luminaria hacia la posición correcta (compruebe que no han quedado cables o tubos atravesando la interfaz de la instalación).

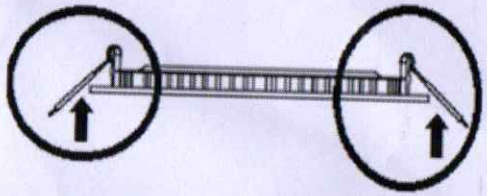

5. Introduzca la luminaria en la perforación realizada en el paso N° 1

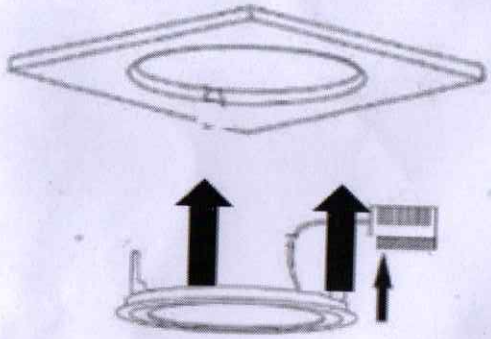

6. Instalación completa





DIAGRAMA ELECTRICO

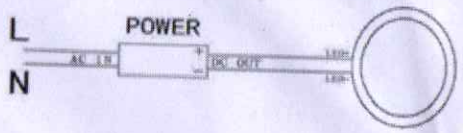

RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO

- Apague la energía antes de la inspección o instalación.
- Desempaque cuidadosamente la unidad e inspeccione adecuadamente los defectos antes de la instalación. Use guantes de trabajo para evitar que la suciedad y otros contaminantes se transfieran a la luminaria.
- Instale la luminaria de acuerdo con el Código eléctrico y las especificaciones aplicables
- La instalación o el mantenimiento debe ser realizado por personal capacitado.
- La suciedad y el polvo reducen el desempeño de la luminaria, se debe realizar la limpieza del producto regularmente (se sugiere cada seis meses).

STAND
iluminaciones s.a.s

STANDILUMINACIONES SAS
Bodega 6a
Parque Industrial Santa Lucia Km 3.3 vía Siberia Funza,
Colombia, Sur América.
PBX:(57-1) 7440701 - 316 8753938

Stand Iluminaciones – Bogotá, Colombia · www.standiluminaciones.com