

legrand®

AQ-303BGF / AQ-303GF / AQ-303TGF / AQS-303BGF / AQS-303TGF / GL-303AGF / GLS-303AGF
675346 / 676046 / 676096 / 676146 / 676186 / 676246 / 681546N / 681546R / 686375 / 690663
BTICINO: AM5028BGF / SAM5028BGF / 1228BGF / S1228BGF
P&S: 2095-W / 2095-WLUM



•Sin protección G.F.C.I..

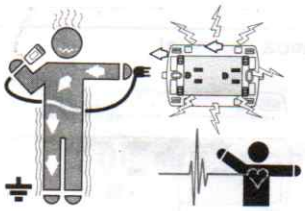


•Con protección G.F.C.I



• Características del Tomacorriente GFCI/ICFT *

VISTA FRONTAL

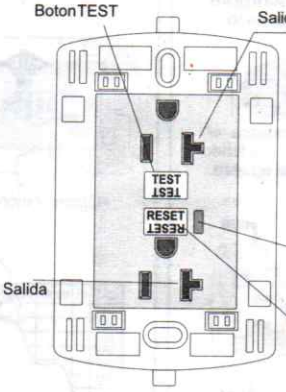

VISTA POSTERIOR



* **GFCI:** Ground Fault Circuit Interruption
ICFT : Interruptor de Circuito de Falla a Tierra

01-091-001-1

•Especificaciones técnicas

- Corriente / voltaje nominales : 20Amp / 125VAC
- Tiempo de disparo: 0,025 segundos
- Valor de corriente de falla que ocasiona apertura: 5 +/- 1mA
- Rango de voltaje de operación: 102 - 132 VAC
- Construida en material termoplástico que soporta altos impactos



Precaucion


- Para evitar serios electrochoques o electrocución, siempre **APAGUE** el suministro eléctrico en el panel de servicio antes de trabajar con los cables.
- Utilice este tomacorriente GFCI/ICFT con alambres de cobre o revestidos de cobre. No usar con cables de aluminio.
- No instale este tomacorriente GFCI/ICFT en un circuito que suministre electricidad a equipo de sustentación de vida ya que si el GFCI/ICFT se dispara, apagará el equipo.
- Deber ser intalado por personal calificado y de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales.

•Acerca de las conexiones de los alambres:







Instalación con derivación

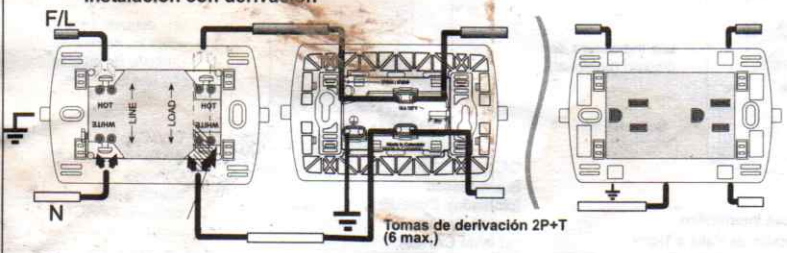

•Procedimiento para la prueba mensual

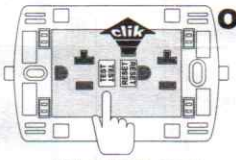

•Oprima botón negro

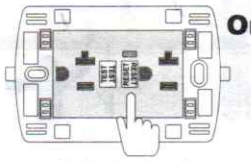

•Oprima botón rojo



Registro de prueba

Mes / Año	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
2011												
2012												
2013												
2014												
2015												
2016												
2017												
2018												
2019												
2020												