Mantenimiento de Elevadores s.a.s.

SG-SST Nº 439

MANTENIMIENTO PREVENTIVO


FECHA 28-06-24	H. INICIO	H. FIN	TORRE	ASCENSOR Carga
EDIFICIO Sena calle 52			CIUDAD Bogota	ESCALERA N→A
TECNICO Luis Alvarez				C.C. 1178027886
TECNICO				C.C.

A continuación, se mencionaran las labores que se realizaran durante el mantenimiento.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES	B	M	R	NC
1	Maquina de tracción y polea deflectora	X			
2	Iluminación cuarto de máquinas	X			
3	Nivel de aceite máquina de tracción				
4	Panel de control	X			
5	Condiciones generales cuarto de máquinas	X			
6	Freno máquina de tracción				
7	Limitador de velocidad				
8	Cables de tracción y compensación	X			
9	Cables viajeros				
10	Zapatas guías de cabina y contrapeso	X			
11	Cerraduras puertas de hall				
12	Operador de puertas				
13	Limites superior e inferior	X			
14	Alumbrado de cabina	X			
15	Alarma, intercomunicador, luz de emergencia				
16	Botonería				
17	Indicadores de posición				
18	Cable del gobernador	X			
19	Seguridad ascensor, paracaídas	X			
20	Botones de registro				
21	Distancia entre pisaderas				
22	Holguras en las puertas				
23	Sistema pesa carga	X			
24	Circuito de seguridades	X			
25	Embolo hidráulico				
26	Niveles de aceite				
27	Válvula, bombas				
28	Limpieza y lubricación	X			

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS	B	M	R	NC
1	Funcionamiento de interruptores y botones				
2	Peldaños y peines de embarque				
3	Sistema de seguridad plataforma				
4	Sistema de seguridad pasamanos				
5	Peldaños y rieles guías				
6	Distancia entre peldaños y peines				
7	Distancia entre el peldaño y guardaescoba				
8	Mecanismos de arrastre banda pasamanos				
9	Freno maquina de tracción				
10	Correas maquina de tracción				
11	Sistema de seguridad cadena de arrastre				
12	Demarcación de seguridad en el peldaño				
13	Panel de control interior				
14	Iluminación interior				
15	Paro de emergencia				
16	Condiciones de funcionamiento generales				
17	Limpieza y lubricación				
18	Vallas de proteccion durante el mantenimiento				

USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

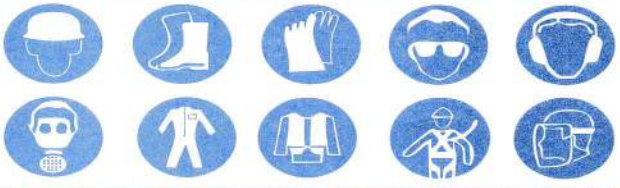

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo, lubricación y limpieza

Firma el cliente que recibe a satisfacción

Luis E Alvarez

Firma y sello del técnico encargado

Marque con X si es: B: Bueno M: Malo R: Regular NC: Necesita Cambio

ATENCIÓN A EMERGENCIAS LAS 24 HORAS DEL DÍA 312 485 3004 - 316 235 1296 - 756 9930 CALLE 16A # 13 - 66 OF 402

Instalación, Modernización, Mantenimiento, Normatividad, Asesorías, Interventorías,
Todo lo que usted necesita para su sistema de elevación

Mantenimiento de Elevadores s.a.s.

SG-SST Nº 440

MANTENIMIENTO PREVENTIVO


FECHA 28-06-24	H. INICIO	H. FIN	TORRE	ASCENSOR Restaurante
EDIFICIO Sena calle 52			CIUDAD Bogota	ESCALERA N-A
TECNICO Luis Alvarez				C.C. 1118027886
TECNICO				C.C.

A continuación, se mencionaran las labores que se realizaran durante el mantenimiento.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES	B	M	R	NC
1	Maquina de tracción y polea deflectora	X			
2	Iluminación cuarto de máquinas				
3	Nivel de aceite máquina de tracción				
4	Panel de control	X			
5	Condiciones generales cuarto de máquinas				
6	Freno máquina de tracción				
7	Limitador de velocidad				
	Cables de tracción y compensación				
9	Cables viajeros				
10	Zapatas guías de cabina y contrapeso	X			
11	Cerraduras puertas de hall				
12	Operador de puertas				
13	Limites superior e inferior	X			
14	Alumbrado de cabina				
15	Alarma, intercomunicador, luz de emergencia				
16	Botonería				
17	Indicadores de posición				
18	Cable del gobernador				
19	Seguridad ascensor, paracaídas				
20	Botones de registro				
21	Distancia entre pisaderas				
22	Holguras en las puertas				
23	Sistema pesa carga				
24	Circuito de seguridades	X			
25	Embolo hidráulico				
26	Niveles de aceite				
27	Válvula, bombas				
	Limpieza y lubricación	X			

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS	B	M	R	NC
1	Funcionamiento de interruptores y botones				
2	Peldaños y peines de embarque				
3	Sistema de seguridad plataforma				
4	Sistema de seguridad pasamanos				
5	Peldaños y rieles guías				
6	Distancia entre peldaños y peines				
7	Distancia entre el peldaño y guardaescoba				
8	Mecanismos de arrastre banda pasamanos				
9	Freno maquina de tracción				
10	Correas maquina de tracción				
11	Sistema de seguridad cadena de arrastre				
12	Demarcación de seguridad en el peldaño				
13	Panel de control interior				
14	Iluminación interior				
15	Paro de emergencia				
16	Condiciones de funcionamiento generales				
17	Limpieza y lubricación				
18	Vallas de proteccion durante el mantenimiento				

USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

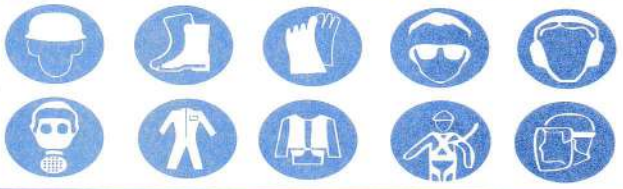

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo, limpieza y lubricación

Firma el cliente que recibe a satisfacción

Luis EAlvarez

Firma y sello del técnico encargado

Marque con X si es: B: Bueno M: Malo R: Regular NC: Necesita Cambio

ATENCIÓN A EMERGENCIAS LAS 24 HORAS DEL DÍA 312 485 3004 - 316 235 1296 - 756 9930 CALLE 16A # 13 - 66 OF 402

Instalación, Modernización, Mantenimiento, Normatividad, Asesorías, Interventorías,
Todo lo que usted necesita para su sistema de elevación

Mantenimiento de Elevadores s.a.s.

SG-SST Nº 438

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA 28-06-21	H. INICIO	H. FIN	TORRE	ASCENSOR Caracas
EDIFICIO Sena Calle 52			CIUDAD Bogota	ESCALERA N-A
TECNICO Luis Alvarez				C.C. 1178027886
TECNICO				C.C.

A continuación, se mencionaran las labores que se realizaran durante el mantenimiento.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES	B	M	R	NC
1	Maquina de tracción y polea deflectora	X			
2	Iluminación cuarto de máquinas	X			
3	Nivel de aceite máquina de tracción				
4	Panel de control	X			
5	Condiciones generales cuarto de máquinas	X			
6	Freno máquina de tracción				
7	Limitador de velocidad				
8	Cables de tracción y compensación	X			
9	Cables viajeros				
10	Zapatas guías de cabina y contrapeso	X			
11	Cerraduras puertas de hall				
12	Operador de puertas				
13	Limites superior e inferior	X			
14	Alumbrado de cabina	X			
15	Alarma, intercomunicador, luz de emergencia				
16	Botonería				
17	Indicadores de posición				
18	Cable del gobernador	X			
19	Seguridad ascensor, paracaídas	X			
20	Botones de registro				
21	Distancia entre pisaderas				
22	Holguras en las puertas				
23	Sistema pesa carga	X			
24	Circuito de seguridades	X			
25	Embolo hidráulico				
26	Niveles de aceite				
27	Válvula, bombas				
28	Limpieza y lubricación	X			

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS	B	M	R	NC
1	Funcionamiento de interruptores y botones				
2	Peldaños y peines de embarque				
3	Sistema de seguridad plataforma				
4	Sistema de seguridad pasamanos				
5	Peldaños y rieles guías				
6	Distancia entre peldaños y peines				
7	Distancia entre el peldaño y guardaescoba				
8	Mecanismos de arrastre banda pasamanos				
9	Freno maquina de tracción				
10	Correas maquina de tracción				
11	Sistema de seguridad cadena de arrastre				
12	Demarcación de seguridad en el peldaño				
13	Panel de control interior				
14	Iluminación interior				
15	Paro de emergencia				
16	Condiciones de funcionamiento generales				
17	Limpieza y lubricación				
18	Vallas de protección durante el mantenimiento				

USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo, limpieza y lubricación

Firma el cliente que recibe a satisfacción

Luis E Alvarez

Firma y sello del técnico encargado

Marque con X si es: B: Bueno M: Malo R: Regular NC: Necesita Cambio

ATENCIÓN A EMERGENCIAS LAS 24 HORAS DEL DÍA 312 485 3004 - 316 235 1296 - 756 9930 CALLE 16A # 13 - 66 OF 402

Mantenimiento de Elevadores s.a.s.

SG-SST Nº 0323

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA 18/07/24	H. INICIO	H. FIN	TORRE	ASCENSOR Montaplatos
EDIFICIO Sena	calle 52		CIUDAD Bogota	ESCALERA
TECNICO Diego Rodriguez Blanco				C.C. 1143366108
TECNICO				C.C.

A continuación, se mencionaran las labores que se realizaran durante el mantenimiento.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES	B	M	R	NC
1	Maquina de tracción y polea deflectora	X			
2	Iluminación cuarto de máquinas				
3	Nivel de aceite máquina de tracción				
4	Panel de control				
5	Condiciones generales cuarto de máquinas				
6	Freno máquina de tracción				
7	Limitador de velocidad				
8	Cables de tracción y compensación	X			
	Cables viajeros				
10	Zapatas guías de cabina y contrapeso				
11	Cerraduras puertas de hall				
12	Operador de puertas				
13	Limites superior e inferior	X			
14	Alumbrado de cabina				
15	Alarma, intercomunicador, luz de emergencia				
16	Botonería	X			
17	Indicadores de posición				
18	Cable del gobernador				
19	Seguridad ascensor, paracaídas				
20	Botones de registro	X			
21	Distancia entre pisaderas				
22	Holguras en las puertas	X			
23	Sistema pesa carga				
24	Circuito de seguridades	X			
25	Embolo hidráulico				
26	Niveles de aceite				
27	Válvula, bombas				
28	Limpieza y lubricación	X			

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS	B	M	R	NC
1	Funcionamiento de interruptores y botones				
2	Peldaños y peines de embarque				
3	Sistema de seguridad plataforma				
4	Sistema de seguridad pasamanos				
5	Peldaños y rieles guías				
6	Distancia entre peldaños y peines				
7	Distancia entre el peldaño y guardaescoba				
8	Mecanismos de arrastre banda pasamanos				
9	Freno maquina de tracción				
10	Correas maquina de tracción				
11	Sistema de seguridad cadena de arrastre				
12	Demarcación de seguridad en el peldaño				
13	Panel de control interior				
14	Iluminación interior				
15	Paro de emergencia				
16	Condiciones de funcionamiento generales				
17	Limpieza y lubricación				
18	Vallas de proteccion durante el mantenimiento				



OBSERVACIONES

mantenimiento preventivo, ajustes, limpieza y lubricacion

Firma el cliente que recibe a satisfacción

Firma y sello del técnico encargado

Marque con X si es: B: Bueno M: Malo R: Regular NC: Necesita Cambio

Mantenimiento de Elevadores s.a.s.

SG-SST Nº 0321

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA 18/07/24	H. INICIO	H. FIN	TORRE	ASCENSOR Carga
EDIFICIO Sena Calle 52			CIUDAD Bogota	ESCALERA
TECNICO Diego Rodriguez				C.C. 1143366100
TECNICO				C.C.

A continuación, se mencionaran las labores que se realizaran durante el mantenimiento.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES	B	M	R	NC
1	Maquina de tracción y polea deflectora	X			
2	Iluminación cuarto de máquinas	X			
3	Nivel de aceite máquina de tracción				
4	Panel de control	X			
5	Condiciones generales cuarto de máquinas	X			
6	Freno máquina de tracción				
7	Limitador de velocidad	X			
8	Cables de tracción y compensación	X			
	Cables viajeros				
10	Zapatas guías de cabina y contrapeso	X			
11	Cerraduras puertas de hall				
12	Operador de puertas				
13	Limites superior e inferior	X			
14	Alumbrado de cabina	X			
15	Alarma, intercomunicador, luz de emergencia	X			
16	Botonería	X			
17	Indicadores de posición				
18	Cable del gobernador				
19	Seguridad ascensor, paracaídas	X			
20	Botones de registro	X			
21	Distancia entre pisaderas	X			
22	Holguras en las puertas	X			
23	Sistema pesa carga				
24	Circuito de seguridades	X			
25	Embolo hidráulico				
26	Niveles de aceite				
27	Válvula, bombas				
28	Limpieza y lubricación	X			

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS	B	M	R	NC
1	Funcionamiento de interruptores y botones				
2	Peldaños y peines de embarque				
3	Sistema de seguridad plataforma				
4	Sistema de seguridad pasamanos				
5	Peldaños y rieles guías				
6	Distancia entre peldaños y peines				
7	Distancia entre el peldaño y guardaescoba				
8	Mecanismos de arrastre banda pasamanos				
9	Freno maquina de tracción				
10	Correas maquina de tracción				
11	Sistema de seguridad cadena de arrastre				
12	Demarcación de seguridad en el peldaño				
13	Panel de control interior				
14	Iluminación interior				
15	Paro de emergencia				
16	Condiciones de funcionamiento generales				
17	Limpieza y lubricación				
18	Vallas de proteccion durante el mantenimiento				

USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo, ajustes, limpieza y lubricacion

1. Pendiente proteccion cubrir hueco intermedio puertas
2. Verificar falsas llamadas cabina
3. Instalar seguridad

Firma el cliente que recibe a satisfacción

Firma y sello del técnico encargado

Marque con X si es: B: Bueno M: Malo R: Regular NC: Necesita Cambio

Mantenimiento de Elevadores s.a.s.

SG-SST Nº 0322

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA 18/07/24	H. INICIO	H. FIN	TORRE	ASCENSOR Caracas
EDIFICIO Sena calle 52			CIUDAD Bogota	ESCALERA
TECNICO Diego Rodriguez Blanco				C.C. 1143564108
TECNICO				C.C.

A continuación, se mencionaran las labores que se realizaran durante el mantenimiento.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES	B	M	R	NC
1	Maquina de tracción y polea deflectora	X			
2	Iluminación cuarto de máquinas	X			
3	Nivel de aceite máquina de tracción				
4	Panel de control	X			
5	Condiciones generales cuarto de máquinas	X			
6	Freno máquina de tracción				
7	Limitador de velocidad	X			
8	Cables de tracción y compensación	X			
	Cables viajeros				
10	Zapatas guías de cabina y contrapeso	X			
11	Cerraduras puertas de hall				
12	Operador de puertas				
13	Limites superior e inferior	X			
14	Alumbrado de cabina	X			
15	Alarma, intercomunicador, luz de emergencia	X			
16	Botonería	X			
17	Indicadores de posición				
18	Cable del gobernador				
19	Seguridad ascensor, paracaídas	X			
20	Botones de registro	X			
21	Distancia entre pisaderas	X			
22	Holguras en las puertas	X			
23	Sistema pesa carga				
24	Circuito de seguridades	X			
25	Embolo hidráulico				
26	Niveles de aceite				
27	Válvula, bombas				
28	Limpieza y lubricación	X			

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS	B	M	R	NC
1	Funcionamiento de interruptores y botones				
2	Peldaños y peines de embarque				
3	Sistema de seguridad plataforma				
4	Sistema de seguridad pasamanos				
5	Peldaños y rieles guías				
6	Distancia entre peldaños y peines				
7	Distancia entre el peldaño y guardaescoba				
8	Mecanismos de arrastre banda pasamanos				
9	Freno maquina de tracción				
10	Correas maquina de tracción				
11	Sistema de seguridad cadena de arrastre				
12	Demarcación de seguridad en el peldaño				
13	Panel de control interior				
14	Iluminación interior				
15	Paro de emergencia				
16	Condiciones de funcionamiento generales				
17	Limpieza y lubricación				
18	Vallas de proteccion durante el mantenimiento				



OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo, ajustes, limpieza y lubricacion

1. Pendiente graseras fozas
2. Instalar lamina para cubrir hueco intermedio puerta
3. Pendiente seguridad

Firma el cliente que recibe a satisfacción

Firma y sello del técnico encargado

Marque con X si es: B: Bueno M: Malo R: Regular NC: Necesita Cambio

Mantenimiento de Elevadores s.a.s.

SG-SST Nº 0427

MANTENIMIENTO PREVENTIVO


FECHA 23-08-24	H. INICIO	H. FIN	TORRE	ASCENSOR de Carga
EDIFICIO Sena Calle 52			CIUDAD Bogota	ESCALERA N-A
TECNICO Luis Alvarez				C.C. 1178024886
TECNICO				C.C.

A continuación, se mencionaran las labores que se realizaran durante el mantenimiento.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES	B	M	R	NC
1	Maquina de tracción y polea deflectora	X			
2	Iluminación cuarto de máquinas	X			
3	Nivel de aceite máquina de tracción				
4	Panel de control				
5	Condiciones generales cuarto de máquinas	X			
6	Freno máquina de tracción				
7	Limitador de velocidad				
8	Cables de tracción y compensación	X			
9	Cables viajeros				
10	Zapatas guías de cabina y contrapeso	X			
11	Cerraduras puertas de hall				
12	Operador de puertas				
13	Limites superior e inferior	X			
14	Alumbrado de cabina				
15	Alarma, intercomunicador, luz de emergencia	X			
16	Botonería				
17	Indicadores de posición				
18	Cable del gobernador	X			
19	Seguridad ascensor, paracaídas	X			
20	Botones de registro				
21	Distancia entre pisaderas				
22	Holguras en las puertas				
23	Sistema pesa carga	X			
24	Circuito de seguridades	X			
25	Embolo hidráulico				
26	Niveles de aceite				
27	Válvula, bombas				
28	Limpieza y lubricación	X			

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS	B	M	R	NC
1	Funcionamiento de interruptores y botones				
2	Peldaños y peines de embarque				
3	Sistema de seguridad plataforma				
4	Sistema de seguridad pasamanos				
5	Peldaños y rieles guías				
6	Distancia entre peldaños y peines				
7	Distancia entre el peldaño y guardaescoba				
8	Mecanismos de arrastre banda pasamanos				
9	Freno maquina de tracción				
10	Correas maquina de tracción				
11	Sistema de seguridad cadena de arrastre				
12	Demarcación de seguridad en el peldaño				
13	Panel de control interior				
14	Iluminación interior				
15	Paro de emergencia				
16	Condiciones de funcionamiento generales				
17	Limpieza y lubricación				
18	Vallas de proteccion durante el mantenimiento				

USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

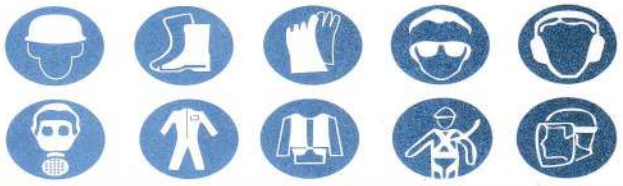

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo, ajustes, limpieza y lubricación

Firma el cliente que recibe a satisfacción

Luis E Alvarez

Firma y sello del técnico encargado

Marque con X si es: B: Bueno M: Malo R: Regular NC: Necesita Cambio

ATENCIÓN A EMERGENCIAS LAS 24 HORAS DEL DÍA 312 485 3004 - 316 235 1296 - 756 9930 CALLE 16A # 13 - 66 OF 402

Instalación, Modernización, Mantenimiento, Normatividad, Asesorías, Interventorías,
Todo lo que usted necesita para su sistema de elevación

Mantenimiento de Elevadores s.a.s.

SG-SST Nº 0428

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA 23 - 08 - 24	H. INICIO	H. FIN	TORRE	ASCENSOR Costado Caracas
EDIFICIO Sena Calle 52			CIUDAD Bogota	ESCALERA N - A
TECNICO Luis Alvarez				C.C. 1118024886
TECNICO				C.C.

A continuación, se mencionaran las labores que se realizaran durante el mantenimiento.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES	B	M	R	NC
1	Maquina de tracción y polea deflectora	X			
2	Iluminación cuarto de máquinas	X			
3	Nivel de aceite máquina de tracción				
4	Panel de control	X			
5	Condiciones generales cuarto de máquinas	X			
6	Freno máquina de tracción				
7	Limitador de velocidad	X			
8	Cables de tracción y compensación				
9	Cables viajeros				
10	Zapatas guías de cabina y contrapeso	X			
11	Cerraduras puertas de hall	X			
12	Operador de puertas				
13	Limites superior e inferior	X			
14	Alumbrado de cabina	X			
15	Alarma, intercomunicador, luz de emergencia	X			
16	Botonería				
17	Indicadores de posición				
18	Cable del gobernador	X			
19	Seguridad ascensor, paracaídas	X			
20	Botones de registro				
21	Distancia entre pisaderas				
22	Holguras en las puertas				
23	Sistema pesa carga	X			
24	Circuito de seguridades	X			
25	Embolo hidráulico				
26	Niveles de aceite				
27	Válvula, bombas				
28	Limpieza y lubricación	X			

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS	B	M	R	NC
1	Funcionamiento de interruptores y botones				
2	Peldaños y peines de embarque				
3	Sistema de seguridad plataforma				
4	Sistema de seguridad pasamanos				
5	Peldaños y rieles guías				
6	Distancia entre peldaños y peines				
7	Distancia entre el peldaño y guardaescoba				
8	Mecanismos de arrastre banda pasamanos				
9	Freno maquina de tracción				
10	Correas maquina de tracción				
11	Sistema de seguridad cadena de arrastre				
12	Demarcación de seguridad en el peldaño				
13	Panel de control interior				
14	Iluminación interior				
15	Paro de emergencia				
16	Condiciones de funcionamiento generales				
17	Limpieza y lubricación				
18	Vallas de proteccion durante el mantenimiento				

USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo, ajustes, limpieza y lubricación

Firma el cliente que recibe a satisfacción

Luis E Alvarez

Firma y sello del técnico encargado

Marque con X si es: B: Bueno M: Malo R: Regular NC: Necesita Cambio

ATENCIÓN A EMERGENCIAS LAS 24 HORAS DEL DÍA 312 485 3004 - 316 235 1296 - 756 9930 CALLE 16A # 13 - 66 OF 402

Instalación, Modernización, Mantenimiento, Normatividad, Asesorías, Interventorías,
Todo lo que usted necesita para su sistema de elevación

Mantenimiento de Elevadores s.a.s.

SG-SST Nº 0429

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA 23-08-24	H. INICIO	H. FIN	TORRE	ASCENSOR Montacargas
EDIFICIO sena calle 52			CIUDAD Bogota	ESCALERA N-A
TECNICO Luis Alvarez				C.C. 77780288 6
TECNICO				C.C.

A continuación, se mencionaran las labores que se realizaran durante el mantenimiento.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES	B	M	R	NC
1	Maquina de tracción y polea deflectora	X			
2	Iluminación cuarto de máquinas	X			
3	Nivel de aceite máquina de tracción				
4	Panel de control				
5	Condiciones generales cuarto de máquinas				
6	Freno máquina de tracción	X			
7	Limitador de velocidad				
8	Cables de tracción y compensación	X			
9	Cables viajeros				
10	Zapatas guías de cabina y contrapeso	X			
11	Cerraduras puertas de hall				
12	Operador de puertas				
13	Limites superior e inferior	X			
14	Alumbrado de cabina				
15	Alarma, intercomunicador, luz de emergencia				
16	Botonería				
17	Indicadores de posición				
18	Cable del gobernador				
19	Seguridad ascensor, paracaídas				
20	Botones de registro				
21	Distancia entre pisaderas				
22	Holguras en las puertas				
23	Sistema pesa carga				
24	Circuito de seguridades	X			
25	Embolo hidráulico				
26	Niveles de aceite				
27	Válvula, bombas				
28	Limpieza y lubricación	X			

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS	B	M	R	NC
1	Funcionamiento de interruptores y botones				
2	Peldaños y peines de embarque				
3	Sistema de seguridad plataforma				
4	Sistema de seguridad pasamanos				
5	Peldaños y rieles guías				
6	Distancia entre peldaños y peines				
7	Distancia entre el peldaño y guardaescoba				
8	Mecanismos de arrastre banda pasamanos				
9	Freno maquina de tracción				
10	Correas maquina de tracción				
11	Sistema de seguridad cadena de arrastre				
12	Demarcación de seguridad en el peldaño				
13	Panel de control interior				
14	Iluminación interior				
15	Paro de emergencia				
16	Condiciones de funcionamiento generales				
17	Limpieza y lubricación				
18	Vallas de proteccion durante el mantenimiento				



OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo, ajustes, limpieza y lubricación

Firma el cliente que recibe a satisfacción

Luis E Alvarez

Firma y sello del técnico encargado

Marque con X si es: B: Bueno M: Malo R: Regular NC: Necesita Cambio

ATENCIÓN A EMERGENCIAS LAS 24 HORAS DEL DÍA 312 485 3004 - 316 235 1296 - 756 9930 CALLE 16A # 13 - 66 OF 402

Instalación, Modernización, Mantenimiento, Normatividad, Asesorías, Interventorías,
Todo lo que usted necesita para su sistema de elevación

Mantenimiento de Elevadores s.a.s.

SG-SST Nº 0275

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA 30-09-24	H. INICIO	H. FIN	TORRE	ASCENSOR Caracas
EDIFICIO Sena Calle 52			CIUDAD Bogota	ESCALERA N-A
TECNICO Luis Alvarez				C.C. 1118027886
TECNICO				C.C.

A continuación, se mencionaran las labores que se realizaran durante el mantenimiento.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES	B	M	R	NC
1	Maquina de tracción y polea deflectora	X			
2	Iluminación cuarto de máquinas	X			
3	Nivel de aceite máquina de tracción				
4	Panel de control	X			
5	Condiciones generales cuarto de máquinas	X			
6	Freno máquina de tracción				
7	Limitador de velocidad				
8	Cables de tracción y compensación	X			
9	Cables viajeros				
10	Zapatas guías de cabina y contrapeso	X			
11	Cerraduras puertas de hall	X			
12	Operador de puertas				
13	Limites superior e inferior	X			
14	Alumbrado de cabina	X			
15	Alarma, intercomunicador, luz de emergencia				X
16	Botonería				
17	Indicadores de posición				
18	Cable del gobernador	X			
19	Seguridad ascensor, paracaídas				
20	Botones de registro				
21	Distancia entre pisaderas				
22	Holguras en las puertas				
23	Sistema pesa carga	X			
24	Circuito de seguridades	X			
25	Embolo hidráulico				
26	Niveles de aceite				
27	Válvula, bombas				
28	Limpieza y lubricación	X			

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS	B	M	R	NC
1	Funcionamiento de interruptores y botones				
2	Peldaños y peines de embarque				
3	Sistema de seguridad plataforma				
4	Sistema de seguridad pasamanos				
5	Peldaños y rieles guías				
6	Distancia entre peldaños y peines				
7	Distancia entre el peldaño y guardaescoba				
8	Mecanismos de arrastre banda pasamanos				
9	Freno maquina de tracción				
10	Correas maquina de tracción				
11	Sistema de seguridad cadena de arrastre				
12	Demarcación de seguridad en el peldaño				
13	Panel de control interior				
14	Iluminación interior				
15	Paro de emergencia				
16	Condiciones de funcionamiento generales				
17	Limpieza y lubricación				
18	Vallas de proteccion durante el mantenimiento				

USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo, ajustes, limpieza y lubricación
Queda pendiente cambiar el Kit de emergencia

Firma el cliente que recibe á satisfacción

Luis E Alvarez
Firma y sello del técnico encargado

Marque con X si es: B: Bueno M: Malo R: Regular NC: Necesita Cambio

Mantenimiento de Elevadores s.a.s.

SG-SST Nº 0277

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA 30-09-24	H. INICIO	H. FIN	TORRE	ASCENSOR Montaplatos
EDIFICIO Sena Calle 52			CIUDAD	ESCALERA IV A
TECNICO Luis Alvarez				C.C. 1118027080
TECNICO				C.C.

A continuación, se mencionaran las labores que se realizaran durante el mantenimiento.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES	B	M	R	NC
1	Maquina de tracción y polea deflectora	X			
2	Iluminación cuarto de máquinas				
3	Nivel de aceite máquina de tracción				
4	Panel de control	X			
5	Condiciones generales cuarto de máquinas				
6	Freno máquina de tracción				
7	Limitador de velocidad				
8	Cables de tracción y compensación	X			
9	Cables viajeros				
10	Zapatas guías de cabina y contrapeso	X			
11	Cerraduras puertas de hall				
12	Operador de puertas				
13	Limites superior e inferior	X			
14	Alumbrado de cabina				
15	Alarma, intercomunicador, luz de emergencia				
16	Botonería				
17	Indicadores de posición				
18	Cable del gobernador				
19	Seguridad ascensor, paracaídas				
20	Botones de registro	X			
21	Distancia entre pisaderas				
22	Holguras en las puertas				
23	Sistema pesa carga				
24	Circuito de seguridades	X			
25	Embolo hidráulico				
26	Niveles de aceite				
27	Válvula, bombas				
28	Limpieza y lubricación	X			

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS	B	M	R	NC
1	Funcionamiento de interruptores y botones				
2	Peldaños y peines de embarque				
3	Sistema de seguridad plataforma				
4	Sistema de seguridad pasamanos				
5	Peldaños y rieles guías				
6	Distancia entre peldaños y peines				
7	Distancia entre el peldaño y guardaescoba				
8	Mecanismos de arrastre banda pasamanos				
9	Freno maquina de tracción				
10	Correas maquina de tracción				
11	Sistema de seguridad cadena de arrastre				
12	Demarcación de seguridad en el peldaño				
13	Panel de control interior				
14	Iluminación interior				
15	Paro de emergencia				
16	Condiciones de funcionamiento generales				
17	Limpieza y lubricación				
18	Vallas de proteccion durante el mantenimiento				



OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo, ajustes, limpieza y lubricación

Firma el cliente que recibe a satisfacción

Luis E Alvarez
Firma y sello del técnico encargado

Marque con X si es: B: Bueno M: Malo R: Regular NC: Necesita Cambio

ATENCIÓN A EMERGENCIAS LAS 24 HORAS DEL DÍA 312 485 3004 - 316 235 1296 - 756 9930 CALLE 16A # 13 - 66 OF 402

Mantenimiento de Elevadores s.a.s.

SG-SST Nº 0276

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA 30-09-24	H. INICIO	H. FIN	TORRE	ASCENSOR de Carga
EDIFICIO Sena Calle 52			CIUDAD Bogota	ESCALERA N.A
TECNICO Luis Alvarez				C.C. 1118027886
TECNICO				C.C.

A continuación, se mencionaran las labores que se realizaran durante el mantenimiento.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES	B	M	R	NC
1	Maquina de tracción y polea deflectora	X			
2	Iluminación cuarto de máquinas	X			
3	Nivel de aceite máquina de tracción				
4	Panel de control	X			
5	Condiciones generales cuarto de máquinas	X			
6	Freno máquina de tracción				
7	Limitador de velocidad				
8	Cables de tracción y compensación	X			
9	Cables viajeros				
10	Zapatas guías de cabina y contrapeso	X			
11	Cerraduras puertas de hall	X			
12	Operador de puertas				
13	Limites superior e inferior	X			
14	Alumbrado de cabina	X			
15	Alarma, intercomunicador, luz de emergencia				X
16	Botonería				
17	Indicadores de posición				
18	Cable del gobernador	X			
19	Seguridad ascensor, paracaídas	X			
20	Botones de registro				
21	Distancia entre pisaderas				
22	Holguras en las puertas				
23	Sistema pesa carga	X			
24	Circuito de seguridades	X			
25	Embolo hidráulico				
26	Niveles de aceite				
27	Válvula, bombas				
28	Limpieza y lubricación	X			

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS	B	M	R	NC
1	Funcionamiento de interruptores y botones				
2	Peldaños y peines de embarque				
3	Sistema de seguridad plataforma				
4	Sistema de seguridad pasamanos				
5	Peldaños y rieles guías				
6	Distancia entre peldaños y peines				
7	Distancia entre el peldaño y guardaescoba				
8	Mecanismos de arrastre banda pasamanos				
9	Freno maquina de tracción				
10	Correas maquina de tracción				
11	Sistema de seguridad cadena de arrastre				
12	Demarcación de seguridad en el peldaño				
13	Panel de control interior				
14	Iluminación interior				
15	Paro de emergencia				
16	Condiciones de funcionamiento generales				
17	Limpieza y lubricación				
18	Vallas de proteccion durante el mantenimiento				



OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo, ajustes, limpieza y lubricación

- Queda pendiente cambiar el kit de emergencia
- Falta arreglo de la targeta de paradas
- Pendiente citofonos

Firma el cliente que recibe a satisfacción

Luis E Alvarez
Firma y sello del técnico encargado

Marque con X si es: B: Bueno M: Malo R: Regular NC: Necesita Cambio

ATENCIÓN A EMERGENCIAS LAS 24 HORAS DEL DÍA 312 485 3004 - 316 235 1296 - 756 9930 CALLE 16A # 13 - 66 OF 402

Instalación, Modernización, Mantenimiento, Normatividad, Asesorías, Interventorías,
Todo lo que usted necesita para su sistema de elevación

Mantenimiento de Elevadores S.A.S.

SG-SST Nº 0295

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA 24-10-21	H. INICIO	H. FIN	TORRE	ASCENSOR	Montacargas
EDIFICIO Sena Calle 52			CIUDAD Bogota	ESCALERA	N-A
TECNICO Luis Alvarez				C.C.	1118017896
TECNICO				C.C.	

A continuación, se mencionaran las labores que se realizaran durante el mantenimiento.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES	B	M	R	NC
1	Maquina de tracción y polea deflectora	X			
2	Iluminación cuarto de máquinas				
3	Nivel de aceite máquina de tracción				
4	Panel de control	X			
5	Condiciones generales cuarto de máquinas				
6	Freno máquina de tracción				
7	Limitador de velocidad				
8	Cables de tracción y compensación	X			
9	Cables viajeros				
10	Zapatas guías de cabina y contrapeso	X			
11	Cerraduras puertas de hall				
12	Operador de puertas				
13	Limites superior e inferior	X			
14	Alumbrado de cabina				
15	Alarma, intercomunicador, luz de emergencia				
16	Botonería				
17	Indicadores de posición				
18	Cable del gobernador				
19	Seguridad ascensor, paracaídas				
20	Botones de registro				
21	Distancia entre pisaderas				
22	Holguras en las puertas				
23	Sistema pesa carga				
24	Circuito de seguridades	X			
25	Embolo hidráulico				
26	Niveles de aceite				
27	Válvula, bombas				
28	Limpieza y lubricación	X			

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS	B	M	R	NC
1	Funcionamiento de interruptores y botones				
2	Peldaños y peines de embarque				
3	Sistema de seguridad plataforma				
4	Sistema de seguridad pasamanos				
5	Peldaños y rieles guías				
6	Distancia entre peldaños y peines				
7	Distancia entre el peldaño y guardaescoba				
8	Mecanismos de arrastre banda pasamanos				
9	Freno maquina de tracción				
10	Correas maquina de tracción				
11	Sistema de seguridad cadena de arrastre				
12	Demarcación de seguridad en el peldaño				
13	Panel de control interior				
14	Iluminación interior				
15	Paro de emergencia				
16	Condiciones de funcionamiento generales				
17	Limpieza y lubricación				
18	Vallas de proteccion durante el mantenimiento				



OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo, ajustes, limpieza y lubricación

Firma el cliente que recibe a satisfacción

Luis E Alvarez
Firma y sello del técnico encargado

Marque con X si es: B: Bueno M: Malo R: Regular NC: Necesita Cambio

Mantenimiento de Elevadores S.A.S

Mantenimiento de Elevadores s.a.s.

SG-SST Nº 0293

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA	24-10-24	H. INICIO	H. FIN	TORRE	ASCENSOR de Carga
EDIFICIO	Sena Calle 52			CIUDAD Bogota	ESCALERA N A
TECNICO	Luis Alvarez				C.C. 7718278886
TECNICO					C.C.

A continuación, se mencionaran las labores que se realizaran durante el mantenimiento.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES	B	M	R	NC
1	Maquina de tracción y polea deflectora	X			
2	Iluminación cuarto de máquinas	X			
3	Nivel de aceite máquina de tracción				
4	Panel de control				
5	Condiciones generales cuarto de máquinas	X			
6	Freno máquina de tracción				
7	Limitador de velocidad	X			
8	Cables de tracción y compensación	X			
9	Cables viajeros				
10	Zapatas guías de cabina y contrapeso	X			
11	Cerraduras puertas de hall				
12	Operador de puertas				
13	Limites superior e inferior	X			
14	Alumbrado de cabina	X			
15	Alarma, intercomunicador, luz de emergencia				X
16	Botonería				
17	Indicadores de posición				
18	Cable del gobernador	X			
19	Seguridad ascensor, paracaídas	X			
20	Botones de registro				
21	Distancia entre pisaderas				
22	Holguras en las puertas				
23	Sistema pesa carga	X			
24	Circuito de seguridades	X			
25	Embolo hidráulico				
26	Niveles de aceite				
27	Válvula, bombas				
28	Limpieza y lubricación	X			

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS	B	M	R	NC
1	Funcionamiento de interruptores y botones				
2	Peldaños y peines de embarque				
3	Sistema de seguridad plataforma				
4	Sistema de seguridad pasamanos				
5	Peldaños y rieles guías				
6	Distancia entre peldaños y peines				
7	Distancia entre el peldaño y guardaescoba				
8	Mecanismos de arrastre banda pasamanos				
9	Freno maquina de tracción				
10	Correas maquina de tracción				
11	Sistema de seguridad cadena de arrastre				
12	Demarcación de seguridad en el peldaño				
13	Panel de control interior				
14	Iluminación interior				
15	Paro de emergencia				
16	Condiciones de funcionamiento generales				
17	Limpieza y lubricación				
18	Vallas de proteccion durante el mantenimiento				

USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo, ajustes, limpieza y lubricación
- Queda pendiente, cubrimiento espacio entre puertas
- Queda instalado kit de emergencia

Firma el cliente que recibe a satisfacción

Luis E Alvarez
Firma y sello del técnico encargado

Marque con X si es: B: Bueno M: Malo R: Regular NC: Necesita Cambio

Mantenimiento de Elevadores s.a.s.

SG-SST Nº 0294

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA 24-10-21	H. INICIO	H. FIN	TORRE	ASCENSOR Caracas
EDIFICIO Sena Calle 52			CIUDAD Bogota	ESCALERA N-A
TECNICO Luis Alvarez				C.C. 1118024886
TECNICO				C.C.

A continuación, se mencionaran las labores que se realizaran durante el mantenimiento.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES	B	M	R	NC
1	Maquina de tracción y polea deflectora	X			
2	Iluminación cuarto de máquinas	X			
3	Nivel de aceite máquina de tracción				
4	Panel de control	X			
5	Condiciones generales cuarto de máquinas	X			
6	Freno máquina de tracción				
7	Limitador de velocidad				
8	Cables de tracción y compensación	X			
9	Cables viajeros				
10	Zapatas guías de cabina y contrapeso	X			
11	Cerraduras puertas de hall	X			
12	Operador de puertas				
13	Limites superior e inferior	X			
14	Alumbrado de cabina	X			
15	Alarma, intercomunicador, luz de emergencia	X			
16	Botonería				
17	Indicadores de posición				
18	Cable del gobernador	X			
19	Seguridad ascensor, paracaídas	X			
20	Botones de registro				
21	Distancia entre pisaderas				
22	Holguras en las puertas				
23	Sistema pesa carga	X			
24	Circuito de seguridades	X			
25	Embolo hidráulico				
26	Niveles de aceite				
27	Válvula, bombas				
28	Limpieza y lubricación	X			

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS	B	M	R	NC
1	Funcionamiento de interruptores y botones				
2	Peldaños y peines de embarque				
3	Sistema de seguridad plataforma				
4	Sistema de seguridad pasamanos				
5	Peldaños y rieles guías				
6	Distancia entre peldaños y peines				
7	Distancia entre el peldaño y guardaescoba				
8	Mecanismos de arrastre banda pasamanos				
9	Freno maquina de tracción				
10	Correas maquina de tracción				
11	Sistema de seguridad cadena de arrastre				
12	Demarcación de seguridad en el peldaño				
13	Panel de control interior				
14	Iluminación interior				
15	Paro de emergencia				
16	Condiciones de funcionamiento generales				
17	Limpieza y lubricación				
18	Vallas de proteccion durante el mantenimiento				

USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo, ajustes, limpieza y lubricación
- Queda pendiente cubrimiento espacio entre puerta
- Queda instalado kit de emergencia

Firma el cliente que recibe a satisfacción	Luis E Alvarez Firma y sello del técnico encargado

Marque con X si es: B: Bueno M: Malo R: Regular NC: Necesita Cambio

Mantenimiento de Elevadores s.a.s.

SG-SST Nº 0430

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA 25-11-24	H. INICIO	H. FIN	TORRE	ASCENSOR de Carga
EDIFICIO Sena Calle 52			CIUDAD Bogota	ESCALERA N-A
TECNICO Luis Alvarez				C.C. 1118624886
TECNICO				C.C.

A continuación, se mencionaran las labores que se realizaran durante el mantenimiento.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES	B	M	R	NC
1	Maquina de tracción y polea deflectora	X			
2	Iluminación cuarto de máquinas	X			
3	Nivel de aceite máquina de tracción				
4	Panel de control	X			
5	Condiciones generales cuarto de máquinas	X			
6	Freno máquina de tracción				
7	Limitador de velocidad				
8	Cables de tracción y compensación	X			
9	Cables viajeros				
10	Zapatas guías de cabina y contrapeso	X			
11	Cerraduras puertas de hall				
12	Operador de puertas				
13	Limites superior e inferior	X			
14	Alumbrado de cabina	X			
15	Alarma, intercomunicador, luz de emergencia	X			
16	Botonería				
17	Indicadores de posición				
18	Cable del gobernador				
19	Seguridad ascensor, paracaídas	X			
20	Botones de registro				
21	Distancia entre pisaderas				
22	Holguras en las puertas				
23	Sistema pesa carga	X			
24	Circuito de seguridades	X			
25	Embolo hidráulico				
26	Niveles de aceite				
27	Válvula, bombas				
28	Limpieza y lubricación	X			

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS	B	M	R	NC
1	Funcionamiento de interruptores y botones				
2	Peldaños y peines de embarque				
3	Sistema de seguridad plataforma				
4	Sistema de seguridad pasamanos				
5	Peldaños y rieles guías				
6	Distancia entre peldaños y peines				
7	Distancia entre el peldaño y guardaescoba				
8	Mecanismos de arrastre banda pasamanos				
9	Freno maquina de tracción				
10	Correas maquina de tracción				
11	Sistema de seguridad cadena de arrastre				
12	Demarcación de seguridad en el peldaño				
13	Panel de control interior				
14	Iluminación interior				
15	Paro de emergencia				
16	Condiciones de funcionamiento generales				
17	Limpieza y lubricación				
18	Vallas de proteccion durante el mantenimiento				

USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo, ajustes, limpieza y lubricación

Firma el cliente que recibe a satisfacción

Luis E Alvarez

Firma y sello del técnico encargado

Marque con X si es: B: Bueno M: Malo R: Regular NC: Necesita Cambio

ATENCIÓN A EMERGENCIAS LAS 24 HORAS DEL DÍA 312 485 3004 - 316 235 1296 - 756 9930 CALLE 16A # 13 - 66 OF 402

Instalación, Modernización, Mantenimiento, Normatividad, Asesorías, Interventorías,
Todo lo que usted necesita para su sistema de elevación

Mantenimiento de Elevadores s.a.s.

SG-SST Nº 0432

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA 25-11-24	H. INICIO	H. FIN	TORRE	ASCENSOR Montaplatos
EDIFICIO Sena Calle 52			CIUDAD Bogota	ESCALERA N-A
TECNICO Luis Alvarez				C.C. 1118027886
TECNICO				C.C.

A continuación, se mencionaran las labores que se realizaran durante el mantenimiento.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES	B	M	R	NC
1	Maquina de tracción y polea deflectora	X			
2	Iluminación cuarto de máquinas	X			
3	Nivel de aceite máquina de tracción				
4	Panel de control	X			
5	Condiciones generales cuarto de máquinas	X			
6	Freno máquina de tracción				
7	Limitador de velocidad				
8	Cables de tracción y compensación	X			
9	Cables viajeros				
10	Zapatas guías de cabina y contrapeso	X			
11	Cerraduras puertas de hall				
12	Operador de puertas				
13	Limites superior e inferior	X			
14	Alumbrado de cabina				
15	Alarma, intercomunicador, luz de emergencia				
16	Botonería				
17	Indicadores de posición				
18	Cable del gobernador				
19	Seguridad ascensor, paracaídas				
20	Botones de registro				
21	Distancia entre pisaderas				
22	Holguras en las puertas				
23	Sistema pesa carga				
24	Circuito de seguridades	X			
25	Embolo hidráulico				
26	Niveles de aceite				
27	Válvula, bombas				
28	Limpieza y lubricación	X			

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS	B	M	R	NC
1	Funcionamiento de interruptores y botones				
2	Peldaños y peines de embarque				
3	Sistema de seguridad plataforma				
4	Sistema de seguridad pasamanos				
5	Peldaños y rieles guías				
6	Distancia entre peldaños y peines				
7	Distancia entre el peldaño y guardaescoba				
8	Mecanismos de arrastre banda pasamanos				
9	Freno maquina de tracción				
10	Correas maquina de tracción				
11	Sistema de seguridad cadena de arrastre				
12	Demarcación de seguridad en el peldaño				
13	Panel de control interior				
14	Iluminación interior				
15	Paro de emergencia				
16	Condiciones de funcionamiento generales				
17	Limpieza y lubricación				
18	Vallas de proteccion durante el mantenimiento				



OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo, ajustes, limpieza y lubricación

Firma el cliente que recibe a satisfacción

Luis E Alvarez

Firma y sello del técnico encargado

Marque con X si es: B: Bueno M: Malo R: Regular NC: Necesita Cambio

ATENCIÓN A EMERGENCIAS LAS 24 HORAS DEL DÍA 312 485 3004 - 316 235 1296 - 756 9930 CALLE 16A # 13 - 66 OF 402

Instalación, Modernización, Mantenimiento, Normatividad, Asesorías, Interventorías,
Todo lo que usted necesita para su sistema de elevación

Mantenimiento de Elevadores s.a.s.

SG-SST Nº 0430

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA 25-11-24	H. INICIO	H. FIN	TORRE	ASCENSOR de Carga
EDIFICIO Sena Calle 52			CIUDAD Bogota	ESCALERA N-A
TECNICO Luis Alvarez				C.C. 1118624886
TECNICO				C.C.

A continuación, se mencionaran las labores que se realizaran durante el mantenimiento.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES	B	M	R	NC
1	Maquina de tracción y polea deflectora	X			
2	Iluminación cuarto de máquinas	X			
3	Nivel de aceite máquina de tracción				
4	Panel de control	X			
5	Condiciones generales cuarto de máquinas	X			
6	Freno máquina de tracción				
7	Limitador de velocidad				
8	Cables de tracción y compensación	X			
9	Cables viajeros				
10	Zapatas guías de cabina y contrapeso	X			
11	Cerraduras puertas de hall				
12	Operador de puertas				
13	Limites superior e inferior	X			
14	Alumbrado de cabina	X			
15	Alarma, intercomunicador, luz de emergencia	X			
16	Botonería				
17	Indicadores de posición				
18	Cable del gobernador				
19	Seguridad ascensor, paracaídas	X			
20	Botones de registro				
21	Distancia entre pisaderas				
22	Holguras en las puertas				
23	Sistema pesa carga	X			
24	Circuito de seguridades	X			
25	Embolo hidráulico				
26	Niveles de aceite				
27	Válvula, bombas				
28	Limpieza y lubricación	X			

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS	B	M	R	NC
1	Funcionamiento de interruptores y botones				
2	Peldaños y peines de embarque				
3	Sistema de seguridad plataforma				
4	Sistema de seguridad pasamanos				
5	Peldaños y rieles guías				
6	Distancia entre peldaños y peines				
7	Distancia entre el peldaño y guardaescoba				
8	Mecanismos de arrastre banda pasamanos				
9	Freno maquina de tracción				
10	Correas maquina de tracción				
11	Sistema de seguridad cadena de arrastre				
12	Demarcación de seguridad en el peldaño				
13	Panel de control interior				
14	Iluminación interior				
15	Paro de emergencia				
16	Condiciones de funcionamiento generales				
17	Limpieza y lubricación				
18	Vallas de proteccion durante el mantenimiento				

USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo, ajustes, limpieza y lubricación

Firma el cliente que recibe a satisfacción

Luis E Alvarez

Firma y sello del técnico encargado

Marque con X si es: B: Bueno M: Malo R: Regular NC: Necesita Cambio

ATENCIÓN A EMERGENCIAS LAS 24 HORAS DEL DÍA 312 485 3004 - 316 235 1296 - 756 9930 CALLE 16A # 13 - 66 OF 402

Instalación, Modernización, Mantenimiento, Normatividad, Asesorías, Interventorías,
Todo lo que usted necesita para su sistema de elevación

Mantenimiento de Elevadores s.a.s.

SG-SST Nº 0431

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA 25-11-24	H. INICIO	H. FIN	TORRE	ASCENSOR Costado Caracas
EDIFICIO Sena Calle 52			CIUDAD Bogota	ESCALERA N-A
TECNICO Luis Alvarez				C.C. 1118027886
TECNICO				C.C.

A continuación, se mencionaran las labores que se realizaran durante el mantenimiento.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES	B	M	R	NC
1	Maquina de tracción y polea deflectora	X			
2	Iluminación cuarto de máquinas	X			
3	Nivel de aceite máquina de tracción				
4	Panel de control				
5	Condiciones generales cuarto de máquinas	X			
6	Freno máquina de tracción				
7	Limitador de velocidad	X			
8	Cables de tracción y compensación	X			
9	Cables viajeros				
10	Zapatas guías de cabina y contrapeso	X			
11	Cerraduras puertas de hall				
12	Operador de puertas				
13	Limites superior e inferior	X			
14	Alumbrado de cabina	X			
15	Alarma, intercomunicador, luz de emergencia	X			
16	Botonería				
17	Indicadores de posición				
18	Cable del gobernador	X			
19	Seguridad ascensor, paracaídas	X			
20	Botones de registro				
21	Distancia entre pisaderas				
22	Holguras en las puertas				
23	Sistema pesa carga	X			
24	Circuito de seguridades	X			
25	Embolo hidráulico				
26	Niveles de aceite				
27	Válvula, bombas				
28	Limpieza y lubricación	X			

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS	B	M	R	NC
1	Funcionamiento de interruptores y botones				
2	Peldaños y peines de embarque				
3	Sistema de seguridad plataforma				
4	Sistema de seguridad pasamanos				
5	Peldaños y rieles guías				
6	Distancia entre peldaños y peines				
7	Distancia entre el peldaño y guardaescoba				
8	Mecanismos de arrastre banda pasamanos				
9	Freno maquina de tracción				
10	Correas maquina de tracción				
11	Sistema de seguridad cadena de arrastre				
12	Demarcación de seguridad en el peldaño				
13	Panel de control interior				
14	Iluminación interior				
15	Paro de emergencia				
16	Condiciones de funcionamiento generales				
17	Limpieza y lubricación				
18	Vallas de proteccion durante el mantenimiento				

USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo, ajustes, limpieza y lubricacion

Firma el cliente que recibe a satisfacción

Luis E Alvarez

Firma y sello del técnico encargado

Marque con X si es: B: Bueno M: Malo R: Regular NC: Necesita Cambio

ATENCIÓN A EMERGENCIAS LAS 24 HORAS DEL DÍA 312 485 3004 - 316 235 1296 - 756 9930 CALLE 16A # 13 - 66 OF 402

Instalación, Modernización, Mantenimiento, Normatividad, Asesorías, Interventorías,
Todo lo que usted necesita para su sistema de elevación

Mantenimiento de Elevadores s.a.s.

SG-SST Nº 0365

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA 06/12/24	H. INICIO 13:30	H. FIN 15:00	TORRE	ASCENSOR Carga	
EDIFICIO Sena SE			CIUDAD Bogota	ESCALERA	
TECNICO Diego Andres Rodriguez Blanco				C.C. 1143364168	
TECNICO				C.C.	

A continuación, se mencionaran las labores que se realizaran durante el mantenimiento.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES	B	M	R	NC
1	Maquina de tracción y polea deflectora	X			
2	Iluminación cuarto de máquinas	X			
3	Nivel de aceite máquina de tracción				
4	Panel de control	X			
5	Condiciones generales cuarto de máquinas	X			
6	Freno máquina de tracción				
7	Limitador de velocidad	X			
8	Cables de tracción y compensación				
9	Cables viajeros	X			
10	Zapatas guías de cabina y contrapeso	X			
11	Cerraduras puertas de hall				
12	Operador de puertas	X			
13	Limites superior e inferior	X			
14	Alumbrado de cabina				
15	Alarma, intercomunicador, luz de emergencia	X			
16	Botonería	X			
17	Indicadores de posición	X			
18	Cable del gobernador				
19	Seguridad ascensor, paracaídas	X			
20	Botones de registro	X			
21	Distancia entre pisaderas				
22	Holguras en las puertas	X			
23	Sistema pesa carga	X			
24	Circuito de seguridades	X			
25	Embolo hidráulico				
26	Niveles de aceite				
27	Válvula, bombas				
28	Limpieza y lubricación	X			

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS	B	M	R	NC
1	Funcionamiento de interruptores y botones				
2	Peldaños y peines de embarque				
3	Sistema de seguridad plataforma				
4	Sistema de seguridad pasamanos				
5	Peldaños y rieles guías				
6	Distancia entre peldaños y peines				
7	Distancia entre el peldaño y guardaescoba				
8	Mecanismos de arrastre banda pasamanos				
9	Freno maquina de tracción				
10	Correas maquina de tracción				
11	Sistema de seguridad cadena de arrastre				
12	Demarcación de seguridad en el peldaño				
13	Panel de control interior				
14	Iluminación interior				
15	Paro de emergencia				
16	Condiciones de funcionamiento generales				
17	Limpieza y lubricación				
18	Vallas de proteccion durante el mantenimiento				

USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



OBSERVACIONES

mantenimiento preventivo, ajustes, limpieza y lubricacion

se realiza ajuste a puerta de cabina
- Pendiente lampara cabina
- Hay ingreso de agua por 3 poros en foso

Firma el cliente que recibe a satisfacción

Firma y sello del técnico encargado

Marque con X si es: B: Bueno M: Malo R: Regular NC: Necesita Cambio

Mantenimiento de Elevadores s.a.s.

SG-SST Nº 0367

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA 06/12/24	H. INICIO 17:00	H. FIN 17:25	TORRE	ASCENSOR Montacargas
EDIFICIO Sena calle 52			CIUDAD Bogota	ESCALERA
TECNICO Diego Rodriguez				C.C. 1143564108
TECNICO				C.C.

A continuación, se mencionaran las labores que se realizaran durante el mantenimiento.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES	B	M	R	NC
1	Maquina de tracción y polea deflectora	X			
2	Iluminación cuarto de máquinas				
3	Nivel de aceite máquina de tracción				
4	Panel de control				
5	Condiciones generales cuarto de máquinas				
6	Freno máquina de tracción				
7	Limitador de velocidad				
8	Cables de tracción y compensación	X			
9	Cables viajeros				
10	Zapatas guías de cabina y contrapeso	X			
11	Cerraduras puertas de hall	X			
12	Operador de puertas				
13	Limites superior e inferior	X			
14	Alumbrado de cabina				
15	Alarma, intercomunicador, luz de emergencia				
16	Botonería	X			
17	Indicadores de posición				
18	Cable del gobernador				
19	Seguridad ascensor, paracaídas				
20	Botones de registro	X			
21	Distancia entre pisaderas				
22	Holguras en las puertas	X			
23	Sistema pesa carga				
24	Circuito de seguridades	X			
25	Embolo hidráulico				
26	Niveles de aceite				
27	Válvula, bombas				
28	Limpieza y lubricación	X			

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS	B	M	R	NC
1	Funcionamiento de interruptores y botones				
2	Peldaños y peines de embarque				
3	Sistema de seguridad plataforma				
4	Sistema de seguridad pasamanos				
5	Peldaños y rieles guías				
6	Distancia entre peldaños y peines				
7	Distancia entre el peldaño y guardaescoba				
8	Mecanismos de arrastre banda pasamanos				
9	Freno maquina de tracción				
10	Correas maquina de tracción				
11	Sistema de seguridad cadena de arrastre				
12	Demarcación de seguridad en el peldaño				
13	Panel de control interior				
14	Iluminación interior				
15	Paro de emergencia				
16	Condiciones de funcionamiento generales				
17	Limpieza y lubricacion				
18	Vallas de proteccion durante el mantenimiento				

USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo, ajustes, limpieza y lubricacion

Firma el cliente que recibe a satisfacción	Firma y sello del técnico encargado

Marque con X si es: B: Bueno M: Malo R: Regular NC: Necesita Cambio

Mantenimiento de Elevadores S.A.S.

SG-SST Nº 0366

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA 06/12/24	H. INICIO 15:30	H. FIN 17:00	TORRE	ASCENSOR Pasajeros
EDIFICIO Sede calle 52			CIUDAD Bogotá	ESCALERA
TECNICO Diego Rodriguez				C.C. 1192164908
TECNICO				C.C.

A continuación, se mencionaran las labores que se realizaran durante el mantenimiento.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES	B	M	R	NC
1	Maquina de tracción y polea deflectora	X			
2	Iluminación cuarto de máquinas	X			
3	Nivel de aceite máquina de tracción				
4	Panel de control	X			
5	Condiciones generales cuarto de máquinas	X			
6	Freno máquina de tracción				
7	Limitador de velocidad	X			
8	Cables de tracción y compensación				
9	Cables viajeros	X			
10	Zapatas guías de cabina y contrapeso	X			
11	Cerraduras puertas de hall				
12	Operador de puertas	X			
13	Limites superior e inferior	X			
14	Alumbrado de cabina				
15	Alarma, intercomunicador, luz de emergencia	X			
16	Botonería	X			
17	Indicadores de posición	X			
18	Cable del gobernador				
19	Seguridad ascensor, paracaídas	X			
20	Botones de registro	X			
21	Distancia entre pisaderas				
22	Holguras en las puertas	X			
23	Sistema pesa carga	X			
24	Circuito de seguridades	X			
25	Embolo hidráulico				
26	Niveles de aceite				
27	Válvula, bombas				
28	Limpieza y lubricación	X			

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS	B	M	R	NC
1	Funcionamiento de interruptores y botones				
2	Peldaños y peines de embarque				
3	Sistema de seguridad plataforma				
4	Sistema de seguridad pasamanos				
5	Peldaños y rieles guías				
6	Distancia entre peldaños y peines				
7	Distancia entre el peldaño y guardaescoba				
8	Mecanismos de arrastre banda pasamanos				
9	Freno maquina de tracción				
10	Correas maquina de tracción				
11	Sistema de seguridad cadena de arrastre				
12	Demarcación de seguridad en el peldaño				
13	Panel de control interior				
14	Iluminación interior				
15	Paro de emergencia				
16	Condiciones de funcionamiento generales				
17	Limpieza y lubricación				
18	Vallas de proteccion durante el mantenimiento				



OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo, ajustes, limpieza y lubricacion
- Pendiente aceiteras, foco y hacer limpeza aceite
- Falta flecha indicadora cabina

Firma el cliente que recibe a satisfacción	Firma y sello del técnico encargado

Marque con X si es: B: Bueno M: Malo R: Regular NC: Necesita Cambio

Mantenimiento de Elevadores s.a.s.

SG-SST Nº 0261

MANTENIMIENTO PREVENTIVO


FECHA 28-06-24	H. INICIO	H. FIN	TORRE	ASCENSOR LG elevators
EDIFICIO Sena Fontibon			CIUDAD Bogota	ESCALERA N-A
TECNICO Luis Alvarez				C.C. 1118024886
TECNICO				C.C.

A continuación, se mencionaran las labores que se realizaran durante el mantenimiento.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES	B	M	R	NC
1	Maquina de tracción y polea deflectora	X			
2	Iluminación cuarto de máquinas	X			
3	Nivel de aceite máquina de tracción				
4	Panel de control				
5	Condiciones generales cuarto de máquinas	X			
6	Freno máquina de tracción				
7	Limitador de velocidad	X			
8	Cables de tracción y compensación	X			
9	Cables viajeros				
10	Zapatas guías de cabina y contrapeso				
11	Cerraduras puertas de hall	X			
12	Operador de puertas				
13	Limites superior e inferior	X			
14	Alumbrado de cabina	X			
15	Alarma, intercomunicador, luz de emergencia				
16	Botonería				
17	Indicadores de posición				
18	Cable del gobernador	X			
19	Seguridad ascensor, paracaídas	X			
20	Botones de registro				
21	Distancia entre pisaderas				
22	Holguras en las puertas				
23	Sistema pesa carga	X			
24	Circuito de seguridades	X			
25	Embolo hidráulico				
26	Niveles de aceite				
27	Válvula, bombas				
28	Limpieza y lubricación	X			

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS	B	M	R	NC
1	Funcionamiento de interruptores y botones				
2	Peldaños y peines de embarque				
3	Sistema de seguridad plataforma				
4	Sistema de seguridad pasamanos				
5	Peldaños y rieles guías				
6	Distancia entre peldaños y peines				
7	Distancia entre el peldaño y guardaescoba				
8	Mecanismos de arrastre banda pasamanos				
9	Freno maquina de tracción				
10	Correas maquina de tracción				
11	Sistema de seguridad cadena de arrastre				
12	Demarcación de seguridad en el peldaño				
13	Panel de control interior				
14	Iluminación interior				
15	Paro de emergencia				
16	Condiciones de funcionamiento generales				
17	Limpieza y lubricación				
18	Vallas de proteccion durante el mantenimiento				

USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

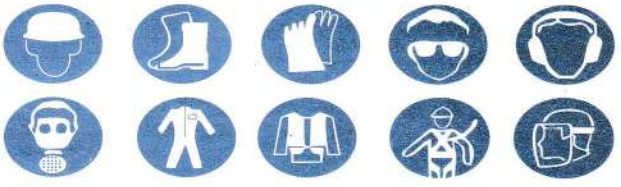

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo, ajustes, limpieza y lubricación

Firma el cliente que recibe a satisfacción

Luis E Alvarez

Firma y sello del técnico encargado

Marque con X si es: B: Bueno M: Malo R: Regular NC: Necesita Cambio

ATENCIÓN A EMERGENCIAS LAS 24 HORAS DEL DÍA 312 485 3004 - 316 235 1296 - 756 9930 CALLE 16A # 13 - 66 OF 402

Instalación, Modernización, Mantenimiento, Normatividad, Asesorías, Interventorías,
Todo lo que usted necesita para su sistema de elevación

Mantenimiento de Elevadores s.a.s.

SG-SST Nº 0260

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA 29-07-24	H. INICIO	H. FIN	TORRE	ASCENSOR LG elevators
EDIFICIO Sena Fontibon			CIUDAD Bogota	ESCALERA N-A
TECNICO Luis Alvarez				C.C. 1118027886
TECNICO				C.C.

A continuación, se mencionaran las labores que se realizaran durante el mantenimiento.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES	B	M	R	NC
1	Maquina de tracción y polea deflectora	X			
2	Iluminación cuarto de máquinas	X			
3	Nivel de aceite máquina de tracción				
4	Panel de control	X			
5	Condiciones generales cuarto de máquinas				
6	Freno máquina de tracción				
7	Limitador de velocidad	X			
8	Cables de tracción y compensación				
9	Cables viajeros				
10	Zapatas guías de cabina y contrapeso	X			
11	Cerraduras puertas de hall				
12	Operador de puertas				
13	Limites superior e inferior	X			
14	Alumbrado de cabina				
15	Alarma, intercomunicador, luz de emergencia	X			
16	Botonería				
17	Indicadores de posición				
18	Cable del gobernador	X			
19	Seguridad ascensor, paracaídas	X			
20	Botones de registro				
21	Distancia entre pisaderas				
22	Holguras en las puertas				
23	Sistema pesa carga				
24	Circuito de seguridades	X			
25	Embolo hidráulico				
26	Niveles de aceite				
27	Válvula, bombas				
28	Limpieza y lubricación	X			

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS	B	M	R	NC
1	Funcionamiento de interruptores y botones				
2	Peldaños y peines de embarque				
3	Sistema de seguridad plataforma				
4	Sistema de seguridad pasamanos				
5	Peldaños y rieles guías				
6	Distancia entre peldaños y peines				
7	Distancia entre el peldaño y guardaescoba				
8	Mecanismos de arrastre banda pasamanos				
9	Freno maquina de tracción				
10	Correas maquina de tracción				
11	Sistema de seguridad cadena de arrastre				
12	Demarcación de seguridad en el peldaño				
13	Panel de control interior				
14	Iluminación interior				
15	Paro de emergencia				
16	Condiciones de funcionamiento generales				
17	Limpieza y lubricación				
18	Vallas de proteccion durante el mantenimiento				

USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo, ajustes, limpieza y lubricación

Firma el cliente que recibe a satisfacción

Luis E Alvarez

Firma y sello del técnico encargado

Marque con X si es: B: Bueno M: Malo R: Regular NC: Necesita Cambio

ATENCIÓN A EMERGENCIAS LAS 24 HORAS DEL DÍA 312 485 3004 - 316 235 1296 - 756 9930 CALLE 16A # 13 - 66 OF 402

Instalación, Modernización, Mantenimiento, Normatividad, Asesorías, Interventorías,
Todo lo que usted necesita para su sistema de elevación

Mantenimiento de Elevadores s.a.s.

SG-SST Nº 0262

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA 30-08-24	H. INICIO	H. FIN	TORRE	ASCENSOR LG Elevators	
EDIFICIO Sena Fontibon			CIUDAD Bogota	ESCALERA N-1	
TECNICO Luis Alvarez				C.C. 1118027886	
TECNICO				C.C.	

A continuación, se mencionaran las labores que se realizaran durante el mantenimiento.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES	B	M	R	NC
1	Maquina de tracción y polea deflectora	X			
2	Iluminación cuarto de máquinas	X			
3	Nivel de aceite máquina de tracción				
4	Panel de control				
5	Condiciones generales cuarto de máquinas				
6	Freno máquina de tracción				
7	Limitador de velocidad	X			
8	Cables de tracción y compensación	X			
9	Cables viajeros				
10	Zapatas guías de cabina y contrapeso	X			
11	Cerraduras puertas de hall	X			
12	Operador de puertas				
13	Limites superior e inferior	X			
14	Alumbrado de cabina				
15	Alarma, intercomunicador, luz de emergencia				
16	Botonería				
17	Indicadores de posición				
18	Cable del gobernador	X			
19	Seguridad ascensor, paracaídas	X			
20	Botones de registro				
21	Distancia entre pisaderas				
22	Holguras en las puertas				
23	Sistema pesa carga	X			
24	Circuito de seguridades	X			
25	Embolo hidráulico				
26	Niveles de aceite				
27	Válvula, bombas				
28	Limpieza y lubricación	X			

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS	B	M	R	NC
1	Funcionamiento de interruptores y botones				
2	Peldaños y peines de embarque				
3	Sistema de seguridad plataforma				
4	Sistema de seguridad pasamanos				
5	Peldaños y rieles guías				
6	Distancia entre peldaños y peines				
7	Distancia entre el peldaño y guardaescoba				
8	Mecanismos de arrastre banda pasamanos				
9	Freno maquina de tracción				
10	Correas maquina de tracción				
11	Sistema de seguridad cadena de arrastre				
12	Demarcación de seguridad en el peldaño				
13	Panel de control interior				
14	Iluminación interior				
15	Paro de emergencia				
16	Condiciones de funcionamiento generales				
17	Limpieza y lubricación				
18	Vallas de proteccion durante el mantenimiento				

USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo, ajustes, limpieza y lubricación

Firma el cliente que recibe a satisfacción

Luis E Alvarez

Firma y sello del técnico encargado

Marque con X si es: B: Bueno M: Malo R: Regular NC: Necesita Cambio

ATENCIÓN A EMERGENCIAS LAS 24 HORAS DEL DÍA 312 485 3004 - 316 235 1296 - 756 9930 CALLE 16A # 13 - 66 OF 402

Instalación, Modernización, Mantenimiento, Normatividad, Asesorías, Interventorías,
Todo lo que usted necesita para su sistema de elevación

Mantenimiento de Elevadores s.a.s.

SG-SST Nº 0333

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA 16/09/2024	H. INICIO 08:00	H. FIN 10:30	TORRE Unica	ASCENSOR L6
EDIFICIO Sena Fontibon			CIUDAD Bogota	ESCALERA N/A
TECNICO Ferber Tarazano				C.C. 1122123606
TECNICO				C.C.

A continuación, se mencionaran las labores que se realizaran durante el mantenimiento.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES	B	M	R	NC
1	Maquina de tracción y polea deflectora	X			
2	Iluminación cuarto de máquinas	X			
3	Nivel de aceite máquina de tracción	X			
4	Panel de control	X			
5	Condiciones generales cuarto de máquinas				
6	Freno máquina de tracción	X			
7	Limitador de velocidad	X			
	Cables de tracción y compensación				
	Cables viajeros	X			
10	Zapatas guías de cabina y contrapeso	X			
11	Cerraduras puertas de hall	X			
12	Operador de puertas	X			
13	Limites superior e inferior				
14	Alumbrado de cabina				
15	Alarma, intercomunicador, luz de emergencia	X			
16	Botonería	X			
17	Indicadores de posición				
18	Cable del gobernador	X			
19	Seguridad ascensor, paracaídas				
20	Botones de registro	X			
21	Distancia entre pisaderas	X			
22	Holguras en las puertas				
23	Sistema pesa carga				
24	Circuito de seguridades	X			
25	Embolo hidráulico				
26	Niveles de aceite				
27	Válvula, bombas				
	Limpieza y lubricación	X			

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS	B	M	R	NC
1	Funcionamiento de interruptores y botones				
2	Peldaños y peines de embarque				
3	Sistema de seguridad plataforma				
4	Sistema de seguridad pasamanos				
5	Peldaños y rieles guías				
6	Distancia entre peldaños y peines				
7	Distancia entre el peldaño y guardaescoba				
8	Mecanismos de arrastre banda pasamanos				
9	Freno maquina de tracción				
10	Correas maquina de tracción				
11	Sistema de seguridad cadena de arrastre				
12	Demarcación de seguridad en el peldaño				
13	Panel de control interior				
14	Iluminación interior				
15	Paro de emergencia				
16	Condiciones de funcionamiento generales				
17	Limpieza y lubricación				
18	Vallas de proteccion durante el mantenimiento				

USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo Ajustes, limpieza y lubricacion

Firma el cliente que recibe a satisfacción

Firma y sello del técnico encargado

Marque con X si es: B: Bueno M: Malo R: Regular NC: Necesita Cambio

ATENCIÓN A EMERGENCIAS LAS 24 HORAS DEL DÍA 312 485 3004 - 316 235 1296 - 756 9930 CALLE 16A # 13 - 66 OF 402

Mantenimiento de Elevadores s.a.s.

SG-SST Nº 0433

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA 25-10-24	H. INICIO	H. FIN	TORRE	ASCENSOR LG
EDIFICIO Sena Fontibon			CIUDAD Bogota	ESCALERA N-A
TECNICO Luis Alvarez				C.C. 1118021886
TECNICO				C.C.

A continuación, se mencionaran las labores que se realizaran durante el mantenimiento.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES	B	M	R	NC
1	Maquina de tracción y polea deflectora	X			
2	Iluminación cuarto de máquinas	X			
3	Nivel de aceite máquina de tracción				
4	Panel de control	X			
5	Condiciones generales cuarto de máquinas	X			
6	Freno máquina de tracción				
7	Limitador de velocidad				
8	Cables de tracción y compensación	X			
9	Cables viajeros				
10	Zapatas guías de cabina y contrapeso	X			
11	Cerraduras puertas de hall				
12	Operador de puertas				
13	Limites superior e inferior	X			
14	Alumbrado de cabina	X			
15	Alarma, intercomunicador, luz de emergencia	X			
16	Botonería				
17	Indicadores de posición				
18	Cable del gobernador				
19	Seguridad ascensor, paracaídas	X			
20	Botones de registro				
21	Distancia entre pisaderas				
22	Holguras en las puertas				
23	Sistema pesa carga	X			
24	Circuito de seguridades	X			
25	Embolo hidráulico				
26	Niveles de aceite				
27	Válvula, bombas				
28	Limpieza y lubricación	X			

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS	B	M	R	NC
1	Funcionamiento de interruptores y botones				
2	Peldaños y peines de embarque				
3	Sistema de seguridad plataforma				
4	Sistema de seguridad pasamanos				
5	Peldaños y rieles guías				
6	Distancia entre peldaños y peines				
7	Distancia entre el peldaño y guardaescoba				
8	Mecanismos de arrastre banda pasamanos				
9	Freno maquina de tracción				
10	Correas maquina de tracción				
11	Sistema de seguridad cadena de arrastre				
12	Demarcación de seguridad en el peldaño				
13	Panel de control interior				
14	Iluminación interior				
15	Paro de emergencia				
16	Condiciones de funcionamiento generales				
17	Limpieza y lubricación				
18	Vallas de proteccion durante el mantenimiento				

USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo, ajustes, limpieza y lubricación

Firma el cliente que recibe a satisfacción

Luis E Alvarez

Firma y sello del técnico encargado

Marque con X si es: B: Bueno M: Malo R: Regular NC: Necesita Cambio

ATENCIÓN A EMERGENCIAS LAS 24 HORAS DEL DÍA 312 485 3004 - 316 235 1296 - 756 9930 CALLE 16A # 13 - 66 OF 402

Instalación, Modernización, Mantenimiento, Normatividad, Asesorías, Interventorías,
Todo lo que usted necesita para su sistema de elevación

Mantenimiento de Elevadores s.a.s.

SG-SST Nº 0410

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA	23-11-24	H. INICIO	H. FIN	TORRE	ASCENSOR L G
EDIFICIO	Sena Fontiban			CIUDAD Bogota	ESCALERA N A
TECNICO	Luis Alvarez				C.C. 1118074886
TECNICO					C.C.

A continuación, se mencionaran las labores que se realizaran durante el mantenimiento.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES	B	M	R	NC
1	Maquina de tracción y polea deflectora	X			
2	Iluminación cuarto de máquinas				
3	Nivel de aceite máquina de tracción				
4	Panel de control	X			
5	Condiciones generales cuarto de máquinas				
6	Freno máquina de tracción				
7	Limitador de velocidad	X			
8	Cables de tracción y compensación	X			
	Cables viajeros				
10	Zapatas guías de cabina y contrapeso				
11	Cerraduras puertas de hall	X			
12	Operador de puertas				
13	Limites superior e inferior	X			
14	Alumbrado de cabina				
15	Alarma, intercomunicador, luz de emergencia				
16	Botonería				
17	Indicadores de posición				
18	Cable del gobernador	X			
19	Seguridad ascensor, paracaídas				
20	Botones de registro				
21	Distancia entre pisaderas				
22	Holguras en las puertas				
23	Sistema pesa carga	X			
24	Circuito de seguridades	X			
25	Embolo hidráulico				
26	Niveles de aceite				
27	Válvula, bombas				
28	Limpieza y lubricación	X			

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS	B	M	R	NC
1	Funcionamiento de interruptores y botones				
2	Peldaños y peines de embarque				
3	Sistema de seguridad plataforma				
4	Sistema de seguridad pasamanos				
5	Peldaños y rieles guías				
6	Distancia entre peldaños y peines				
7	Distancia entre el peldaño y guardaescoba				
8	Mecanismos de arrastre banda pasamanos				
9	Freno maquina de tracción				
10	Correas maquina de tracción				
11	Sistema de seguridad cadena de arrastre				
12	Demarcación de seguridad en el peldaño				
13	Panel de control interior				
14	Iluminación interior				
15	Paro de emergencia				
16	Condiciones de funcionamiento generales				
17	Limpieza y lubricación				
18	Vallas de proteccion durante el mantenimiento				

USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo, ajustes, limpieza y lubricación

Firma del cliente que recibe a satisfacción

Luis E Alvarez

Firma y sello del técnico encargado

Marque con X si es: B: Bueno M: Malo R: Regular NC: Necesita Cambio

ATENCIÓN A EMERGENCIAS LAS 24 HORAS DEL DÍA 312 485 3004 - 316 235 1296 - 756 9930 CALLE 16A # 13 - 66 OF 402

Instalación, Modernización, Mantenimiento, Normatividad, Asesorías, Interventorías,
Todo lo que usted necesita para su sistema de elevación

Mantenimiento de Elevadores s.a.s.

SG-SST Nº 0434

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA 13-12-24	H. INICIO	H. FIN	TORRE	ASCENSOR L.G.
EDIFICIO Sena Fontibon			CIUDAD Bogota	ESCALERA N-A
TECNICO Luis Alvarez				C.C. 1118027886
TECNICO				C.C.

A continuación, se mencionaran las labores que se realizaran durante el mantenimiento.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES	B	M	R	NC
1	Maquina de tracción y polea deflectora	X			
2	Iluminación cuarto de máquinas	X			
3	Nivel de aceite máquina de tracción				
4	Panel de control	X			
5	Condiciones generales cuarto de máquinas	X			
6	Freno máquina de tracción				
7	Limitador de velocidad	X			
8	Cables de tracción y compensación	X			
9	Cables viajeros				
10	Zapatas guías de cabina y contrapeso	X			
11	Cerraduras puertas de hall				
12	Operador de puertas				
13	Limites superior e inferior	X			
14	Alumbrado de cabina	X			
15	Alarma, intercomunicador, luz de emergencia	X			
16	Botonería				
17	Indicadores de posición				
18	Cable del gobernador	X			
19	Seguridad ascensor, paracaídas	X			
20	Botones de registro				
21	Distancia entre pisaderas				
22	Holguras en las puertas				
23	Sistema pesa carga	X			
24	Circuito de seguridades	X			
25	Embolo hidráulico				
26	Niveles de aceite				
27	Válvula, bombas				
28	Limpieza y lubricación	X			

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS	B	M	R	NC
1	Funcionamiento de interruptores y botones				
2	Peldaños y peines de embarque				
3	Sistema de seguridad plataforma				
4	Sistema de seguridad pasamanos				
5	Peldaños y rieles guías				
6	Distancia entre peldaños y peines				
7	Distancia entre el peldaño y guardaescoba				
8	Mecanismos de arrastre banda pasamanos				
9	Freno maquina de tracción				
10	Correas maquina de tracción				
11	Sistema de seguridad cadena de arrastre				
12	Demarcación de seguridad en el peldaño				
13	Panel de control interior				
14	Iluminación interior				
15	Paro de emergencia				
16	Condiciones de funcionamiento generales				
17	Limpieza y lubricación				
18	Vallas de proteccion durante el mantenimiento				

USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo, ajustes, limpieza y lubricación

Firma el cliente que recibe a satisfacción

Luis E Alvarez
Firma y sello del técnico encargado

Marque con X si es: B: Bueno M: Malo R: Regular NC: Necesita Cambio

ATENCIÓN A EMERGENCIAS LAS 24 HORAS DEL DÍA 312 485 3004 - 316 235 1296 - 756 9930 CALLE 16A # 13 - 66 OF 402