

ABACOL
TEJAS Y DRYWALL
CALIDAD ANTE TODO

TANQUE ABACOL TIPO C.

Los TANQUES ABACOL están elaborados a base de polietileno lineal de media densidad, con estabilizador UV, color Negro, fabricándose con una capa de polietileno natural lo que permite que el agua no se contamine, garantizando el contacto directo de alimentos y agua potable al consumo humano.

Contamos con certificación Icontec NTC 4384, Tanques para almacenamiento.

ÚSELO EN:

- Agua
- Productos agrícolas
- Derivados de la cebada
- Leche

Y MUCHOS MÁS.


VENTAJAS:

- No pierde su forma por transporte, manipulación o almacenamiento.
- Cierre hermético entre tanque y tapa.
- Anti-hongos y algas.
- Resistente a disolventes y agentes químicos.
- Están protegidos de los rayos UV.
- Livianos.
- Resistentes e Higiénicos.

Más de 30 años trabajando para ustedes.

Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia
clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co
www.abacol.co
320 275 17 05
Dom. Btá:
601 4824130

DATOS TÉCNICOS:

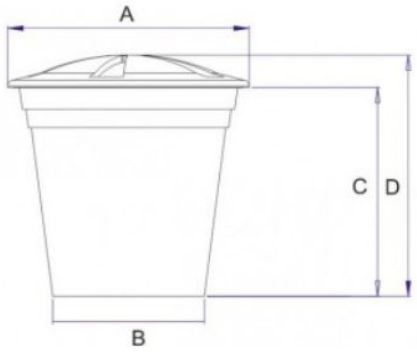

Ref.	Capacidad	Diámetro tapa (A)	Diámetro base (B)	Altura sin tapa (C)	Altura con tapa (D)	Peso
	150 Lts	66 cm	51 cm	81 cm	92 cm	5 kg
T250C	250 Lts	88 cm	58 cm	74 cm	83 cm	7.2 kg
T500C	500 Lts	108 cm	72 cm	96 cm	108 cm	11 kg
	750 Lts	125 cm	92 cm	102 cm	116 cm	16.7 kg
T1000C	1000 Lts	137 cm	90 cm	125 cm	140 cm	19.5 kg
T2000C	2000 Lts	157 cm	116 cm	157 cm	175 cm	37 kg
	5000 Lts	220 cm	164 cm	212 cm	233 cm	70 kg
	10000 Lts	256 cm	225 cm	248 cm	297 cm	160 kg

ACCESORIOS:

TANQUES DE 105 HASTA 3000 LTS:

- **Entrada:** Un adaptador macho de 1/2" y un empaque de 1/2".
- **Salida:** Un adaptador hembra de 1", un adaptador macho de 1" y un empaque de 1".
- **Rebose:** Un adaptador hembra de 1", un adaptador macho de 1" pulgada y un empaque de 1".
- **Opcional:** Válvula flotador.

TANQUES DE 5000 LTS:

- **Entrada:** Un adaptador macho de 1/2" y un empaque de 1/2".
- **Salida:** Un adaptador hembra de 2", un adaptador macho de 2" y un empaque de 2", una manguera corrugada y una llave de paso.
- **Rebose:** Un adaptador hembra de 2", un adaptador macho de 2" pulgada y un empaque de 2".

TANQUES DE 10000 LTS:

- **Entrada:** Un adaptador macho de 2" y un empaque de 2".
- **Salida:** Un adaptador hembra de 2", un adaptador macho de 2" y un empaque de 2", una manguera corrugada y una llave de paso.
- **Rebose:** Un adaptador hembra de 2", un adaptador macho de 2" pulgada y un empaque de 2".

TRANSPORTE:

Los Tanques Abacol deben ser transportados de forma vertical y boca arriba con el fin de darles estabilidad y evitar caídas repentinas que puedan provocar daños estructurales en los mismos.

La operación de cargue y descargue debe ser desarrollada con cuidado, asegurando que su izado o levantamiento se haga aplicando fuerzas equitativas con el fin de evitar cualquier tipo de inflexión en la estructura del Tanque.

Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia
clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co
www.abacol.co
320 275 17 05
Dom. Btá:
601 4824130

ALMACENAMIENTO:

- Se debe almacenar de forma vertical, boca arriba y en lugares bajo cubierta donde se protejan del sol y la lluvia.
- Durante su almacenamiento evite superposición, golpes y arrastres que puedan causar daños (fisuras, cortes, grietas, etc.) y de tal forma comprometer la estabilidad estructural del tanque.
- **Importante:** Por ningún motivo mover el Tanque lleno ni parcialmente lleno. Para llevar a cabo cualquier movilización el Tanque Abacol debe estar totalmente desocupado.

INSTALACIÓN:

- En ningún caso el tanque debe ser apoyado sobre bases que transmitan cargas puntuales, como ladrillos, piedras o tablones.



ADVERTENCIAS:

- La instalación debe ser realizada por personal calificado y certificado para trabajo en alturas.
- El tanque debe permanecer bien tapado y con los conductos de ventilación sin obstrucciones.
- Realice inspecciones al menos una vez al año para verificar el correcto funcionamiento y limpieza.
- No instale los tanques cerca de fuentes de calor.
- No realice orificios adicionales, ni tampoco incremente el diámetro de los orificios que vienen de fábrica ya que esto puede afectar la integridad del tanque.
- El tanque debe permanecer bien tapado, para evitar contaminación externa al líquido almacenado en el mismo.

GARANTÍA:

El **TANQUE ABACOL TIPO C** tiene una garantía de un año de ley a partir de la compra del producto siempre y cuando los productos sean instalados con la inclinación correcta, manipulados, almacenados, instalados y con mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones de la presente ficha técnica.

La garantía no cubre daños causados por eventos naturales que sobrepasen la resistencia del producto, tales como huracanes, terremotos, vendavales, granizo, tormentas, tornados y otros.

Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia
clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co
www.abacol.co
320 275 17 05
Dom. Btá:
601 4824130