



 YORK	PARED ALTA	
Manual del controlador	Nuevo lanzamiento	Formulario: UCONTROL-230814

Inversor de pared alta

Mando a distancia



CONTENIDO


Precauciones	-----	I
Buttons	Description-----	2
Utilización del modo	-----	8
Modo de funcionamiento automático	-----	8
Modo de funcionamiento frío/calor	-----	8
Modo de funcionamiento del ventilador	-----	8
Modo de funcionamiento en seco	-----	9
Utilización	-----	9
Baterías fijas	-----	9

Precautions

- Antes de utilizar el a distancia por primera vez, instale las pilas y asegúrese de que los polos "+" y "-" están correctamente colocados.
- Asegúrese de que el mando a distancia apunta a la ventana de recepción de la señal y de que no hay ningún obstáculo entre ambos,
la distancia es de 8 m como máximo.
- o No deje caer el mando a distancia ni lo arroje a voluntad.
No deje que entre líquido en el mando a distancia.
No exponga el mando a distancia directamente a la luz solar o a un calor excesivo.
- e Si el mando a distancia no funciona con normalidad, extraiga las pilas durante 30 segundos y vuelva a instalarlas. Si eso no funciona, cambie las pilas.
- e Cuando cambie las pilas, no mezcle las nuevas con las viejas ni mezcle pilas de distintos tipos, ya que podría averiarse el mando a distancia.
- o Si no va a utilizar el mando a distancia durante un largo periodo tiempo, extraiga primero las pilas, ya que las fugas de las mismas podrían dañar el mando a distancia.
- e Elimine correctamente las pilas desechadas.

Nota:

1. **Este es un mando a distancia universal que proporciona todos** los botones de función. Por favor, comprenda que algunos de los botones pueden no funcionar, dependiendo **de la específica** **aire acondicionado que ha adquirido. (Si una función específica no está disponible en el de aire, pulsar el botón correspondiente simplemente no tendrá respuesta).**
2. **Las funciones HEAT y ELE.H no están disponibles para** los modelos sólo **frío**, por lo que estos dos botones no funcionan **correspondientemente**.

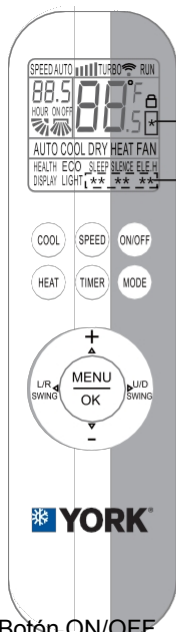

- Tipo: A
indicado
como 6
- Tipo: B 
mostrado
como A
- Tipo: A
se muestra como 00S\ JUVII
iJIE\
- **Type: B**

Nota: shown as I-FEEL Anti-F iCLEAN

1. Existen dos tipos diferentes de visualización del mando a distancia (tipo A y tipo B) , cualquiera que sea el tipo real.
2. El a distancia muestra todos los símbolos durante el encendido, el resto del tiempo sólo muestra los símbolos correspondientes a la operación actual.

1. Botón ON/OFF

Pulse este botón para encender o apagar la unidad.

Esto borrará el temporizador existente y los ajustes de suspensión.

2. Botón MODE

Pulse este para seleccionar modo de funcionamiento:

→ AUTO FRÍO SECO HEAT
VENTILADOR

Nota: El modo calor no está disponible para las unidades de sólo frío.

Para **una descripción detallada**, lea la sección Utilización del modo.

3. Botón TIMER

Con la unidad encendida, pulse este botón para desactivar el temporizador o con ella apagada para activarlo.

Pulse este botón una vez, "ON(OFF)" parpadeará. Pulse " + " o " - " para ajustar el número de horas en las que la unidad se encenderá encendido/apagado, con un intervalo de 0,5 horas, y un rango de 0,5-24 horas. Vuelva a pulsarlo para confirmar el ajuste, "ON (OFF)" dejará de parpadear.

Buttons Description

v Si no se pulsa el botón "TEMPORIZADOR" en un plazo de 10 segundos después de que "ON (OFF)" empiece a parpadear, se saldrá del ajuste del temporizador. Si se confirma el ajuste del temporizador, pulse de nuevo este botón para cancelarlo.

4. HEAT Button

Pulse este para acceder al modo "CALOR".

5. COOL Button

Pulse este botón para acceder al modo "FRÍO".

6. SPEED Button

Pulse este para seleccionar velocidad del ventilador:



Nota: La velocidad de aire automática no está disponible en modo ventilador. La velocidad de aire turbo no está disponible en modo automático. Este botón no es válido en modo seco.

7. + & - Button

Cada vez que pulse " + ", el ajuste de temperatura aumentará en 1°C(1°F) y cada vez que pulse " - "disminuirá en 1°C(1°F).

El rango de ajuste de temperatura: 16°C (60°F) - 32°C(90°F).

Nota: La temperatura no se puede ajustar en modo automático o ventilador.

8. MENU & OK Button

Pulse el botón "MENU" para entrar en el modo de selección de funciones. A continuación, pulse a (+),m(-) ,<j (L/R SWING) y l>(U/D SWING) para elegir la función que desee. A continuación, pulse el botón "OK" para activar esta función.

En el modo de selección de funciones, pulse a (+), e(-) ,<l (L/R SWING) y l> (U/D SWING), el carácter de la pantalla LCD parpadeará si se puede seleccionar la función.

9. L/R SWING Button

Pulse este botón para activar el giro a izquierda/derecha y púlselo de nuevo para desactivar la función de giro.

s Pulse este botón para activar el balanceo arriba/abajo y púlselo de nuevo para desactivar la función de balanceo.

Buttons Description

Nota:

Cuando la unidad está encendida, pulse el botón "U/D SWING" y manténgalo pulsado durante 3 segundos, el botón pasará a ser el botón funcional de "Rated swinging", y después pulse el botón "U/D SWING" para seleccionar las posiciones de Rated swinging. Sólo pulsando de nuevo el botón "U/D SWING" y manteniéndolo pulsado durante 3 segundos o reinstalando la pila del mando a distancia, el botón "U/D SWING" puede reanudar su función original. El botón de encendido/apagado del mando a distancia no puede habilitar la salida de función "Oscilación nominal".

v Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón "MENU" y, a continuación, pulse a (+), e(-), <I (L/R SWING) y 6(U/D SWING) para elegir "SALUD".

cuando el carácter "SALUD" parpadeará, y pulse el botón "OK" para resaltar (no resaltar) el carácter "SALUD", lo que activará (desactivará) la función de salud.

12. ECO

En el modo de refrigeración, el aire acondicionado de frecuencia variable entrará en el modo ECO, que consume menos electricidad, y saldrá de él automáticamente 8 horas después. El modo ECO no está disponible en el aire acondicionado de frecuencia fija.

El cambio de modo o el apagado del mando a distancia anulan automáticamente la función ECO.

En el modo de refrigeración, pulse el botón "MENU", a continuación, pulse a (+), e (-), q (L/R SWING) y I> (U/D SWING) para elegir el carácter "ECO", cuando el carácter "ECO" parpadeará, y pulse el botón "OK" para resaltar (no resaltar) el carácter "ECO", activará (desactivará) la función ECO.

Nota: El consumo de electricidad se ve afectado por la temperatura ambiente y la estructura de la casa, etc., y cuando la temperatura ambiente es alta o la casa tiene una gran superficie, tenga cuidado de utilizar el modo ECO.

13. SLEEP

Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón "MENU" y, a continuación, pulse a (+), p (-), q (L/R SWING) e I> (U/D SWING) para elegir la opción "SLEEP".

cuando el carácter "SLEEP" parpadee, y pulse el botón "OK" para resaltar (no resaltar) el carácter "SLEEP", lo que activará (desactivará) la función del modo sleep.

Buttons Description

La unidad saldrá del modo SLEEP tras 10 horas de funcionamiento continuo y volverá al estado anterior.

Nota: La función sleep no puede activarse en modo ventilador o automático.

En el modo de reposo, la pantalla del aire acondicionado está apagada.

14. SILENCE

Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón "MENU", a continuación pulse a(+), e(-), <I (L/R SWING) y I> (U/D SWING) para elegir el carácter "SILENCE", cuando el carácter "SILENCE" parpadee, y pulse el botón "OK" para resaltar (no resaltar) el carácter

Carácter "SILENCIO", que activará (desactivará) la función de viento silencioso.

15. ELE.H

Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón "MENU", luego pulse a(+), m (-), <I (L/R SWING) y I> (U/D SWING) para elegir el carácter "ELE.H", cuando el carácter "ELE.H" parpadee, y pulse el botón "OK" para resaltar (no resaltar) el carácter "ELE.H", que activará (desactivará) la función de calefacción auxiliar.

El aparato activará automáticamente la función de calefacción auxiliar en función de la temperatura ambiente, para acelerar el calentamiento.

Este botón está desactivado en algunos modelos.

16.DISPLAY

Pulse el botón "MENU", luego pulse a(+), e(-), <I (GIRO L/R) e I> (GIRO U/D) para elegir el carácter "DISPLAY", cuando el carácter "DISPLAY" parpadee, y pulse el botón "OK" para activar (desactivar) la función de visualización en pantalla.

17.LIGHT

El aparato activará o desactivará automáticamente la función de visualización en la pantalla del climatizador en función de la luminosidad ambiente interior.

Cuando la unidad está encendida, pulse el botón "MENU", luego pulse a(+), e (-), <I (L/R SWING) y I> (U/D SWING) para elegir el carácter "LIGHT", cuando el carácter "LIGHT" parpadeará, y pulse el botón "OK" para resaltar (no resaltar) el carácter "LIGHT", que activará (desactivará) la función de detección de luz.

Buttons Description

(Sólo Tipo A)

Cuando el aire acondicionado está encendido en el modo de refrigeración, pulse el botón "MENÚ" y, a continuación, pulse el botón

g y"

para elegir el

carácter "COSY", cuando el carácter "COSY" parpadee, y pulse el botón "OK" para resaltar (no resaltar) el carácter "COSY", que activará (desactivará) la función de limpieza.

Cuando la función "COSY" está activada, la velocidad del ventilador es automática cancelará la función de oscilación.

Cuando la función "COSY" está activada, estas operaciones que apagan la unidad, cambian el modo y ajustan SLEEP, la velocidad del ventilador y la función de oscilación saldrán automáticamente de la función "COSY" y, a continuación, se restablecerá el estado anterior.

(Sólo Tipo A)

Pulse el botón "MENU", luego pulse a , e , <I y I> para elegir el carácter "HUMI", cuando el carácter "HUMI" parpadeará, y pulse el botón "OK" para resaltar (no resaltar) el carácter "HUMI", lo que activará(desactivará) la función de humidificación.

Nota: La función de humidificación no está disponible en el modo seco.

20. iCLEAN

La unidad limpiará automáticamente el polvo del evaporador y secará o soplará la humedad.

Cuando el aire acondicionado esté apagado, pulse el botón "MENU", luego pulse a (+) ,e(-) , <I(GIRO L/R) e I>(GIRO U/D) para elegir el carácter "iCLEAN", cuando el carácter "iCLEAN" parpadeará, y pulse el botón "OK" para resaltar (no resaltar) el carácter "iCLEAN", que activará (desactivará) la función de limpieza. La función de limpieza se cerrará automáticamente al cabo de una hora.

21. Child-lock

Pulse los botones "HEAT" y "MODE" al mismo tiempo y manténgalos pulsados durante al menos 3 segundos para activar o desactivar el función de bloqueo para niños.

Cuando la función de bloqueo para niños está activada, el mando a distancia indicará "@".

Buttons Description

(Sólo Tipo B)

Función Anti-F: Cuando la unidad está cerrada en los modos de refrigeración, seco o automático (refrigeración), continuará funcionando durante unos 3 minutos para secar la humedad del evaporador, a fin de evitar la acumulación de bacterias en el evaporador, que causan hongos y olores extraños y son perjudiciales para la salud. Cuando la unidad esté apagada, pulse el botón "MENU", luego pulse a (+) , m (-) , <I (GIRO L/R) y>(GIRO U/D) para elegir el carácter "Anti-F" , cuando el carácter "Anti-F" parpadee, y pulse el botón "OK" para resaltar (no resaltar) el carácter "Anti-F" , lo que activará (desactivará) la función Anti-F.

(Sólo Tipo B)

Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón "MENU", luego pulse a (+), e (-), <I (L/R SWING) y>(U/D SWING) para elegir el carácter "I-FEEL", cuando el carácter "I-FEEL" parpadee, y pulse el botón "OK" para resaltar (no resaltar) el carácter "I-FEEL" y "@"carácter , que activará (desactivará) la función I-FEEL .

24. °C/°F

La temperatura se muestra por defecto en grados Celsius. Pulse los botones "FRÍO" y "CALOR" al mismo tiempo por encima de 3 segundos, puede ajustar la "C" o la "F".

Nota: La visualización de la temperatura en grados Fahrenheit no está disponible en algunos modelos. Cuando la temperatura se muestra en grados Fahrenheit en el mando a distancia, es posible que esté en grados Celsius en la unidad, cuyo funcionamiento y operación no se verán afectados.

25. 8°C heating function

La función de calentamiento a 8°C sólo está disponible para los mandos a distancia YKR-T/111E y YKR-T/121E.

Sólo en el modo de calefacción en el estado de encendido, pulse los botones "MODE" y "+" al mismo tiempo por encima de 3 segundos para activar o desactivar la función de calefacción de 8°C.

Después de activar la función de calefacción a 8°C:

- Pulse el botón "HEAT", o cambie de modo, o seleccione la función sleep, todos pueden salir de la función de calefacción de 8°C.
- Pulsar el botón "SPEED", "+", "-" no tiene ningún efecto.
- La función de conmutación Fahrenheit/Celsius no es efectiva.
- Apague y vuelva a encender el aparato, la función de calentamiento a 8°C se mantiene.
- Pulse el botón "MENU", la función ELE.H no es seleccionable.

Buttons Description

26. Temperature setting function:

1. Sólo el T121E dispone de esta función;
2. En el estado de desconexión, pulse la tecla "Cool" y la tecla "Mode" al mismo tiempo durante 10 segundos o más, se mostrará el valor máximo de ajuste de temperatura (32°C/90°F), y la "H" parpadeará, pulse la tecla [+/-] para ajustar el rango, y pulse la tecla "Mode".
El ajuste de temperatura mínima (16°C/60°F) es y la "L" parpadea. Pulse la tecla [+/-] para ajustar el intervalo mínimo de temperatura. Pulse "Mode" para confirmar y el ajuste habrá finalizado;
3. Cuando ajuste la temperatura mínima, pulse prolongadamente la tecla "Frío" y la tecla "Modo" durante 10 segundos o más para pasar a la temperatura máxima;
4. Es necesario reiniciar después de cambiar la batería.

Usage for Mode

X Modo de funcionamiento automático

1. Pulse el botón "ON/OFF", el aire acondicionado empiece funcionar.
2. Pulse el botón "MODE", seleccione el modo de funcionamiento automático.
3. Pulsando el botón "SPEED", puede seleccionar la velocidad del ventilador entre Baja, Media, Alta y Automática.
4. Pulse de nuevo el botón "ON/OFF", el aire acondicionado se para.

Nota: En el modo automático, el ajuste de la temperatura no es efectivo.

Funcionamiento frío/calor mode

1. Pulse el botón "ON/OFF", el aire acondicionado empiece funcionar.
2. Pulse el botón "MODE", seleccione el modo de funcionamiento frío o calor.
3. Pulsando el botón "+" o "-" puede ajustar la temperatura de 16°C (60°F) a 32°C(90°F), la pantalla cambia a medida que pulsa el botón.
4. Pulsando el botón "SPEED", puede seleccionar la velocidad del ventilador de Bajo, Medio, Alto, Turbo, Auto.
5. Pulse de nuevo el botón "ON/OFF", el aire acondicionado se para.

Nota: El tipo de viento frío no tiene función de calefacción.

Usage for Mode

Funcionamiento del ventilador mode

1. Pulse el botón "ON/OFF", el aire acondicionado empieza funcionar.
2. Pulse el botón "MODE", seleccione el modo de funcionamiento del ventilador.
3. Pulsando el botón "SPEED", puede seleccionar la velocidad del ventilador entre Baja, Media y Alta.
4. Pulse de nuevo el botón "ON/OFF", el aire acondicionado se para.

Nota: En el modo ventilador, el ajuste de la temperatura no es efectivo.


X Modo de funcionamiento en seco

1. Pulse el botón "ON/OFF", el aire acondicionado empieza funcionar.
2. Pulse el botón "MODE", seleccione el modo de funcionamiento en seco.
3. Pulsando el botón "+" o "-" - puede ajustar la temperatura de 16°C (60°F) a 32°C(90°F), la pantalla cambia a medida que pulsa el botón.
4. Pulse de nuevo el botón "ON/OFF", el aire acondicionado se para.

Nota: En el modo seco, el ajuste de velocidad no es efectivo.

Usage

X Baterías fijas

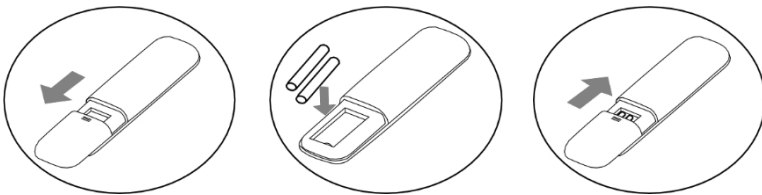

1. Deslice para abrir la tapa de la batería según la dirección indicada por la punta de flecha.
2. Inserte dos pilas nuevas (7#), y coloque las pilas en los polos eléctricos correctos (+&-).
3. Vuelva a colocar la tapa de la batería.



© 2023 Johnson Controls, Inc.

www.johnsoncontrols.com

Formulario UCONTROL-230814

Johnson Controls se reserva el derecho de modificar las características de los productos sin previo aviso.