
6.2. Comunicación SNMP interna


La tarjeta SNMP interna puede instalarse en la ranura SNMP situada en la parte frontal de la UPS. En cuanto se instale la tarjeta SNMP, debe inhabilitarse el puerto RS232.

La SNMP interna tiene las mismas características que la SNMP externa; para más información, consultar la Sección 6.1.

SNMP

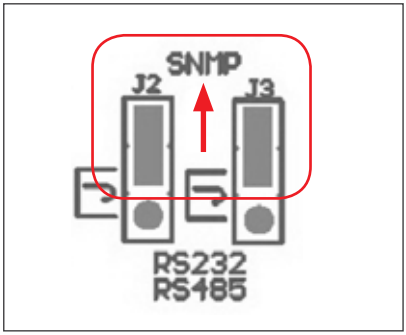

RS232 - RS485

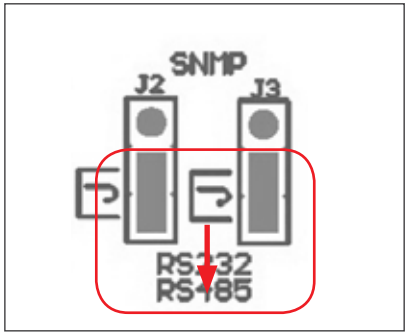

PUENTE SNMP (J2 – J3): Si debe usarse la SNMP interna, deben moverse 2 puentes a la parte superior.

Si debe usarse RS232 o RS485, deben moverse 2 puentes a la parte inferior.



Si los puentes están en la parte superior para la configuración de la SNMP interna, se inhabilita la comunicación en serie RS232 y RS485.

Si los puentes están en la parte inferior para la configuración RS232 o RS485, se inhabilita la SNMP interna.