
- **FICHA TECNICA NVERA SAMGUNG RS28A5000B1 Side by Side 793 L**





FICHA TECNICA

	SPEC_ITEM_LOCAL	Value
	Capacidad total	793 ℓ
Capacidad	Capacidad del congelador	286 ℓ
	Capacidad bruta del refrigerador	507 ℓ
	Dimensión neta (anch. x alt. x prof.)	912 x 1780 x 851 mm
	Ancho neto	912 mm
	Altura neta con bisagra	1780 mm
	Altura neta sin bisagra	1744 mm
	Profundidad neta con manija	851 mm
ificaciones	Profundidad neta sin manija	851 mm
	Profundidad neta sin puerta	735 mm
	Ancho con empaque	970 mm
	Alto con empaque	1930 mm
	Profundo con empaque	901 mm
	Peso neto	131 kg
	Peso con empaque	141 kg
n de enfria	Tipo de enfriamiento	Enfriamiento envolvente
	CoolSelect Zone™	No
	Número de divisiones (total)	4 EA
	Compartimiento para lácteos	No
	Compartimiento para latas	No
	Estante para vinos	No
terísticas n	Número de compartimientos de la puerta	5 EA
	Luz interior	LED superior
	Control de humedad (cajón para verduras y frutas)	No
	Material de bandejas	Cristal templado
	Número de cajones para verduras y frutas	2 EA
	Número de divisiones (total)	5 EA
	Número de compartimientos de la puerta	2 EA
ticas del c	Fabricador de hielo	Fabricador de hielo interno automático
	Luz interior	LED superior
	Cantidad de cajones	1 EA
	Alarma de puerta	Sí
erísticas ge	Refrigerante	R600a
	Lock & Key	Sí
	Centro de bebidas	No
	Tipo de Panel	Referencia interna, lateral (LED)
erísticas ext	Puerta	Diseño empotrado
	Color	Gris Oscuro
	Tipo de Puerta	Plano
endimient	Eficiencia energética	B
	Consumo de energía	55 kWh/month
Instalación	Independiente	Sí

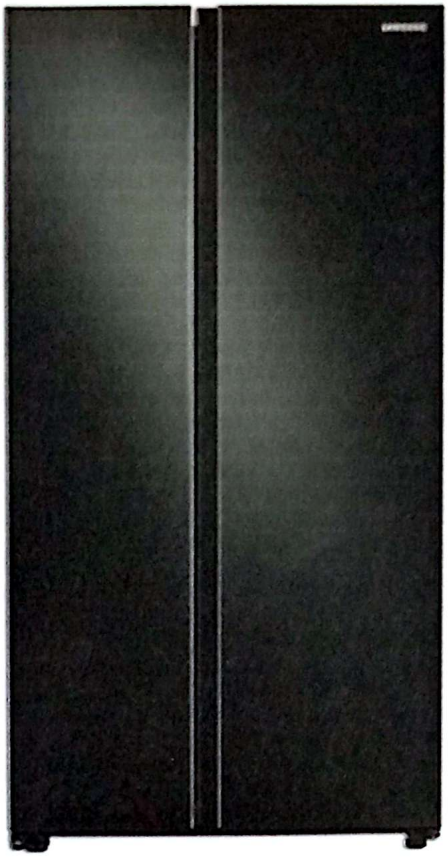

LICUADORA

powermix plus
powermix glass

imusa


INSTRUCCIONES DE USO

Usted acaba de adquirir un producto IMUSA de la más alta tecnología y calidad. Para entender mejor y aprovechar todas las funciones del producto y usarlo con toda seguridad, **lea atentamente las recomendaciones a seguir y sus instrucciones de uso. No deseche este Manual de Instrucciones.**
Guárdelo para eventuales consultas.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES POWERMIX

Modelo	Powermix Plus / Powermix Glass
Velocidades	2, 5, 8 y Pulso
Capacidad vaso plástico	2 L de capacidad total (1.25 L de capacidad útil)
Capacidad vaso vidrio	1.7 L de capacidad total (1.25 L de capacidad útil)
Selector de velocidades	giratorio
Cuchillas	4
Tensión nominal	120 V
Frecuencia nominal	60 Hz
Potencia nominal	550 W
Uso	doméstico

COMPONENTES

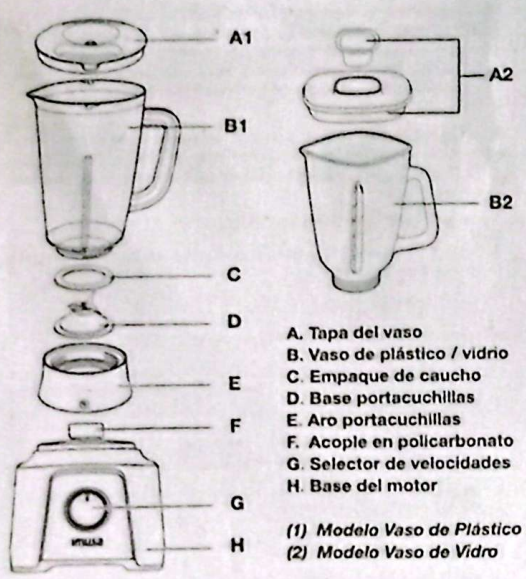

A. Tapa del vaso
B. Vaso de plástico / vidrio
C. Empaque de caucho
D. Base portacuchillas
E. Aro portacuchillas
F. Acople en policarbonato
G. Selector de velocidades
H. Base del motor

(1) Modelo Vaso de Plástico
(2) Modelo Vaso de Vidrio

MONTAJE

1. Coloque el Empaque de caucho C sobre el portacuchillas D y éste a su vez sobre el Aro Portacuchillas E.
2. Enrosque el Aro Portacuchillas E en el vaso B girándolo hacia la derecha, hasta que ajuste correctamente.
3. Coloque el conjunto anterior sobre la base del motor H y gírelo hacia la derecha hasta que ajuste.
4. Coloque la tapa vaso A sobre el vaso y gírela hacia la derecha.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL MANEJO DE ESTE PRODUCTO

IMUSA, atenta a la calidad de sus productos, se preocupa también por la seguridad personal de sus consumidores. Por esta razón, antes de utilizar por primera vez el producto, **lea atentamente las recomendaciones e instrucciones de uso.** De ellas dependen un perfecto funcionamiento del producto y su seguridad, así como la de terceros.

a. **Antes de conectar asegúrese que la tensión eléctrica (voltaje) sea compatible con el indicado en el producto (120 V~).** En caso que el voltaje no sea compatible podrá provocar daños al producto y a su seguridad.
b. **Tenga cuidado si el líquido caliente se vierte dentro del procesador de alimentos o licuadora,** ya que este puede expulsarse fuera del aparato debido a un vapor repentino.
c. **Este producto fue proyectado, fabricado y es recomendado solo para uso doméstico.** Por lo tanto, no se destina al uso comercial y/o profesional, que exigen una sobrecarga por trabajo continuo, puede provocar daños y accidentes personales. Su uso en esas condiciones tendrá como consecuencia la pérdida de la garantía.
d. Para evitar descargas eléctricas, **nunca use el producto con las manos mojadas o sobre superficies húmedas,** no moje las partes eléctricas del producto ni lo sumerja en agua.
e. **Este aparato no está previsto para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad.**
f. **Desconecte cuando no esté usando el producto o cuando vaya a limpiarlo,** un pequeño descuido podrá poner en funcionamiento el producto involuntariamente provocando accidentes.
g. **No utilice el producto después de una caída o si presenta cualquier tipo de mal funcionamiento.** Llévelo al Centro de Servicio Técnico Autorizado.
h. **Nunca utilice el producto con el cable de alimentación o clavija dañados, para evitar cualquier accidente como descargas eléctricas, cortocircuitos, quemaduras o incendios.** Si el cable de alimentación está dañado, este debe ser sustituido en un centro de servicio autorizado, con el fin de evitar cualquier peligro.
i. **Nunca intente desmontar o reparar el producto,** por sí mismo o terceros no autorizados, para no perder la garantía y evitar problemas técnicos. Llévelo al Centro de Servicio Técnico Autorizado.
j. No deje el cable de alimentación colgando fuera de la mesa o mostrador, ni en contacto con superficies calientes, **para no dañar el aislamiento del cable y causar problemas técnicos y accidentes.**
k. Nunca transporte el producto por el cordón eléctrico ni lo desconecte tirando del cordón, **para no afectar el buen funcionamiento del producto y evitar posibles accidentes.**
l. **El uso de piezas o accesorios que no sean originales de fábrica pueden provocar accidentes personales,** causar daños al producto y perjudicar su funcionamiento, además de provocar la pérdida de la garantía.
m. **Al conectar o desconectar, asegúrese de que sus dedos no están en contacto con las espigas de la clavija,** para evitar descargas eléctricas.
n. **No deje el producto funcionando o conectado cuando esté ausente, aunque sea por instantes,** principalmente cuando el producto está cerca de niños.
o. **Para evitar sobrecargas eléctricas no conecte otros aparatos en el mismo tomacorriente utilizando adaptadores o extensiones,** evitando así dañar los componentes del producto y provocar serios accidentes.
p. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
q. Ponga en funcionamiento la licuadora únicamente cuando el vaso esté correctamente colocado sobre la base del motor.
r. No retire ni coloque el vaso de la licuadora de la base del motor mientras este encendida y /o en movimiento.
s. En caso de observar alguna imperfección en el acople, no usar.

INSTRUCCIONES DE USO

MODELO VASO DE PLÁSTICO

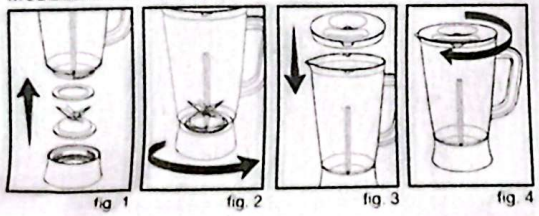


fig. 1 fig. 2 fig. 3 fig. 4

MODELO VASO DE VIDRO

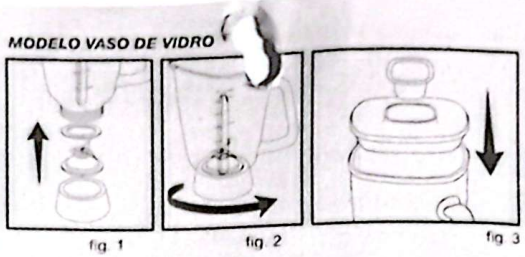


fig. 1 fig. 2 fig. 3

ARMADO DE LAS CUCHILLAS

Para armar las cuchillas, ensámblelas con el empaque de caucho en el aro portacuchillas.
Ponga el conjunto en la base del vaso y gire en el sentido de las manecillas del reloj hasta que encaje firmemente (fig. 2). Para facilitar la limpieza desconecte el aparato y proceda inversamente (fig. 1). Manipule las cuchillas con precaución, son muy afiladas.

POSICIONE LA TAPA DE PLÁSTICO

Coloque la tapa del vaso (A1) sobre el vaso de plástico (B1). Garantice que la tapa esté enganchada en el vaso para su seguridad (fig. 3). Gire en el sentido de las manecillas del reloj hasta que encaje firmemente (fig. 4).
La tapa del vaso debe estar siempre correctamente ajustado sobre el vaso.

POSICIONE LA TAPA DE VIDRIO

Coloque la tapa vaso y el vasito dosificador (A2) sobre el vaso (B2) (fig. 3).
La tapa del vaso y vaso dosificador deben estar siempre correctamente ajustados sobre el vaso cuando el aparato este en funcionamiento, se recomienda sujetar la tapa con la mano.

VELOCIDADES Y PULSE

Para empezar a usar su aparato, primero seleccione la velocidad que desea (fig. 4).
Las posiciones del botón son:
0 - Apagado
Velocidades - 1 a 8 (según modelo)
Pulse - operación intermitente mediante accionamiento

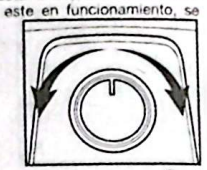


fig. 4

FUNCIONAMIENTO

- Instale su Licuadora en una superficie limpia y seca, con tomacorriente cercana de 120 V~ y 60 Hz.
- Asegúrese que el Selector de funciones esté en posición "0" (apagado) antes de conectar el aparato.
- Introduzca los alimentos en el vaso, ponga la tapa y el selector en la velocidad deseada.
- En caso que las proporciones estén muy espesas, agregue líquido poco a poco para permitir la mezcla adecuada.

CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

Limpieza antes del primer uso
Limpie el vaso, la tapa y las cuchillas antes de utilizar el producto por primera vez.
Limpieza del cuerpo del producto

- Utilice un paño humedecido con agua, o agua y jabón neutro. No utilice productos abrasivos para no perjudicar su apariencia.
- Su licuadora fue diseñada con un botón giratorio en la base para una limpieza más fácil (fig. 5).
- Evite el uso de alcohol, esponjillas y/ o detergentes fuertes porque estos dañan el fino acabado de su licuadora.
- No coloque los accesorios en lavaplatos automático.

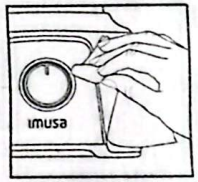


fig. 5

Limpieza de las Cuchillas

- Desarme el conjunto del vaso girando el aro portacuchillas hacia la izquierda y lave cada una de sus partes.
- Manipule las cuchillas con precaución, son muy afiladas y pueden cortarle.

ATENCIÓN

- No llene el vaso de la licuadora o no licue líquidos calientes o alimentos con temperaturas superiores a 80 °C. A esta temperatura el líquido no está hirviendo, pero produce una gran cantidad de vapor. Cuando licúe ingredientes calientes, no supere 1.250 ml de la jarra. Siempre empiece presionando el pulso por lo menos dos veces. Después, seleccione la velocidad deseada. Entonces, seleccione la velocidad deseada.

Este procedimiento es el más seguro en el momento que el vapor sale de la jarra. Mantenga las manos y otras partes expuestas del cuerpo lejos de la tapa y del orificio de la tapa para prevenir posibles quemaduras.

- Tenga cuidado si se vierte líquido caliente dentro de la licuadora, ya que este pueda expulsarse fuera del aparato debido a un vapor repentino.
- La tapa del vaso de la licuadora debe permanecer asegurada con los enganches en la parte superior del vaso durante el funcionamiento del producto.
- Nunca conecte el producto con el vaso vacío y no retire la tapa del vaso antes de que se detenga por completo la cuchilla.
- Las cuchillas son afiladas y deben ser manipuladas con cuidado, para evitar accidentes.
- No llene el vaso superando la marca de 1.250 ml.
- Verifique que el selector esté en la posición "0" (apagado) antes de conectar el aparato.
- No mantenga ningún contacto con las cuchillas, ni introduzca utensilios (filtro, cuchillos, cucharas, tenedores, etc.) en el vaso, mientras el producto esté en funcionamiento, para evitar accidentes personales, con terceros, o causar daños al producto. Una espátula podrá ser utilizada solamente cuando el producto no esté en funcionamiento, evitándose así, en caso contrario, la posibilidad de graves accidentes.
- Con el fin de no dañar el aparato o provocar defectos nunca lave las piezas de este producto en lavajillas.
- La licuadora se destina solamente a la preparación de bebidas alimenticias.
- Retirar de los alimentos núcleos o cortezas duras que pueden dañar el artefacto y poner en peligro su seguridad.
- Tenga cuidado si se vierte líquido caliente en la licuadora, ya que debido al vapor podría ser expulsado.
- En velocidad máxima no usar más de 3 minutos seguidos. Espere un minuto para volver a utilizar.

El vaso de vidrio de la licuadora Powermix Glass ha sido diseñado para resistir el choque térmico de líquidos calientes hasta 80 °C.
Para preparaciones calientes se recomienda dejar enfriar la preparación durante 7 minutos antes de verterla en el vaso.

INDICACIONES IMPORTANTES

- Para adicionar líquidos o ingredientes durante el proceso, basta retirar el vasito dosificador de la tapa del vaso y agregarlos directamente dentro del vaso.
- Cuando vaya a procesar ingredientes duros, tales como manía, limite la cantidad de alimento o hágalo en porciones pequeñas, obtendrá mejores resultados.
- También, para obtener un mejor desempeño en el proceso con este tipo de ingrediente, utilice la función pulse en el aparato.

EN CASO DE DIFICULTADES

Antes de llevar el producto a un centro de servicio técnico autorizado IMUSA, verifique si el problema puede ser solucionado a través de las siguientes orientaciones:

PROBLEMA	CAUSAS	QUE HACER
El producto no funciona	No hay energía eléctrica en el tomacorriente	Conecte el producto en el tomacorriente de la misma tensión eléctrica (Volt)
Ruido excesivo	Vaso mal posicionado	Corregir el posicionamiento del vaso
Vibración excesiva	Superficie de apoyo del producto irregular	Apoyar el producto en una superficie plana
Pérdidas por la tapa	Exceso de ingredientes/ líquidos	No sobrecargar la capacidad recomendada
Cuchillas trabadas	Los trozos de alimentos son demasiado grandes o duros	Reducir el tamaño de los trozos antes de colocarlos dentro de la licuadora

PASTEL DE ZANAHORIA

Ingredientes:

500 g de zanahoria (tamaño mediano) cortada en rodajas de aproximadamente 1 cm de espesor; 3 huevos (tamaño grande); 200 ml de aceite; 400 g de azúcar; 400 g de harina de trigo; 30 g de masa de levadura.

Modo de preparación:

Coloque los huevos, el aceite y las zanahorias en el vaso de la licuadora y mezcle durante 30 segundos a la velocidad máxima. Junte y mezcle en un tazón separado la harina de trigo, el azúcar y la levadura. Vierta los ingredientes mezclados de la jarra de la licuadora en el tazón y mezcle todo hasta obtener una masa homogénea. Poner la masa en un recipiente refractario o de aluminio engrasado y enharinado. Poner en el horno durante 40 minutos a temperatura media (180° C).

¡¡PARTICIPE EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE!!

¡¡Participe en la conservación del medio ambiente!!

① Su electrodoméstico contiene materiales recuperables y/o reciclables.

➲ Utilice los canales de contacto de la marca para que podamos indicarle el punto de recolección más cercano.

CONSUMIDOR: Si después de leer el manual de instrucciones todavía tiene dudas en relación a la utilización de este o de cualquier otro producto IMUSA o tiene sugerencias, entre en contacto con IMUSA a través de nuestro sitio web - www.imusa.com.co o contactese a través de cualquiera de nuestros canales de contact.

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS IMUSA

REPUBLICA DOMINICANA:
INVERSIONES CAOBO S.A.
Av. Jacobo Majluta km 9, Santo Domingo
Tel. 809-563-22-50
ventas@icsa.com.do

PANAMÁ:
PANAMERICANA DE DISTRIBUCIÓN S.A.
Av. Justo Arosemena y Calle 26 – Planta baja esquina
Tel. 507-262-11-11
ventas@padisapanama.com

HONDURAS:
ALMACENES LADY LEE
Centro de Servicio Zona Norte: Oficinas Corporativas Lady Lee, KM4 Blvd. Del Este, Sector Satélite, San Pedro Sula, Cortes
Teléfono: (504) 2512-6000 - Ext. 6072

Centro de Servicio Zona Centro-Sur: Avenida [illegible], Calle Los Alcaldes, Centro Comercial [illegible], Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: (504) 2512-6000 - Ext. 1704

CONOZCA NUESTROS CANALES DE CONTACTO

WhatsApp +57 310 2122727

Chat en línea www.imusa.com.co sección asesoría en línea.

Línea de atención nacional en Colombia: 01 8000 52 00 22.

Línea de atención nacional en Ecuador: 1 8000 00 14 80.

Formulario de contacto www.imusa.com.co sección inferior.

Para acceder al listado completo y actualizado de nuestros centros de servicio por favor visite nuestra página web: www.imusa.com.co sección Centros de Servicio Técnico Autorizado.

Puede escanear el siguiente código QR para un acceso más ágil:

Al respaldo encuentre la garantía

imusa®

GROUPE SEB ANDEAN S.A.
Km. 1 Vía Cajicá a Zipaquirá - Cajicá, Cundinamarca - Colombia
PBX: (57) 601 592 3838
atencionalcliente@groupeseb.com
www.imusa.com.co
Producido por Groupe SEB Andean S.A.
Cajicá - Colombia

GROUPE SEB

PRODUCTO REPARABLE • 15 AÑOS • A UN PRECIO RAZONABLE

PRODUCTO 15 AÑOS REPARABLE

Groupe Seb Andean S.A. (en adelante Groupe Seb) ha decidido luchar contra la obsolescencia programada.

Con productos vendidos a diario en 150 países alrededor del mundo y sabiendo que cada hogar utiliza regularmente uno o más de ellos, Groupe Seb es consciente de su responsabilidad. Por lo tanto, decidió tomar acción movilizándose primero por la Reparabilidad de los productos vendidos por sus marcas.

El objetivo es simple: hacer todo lo posible para alentar a nuestros consumidores a que prefieran reparar productos averiados antes que reemplazarlos. Al equiparse con un producto de nuestras marcas, usted tendrá la posibilidad de usarlo durante 15 años.

El producto que ha comprado y está identificado con el sello "15 años Reparable", ha sido diseñado para que pueda ser fácilmente reparado, junto con ello se ha construido una estrategia que nos permita ofrecer disponibilidad de repuestos haciendo todo lo posible para que estos tengan un precio razonable comparado con el valor de un producto nuevo y así darle la oportunidad de elegir reparar antes que cambiar.

Para acompañarlo en este proceso contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional y de manera adicional ofrecemos todos nuestros canales de contacto para resolver cualquier duda y acompañarlo ante cualquier dificultad con su producto.

Para los productos identificados con el Logo "15 años Reparable" Groupe Seb cubrirá los gastos de reparación durante el periodo de garantía de acuerdo con las condiciones de ésta, posterior a dicho periodo y durante los demás años de cubrimiento del programa dichos gastos deben ser asumidos por el consumidor.

5861035-00 OCT/21

imusa®

Certificado Único de Garantía Total de dos Años

Fecha de compra _____

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Groupe SEB Andean garantiza el producto contra defectos de fabricación derivados de la calidad del producto, durante 2 años, contados a partir de la fecha de compra.
2. Si su producto sufre cualquier falla técnica dentro del periodo de cobertura de la garantía y no aplica ninguna causa de anulación de la misma, debe llevar el producto a cualquiera de nuestros Centros de Servicio Técnico Autorizados; allí harán diagnóstico de la falla y reparación de las partes necesarias para el restablecimiento del producto o cambio por uno nuevo en caso de ser necesario. (Procedimiento Establecido en el Estatuto del Consumidor).
3. No se requiere de la presentación de la factura de compra para iniciar el proceso de garantía, recomendamos conservar el presente documento.
4. El costo de la mano de obra necesaria para su diagnóstico y restablecimiento del electrodoméstico es totalmente gratuito para el usuario, dentro del tiempo de garantía. Vencido el periodo de garantía o las causales para su cobertura, los gastos de mantenimiento y reparación correrán por cuenta del usuario o interesado en restituir el producto.
5. De acuerdo con lo establecido en el Estatuto del Consumidor, al hacer efectiva la garantía se procederá con la reparación del producto, en caso de ser irreparable o presentar la misma falla por segunda vez (validada por el centro de servicio), se procederá con el cambio de producto o devolución de dinero, según elección del consumidor.
6. Favor leer detenidamente los puntos referentes a instrucciones de manejo, recomendaciones de uso y limpieza. Los daños causados por no aplicar correctamente las instrucciones no están cubiertos por la garantía.
7. No se cubre por garantía lo siguiente:
   - Accidente (suceso imprevisto que altera la marcha normal o prevista del producto).
   - Maltrato o manifiesto de maltrato.
   - Rotura ocasionada por caídas o golpes.
   - Uso incorrecto o inadecuado, mal uso o abuso del producto. Recuerde que este producto fue diseñado únicamente para uso doméstico, no está cubierto Uso industrial, comercial, fines de lucro.
   - Conexión a voltaje diferente al indicado.
   - Manipulación por personas ajenas a los Centro de Servicio Técnico Autorizado.
   - No seguir las advertencias de los manuales de instrucción.
   - Ausencia o alteración de la placa de identificación.
   - El desgaste por uso normal en las siguientes piezas: Acople, vaso, tapa, empaques, cuchillas. Se recomienda cambiar estas piezas cada 6 meses para garantizar la eficiencia del producto.
   - El uso de repuestos diferentes a los originales así como el intercambio de repuestos entre las diferentes referencias puede ser inseguro y Groupe Seb no podrá asumir daños en el producto, personas o propiedades derivados de ello.