# Nociones básicas del manejo de HyLED 600/HyLED 600M

1. Utilice el mango esterilizable para ajustar la posición del cabezal lumínico.

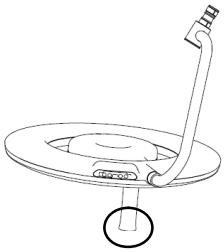

**Figura 1 Ajuste de la posición del cabezal lumínico**

2. Utilice la unidad de control para encender y apagar el cabezal lumínico y para ajustar la iluminancia. En la figura siguiente se muestra la disposición de la unidad de control.

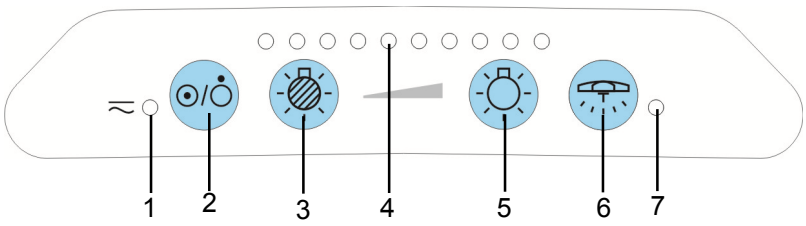


**Figura 2 Unidad de control de HyLED 600/HyLED 600M**

1 Indicador de encendido
2 Botón de encendido
3 Bajar iluminancia
4 Indicador de iluminancia
5 Subir iluminancia
6 Iluminación MIS
7 Indicador de iluminación MIS

1). Encienda el módulo de alimentación de reserva o el módulo de batería si está configurado.

2). Pulse el "Botón de encendido" para encender o apagar el cabezal lumínico.

3). Pulse el botón "Subir iluminancia" o "Bajar iluminancia" para ajustar la iluminancia.

4). Compruebe el nivel de iluminancia en el "Indicador de iluminancia". La iluminancia se puede ajustar en 10 niveles.

5). Pulse el botón "Iluminación MIS" para activar o desactivar el modo de iluminación MIS. En este modo, la iluminancia es, aproximadamente, solo el 5% de la iluminancia máxima, suficiente para aportar una luz ambiental en las intervenciones quirúrgicas mínimamente invasivas.

**⚠ PRECAUCIÓN**

- **Asegúrese de que el módulo de alimentación de reserva o el módulo de batería queda apagado si ha finalizado el uso ese día o no va a utilizar el equipo durante varios días (por ejemplo, durante los fines de semana o las vacaciones). De lo contrario, la batería podría agotarse o dañarse.**