Limpieza de la unidad del sistema de cierre:


Eliminar los residuos que se acumulan en la unidad de cierre y en la ventana del regulador, ocasionadas por las impurezas contenidas en el agua.

Regulación del tiempo de selle:


El tiempo de cada descarga oscila entre **3 (tres)** a **9 (nueve)** segundos se puede reducir hasta **2 (dos)** segundos del tiempo total, utilizando la **Pastilla S** temporizador el cual debe ubicarse en el fondo del **regulador.**

GRÁFICA DE CONSUMO VS. PRESIÓN

Consumo **CON** pastilla (S) en el interior del regulador:

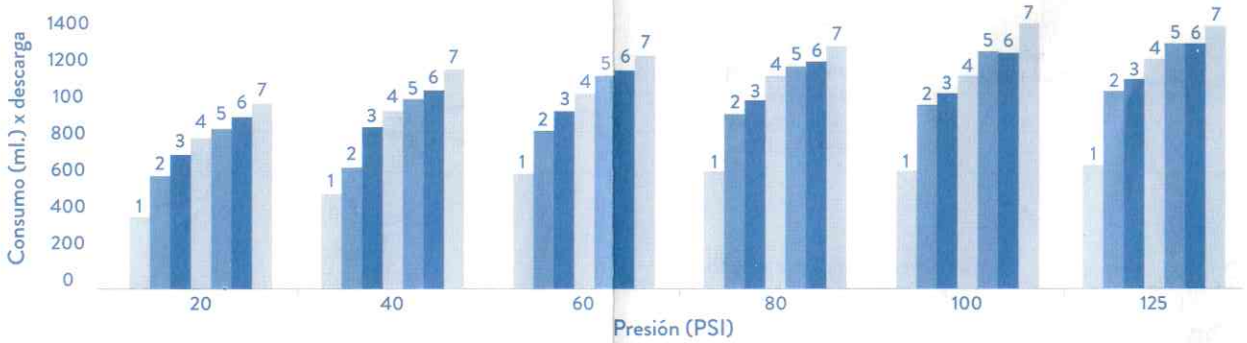

Consumo **SIN** pastilla (S) en el interior del regulador:

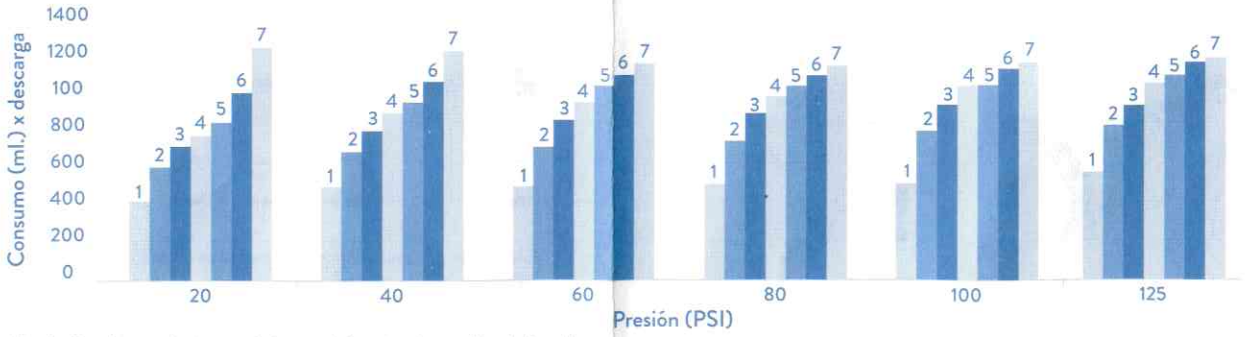

Ver indicaciones de las posiciones del cartucho en la página 4.

NOTA: El número dado sobre cada barra indica la posición de la ventana del regulador respecto a las guías del cartucho push. Los valores dados en esta gráfica son promedios tomados en fábrica. Los consumos pueden variar, según las condiciones de instalación, calidad de agua o variación de presiones de la red hidráulica.

Garantía Corona
Encuentre la garantía completa dentro del empaque

Línea de atención
01 8000 51 20 30


Grifería orinal de
Pared tipo Push

ref. 947130001 - 947140001 - 947160001

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN


Tabla 1

VÁLVULA (ref.)	COMPATIBILIDAD ORINALES
947130001 de pared tipo push	Pequeño; **ref.** O61031001 **Consumo de agua:** 3,8 lt **Aplica racor:** #1
947140001 de pared tipo push + empaque para racor de 3/4"	Petite; **ref.** O62111001 Arrecife; **ref.** O61061001 Gotta; **ref.** O42111001 Privatto (ES); **ref.** O14101001 Mediano (ES); **ref.** O88601001 **Consumo de agua:** Petite; 1 Lt. Arrecife; 1,9 Lt. Gotta; 0,5 Lt. Privatto; 1,9 Lt. Mediano; 3,8 Lt. **Aplica racor:** #2
947160001 de pared tipo push + empaque para racor 1-1/2"	Grande; **ref.** O14101001 **Consumo de agua:** 6,0 Lt. **Aplica racor:** #3

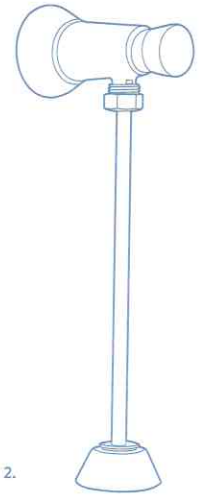

Relacione que tipo de racor utilizar de acuerdo **Tabla 2.**


DIMENSIONES GENERALES

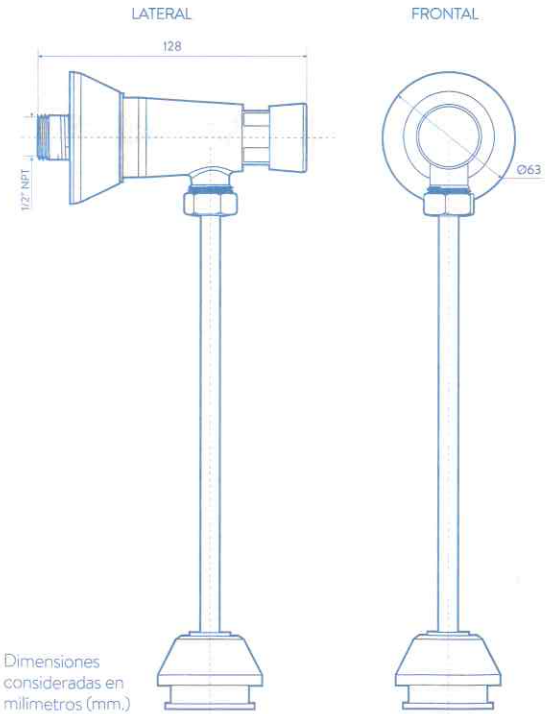

Dimensiones consideradas en milímetros (mm.)


ESTOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

COMPONENTES

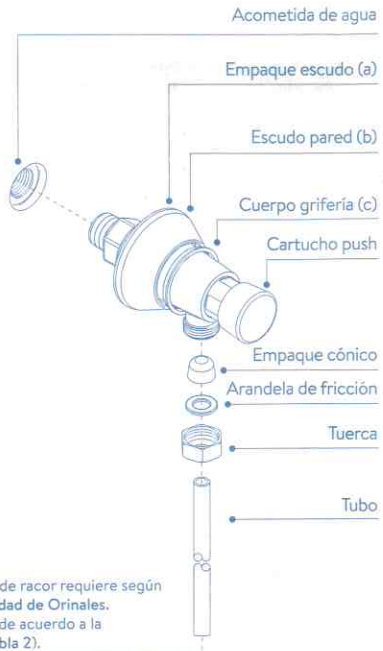

- Relacione que tipo de racor requiere según **Tabla 1 Compatibilidad de Orinales.**
- Estas piezas varían de acuerdo a la referencia. (Ver. **Tabla 2**).

Tabla 2

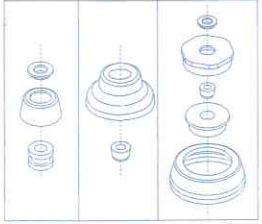RACORES		
1	2	3
		

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:

- Lea cuidadosamente el instructivo y siga las instrucciones que en él se indican.
- Antes de instalar la grifería se debe drenar la tubería para eliminar residuos que puedan afectar el correcto funcionamiento del producto.
- Para proteger la grifería, instale un FILTRO **(no incluido)** en la red de distribución hidráulica.
- Utilice las herramientas adecuadas para su instalación y mantenimiento.
- Toda la instalación y trabajos de plomería deben ser realizados por personal especializado, de acuerdo a las normas y códigos vigentes (NTC 1500).


HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Pistola Silicona Silicona | Llave ajustable | Flexómetro | Cinta de teflón | Gafas de seguridad

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

1.

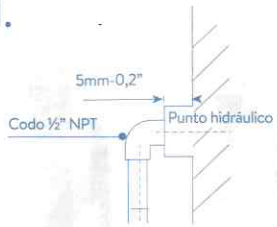


Para una correcta instalación se debe asegurar que el punto hidráulico esté al mismo nivel de enchape o máximo **5 mm. 0,2 pulg.** por dentro de la pared. Este punto hidráulico debe ser de rosca interna **1/2" NPT.**

2.



Deslice el **empaque escudo (a)** y el **escudo (b)** en el **cuerpo grifería (c).**

3.

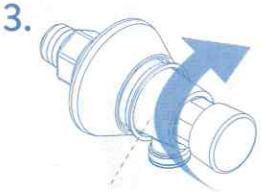

Rosque el **cuerpo grifería (c)** usando una llave ajustable.


SE DEBE usar cinta teflón en la rosca para un mejor selle.

4.




Ajuste hasta posicionar la salida de agua hacia abajo. Deslice el **escudo pared (b)** y el **empaque escudo (a)** contra la pared. Para mayor protección utilice silicona antihongos alrededor del escudo en contacto con la pared terminada.

MANTENIMIENTO Y AJUSTES: Unidad de Cierre

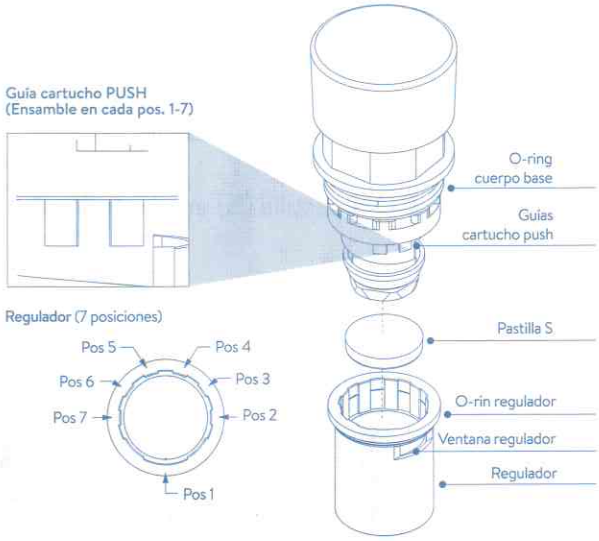

REGULADOR DE POSICIONES: Ventana posición cartucho

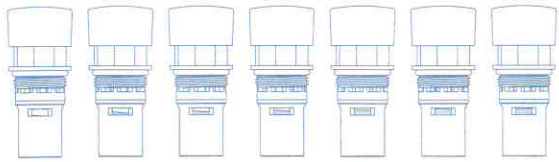

Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Pos 5 | Pos 6 | Pos 7

- Si percibe alguna variación en el funcionamiento de su producto es tiempo de hacerle mantenimiento.
- Limpie el FILTRO **(no incluido)** de la red de distribución hidráulica.
- Desenrosque el **cartucho push** utilizando la herramienta adecuada.
- Retire el **regulador** y lávelo muy bien internamente utilizando un cepillo de cerdas suaves.
- Ajuste el consumo deseado basándose en las gráficas de consumo, de la Ficha Técnica del Producto, este dependerá de la posición de la **ventana del regulador.**
- El **regulador** tiene 7 posiciones, siendo **1** cuando la ventana queda totalmente **CERRADA** y **7** cuando queda totalmente **ABIERTA.**
- Si después de realizar mantenimiento a su válvula no funciona adecuadamente llame a nuestras lineas de atención al cliente **01 8000 51 20 30** para recibir orientación al respecto.