MANUAL DE USUARIO

DEL

MANEJO INTEFAZ WEB



www.diar.com.co

Tabla de contenido

INDICACIONES PRIMARIAS 3
GUIA DE INICIO RAPIDO 4
ASIGNACION DE USUARIOS 7
VISUALIZACION PARA USUARIO OPERADOR 10
SIMBOLOS Y VERIFICACION DE ACTIVACIONES 19

INDICACIONES PRIMARIAS

- Verifique el estado de la conexión ETHERNET del equipo se encuentre activa
- El equipo debe estar direccionado con la Ip normal de la misma red del logicMachine
- Se recomienda que la red se encuentre segura sin acceso público. Cuando sea posible, separe los segmentos de red físicamente, mediante VLAN o firewalls.
- En caso de realizar conexión por medio de internet Utilice HTTPS en lugar de HTTP siempre que sea posible. Instale la aplicación de certificado SSL desde la tienda de aplicaciones de LM para obtener un certificado válido para su LM. Se permite el uso de HTTP sobre ZeroTier u OpenVPN ya que la conexión de túnel ya está cifrada.
- Realice copias de seguridad del proyecto LM periódicamente y guárdelas en un lugar seguro.

Fleischmann no se hace responsable de los problemas de rendimiento e incompatibilidades causados por aplicaciones, servicios o dispositivos de terceros proveedores.

GUIA DE INICIO RAPIDO

Configuración predeterminada de red y control de acceso:

CREDENCIALES ADMINISTRADOR	
USUARIO ADMIINISTRADOR	admin
CONTRASEÑA ADMINISTRADOR	Cefe2024*

Tabla 1.

CREDENCIALES OPERADOR	
USUARIO OPERADOR	operador1
CONTRASEÑA OPERADOR	Proyecto2024

Tabla 2.

DIRECCION IP
192.168.1.10

Tabla 3.

Asegúrese de que su PC esté en la misma subred que LM o la conexión no será posible.

Se puede acceder al dispositivo abriendo un navegador web (se admiten Chrome, Firefox, Safari) e ingresando la IP del dispositivo http://IP (*Ilustración 1.)*

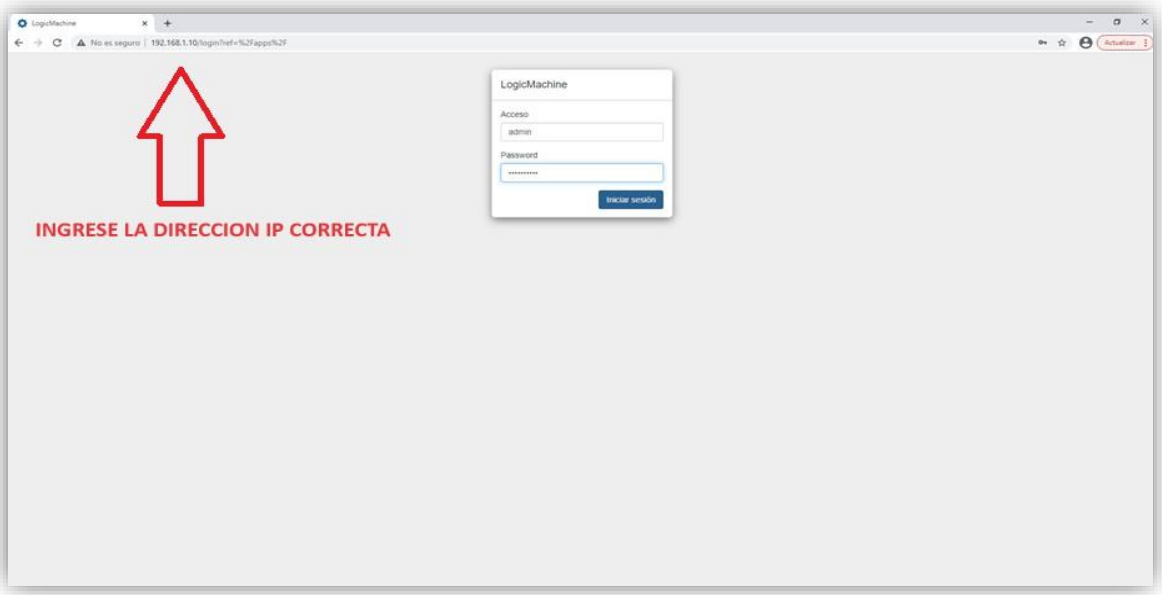


Ilustración 1.

Interfaz gráfica de Usuario administrador

La pantalla principal de la interfaz es una lista de aplicaciones instaladas (*Ilustración 2.)*. Es posible cambiar el orden de las aplicaciones, ocultar las aplicaciones seleccionadas. Cada usuario puede personalizar el fondo, tema claro/oscuro e idioma de la interfaz. El usuario administrador puede instalar y actualizar aplicaciones pero el usuario operador no.

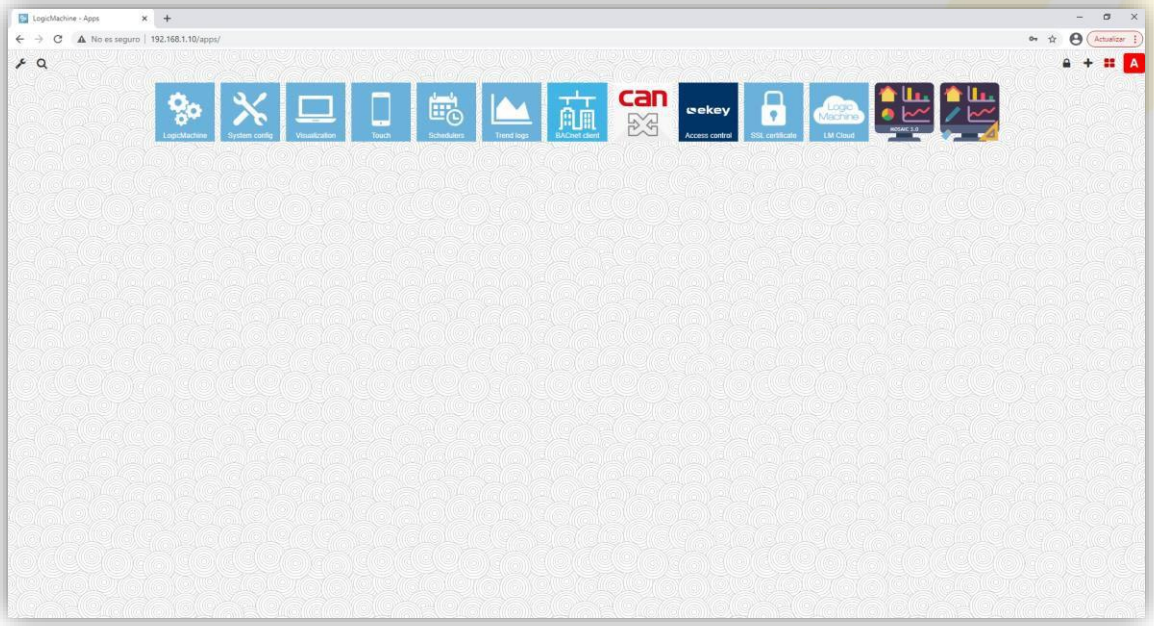


Ilustración 2.

- LogicMachine: objetos y registro de objetos, scripts, programadores, tendencias, editor de visualización, acceso de usuarios, alertas y registro de errores
- Configuración del sistema: red, KNX y otros servicios integrados, paquete gestión y actualización de firmware, estado general del sistema
- Visualización: visualización gráfica principal (vista en planta)
- Touch: visualización gráfica para dispositivos táctiles
- Programadores: programadores definidos por el usuario
- Registros de tendencias: vista de gráfico para datos de series temporales
- Aplicación Mosaic: Aplicación de visualización grafica

La pantalla principal de la interfaz es una lista de aplicaciones instaladas. Es posible cambiar el orden de las aplicaciones, ocultar las aplicaciones seleccionadas. Cada usuario puede personalizar el fondo, tema claro/oscuro e idioma de la interfaz. El usuario administrador puede instalar y actualizar aplicaciones.

El usuario administrador puede modificar el código para la visualización, asignar permisos a usuarios operadores es por eso que este usuario solo se debe asignar a personal experto para la manipulación de la programación del sistema.

ASIGNACION DE USUARIOS

Ingresar por la primera opción LogicMachine

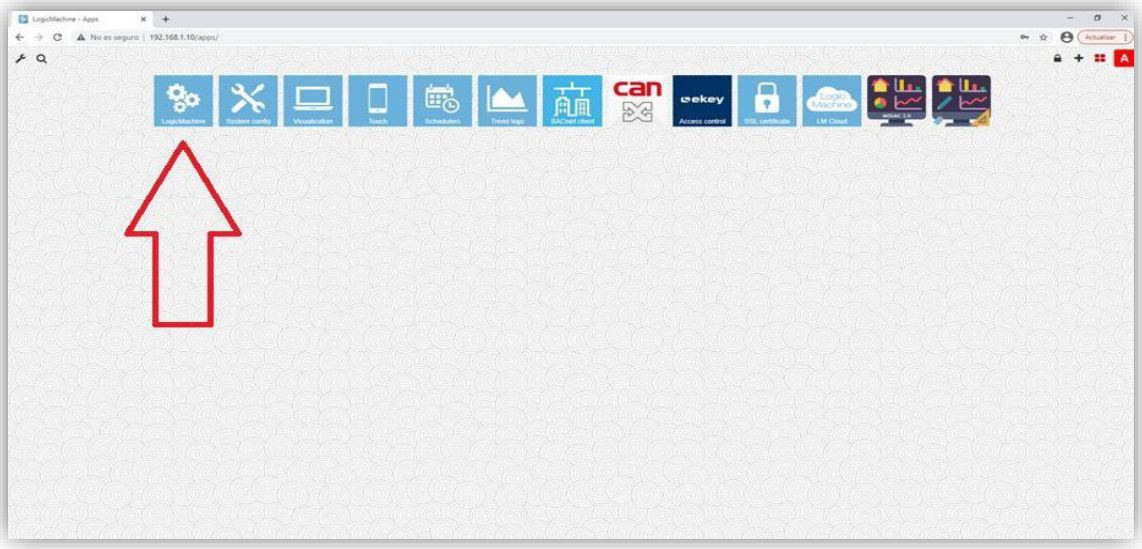


Ilustración 3.

Nos dirigimos a la pestaña de Acceso de Usuarios

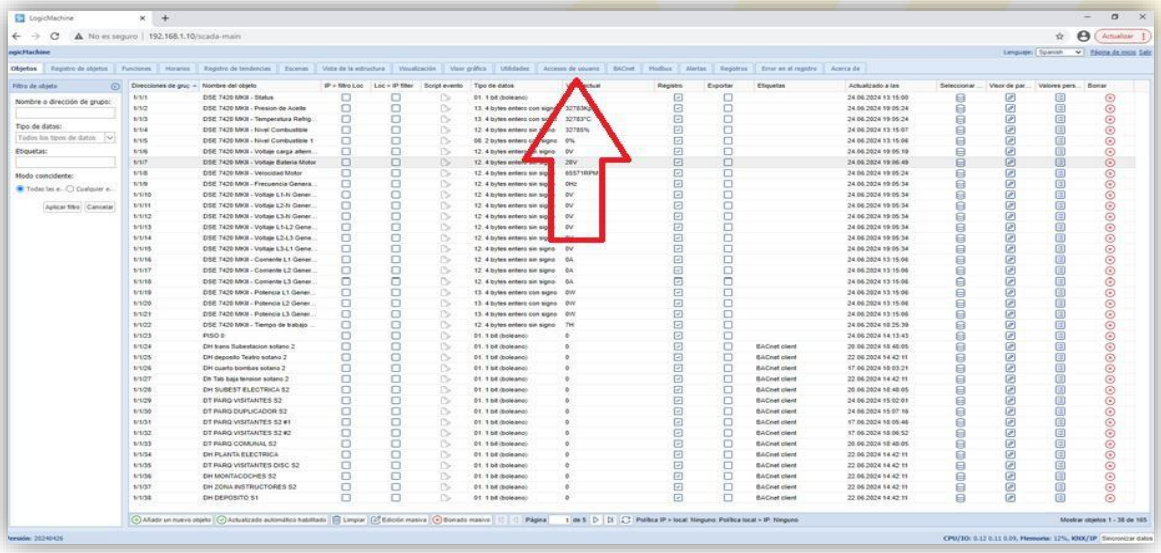


Ilustración 4.

En la parte inferior izquierda encontramos la pestaña Añadir Usuarios

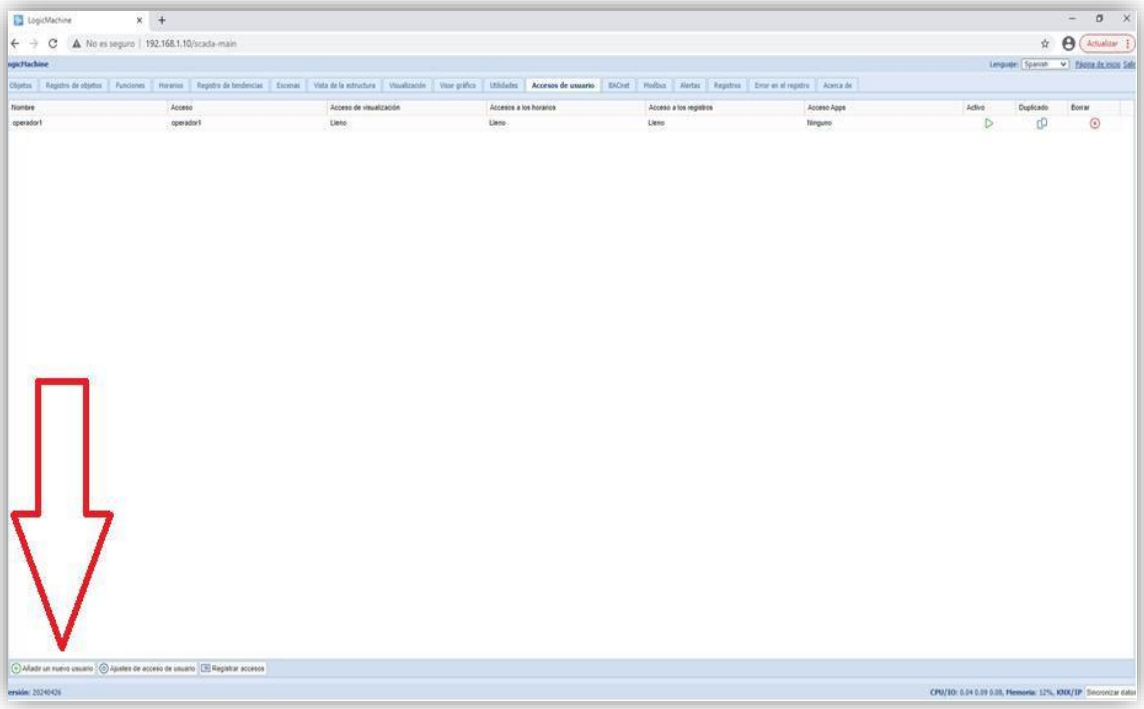


Ilustración 5.

- Nombre: Debemos colocar el nombre de la persona a la cual se asignará este usuario
- Acceso se coloca el nombre de usuario que nos pide la plataforma web para ingresar
- Cloud login (email): no es obligatorio
- Activo: se debe dejar señalado si el usuario va a ingresar al sistema
- Password: Contraseña que debe tener por lo menos una mayúscula y un numero
- Repetir Password: misma contraseña asignada
- Acceso de visualización: Solo si queremos que este usuario tenga acceso a esta opción
- Acceso a los horarios: Solo si queremos que este usuario tenga acceso a esta opción
- Acceso a los registros: Solo si queremos que este usuario tenga acceso a esta opción.

www.diar.com.co

- Acceso Apps: Deshabilitar para que no tenga acceso a manipulación de la configuración de apps
- Acceso Mosaic: Deshabilitar

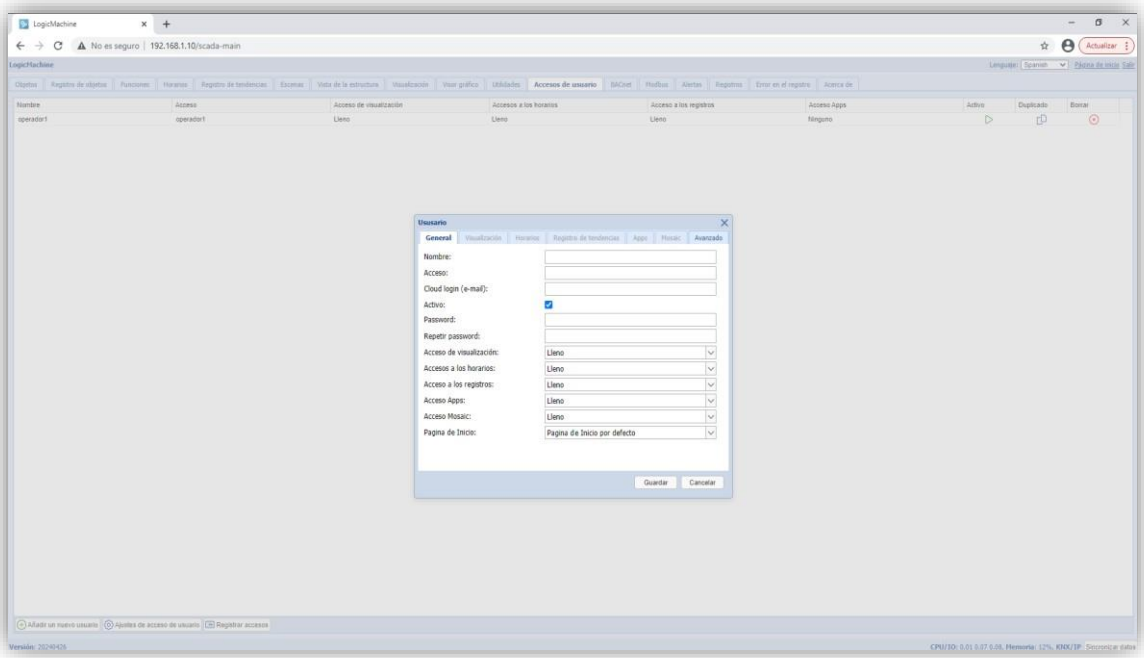


Ilustración 6.

- Página De inicio: La página a la cual lo dirige después de ingresar las credenciales correctas del usuario

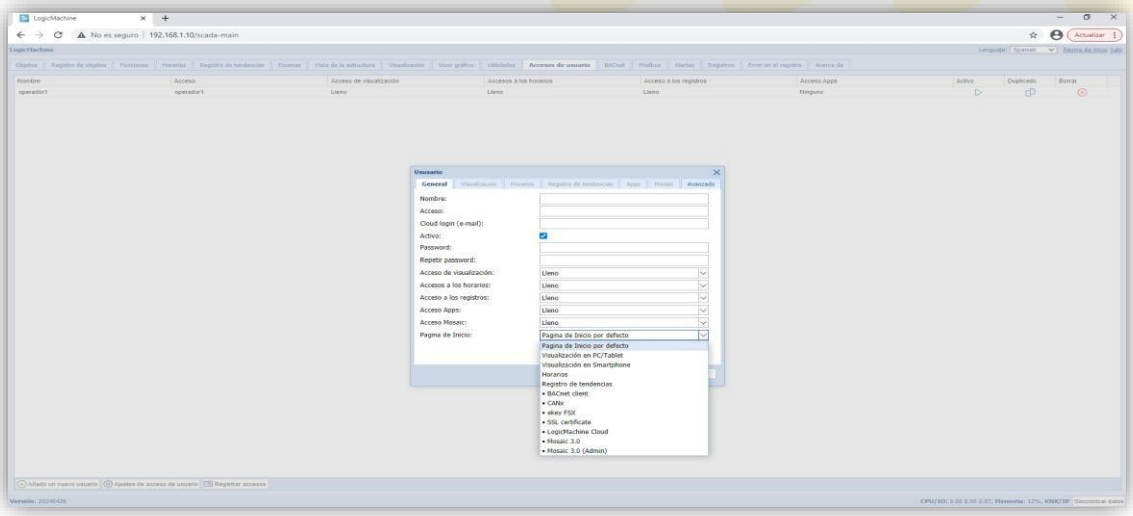


Ilustración 7.

Y finalmente le demos en guardar para generar este usuario.

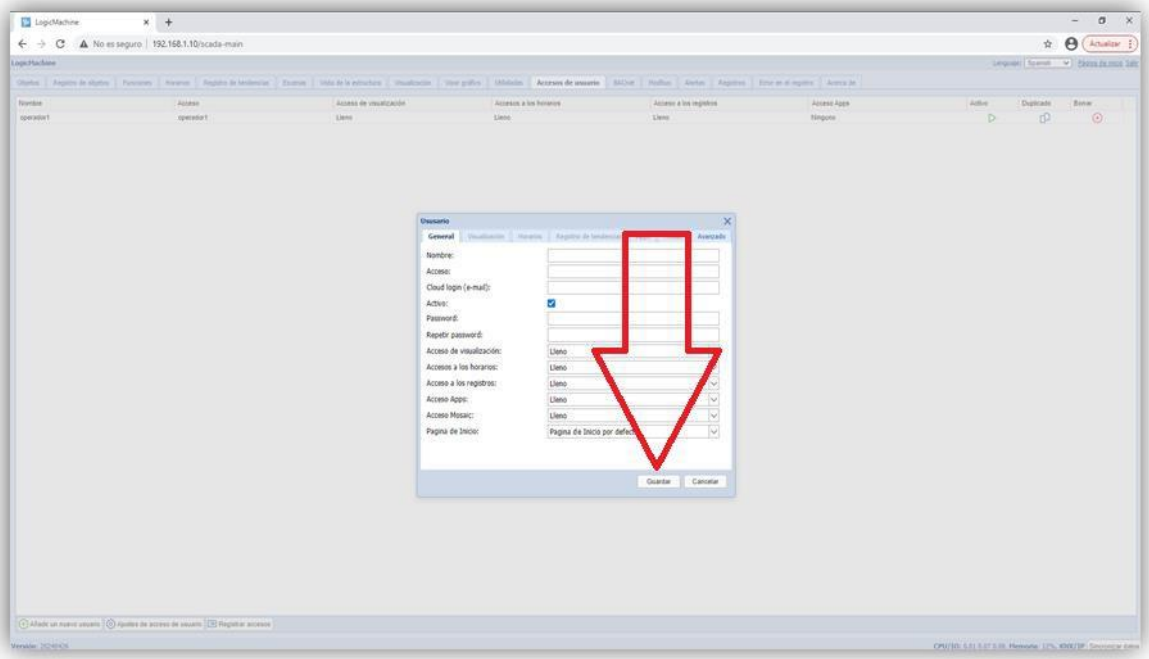


Ilustración 8.

VISUALIZACION PARA USUARIO OPERADOR



Ilustración 9.



Ilustración 10.

Link para ventana de cada piso

Al dar click en estos iconos nos llevan a la visualización de cada piso el cual se encuentra nombrado



Ilustración 11.

PLANTA ELECTRICA



Ilustración 12.

HALL CUBIERTA

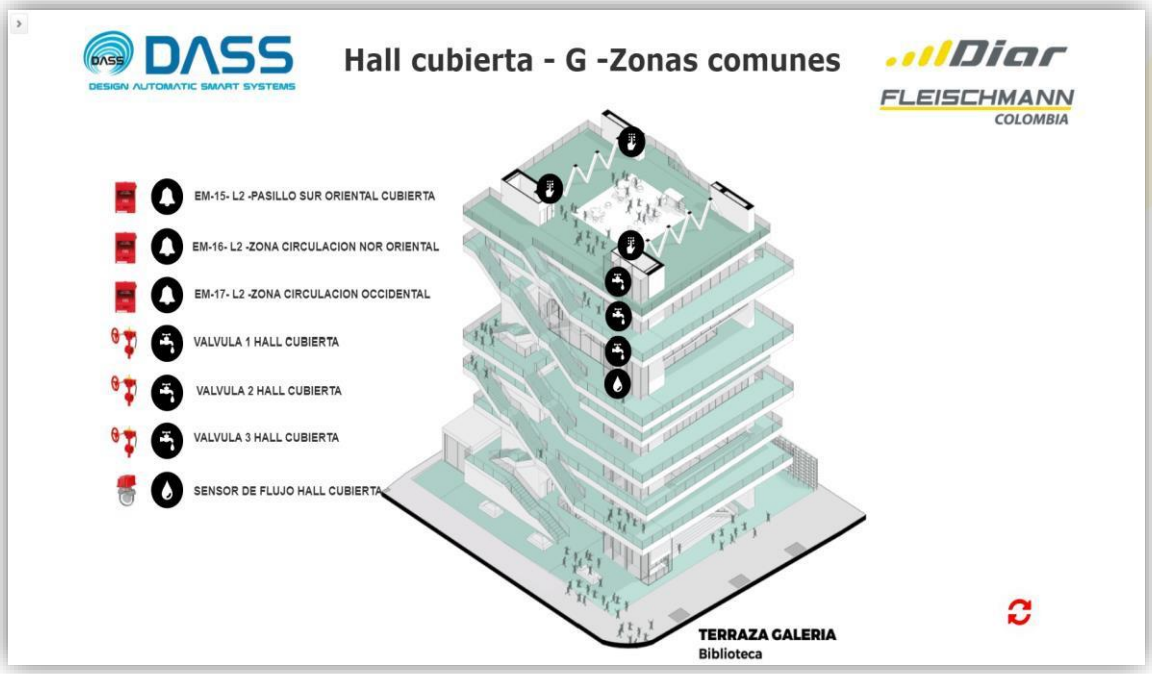


Ilustración 13.



Ilustración 14.

SOTANO 2

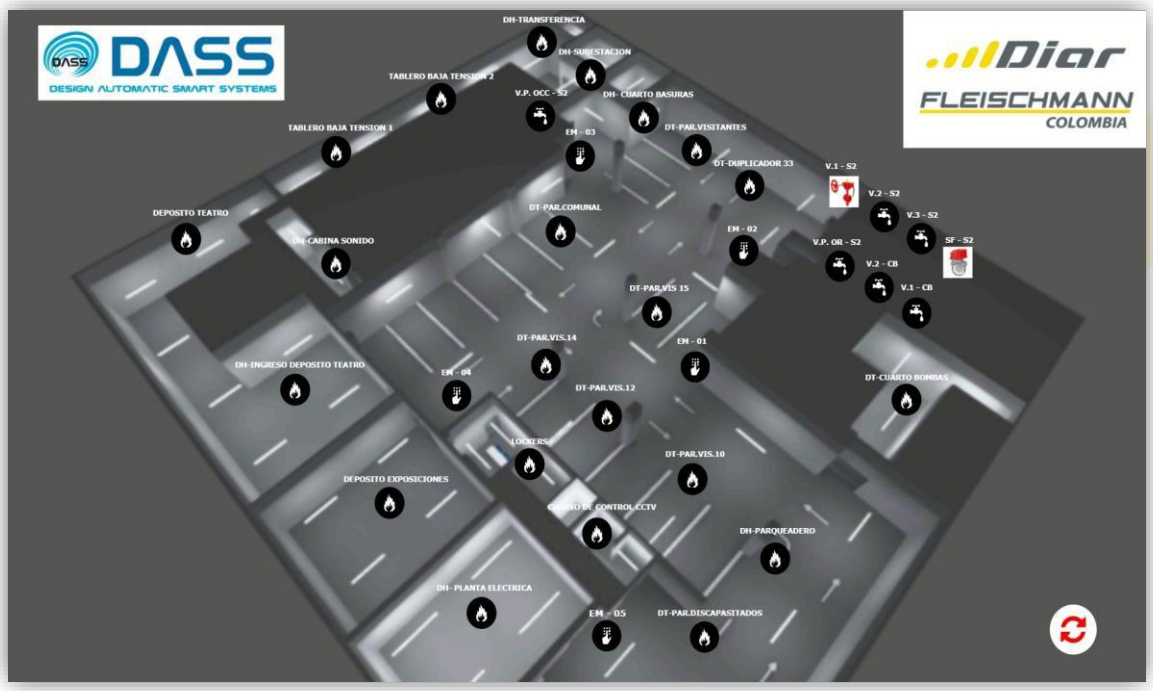


Ilustración 15.

PISO 0 TEATRO URBANO



Ilustración 16

PISO 1 RESTAURANTE



Ilustración 17

PISO 2 POLIDEPORTIVO

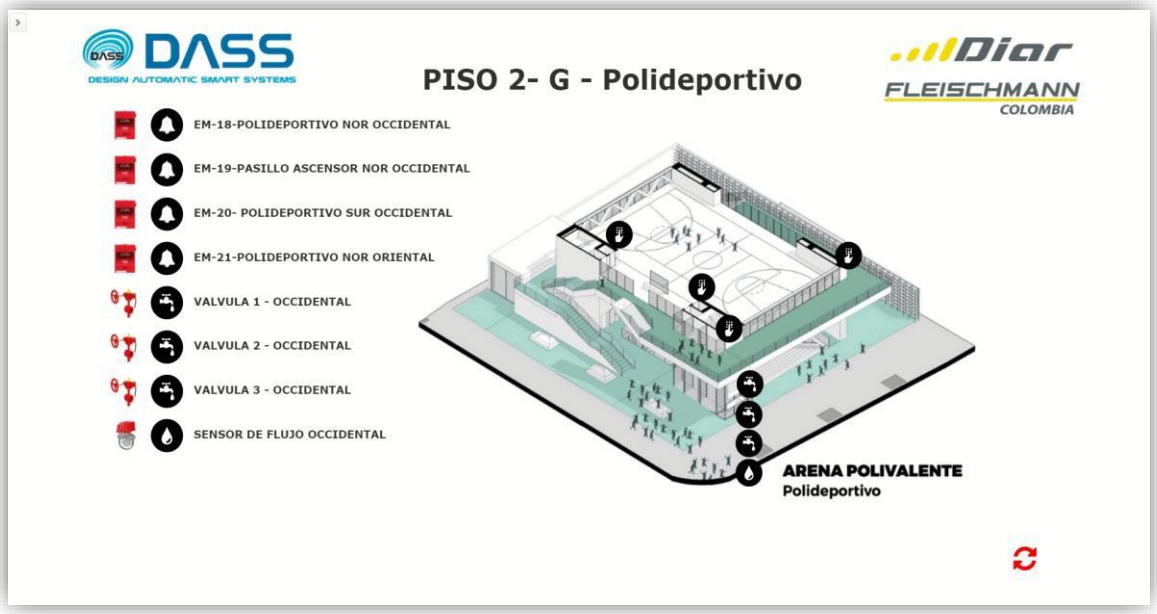


Ilustración 18

PISO 3 SERVICIOS



Ilustración 19

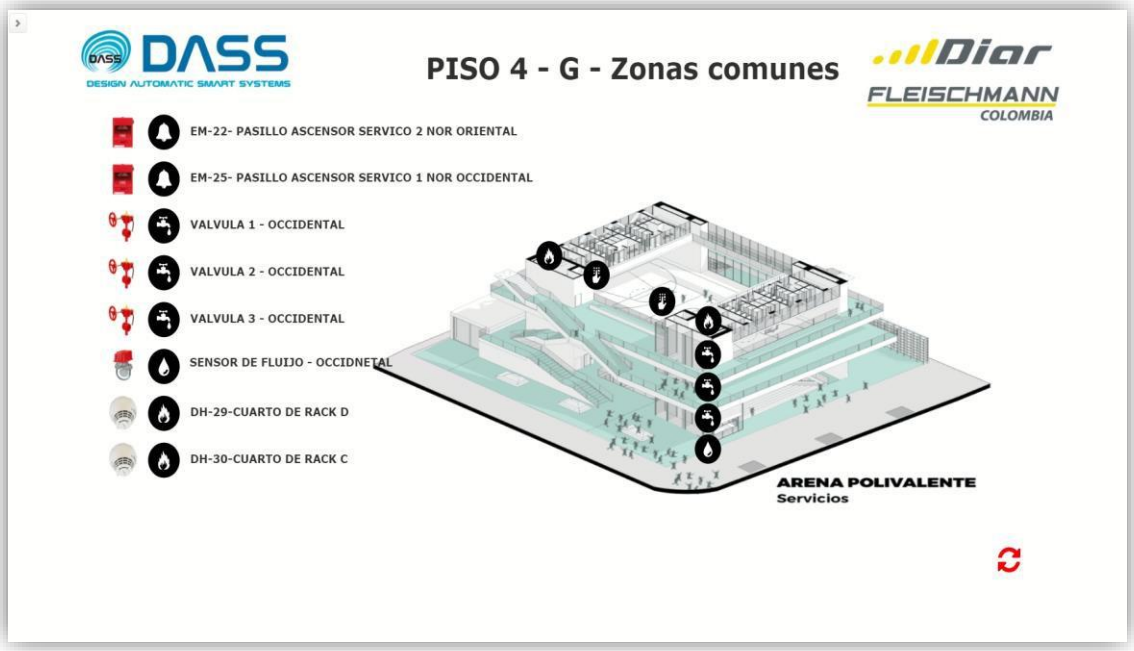


Ilustración 20

PISO 5 GIMNASIO

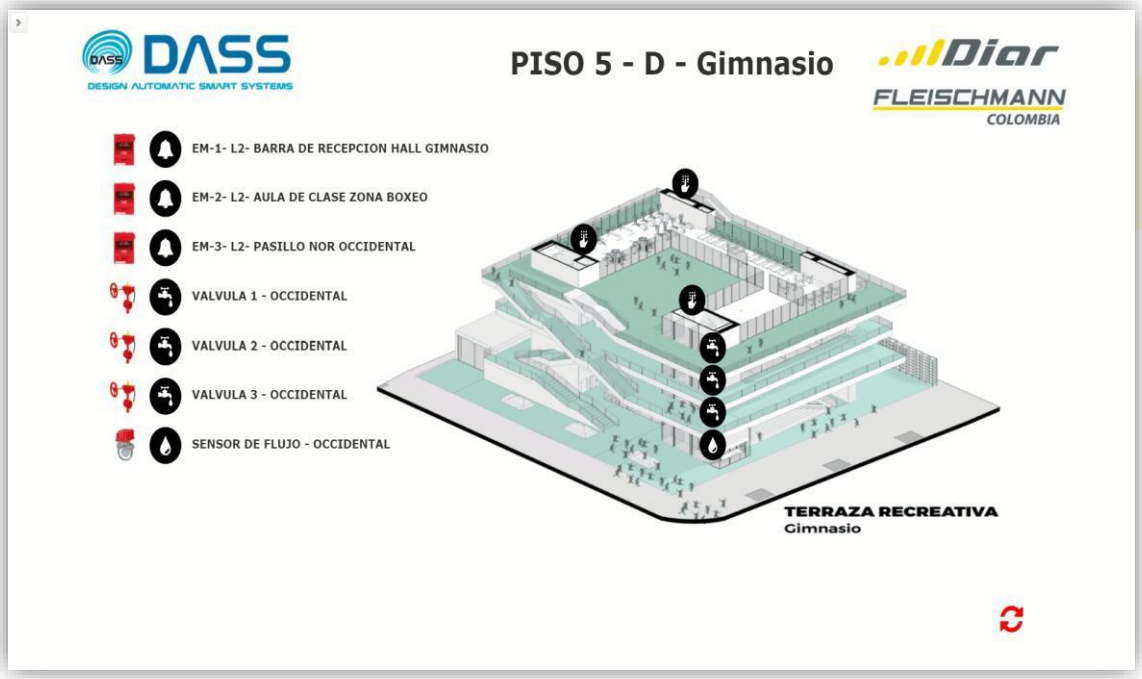


Ilustración 21.

PISO 6 GIMNASIO

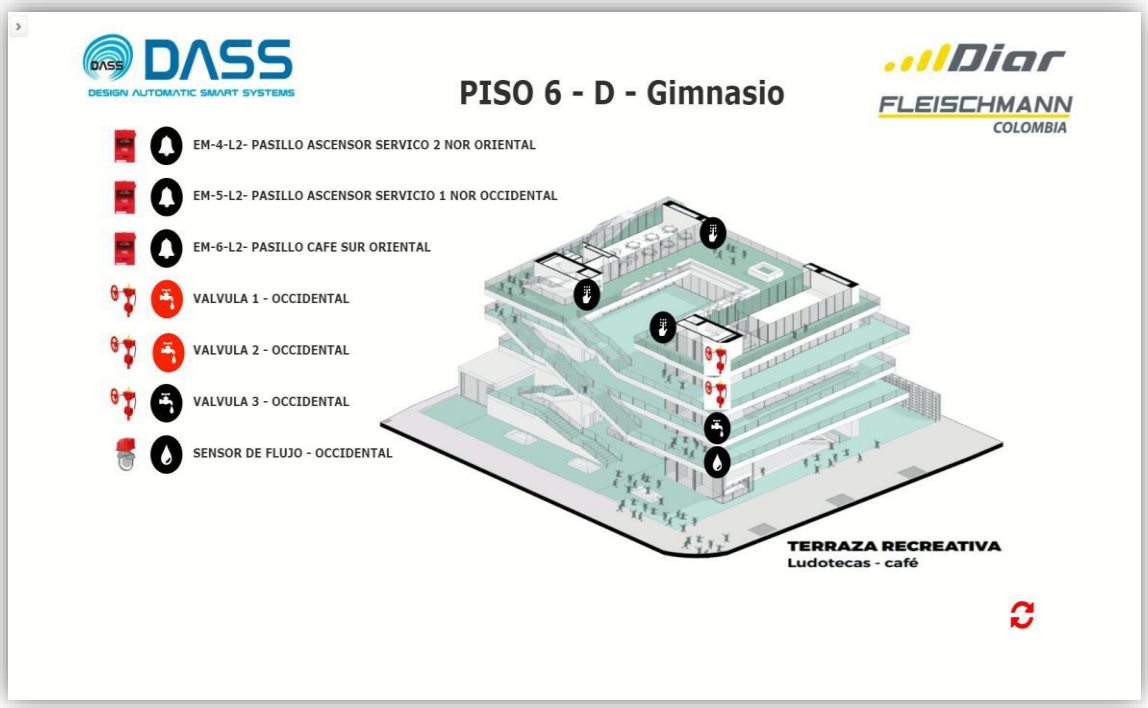


Ilustración 22

PISO 7 LOBBY SERVICIOS

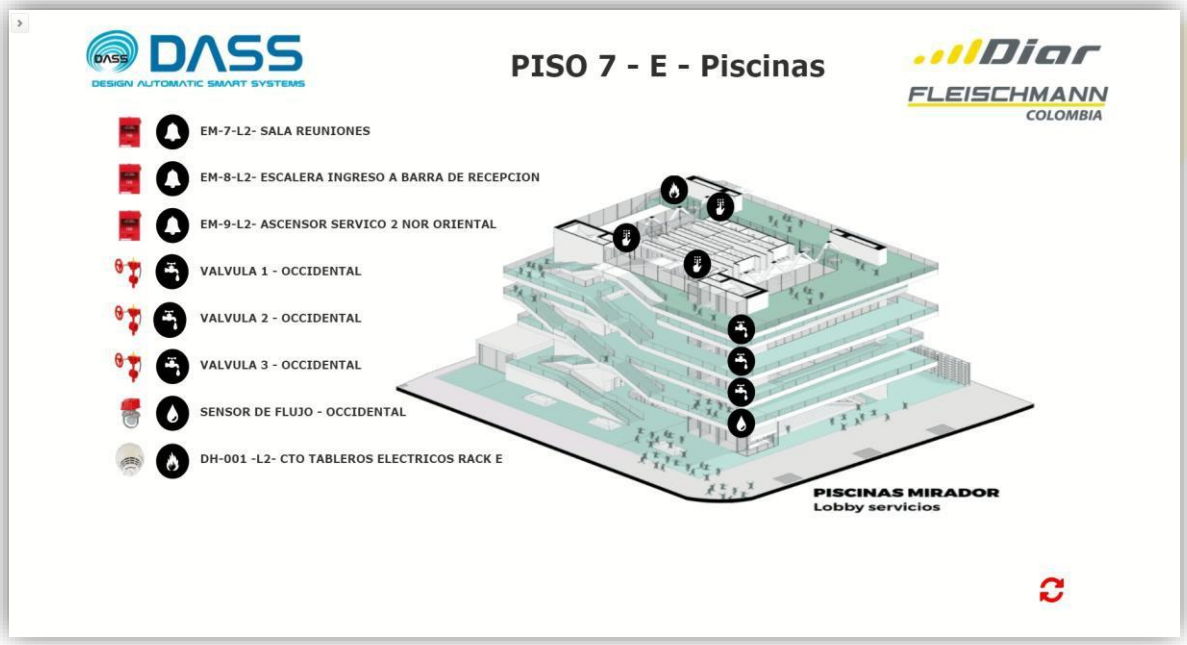


Ilustración 23.

PISO 8 PISCINA OLIMPICA

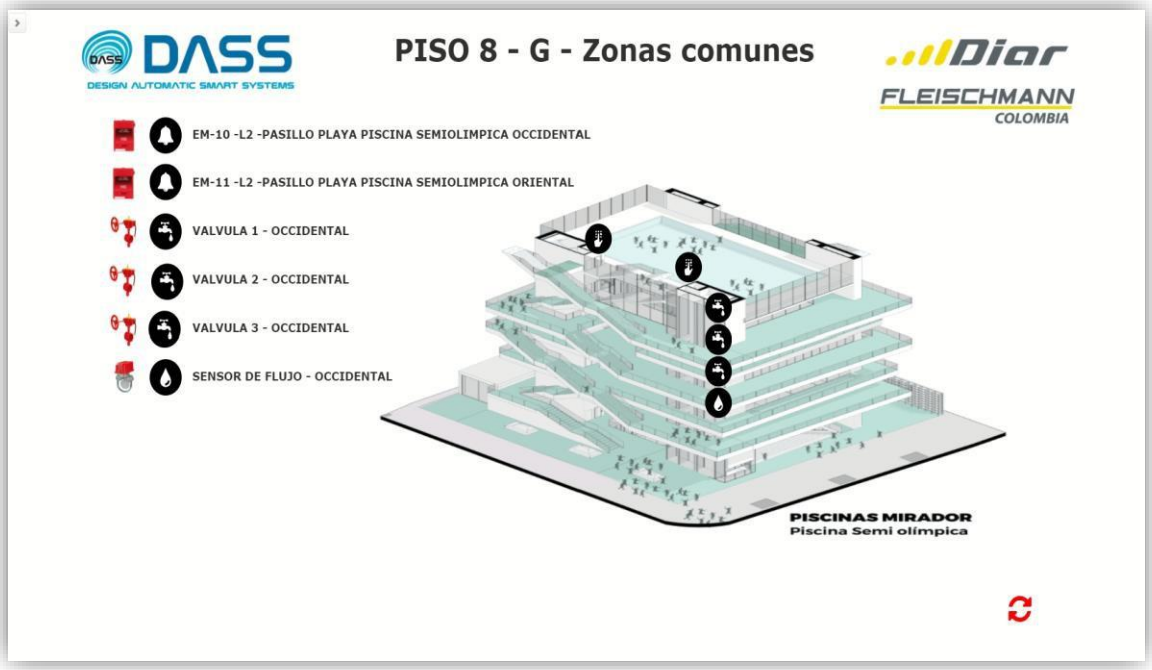


Ilustración 24.

PISO 9 PISCINA

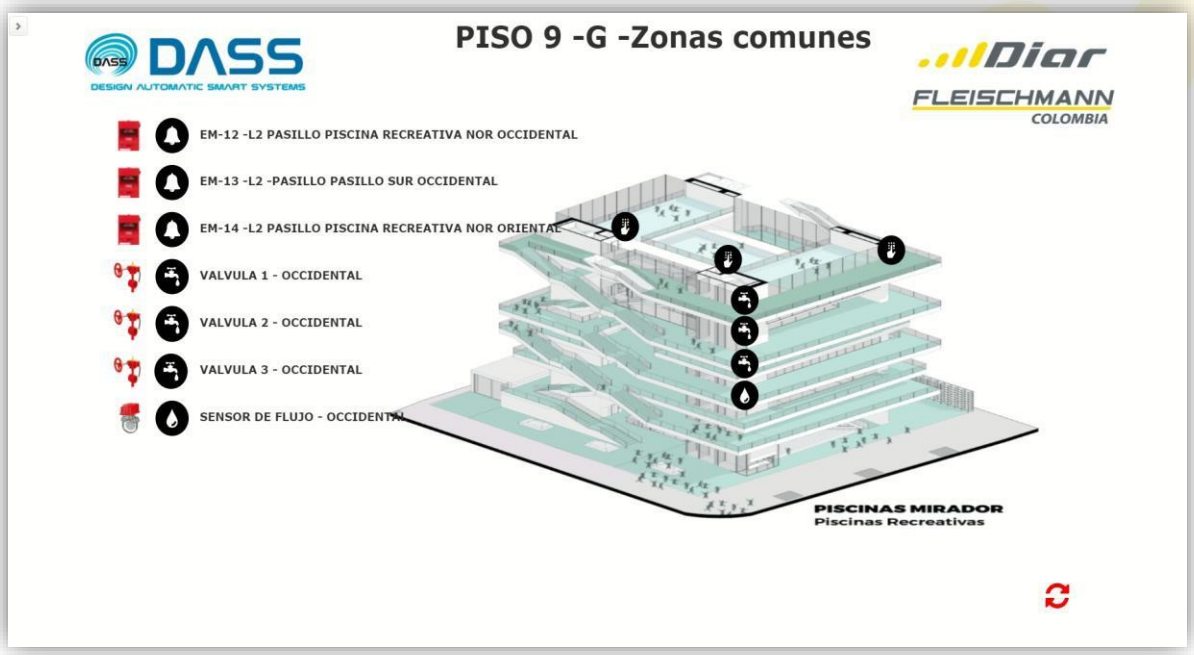


Ilustración 25.

SIMBOLOS Y VERIFICACION DE ACTIVACIONES

SIMBOLO	NOMBRE
	ESTACION MANUAL
	VALVULA MANUAL
	DETECTOR DE FLUJO
	DETECTOR DE HUMO
	DETECTOR TERMICO

Tabla 4.

La lectura de los sensores del estado normal siempre se va a visualizar ser en negro , Cuando el icono cambia su color a rojo , significa que el estado del sensor a cambiado y se encuentra activo.