BOMBAS DE AIRE DE DIAFRAGMA LINEAR II



PENTAIR

DESCRIPCION

- Las bombas de aire Sweetwater Linear II están diseñadas para ofrecer la máxima eficiencia, funcionamiento continuo y un funcionamiento silencioso.
- Son ideales para aulas, tiendas de mascotas y laboratorios.
- Cuentan con una robusta carcasa de aluminio fundido y cables de alimentación de 1,8 m (6 pies).
- Todos los modelos para exteriores incluyen interruptores de seguridad con reinicio.
- Certificación UL y aprobación CE.
- Garantía de tres años (no incluye filtros ni diafragmas).

CARACTERISTICAS


- Compresores sin aceite que no requieren lubricación.
- Funcionan a temperaturas de 4°C a 40°C.
- Disponibles en modelos de 50 y 60Hz.



MODELOS

Modelo	Voltaje	Vatios	CFM a 1 PSI	Salida	Dimensiones	Profundidad Maxima
SL24	115V, 60 HZ	15	0.85	1/4"	6" x 5" x 4.5"	120"
SL56A	115V, 60 HZ	50	2	3/4"	9.5" x 7" x 7.5"	150"
SL56H	230V, 50 HZ	50	2	3/4"	9.5" x 7" x 7.5"	150"
SL94A	115V, 60 HZ	90	3.7	3/4"	10.5" x 8.5" x 9"	180"
SL94H	230V, 50 HZ	90	3.7	3/4"	10.5" x 8.5" x 9"	180"
SL190	115V, 60 HZ	190	8.8	3/4"	11" x 9" x 10"	190"

INFORMACION TECNICA

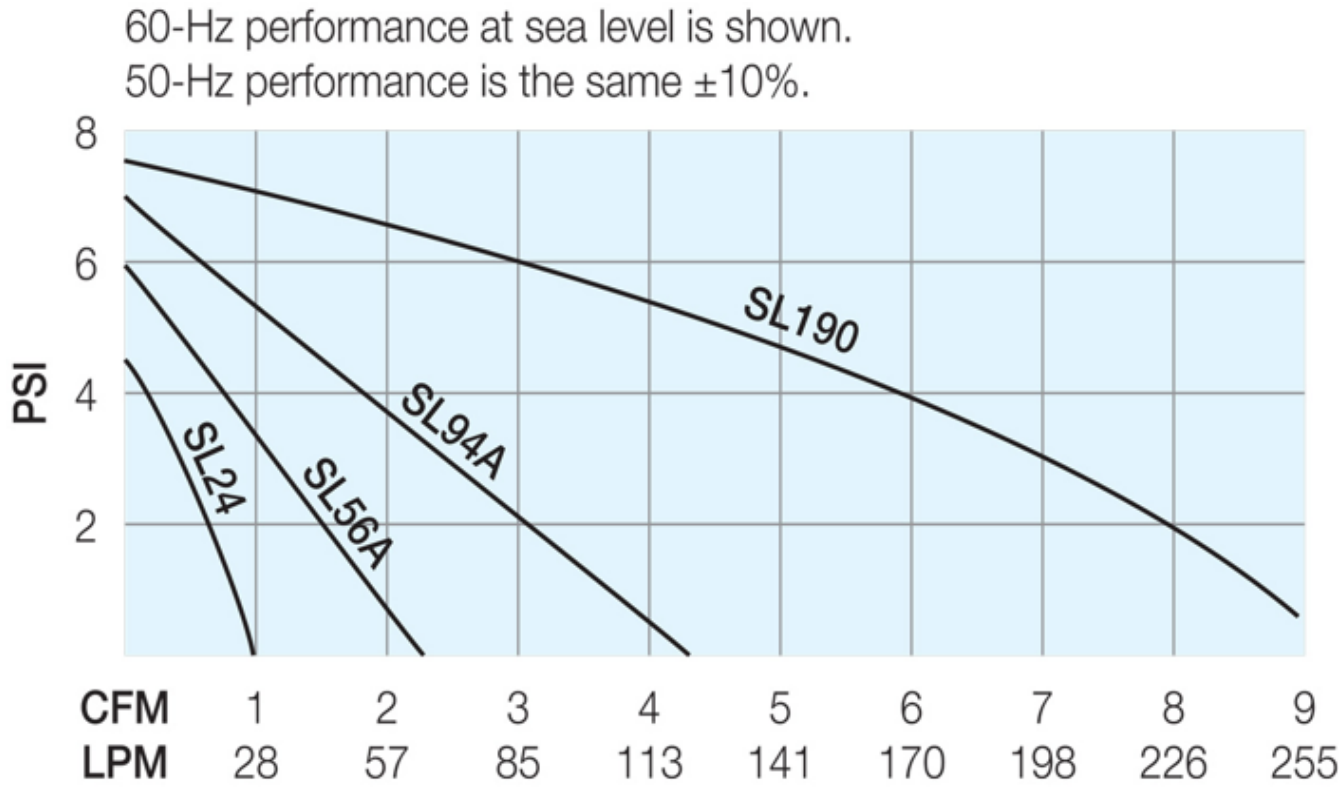

INSTRUCCIONES DE USO

- Es necesaria una supervisión atenta cuando la bomba de aire sea utilizada por niños o cerca de ellos.
- Para evitar lesiones, NO desmonte la bomba de aire.
- Desenchufe siempre la bomba de aire cuando no esté en uso, antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiarla. NUNCA tire del cable para desconectar el enchufe. Sujete el enchufe y tire para desconectarlo.

DESMONTAJE

- Retire los cuatro tornillos de las esquinas ubicados en cada extremo de la bomba (Diagrama C).
- Retire con cuidado el bloque de la carcasa.
- Retire los cabezales y deséchelos si los va a reemplazar. Las válvulas están fijadas al cabezal y no se pueden extraer.
- Retire la tuerca hexagonal en el centro del diafragma. Retire el diafragma del bloque, teniendo en cuenta las dos muescas de posicionamiento para el montaje (Diagrama D)

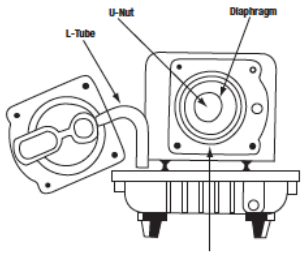


Diagram C

REENSAMBLAJE

- Instale el nuevo diafragma en el bloque del diafragma, haciendo coincidir las muescas de posicionamiento.
- Inserte la tuerca hexagonal y apriétela.
- Vuelva a instalar el conjunto del diafragma.
- Instale el nuevo conjunto del cabezal.
- Vuelva a colocar los cuatro tornillos de las esquinas.
- Si el compresor aún no funciona correctamente

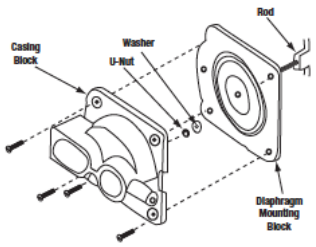


Diagram D