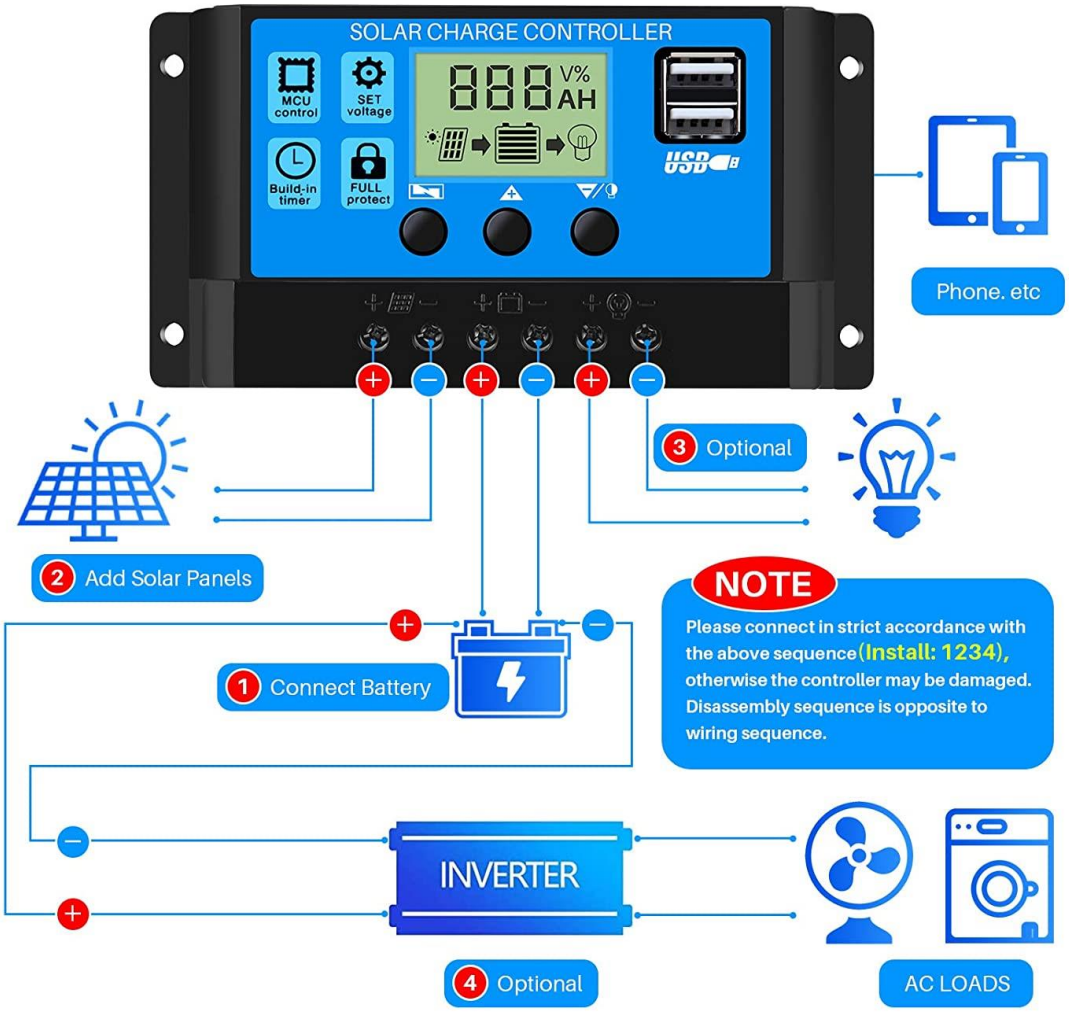

SOLAR CHARGE CONTROLLER
MCU control
SET voltage
Build-in timer
FULL protect
888
V%
AH
USB

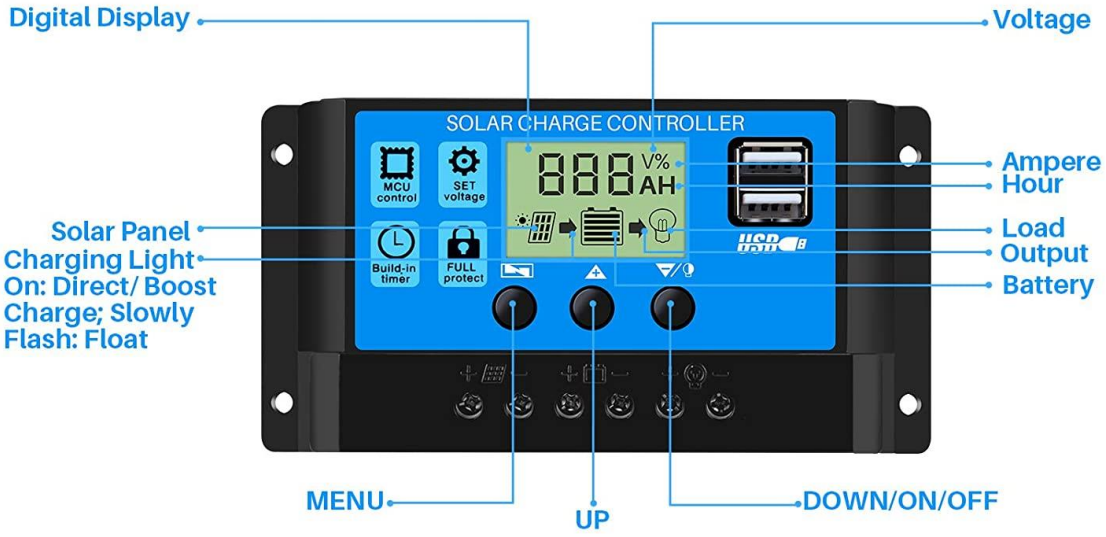
# PRODUCT SIZE



# SYSTEM CONNECTION




LCD Display
MENU
Switch parameter display interface,
long press 3s-5s to enter or exit parameter setting.
UP
In the parameter setting interface,
press once to increase the parameter by one gear.
DOWN
1.In the parameter setting interface,
press once to decrease by one gear.
2. Turm load off or on.

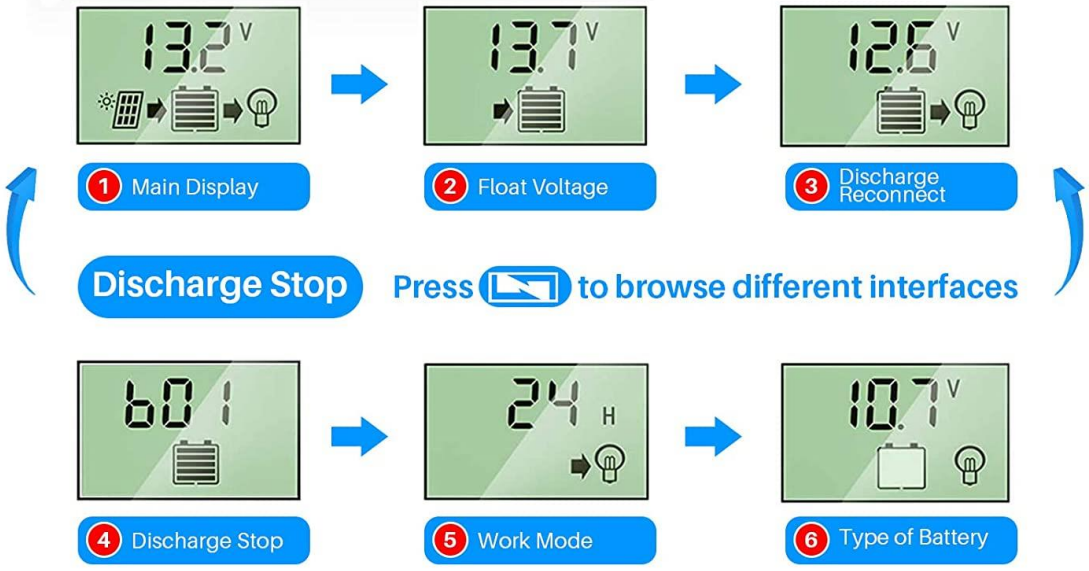

Digital Display
Voltage
SOLAR CHARGE CONTROLLER
MCU control
SET voltage
888
V%
AH
Build-in timer
FULL protect
USB
Ampere
Hour
Load
Output
Battery
Solar Panel
Charging Light
On: Direct/ Boost
Charge; Slowly
Flash: Float
MENU
UP
DOWN/ON/OFF

# DISPLAY/SETTING




## SET PARAMETER

In interface 2-5, long press to enter setting, and using + to set the parameter, long press again to exit. Long press to restore parameter.



# SECURITY PROTECTION

Short-circuit protection

Overload protection

Over current protection

Overcharge protection

Under-voltage protection

Over-voltage protection

