

EMBALAJE PATOLOGÍAS




Al iniciar las actividades recuerde aplicar los 5 momentos del lavado de manos.

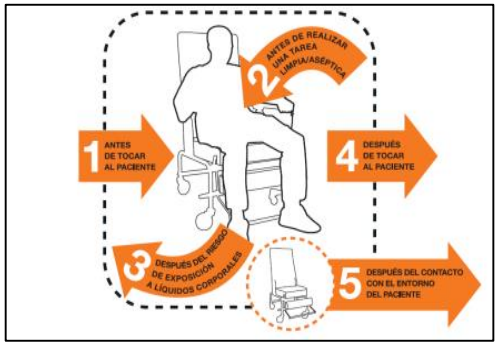

1. Muestra tomada en recipiente primario.

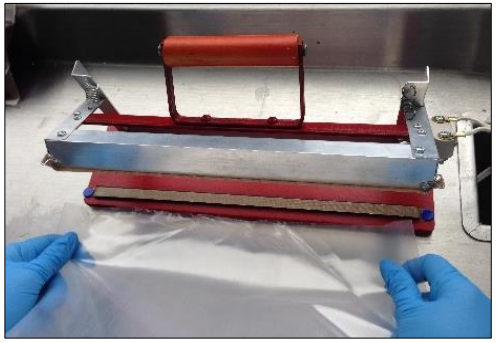


2. Dejar calentar la selladora por 10 min. Ubicar el borde superior del plástico sobre la banda metálica.

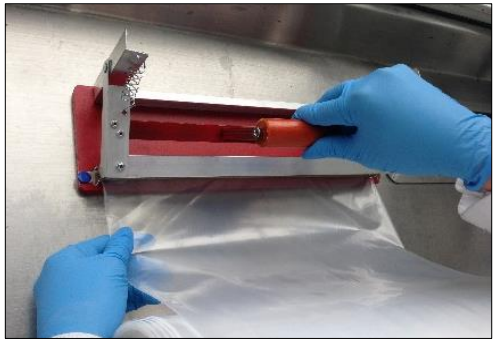

3. Llevar la manija de la selladora hacia abajo para realizar el primer sellado, dejando distancia de 1- 2 cm del borde.




4. Realizar dos (2) sellados más, dejando la misma distancia entre ellos

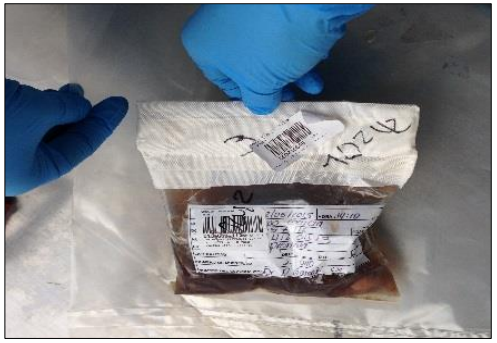


5. Ubicar el recipiente primario dentro de la bolsa plástica. Y recortarla de acuerdo al tamaño del mismo



6. Sellar el nuevo embalaje tres (03) veces en la parte superior guardando la misma distancia entre ellos

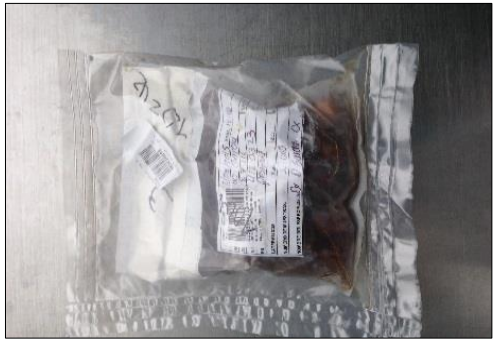


7. Verificar el estado del sellamiento y ubicar el nuevo embalaje en la nevera de remisión de muestras

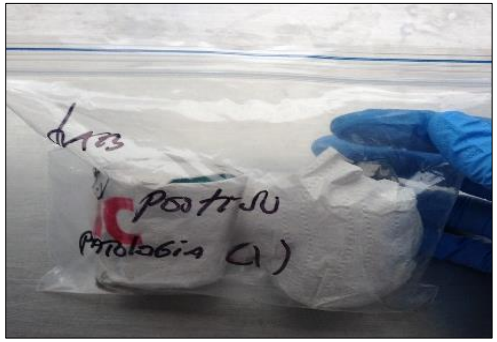

8. Cuando el recipiente primario son frascos de parcial de orina, envolver en papel absorbente y ubicar en bolsa de cierre hermético (2 frascos)



9. Realizar el mismo procedimiento de embalaje y sellado descrito anteriormente.

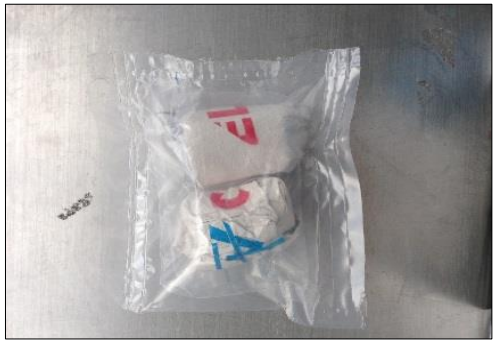

10. Verificar el estado del sellamiento y ubicar el nuevo embalaje en la nevera de remisión de muestras.