
Busca tu producto

CERRADURAS > CERRADURAS DE INCRUSTAR > 4 BULONES (PASADORES REDONDOS) > CERRADURA DE INCRUSTAR





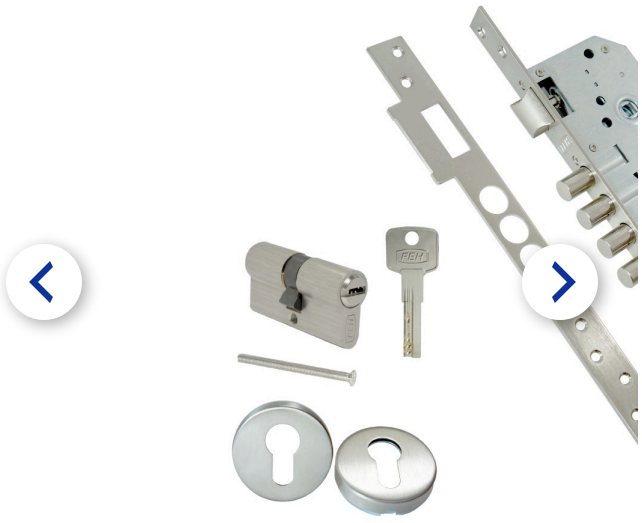

4 BULONES (PASADORES REDONDOS)


CERRADURA DE INCRUSTAR

COD 3930

Additional information | Zona archivos

Ficha Tecnica

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

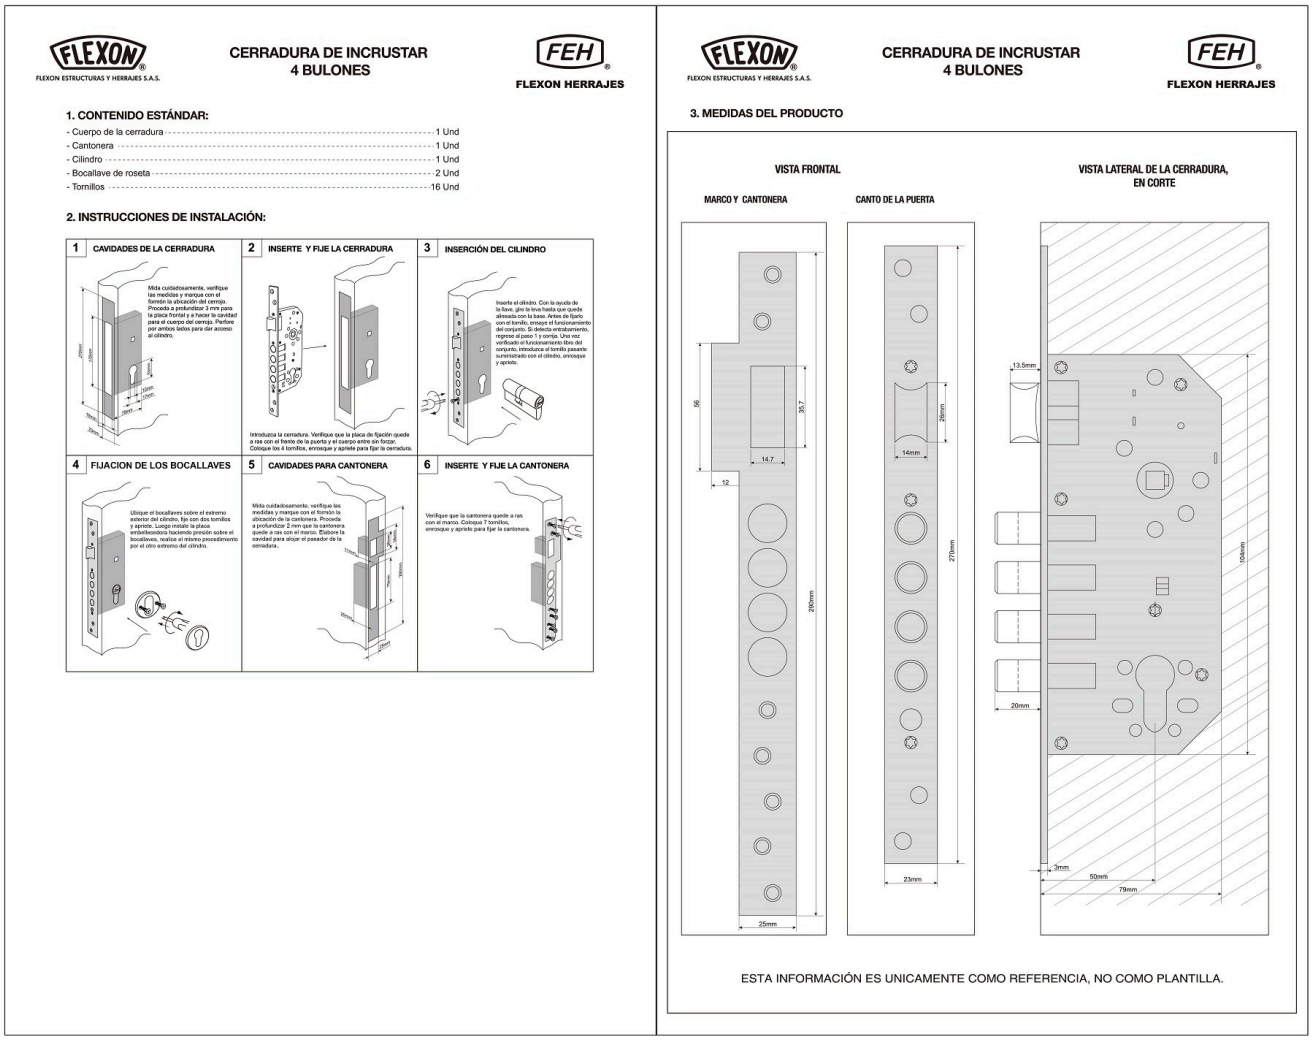

FLEXON ESTRUCTURAS Y HERRAJES S.A.S.

CERRADURA DE INCRUSTAR
4 BULONES

FLEXON HERRAJES

1. CONTENIDO ESTÁNDAR:

- Cuerpo de la cerradura ---- 1 Und
- Cantonera ---- 1 Und
- Cilindro ---- 1 Und
- Bocallave de roseta ---- 2 Und
- Tornillos ---- 16 Und

2. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1 CAVIDADES DE LA CERRADURA

Mida cuidadosamente, verifique las medidas y marque con el fornón la ubicación del cerrojo. Proceda a profundizar 3 mm para la placa frontal y a hacer la cavidad para el cuerpo del cerrojo. Perfore por ambos lados para dar acceso al cilindro.

2 INSERTE Y FIJE LA CERRADURA

Introduzca la cerradura. Verifique que la placa de fijación quede a ras con el frente de la puerta y el cuerpo entre sin forzar. Coloque los 4 tornillos, enrosque y apriete para fijar la cerradura.

3 INSERCIÓN DEL CILINDRO

Inserte el cilindro. Con la ayuda de la llave, gire la lova hasta que quede alineada con la base. Antes de fijarlo con el tornillo, ensaye el funcionamiento del conjunto. Si detecta entrabamiento, retire el cilindro, gire la lova 180° y reinserte el cilindro. Si continúa el entrabamiento, libre del conjunto, introduzca el tornillo pasante suministrado con el cilindro, enrosque y apriete.

4 FIJACION DE LOS BOCALLAVES

Ubique el bocallaves sobre el extremo exterior del cilindro, fije con dos tornillos y apriete. Luego instale la placa embellecedora haciendo presión sobre el bocallaves, realice el mismo procedimiento por el otro extremo del cilindro.

5 CAVIDADES PARA CANTONERA

Mida cuidadosamente, verifique las medidas y marque con el fornón la ubicación de la cantonera. Proceda a profundizar 2 mm que la cantonera quede a ras con el marco. Elabore la cavidad para alojar el pasador de la cerradura.

6 INSERTE Y FIJE LA CANTONERA

Verifique que la cantonera quede a ras con el marco. Coloque 7 tornillos, enrosque y apriete para fijar la cantonera.

FLEXON ESTRUCTURAS Y HERRAJES S.A.S.

CERRADURA DE INCRUSTAR
4 BULONES

FLEXON HERRAJES

3. MEDIDAS DEL PRODUCTO

VISTA FRONTAL

MARCO Y CANTONERA

CANTO DE LA PUERTA

VISTA LATERAL DE LA CERRADURA, EN CORTE

ESTA INFORMACIÓN ES UNICAMENTE COMO REFERENCIA, NO COMO PLANTILLA.

Instrucciones de Instalacion


Related products



ACCESORIOS PARA CERRADURAS DE INCRUSTAR

CILINDRO CONVENCIONAL


COD 6350

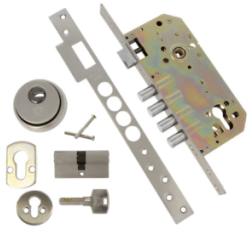

4 BULONES (PASADORES REDONDOS)

CERRADURA DE INCRUSTAR AMIG MOD.100

COD 2745

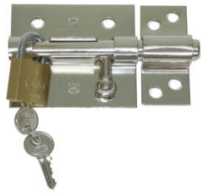

PASADORES

PASADOR AMIG 100MM MOD.454

COD 0181



MUEBLE

PASADOR ACERO COMUN BECUSA 6PULGADAS MOD.5000

COD 5822

FLEXON

Nuestra historia

Calidad

AYUDA

Contacto

Preguntas Frecuentes

Mapa del sitio

CATÁLOGO

CEL : (57+1) 317 517 92 48

flexon.herrajes@flexoneh.com.co

Copyright © 2022 – Flexon Estructuras y Herrajes S.A.S – Todos los derechos reservados.

Políticas de Calidad y Garantía

Política de Privacidad