GC-F-004v.04

3.3 APROPIACIÓN

INSPECCIÓN ACABADOS SEGÚN NORMA

INSTRUCTOR:
JHON ALEXANDER GALLEGO MESA



3.3.1 SELECCIÓN

DE ACABADOS SEGÚN NORMA Y :

Las especificaciones técnicas de acabados arquitectónicos en Colombia, y en particular en Pereira, se refieren a los detalles técnicos que describen la calidad, apariencia y características específicas de los materiales y procesos utilizados para el acabado de una construcción.

En resumen:

- **Definición:** Las especificaciones técnicas detallan los requisitos para los acabados, incluyendo materiales, calidad, dimensiones, colores, etc.

***Importancia:** Ayudan a garantizar la calidad de la obra, controlar la ejecución y facilitar la supervisión.

***Ejemplos:** Pueden incluir especificaciones sobre pisos (tipo de madera, cerámica, laminado), paredes (tipo de pintura, revestimiento), techos (tipo de cielorraso), carpintería (maderas, acabados), sanitarios (tipos de artefactos), iluminación (tipos de luminarias), entre otros.


***Contexto:** En Colombia, las especificaciones técnicas son documentos contractuales de importancia en proyectos de construcción, que definen las normas, exigencias y procedimientos que deben aplicarse.

***Particularidades en Pereira:** Las especificaciones en Pereira pueden tener ciertas particularidades relacionadas con el clima, la geografía y la arquitectura local.



3.3.2 PROCESO DESCRIPCIÓN PASO A PASO SEGÚN NORMA:

EJEMPLO REVOQUE

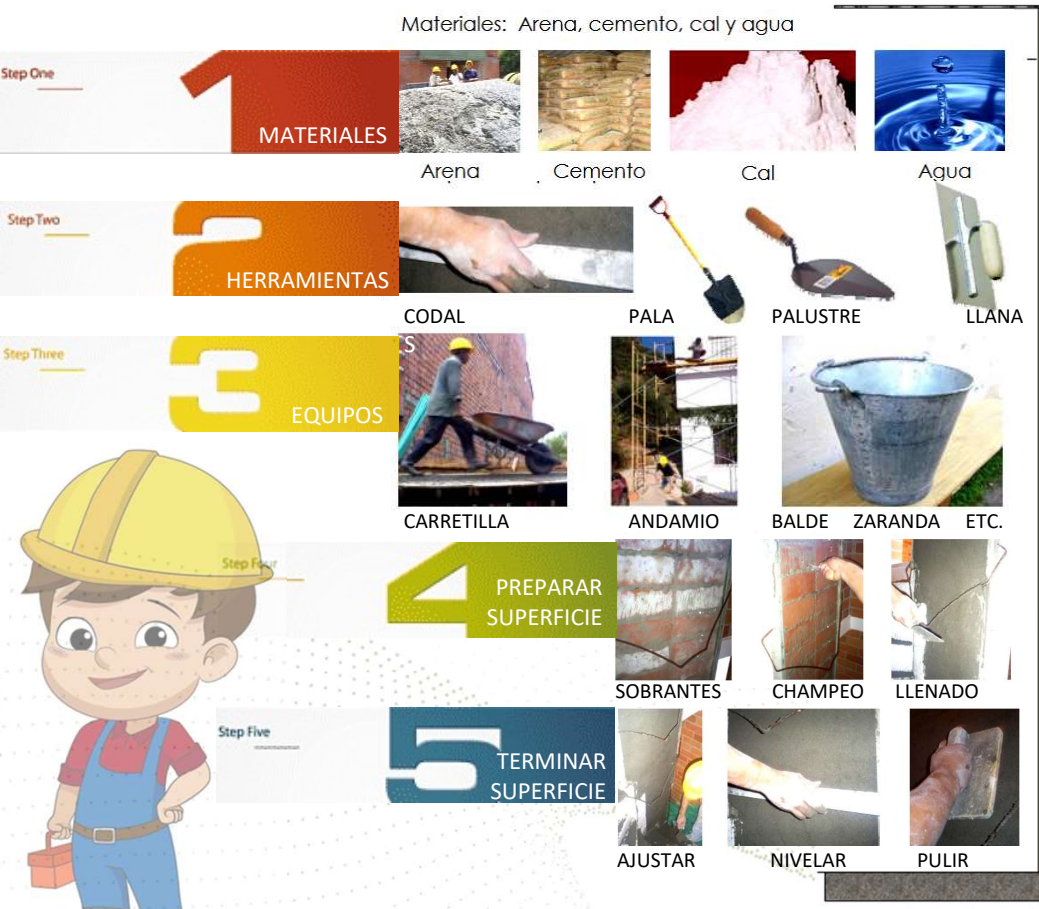


Es el revestimiento de muros y cielorrasos con una o varias capas de mezcla de arena lavada fina y cemento varias capas de mezcla de arena lavada fina y cemento, llamada mortero, y cuyo fin es el de emparejar la superficie que va a recibir un tipo de acabado tal como pinturas o empapelados por ejemplo.

Herramientas: Palas, paletas , llana de madera, llana metálica, boquillera o codal, clavos e hilos, nivel de burbuja, martillo de uña, cincel, plomada, flexómetro, manguera transparente para pasar niveles.

Se retiran las protuberancias o partes salientes ocasionadas por sobrantes de material, con la hachuela o maceta y por sobrantes de material, con la hachuela o maceta y cincel, todo aquello que interfiera con la aplicación del mortero.

Posteriormente se inicia aplicando la mezcla con el palustre, el codal permite nivelar el revoque y por ultimo la paleta se utiliza para platachar el revoque (cierra los poros del revoque)

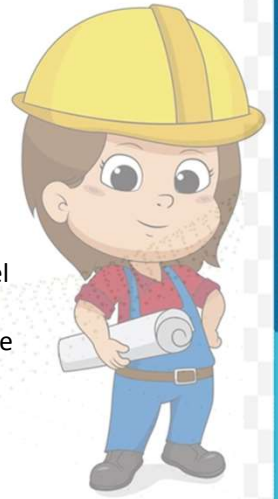



Proceso Constructivo De Un Revoque

02 OPTION
SENA

3.3.3 DEFINICIÓN

MARCADO DE ACABADOS SEGÚN NORMA:

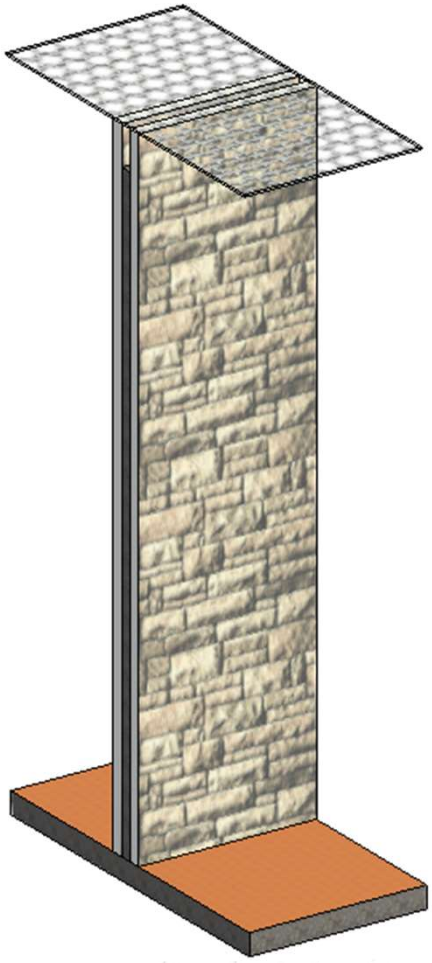

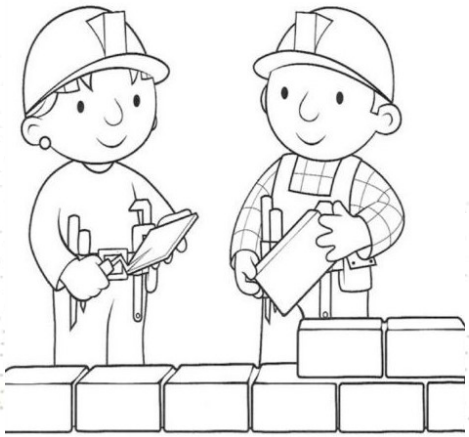





SENA

GRACIAS

Línea de atención al ciudadano: 018000 910270
Línea de atención al empresario: 018000 910682

@SENAcomunica

www.sena.edu.co