Fijación del conector de ojal PLACA-BARRA


Alternativamente, se pueden utilizar conectores de ojal occipital para la fijación occipital. Los conectores de ojal permiten una mayor flexibilidad en la colocación de los tornillos óseos porque se colocan de forma independiente entre sí, formando la placa occipital.

Después de doblar la barra para que coincida con la anatomía occipital, precargue los conectores de ojal a la barra y apriete provisionalmente. Conecte el número deseado de ojales para cada barra.

Taladre, golpee y coloque tornillos para hueso occipital. Coloque el contratorque sobre el conector de ojal y use el eje de apriete final (negro) y el conjunto de mango limitador del par para asegurar el sistema.




(Fig. 114)

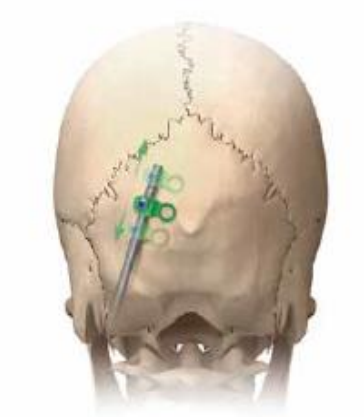


(Fig. 115)



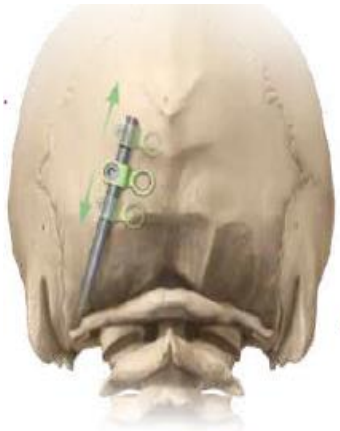

(Fig. 33)

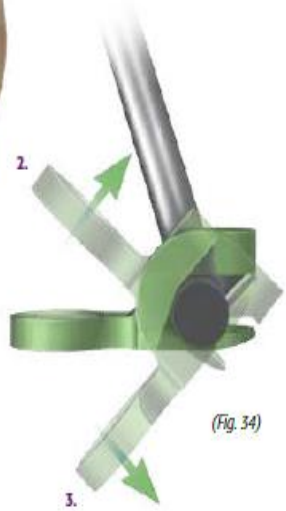

(Fig. 34)



Consejos y trucos:

"Retroceda el tornillo de fijación del conector de ojal unas cuantas vueltas en sentido antihorario para dejar espacio para que la varilla se conecte, si es necesario. Además, una vez que el ojal está conectado a la varilla, el tornillo de fijación se puede aflojar ligeramente para adaptarse a los 3 ° de libertad ".

- Dr. Steven Vanni, D.O.