



¿QUE ES LA NIVELACIÓN?



1) Limpieza y descapote: es la remoción de la capa superior del lote; comprende la capa vegetal del lote. Los materiales provenientes de esta actividad deberán ser re ubicados en un lugar donde no afecten a la comunidad. Su unidad de medida es el metro cuadrado

Este diagrama ilustra la diferencia entre un lote sin escapotar y uno bancaqueado. A la izquierda, se muestra un 'Lote sin escapotar' que es una pendiente natural cubierta de vegetación. A la derecha, se muestra un 'Lote bancaqueado' que es una zona plana creada al rellenar la pendiente con tierra, donde un trabajador está usando una pala.

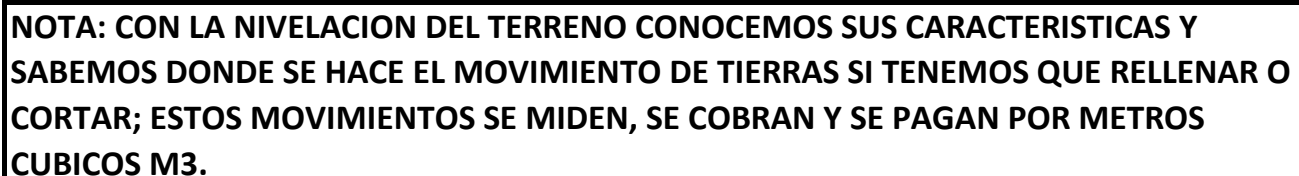

ALEXANDER ZAMBRANO GOMEZ
INSTRUCTOR CONSTRUCCION
REGIONAL ARAUCA
310-2720253