ADVERTENCIA

Es prohibido operar la máquina, antes de entender completamente las regulaciones y precauciones de seguridad, operación e instrucciones de mantenimiento que este manual contiene. El no acato de las instrucciones puede resultar en daños en el equipo y/o operario.

Las advertencias y precauciones de este manual no cubren todas las posibles situaciones. El usuario debe tener el conocimiento del producto no mencionado en el manual y tener las debidas precauciones de operación.

ADVERTENCIA

El producto pertenece a la gama de generadores de emergencia. Dado que los generadores refrigerados por aire no pueden operar todo el tiempo, no se recomienda para usos comerciales. Está prohibido alterar las condiciones del generador y usarlo para propósitos inadecuados.

ADVERTENCIA

Antes de cada operación, revise todas las partes y componentes que puedan estar desajustados o dañados, y observe si se presentan fugas de combustible o aceite, o cualquier otra situación que podría afectar la normal operación del equipo. Repare o reemplace todos los componentes dañados o con imperfectos a tiempo.

Conozca y familiarícese con todas las posiciones de los control de operación. Asegúrese de que todos los indicadores de seguridad se encuentran en posiciones apropiadas para el correcto funcionamiento todo el tiempo.
Opere el generador sobre superficies planas.
Los canales de ventilación no deben estar obstruidos bajo ninguna circunstancia.
El generador no debe ser expuesto a ambientes con presencia de polvo excesivo o humedad.
Niños o personal sin entrenamiento no deben operar el generador.

ADVERTENCIA

FUEGO - Durante la operación, el generador puede producir chispas.





PELIGRO

PARTES MOVILES - Las partes móviles pueden causar serias lesiones. Mantenga manos y pies lejos de partes móviles en el equipo. Dedos, manos o cuerpo no deben estar cerca del generador cuando se encuentre en uso.

Está prohibido cubrir o envolver el generador en operación, o remover el dispositivo de operación cuando el generador se encuentre operando. Las partes móviles pueden rasgar manos, pies, cabello, ropa, etc. y puede resultar en amputaciones o fracturas graves. Por favor sujetar el pelo largo. No utilice ropa suelta, con decoraciones colgantes o artículos que se puedan enredar con el generador.

PELIGRO

CHOQUE ELÉCTRICO - El alto voltaje y corriente producida este generador puede causar muerte. Conecte **SIEMPRE** a tierra el generador apropiadamente antes de usarlo (diríjase a la sección preparativos antes de uso). La inadecuada conexión puede resultar en choque eléctrico, especialmente cuando el generador posee ruedas.
La conexión a se debe realizar por un electricista calificado.
Para disminuir el riesgo de choque eléctrico, no utilice cables dañados, deteriorados, pelados, etc. No toque ningún cable o conexión expuesta.
Por favor mantenga seco el generador.
No utilice el generador en días de lluvia.
No opere el generador o toque los cables de conexión en caso de estar parado sobre piso húmedo, manos o pies húmedos.
Niños o personal sin entrenamiento no debe operar ni reparar el generador.





ADVERTENCIA



SUPERFICIES A ALTAS TEMPERATURAS - La operación del generador o del motor pueden producir calor, tocar las super cies calientes puede resultar en graves quemaduras. Evite el contacto con el exhosto caliente. No toque las super cies calientes. Si el generador se encuentra operando o acaba de detenerse no lo toque.Deje un espacio de 0.9m al rededor del generador para asegurar una buena ventilación.

BATERÍA - (Para los modelos que contienen batería). Utilice la batería cuidadosamente. Se debe mantener lejos del fugo , altas temperaturas o chispas. La batería va a descargar hidróge-no en el proceso de carga. Por favor cargue la batería en un sitio con ventilación apropiada. Evite derramar el ácido de batería. Si este líquido entra en contacto con la piel, lave la piel con agua limpia inmediatamente.

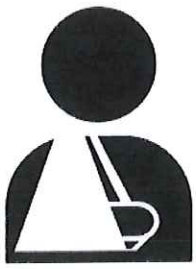

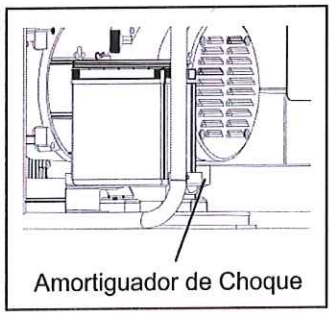

BASES DE AMORTIGUACIÓN - Con el fín de evitar cualquier daño durante el transporte, el generador que usted compró posiblemente contiene bases de amortiguación en la base del chasis, el cual debe ser removido antes de la operación.

INDICACIONES ANTES DE OPERACIÓN

DESEMBALAJE

Saque el generador de la caja que lo contiene:
A) Ubique la caja de empaque sobre una superficie sólida y plana.
B) Retire todos los accesorios de la caja, excepto el generador.
C) Corte las esquinas de arriba hacia abajo y hale cada lado hacia el piso.

ENSAMBLE

Es necesario operar el generador después de ser ensamblado. Si tiene alguna duda acerca del ensamble del generador, por favor consulte con su distribuidor local para obtener ayuda.

CONEXIÓN DE LA BATEÍA

Conectando el polo negativo de la batería. Adicional al polo negativo (negro), todas las otras partes de la batería del generador han sido previamente conectadas.
La terminal libre del cable negativo (negro) debe estar asilada y protegida.
Conecte el cable negativo (negro) a la terminal negativa (-) de la batería.
Asegúrese que la conexión batería – generador es apropiada y estable.

OPERACIÓN

Aplica solamente para espacios exteriores. Opere el generador en un área con ventilación apropiada. Sólo se permite operar el generador sobre una superfície plana y sólida, y el ambiente de operación debe ser limpio y seco.
Sólo se permite usar el generador para las aplicaciones para las que fue diseñado. Si tiene alguna duda sobre estas aplicaciones, por favor consulte con su distribuidor autorizado.

PELIGRO

HUMOS TÓXICOS - El humo del exhosto del motor contiene monóxido de carbono el cual es inodoro, incoloro y venenoso. La operación del equipo en recintos cerrados podría causar muerte. Está prohibido el uso del generador en edificios o cualquier otro recinto cerrado, incluso si las puertas y ventanas se encuentran abiertas.
El motor debe estar ubicado en un área con ventilación adecuada. Por favor estudie cuidadosamente la dirección de flujo de aire.

GRANDES ALTITUDES - Para asegurar la normal operación del generador a grandes altitudes se debe adaptar un carburador para alturas. Si el generador es siempre usado en áreas con altitudes mayores a 1500m, por favor contacte a su distribuidor local para obtener más información sobre la instalación del generador en grandes alturas.

PRECAUCIÓN

Aunque el carburador haya sido modificado, la potencia del generador caerá en función de la altura. La potencia caerá aproximadamente un 3.5% cada 300m de altitud. Si el carburador no ha sido modificado, la altitud generará mayores pérdidas en la potencia del generador.

Si se modifica el carburador cuando el generador es usado en áreas con altitudes menores a 1500 m , podrá causar recalentamiento en el generador causando graves daños en el equipo.

CONDICIONES DE OPERACIÓN - Verifique si las partes se encuentran desajustadas o dañadas, observe si se presentan fugas de combustible o si se presenta alguna otra situación que podría afectar el óptimo funcionamiento del generador. Todas las partes dañadas o con defectos deben ser reemplazadas o reparadas a tiempo.

ADVERTENCIA

Antes de operar el generador, se deben corregir los problemas percibidos. De lo contrario, estos problemas podrían resultar en daños en el equipo o lesiones al operario.
Remueva la mugre o cualquier material extraño de la superficie del generador, especialmente del exhosto y de la manija de arranque. Cuando el generador se encuentre en operación, no lo mueva ni lo derribe.

ACEITE DEL MOTOR - Ubique el generador horizontalmente y apague el motor. Desenrosque el tapón medidor de aceite y límpielo.

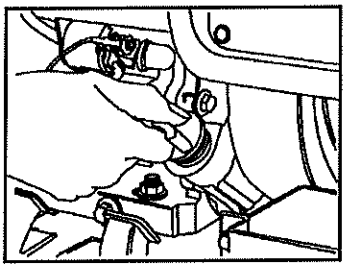


Figura 1

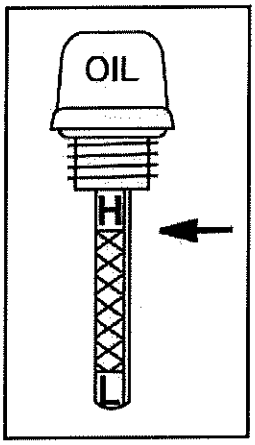


Figura 2

El Motor requiere aceite de 4 tiempos (Norma SAE 30)

Figura 1. Remueva el medidor de aceite.Inspeccione la escala de llenado de aceite del motor. Si el nivel de aceite del motor es muy bajo, adicione aceite hasta llegar al límite superior del medidor (arriba de la marca: H. **Figura 2**).

Enrosque de nuevo el medidor de aceite. Conozca más acerca de Llenado de Aceite del Motor en el capítulo de Mantenimiento.

ADVERTENCIA

El aceite del motor es un factor importante que influencia el desempeño y la vida útil del motor. Por favor use aceite para motor cuatro tiempos recomendado en el capítulo de **Mantenimiento.**

Antes del envío, el motor no contiene aceite. Antes de adicionar el aceite recomendado, cualquier intento de rotar el eje o arrancar el motor puede resultar en daños permanentes al motor y a la invalidación de la garantía delproducto.

PRECAUCIÓN

Sólo opere el generador en super cies planas. Si el motor cuenta con alarma sensor de aceite, el motor puede apagarse en caso de que el nivel de aceite sea menor que el nivel límite de seguridad. Para evitar cualquier parada inesperada, adicione aceite al motor hasta que alcance el límite superior y revise el nivel de aceite periódicamente.

COMBUSTIBLE DEL MOTOR - Luego del motor detenerse, revise el nivel de combustible. De ser necesario, adicione combustible. Se debe usar gasolina sin plomo con un octanaje mínimo de 87. No mezcle el aceite con el combustible.
Apriete la tapa del tanque de combustible limpie cualquier derrame de combustible. Asegúrese que el nivel de combustible no excede la marca del límite superior para reservar espacio para lo volatilización de la gasolina.

ADVERTENCIA

El nivel de combustible no debe exceder la marca de nivel superior. Excesivo combustible puede resultar en una operación inestable del motor, apagado y daños en el equipo que invalidarán la garantía del producto.

PELIGRO

FUEGO O EXPLOSIÓN - La gasolina es inflamable y explosiva. Incendio o explosión causará graves quemaduras o muerte. Cuando use el generador, manténgalo lejos de combustibles.
Es prohibido operar el generador en caso de que se presente alguna fuga de combustible.
Use recipientes adecuados para el almacenamiento del combustible.
No almacene combustibles cerca al equipo. Vacíe el tanque de gasolina antes deguardar o transportar el generador. Por favor ubique equipos extintores cerca para posible control de incendios.

No use detergente de motor ni de carburador en el tanque. De lo contrario, podría causar daños permanentes e el equipo. Durante el transporte y almacenamiento, evite coloides en la línea de combustible y sus componentes (por ejemplo, carburador, filtro de combustible, línea de combustible o tanque) del depositado.La experiencia muestra, que en el proceso de transporte y almacenamiento, gasolina con alcohol (Incluyendo metanol o etanol) puede absorber agua, se descompone y genera metanol. El combustible ácido puede dañar el sistema de combustible del generador. Por favor lea los requerimientos relevantes de "Almacenamiento" en próximas secciones.
Combustible gasolina/alcohol: Está permitido utilizar combustible el cual su volumen de mezcla sea 10% alcohol y 90% gasolina sin mezclar. Está prohibido usar gasolina con otras relaciones de mezclas. La garantía no cubre el daño al motor por el uso de combustible deteriorado, contaminado o ineficiente.

PRECAUCIÓN

Con el fin de reducir los depósitos coloides en el sistema de combustible, por favor use un combustible apropiado. No reutilice combustible.

Antes de adicionar combustible, deje enfriar el generador por lo menos por 2 minutos y luego abra la tapa del tanque. Desenrosque la tapa lentamente para disminuir gradualmente la presión en el tanque.

PRECAUCIÓN

EQUIPO ELÉCTRICO - Antes de arrancar el generador, apague los equipos eléctricos que estén conectados al generador y cierre el breaker. Si los equipos eléctricos están conectados, es difícil arrancar el generador. Los equipos eléctricos conectados no pueden exceder la capacidad de generación máxima del generador. Para mayor detalle, diríjase a la ficha técnica del equipo. "ON".

CONEXIÓN A TIERRA - El generador debe ser conectado a tierra adecuadamente. Esto evitará accidentes de choque eléctrico, especialmente cuando el generador es equipado con ruedas. La adecuada conexión a tierra es también favorable para eliminar la estática, ya que la estática se acumula en equipos sin conexión a tierra.

PELIGRO

CHOQUE ELÉCTRICO - En caso de mala conexión a tierra, el generador puede entrar en corto circuito.


Las terminales de poloatierra se encuentran instaladas en el panel de los generadores. Alambre de cobre (no menor a 2.5mm2) se requiere para conectar las terminales de tierra del generador.

Los códigos de conexión a tierra pueden variar con la ubicación. Por favor contacte a un electricista experto para revisar las conexiones a tierras de su área.


Inicio del Motor

A) Realice los procedimientos de inspección antes de operación mencionados anteriormente.

B) Ubique la válvula de paso de combustible en la posición de encendido "ON".

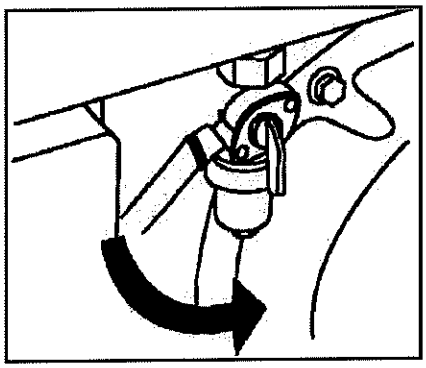


C) Posicione el switch de arranque en la posición de encendido "ON".

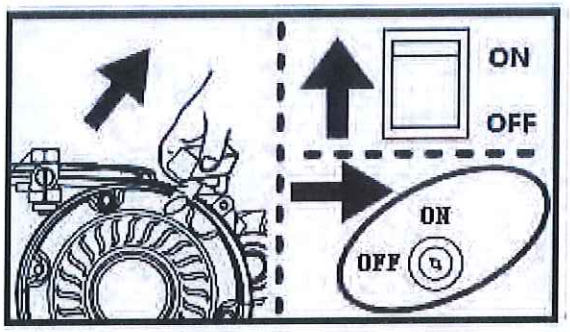

D) Posicione la válvula de choque en la posición de apagado "OFF".

PRECAUCIÓN

La válvula de choque debe estar en la posición "OFF" cuando la unidad se encuentra fría, y debe estar medio cerrada cuando el generador se encuentre caliente. Si el generador no ha arrancado por 2 intentos seguidos, antes de iniciar el switch de encendido o halar la manija de arranque la válvula de choque se debe ubicar en la posición "ON".

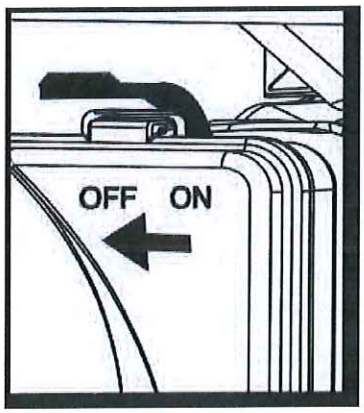


ADVERTENCIA

Antes de uso, revise la cuerda de encendido. Si se encuentra afectada, por favor reemplácela con su distribuidor local.Para arrancar el motor, agarre la manija de arranque y hálela lentamente hasta que oponga resistencia. Luego hálela rápidamente para arrancar el motor.

REACCIÓN - Durante el proceso de arranque manual, al tirar la cuerda de arranque esta puede regresar violentamente. Tome sumo cuidado pues estas reacción puede causar lesiones o fracturas en manos y brazos.


ENCENDIDO ELÉCTRICO - Ubique el switch en la posición de prendido "START", manteniéndolo oprimido para arrancar el motor. Suelte el switch cuando el motor haya encendido.

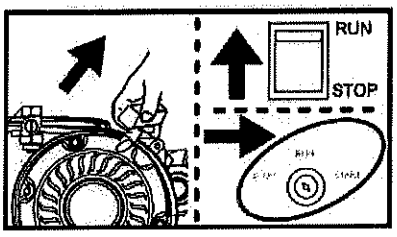

Si el motor no se enciende al accionar el switch de arranque, apague el switch inmediatamente. No inicie de nuevo el motor hasta que no determine cuál es la falla. No está permitido reiniciar usando otra batería.

El encendido no debe exceder los 15 segundos continuos. Si el motor no arranca, antes de realizar otro intento permita que el motor se enfríe por lo menos por 1 minuto. No acatar este procedimiento puede resultar en daños del motor de arranque.

E) Después de que el generador arranque exitosamente, gire lentamente la válvula de choque a la posición de encendido "ON" mientras la temperatura del motor aumenta. Si se presenta una peración inestable gire la válvula a una posición medio abierta y luego ubíquela en la posición de encendido "ON" cuando el motor opere establemente.

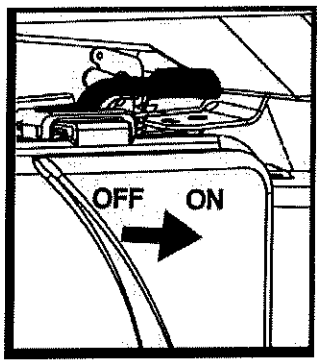

PRECAUCIÓN

Durante el calentamiento del motor, podría requerir abrir la válvula de choque parcialmente hasta que la temperatura del motor se eleve a cierto nivel.


ADVERTENCIA

Cuando las clavijas de salida del generador se encuentran conectadas a equipos eléctricos y los equipos se encuentran encendidos, está prohibido reiniciar o apagar el generador.

Conexión de Equipo Eléctrico - Antes de usar, revise las conexiones eléctricas de cualquier daño. Cualquier daño en las conexiones eléctricas, como deformación o peladuras, puede resultar en riesgo de electrocución.

ADVERTENCIA

Para disminuir el riesgo de choque eléctrico, no utilice cables dañados, deteriorados, pelados, etc. No toque ningún cable o conexión expuesta.
Por favor mantenga seco el generador. No utilice el generador en días de lluvia. No opere el generador o toque los cables de conexión en caso de estar parado sobre piso húmedo, manos o pies húmedos. Niños o personal sin entrenamiento no debe operar ni reparar el generador.

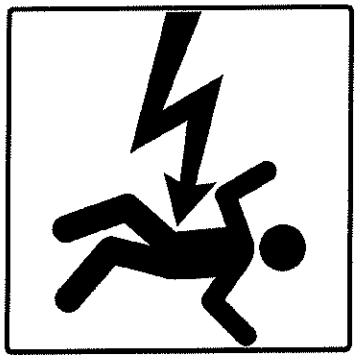

A) Luego de encender el motor, opere el generador durante varios minutos para que alcance su temperatura y estado de operación estables.

B) Asegúrese de que los equipos eléctricos a conectar se encuentran apagados.

C) Energice y encienda los equipos en la terminal de salida adecuada.

D) Antes de apagar el generador, primer apague los equipos eléctricos conectados y desconéctelos de las terminales del generador.

PRECAUCIÓN

Si el equipo eléctrico conectado se recalienta, apague el equipo y desconéctelo inmediatamente del generador.

PRECAUCIÓN

No opere el generador en sobre carga. Si el generador está siendo operado por encima de su capacidad de carga, el generador se dañará y afectará también el equipo eléctrico conectado. Es necesario que la capacidad del generador tenga la suficiente potencia para alcanzar las potencias de arranque y de marcha de los equipos a conectar al mismo tiempo. La potencia de marcha y de arranque se puedan calcular bajo los siguientes pasos:

A) Seleccione los equipos eléctricos que desea conectar simultáneamente.

B) La potencia de marcha es igual a la suma de potencias de marcha de los equipos eléctricos a conectar.

C) La potencia de arranque se refiere al pico de potencia requerido al arranque de los equipos eléctricos. Ya que todos los equipos no se pueden arrancar todos al mismo tiempo, se debe sumar la potencia calculada en el paso anterior más el pico de potencia extra de todos los equipos eléctricos

ADVERTENCIA

CARGA DE BATERÍA

Hidrógeno explosivo será liberado durante la carga de la batería. Mezclas explosivas se presentan alrededor de la batería durante un largo periodo después de cargarla. Cualquier chispa encenderá el hidrógeno causando explosión, lo que puede resultar en daños graves. Advertencia! No están permitidos fumar, chispas, llamas de fuego, o cualquier otra fuente de llama alrededor de la batería. Implementos de seguridad deben ser usados cuando se esté trabajando cerca de la batería.

El electrolito de la batería es una solución de ácido sulfúrico de altamente corrosivo. Si se presenta una fuga, el área debe ser lavada con agua limpia. Procedimiento de carga para batería 12V:

A) Revise el nivel de electrolito de todas las unidades de la batería. De ser necesario, sólo agua destilada puede ser adicionada en las unidades de batería, sumergiendo la placa de la batería. Está prohibido utilizar agua del grifo.

B) Si la batería cuenta con una tapa de ventilación, se debe asegurar de que esté instalada y debidamente cerrada.

C) Las terminales de las baterías se deben limpiar de ser necesario.

D) Conecte la terminal del cable rojo al polo positivo (+) de la batería.

E) Conecte la terminal del cable negro al polo negativo (-) de la batería.

D) Arranque el motor. El motor debe estar bajo operación continua durante el cargue de batería.

F) Apague el motor después de cargar completamente la batería. Nota: Un hidrómetro debe ser usado para medir el estado de carga de la batería.

APAGADO DEL MOTOR


A) Desconecte todas las conexiones del equipo del panel del generador.

ADVERTENCIA


No apague el motor cuando se encuentre conectado equipo eléctrico al generador y se encuentren encendidos.

B) Opere el generador durante varios minutos sin carga, con el n de que el generador estabilice la temperatura interna del generador y del motor.

C) Ubique el switch de encendido en la posición de apagado "OFF".

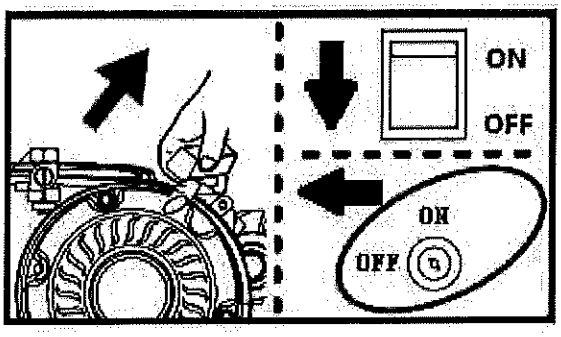

D) Gire la válvula de paso de combustible en la posición "OFF".

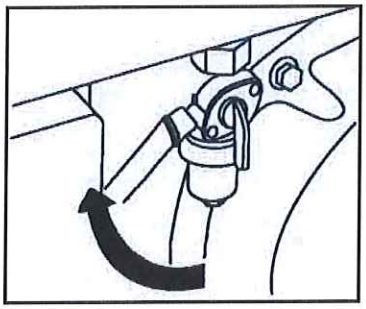

MANTENIMIENTO

El usuario es responsable de oportuno mantenimiento del generador. Antes de operar el equipo, por favor corrija los problemas existentes. Revise los consejos de inspección y mantenimiento explicados en este manual.

ADVERTENCIA

El mantenimiento inapropiado o la falta de solución de fallas puedan ocasionar daños en el equipo, daños al personal y hasta la muerte. El mantenimiento inapropiado conllevará a invalidación de la garantía del equipo.

PELIGRO

El encendido inesperado del generador pude causar lesiones serias en el operario.





PERIODO DE MANTENIMIENTO

Antes de realizar el mantenimiento, apague el generador, desconecte todas las cargas eléctricas y baterías (si las contiene), y deje enfriar completamente el generador.
Realice el mantenimiento en un recinto limpio, seco y en una super cie plana para que las ruedas del generador se encuentren frenadas y prevenir movimiento inesperado en el generador.

Observe los intervalos de mantenimiento descritos en la siguiente tabla. Cuando el generador se encuentre operando bajo condiciones extremas, debe aumentar la frecuencia de tiempos. Si los usuarios necesitan ayuda en el mantenimiento del equipo, por favor contacte a su distribuidor local.

		Antes de cada uso	Después de 10H o del primer mes	Después de 30H o de 3 meses	Después de 50H o de 6 meses	Después de 100H o cada año
Aceite del motor	Revisar	X				
	Reemplazar		X	X	X	
Filtro de aire	Revisar	X				
	Limpiar			X+		
Bujía	Calibrar				X	
	Reemplazar					X
Ralenti Automático	Calibrar					X 0
Holgura de válvula	Calibrar					X 0
Canister de carbón	Revisar	Cada 2 años 0				
Tubería de combustible de baja permeabilidad	Revisar	Cada 2 años 0				
Tubería de combustible	Revisar	Cada 2 años 0				

* Lo que primero ocurra de las dos - **o** Sólo personal experto debe realizar estos procedimientos
+ Aumente la frecuencia bajo condiciones extremas de polvo

MANTENIMIENTO DEL GENERADOR - Utilice un trapo mojado para limpiar la superficie externa del generador.
Utilice una brocha suave para remover el mugre y aceite del motor.
Utilice aire comprimido (25 PSI) para remover el mugre y escoria en el generador.
Revise que todos los ductos de ventilación y refrigeración se encuentren limpios y libres de obstrucciones.

ADVERTENCIA


No limpie el generador con agua. El agua puede entrar al generador a través de los ductos de ventilación y dañar el encendido del generador.

No manipulelas condiciones del generador bajo ninguna circunstancia. No manipule la velocidad del gobernador.El correcto voltaje y frecuencia han sido calibrados en el generador desde planta. No manipule las configuraciones de fábrica del gobernador. De lo contrario, la garantía del producto se invalidará.

MANTENIMIENTO DEL MOTOR

ACEITE DEL MOTOR


Utilice aceite para motores cuatro tiempos. Bajo condiciones, siempre se recomienda el uso de aceite SAE 10W-30 con alto rango de temperatura. De acuerdo a la temperatura ambiente promedio de operación, determine el tipo de viscosidad de aceite de acuerdo al siguiente diagrama

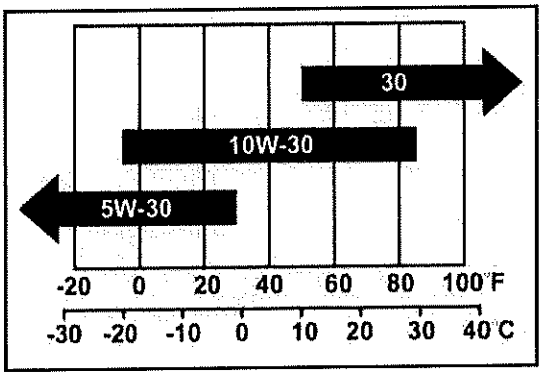


TEMPERATURA AMBIENTE

A) Ubique el motor en una superficie plana.

B) Remueva y limpie el medidor de aceite.

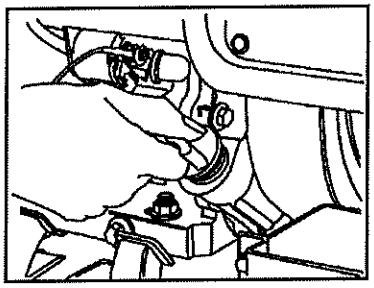

C) Vierta el aceite de motor recomendado hasta que llegue al límite del nivel superior (H).

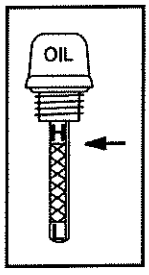

D) Apriete el tapón medidor de aceite.


REEMPLACE EL ACEITE DEL MOTOR

Cambie el aceite cuando el motor se encuentre frío

A) Ubique el motor en una superficie plana.

B) Remueva el tapón medidor de aceite.

C) Remueva el tapón de drenado de aceite y drene el aceite fuera del motor.

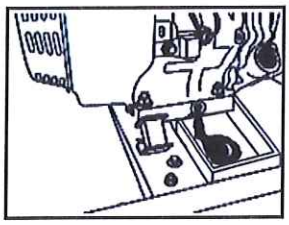

D) Apriete el tapón de drenado.

E) Vierta el aceite de motor recomendado hasta que llegue al límite del nivel superior (H).

F) Apriete el tapón medidor de aceite.


G) Deseche adecuadamente los residuos de aceite.

ADVERTENCIA

Antes de envío, el aceite no contiene aceite. Antes de adicionar aceite, cualquier intento de operar el motor puede causar daños serios en el motor e invalidará la garantía del producto.

FILTRO DE AIRE

A) Desenrosque la rosca de traba y retire la carcasa del ltro.

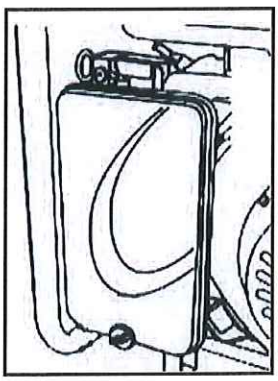

B) Retire el elemento de espuma.

C) Limpie el elemento en detergente líquido y agua caliente.

D) Envuélvalo en un trapo seco y limpio y exprímalo, lo anterior con el fin de secarlo completamente.

E) Humedézcalo en aceite limpio.

F) Envuélvalo en un trapo seco y limpio y exprímalo, con el n de retirar excesos de aceite.

G) Inserte el elemento en el ensamble del filtro de aire.

H) Tape la carcasa del filtro.

ADVERTENCIA

No opere el motor sin filtro de aire. De lo contrario, puede resultar un grave peligro.

BUJÍA

A) Limpie la tapa de la bujía y remueva el mugre del fondo de la bujía.

B) Remueva la tapa de la bujía.

C) Desatornille la bujía del generador usando la llave de bujías incluida.

D) Inspeccione visualmente la bujía. Si se encuentra quebrada o rota, deséchela y reemplácela por una nueva. Si va a utilizarla de nuevo, límpiela con un cepillo de cerdas metálica.


E) Mida la abertura de la bujía con un calibrador. La abertura debe ser de 0.6mm – 0.8mm (0.024in – 0.031in).

H) Tape la carcasa del filtro.

SEPARACIÓN DE LA BUJÍA

0.6mm - O.8mm (0.024in - 0.031in)

F) Atornille la bujía en su lugar en el generador con la herramienta. (Torque de ajuste 20 ~ 25 N.m).

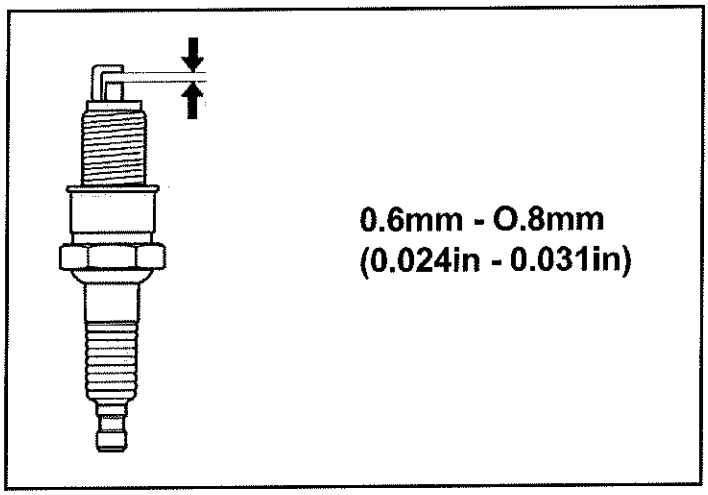

ADVERTENCIA

Use la bujía recomendada. No utilice otra bujía con el rango de valores de temperatura inapropiado.

RELENTI AUTOMÁTICO

La velocidad ralenti ha sido ajustada desde fábrica. Sólo pocas situaciones requieren de ajuste. Antes de realizar este tipo de ajuste, por favor contacte a su distribuidor local.

ADVERTENCIA

Ajustes sin autorización podrían ocasionar daños en el generador y en los equipos alimentados por este. En caso de realizar ajustes sin autorización causarán la invalidez de la garantía.

AJUSTE

El generador no necesita otro mantenimiento o ajuste. Ajustes sin autorización o manipulación pueden dañar el generador y el equipo alimentado por este, y causará la invalidación de la garantía del producto. Para cualquier ajuste adicional, por favor entre en contacto con su distribuidor local.

ADVERTENCIA

Realizar ajustes sin autorización podría causar daños en el equipo e invalidará la garantía del equipo. Manipular los ajustes de fábrica del gobernador puede ocasionar daños en el generador y en los equipos electrónicos alimentados por este, y conllevará a invalidar la garantía del producto.

ALMACENAMIENTO

Prenda el generador por lo menos una vez cada dos semanas y opérelo por lo menos durante 20 minutos. Si va a dejar de utilizar el generador por 2 meses o más, por favor siga las siguientes recomendaciones para el almacenamiento por largos periodos de tiempo.

PELIGRO

A) Antes de almacenar, deje enfriar completamente el generador.

B) Limpie el generador, de acuerdo a lo descrito en el capítulo de mantenimiento.

C) Drene todo el combustible dentro del tanque de combustible, línea de combustible y carburador.

D) Cierre la válvula de paso de combustible.

E) Reemplace el aceite del motor.

F) Remueva la bujía y adicione aceite nuevo (0.5 onzas – 15.5 g) en el cilindro. Rote el eje lentamente para una buena distribución del aceite para una buena lubricación.

H) Instale la bujía de nuevo.

I) Almacene el generador en un lugar limpio y seco, y que no esté expuesto a la luz del sol.

SOLICIÓN DE PROBLEMAS

SITUACIÓN	PROBLEMA	SOLUCIÓN
El motor no arranca	El switch del motor está en posición de apagado "OFF"	Ubique el switch del motor en posición "ON"
	No tiene combustible	Adicione combustible según descrito en el manual
	Aceite del motor inadecuado	Revise el aceite. Es imposible arrancar el motor cuando el nivel de aceite se encuentra por debajo del nivel mínimo permitido
	Válvula de combustible cerrada	Ubique la válvula de combustible en posición abierta
	La estrangulación está abierta	Cierre la estrangulación
	Gasolina contaminada o vieja	Cambie la gasolina del motor según descrito en el manual
	El generador está en una super cie no plana	Ubique el generados en una super cie nivelada
	La bujía está sucia o rota	Limpie o reemplace la bujía según sea el caso
El motor funciona pero no hay generación de corriente	El interruptor del circuito está apagado	Coloque el interruptor del circuito en la posición de "encendido"
	Mala conexión de los cables	Si está usando una extensión eléctrica, pruebe con una diferente.
	El equipo eléctrico está mal conectado al generador	Trate de conectar un equipo eléctrico diferente
El generador funciona pero no soporta la carga de todos los equipos eléctricos	El generador está sobrecargado	Trate de conectar menos cargas eléctricas al generador
	Corto circuito en uno de los equipos eléctricos	Trate de desconectar el equipo eléctrico que está presentando el corto circuito
	El ltro de aire está sucio	Limpie o reemplace el ltro de aire

ELITE®

Keep Working

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA	2G13	2G25	2G35	2G65	2G75
Modelo	Energy1300	Energy2500	Energy3500	Energy6500	Energy7500
Referencia Numero	2G13	2G25	2G35	2G65	2G75
Voljate Salida	AC 110V	AC 110V	AC 110-220V	AC 110-220V	AC 110-220V
Salida Stand by	1.3KW	2.5KW	3.5KW	6.5KW	7.5KW
Salida Prime	1KW	2.2KW	3.2KW	5.9KW	6.8KW
Arranque	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL-ELÉCTRICO	MANUAL-ELÉCTRICO
Modelo Motor	ME156	ME168	ME170	ME188	ME190
Tipo Motor	4TIEMPOS // AireForzado	4TIEMPOS // AireForzado	4TIEMPOS // AireForzado	4TIEMPOS // AireForzado	4TIEMPOS // AireForzado
Potencia Motor	2.7Hp/3600rpm	5.5Hp/3600rpm	7.0Hp/3600rpm	13.0Hp/3600rpm	15.0Hp/3600rpm
Cilindraje	90cc	163cc	208cc	389cc	420cc
Capacidad Aceite	0.4 Litros	0.6 Litros	0.6 Litros	1.1 Litros	1.1 Litros
Capacidad Tanque	6 Litros	15 Litros	15 Litros	25 Litros	25 Litros
Nivel de Ruido	93dB	95dB	96dB	97dB	97dB
Peso Kg	28	45	47	81	82
Rango AMP salida	NA	NA	NA	NA	NA
Ciclo de trabajo	NA	NA	NA	NA	NA
Eficiencia	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
Grados de Protección	Grado F	Grado F	Grado F	Grado F	Grado F
Factor de Potencia	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
No Fases	1 Fase	1 Fase	1 Fase	1 Fase	1 Fase
Corriente	10.5A	20A	14A	27A	32A
Frecuencia	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
Uso	USO PROFESIONAL				

8140

ELITE®

Keep Working

www.ELITETOOLS.co

Ingeniería & Proyectos S.A.S	**HOJA DE VIDA DE EQUIPOS**	**CÓDIGO:**	SST-FR-055
		VERSIÓN:	1
		FECHA EMISIÓN:	10/11/2020
		PÁGINA:	1 de 1

EMPRESA CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S

MODELO	Graco Diver tv 5900
FECHA ELABORACIÓN FICHA	15 de Mayo 2021
EMPRESA FABRICANTE	Graco
COMBUSTIBLE	Gasolina
VOLTAJE	AC 120 - 240 V
CILINDRAJE	389 CC
FASE	1PH Monofásico
FICHA TÉCNICA	SI

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ADVERTENCIAS	**1.** Fuego durante la operación - El generador puede producir chispas	**3.** El alto voltaje y la corriente producida de este generador puede causar muerte.
	2. Las partes móviles pueden causar lesiones	**5.** La operación del generador puede producir calor
PELIGRO	**HUMOS:** El humo del exhosto del motor contiene monóxido de carbono el cual es inodoro, incoloro y venenoso. La operación del equipo en recintos cerrados podría causar muerte. Está prohibido el uso del generador en edicios o cualquier otro recinto cerrado, incluso si las puertas y ventanas se encuentran abiertas. El motor debe estar ubicado en un área con ventilación adecuada. Por favor estudie cuidadosamente la dirección de flujo de aire.	
	FUEGO O EXPLOSIÓN - La gasolina es inamable y explosiva. Incendio o explosión causará graves quemaduras o muerte. Cuando use el generador, manténgalo lejos de combustibles. Es prohibido operar el generador en caso de que se presente alguna fuga de combustible.	

NECESIDADES DE MANTENIMIENTO O CAMBIO DE PARTES

		Antes de cada uso	Después de 10H o del primer mes	Después de 30H o de 3 meses	Después de 50H o de 6 meses	Después de 100H o cada año
Aceite del motor	Revisar	X				
	Reemplazar		X	X	X	
Filtro de aire	Revisar	X				
	Limpiar			X*		
Bujía	Calibrar				X	
	Reemplazar					X
Ralentí Automático	Calibrar					X ◊
Holgura de válvula	Calibrar					X ◊
Canister de carbón	Revisar	Cada 2 años ◊				
Tubería de combustible de baja permeabilidad	Revisar	Cada 2 años ◊				
Tubería de combustible	Revisar	Cada 2 años ◊				

OBSERVACIONES

El usuario es responsable de oportuno mantenimiento del generador. Antes de operar el equipo, por favor corrija los problemas existentes. Revise los consejos de inspección y mantenimiento explicados en el manual.

Antes de realizar el mantenimiento, apague el generador, desconecte todas las cargas eléctricas y baterías (si las contiene), y deje enfriar completamente el generador. Realice el mantenimiento en un recinto limpio, seco y en una super cie plana para que las ruedas del generador se encuentren frenadas y prevenir movimiento inesperado en el generador.

DESCRIPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS

MANTENIMIENTO	REALIZADO POR	FECHA	OBSERVACIONES

8142

GMAX™ II 3900/5900/5900HD/5900 Convertible/7900
TexSpray 5900HD Convertible/7900HD
Pulverizadores sin aire

3A0297B
ES

- Para la pulverización portátil sin aire de pinturas y revestimientos con fines arquitectónicos -

Presión máxima de trabajo de 3300 psi (22,8 MPa, 228 bar)

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Lea todas las advertencias e instrucciones de este manual. Guarde estas instrucciones.


GMAX 3900				
Modelo	Hi-Boy Premium (QuikReel)	Hi-Boy Estándar	Lo-Boy Premium (QuikReel)	Lo-Boy Estándar
248683				✓
248684		✓		
249335		✓		
258731	✓			
258736			✓	

GMAX 5900				
Modelo	Hi-Boy Premium (QuikReel)	Hi-Boy Estándar	Lo-Boy Premium (QuikReel)	Lo-Boy Estándar
248687				✓
248688		✓		
258732	✓			
258737			✓	

TexSpray 5900 HD				
Modelo	Hi-Boy Premium (QuikReel)	Hi-Boy Estándar	Lo-Boy Premium (QuikReel)	Lo-Boy Estándar
258734	✓			

GMAX 7900				
Modelo	Hi-Boy Premium (QuikReel)	Hi-Boy Estándar	Lo-Boy Premium (QuikReel)	Lo-Boy Estándar
248700				✓
248701		✓		
258733	✓			
258738			✓	

GMAX 7900				
Modelo	Hi-Boy Premium (QuikReel)	Hi-Boy Estándar	Lo-Boy Premium (QuikReel)	Lo-Boy Estándar
258735	✓			

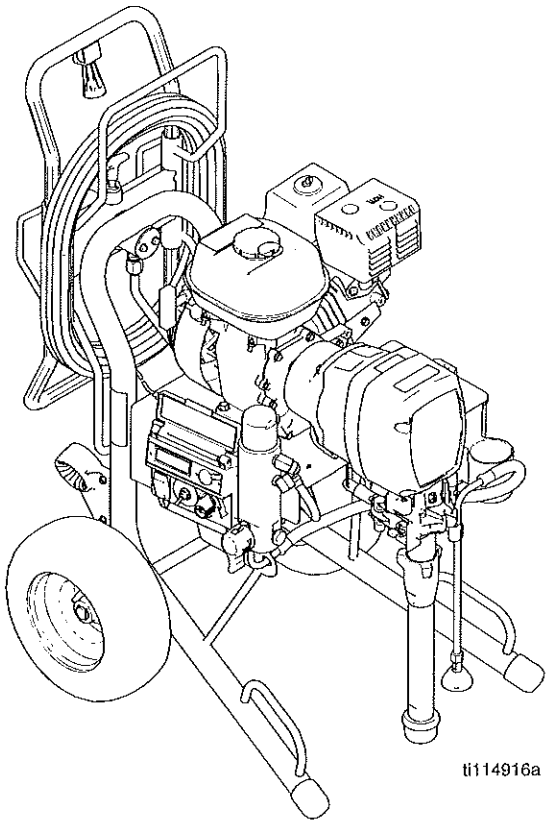

Manuales relacionados:

Reparación	**3A0243**
Piezas	**3A0244**
Pistola	**311861**

CE

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

3143

Advertencia

A continuación se ofrecen advertencias relacionadas con la seguridad de la puesta en marcha, utilización, conexión a tierra, mantenimiento y reparación de este equipo. El símbolo de exclamación le indica que se trata de una advertencia general y el símbolo de peligro se refiere a un riesgo específico de procedimiento. Cuando aparezcan estos símbolos en el cuerpo de este manual, vuelva a consultar estas advertencias. Los símbolos y advertencias sobre peligros específicos de productos que no se cubren en esta sección pueden aparecer por todo el cuerpo de este manual en donde sea aplicable.

⚠ ADVERTENCIA



PELIGRO DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES

Vapores inflamables, como los vapores de disolvente o de pintura en la **zona de trabajo** pueden incendiarse o explotar. Para evitar un incendios y explosiones:

- Utilice el equipo únicamente en áreas bien ventiladas.
- No llene el depósito de combustible mientras el motor esté en marcha o caliente; apague el motor y espere a que enfríe. El combustible es inflamable y puede incendiarse o explotar si se derrama sobre una superficie caliente.
- Elimine toda fuente de ignición, tales como las luces piloto, los cigarrillos, lámparas eléctricas portátiles y las cubiertas de plástico (arcos estáticos potenciales).
- Mantenga limpia la zona de trabajo, sin disolventes, trapos o gasolina.
- No enchufe ni desenchufe cables de alimentación ni apague ni encienda las luces en el área de pulverización.
- Conecte a tierra todo el equipo de la zona de trabajo. Instrucciones de **conexión a tierra.**
- Utilice únicamente mangueras conectadas a tierra.
- Sujete firmemente la pistola contra el lateral de una lata conectada a tierra mientras dispara la pistola hacia el interior de la misma.
- Si se aprecia la formación de electricidad estática durante el uso de este equipo, **deje de trabajar inmediatamente.** No utilice el sistema hasta haber identificado y corregido el problema.
- Guarde un extintor de incendios que funcione correctamente en la zona de trabajo.



PELIGRO DE INYECCIÓN A TRAVÉS DE LA PIEL

El fluido a alta presión procedente de la pistola, fugas de la manguera o componentes rotos penetrarán en la piel. La inyección del líquido puede tener la apariencia de un simple corte, pero se trata de una herida grave que puede conducir a la amputación. **Consiga inmediatamente tratamiento quirúrgico.**

- No pulverice sin el portaboquillas y el seguro del gatillo.
- Enganche el seguro del gatillo cuando no esté pulverizando.
- No apunte nunca la pistola hacia alguien o alguna parte del cuerpo.
- No coloque la mano sobre la boquilla de pulverización.
- No intente bloquear ni desviar posibles fugas con la mano, el cuerpo, los guantes o con un trapo.
- Siga el **Procedimiento de descompresión**, cuando deje de pulverizar y antes de limpiar, revisar o reparar el equipo.
- Apriete todas las conexiones antes de accionar el equipo.
- Revise a diario las mangueras y acoplamientos. Repare o reemplace inmediatamente las piezas desgastadas o dañadas.

8141

⚠ ADVERTENCIA



PELIGRO DE PIEZAS EN MOVIMIENTO

Las piezas en movimiento pueden dañarle, cortarle o amputarle los dedos u otras partes del cuerpo.



- Manténgase alejado de las piezas móviles.
- No utilice el equipo sin las cubiertas de protección.
- El equipo a presión puede ponerse en marcha inesperadamente. Antes de inspeccionar, mover, o revisar el equipo, siga el **Procedimiento de descompresión** de este manual y desconecte todas las fuentes de energía.



PELIGRO DE PIEZAS DE ALUMINIO A PRESIÓN

La utilización de fluidos que son incompatibles con aluminio en un equipo presurizado puede provocar una reacción química grave y rotura del equipo. No cumplir con esta advertencia puede provocar la muerte, lesiones graves o daños a la propiedad.

- No utilice 1,1,1 tricloroetano, cloruro de metileno ni otros disolventes de hidrocarburos halogenados o productos que contengan dichos disolventes.
- Muchos otros fluidos pueden contener materiales que pueden reaccionar con aluminio. Consulte con su proveedor de materiales para ver la compatibilidad.



PELIGRO DE ASPIRACIÓN

La poderosa aspiración podría causar lesiones graves.

- Nunca coloque las manos cerca de la entrada de fluido de la bomba cuando ésta esté funcionando o presurizada.



PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO

Los gases de escape contienen monóxido de carbono tóxico, que es un gas incoloro e inodoro. Respirar monóxido de carbono puede causar la muerte.

- No trabaje con este equipo en un recinto cerrado.



PELIGRO DE VAPORES O LÍQUIDOS TÓXICOS

Los líquidos o los vapores tóxicos pueden provocar serios daños o incluso la muerte si entran en contacto con los ojos o la piel, se inhalan o se ingieren.

- Lea la Hoja de datos de seguridad del material (MSDS) para conocer los peligros específicos de los líquidos que esté utilizando.
- Guarde los fluidos peligrosos en un envase adecuado que haya sido aprobado. Proceda a su evacuación siguiendo las directrices pertinentes.



PELIGRO DE QUEMADURAS

Las superficies del equipo y del fluido calentado pueden calentarse mucho durante el funcionamiento. Para evitar las quemaduras graves:

- No toque el líquido o el equipo caliente.




EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Tiene que utilizar equipo de protección adecuado cuando trabaje, revise o esté en la zona de funcionamiento del equipo, con el fin de protegerse contra la posibilidad de lesionarse gravemente, incluyendo lesiones oculares, la inhalación de vapores tóxicos, quemaduras o la pérdida auditiva. Este equipo incluye, pero no está limitado a:

- Protección ocular y auditiva.
- Respiradores, ropa protectora y guantes según lo recomiende el fabricante del fluido y disolvente

8145


Identificación de los componentes

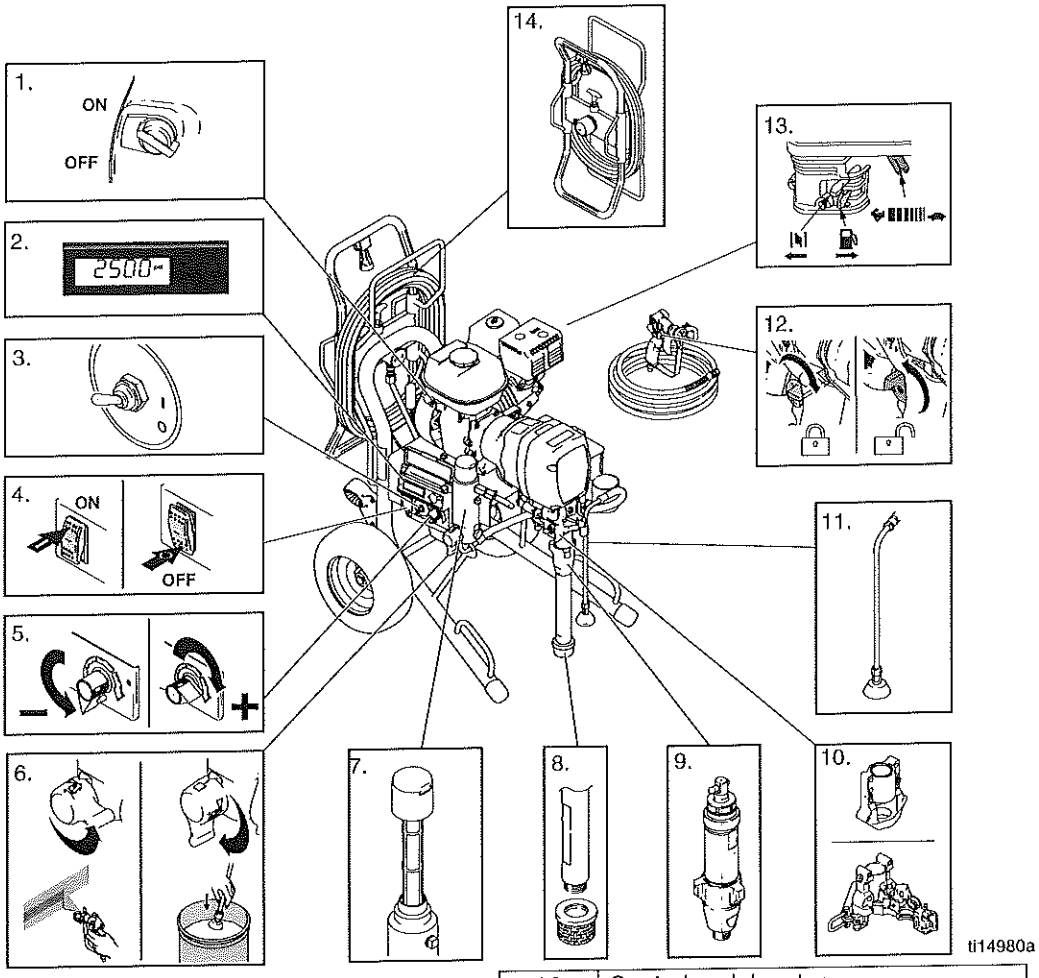

1	Interruptor encendido/apagado (ON/OFF) del motor
2	Pantalla digital Premium
3	Interruptor WatchDog™
4	Interruptor On/Off de la bomba
5	Control Presión
6	Válvula de cebado
7	Filtro de entrada del tubo de aspiración
8	Filtro de malla
9	Bomba
10	ProConnect™
11	Manguera de drenaje
12	Seguro del gatillo
13	Controles del motor
14	Bobina para enrollar mangueras

8146

Procedimiento de descompresión




1. Enganche el seguro del gatillo.
2. Coloque el interruptor de parada del motor en la posición OFF.
3. Coloque el interruptor de la bomba en posición OFF y gire completamente el botón de control de presión en sentido antihorario.
4. Desenganche el seguro del gatillo. Sujete una parte metálica de la pistola firmemente contra el lado de un cubo metálico conectado a tierra, y dispare la pistola para liberar la presión.
5. Enganche el seguro del gatillo.
6. Abra la válvula de escape de la presión. Deje la válvula abierta hasta que esté listo para pulverizar de nuevo.

Si se sospecha que la boquilla de pulverización o la manguera están obstruidas, o que no se ha liberado completamente la presión después de llevar a cabo las operaciones anteriores, afloje MUY LENTAMENTE la tuerca de retención del protector de la boquilla o el acoplamiento de la manguera para liberar la presión gradualmente, y afloje después completamente. Limpie ahora la boquilla o la manguera.

Ajuste




1. **Sólo para unidades estándar:** Conecte la manguera Graco de alta presión adecuada al pulverizador.
2. **Sólo para unidades estándar:** Instale la manguera con un mecanismo de seguridad a la entrada de fluido de la pistola de pulverización y conéctela con seguridad.

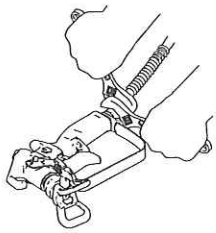


ti14843a

3. Enganche el seguro del gatillo de la pistola.

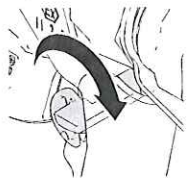


ti13031a

4. Cuando esté pulverizando texturas, quite el colador de entrada y el tamiz de la copa de filtro cuando esté rociando productos.

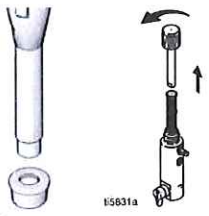

ti5831a

5. Llene la tuerca prensaestopas del cuello con TSL para evitar el desgaste prematuro de las empaquetaduras. Haga esto cada vez que utilice el pulverizador.

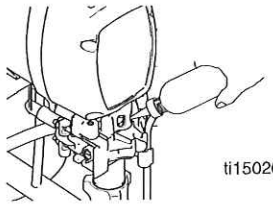


ti15020a

6. Compruebe el nivel del aceite del motor. Añada aceite SAE 10W–30 (verano) o 5W–20 (invierno), si fuera necesario.




ti5952a

7. Llene el depósito de combustible.

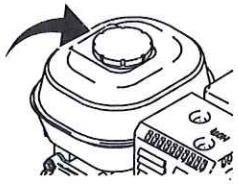

ti5953a


8. Sujete la abrazadera de conexión a tierra del pulverizador a una tierra verdadera.

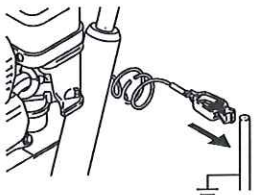

ti5787a


8147

Sólo en los modelos convertibles:

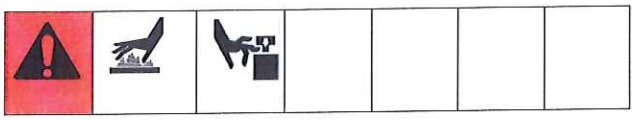


Cambio de un motor a otro


1. Desconecte el cable de alimentación del motor.

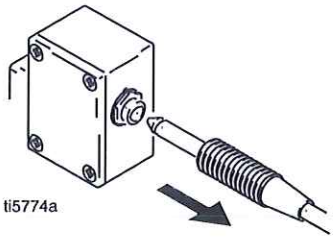


2. Suelte la barra de tensión.

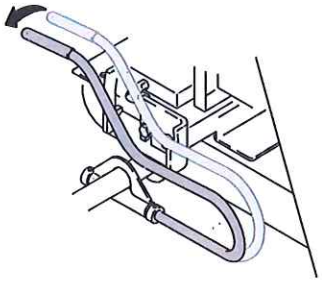


3. Retire el motor; inclínelo y deslícelo hacia atrás.

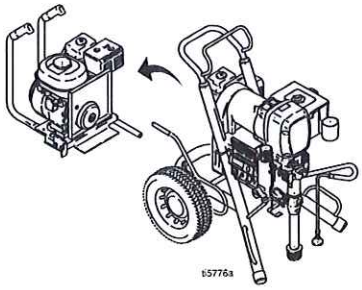


4. Instale el motor; introdúzcalo y empújelo hacia adelante.

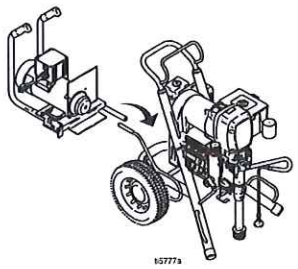


5. Mire a través de los orificios de ventilación laterales y compruebe que la correa de accionamiento está en la polea del motor.

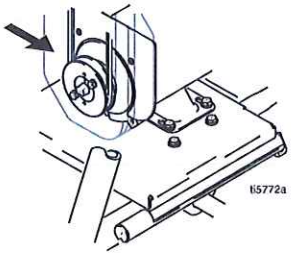

6. Sujete el motor con la barra de tensión.

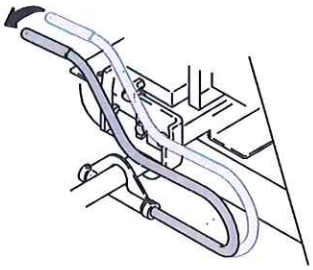

7. Enchufe el cable de alimentación del dispositivo de control de presión.

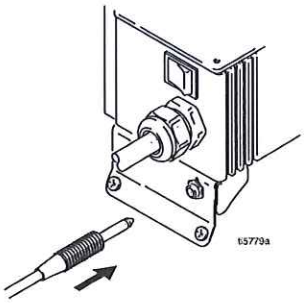


8148


Puesta en marcha




1. Coloque un tubo de aspiración y un tubo de drenaje en la lata metálica conectada a tierra que ha sido llenada parcialmente con líquido de lavado. Sujete el cable de conexión a tierra a la lata y a una tierra verdadera.

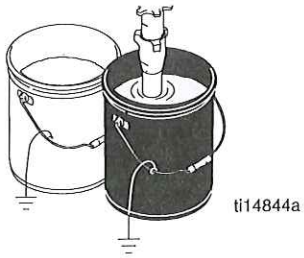

2. Gire hacia abajo la válvula de cebado hasta la posición de DRENAR. Gire el dispositivo de control de presión en sentido antihorario, hasta la presión más baja.

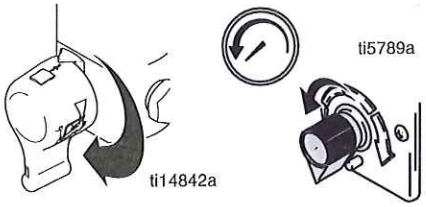


3. Coloque el interruptor de la bomba en posición OFF.

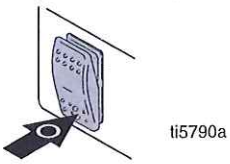


4. Ponga en marcha el motor
   a. Abra la válvula de combustible.




   b. Cierre el obturador.

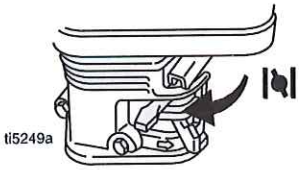


   c. Coloque el acelerador en posición rápida.

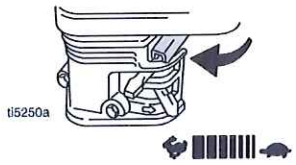


   d. Coloque el interruptor del motor en posición ON.

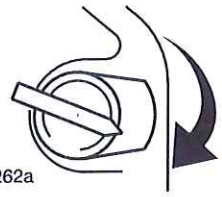


5. Tire de la cuerda para arrancar el motor.

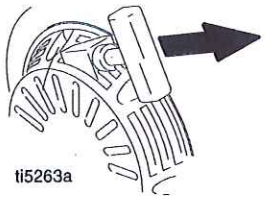

6. Aumente la presión lo suficiente como para poner en marcha el motor hidráulico y deje que el fluido circule durante 15 segundos; baje la presión y gire la válvula de cebado hasta la posición PULVERIZAR.

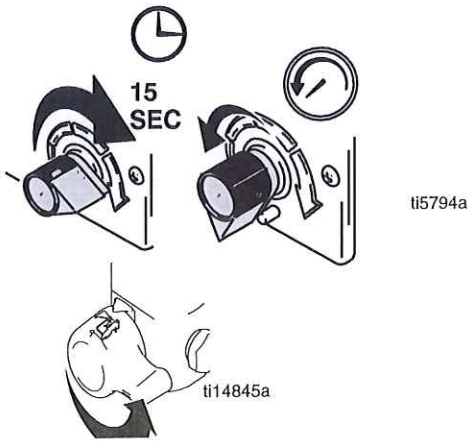


7. Suelte el seguro del gatillo de la pistola OFF.

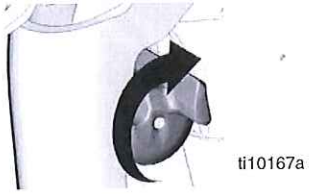

8149


8. Mantenga la pistola contra un recipiente metálico de lavado conectado a tierra. Dispare la pistola y aumente lentamente la presión de fluido hasta que la bomba funcione suavemente.

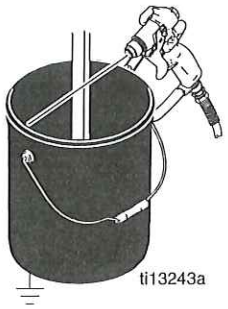
ti13243a



ti5796a

Inspeccione los racores en busca de fugas. ¡No detenga las fugas con la mano o con un trapo! Si hubiera fugas, APAGUE inmediatamente el pulverizador. Realice los pasos 1 a 3 del **Procedimiento de descompresión**, en la página 5. Apriete los racores que tenían. Repita los pasos 1 a 5 del procedimiento **Puesta en marcha**. Si no hubiera fugas, siga disparando la pistola hasta que el sistema esté bien lavado. Continúe con el paso 6.

9. Coloque el tubo de aspiración en el cubo del producto.

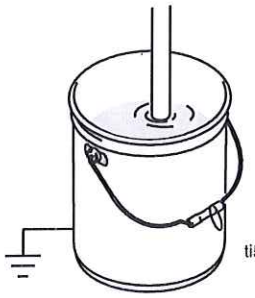
ti5797a


10. Dispare la pistola en un cubo de líquido de lavado hasta que salga pintura.

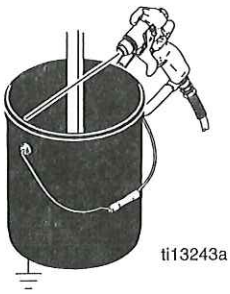
ti13243a


Conjunto de portaboquillas




1. Enganche el seguro del gatillo. Introduzca la boquilla SwitchTip. Introduzca el asiento y la junta OneSeal.™

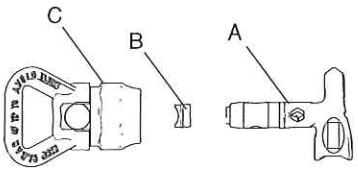

2. Introduzca la boquilla SwitchTip.

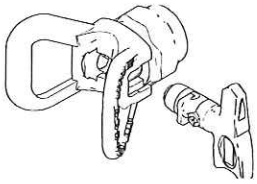

ti13024a

3. Enrosque el conjunto en la pistola. Apriete.

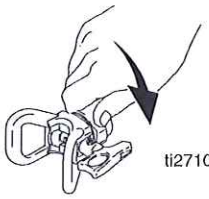

ti2710a

Pulverizar

1. Realice pulverizaciones de prueba. Aumente la presión para suprimir los extremos densos. Si no logra hacerlo, utilice una boquilla más pequeña.

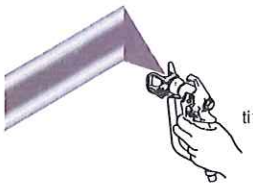
ti13030a


2. Sujete la pistola en posición horizontal, a 10-12 pulg. (25-30 cm) de la superficie. Pulverice hacia adelante y hacia atrás. Superponga las pasadas en un 50%. Dispare la pistola después de mover y suéltela antes de parar.

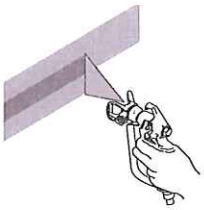
ti13025a


8150

Despeje de las obstrucciones de la boquilla

1. Suelte el gatillo, ponga el seguro. Gire la boquilla de giro SwitchTip. Quite el seguro. Dispare la pistola para quitar el atasco. ¡Nunca dirija la pistola hacia su mano o hacia un trapo!

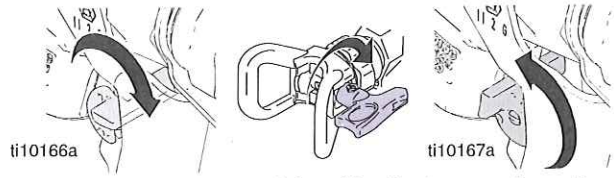

2. Enganche el seguro del gatillo. Vuelva a colocar la boquilla SwitchTip en su posición original. Suelte el seguro del gatillo y siga pulverizando.

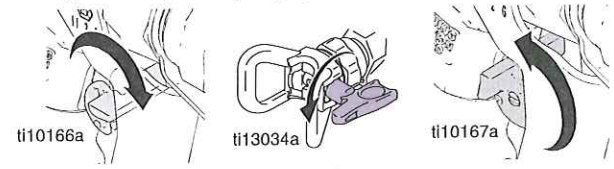


WatchDog™ Sistema de protección (no disponible en todas las unidades)

Cuando el bidón de material se vacía, la bomba se para automáticamente.

Para activar:

1. Haga el **Arranque.**
2. Unidades Premium con pantalla digital: Encienda el interruptor WatchDog y las pantallas **WD ON**. Se visualiza/parpadea **EMPTY (VACÍO)** y la bomba se para cuando el sistema de protección WatchDog detecta un bidón de producto vacío.

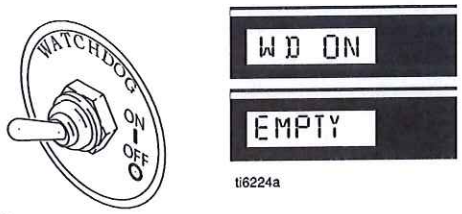


3. APAGUE el interruptor Turn WatchDog. Añada producto o vuelva a cebar el pulverizador. APAGUE y ENCIENDA la bomba para reiniciar el sistema de protección WatchDog. Vuelva a ENCIENDER el WatchDog para seguir supervisando el nivel de producto.




Bobina para enrollar mangueras

Asegúrese de mantener la cabeza alejada del carrete de la manguera mientras se rebobina la manguera.


1. Asegúrese de que la manguera se dirige por la guía para mangueras.

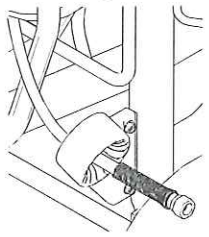


2. Levante y gire el seguro del pivote 90° para desbloquear el carrete para mangueras. Tire de la manguera para sacarla del carrete para mangueras.

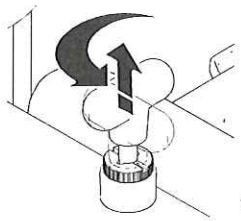

3. Tire del mango del carrete hacia abajo y gírelo en sentido horario para enrollar la manguera.

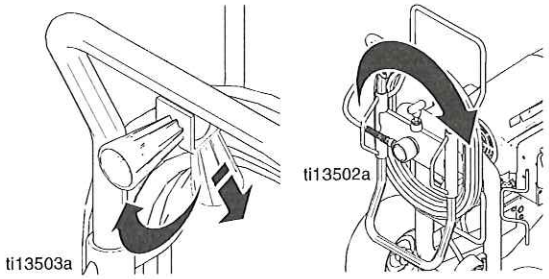

NOTA: El carrete para mangueras se puede bloquear en dos posiciones: Uso (A) y almacenamiento (B).

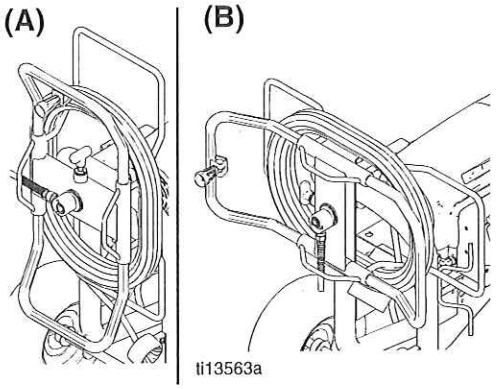

8151

Sistema de rastreo digital


Menú principal de funcionamiento

Pulse brevemente para avanzar hasta la pantalla siguiente. Pulse y mantenga pulsado (5 segundos) para cambiar las unidades o reponer a cero los datos.



ti13605a

1. Fije la presión en el valor más bajo. Dispare la pistola para liberar la presión. Gire hacia abajo la válvula de cebado hasta la posición de DRENAR.

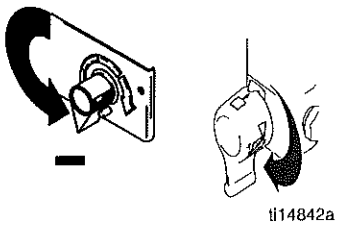



ti14842a



ti13243a

2. Active la fuente de alimentación. Aparece la visualización de presión. No aparecen guiones a menos que la presión sea menor de 200 psi (14 baras, 1,4 MPa).

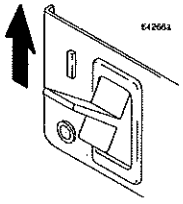





ti13621a

Cambiar las unidades de la visualización

Pulse y mantenga pulsado (5 segundos) el botón DTS para cambiar las unidades de presión **(psi, bar, Mpa)** a las unidades deseadas. Al seleccionar bar o MPa se cambia a de **galones** a **litros x 10**. Para cambiar, las unidades de visualización el DTS debe estar en modo de visualización de la presión y ésta debe estar a cero.

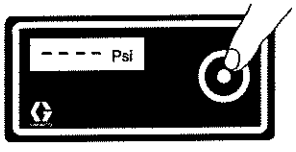


ti13620a

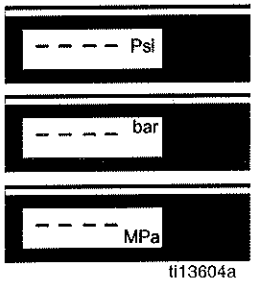

ti13604a

Galones de trabajo

1. Pulse brevemente el botón DTS para pasar a tarea (JOB) que muestra galones (o litros x 10).

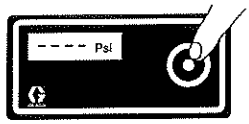

ti13620a



ti13612a




ti13610a

NOTA: Aparece brevemente **JOB** (TAREA) y el número de galones (litros) pulverizados por encima de 1000 psi (70 baras, 7 MPa).

Galones de vida útil

1. Pulse brevemente el botón DTS para pasar a Galones de vida útil (o litros x 10).

NOTA: Aparece brevemente **LIFE** (VIDA) seguido del número de galones pulverizados por encima de 1000 psi (70 baras, 7 MPa).

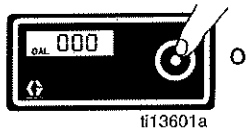

ti13601a

o



ti13617a




ti13611a


8152

Menú secundario - Datos almancenados y Modos de protección de la bomba WatchDog

1. Realice los pasos 1 – 4 del **Procedimiento de descompresión**, si no habían sido realizados ya.

2. Encienda el interruptor de potencia mientras mantiene pulsado el botón DTS.

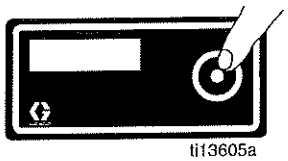
ti13605a

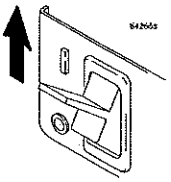

3. Aparecerá brevemente el modelo del pulverizador (p. ej. aparece brevemente **5900**), **SERIAL NUMBER** (NÚMERO DE SERIE) y después aparece brevemente el número de serie (p. ej. 00001).



ti13622a



ti7362a

4. Pulse brevemente el botón DTS y aparecerá brevemente **MOTOR ON** y después se mostrarán el total de horas de funcionamiento del motor.



ti13618a



ti13619a

5. Pulse brevemente el botón DTS. Desaparece de la pantalla **LAST ERROR CODE** y aparece visualizado el último código de error; p. ej., **E=07**. (Manual 311365).



ti13601a



ti13615a



ti13607a

6. Pulse y mantenga pulsado el botón DTS paraborrar el código de error.




ti13609a



ti13606a

7. Pulse brevemente el botón DTS. Aparecerá brevemente **W-DOG** y después aparece **OFF** si el interruptor watchdog está apagado. Aparece **ON** si el interruptor Watchdog está encendido.

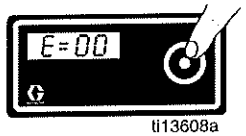

ti13608a



ti13626a



ti13614a

8. Pulse y mantenga pulsado (8 segundos) el botón DTS para avanzar hasta el menú WatchDog Trigger %. Siga manteniendo pulsado el botón DTS y podrá fijar el WatchDog de forma que se dispare cuando se alcance el 30, 40, 50 ó 60% del ajuste actual de presión. Suelte el botón DTS cuando se visualice el % deseado. El predeterminado es 50%.





ti5820a

9. Pulse brevemente para avanzar hasta **SOFTWARE REV.**




ti13613a




ti13623a

8152

Limpieza




1. Realice el **Procedimiento de descompresión** (en la página 5), pasos 1 - 4. Retire el conjunto del tubo de aspiración de la pintura e introdúzcalo en el líquido de lavado. Retire el portaboquillas de la pistola.

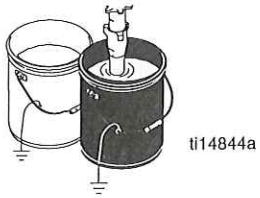


NOTA: Utilice agua para pinturas al agua, alcoholes minerales para pinturas al aceite u otros disolventes recomendados por el fabricante.

2. Active la fuente de **alimentación.** Gire la válvula de cebado hacia adelante, hasta la posición de PULVERIZACIÓN.

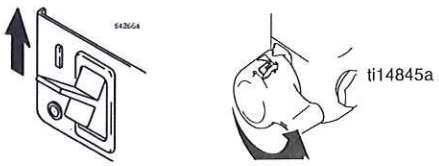

3. Aumente la presión a la mitad. Sujete la pistola contra el barril de pintura. Desenganche el seguro del gatillo. Dispare la pistola y aumente la presión hasta que aparezca líquido de lavado.

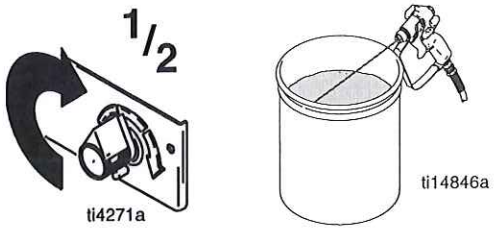


4. Mueva la pistola hasta el bidón de lavado, mantenga la pistola contra el bidón y dispárela para lavar el sistema. Suelte el gatillo y enganche el seguro.



5. Gire la válvula de cebado abajo a la posición de drenaje y permita que el líquido de lavado circule hasta que el líquido de lavado salga transparente.


6. Gire la válvula de cebado hacia adelante, hasta la posición de pulverización. Dispare la pistola en el recipiente de lavado para purgar el fluido de la manguera.

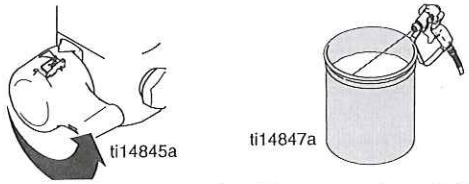


7. Suba el tubo de aspiración por encima del líquido de lavado y haga funcionar el pulverizador durante 15 a 30 segundos para drenar el líquido. APAGUE la fuente de alimentación



8. Gire hacia abajo la válvula de cebado hacia la posición de DRENAJE. Desenchufe el pulverizador.

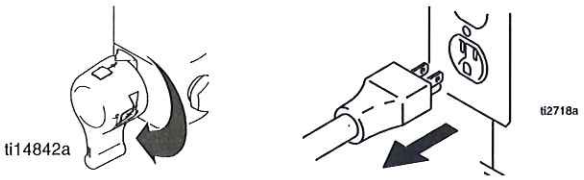


9. Quite los filtros de la pistola y del pulverizador si están instalados. Límpiela e inspecciónela. Instale los filtros.

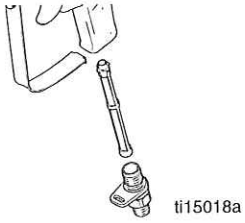

10. Si se utiliza agua para el lavado, vuelva a lavar con alcohol mineral, o Protección para bombas y deje este recubrimiento protector en el pulverizador para ayudar a evitar la congelación o la corrosión.

11. Limpie el pulverizador, la manguera y la pistola con un trapo empapado en agua o alcohol mineral.

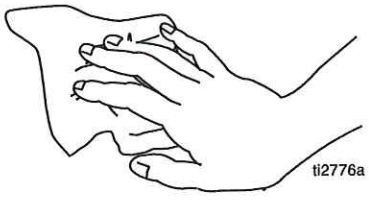

8154

Notas

8155

Notas

8166

Notas

8157

Garantía estándar de Graco

Graco garantiza que todos los equipos referenciados en este documento que han sido manufacturados por Graco y que portan su nombre están libres de cualquier defecto en sus materiales y mano de obra en la fecha al comprador original para su uso. Por un período de doce meses desde la fecha de venta, Graco reparará o reemplazará cualquier pieza o equipo que Graco determine que está defectuoso. Esta garantía es válida solamente cuando el equipo ha sido instalado, operado y mantenido de acuerdo con las instrucciones por escrito de Graco.

Esta garantía no cubre, y Graco no asumirá responsabilidad alguna por el desgaste general debido al uso normal del equipo, o por las averías, daños o desgastes causados por su instalación defectuosa, su utilización equivocada, la abrasión, corrosión o mantenimiento inadecuado, negligencia, accidente, avería o substitución de piezas que no sean Graco. Graco tampoco será responsable del fallo de funcionamiento, daño o desgaste causado por la incompatibilidad del equipo Graco con estructuras, accesorios, equipo o materiales no suministrados por Graco, o por el diseño, fabricación, instalación, operación o mantenimiento incorrectos o por las estructuras, accesorios, equipo o materiales no suministrados por Graco.

Esta garantía está condicionada a la devolución, a portes pagados, del equipo que se reclama está defectuoso a un distribuidor autorizado Graco, para la verificación del defecto que se reclama. Si se verifica dicho defecto, Graco reparará o reemplazará, libre de cargo, cualquier pieza defectuosa. El equipo se devolverá al comprador original previo pago del transporte. Si la inspección del equipo no revela ningún defecto de material o de mano de obra, se efectuarán las reparaciones a un precio razonable, que incluirá el coste de las piezas, la mano de obra y el transporte.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA, Y SUSTITUIRÁ A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O LA GARANTÍA DE APTITUD PARA UN FIN DETERMINADO.

La única obligación de Graco y el único recurso del comprador para el incumplimiento de la garantía será según los términos mencionados anteriormente. El comprador acepta que no se dispondrá de ningún otro recurso (incluyendo, pero no limitado a, daños incidentales o consiguientes de pérdidas de beneficios, pérdidas de ventas, lesión personal o daños materiales, o cualquier otra pérdida incidental o consiguiente). Cualquier acción por el incumplimiento de la garantía debe realizarse antes de transcurridos dos (2) años de la fecha de venta.

GRACO NO GARANTIZA Y RECHAZA TODA SUPUESTA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, EN LO QUE REFIERE A ACCESORIOS, EQUIPO, MATERIALES O COMPONENTES VENDIDOS, PERO NO FABRICADOS, POR GRACO. Estos artículos vendidos, pero no fabricados por Graco (como por ejemplo los motores neumáticos, los interruptores, la manguera, etc.) están sometidos a la garantía, si la hubiera, del respectivo fabricante. Graco ofrecerá al cliente la asistencia razonable para realizar reclamaciones derivadas del incumplimiento de dichas garantías.

Bajo ninguna circunstancia Graco será responsable de daños indirectos, incidentales, especiales o consiguientes, resultantes del suministro por parte de Graco de equipo aquí descrito, o del suministro, rendimiento o utilización de cualquier producto u otras mercancías vendidas debido al incumplimiento del contrato, el incumplimiento de la garantía, la negligencia de Graco o de otra manera.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Para obtener la información más actual sobre productos Graco, visite www.graco.com.
***PARA HACER UN PEDIDO**, póngase en contacto con su distribuidor Graco o llame al 1-800-690-2894 para identificar a su distribuidor más cercano.*

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

Para información sobre patentes, vea www.graco.com/patents.

Traducción de las instrucciones originales. This manual contains Spanish. MM *3A0242*

Graco Headquarters: Minneapolis

International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2012, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.

www.graco.com

September 2012

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023918863		CORCHUELO MORA ANA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 36a# 15 a-34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4201458	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-05	2021-05	9211312274379923	9419641455	I	2021/05/14	2021/05/28	BANCO DE OCCIDENTE		$259,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 1023918863	CORCHUELO ANA	230201	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$145,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$145,400	$0	$145,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$113,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$113,600	$0	$113,600
TOTAL				1	$259,000	$0	$259,000

3159

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10304300		FERNANDEZ FLOREZ DIEGO ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANSVERSAL 22a No 53c - 49	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7353857	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-05	9211312274379064	9419639455	I	2021/06/04	2021/05/28	BANCO DE OCCIDENTE		$456,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	10304300	FERNANDEZ DIEGO	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$200,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$0	$256,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$256,000	$0	$256,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$200,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$200,000	$0	$200,000
TOTAL				**1**	**$456,000**	**$0**	**$456,000**

8160

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013628995		FERNANDEZFLOREZORLANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 84A NO 145- 95		3005296620	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-05	983584998	9847392784	I	2021/06/09	2021/05/28	BANCOLOMBIA	0	$322,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1013628995	FERNANDEZ ORLANDO	230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-23	30	$908,526	$63,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908.526	$63,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
PORVENIR 230301 800,224,808			8	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$ 63,400	$0	$0	$63,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$ 63,400	$0	$0	$63,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
SANITAS EPS005		800,251,440	6	1	$113,600	$0	$0	$113,3600
TOTAL				1	$322,400	$0	$0	$322,400

2021/05/28 05:50 PM

8161

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1000830642		CUAN LOPEZ BRANDON SANTIAGO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 57 No 03-04 ESTE	BOGOTA DC	3132812084	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-05	973628496	9360275938	1	2021/06/15	2021/05/28	BANCO CAJA SOCIAL	0	$322,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1000830642	CUAN BRANDON	230201	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-23	30	$908,526	$63,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908.526	$63,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
8 PROTECCION 230201 900,379,759				1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$ 63,400	$0	$0	$63,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$ 63,400	$0	$0	$63,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
SURA EPS	EPS010	800,088,702	2	1	$113,600	$0	$0	$113,3600
TOTAL				1	$322,400	$0	$0	$322,400

2021/05/28 05:39 PM

8162

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 819002537	3	CONSTRUSOCIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 1 C 22 58 BG P 8	SANTA MARTA	4231714	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-05	983745998	9174840284	Y	2021/06/09	2021/05/28	BANCO DE OCCIDENTE	0	$208,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,000,000	$208,800		$0	$0		$208,800
Centro de Trabajo: Principal (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,000,000	$208,800		$0	$0		$208,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,000,000	$208,800		$0	$0		$208,800
1	CC	10304300	FERNANDEZ DIEGO																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$1,000,000	$69,600	0	$0	$0	No	$69,600
2	CE	685755	RAMIREZ NEIRO																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$1,000,000	$69,600		$0	$0	No	$69,600
3	CC	1233498710	TAVERA JESSICA																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$1,000,000	$69,600	0	$0	$0	No	$69,600
Total			**Afiliados(3)**																			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,000,000	$208,800		$0	$0		$208,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 819002537	3	CONSTRUSOCIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 1 C 22 58 BG P 8	SANTA MARTA	4231714	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor2021-04
2021-05	2021-05	983745998	9174840284	Y	2021/06/09	2021/05/28	BANCO DE OCCIDENTE	0	$208,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$208,800	$0	$0	$208,800
ARL COLMENA RIESGO PROFESIONALES	14-25	800,226,175	3	3	$208,800	$0	$0	$208,800
TOTAL				**3**	**$208,800**	**$0**	**$0**	**$208,800**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901136388-5	G&G Ingenieros Asociados S.A.S.		Calle 53 # 85 i - 93 Piso 1	7025650	gygingenierosasociados@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	Colegios	003	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				18	0
					TOTAL A PAGAR	
2021-05	2021-04	E	24/05/2021	50786641	$3.436.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	40.300	0		0		0	0	0	0	40.300	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	37.700	0		0		0	0	0	0	37.700	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	37.700	0		0		0	0	0	0	37.700	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	72.800	0		0		0	0	0	0	72.800	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	182.000	0		0		0	0	0	0	182.000	5
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	1.300	0		0		0	0	0	0	1.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	872.400	0	0	0	0	0	0		872.400	6
230301	Porvenir	800224808-8	596.300	0	0	0	0	0	0		596.300	7
231001	Colfondos	800227940-6	160.100	0	0	0	0	0	0		160.100	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	772.800				772.800	0	0	772.800			7.728	772.800	18

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	444.600	0	0	444.600	18

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901136388-5	G&G Ingenieros Asociados S.A.S.	Calle 53 # 85 i - 93 Piso 1	7025650	gygingenierosasociados@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	Colegios	003	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-05	2021-04	E	24/05/2021	50786641	$3.436.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	444.600	444.600
Pensión	4	1.774.200	1.774.200
Riesgos Laborales	1	772.800	772.800
CCF	1	444.600	444.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	3.436.200	3.436.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

8165

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901136388-5	G&G Ingenieros Asociados S.A.S.		Calle 53 # 85 i - 93 Piso 1	7025650	gygingenierosasociados@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	Colegios	003	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				18	0
					TOTAL A PAGAR	
2021-05	2021-04	E	24/05/2021	50786641	$3.436.200	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cólom. Exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1002444481	HOYOS URIELES JOSE LUIS	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	1002444563	HOYOS URIELES LUIS ALFREDO	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	1003777836	PEREZ RAYO JAIDER FARITH	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPSC34	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	1003778054	PEREZ RAYO KEVIN YECID	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	1014240634	SANCHEZ RUIZ DAVID RICARDO	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	1020789946	VARGAS SOLER ALEXIS YESID	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS010	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	1063144976	PAEZ RAMOS SAMIR ANDRES	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	1096244058	URANGO JIMENEZ JESUS ALBERTO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	80032500	USECHE LOZANO ADRIAN	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS044	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	80770032	ROBAYO MARTINEZ JORGE ARMANDO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	85469483	JIMENEZ OLIVEROS NAIROBIS JOSE	1	0			S		x															231001	30.285	4.900	0	0	0	0	EPS010	30.285	1.300	14-11	30.285	5	2.200	CCF24	30.285	1.300	0	0	0	0	0
CC	98653683	OVIEDO CORDERO HUGO ALBERTO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	1024486040	DIAZ MERCADO NICOLAS MATEO	1	0			S	x																231001	30.285	4.900	0	0	0	0	EPS002	30.285	1.300	14-11	30.285	5	2.200	CCF24	30.285	1.300	0	0	0	0	0
CC	1024496549	BEDOYA RAMIREZ JAMES HUMBERTO	1	0			S																	231001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	1043842534	VALENCIA ORTEGA YHON GEIDIS	1	0			S	x																230301	30.285	4.900	0	0	0	0	EPS002	30.285	1.300	14-11	30.285	5	2.200	CCF24	30.285	1.300	0	0	0	0	0
CC	1043845569	PULIDO MIRANDA HAROLD DAVID	1	0			S	x																230301	30.285	4.900	0	0	0	0	ESSC24	30.285	1.300	14-11	30.285	5	2.200	CCF24	30.285	1.300	0	0	0	0	0
CC	1043849111	MARTINEZ VILLA RICHAR DEAN	1	0			S	x																230301	30.285	4.900	0	0	0	0	EPS002	30.285	1.300	14-11	30.285	5	2.200	CCF24	30.285	1.300	0	0	0	0	0
CC	1049898531	NAVARRO RUIZ HEINER	1	0			S	x																231001	30.285	4.900	0	0	0	0	EPS005	30.285	1.300	14-11	30.285	5	2.200	CCF24	30.285	1.300	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900155125
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VRC INGENIERIA LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	TRANSVERSAL 76 B # 51 B -41	TELÉFONO:	6318786
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7789189667	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/05/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1003146193

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 2.459.600	$ 0	$ 0	$ 25.500	$ 25.500	$ 0	$ 0	$ 2.510.600	$ 0	$ 2.510.600
230201	230201- PROTECCION	2	$ 573.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 573.600	$ 0	$ 573.600
230301	230301-PORVENIR	12	$ 2.454.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.454.700	$ 0	$ 2.454.700
SUBTOTALES:										**$ 5.538.900**	**$ 0**	**$ 5.538.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 66.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.500	$ 0	$ 0	$ 66.500
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 60.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.600	$ 0	$ 0	$ 60.600
EPS017	EPS017-FAMISANAR	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 362.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.600	$ 0	$ 0	$ 362.600
EPS044	EPS044-MEDIMÁS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 88.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.400	$ 0	$ 0	$ 88.400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 684.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 684.700	$ 0	$ 0	$ 684.700
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 108.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.500	$ 0	$ 0	$ 108.500
SUBTOTALES:													**$ 1.371.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.371.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	21		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.492.700	$ 1.492.700	$ 0	$ 0	$ 1.492.700
SUBTOTALES:									**$ 1.492.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.492.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	21	$ 1.369.400	$ 0	$ 1.369.400
SUBTOTALES:			**$ 1.369.400**	**$ 0**	**$ 1.369.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP										CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1012360444	MORENO CARDENAS CESAR JOHAN	DEPEND		$ 1.058.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.058.000	$ 169.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 169.300	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.058.000	$ 42.400	$ 0	$ 42.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.058.000		$ 46.100	30	$ 1.058.000	CCF21-CAFAM	$ 42.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1014180621	MONTERO FAJARDO KARINA ISBELLE	DEPEND		$ 1.150.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.150.000	$ 184.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 184.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.150.000	$ 46.000	$ 0	$ 46.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.150.000		$ 6.100	30	$ 1.150.000	CCF21-CAFAM	$ 46.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1014247482	REYES ROMERO DIEGO HERNAN	DEPEND		$ 1.298.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.298.000	$ 207.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 207.700	EPS044-MEDIMÁS	30	$ 1.298.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.298.000		$ 6.800	30	$ 1.298.000	CCF21-CAFAM	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1014271708	RIVERA FRAILE JESSICA VIVIANA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.000.000		$ 10.500	30	$ 2.000.000	CCF21-CAFAM	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1016072356	ARIAS ACOSTA CAMILO EDUARDO	DEPEND		$ 1.004.000	FIJO			SI												01-02					230301-PORVENIR	2	$ 66.934	$ 10.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 10.800	EPS017-FAMISANAR	2	$ 66.934	$ 2.700	$ 0	$ 2.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	2	$ 66.934		$ 0	2	$ 66.934	CCF21-CAFAM	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1016072356	ARIAS ACOSTA CAMILO EDUARDO	DEPEND		$ 1.004.000	FIJO			SI												03-03					230301-PORVENIR	1	$ 30.285	$ 4.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 4.900	EPS017-FAMISANAR	1	$ 30.285	$ 1.300	$ 0	$ 1.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 30.285		$ 0	1	$ 22.312	CCF21-CAFAM	$ 900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1016072356	ARIAS ACOSTA CAMILO EDUARDO	DEPEND		$ 1.004.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	27	$ 903.600	$ 144.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 144.600	EPS017-FAMISANAR	27	$ 903.600	$ 36.200	$ 0	$ 36.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	27	$ 903.600		$ 62.900	27	$ 903.600	CCF21-CAFAM	$ 36.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1032455071	LOPEZ REYES MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 1.922.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.922.000	$ 307.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 307.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.922.000	$ 76.900	$ 0	$ 76.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.922.000		$ 10.100	30	$ 1.922.000	CCF21-CAFAM	$ 76.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1032496557	GAMEZ PEÑA ANDREA DE ASTURIAS	DEPEND		$ 1.050.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.050.000	$ 168.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 168.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.050.000	$ 42.000	$ 0	$ 42.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.050.000		$ 5.500	30	$ 1.050.000	CCF21-CAFAM	$ 42.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

8167

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900155125
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VRC INGENIERIA LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	TRANSVERSAL 76 B # 51 B -41	TELEFONO:	6318786
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7789189667	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/05/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1003146193

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																												PENSIÓN								SALUD								ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
10	CC 1049621302	REYES REINA HELBERTH JAVIER	DEPEND		$ 908,526	FIJO			SI										01-01								230301-PORVENIR	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	EPS044-MEDIMÁS	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 908,526		$ 4,800	30	$ 908,526	CCF21-CAFAM	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1056954771	LOPEZ SUAREZ JEFERSSON FABIAN	DEPEND		$ 1,662,000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1,662,000	$ 266,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 266,000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1,662,000	$ 66,500	$ 0	$ 66,500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1,662,000		$ 115,700	30	$ 1,662,000	SCCF21-CAFAM	$ 66,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1056955474	CARO DURAN DAYRON FABIAN	DEPEND		$ 2,048,000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,048,000	$ 327,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 327,700	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2,048,000	$ 82,000	$ 0	$ 82,000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2,048,000		$ 142,600	30	$ 2,048,000	SCCF21-CAFAM	$ 82,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1050957309	ACOSTA FAGUA WILSON	DEPEND		$ 1,350,000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1,350,000	$ 216,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 216,000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1,350,000	$ 54,000	$ 0	$ 54,000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1,350,000		$ 94,000	30	$ 1,350,000	SCCF21-CAFAM	$ 54,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1069284808	ROJAS GUATAQUIRA EDISON DAVID	DEPEND		$ 1,057,000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1,057,000	$ 169,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 169,200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1,057,000	$ 42,300	$ 0	$ 42,300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1,057,000		$ 73,600	30	$ 1,057,000	SCCF21-CAFAM	$ 42,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1072661229	SUAREZ CAMBA LEONARDO	DEPEND		$ 1,662,000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1,662,000	$ 266,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 266,000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1,662,000	$ 66,500	$ 0	$ 66,500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1,662,000		$ 72,300	30	$ 1,662,000	SCCF21-CAFAM	$ 66,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1104376969	CONDE PINTO VIVIANA ESTHER	DEPEND		$ 908,526	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	29	$ 878,242	$ 140,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140,600	EPS017-FAMISANAR	29	$ 878,242	$ 35,200	$ 0	$ 35,200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	29	$ 878,242		$ 61,200	29	$ 878,242	CCF21-CAFAM	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1104376969	CONDE PINTO VIVIANA ESTHER	DEPEND		$ 908,526	FIJO			SI										01-01								25-14 COLPENSIONES	1	$ 30,285	$ 4,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 4,900	EPS017-FAMISANAR	1	$ 30,285	$ 0	$ 0	$ 0	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 30,285		$ 0	1	$ 30,285	CCF21-CAFAM	$ 1,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 24217664	GORDO RABON OLGA	DEPEND		$ 1,002,000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,002,000	$ 160,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160,400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,002,000	$ 40,100	$ 0	$ 40,100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1,002,000		$ 43,600	30	$ 1,002,000	SCCF21-CAFAM	$ 40,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 24218203	GORDO RIBON BLANCA EUGENIA	DEPEND		$ 3,000,000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 3,000,000	$ 480,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3,000,000	$ 120,000	$ 0	$ 120,000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3,000,000		$ 130,500	30	$ 3,000,000	SCCF21-CAFAM	$ 120,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 33376363	DUARTE REYES ETHNA CATHERY	DEPEND		$ 1,800,000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,800,000	$ 288,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,800,000	$ 72,000	$ 0	$ 72,000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1,800,000		$ 78,300	30	$ 1,800,000	SCCF21-CAFAM	$ 72,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 52530516	LONDOÑO VARGAS DIANA PAOLA	DEPEND		$ 1,662,000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1,662,000	$ 266,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 266,000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1,662,000	$ 66,500	$ 0	$ 66,500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1,662,000		$ 8,700	30	$ 1,662,000	SCCF21-CAFAM	$ 66,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 7184000	REYES CARO VICTOR MANUEL	DEPEND		$ 5,100,000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 5,100,000	$ 816,000	$ 25,500	$ 25,500	$ 0	$ 0	Normal	$ 867,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 5,100,000	$ 204,000	$ 0	$ 204,000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 5,100,000		$ 355,000	30	$ 5,100,000	SCCF21-CAFAM	$ 204,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 7184770	LOPEZ OTALORA EDWIN FERNANDO	DEPEND		$ 1,142,000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1,142,000	$ 182,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 182,800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,142,000	$ 45,700	$ 0	$ 45,700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1,142,000		$ 79,500	30	$ 1,142,000	SCCF21-CAFAM	$ 45,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 79491965	MORENO VARGAS HENRY	DEPEND		$ 1,662,000	FIJO			SI												01-02						25-14 COLPENSIONES	2	$ 110,800	$ 17,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 17,800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	2	$ 110,800	$ 4,500	$ 0	$ 4,500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	2	$ 110,800		$ 0	2	$ 110,800	CCF21-CAFAM	$ 4,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 79491965	MORENO VARGAS HENRY	DEPEND		$ 1,662,000	FIJO			SI												03-08						25-14 COLPENSIONES	6	$ 181,706	$ 29,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 29,100	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	6	$ 181,706	$ 7,300	$ 0	$ 7,300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	6	$ 181,706		$ 0	6	$ 110,801	CCF21-CAFAM	$ 4,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 79491965	MORENO VARGAS HENRY	DEPEND		$ 1,662,000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	22	$ 1,218,800	$ 195,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 195,100	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	22	$ 1,218,800	$ 48,800	$ 0	$ 48,800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	22	$ 1,218,800		$ 84,900	22	$ 1,218,800	SCCF21-CAFAM	$ 48,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 9.772.300

Planilla Pagada
aSOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900155125
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			VRC INGENIERIA LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	TRANSVERSAL 76 B # 51 B -41	TELÉFONO:	6318786
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:				7789258162	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO	2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:				0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2021/05/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1003150514

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 249,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249,100	$ 0	$ 249,100
230201	230201- PROTECCION	4	$ 879,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 879,700	$ 0	$ 879,700
230301	230301-PORVENIR	6	$ 1,257,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,257,300	$ 0	$ 1,257,300
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 486,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 486,200	$ 0	$ 486,200
SUBTOTALES:										**$ 2,872,300**	**$ 0**	**$ 2,872,300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 117,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117,000	$ 0	$ 0	$ 117,000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 95,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95,800	$ 0	$ 0	$ 95,800
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 56,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56,200	$ 0	$ 0	$ 56,200
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 102,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102,700	$ 0	$ 0	$ 102,700
EPS017	EPS017-FAMISANAR	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 345,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 345,200	$ 0	$ 0	$ 345,200
SUBTOTALES:													**$ 716,900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 716,900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	13		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1,198,700	$ 1,198,700	$ 0	$ 0	$ 1,198,700
SUBTOTALES:									**$ 1,198,700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1,198,700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	13	$ 714,400	$ 0	$ 714,400
SUBTOTALES:			**$ 714,400**	**$ 0**	**$ 714,400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES							
																												PENSIÓN								SALUD						ARP										CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 10107697	BETANCUR SANCHEZ JHON JAIRO	DEPEND		$ 1,142,000	FIJO			SI									01-30									231001-COLFONDOS	30	$ 1,403,114	$ 224,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224,500	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1,403,114	$ 56,200	$ 0	$ 56,200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1,403,114		$ 97,700	30	$ 1,403,114	SCCF21-CAFAM	$ 56,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1014207108	CASTRO GONZALEZ JOHN FREDDY	DEPEND		$ 1,275,000	FIJO			SI									01-30									230201-PROTECCION	30	$ 1,738,118	$ 278,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 278,100	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1,738,118	$ 69,600	$ 0	$ 69,600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1,738,118		$ 121,000	30	$ 1,738,118	SCCF21-CAFAM	$ 69,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1024516230	PARRADO VEGA EDUARD YOVANY	DEPEND		$ 1,250,000	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1,620,994	$ 259,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 259,400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,620,994	$ 64,900	$ 0	$ 64,900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1,620,994		$ 112,900	30	$ 1,620,994	SCCF21-CAFAM	$ 64,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1032455068	FONSECA PINILLA MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 1,050,000	FIJO			SI		05																230301-PORVENIR	5	$ 175,000	$ 28,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 28,000	EPS017-FAMISANAR	5	$ 175,000	$ 7,000	$ 0	$ 7,000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	5	$ 175,000		$ 12,200	5	$ 175,000	SCCF21-CAFAM	$ 7,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1049652059	SUESCA NEVA JOSE MIGUEL	DEPEND		$ 1,022,000	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1,301,134	$ 208,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208,200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,301,134	$ 52,100	$ 0	$ 52,100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1,301,134		$ 90,600	30	$ 1,301,134	SCCF21-CAFAM	$ 52,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1123141385	FLOR LOPEZ BLADIMIR	DEPEND		$ 1,022,000	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1,342,333	$ 214,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 214,800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1,342,333	$ 53,700	$ 0	$ 53,700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1,342,333		$ 93,500	30	$ 1,342,333	SCCF21-CAFAM	$ 53,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 17975643	QUINTERO DIAZ JAIME ALFREDO	DEPEND		$ 1,298,000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	20	$ 865,334	$ 138,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 138,500	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	20	$ 865,334	$ 34,700	$ 0	$ 34,700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	20	$ 865,334		$ 60,300	20	$ 865,334	SCCF21-CAFAM	$ 34,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 17975643	QUINTERO DIAZ JAIME ALFREDO	DEPEND		$ 1,298,000	FIJO			SI													05-10					230301-PORVENIR	6	$ 181,706	$ 29,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 29,100	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	6	$ 181,706	$ 7,300	$ 0	$ 7,300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	6	$ 181,706		$ 0	6	$ 173,067	SCCF21-CAFAM	$ 7,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900155125
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VRC INGENIERIA LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	TRANSVERSAL 76 B # 51 B -41	TELEFONO:	6318786
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7789258162			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril	AÑO	2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo	AÑO	2021
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/05/27			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1003150514

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES										
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																					
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
9	CC 17975643	QUINTERO DIAZ JAIME ALFREDO	DEPEND		$ 1.298.000	FIJO			SI											01-04					230301-PORVENIR	4	$ 173,067	$ 27,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 27,700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	4	$ 173,067	$ 7,000	$ 0	$ 7,000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	4	$ 173,067		$ 0	4	$ 173,067	CCF21-CAFAM	$ 7,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 6423197	GALLARDO MUÑOZ EDINSON	DEPEND		$ 1.298.000	FIJO			SI									02-30							25-14 COLPENSIONES	29	$ 1,512,576	$ 242,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 242,100	EPS017-FAMISANAR	29	$ 1,512,576	$ 60,600	$ 0	$ 60,600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	29	$ 1,512,576		$ 105,300	29	$ 1,512,576	SCCF21-CAFAM	$ 60,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 6423197	GALLARDO MUÑOZ EDINSON	DEPEND		$ 1.298.000	FIJO			SI										01-01						25-14 COLPENSIONES	1	$ 43,267	$ 7,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7,000	EPS017-FAMISANAR	1	$ 43,267	$ 0	$ 0	$ 0	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 43,267		$ 0	1	$ 43,267	CCF21-CAFAM	$ 1,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 7187580	OVIEDO REYES DISMAN GILDARDO	DEPEND		$ 1.922.000	FIJO			SI									01-30							230301-PORVENIR	30	$ 2,197,086	$ 351,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 351,600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2,197,086	$ 87,900	$ 0	$ 87,900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2,197,086		$ 153,000	30	$ 2,197,086	SCCF21-CAFAM	$ 87,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 80232283	GONZALEZ MORA WEIMAR	DEPEND		$ 1.239.000	FIJO			SI									01-30							231001-COLFONDOS	30	$ 1,635,191	$ 261,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 261,700	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1,635,191	$ 65,500	$ 0	$ 65,500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1,635,191		$ 113,900	30	$ 1,635,191	SCCF21-CAFAM	$ 65,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 80232616	SOLER FRANCO ROBERTO	DEPEND		$ 1.250.000	FIJO			SI									11-30							230201-PROTECCION	29	$ 1,027,214	$ 164,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 164,400	EPS017-FAMISANAR	20	$ 1,027,214	$ 41,100	$ 0	$ 41,100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	20	$ 1,027,214		$ 71,500	20	$ 1,027,214	SCCF21-CAFAM	$ 41,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 80232616	SOLER FRANCO ROBERTO	DEPEND		$ 1.250.000	FIJO			SI											01-03					230201-PROTECCION	3	$ 125,000	$ 20,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 20,000	EPS017-FAMISANAR	3	$ 125,000	$ 5,000	$ 0	$ 5,000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	3	$ 125,000		$ 0	3	$ 125,000	CCF21-CAFAM	$ 5,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 80232616	SOLER FRANCO ROBERTO	DEPEND		$ 1.250.000	FIJO			SI											04-10					230201-PROTECCION	7	$ 211,990	$ 34,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 34,000	EPS017-FAMISANAR	7	$ 211,990	$ 8,500	$ 0	$ 8,500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	7	$ 211,990		$ 0	7	$ 111,112	CCF21-CAFAM	$ 4,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 80762581	PADILLA CAMPOS ORLANDO ALEXANDER	DEPEND		$ 1.022.000	FIJO			SI									01-30							230201-PROTECCION	30	$ 1,372,461	$ 219,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 219,600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1,372,461	$ 54,900	$ 0	$ 54,900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1,372,461		$ 95,600	30	$ 1,372,461	SCCF21-CAFAM	$ 54,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 83080837	ROJAS SANCHEZ RICARDO	DEPEND		$ 1.022.000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1,022,000	$ 163,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 163,600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1,022,000	$ 40,900	$ 0	$ 40,900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1,022,000		$ 71,200	30	$ 1,022,000	SCCF21-CAFAM	$ 40,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 5.502.300

Planilla Pagada
Planilla Pagada

Quita marcas de agua
Wondershare PDFelement

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTE

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900827071-8	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL SAS	CRA 78 B N 65 A 75 SUR	3006632	SSVIAL.SAS@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				21	0
					TOTAL A PAGAR	
2021-04	2021-03	E	29/04/2021	49846694	$5.752.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	109.200	0		0		0	0	0	0	109.200	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	72.800	0		0		0	0	0	0	72.800	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	364.000	0		0		0	0	0	0	364.000	10
EPS010	EPS Sura	800088702-2	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	72.800	0		0		0	0	0	0	72.800	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	88.600	0		0		0	0	0	0	88.600	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	872.400	0	0	0	0	0	0		872.400	6
230301	Porvenir	800224808-8	1.807.800	0	0	0	0	0	0		1.807.800	13
231001	Colfondos	800227940-6	290.800	0	0	0	0	0	0		290.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.293.500				1.293.500	0	0	1.293.500			12.935	1.293.500	21

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	743.800	0	0	743.800	21

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

8171

Quita marcas de agua Wondershare PDFelement

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTE

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900827071-8	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL SAS	CRA 78 B N 65 A 75 SUR	3006632	SSVIAL.SAS@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				21	0
					TOTAL A PAGAR	
2021-04	2021-03	E	29/04/2021	49846694	$5.752.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	743.800	743.800
Pensión	3	2.971.000	2.971.000
Riesgos Laborales	1	1.293.500	1.293.500
CCF	1	743.800	743.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	5.752.100	5.752.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

8172

Quita marcas de agua
Wondershare PDFelement

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTE

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900827071-8	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL SAS	CRA 78 B N 65 A 75 SUR	3006632	SSVIAL.SAS@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-04	2021-03	E	29/04/2021	49846694	$5.752.100	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1000125376	PORRAS PARRA DIANA CAROLINA	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	1000930420	PATIÑO PEREZ JOSE JANPOL	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	1007668158	GRANADA ACEVEDO JUAN ESTEBAN	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	1012465961	TORRES TENJO JOSE ALEJANDRO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	1015424515	BENAVIDES MONTAÑA JAIR ANDRES	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	1032387937	SARMIENTO PARRA LAURENTINO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	79255076	GAMEZ CONTRERAS JOSE RAMON	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	79714826	ORTIZ JUAN PABLO	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	79811930	PORRAS PARRA JORGE ALIRIO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	1033754310	ARBOLEDA MARTINEZ JUAN CARLOS	1	0			S																	231001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	1047454949	ESPITIA PAYARES EDGAR ANDRES	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	1098645360	SIERRA VARGAS KLEISDYDT BYETH SALLAY	1	0			S	X																230301	393.695	63.000	0	0	0	0	EPS037	393.695	15.800	14-23	393.695	5	27.500	CCF24	393.695	15.800	0	0	0	0	0
CC	80146955	GONZALEZ PACHON JOHN FREDY	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
PE	829288103061 994	AVENDAÑO MOYA JOSE ALBEIRO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
PE	854672321091 996	ROMERO ESCOBAR JESUS DAVID	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	1233488140	PORRAS LEON GORYI DAYANA	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	51688544	SANCHEZ TELLEZ MARTHA CECILIA	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	73164940	HERNANDEZ REALES ERLIN ANTONIO	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	79835879	PORRAS PARRA OSCAR JAVIER	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	79996277	PORRAS PARRA JAMES ANDRES	1	0			S																	231001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS010	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	80144852	ROMERO BUSTAMANTE DANIEL EDUARDO	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-05-18, 02:26:38 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1037869780

Periodo Cotización: abril de 2021 **Periodo Servicio:** mayo de 2021

PAGADO 18/05/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MYM SENALIZACION Y TRANSPORTE SAS		
Documento	NI900656646	**Dirección**	CL 43A SUR #72 G - 62 TO 2 AP 704
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3108043043
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	MONTENEGRO WILSON JAVIER	**Identificación**	CC 4047362
Total Afiliados	7	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 1015435663	MILTON JULIAN BENAVIDES MONTAÑA	01	00												X					0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 90.853	$ 14.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 90.853	$ 3.700	0,000	$ 90.853	$ 0	(CCF21) CAFAM	$ 60.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
C 1015435663	MILTON JULIAN BENAVIDES MONTAÑA	01	00																	0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 819.000	$ 131.100	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 819.000	$ 32.800	6,960	$ 819.000	$ 57.100	(CCF21) CAFAM	$ 819.000	$ 32.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253.800
C 1016076984	JUNIOR JOSE CORAL MONTILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 950.000	$ 152.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 950.000	$ 38.000	6,960	$ 950.000	$ 66.200	(CCF21) CAFAM	$ 950.000	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.200
C 1033734369	LUIS ALFONSO IBAÑEZ GIL	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 910.000	$ 145.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 910.000	$ 36.400	6,960	$ 910.000	$ 63.400	(CCF21) CAFAM	$ 910.000	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.800
C 19880067	HENRY KISSINGER REYES GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 910.000	$ 145.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 910.000	$ 36.400	6,960	$ 910.000	$ 63.400	(CCF21) CAFAM	$ 910.000	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.800
C 4047362	WILSON JAVIER MONTENEGRO DUARTE	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 910.000	$ 145.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 910.000	$ 36.400	6,960	$ 910.000	$ 63.400	(CCF21) CAFAM	$ 910.000	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.800
C 80803786	DIEGO FERNANDO CARRILLO CALDERON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 910.000	$ 145.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 910.000	$ 36.400	6,960	$ 910.000	$ 63.400	(CCF21) CAFAM	$ 910.000	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.800
C 98136713	JESUS YOVANY CORAL MONTILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 950.000	$ 152.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 950.000	$ 38.000	6,960	$ 950.000	$ 66.200	(CCF21) CAFAM	$ 950.000	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 6.449.853	$ 6.449.853	$ 6.449.853	$ 6.419.667	$ 1.032.100	$ 258.100	$ 443.100	$ 254.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.987.700	$ 0	$ 1.987.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

3174

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900155125
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			VRC INGENIERIA LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	TRANSVERSAL 76 B # 51 B -41	TELÉFONO:	6318786
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7789215285	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/05/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	995022081

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 293,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293,100	$ 0	$ 293,100
SUBTOTALES:										**$ 293,100**	**$ 0**	**$ 293,100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 39,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39,100	$ 0	$ 0	$ 39,100
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 34,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34,200	$ 0	$ 0	$ 34,200
SUBTOTALES:													**$ 73,300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 73,300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 127,500	$ 127,500	$ 0	$ 0	$ 127,500
SUBTOTALES:									**$ 127,500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 127,500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	2	$ 73,300	$ 0	$ 73,300
SUBTOTALES:			**$ 73,300**	**$ 0**	**$ 73,300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD							ARP														
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																				CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CDM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1024499712	OLMEDO MORENO DUVAN ALFONSO	DEPEND		$ 908,526	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 976,665	$ 156,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 156,300	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 976,665	$ 39,100	$ 0	$ 39,100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 976,665		$ 68,000	30	$ 976,665	CCF21-CAFAM	$ 39,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 11250457	FORERO GONZALEZ LUIS ANTONIO	DEPEND		$ 908,526	FIJO			SI		21							01-21									230301-PORVENIR	21	$ 854,583	$ 136,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 136,800	EPS017-FAMISANAR	21	$ 854,583	$ 34,200	$ 0	$ 34,200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	21	$ 854,583		$ 59,500	21	$ 854,583	CCF21-CAFAM	$ 34,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 567.200

Planilla Pagada
aportes en línea SOI
Planilla Pagada