SOLUCIONES INTEGRALES

TECNOLOGÍA PARA LA INCLUSIÓN

MANUAL DEL USUARIO

TECLADO

ZoomText Letra Grande



SOLUCIONES INTEGRALES VER SAS - NIT: 830.029.829-6
Calle 101 No. 12-42 | Tel.: +57 (1) 5522500 - Bogotá D.C. – Colombia
info@ver.com.co | www.ver.com.co

Guía del Usuario v4.1

Muchas gracias por su decisión de comprar El teclado ZoomText Letra Grande para personas con baja visión distribuido de forma exclusiva en Colombia por **SOLUCIONES INTEGRALES VER.**

Por favor, lea atentamente estas instrucciones para la instalación y uso del dispositivo.

ADVERTENCIA:

1. Por favor lea el manual del usuario cuidadosamente antes de usar este teclado.

2. No utilice el teclado en lugares donde los productos electrónicos estén prohibidos.

3. No permita que el producto entre en contacto con el agua. En caso de que esto suceda, no lo encienda si está mojado.

4. Conecte el teclado al ordenador con las precauciones necesarias.

5. Mantenga el teclado limpio, alejado de la humedad y del polvo.

6. No limpie el producto con benceno o diluyente, puede causar un incendio o daños.

7. No desarme el producto ni modifique sus piezas. (si requiere soporte llame al (601 5 52 25 00).

Contrato de Licencia de Software

El software incluido con este producto es licenciado, no se vende. Usted debe estar de acuerdo con el contrato de licencia en la pantalla de Instalación del software o devolver inmediatamente el Teclado de Letra Grande de ZoomText, con el software para su reembolso, excluyendo el costo del envío. Después de que usted instale el software, usted puede consultar la licencia y la Garantía Limitada del producto en cualquier momento mirando en la sección de "Información Legal" de los archivos de

Ayuda del software . Usted también puede imprimir una copia para sus registros.

Contenidos

Bienvenido al Teclado de ZoomText 5
Funciones del Teclado de ZoomText 6
Nuevo en el Software del Teclado v4.1 8
Requisitos del Sistema 9
Paso 1-Conectar el teclado de ZoomText 10
Paso 2 - Instalar el Software del Teclado 11
Paso 3 - Activar el Software del Teclado 12
Paso 4---Actualizar el Software del Teclado 17
Paso 5 - Usar las Teclas de Característica 19
Paso 6--Reasignar las Teclas de Característica 24
Usando el Software del Teclado con Otros Teclados 25
Configuración del Teclado de ZoomText..... 26
Accediendo los Ajustes del Teclado..... 27
Diálogo de Configuraciones del Teclado de ZoomText. 28
El Asistente de la Tecla Asignada 35
Asignar Comandos de ZoomText 37
Asignando Comandos de Windows 38
Asignando Comandos de Programas 39
Activar y Desactivar las Teclas de Característica de ZoomText..... 40
Etiquetas de Teclas Abreviadas 41
Luces del Estado del Teclado 42
Puertos USB 43
Mantenimiento 44
Solución de problemas 45
Advertencia de Salud 48
Garantía Limitada 49

Bienvenido al Teclado de ZoomText

Bienvenido y felicitaciones por su nuevo Teclado de Letra Grande de ZoomText. Estamos orgullosos de que usted haya escogido el teclado de ZoomText y nosotros sabemos que usted disfrutará su estilo de vanguardia, características y funcionamiento durante muchos años por venir.

La guía del usuario del Teclado de ZoomText y el Sistema de Ayuda otorga información completa para instalar y usar su Teclado de ZoomText. Antes de empezar, nosotros recomendamos que usted tome unos minutos para aprender sobre las grandes características y beneficios del Teclado de ZoomText, que se proporciona en la siguiente sección, apropiadamente titulada Funciones del Teclado de ZoomText



Funciones del Teclado de ZoomText

Su nueva "Cuarta Generación" del Teclado de ZoomText otorga las siguientes grandes características y beneficios.

- **Diseño elegante y moderno que complementa cualquier estación de trabajo.** El Teclado de ZoomText tiene un diseño brillante que es ambos atractivo y baja visión amable, un logro que fue antes pensado que sería imposible. Este es el teclado que todos sus amigos admirarán.
- **Cubiertas de teclas de alto contraste que son fáciles de ver, aún en poca luz!** Cada una de las teclas en el Teclado de ZoomText tiene una cubierta de tecla de Letra Grande que siempre es fácil de ver, aún en condiciones de poca luz. Y el Teclado de ZoomText está disponible en una opción de esquemas de colores de ultra alto contraste, incluyendo Blanco sobre Negro y Negro sobre Amarillo.
- **Un teclado de tamaño completo con diseños de estándar de la industria.** Con su diseño de teclado de tamaño completo, incluyendo un teclado numérico y teclas de navegación, el Teclado de ZoomText satisface sus necesidades en todas sus aplicaciones. Y el Teclado de ZoomText incorpora los diseños estándar industriales, por lo que así se cumplen también los requisitos de organización.
- **Acción de teclado de primera que es un placer escribir a máquina.** El Teclado de ZoomText cuenta con teclas de scissor-switch de primera que hacen escribir rápido, preciso y agradable. Usted no va a creer lo excelente que se siente este teclado y como rápidamente usted gana confidencia adicional al escribir a máquina.

- **Un chasis sólido que se queda anclado bajo sus manos.** Construido sobre un chasis durable ponderado, el Teclado de ZoomText se queda fijo en su escritorio y siempre se siente sólido y estable bajo sus manos, aún si usted es un escritor a máquina agresivo.
- **Acceso de un toque a sus funciones de ZoomText favoritas y más.** Con el software del Teclado de ZoomText instalado, las teclas de F1 hasta F12 también se convierten en Teclas de Característica de ZoomText, otorgando acceso a sus favoritos comandos de ZoomText, comandos de Windows (Internet and Multimedia), o aún comandos para abrir una aplicación, documento o página web--todo sin tener que memorizar teclas rápidas complicadas! Y su software del Teclado de ZoomText puede ser usado con cualquier teclado, de manera que las Teclas de Característica de ZoomText son extendidas a su teclado de su ordenador, o a cualquier teclado que usted quiera o necesite usar.
- **Dos puertos USB convenientemente ubicados.** El Teclado de ZoomText también incluye dos "siempre alcanzables" puertos USB--uno en cada extremo del teclado.. Enchufe en su ratón, thumb drive, webcam, luz LED, u otro dispositivo USB, sin tener que alcanzar esos puertos USB en la parte de atrás de su ordenador, o peor, en la parte de atrás de su ordenador que está debajo de su escritorio.
- **El Compañero Perfecto.** El Teclado de Letra Grande de ZoomText es el perfecto compañero para ZoomText Magnifier y ZoomText Magnifier/Reader (versiones 9.03 o más avanzadas). Cuando usados juntos, estación de trabajo de poca luz es completa.

Nuevo en el Software del Teclado v4.1

La nueva versión del software del teclado v4.1 agrega las siguientes características y mejoras que se usan en el Teclado de ZoomText.

- **Asistente de Actualizaciones del Teclado.** Con el nuevo Asistente de Actualizaciones Automático, cada vez que su sistema empieza, el asistente de actualizaciones automáticamente revisará si una versión del software del teclado está disponible. Si una nueva versión del software está disponible el asistente de actualizaciones le dará la opción de descargar e instalar el nuevo software. **Nota:**Una conexión de Internet está requerida para usar esta característica. Para mayor información, vea Para Empezar: Paso 4---Actualizar el Software del Teclado
- **Tiempos de presionar/mantener más cortos para activar las teclas de Característica.** El tiempo de presionar/mantener para activar las teclas de Característica y participar en el modo de función pueden ahora ser fijadas a 0.5 segundos y 1 segundo, permitiendo acceso más rápido a los comandos de la Tecla de Función de ZoomText. Para mayor información, vea Diálogos de Configuración del Teclado de ZoomText.
- **Tiempo de espera ajustable para salir del modo de la tecla.** El tiempo de espera del modo de la Tecla de Función de ZoomText ahora es ajustable en incrementos de 3, 4 y 5 segundos. Para mayor información, vea Diálogos de Configuración del Teclado de ZoomText.
- **Opción de señal de sonido para indicar cuando un modo de la tecla de función está activa.** Señales de sonido pueden ser ahora activadas para indicar cuando el modo de la Tecla de Función entró y salió. Una opción de 4 sonidos y tres niveles de volumen otorgan una variedad de ajustes de sonido para que usted pueda escoger. Para mayor información, vea Diálogos de Configuración del Teclado de ZoomText.

Requisitos del Sistema

El siguiente hardware y software es requerido para usar el teclado de ZoomText

- Conexión del teclado de USB
- Windows 10, Windows 8.x, Windows 7, Vista or XP
- ZoomText 9.03 o más avanzado (para usar los botones de Característica de ZoomText)

Paso 1-Conectar el teclado de ZoomText

Su Teclado de ZoomText puede ser conectado a su ordenador usando cualquier puerto USB disponible.

- **Para conectar el Teclado de ZoomText**

1. Enchufe el conector USB rectangular situado al extremo del cable del teclado en uno de sus puertos USB rectangular de su computadora.



Paso 2 - Instalar el Software del Teclado

Instalar el software del Teclado de ZoomText es muy sencillo, permitiéndole completar el proceso en pocos pasos sencillos.

- **Para instalar el software del teclado**

1. Insertar el CD del software del Teclado de ZoomText en un drive de CD/DVD.

   El programa de instalación empezará automáticamente.

2. Siga las instrucciones en la pantalla para completar la instalación.



- **El programa de instalación empezará automáticamente.**

1. Presione **Windows + R** para abrir el cuadro del diálogo de **Funcionar**
2. Navegar a su drive de DC/ DVD
3. Seleccione el programa de instalación y haga clic en **Abrir**
4. Haga clic en **Aceptar** en el cuadro del diálogo de **Funcionar**

Paso 3 - Activar el Software del Teclado

Después de que el programa de Instalación ha terminado de instalar el software del Teclado de ZoomText, se le pedirá activar el software. La Activación es requerida antes de que usted empiece a usar las Teclas de Característica de ZoomText. El proceso de activación del producto es sencillo y seguro, toma sólo unos segundos para completar cuando se ejecuta en el Internet. Si usted se salta el proceso de activación durante el proceso de Instalación, se le pedirá activar de nuevo cuando usted intente usar las Teclas de Característica de ZoomText.

- **Para activar el software del Teclado de ZoomText**

1. Para activar el software del Teclado de ZoomText, usted necesitará el número de serie otorgado con su producto de compra. Usted puede encontrar su número de serie en las siguientes ubicaciones:

    - En la manga CD del Teclado de ZoomText.
    - En el lado de la caja del producto del teclado de ZoomText
    - En la parte de atrás de la Guía del Usuario del Teclado de ZoomText.

2. En el Asistente de Activación, entre su nombre, compañía y número de serie, luego haga clic en el botón **Siguiente.** .

    - **Si usted está conectado al Internet** su número de serie y su código de sistema están automáticamente pasados al servidor de activación de Ai Squared para su validación. Un código de activación entonces se pasa a su ordenador, activando su licencia de software del Teclado de ZoomText. Este proceso toma solamente unos segundos para completar.
    - **Si usted no esta conectado al Internet** el asistente muestra su número de serie y código de sistema, junto con instrucciones de como obtener manualmente un código de activación. Un código de activación puede ser obtenido de la página web de activación de Ai Squared (usando otro ordenador que esté conectado al Internet), o contactando al departamento de Apoyo del Producto de Ai Squared

      Apoyo de activación por teléfono esta disponible de Lunes a Viernes, 8am a 5pm.

      Si requiere soporte llamar en Bogotá al 601 5522500.

Activando el software del Teclado de ZoomText en Más de Un Ordenador.

Versiones de un solo-usuario del software del Teclado de ZoomText le permite instalar y activar el software hasta en tres ordenadores (de acuerdo con el Acuerdo de Licencia del Software del Teclado de ZoomText). Activaciones múltiples son otorgadas para acomodar individuales que usan más de un ordenador, como un ordenador de casa, un ordenador de trabajo y un ordenador portátil. Mientras el software del Teclado de ZoomText puede ser instalado en hasta tres ordenadores, el uso de instalaciones colectivas es restricto a un usuario en cualquier momento.

Transfiriendo Su Licencia del Software del Teclado de ZoomText (Desactivando el software).

Si usted quiere mover su software del Teclado de ZoomText a un nuevo ordenador, o necesita volver a formatear el disco duro en su ordenador actual, es importante que usted primero transfiera su licencia de software de vuelta al servidor de activación de Ai Squared. Esto preserva su licencia de modo que pueda ser usada para activar una nueva instalación del Software del Teclado de ZoomText.

- **Para transferir su licencia del software del Teclado de ZoomText.**

  En la bandeja del sistema de Windows (al lado del reloj),seleccione el icono del Teclado de ZoomText para mostrar el menú despegable. En el menú, escoja **Transferir Licencia del Software.**..Esta acción pondrá en marcha el Asistente de Activación del Teclado de ZoomText y le guiará a través del proceso de transferir. El proceso completo desactivará la instalación del Software del Teclado de ZoomText y transferirá la licencia de vuelta al servidor de activación de Ai Squared.

Preguntas Frecuentes sobre la Activación del Software del Teclado de ZoomText.

Abajo hay una colección de preguntas y respuestas para otorgar mayor entendimiento de la activación del Software del Teclado de ZoomText.

- **¿Qué es activación del producto?**

  Activación del producto es una tecnología contra la piratería designada para verificar que el Software del Teclado de ZoomText ha sido licenciado legítimamente.

- **¿Cómo funcional la activación del producto?**

  El proceso de activación verifica que el número de serie es legítimo y no ha sido activado en más ordenadores que los permitidos por el Acuerdo de Licencia del Software del Teclado de ZoomText.

- **¿Qué pasa si yo no activo mi producto?**

  Si usted no activa ese producto, usted no puede ejecutar el Software del Teclado de ZoomText. hasta que usted lo haga.

- **¿Que pasa si la activación de mi producto falla?**

  La activación del producto solamente fallará bajo circunstancias excepcionales. En la mayoría de los casos, usted puede reactivar el Software del Teclado de ZoomText tan rápidamente y fácilmente como la activación original. Si su intento de reactivar falla, contacte al Soporte del Producto de Ai Squared para su ayuda.

- **¿Que pasa si necesito volver a formatear o actualizar mi ordenador?**

  Si usted necesita volver a formatear su disco duro o actualizar su sistema de operaciones de Windows, usted debe primero transferir su licencia del Software del Teclado de ZoomText de vuelta a su servidor de activación del Teclado de ZoomText.. Vea Transferiendo Su Licencia del Software del Teclado de ZoomText (Desactivando el software) en la sección anterior.

  Nota: Usted no necesita transferir su liciencia del Software del Teclado de ZoomText cuando instalando los paquetes de servicio de Windows y arreglos rápidos.

- **¿Que pasa si quiero mover mi software del Teclado de ZoomText a otro ordenador.?**

  Si usted quiere mover su software del Software del Teclado de ZoomText a un nuevo ordenador, es importante que usted primero transfiera su licencia de software de vuelta al servidor de Ai Squared. Esto preserva su licencia de modo que pueda ser usada para activar una nueva instalación del Software del Teclado de ZoomText. Vea Transferiendo Su Licencia del Software del Teclado de ZoomText (Desactivando el software) en la sección anterior.

Paso 4---Actualizar el Software del Teclado

El software del Teclado de ZoomText incluye una versión en lînea automática comprobando y actualizando. Este servicio mantiene su instalación del software de ZoomText al día con las últimas correcciones y mejoras. Así es como funciona...

Cada vez que usted empieza su sistema del Asistente de Actualización revisa para ver si usted está conectado al Internet. De ser así, rápidamente revisa para ver si usted está usando la versión más avanzada. Si una actualización esta disponible, el Asistente de Actualización le preguntará si usted lo quiere bajar. Haciendo clic en el botón 'Si", la actualización se descargará e instalará automáticamente.

Si usted o su administrador de red no quiere revisar las actualizaciones cada vez que usted empieza ZoomText, usted puede desconectar la actualización automática de la siguiente manera:

- **Para desconectar la actualización automática**

1. En la bandeja del sistema de Windows (al lado del reloj), haga clic en icono del Teclado de ZoomText.

   El menú del Teclado de ZoomText aparecerá.

2. En el menú del teclado de ZoomText, elija **Configuración d el Teclado de ZoomText...**

   El diálogo de Configuración del Teclado de ZoomText aparece.

3. Desmarque **Buscar actualizaciones en el Internet cada vez que el Teclado de ZoomText es iniciado.**
4. Haga clic en **Aceptar**

Además de las actualizaciones automáticas, usted puede buscar actualizaciones manualmente en cualquier momento.

- **Para buscar actualizaciones manualmente.**

1. En la bandeja del sistema de Windows (al lado del reloj), haga clic en icono del Teclado de ZoomText.

   El menú del Teclado de ZoomText aparecerá.

2. En el menú del Teclado de ZoomText , elija **Buscar Actualizaciones del Programa...**

   El Asistente de Actualización aparece y le guía a través del procedimiento de actualización.

Paso 5 - Usar las Teclas de Característica

Sobre las Teclas de Característica de ZoomText

Cuando el software del Teclado de ZoomText está funcionando, un conjunto de Teclas de Característica de ZoomText están en capas sobre las teclas de función (F1 hasta F12). Las Teclas de Característica de ZoomText otorgan acceso con un sólo toque a las funciones más comúnmente usadas en el Magnificador de ZoomText y el Lector/Magnificador de ZoomText. Iconos representando las asignaciones de comando por defecto se imprimen arriba de las teclas de función. Descripciones de estas asignaciones por defecto son descritas en el Teclado de Funciones Por Defecto en la tabla de abajo. Para mayor información completa sobre estas funciones, consulte la Guía del Usuario de ZoomText o al sistema de Ayuda de ZoomText.



Teclas de Función con iconos de Tecla de Función de ZoomText.

Usando las Teclas de Característica de ZoomText

Como ya se señaló, las Teclas de Característica de ZoomText están en capas sobre las teclas de función (F1 hasta F12). Entonces ¿Cómo como se activan las teclas de función normal y las Teclas de Característica de ZoomText? Es realmente muy sencillo Así es como funciona...

Para comenzar, Las Teclas de Característica de ZoomText no interfieren con la operación normal de sus teclas de función. Por lo tanto, el toque normal de las teclas de función aún activarán sus comandos normales en todas sus aplicaciones.

Para activar las Teclas de Característica de ZoomText, simplemente presione y mantenga presionando la tecla de función por una mitad de segundo. El comando de tecla de Característica asignado será activado y el Modo de Tecla de Característica de ZoomText se pondrá activo por unos segundos. Mientras que el modo de teclado de función es activo, usted puede tocar en lugar de mantener presionando las teclas de Característica para activar comandos de tecla de función adicionales. También, para darle a conocer que el modo es activo, un letrero de ZoomText aparecerá a través de la parte posterior de la pantalla y un sonido rítmico será tocado. El modo de tecla de función automáticamente sale 3 segundos después de que la última tecla de función es tocada o inmediatamente cuando usted presiona cualquier otra tecla. Usted puede ajustar el tiempo de presionar y mantener, tiempo de salida, apariencia del letrero y las señales de sonido en el Diálogo de Configuración del Teclado de ZoomText..

Importante! Si usted está usando un ordenador o un teclado compacto que está configurado de manera que usted tiene que mantener la tecla Fn para poder poner en marcha los comandos de la tecla de función normal, usted también tendrá que mantener la tecla Fn cuando se activan los Comandos de la Tecla de Característica de ZoomText.

Usando las Teclas de Característica con el Magnificador de ZoomText

Por defecto, seis de las teclas de Característica (F7 hasta F12) están asignadas para hablar y leer comandos que están solamente disponibles cuando se hace funcionar el Magnifier/Reader de ZoomText. Por lo tanto, cuando se hace funcionar el Magnificador de ZoomText, presionando estas seis teclas de Característica no llevará a cabo el comando asignado. En vez se le solicitará asignar las teclas de Característica a un comando disponible de su elección. Para información en volver a asignar las teclas de Característica, vea la

sección titulada Diálogo de Configuraciones del Teclado de ZoomText.

Teclas de Característica de Zoom Text por Defecto

Abajo están descripciones de las Teclas de Característica de ZoomText.

Tecla de Función	Tecla de Característica	Descripción
F1		Empieza ZoomText También activa y desactiva ZoomText cuando se ejecuta ZoomText.
F2		Muestra la Barra de Herramientas de ZoomText
F3		Activa o Desactiva las mejoras de colores de ZoomText.
F4		Abre el Web Finder.
F5		Disminuye el nivel de magnificación de ZoomText.
F6		Aumenta el nivel de magnificación de ZoomText.

Las siguientes teclas de Característica están asignadas a las funciones que no están disponibles en el Magnifier/Reader de ZoomText.

F7		Disminuye la velocidad de la voz
F8		Aumenta la velocidad de la voz
F9		Pone en Marcha el AppReader para leer texto dentro de la última aplicación activa.
F10		Pone en Marcha el AppReader para leer texto desde la última aplicación activa.
F11		Pone en Marcha el Lector de Fondo.
F12		Enciende y apaga la salida de voz.

Reasignando las Teclas de Característica de ZoomText

Usted puede reasignar las Teclas de Característica de ZoomText para llevar a cabo su elección de comando de ZoomText, comandos de multimedia e Internet, o un comando para abrir una aplicación, documento o página web. Para completar información e instrucciones sobre reasignar las teclas de Característica, vea la sección titulada Diálogo de Configuraciones del Teclado de ZoomText

Paso 6--Reasignar las Teclas de Característica

Usted puede reasignar las Teclas de Característica de ZoomText para llevar a cabo su elección de comando de ZoomText, comandos de multimedia e Internet, o un comando para abrir una aplicación, documento o página web. Para completar información e instrucciones sobre reasignar las teclas de Característica, consulte la sección titulada Diálogo del Teclado de ZoomText

Usando el Software del Teclado con Otros Teclados

Nosotros sabemos que hay situaciones donde su Teclado de ZoomText no está disponible o donde usted necesita usar otro teclado porque es requerido o es más adecuado para la tarea. Nosotros no queremos que usted tenga que escoger entre usar el teclado de ZoomText con las Teclas de Característica de ZoomText y usar otro teclado sin las Teclas de Característica de ZoomText, entonces nosotros hemos designado el software del Teclado de ZoomText de manera que ellos trabajarán prácticamente en cualquier teclado usted quiera o tiene que usar.

Usando las Teclas de las Funciones de ZoomText en los teclados de diseño portátil y compacto

Muchos teclados del ordenador portátil y teclados de escritorio compacto utilizan las teclas de función (F1 hasta F12) para activar comandos especiales, como el brillo de la pantalla, cambiando los modos de vídeo y controlando el volumen de audio. Activando estos comandos especiales es típicamente logrado presionando la tecla Fn mientras presionando las teclas de función. Por lo tanto, golpeando sólo las teclas de función (sin presionar la tecla Fn) aún activa los comandos de tecla de función normal; y los métodos para activar las Teclas de Característica de ZoomText aún son realizadas como descritas en el Paso 5---Usando las Teclas de Característica de ZoomText.

Sin embargo, en algunos ordenadores portátiles, la tecla Fn puede ser invertida de manera que las funciones especiales son realizadas sin presionar la tecla Fn y para activar los comandos de tecla de función normal requiere que usted presione la tecla Fn. En este caso, la tecla Fn puede también debe ser presionada cuando usted quiere activar las Teclas de Característica de ZoomText.

Configuración del Teclado de ZoomText


La Configuración del Teclado de ZoomText le permite reasignar cada una de las Teclas de Característica de ZoomText a su elección de comando de ZoomText, el comando de Windows (Internet y Multimedia), o un comando para abrir una aplicación, documento o página web. La Configuración del teclado también le permite activar y desactivar las teclas de Característica y ajustar las opciones para las teclas de Característica.

- Como acceder a las Configuración del Teclado de ZoomText
- El Diálogo de Configuración del Teclado
- El Asistente del Teclado Asignado
- Asignando Comandos de ZoomText
- Asignando Comandos de Windows
- Asignando Comandos del Programa
- Desactivando las Teclas de Característica de ZoomText

Accediendo los Ajustes del Teclado

Cuando el software del Teclado de ZoomText está funcionando, su icono de programa aparecerá en la bandeja del sistema de Windows (al lado del reloj). Haciendo clic en el icono del programa aparecerá un menú que le permite hacer lo siguiente:

- Activar y desactivar las Teclas de Característica de ZoomText.
- Abrir el diálogo de Ajustes del Teclado de ZoomText.
- Activar y desactivar letrero del teclado y las señales del sonido
- Activar o transferir la licencia del producto
- Buscar actualizaciones para el software
- Mirar información sobre el software del Teclado de ZoomText
- Abrir el sistema de Ayuda del Teclado de ZoomText

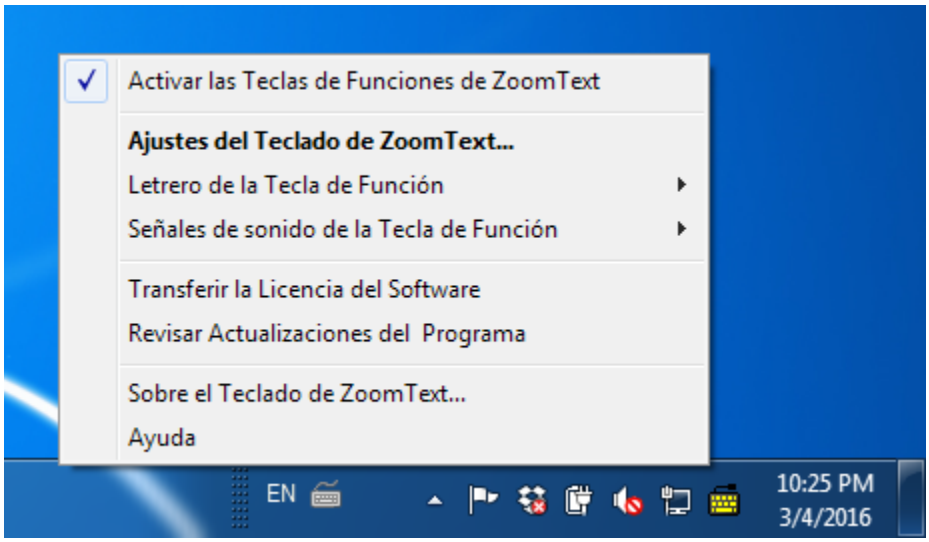

Menú de bandeja del Teclado de ZoomText

Diálogo de Configuraciones del Teclado de ZoomText.

El diálogo de Configuraciones del Teclado de ZoomText le permite examinar las actuales asignaciones de comando de la tecla de función y volver a asignarlas para llevar a cabo comandos alternativos--usando el asistente de Asignar Tecla. El diálogo de Configuraciones del Teclado también le permite desactivar todas las teclas de Característica y esconder el icono de bandeja del Teclado de ZoomText.


- **Para abrir las Configuraciones del Teclado de ZoomText.**

1. En la bandeja del sistema de Windows, haga clic en icono del Teclado de ZoomText.

   El menú de bandeja del Teclado de ZoomText aparece.

2. Seleccione el **Abrir el Teclado de ZoomText**.

   el diálogo de Configuración del Teclado de ZoomText aparece.

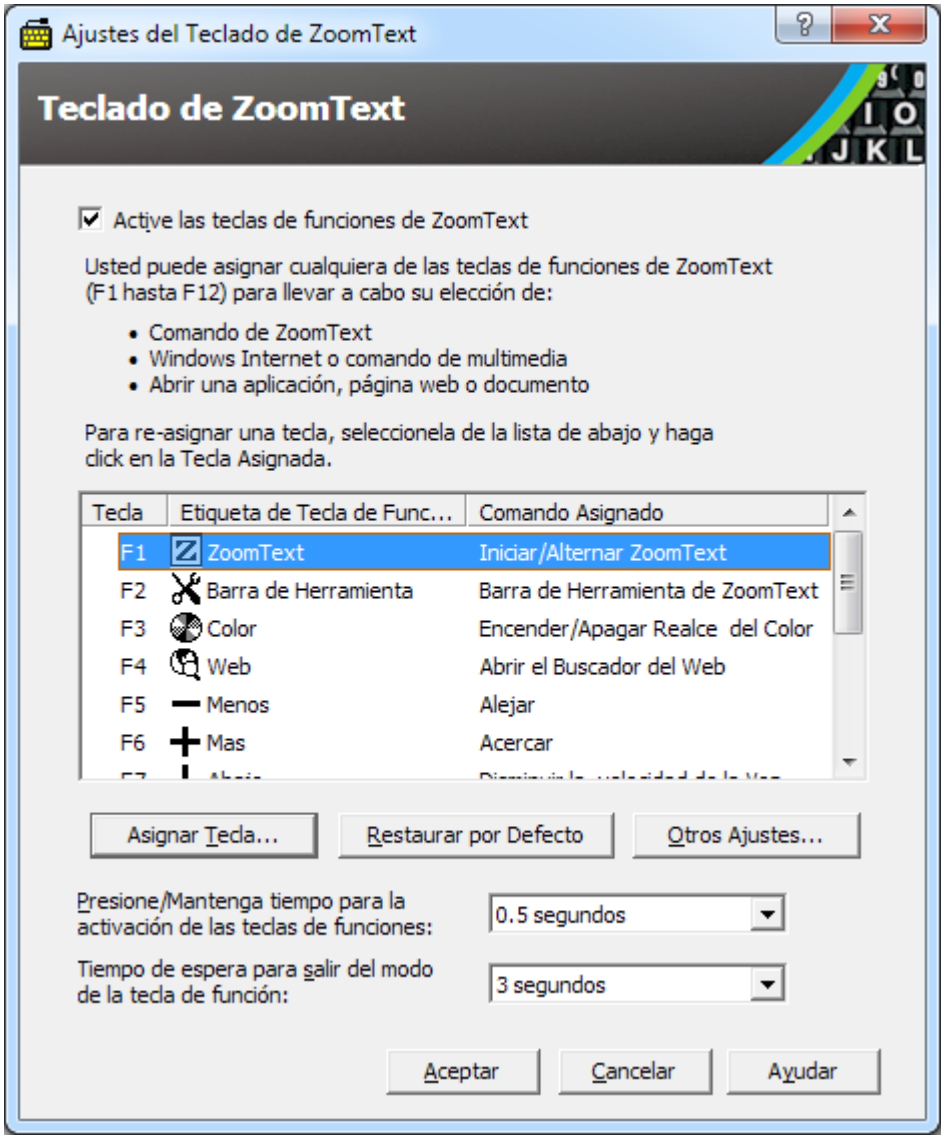

Diálogo de Configuraciones del Teclado de ZoomText.

Configuración	Descripción
Activar las teclas de Característica de ZoomText	Activa todas las teclas de Característica de ZoomText. Cuando usted desactiva este elemento las teclas de Característica están desactivadas.
Tecla	Muestra la tecla de función asociada con cada tecla de función.
Etiqueta de Tecla de Función.	Muestra el icono asociado con cada tecla de función por defecto.
Comando Asignado	Muestra una descripción del comando que está actualmente asignado a la tecla de función.
Tecla Asignada	Abre el asistente de la Tecla Asignada para la tecla de función resaltada.
Restaure los valores predeterminados	Restaura todas las asignaciones de la tecla de función a sus comandos por defecto
Otras Configuraciones...	Abre el cuadro del diálogo de las **Otras Configuraciones del Teclado de ZoomText**.
Tiempo de Presionar/Mantener para poner en marcha las teclas de Característica:	Ajusta la cantidad de tiempo que una tecla de función tiene que ser mantenida presionada para poner en marcha a la tecla de función y activar el modo de la tecla de función.
Tiempo de espera para salir del modo de la tecla de función	Ajusta la cantidad de tiempo que la tecla de función se mantendrá activa (antes de salir automáticamente) después de que cada tecla de función es puesta en marcha.

Nota: Usted puede también abrir las Configuraciones del Teclado de ZoomText desde el menú **Empeza**r de Windows, escogiendo **Programas>Teclado de ZoomText>Teclado de ZoomText.**


Otras Configuraciones del Teclado de ZoomText

El diálogo de las Otras Configuraciones del Teclado de ZoomText le permite activar y desactivar el mostrar el icono de bandeja del Teclado d e ZoomText y la aparición del letrero del Teclado de ZoomText.

- **Para abrir las Otras Configuraciones del Teclado de ZoomText.**

1. En el diálogo de las Configuraciones del Teclado de ZoomText, haga clic en el botón de **Otras Configuraciones.**

   El diálogo de Otras Configuración del Teclado de ZoomText aparece.

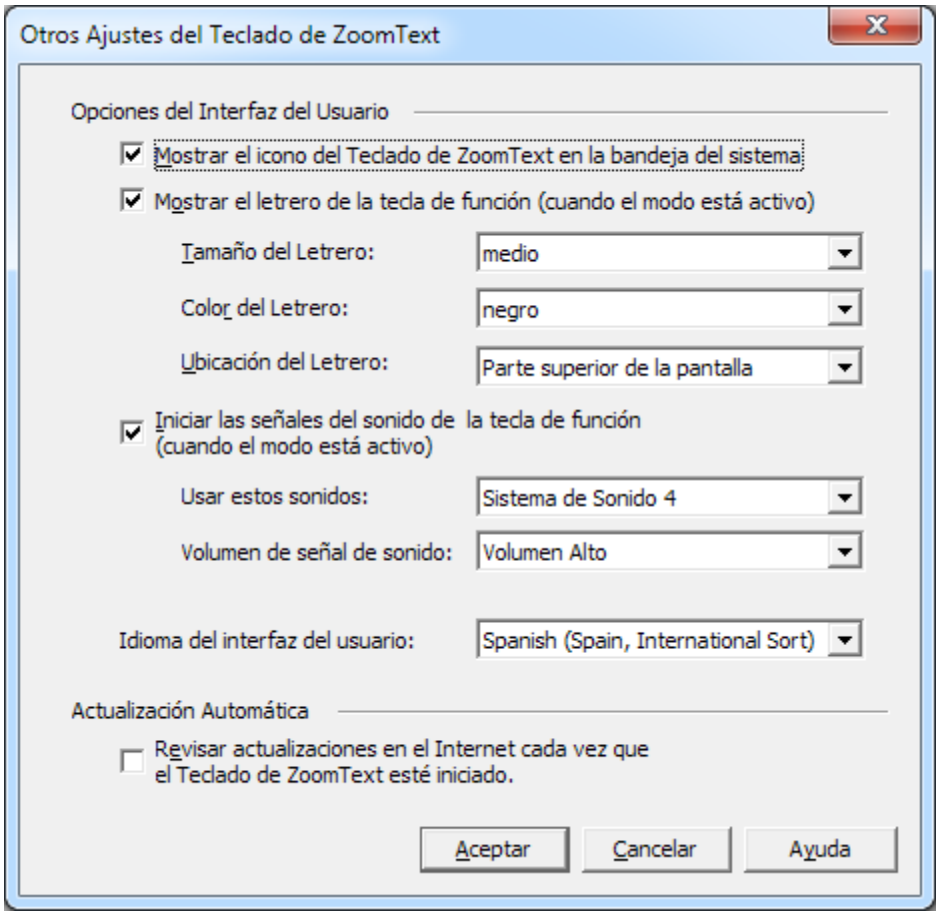

Otro diálogo de Configuraciones del Teclado de ZoomText.

Configuración	Descripción
Muestra un icono del Teclado de ZoomTex en la bandeja del sistema	Muestra el icono del Teclado de ZoomTex en la bandeja del sistema de Windows. Haciendo clic en el icono muestra un menú para acceder a las Configuraciones del Teclado de ZoomText y otras opciones.
Muestra el letrero de la tecla de función (cuando el modo está activo)	Muestra un letrero del "Teclado de ZoomText" cuando la tecla de función está activa. El letrero otorga una visual indicación de que el modo está activo.
Tamaño de Letrero	Ajusta el tamaño del letrero del teclado.
Color del Letrero	Selecciona el color del letrero del teclado.
Ubicación del Letrero	Selecciona la ubicación del letrero del teclado, el cual puede ser ubicado en la orilla de la parte superior o inferior de la pantalla.
Toca las señales del sonido de la tecla de función (cuando el modo está activado)	Toca una señal de sonido cuando el modo de la tecla de función es activa. La señal de sonido otorga una indicación audible de que el modo está activo
Use estos sonidos	Selecciona el estilo de la señal de sonido que se tocará.
Volumen de la señal del sonido	Selecciona el nivel del sonido para la señal del sonido.
Usa el idioma de la interfaz	Selecciona el idioma que el usuario del interfaz del Teclado de ZoomText aparecerá en.
Busca actualizaciones en línea cada vez que el Teclado de ZoomText es iniciado.	Cada vez que usted empieza su sistema del Asistente de Actualización buscará en línea por actualizaciones de programas. Si las actualizaciones están disponibles, el Asistente de Actualizaciones le dará la

	opción de bajar e instalar las actualizaciones.

El Asistente de la Tecla Asignada

Cuando se selecciona el botón de **Asignar Tecla** en el diálogo de Configuraciones del Teclado de ZoomText, el asistente de Asignar Tecla aparece. El asistente de Asignar Tecla le permite reasignar las teclas de Característica de ZoomText a su elección de comandos de ZoomText, comandos de Windows (Internet o Multimedia), o para abrir una aplicación, página web, o documento.

- **Para reasignar las teclas de Característica de ZoomText**

1. Abra el diálogo de **Configuraciones del Teclado de ZoomText,** y seleccione la tecla que usted quiere reasignar.
2. Haga clic en el botón de **Asignar tecla.**

   El asistente del Asignar Tecla se abre.


3. Escoja el tipo de asignación deseado y luego haga clic en el botón **Siguiente.**

   El asistente mostrará una lista de opciones de comandos para el tipo de asignación seleccionado.

Para información sobre cada uno de los tipos de opciones de comando, vea...

Asignar Comandos de ZoomText
Asignar Comandos de Windows
Asignar Comandos de Programa

Consejo Rápido Usted puede también presionar la tecla **ALT** mientras se presiona una tecla de función para abrir el asistente de Asignar Tecla para esa tecla particular.

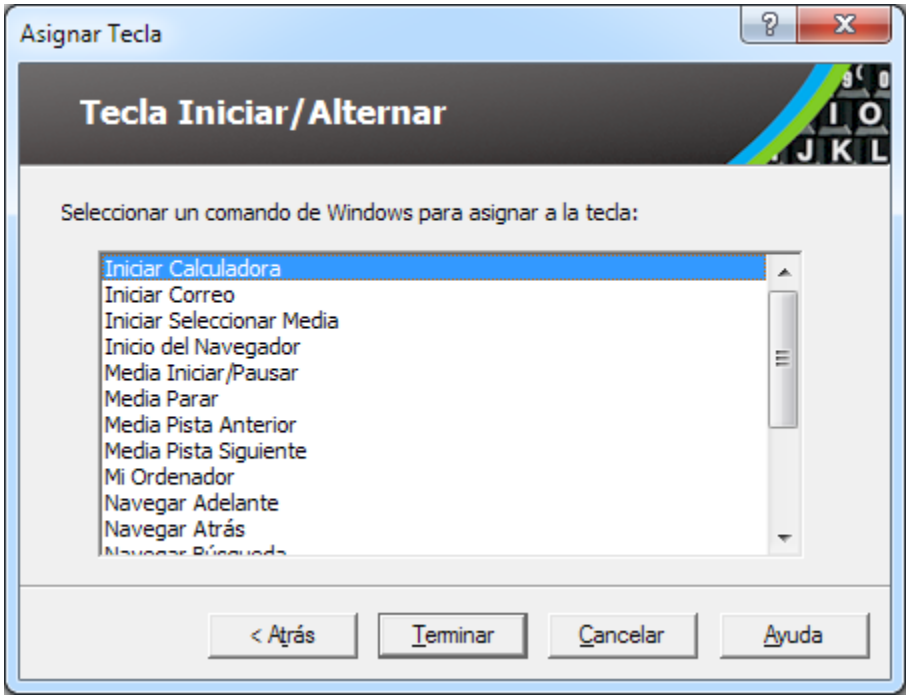

Asistente de Asignar Tecla -- diálogo


Configuración	Descripción
Use la configuración por defecto	Fija la tecla de función seleccionada para usar el comando pre-asignado (por defecto).
cancelar la asignación de esta asignación.	Desactiva la tecla de función seleccionada.
Escoja de una lista de comandos de ZoomText	Le permite asignar un comando de ZoomText para la tecla de función seleccionada.
Escoja de una lista de comandos de Windows.	Le permite asignar un comando de Windows (Internet o multimedia) para la tecla de función seleccionada.
Empezar un programa, página web, o documento	Le permite especificar un programa, página web o documento para abrir cuando se presiona la tecla de función seleccionada.

Asignar Comandos de ZoomText

Cuando se selecciona la opción de **Escoger de una lista de comandos de ZoomText** en el asistente de la Tecla Asignada, el diálogo que se muestra abajo aparecerá. Ref-580203893 Este diálogo le permite elegir un comando de ZoomText para asignar a la tecla de función que usted ha elegido en el cuadro de diálogo de Ajustes del Teclado de ZoomText.

- **Para asignar un comando de ZoomText a una tecla de función de ZoomText.**

  Escoger el comando deseado de ZoomText y luego haga clic en el botón **Terminar.**

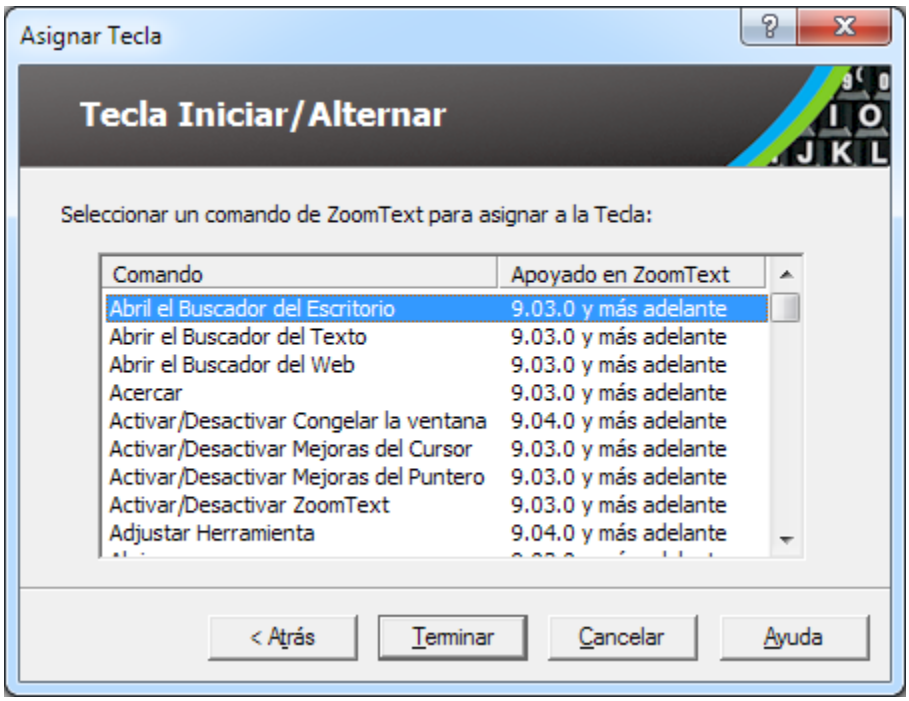


Asignar el Asistente de Tecla - opciones del comando de ZoomText

Asignando Comandos de Windows

Cuando se selecciona la opción del **Elegir de una lista de comandos de Windows** en el Asistente del Teclado Asignado, el diálogo que se muestra abajo desaparecerá. Este diálogo le permite elegir un Internet de Windows o un comando de multimedia para asignar la tecla de función que usted ha elegido en el diálogo de Ajustes del Teclado de ZoomText.

- **Para asignar un comando de Windows a una tecla de función de ZoomText**

  Elija el comando de Windows deseado y luego haga clic en el botón **Terminar**

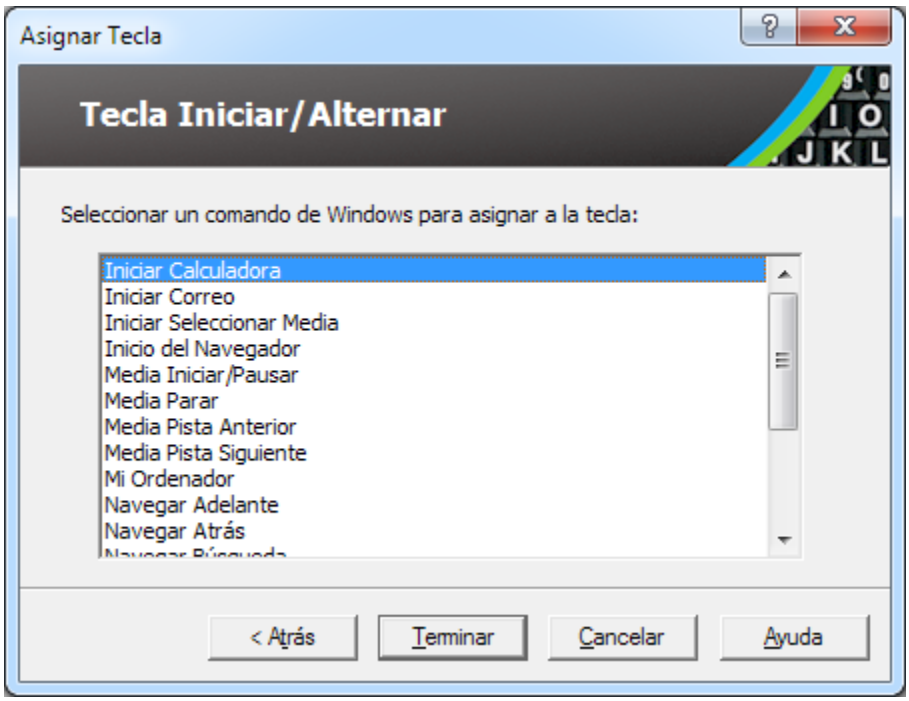


Asignar el Asistente del Teclado - opciones del comando de Windows

Asignando Comandos de Programas

Cuando se selecciona la opción de **Empezar un programa, página web, o documento** en el asistente de la Tecla Asignada, el diálogo que se muestra abajo desaparecerá. Este diálogo le permite especificar un programa, página web o documento para abrir cuando se presiona la tecla de función seleccionada que usted ha escogido en el diálogo de Configuraciones del Teclado de ZoomText.

- **Para asignar un comando de programa para la tecla de función e ZoomText**

  Entre la trayectoria o URL para el programa, página web o documento que usted quiere abrir y luego haga clic en el botón **Terminar.**

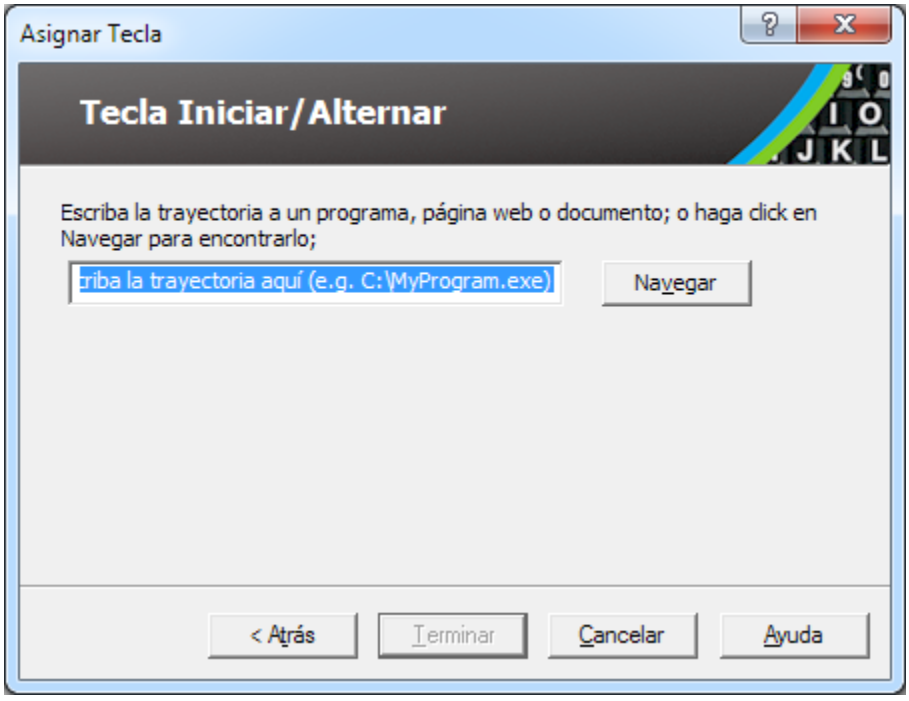

Asignar el Asistente del Teclado - opciones del comando de programa


Activar y Desactivar las Teclas de Característica de ZoomText

Pueden haber ocasiones cuando usted quiera o necesite temporalmente desactivar las Teclas de Característica de ZoomText.

- **Para activar o desactivar las teclas de Característica de ZoomText**

  En la bandeja del sistema, haga clic en el icono del Teclado de ZoomText y marque o desmarque el **Activar las Teclas de Característica de ZoomText**.

  Las teclas de Característica son activadas cuando una marca aparece al lado del artículo del menú.

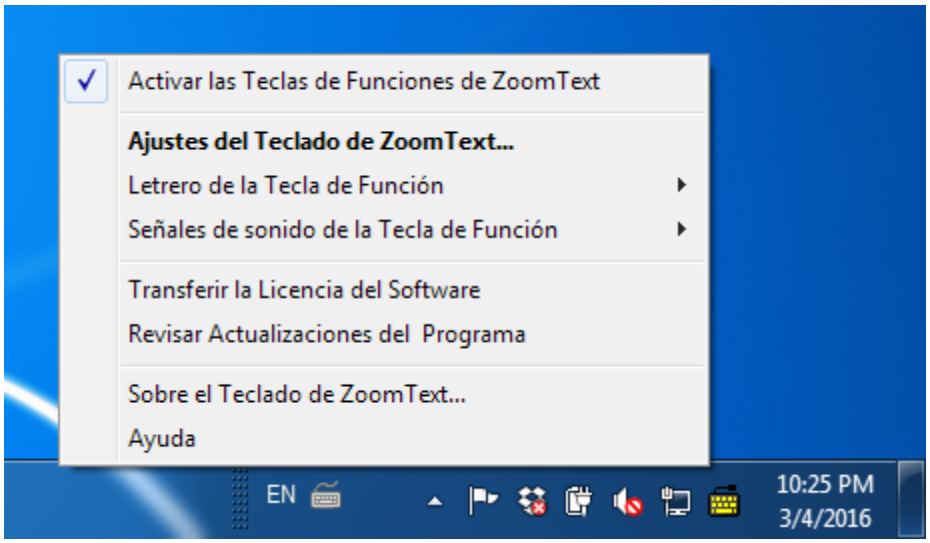

Menú de bandeja de las teclas de Característica activadas

Etiquetas de Teclas Abreviadas

Para acomodar el formato del etiquetado de letras grandes del teclado de ZoomText, algunos de los nombres convencionales son abreviados para adaptarse a la cubierta de la tecla. Estas teclas están enumeradas abajo:

	Imprimir Pantalla		Insertar
	Bloqueo del Desplazamiento		Borrar
	Pausar/Descansar		Página Arriba
	Inicio		Página Abajo
	Final		Num Lock

Luces del Estado del Teclado

Las luces del teclado, ubicadas sobre el teclado numérico, indica el estado del Num Lock, Caps Lock, y las teclas de alternar de Scroll Lock. Por ejemplo, si el Num Lock está encendido, la luz del Num Lock está encendido, si el Caps Lock está apagada, la luz del Caps Lock está apagada.



Luces del Estado del Teclado de ZoomText

Puertos USB

El Teclado de ZoomText incluye dos puertos USB "siempre alcanzables", uno en cada extremo del teclado. Estos puertos pueden ser usados para conectar la mayoría de los dispositivos USB, incluyendo un ratón, thumb drives, cámaras de web o luces LED. Con su ubicación conveniente, usted puede evitar estos puertos USB difíciles de acceder en la parte de atrás de su ordenador, o aún peor, en la parte de atrás debajo de su escritorio.

Mantenimiento

- **Un líquido se derrama en el teclado.**

  Si se derrama un líquido, apague su ordenador inmediatamente y desconecte todos los elementos. Ponga el teclado boca abajo y vacíe el líquido.

  - Si el líquido es agua, simplemente deje que el teclado se seque antes de usarlo nuevamente.
  - Si el líquido es una sustancia pegajosa, vacíe el líquido y luego limpie completamente el teclado con un paño húmedo. Permita que el teclado se seque antes de volver a conectarlo al ordenador.

- **Mantenga su teclado limpio.**

  Para su rendimiento óptimo, mantenga su teclado limpio y sin escombros, como migas de comida o polvo. Los teclados deben ser limpiados mensualmente, con un limpiador de "spray y toallita" aplicado a un paño. Asegúrese de que su ordenador esté apagado antes de limpiarlo.

Solución de problemas

- **El teclado completo no está respondiendo**

  Si su teclado no está respondiendo, intente cada uno de los siguientes procedimientos en el orden listado abajo:

  - Omitir cualquier replicadores de puertos, concentradores USB, conmutadores KVM, y demás. Conecte el receptor directamente a un puerto en el ordenador.
  - Revise si el conector del teclado está bien enchufado en el puerto correcto en el ordenador.
  - Intente conectar a otro puerto USB diferente (si puertos múltiples existen).
  - Verificar que otro dispositivo conectado USB trabaja en el mismo puerto.
  - Apague el sistema, espere 10 segundos y luego reinicie el sistema.

- **Alguna de las teclas no están respondiendo.**

  Si alguna de las teclas en su teclado no están respondiendo, podría haber un conflicto con un componente del hardware o software en su sistema. En algunos casos, enchufar su teclado en un replicador de puerto, concentrador USB o conmutadores KVM pueden causar que alguna de las teclas se comporten en forma erráticamente. Estos problemas pueden también ocurrir si una utilidad de control de teclado de otros fabricantes se esté ejecutando en su ordenador. Si su teclado presenta este comportamiento, intente conectar el teclado directamente en un puerto USB en el ordenador y desconectar todos las utilidades de control de teclado de otros fabricantes.

- **Las teclas de Característica de ZoomText no están respondiendo.**

  Si las teclas de Característica de ZoomText no están respondiendo, asegúrese de que el software del Teclado de ZoomText esté instalado y funcionando y que las teclas de Característica estén activadas. Cuando el software del Teclado de ZoomText está funcionando un icono del Teclado de ZoomText aparece en la bandeja del sistema de Windows (al lado del reloj). Si este icono no aparece, el software puede aún estar funcionando pero con el icono escondido. En este caso, vaya al menú de **Empezar** de Windows y elija **Programas>Teclado de ZoomText>Teclado de ZoomText** Esto abrirá el diálogo de Configuraciones del Teclado de ZoomText cuando usted pueda activar las teclas de Característica y también activar la visualización del icono del Teclado de ZoomText en la bandeja del sistema.

- **Las teclas de Característica de ZoomText están invocando comandos incorrectos**

  Si las teclas de Característica de ZoomText están invocando diferentes comandos de los asignados en cuadro del diálogo de Configuraciones del Teclado de ZoomText, otra utilidad del teclado puede haber tomado control del teclado. Si este es el caso, usted debe desconectarlo o desinstalar la otra utilidad del teclado para recuperar el uso de las Teclas de Característica de ZoomText.

Advertencia de Salud

Cuando se usa un ordenador, como con muchas actividades, usted puede sufrir molestias ocasionales en sus manos, brazos, hombros, cuello y otras partes de su cuerpo. Sin embargo, si usted sufre síntomas tales como malestar persistente o repetido, dolor, palpitante, dolor, cosquilleo, entumecimiento, sensación de ardor, o rigidez, NO IGNORE ESTAS SEÑALES DE ADVERTENCIA. ACUDA INMEDIATAMENTE A UN PROFESIONAL SANITARIO, incluso si los síntomas ocurren cuando usted no está trabajando en su ordenador. Síntomas como estos pueden ser asociados con dolorosas y a veces permanentemente lesiones incapacitantes o trastornos de los nervios, músculos, tendones, u otras partes del cuerpo. Estos trastornos musculoesqueléticos (MSDs) incluyen síndrome del túnel carpiano, tendonitis, tenosinovitis, y otras condiciones.

Mientras investigadores no pueden aún contestar muchas preguntas sobre MSDs, hay un acuerdo general que muchos factores pueden estar ligados a su ocurrencia, incluyendo: condiciones físicas o médicas, estrés y como uno enfrenta con ello, salud en general, y como una persona pone y usa su cuerpo durante su trabajo y otras actividades (incluyendo el uso de un teclado o un dispositivo señalador. Alguno estudios sugieren que la cantidad de tiempo una persona usa un teclado puede también ser un factor. Para directrices que también pueden ayudarle a trabajar más cómodamente con su ordenador y posiblemente reducir su riesgo de experimentar un MAD, consulte su médico local.

Si usted tiene alguna pregunta sobre como su propio estilo de vida, actividades, o condición física o médica puede ser relacionada con MSDs, vea un profesional de saludo calificado.

Garantía Limitada

El Teclado de Letra Grande está garantizado contra ambos defectos de fabricación y daños sufridos por el envío. Los detalles de cada tipo de garantía están cubiertos abajo.

Defecto de Envío

Los paquetes están a veces dañados en tránsito por el portador del paquete. Si usted necesita devolver un teclado debido al daño del paquete tiene que avisar a Ai Squared dentro de siete (7) días de recibir el teclado. A falta de aviso a Ai Square dentro del margen del tiempo mencionado arriba significa que Ai Squared considerará el reemplazo del teclado a su propia discreción.

Defectos de Fabricación

Los Teclados son cubiertos por la garantía de defectos de fabricación por seis (6) meses después de la fecha original de envío.

Los defectos de fabricación incluyen pero no están limitados a artículos como teclas rotas o pegajosas y rotas o cableado inoperable. Daños debido a normal uso o desgaste natural del teclado no son cubiertos. Si usted tiene alguna pregunta sobre si un problema que usted está teniendo es cubierto bajo su garantía de fábrica por favor llámenos al (802) 362-3612.

Su garantía cubre su compra, no exactamente el teclado que usted está usando. Si su teclado se envía para su reparación o reemplazo su garantía continúa desde la fecha de su compra original - no vuelve a empezar con la llegada de su nuevo teclado reparado.

Soporte Técnico Distribuidor Exclusivo para Colombia:

Dirección: Calle 101 12-42

Teléfono: 601 5522500

Correo: soporte2@ver.com.co

Bogotá-Colombia.