
Tabela de Cargas dos perfis MadreMax®

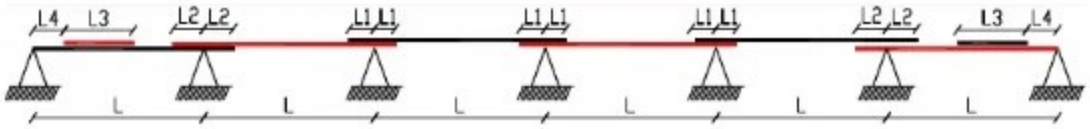

Cargas kg/m	Distância entre apoios, L (m)																			
	2				3				4				5				6			
Ω50×1,5	L1= 0	L2= 0	L3= 0	L4= 0	L1= 0,2	L2= 0,3	L3= 0	L4= 0												
	339 (↓)		310 (↑)		126 (↓)		135 (↑)													
Ω100×1,5	L1= 0	L2= 0	L3= 0	L4= 0	L1= 0,2	L2= 0,2	L3= 0	L4= 0	L1= 0,2	L2= 0,3	L3= 0	L4= 0	L1= 0,3	L2= 0,5	L3= 2,5	L4= 1	L1= 0,5	L2= 0,7	L3= 3	L4= 0,9
	515 (↓)		515 (↑)		430 (↓)		392 (↑)		225 (↓)		207 (↑)		174 (↓)		190 (↑)		113 (↓)		125 (↑)	
Ω150×1,5					L1= 0,3	L2= 0,3	L3= 0	L4= 0	L1= 0,3	L2= 0,3	L3= 0	L4= 0	L1= 0,3	L2= 0,3	L3= 0	L4= 0	L1= 0,3	L2= 0,7	L3= 0	L4= 0
					830 (↓)		735 (↑)		535 (↓)		443 (↑)		320 (↓)		270 (↑)		194 (↓)		190 (↑)	
Ω200×1,5									L1= 0,4	L2= 0,4	L3= 0	L4= 0	L1= 0,4	L2= 0,4	L3= 0	L4= 0	L1= 0,4	L2= 0,6	L3= 0	L4= 0
									572 (↓)		582 (↑)		412 (↓)		360 (↑)		305 (↓)		241 (↑)	
Ω200×2,0									L1=0,4	L2=0,4	L3= 0	L4= 0	L1=0,4	L2=0,4	L3= 0	L4= 0	L1=0,4	L2=0,4	L3= 0	L4= 0
									890 (↓)		820(↑)		615 (↓)		532 (↑)		392 (↓)		341 (↑)	
Ω250×2,0													L1= 0,5	L2= 0,5	L3= 0	L4= 0	L1= 0,5	L2= 0,5	L3= 0	L4= 0
													764 (↓)		667 (↑)		585 (↓)		453 (↑)	
Ω250×2,5													L1=0,5	L2=0,5	L3= 0	L4= 0	L1=0,5	L2=0,5	L3= 0	L4= 0
													1020 (↓)		839 (↑)		733 (↓)		568 (↑)	
Ω300×2,5																	L1= 0,6	L2= 0,6	L3= 0	L4= 0
																	984 (↓)		1005 (↑)	
Ω300×3,0																	L1=0,6	L2=0,6	L3= 0	L4= 0
																	1300 (↓)		1210 (↑)	

(↓) – Carga Descendente; (↑) – Carga Ascendente;

CONSTALICA

comercial@constalica.com

www.constalica.com

A Constálica SA reserva-se o direito de fazer alterações sem qualquer aviso prévio.

Zona Industrial do Monte Cavalo

3670-273 VOUZELA – PORTUGAL

tel... +351 232 748 120

+351 232 748 127

CE 1029