

ABSORBEDOR DE ENERGÍA



REF: SP44





Z359.13-2013
EN 335-2012
ABSORBEDOR

DESCRIPCIÓN:

ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS Ofrece su nuevo absorbedor metálico para línea de vida fija horizontal SP44, fabricado en acero inoxidable que garantiza su duración en condiciones ambientales extremas, Fuerza de activación a 1.360 Lbs y una fuerza promedio de 1150 Lbs. Según normativa EN 355 - 2012 & ANSI Z359.13 - 2013.

①

Instale el punto de anclaje vertical u horizontalmente de acuerdo a su necesidad, anclándolo en el muro, viga o poste a cada lado, como se ve en la Gráfica 1.

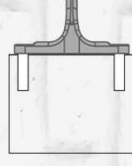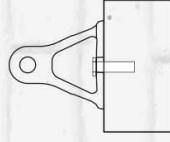


Vertical

Horizontal

②

Cuando el punto de anclaje este fijo, proceda a instalar el absorbedor. Desarme el pasador retirando el pin de seguridad como se indica en la gráfica abajo, pase el pasador entre la argolla y el punto, coloque nuevamente el pin para que no se suelte.


Armado



Argolla




Pin

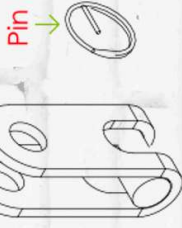


Pasador

Despiece

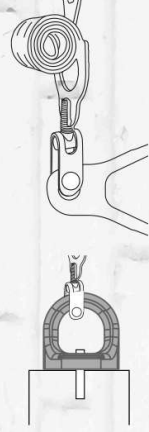

③


Mida 10 cm de cable de 5/16 en acero inox, para ser insertado en el absorbedor, una vez este dentro, proceda a ponchar el cable para que este quede fijo y asegurado como se ve en la imagen 2.

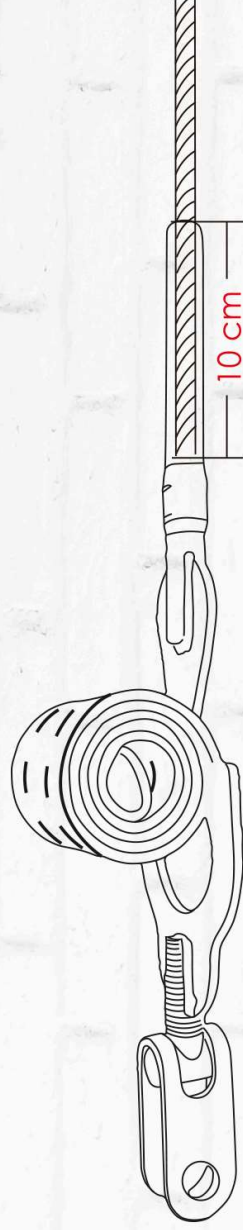

④


Asegúrese de haber medido previamente la longitud total de cable que necesita de extremo a extremo, adicione los 10 cm a cada lado, corte el cable. Proceda de la misma forma como en el paso anterior, insertando 10 cm de cable en el tensor y proceda a poner el cable, coloque el tensor en el otro punto fijo previamente instalado.

Herramienta
para corte

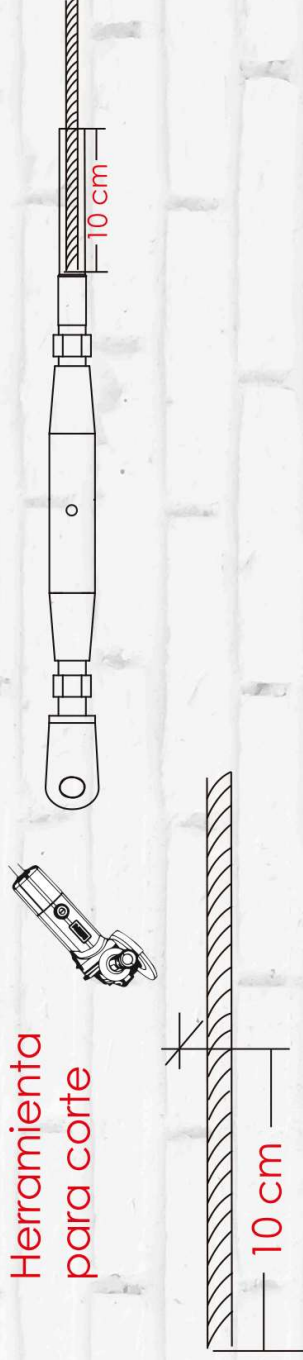

⑤

Una vez seguidos los pasos anteriores, gire el tensor mediante un destornillador u objeto, instertandolo por el orificio como se muestra en la gráfica, gire las veces que requiera, hasta quitar la curvatura en el cable y hasta que este quede tensado.

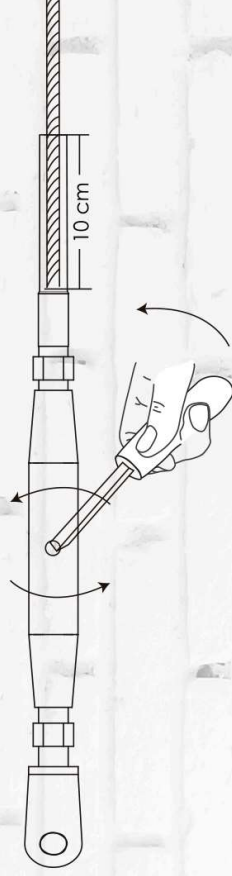


DISPOSICIÓN FINAL EN ACERO Y TEXTIL




Para Orbit es muy importante el medio ambiente, por eso implementamos una estrategia de disposición final en nuestros productos una vez termine su vida útil. Trae tu equipo marca Orbit y se entregará un certificado de disposición final acorde con la depuración por el medio ambiente y las entidades gubernamentales

OPCIONES DE INSTALACIÓN

OPCION 1

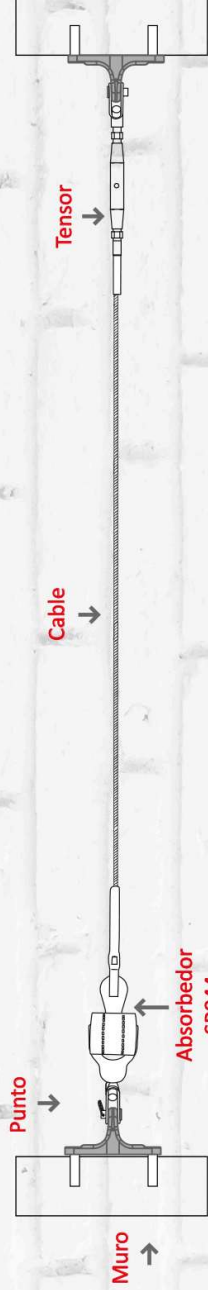

OPCION 2

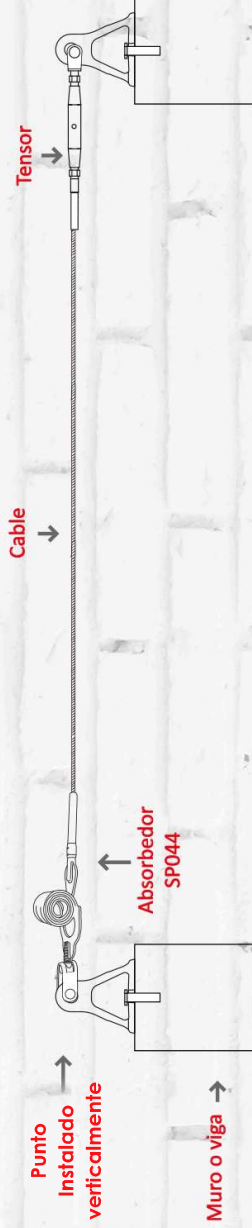

VISTA REAL DEL PRODUCTO



Ponche el cable mediante una maquina ponchadora eléctrica o manual como se ve en la imagen 1, el ponchado debe ser realizado con una carga de 120 KN, debe tener un mínimo de 5 grafas, como se ve en la imagen 2.

GARANTÍA

La garantía de ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS es de 3 años contra cualquier defecto de fabricación (Tener en cuenta que el desgaste natural de las fibras, no están cubiertas bajo la garantía), una vez haya sido probado y constatado como defectuoso. Frente a esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestras asesoras (+57)321 373 8681), quienes le informaran como proceder. Para mantener la garantía se deben hacer los mantenimientos e inspecciones que garanticen la vida útil del equipo. Sin embargo, los equipos que tengan mecanismos móviles como, por ejemplo: ganchos, arrestadores, hebillas de ajuste rápido, entre otros, estos elementos individuales solo tendrán una garantía de 6 meses. ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS no se hará responsable sobre cualquier uso, manipulación o instalación inadecuada, el cual incurra en una lesión directa o indirecta al cliente y/o terceros, daños o pérdidas correspondientes al mal uso del producto: Es necesario que antes de usarlo, el cliente y futuro usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso al cual se requiere y este mismo asume toda responsabilidad (incluyendo riesgos) en torno al uso.

VIDA ÚTIL

La vida útil plena de los equipos ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS es de 10 años, la cual depende de los resultados de las inspecciones realizadas por una persona debidamente capacitada y formada por el fabricante, quien asume la responsabilidad de avalar el equipo una vez al año, mientras el equipo cumpla con la normatividad vigente durante la vida útil. Por otro lado, tenga en cuenta que la composición de nuestros equipos de aluminio y acero inoxidable garantiza una mayor resistencia en los entornos adversos asegurando vida útil plena y óptima.

VIDA ÚTIL POTENCIAL

La Vida útil potencial: En caso tal de no realizar adecuadamente el almacenamiento, mantenimiento, evidenciarse transporte inadecuado, modificaciones, estar expuesto a condiciones ambientales extremas o contacto con agentes químicos que deterioren los componentes del equipo y en caso tal de un suceso no controlado repentino puede llevar al retiro inmediato del equipo.



Fall Protection Systems

Approved American National Standards



Versión: 5 26-09-2016

RECOMENDACIONES

Se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones para extender la vida útil del equipo:

- 1**-Tener un buen almacenamiento donde el equipo se encuentre adecuadamente suspendido, para evitar rupturas o un desgaste al textil o plástico, (Se recomienda no doblar el espaldar del arnés para evitar su ruptura).
- 2**-Realizar mantenimientos a los resortes de los ganchos y hebillas que cuenten con ello, (lubricarlos).
- 3**-Realizar limpieza al textil: Retirar el polvo, materiales particulados y/o costras que disminuyan la vida útil del mismo.
- 4**-Realizar lavado de los equipos con un jabón neutro, y secarlos a temperatura ambiente, donde no haya exposición a luz directa.
- 5**-Use el equipo adecuado a su labor, (recuerde que cada equipo está diseñado para unas labores y condiciones específicas; ejemplo para evitar corrosión, arco eléctrico, quemaduras por soldadura, etc., comuníquese con su asesor comercial para aclarar sus dudas y adquirir el equipo más adecuado a su labor.)
- 6**-Implementar una hoja de vida al equipo para tener un control y trazabilidad adecuado, leer las instrucciones del equipo antes de usarlo.
- 7**-No retire las etiquetas del equipo, ya que esto anula la garantía y deja al equipo fuera de servicio.
- 8**-Tener el equipo actualizado a la norma vigente.
- 9**-No conectar equipos de soldadura en las líneas como puesta a tierra.
- 10**-Realizar un mantenimiento preventivo a la estructura de soporte.
- 11**-Realizar mantenimiento preventivo al equipo en cuestión.

ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS

WWW.ORB.IT.COM.CO

• • •



321 373 8681



ORBIT COLOMBIA



WJ RESCATE LTDA



ORBITFALLPROTECTION



ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS