
CONSTRUCTORA

HOJA DE VIDA EQUIPOS DE PROTECCION CAIDAS (Eslingas)

MARCA: Insafe
MODELO: 1051.
SERIAL: B13FL.
LOTE: Sept. 2023
FECHA DE FABRICACIÓN: Feb. 2024
FECHA DE INICIO OPERACIÓN: N/A
FECHA DE RETIRO OPERACIÓN:
ASIGNADO A: Miguel Correa

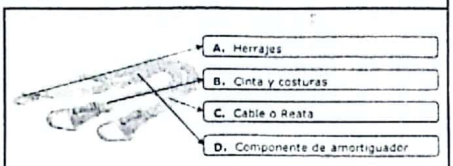

INSPECCIÓN PERIODICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
A	Inspeccione los herrajes de la eslinga amortiguadora de energía o del componente amortiguador de energía (ganchos de seguridad, elementos de ajuste, compresores, guardacabos, etc.). Estos elementos no deben estar dañados, rotos, deformados o presentar algún borde afilado, rebabas, rajaduras, partes desgastadas o corrosión. Asegurese de que los ganchos de conexión funcionen correctamente. Las compuertas de los ganchos deben moverse con libertad y trabarse cuando se cierran. Asegurese de que los elementos de ajuste (en caso de tenerlos) funcionen correctamente.		B	B									
B	**CINTA Y COSTURA:** El material de la cinta no debe estar deshilachado ni tener fibras cortadas o rotas. Revise para ver si hay rasgones, raspaduras, moho, quemaduras, decoloración, etc. Las cintas no deben tener nudos, estar demasiado sucias ni tener mucha pintura acumulada o manchas de ácida. Revise que no hayan sufrido daños ocasionados por sustancias adversas o calor, que se evidencian en zonas marrones, decoloradas o quebradizas. Revise que no hayan sufrido daños por radiación ultravioleta, que se evidencian por la decoloración del material y la presencia de astillas o esquirlas en la superficie de la cinta. Se sabe que todos los factores antedichos reducen la resistencia de las cintas. Las cintas dañadas o que podrían estar dañadas deben ser reemplazadas. Revise si las costuras tienen hilos salidos o cortados. Los hilos cortados pueden indicar que la eslinga amortiguadora de energía o el componente amortiguador de energía fueron sometidos a una carga por impacto y deben retirarse de servicio.		B	B									
C	**CABLE:** Inspeccione toda la longitud del cable. Cuando inspeccione el cable, siempre utilice guantes de protección. Para revisar si hay alambres rotos, pase el cable por las manos enguantadas, doblándolo por tramos para dejar expuestas las roturas. Para quitar los alambres rotos, puede doblar el cable hacia uno y otro lado en sentido longitudinal. No trate de quitar los alambres del cable. Retire inmediatamente de servicio la eslinga amortiguadora de energía y destrúyala si tiene seis o más alambres rotos distribuidos al azar en un paso, o tres o más alambres rotos en una hebra de un paso. Un "paso" es la longitud de cable necesaria para que una hebra (es decir, los grupos más grandes de alambres) complete una revolución o vuelta alrededor del eje de cableado. Retire inmediatamente de servicio la eslinga amortiguadora de energía y destrúyala si tiene alambres rotos a menos de 2,54 cm (1 pulgada) de las camisas de compresión metálicas (compresores) de alguno de los extremos del conjunto. El cable no debe evidenciar corrosión.		B	B									
D	**COMPONENTE AMORTIGUADOR DE ENERGÍA:** Inspeccione el amortiguador de energía para determinar si ha sido activado. No debe haber evidencia de elongación. Asegúrese de que la cubierta del amortiguador de energía esté firme y no esté desgarrada ni dañada. En los modelos de eslingas Shockwave 2™, el material de la cinta de la eslinga se rasgará y dejará a la vista la advertencia en la etiqueta del indicador de impactos		B	B									
E	Si la inspección revela una condición insegura, retire inmediatamente la unidad de servicio y destrúyala o bien, comuníquese con un centro de servicio autorizado y envíela para su reparación.		B	B.									

B: Bueno R: Regular M: Malo

FECHA	OBSERVACIONES	APELLIDOS Y NOMBRES - FIRMA
ene-24	Se recibe para operacion	Chula Vga
feb-24	A fecha 13 feb. Esta sin novedad	Chula Vga
mar-24	A fecha 13 Marzo 2024 se encuentra en buen estado	Chula Vga
abr-24		
may-24		
jun-24		
jul-24		
ago-24		
sep-24		
oct-24		
nov-24		
dic-24		

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION
1	**INSTRUCCIONES DE LAVADO:** limpie el arnés de cuerpo entero con una solución de agua y jabón suave. No utilice blanqueador o soluciones blanqueadoras. Limpie los herrajes con un paño limpio y seco y deje que se sequen al aire. No aplique calor para apurar el secado. La acumulación excesiva de suciedad, pintura, etc., puede hacer que el arnés de cuerpo entero no funcione correctamente y en casos graves, puede degradar la cincha al extremo de volverla frágil en cuyo caso deberá retirarse de servicio.
2	**LAVADO:** Lave los protectores ignífugos separados del arnés o de otras prendas que no son ignífugas. Las pelusas de otras prendas de vestir pueden afectar la resistencia del producto al fuego. • Use un detergente neutro sin blanqueador para lavar el arnés y los protectores. No use jabón, el jabón puede dejar residuos que podrían afectar la resistencia del producto al fuego. • No use un blanqueador con cloro. El blanqueador puede debilitar el tejido y reducir la duración del producto. • Las manchas de aceite o grasa pueden dejarse en remojo y lavarse con agua caliente a una temperatura máxima de 60° C (140° F).
3	**CONSERVACIÓN:** Guarde los arneses de cuerpo entero en un lugar fresco, seco, limpio y donde no queden expuestos a la luz solar directa. Evite los lugares donde pueda haber vapores de sustancias químicas. Inspeccione minuciosamente el arnés de cuerpo entero si ha estado guardado por mucho tiempo.

FECHAS DE MANTENIMIENTO

DD	MM	AA	APELLIDOS Y NOMBRES	DD	MM	AA	APELLIDOS Y NOMBRES

INSPECCIONES ANUAL (PROVEEDOR)

FECHA	MOTIVO	NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	CONCEPTO	OBSERVACIONES

Powered by CamScanner