ENTREGA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS OBTENIDOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No.

CO1.PCCNTR.8212249

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar adecuaciones integrales a todo costo para la infraestructura de la sede "Ciudad Verde" del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, incluyendo suministro de materiales, mano de obra y servicios técnicos especializados.
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGH–C&C–SEIPRODEG CIUDAD VERDE
INTERVENTOR	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ
SUPERVISOR	EDWARD FABIAN MEDINA BARAJAS
LUGAR DE EJECUCION	SOACHA - CUNDINAMARCA
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	03/09/2025
FECHA PRESENTE ACTA	30/12/2025

El interventor JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ en desarrollo de sus actividades y en coordinación con el proveedor CONSORCIO AGH–C&C–SEIPRODEG CIUDAD VERDE, hace constar la entrega de los siguientes ítems y/o productos para el proyecto denominado ·Realizar adecuaciones integrales a todo costo para la infraestructura de la sede "Ciudad Verde" del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, incluyendo suministro de materiales, mano de obra y servicios técnicos especializados.

A continuación, se enuncian los ítems y/o materiales entregados:

ITEM No.	6.31
NOMBRE DEL ITEM:	CAJA DE CONTROL AUTOMATICO LAVADOR AIRE - VENTILACIÓN MECÁNICA

Pruebas y verificaciones:

Prueba requerida	Descripción / Criterio técnico	Cumple (Sí/No)	Observaciones
Verificación de instalación	Verificación de la instalación del equipo	SI	
Inspección de conexiones	Verificación de conexión eléctrica y funcionamiento	SI	

Entregables:

Entregable	Requisito	Recibido (Sí/No)	Observaciones
Registro fotográfico	Antes / durante / después	SI	
Informe de pruebas	Pruebas de calidad y verificación.	SI	
Documentación	Manual de usuario y garantía	SI	

Concepto de Aceptación:

X	Se recibe a satisfacción.
	Se reciben con observaciones.
	No se recibe.

Observaciones Generales:

_____
_____
_____
_____
_____

Para constancia se firma en Soacha, a los 30 días del mes de DICIEMBRE del año 2025.

QUIEN ENTREGA:

FIRMA
Nombre: Danderley Montoya Gallego
C.C.: 16.073.065
Representa a: Consorcio AGH-C&C-SEIPRODEG Ciudad Verde
Cargo: Integrador de Sistemas
Teléfono: 315 779 4049

QUIEN RECIBE:

FIRMA
Nombre: Rodrigo Andrés Linares Bernal
C.C.:
Representa a: Interventoría
Cargo: Interventor Sistemas especiales
Teléfono: 315 284 6688

CONSORCIO
AGH-C&C-
SEIPRODEG
CIUDAD VERDE
NIT 901980651-7

INFORME INSTALACIÓN SISTEMA CONTROL LAVADOR DE AIRE Y EXTRACTOR

CONTRATO CO1.PCCNTR.8212249 – 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO AGH-C&C-SEIPRODEG CIUDAD VERDE
NIT: 901.980.651-7

12 DE DICIEMBRE
2025

Dir: Calle 4 No. 20a-06 Valledupar – Cesar, Tel. 3158823687 - / email: alenrope@hotmail.com
Dir: cl 33 No 34-74 torre 1 apto 502 Soacha - email: consorcio.cide.2025@gmail.com

1. ESPECIFICACIONES

- ✓ Marca: Honeywell Pro Series
- ✓ Ubicación: Auditorio.

2. TRABAJO REALIZADO

Se realizó instalación del tablero de control de los equipos lavador de aire y extractor en línea del auditorio ubicado en el mismo auditorio junto a la tarima, este sistema está controlado por un termostato marca Honeywell Pro Series y los protectores de motor adecuados (sistema trifásico 208V). Adicionalmente los equipos poseen encendido manual y automático desde las perillas del tablero de control.

El sistema de control automático cuenta con las siguientes características:

Capacidades de control

Permiten controlar la temperatura de calefacción y/o refrigeración con precisión mediante controles digitales.

Rango típico de ajuste:

• Refrigeración: ~50 °F a 99 °F (10 °C – 37 °C)

Ofrecen opciones de programación de horarios (por ejemplo 5-2 días, 7 días o semanal) para ajustar automáticamente el encendido y apagado de los equipos.


3. PARAMETROS DE TRABAJO

Terminados los trabajos de instalación, se hicieron las pruebas de funcionamiento y los equipos funcionaron correctamente.

PANEL FOTOGRÁFICO

Descripción:	Evidencia



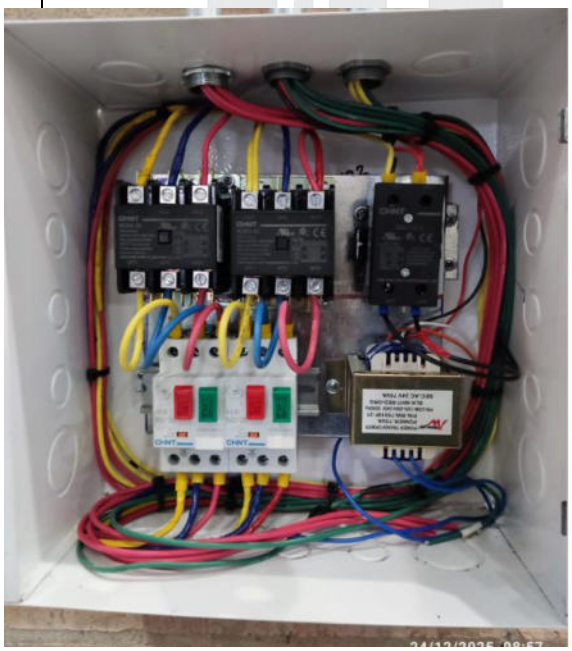



1.1. CONCLUSION**:**

Los equipos quedaron funcionando correctamente.

MANUALES Y GARANTÍAS

CONSORCIO
AGH-C&C-
SEIPRODEG
CIUDAD VERDE
NIT 901980651-7

Honeywell

Manual de instrucciones del termostato Honeywell Pro Series





Anuncio
Potencia y Seguridad
ABRIR

Contenido ocultar

1 Termostato serie Honeywell Pro
2 El paquete incluye:
3 Instalación de placa de cubierta opcional
4 Instalación del sistema de montaje UWP
5 Opciones de poder
6 Configuración de pestañas deslizantes
7 Montaje del termostato
8 Configuración de funcionamiento del sistema
9 Ajustes de funcionamiento del ventilador
9.1 Modos de ventilador
10 Configuración del instalador (ISU)
11 Prueba del sistema del instalador
12 Documentos / Recursos
13 FAQ'S

14 VIDEO

15 Artículos Relacionados

Honeywell

Termostato serie Honeywell Pro



Termostato serie Honeywell Pro

El paquete incluye:

- Termostato T6 Pro
- Sistema de montaje UWP

Sistema de montaje OWI

- Adaptador de instalación estándar Honeywell (adaptador de caja de conexiones)
- Placa de cubierta decorativa Honeywell: pequeña; tamaño 4-49/64 pulg. x 4-49/64 pulg. x 11/32 pulg. (121 mm x 121 mm x 9 mm)


- Tornillos y anclajes

- 2 pilas AA


Instalación de placa de cubierta opcional

NOTA: Si no se requiere la placa de cubierta opcional, consulte “Instalación del sistema de montaje UWP” en la página siguiente.

1

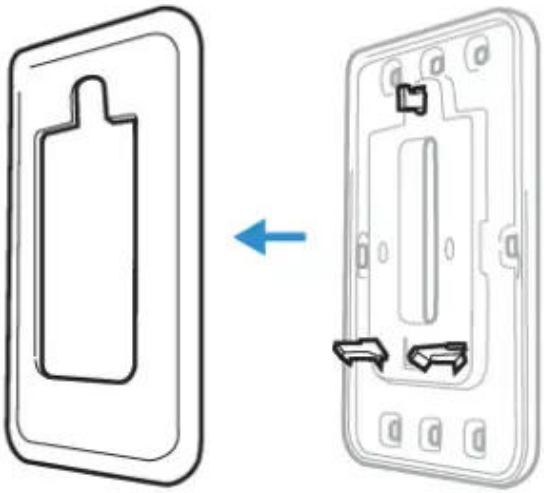


2

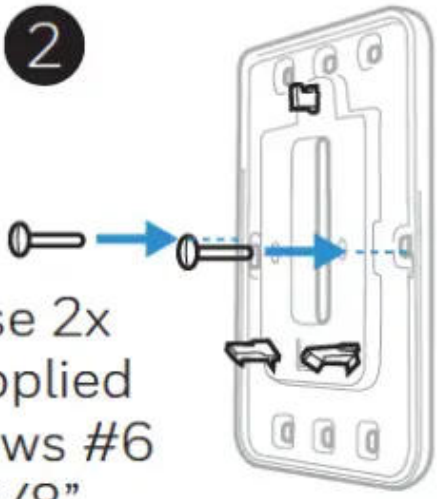



Use 2x supplied screws #6 5/8”

3

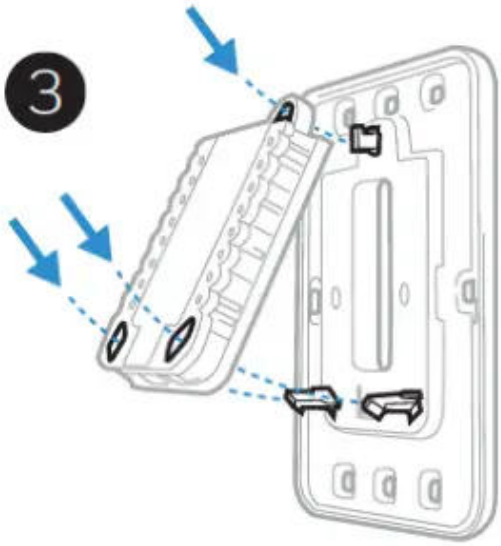

4

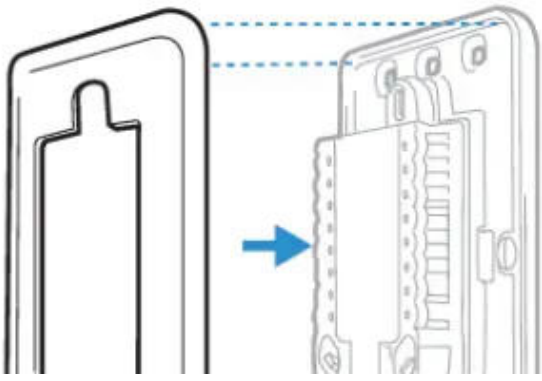

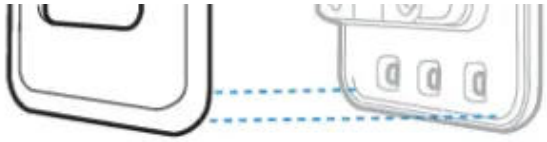

Use el **Placa de cubierta opcional** cuando:

- Montaje del termostato en una caja de conexiones eléctricas
- O cuando necesite cubrir el espacio de pintura del termostato viejo.

1. Separe el adaptador de la caja de conexiones de la placa de cubierta. **Ver**


1. Separe el adaptador de la caja de conexiones de la placa de cubierta. Ver **figura 1**.


2. Monte el adaptador de caja de conexiones en la pared o en una caja eléctrica utilizando cualquiera de los ocho orificios para tornillos. Inserte y apriete los tornillos de montaje suministrados con el kit de placa de cubierta. No apriete demasiado. **Ver figura 2**. Asegúrese de que la placa adaptadora esté nivelada.


3. Conecte la UWP colgándola del gancho superior del adaptador de la caja de conexiones y luego ajustando la parte inferior de la UWP en su lugar. **Ver figura 3**.

4. Encaje la placa de cubierta en el adaptador de la caja de conexiones. **Ver figura 4**.

Instalación del sistema de montaje UWP

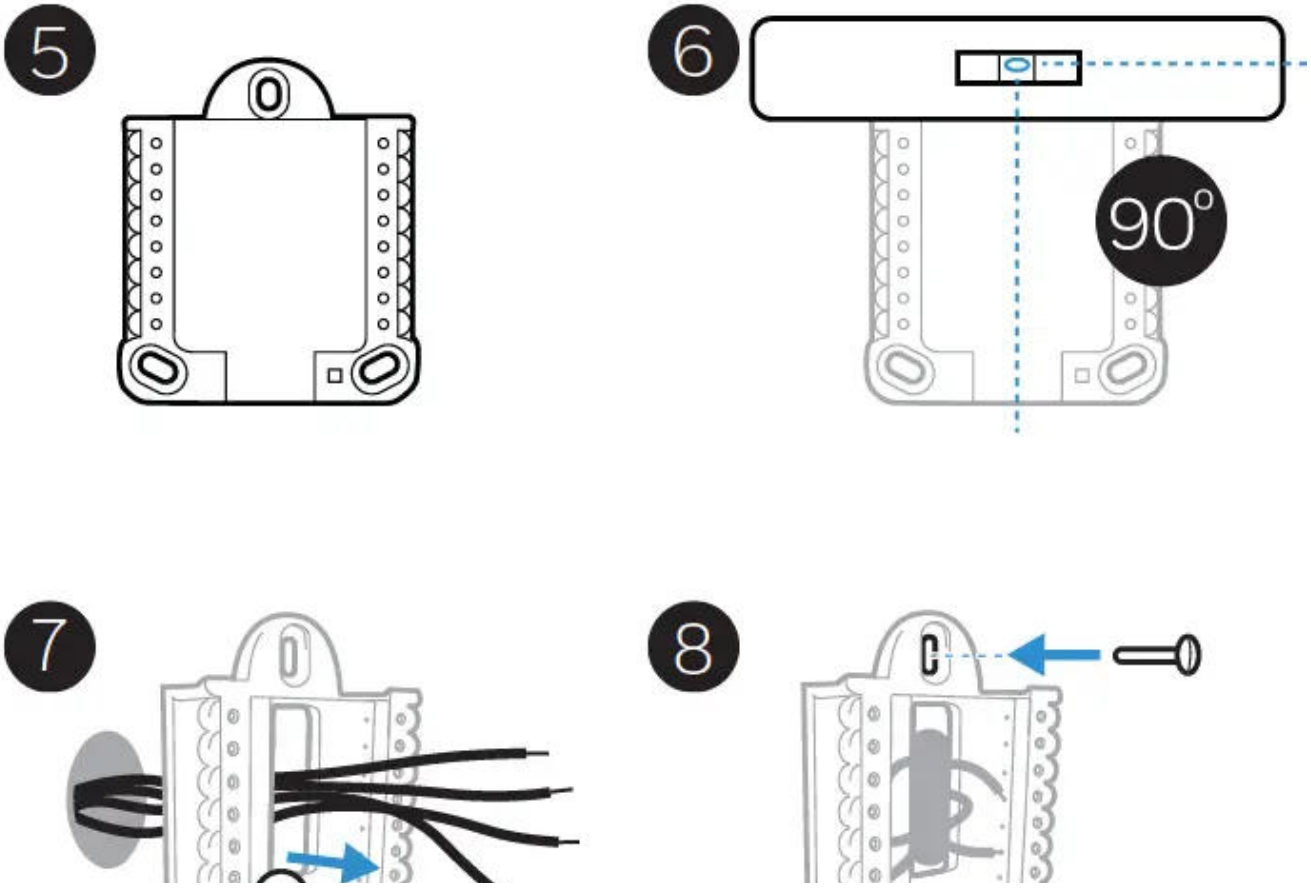

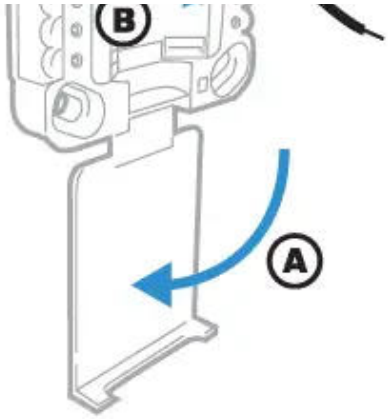

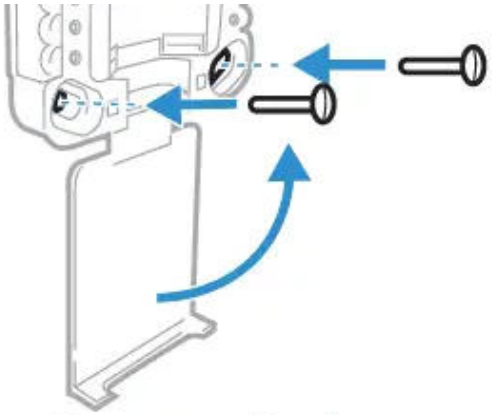

Use 3x supplied screws #8 1-1/2”

5. Antes de comenzar, desconecte la alimentación en la caja de interruptores o el interruptor. Abra el paquete para encontrar el UWP. **Ver figura 5**.

6. Coloque la UWP en la pared. Nivele y marque las posiciones de los agujeros. **Ver figura 6**.


Taladre orificios en las posiciones marcadas y luego golpee suavemente los anclajes de pared provistos en la pared con un martillo. - Taladre orificios de 7/32” para paneles de yeso.

7. Abra la puerta e inserte los cables a través del orificio de cableado de la UWP. **Ver figura 7**


.

8. Coloque el UWP sobre los anclajes de pared. Inserte y apriete los tornillos de montaje suministrados con la UWP. No apriete demasiado. Apriete hasta que la UWP ya no se mueva. Cierre la puerta. **Ver figura 8**.

Opciones de poder

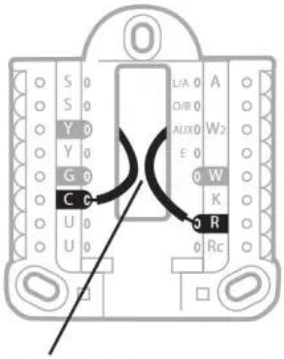



Insert **R** and **C** wires into designated terminals for primary AC power (C terminal is optional if batteries are installed, but it is recommended). Remove wires by depressing the terminal tabs.

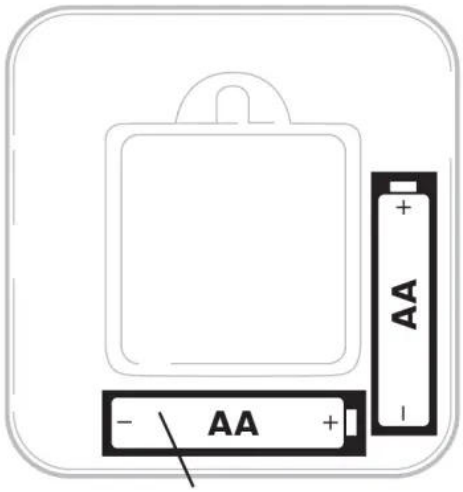

Insert AA batteries for primary or backup power.

Configuración de pestañas deslizantes

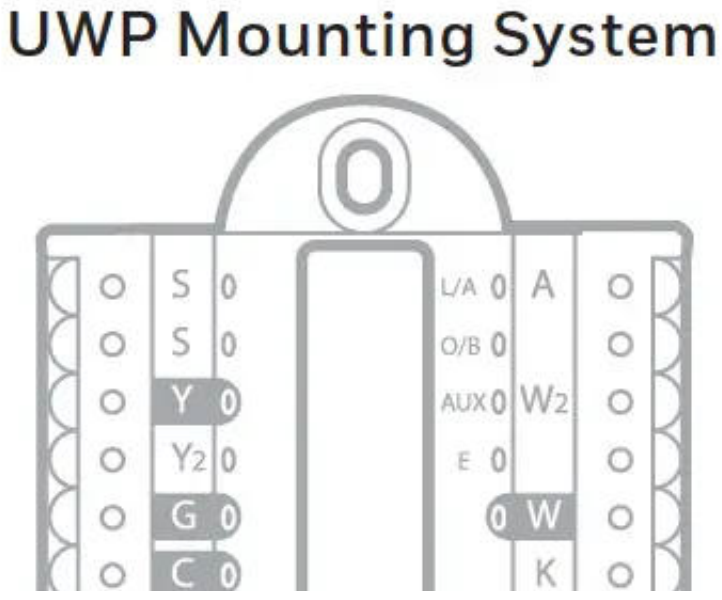

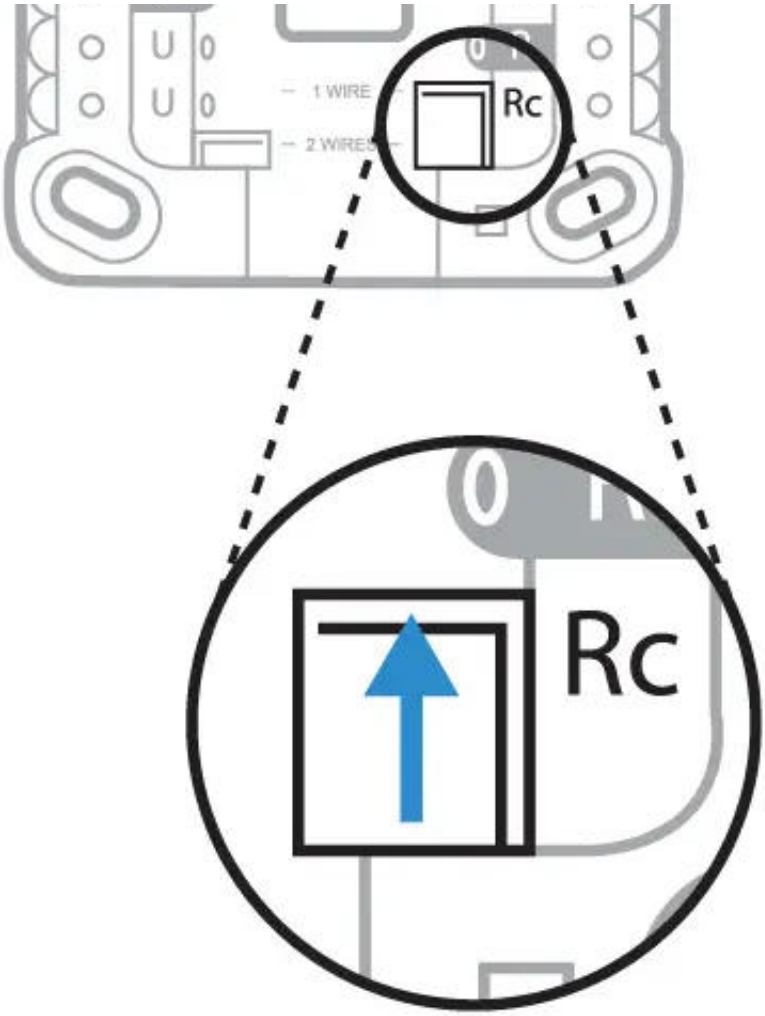

R/Rc slider tab

Establecer la pestaña R Slider.


- Utilice un puente integrado (**Pestaña deslizante R**) para diferenciar entre uno o dos sistemas de transformadores.
- Si solo hay un cable R y está conectado a la **R, Rc o RH** terminal, coloque el control deslizante en la posición superior (**Alambre 1**).
- Si hay un cable conectado al terminal R y un cable conectado al terminal Rc, coloque el control deslizante en la posición hacia abajo (2 cables).

NOTA: Las pestañas deslizantes para terminales U deben dejarse en su lugar para los modelos T6 Pro.

Designaciones de terminales de cableado

S	Universal input for wired indoor or outdoor sensors
S	
Y	Compressor contactor (stage 1)
Y2	Compressor contactor (stage 2)
G	Fan Relay
C	24VAC common. For 2 transformer systems, use common wire from cooling transformer.
U	Unused
U	

L/A - A	Heat Pump fault input (most common case)
O/B	Changeover valve
AUX - W2	Auxiliary heat relay Heat relay (stage 2)
E	Emergency Heat relay
W	Heat relay (stage 1)
K	Connect to K on Wire Saver Module**
R	24VAC power from heating transformer*
Rc	24VAC power from cooling transformer*

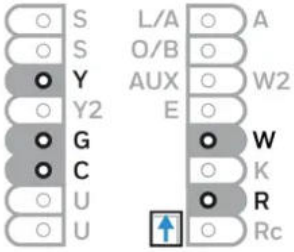

Note: Not all terminals may be used, depending on the system type that is being wired. The most commonly used terminals are shaded.

* Terminal can be jumped using Slider Tab. See "Setting Slider Tabs" above.


** The THP9045A1023 Wire Saver Module is used on heat/cool systems when you only have four wires at the thermostat, and you need a fifth wire for a common wire. Use the K terminal in place of the Y and G terminals on conventional or heat pump systems to provide control of the fan and the compressor through a single wire—the unused wire then becomes your common wire. See THP9045 instructions for more information.

Montaje del termostato

1. Empuje el exceso de alambre hacia adentro de la abertura de la pared.
2. Cierre la puerta de UWP. Debe permanecer cerrado sin abultamientos.

3. Alinee el UWP con el termostato y presione suavemente hasta que el termostato encaje en su lugar.

4. Encienda la energía en la caja de disyuntores o interruptor.

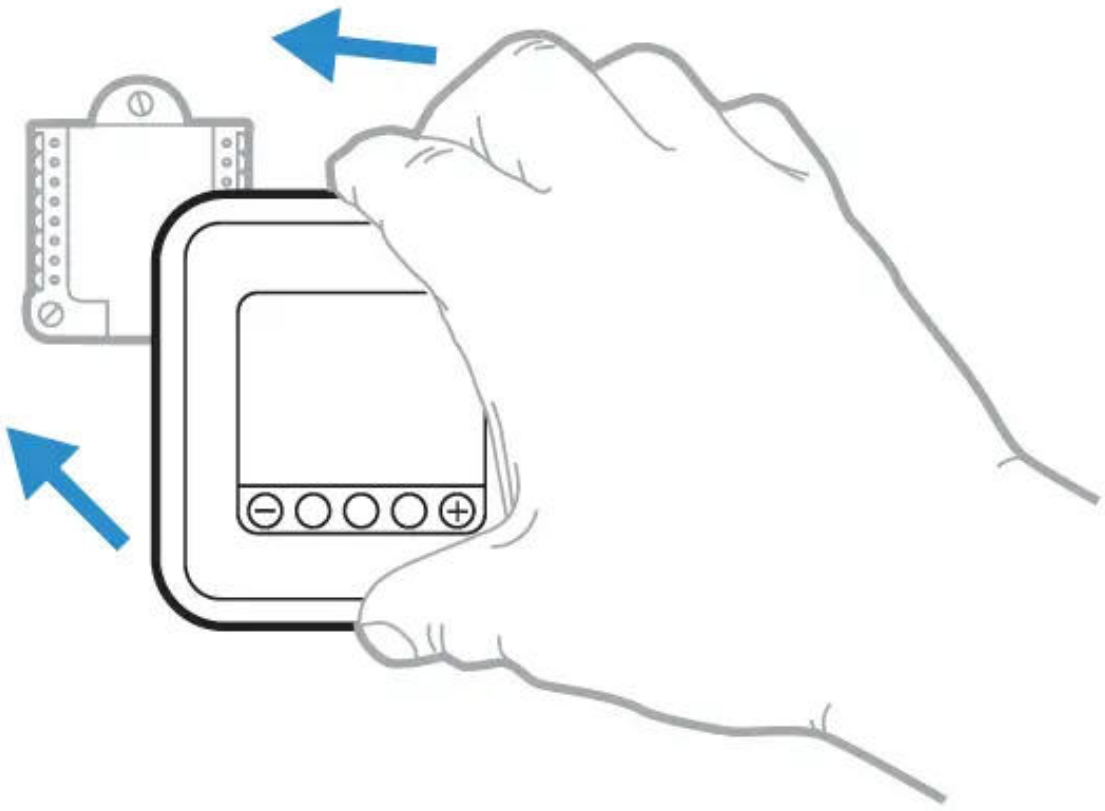

Configuración de funcionamiento del sistema

1. Presione el botón Mode para pasar al siguiente modo de sistema disponible.
2. Recorra los modos hasta que se muestre el modo de sistema requerido y déjelo para que se active.

NOTA: Los modos de sistema disponibles varían según el modelo y la configuración del sistema.

Modos del sistema

- Auto
- Calor
- Frio
- Em calor
- DESC

Ajustes de funcionamiento del ventilador


1. Presione el botón Ventilador para pasar al siguiente modo de ventilador disponible.
2. Recorra los modos hasta que se muestre el modo de ventilador requerido y déjelo para que se active.

NOTA: Los modos de ventilador disponibles varían según la configuración del sistema.

Modos de ventilador

- **Coches:** El ventilador funciona solo cuando el sistema de calefacción o refrigeración está encendido.
- **On:** El ventilador siempre está encendido.

- **Circo:** El ventilador funciona al azar alrededor del 33% del tiempo.

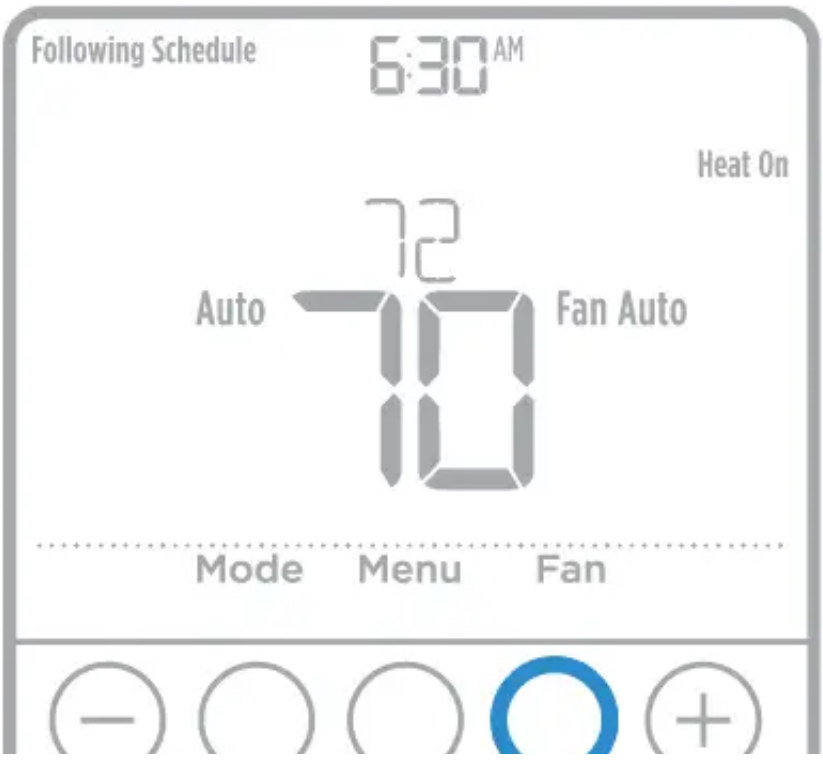



Configuración del instalador (ISU)

1. Mantenga presionados los botones CENTER y durante aproximadamente 3 segundos para ingresar al menú avanzado.
2. Presione Seleccionar para ingresar a ISU.
3. Presione Seleccionar para recorrer las opciones de configuración del menú.
4. Presione o para cambiar los valores o seleccione entre las opciones disponibles.
5. Presione Seleccionar y confirme su configuración o presione Atrás para ignorar los cambios y regresar a la pantalla del menú ISU para continuar editando otra opción de configuración.
6. Para finalizar el proceso de configuración y guardar su configuración, presione Inicio y regrese a la pantalla de Inicio.

NOTA: Una lista completa de todos los parámetros y opciones de configuración (ISU) comienza a continuación y continúa hasta la página 10.



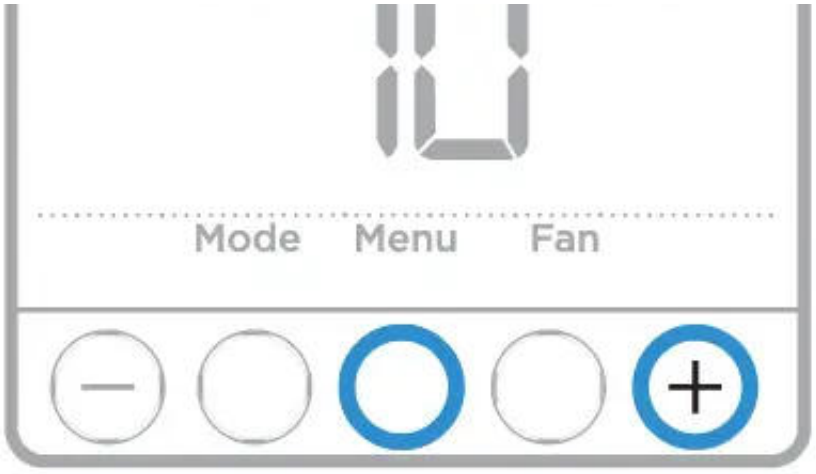

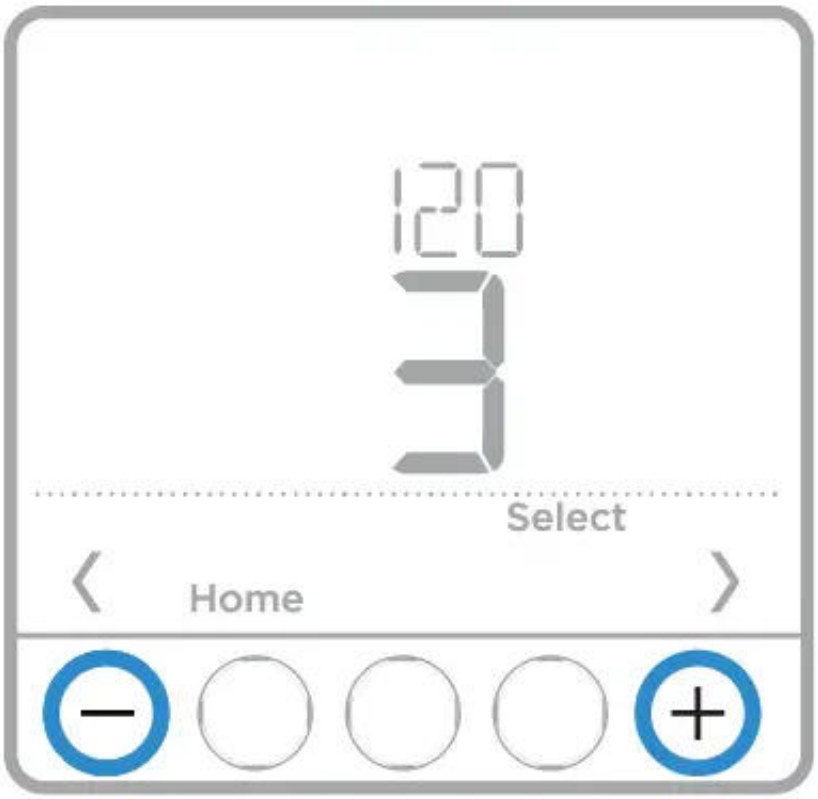

Prueba del sistema del instalador

Para realizar una prueba del sistema:

1. Mantenga presionados los botones CENTER y durante aproximadamente 3 segundos para ingresar al menú avanzado.
2. Use para ir a TEST. Presione Seleccionar para ingresar a Prueba del

2. Use para ir a TEST. Presione Seleccionar para ingresar a Prueba del sistema.


3. Úselo para cambiar entre Heat, Cool, Fan, Em Heat o Ver (información de la versión del termostato). **Pulse Seleccionar**.

4. Pulse para girar stagse enciende uno a la vez, y presione para apagarlos.

5. Utilice el botón Inicio para salir de la Prueba del sistema.





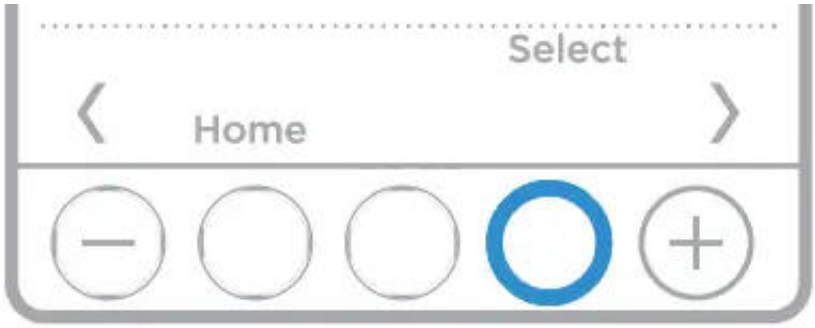

Documentos / Recursos

Lea más sobre este manual y descargue el PDF:

Manual de instrucciones del termostato Honeywell Pro Series – [Descargar PDF]

FAQ'S

¿Necesito usar el sistema de montaje UWP?

Sí, se requiere el sistema de montaje UWP para todas las instalaciones.

¿Dónde instalo el UWP?

La UWP debe instalarse en una caja de conexiones eléctricas o en una pared

al alcance de la ubicación de un termostato existente.

¿Puedo mover la UWP a otra ubicación?
Sí, puede mover la UWP a otra ubicación. Sin embargo, deberá comprar una nueva placa de cubierta y un kit de instalación.

¿Puedo usar una placa de cubierta diferente a la incluida con mi termostato?
Sí, se puede usar cualquier placa de cubierta de tamaño estándar con su termostato. Sin embargo, si desea utilizar una placa de cubierta decorativa Honeywell, debe comprarla por separado.

¿Cuál es la diferencia entre el T6 Pro y el T6 Pro 2?
El T6 Pro tiene una pantalla retroiluminada verde y es compatible con la mayoría de los sistemas HVAC. El T6 Pro 2 tiene una pantalla retroiluminada azul y es compatible con hornos de gas y bombas de calor. Ambos termostatos son compatibles con calentadores eléctricos de zócalo y sistemas eléctricos de aire forzado.

¿Cómo se restablece un termostato Honeywell Pro Series?
REALIZAR UN RESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA
Pulse Sistema.
Mantenga presionado el cuadro en blanco en el centro.
Cambie el número de la izquierda a 0165 y el número de la derecha a 1.
Presione Listo.
¡Felicidades! ¡Has reiniciado tu dispositivo!

¿Por qué mi termostato Honeywell Pro Series no funciona?

Solución de problemas de un termostato Honeywell programable
Ponga pilas nuevas; Compruebe el disyuntor; Verifique la unidad interior para asegurarse de que todas las puertas del panel estén cerradas; Asegúrese de que la energía esté conectada a la unidad de calefacción o aire acondicionado verificando que el interruptor cerca de la unidad interior esté hacia arriba.

¿Con qué frecuencia se deben cambiar las baterías del termostato?
aproximadamente una vez al año
Reemplazar las pilas de tu termostato es una tarea de mantenimiento del hogar sencilla y fácil que puedes realizar tú mismo cuando sea necesario. Como regla general, las baterías del termostato deberán cambiarse una vez al año. Si los cambia periódicamente, no debería tener problemas para mantener el control de su termostato.

¿Qué hace el botón de espera en mi termostato Honeywell?
Aquí es donde entra en juego el botón "Esperar" en su termostato. Al presionar "Esperar", su termostato bloqueará la temperatura en la que se encuentra actualmente hasta que la cambie nuevamente. Cuando esté listo para reanudar su horario normal, simplemente presione el botón "Ejecutar" y regrese a su programación típica

¿Funcionará el termostato digital sin batería?
Sí, el Termostato Inteligente funcionará sin pilas. Si no hay baterías insertadas y el termostato está funcionando únicamente con alimentación de CA, el termostato informará una batería baja (indicado por una señal de precaución y BATERÍA BAJA parpadeando en la pantalla).

¿Pueden las baterías bajas afectar mi termostato?
Tener una batería baja puede causar todo tipo de malas lecturas en el

Tener una batería baja puede causar todo tipo de malas lecturas en el termostato, lo que significa que el termostato puede activarse cuando no debe hacerlo, la temperatura de la habitación puede ser incorrecta y el sistema central puede no funcionar en absoluto.

¿Por qué mi termostato dejó de funcionar?

Es posible que simplemente no llegue energía a su termostato. Esto podría deberse a una mala conexión, un fusible quemado, baterías agotadas o un disyuntor disparado. Si todas estas áreas se ven bien y su unidad debería estar recibiendo energía, el problema está en otra parte.

VIDEO



Termostato serie Honeywell Pro

www.honeywellhome.com/us/

Artículos Relacionados

- 

  Guía del usuario del termostato programable Honeywell PRO serie 2000
  Serie PRO 2000 TH2110DV: para sistemas de 1 calefacción / 1 refrigeración TH2210DV: solo para sistemas de bomba de calor 2 calefacción / 1 refrigeración ...

- 

  Manuales de termostatos Honeywell (Pro Series, HoneywellHome y otros)
  Seleccione su termostato para obtener manuales de usuario, preguntas frecuentes e instrucciones de instalación
  https://manuals.plus/honeywell/rth221-1-week-programmable-thermostat
  https://manuals.plus/honeywell/rth2300-5-2-day- termostato programable
  https://manuals.plus/honeywell/wifi-7-day-programmable-thermostat
  https://manuals.plus/honeywell/single-stagtermostato-programable

electrónico https://manuals.plus/honeywell/pro-2000-horizontal-programmable-thermostat https://manuals.plus/honeywell/t6-pro-programmable-thermostat https://manuals.plus/honeywell / termostato-de-color-inteligente-wifi ...

- 

  ## Termostato programable T4 Pro

  TH4110U2005 / U TH4210U2002 / U Diagramas de cableado [pdf]: Diagramas de cableado T4 y T1 PRO Especificaciones Termostato programable T4 Pro Color Blanco…

- ## Guía del usuario del termostato digital programable Honeywell Pro serie 2000

  Serie PRO 2000 Referencia rápida a los controles Referencia rápida a la pantalla de visualización Cool On: El sistema de refrigeración está encendido.…

SIGUIENTE
Manual del propietario de la trituradora silenciosa Handy THSS 2500W »

PREVIO

« Manual de usuario INALTO IO9060XL9T Horno 90 Funciones Empotrado 9cm

Deja un comentario

COMPARTIR

TAGS:

/ Honeywell / Instrucciones / Series Pro / Programable / T6 / Termostato

HACE AÑOS 1

PUBLICACIÓN RELACIONADA

Termostatos Fan Coil Honeywell TB7300 INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Honeywell TB7300 Fan Coil Termostatos INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN APLICACIÓN La familia de termostatos TB7300 PI es…

Guía de instalación de los termostatos de la serie Honeywell TB7200

Guía de instalación de los termostatos de la serie Honeywell TB7200

Manual de usuario del termostato Wi-Fi Honeywell 9000

Manual de usuario del termostato Wi-Fi Honeywell 9000

PUBLICACIONES RECIENTES

WAHL PROFESIONAL

Wahl Professional WA8451 Magic Clip Precision Fade Clipper Guía del usuario

Clipper Guía del usuario

Wahl Professional WA8451 Magic Clip Precision Fade Clipper Especificación Usos recomendados para el producto Color profesional…

Hace 22 minutos

DIESTRO

Manual de instrucciones de la lijadora de hojas DEXTER DP5 330SHS3.5

Lijadora de hojas DP5 330SHS3.5 Información del producto: Lijadora de hojas 330SHS3.5 La lijadora de hojas 330SHS3.5 es una…

Hace 28 minutos

PAÑERO

DRAPER 98521 Storm Force 230V Juego de herramientas múltiples giratorias Manual de instrucciones

98521 Storm Force 230V Kit multiherramienta rotativa

Hace 28 minutos

WHIRLPOOL

Hidromasaje FWEBGuía de instalación de la lavadora de carga frontal 8002XX

FWEBLavadora de carga frontal 8002XX Información del producto Los modelos de lavadora de carga frontal disponibles son FWEB8002XX, FWEB9002XX,…

Hace 31 minutos

WHIRLPOOL

Hidromasaje FWEBGuía de instalación de la lavadora de carga frontal 9503BS

FWEBLavadora de carga frontal 9503BS Información del producto Los modelos de lavadora de carga

frontal disponibles son: FWEB8002XX FWEB9002XX...

Hace 31 minutos

GODOX

Manual de usuario de la linterna de buceo Godox WT25R

Luz de buceo WT25R Información del producto The Godox Photo Equipment Co.,Ltd. ofrece una gama de profesionales…

Hace 32 minutos

Buscar Buscar

política de privacidad

Todos los derechos reservados View No-AMP Versión

REGISTRO FOTOGRÁFICO


CONSORCIO
AGH-C&C-
SEIPRODEG
CIUDAD VERDE
NIT 901980651-7

6 SISTEMA DE CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO (HVAC) (Registro Fotográfico)

6.31 CAJA DE CONTROL AUTOMATICO LAVADOR AIRE - VENTILACIÓN MECÁNICA





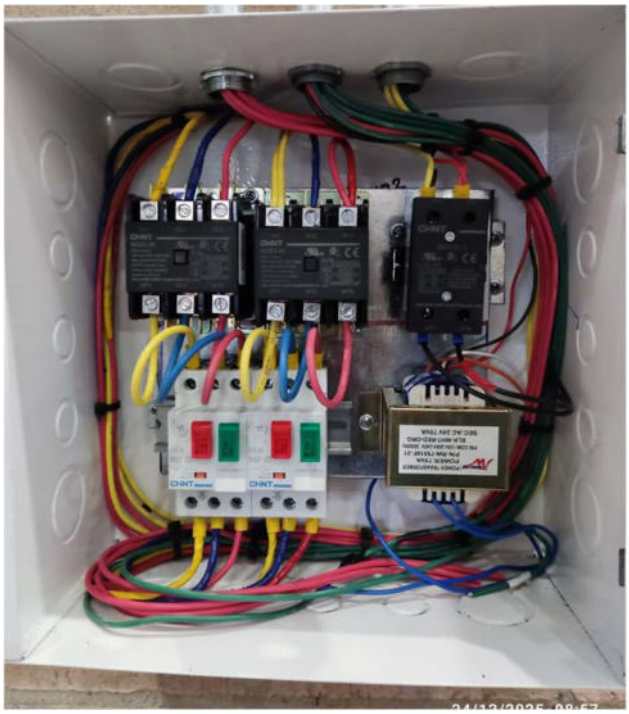



CONSORCIO
AGH-C&C-
SEIPRODEG
CIUDAD VERDE
NIT 901980651-7