

Código: ICC-GA-F114

Versión: 01

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

Fecha de Vigencia:
31-10-25

SELECCIONE EL TIPO DE EQUIPO:

FECHA DE CREACION DE LA HOJA DE VIDA : 27-11-2025

ESLINGA EN "Y" CON ABSORBEDOR	ARNES MULTIPRO. (X)	ARNES DE SUSPENSIÓN	MOSQUETON ACERO
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	LINEA DE VIDA	ARRESTADOR DE CAIDA	MOSQUETON ALUMINO
ASCENDEDOR O PUÑO	POLEA	DESCENDEDOR	BLOQUEADOR

OTRO EQUIPO (cual):

ANCLAJE MOVIL CERTIFICADO- TIE OFF

MODELO:	50-28R	SERIAL:	13411958	MARCA:	E.P.I
NOMBRE DEL EQUIPO:	ANCLAJE MOVIL			LOTE:	13411958
FECHA FABRICACIÓN EQUIPO:	OCT-25	FECHA DE RETIRO DEL EQUIPO:	OCT-35	FECHA DE PUESTA EN USO DEL EQUIPO	27/11/2025
UBICACIÓN:	Icc - pereira		RESPONSABLE:	INSPECTOR ASCENSORES	

CONDICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO EN SEGURO EN ALTURAS

INSPECCION DEL EQUIPO PRE-OPERACIONAL O DE MANTENIMIENTO

[illegible]

REVISIÓN POR CERTIFICACION SEGÚN RECOMENDACIÓN DE FABRIACANTE

[illegible]

ADVERTENCIAS!

INSPECCIÓN DEL EQUIPO

adame las instrucciones del
y las etiquetas del equipo antes de

sta permitido realizar reparaciones ni
aciones al equipo, podría poner en
go su vida. Solo el fabricante o personas
autorizadas por el, pueden hacerlo.

si el equipo ha sido expuesto a una caída
DEBE ser puesto fuera de servicio inmedia-
tamente.

Mientras se esté usando este equipo,
DEBE contar con un plan de rescate y los
medios a mano necesarios para
complementarlos.

Utilice el equipo para lo que fue diseñado y
de acuerdo a esta guía de instrucciones y
advertencias pueden causar lesiones graves e
incluso la muerte.

Utilice el equipo solo con elementos
compatibles al sistema, teniendo en cuenta
que no afecten o interfieran para un
funcionamiento seguro del equipo.

Evite el contacto con químicos, calor
excesivo y llamas, ya que este equipo no es
resistente a esos medios y pueden dañar el
equipo y poner riesgo su vida. En caso de
duda en la utilización de algún agente o
factor ambiental, consulte con el fabricante.

Tome las debidas precauciones con el
equipo cuando trabaje cerca de maquina-
ria en movimiento y fuentes de riesgo
eléctrico.

Evitar contacto con bordes cortantes y
superficies ásperas y abrasivas que puedan
dañar el equipo.

Tome las debidas precauciones al momento
de abrazar estructuras de diámetros
pequeños.

Las eslingas deben ser inspeccionadas antes de
ser utilizadas y cualquier inconformidad que
encuentre, debe ser denunciado al personal
encargado. Además deben ser inspeccionadas
por una persona competente en intervalos no
mayores a un año.

para verificar las condiciones de la eslinga usted
debe tener en cuenta lo siguiente:

Todas las marcas y etiquetas deben estar
legibles.

Todas las partes del equipo deben estar
completas, no deben faltar partes que afecten el
equipo, su función y ajuste.

El equipo no debe presentar defectos ni daños
en elementos metálicos tales como rupturas,
bordes punzantes, deformación, corrosión,
ataques químicos, alteración y uso excesivo.

Las reatas, cuerdas, cables y empalmes no deben
tener daños ocasionados por deshilachados,
nudos o costuras rotas, elongación excesiva,
ataques químicos, suciedad excesiva, abrasión,
alteraciones, lubricación excesiva y uso excesivo.

Nota: Cuando la inspección revele defectos, el
incumplimiento de lo anterior, daños o
mantenimiento inadecuado de equipo, este
debe ser puesto inmediatamente fuera de
servicio.

Una vez realizadas las inspecciones periódicas,
se debe llevar su respectivo registro y marcar
en el espacio destinado de la etiqueta o la guía
las iniciales del inspector y la fecha de
inspección.

DISPOSICIÓN FINAL

"La disposición final de este equipo se puede
realizar mediante el fabricante".

D1



ANCLAJE



Línea de Protección Contra Caídas y Trabajos en Alturas

Guía de Usuario

Esta Guía de Instrucciones es
incluida en su equipo
por el fabricante al
momento del despacho.

Este producto cumple con
los requisitos exigidos en
el reglamento técnico para
trabajo seguro en alturas.
Resolución 4272 de 2021 del
Ministerio de trabajo de Colombia.

REFERENCIA

50-26	PAN-DRP-0
50-26G	PAN-DRP-2D
50-26R	PAN-RRP-1MDG
50-27	PAN-SRP-2MDG
50-28	PAN-OCF-2GF
50-28R	PAN-RRP-1MRF
50-29	PAN-SRP-1MFR
PAN-CA-2GF	PAN-SRP-2MRF
PAN-CA-2MF	PAN-RRK-1MDG
PAN-D2R-0	PAN-SRK-2MDF

Productos certificados:




ANSI / ASSPZ359.18 - 2017
ANCLAJE



Políticas de Garantía

13411958

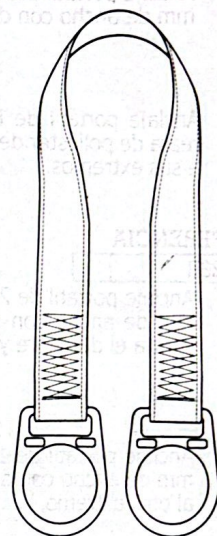


www.episafety.com
PBX: (602) 441 5330
f /epicolombia
Cra 15 # 52 - 66
Cali - Colombia


8

2

1

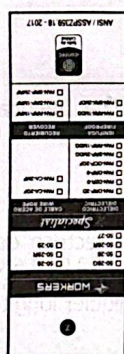

INFORMACIÓN DE LA ETIQUETA

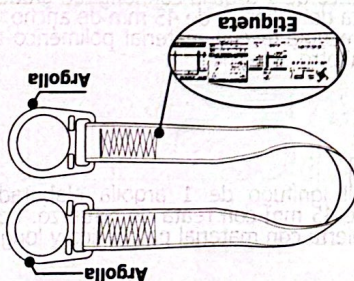

IDENTIFICACIÓN DEL ANCLAJE

Materiales	Políster / cable de acero
Resistencia Mínima	22.2 kN
Peso Máximo:	140 Kg
Usuario Incluido Herramientas	

Para la limpieza utilice paños suaves y
agentes no corrosivos o dañinos para su
limpieza como jabones con pH neutro, o
productos biodegradables.

LIMPIEZA

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO

del equipo.
mientras no afecten el correcto desempeño
autorizado por el puede realizar reparaciones
No repare el equipo, solo el fabricante o alguien
mantenga el equipo limpio.
en el ambiente.
químicos, vapor o elementos que se degraden
ambientes como el calor, la luz solar, aceites,
donde no pueda ser afectado por los factores
El equipo debe ser almacenado en lugares
cuenta lo siguiente:
Para el mantenimiento del equipo tenga en

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

lo que fue diseñado.
No golpee su estructura. Utilice el equipo para
No exponga el equipo al calor intenso, fuegos
o ácidos que puedan dañar sus fibras.
de protección adecuado.
Y condiciones abrasivas si el equipo no dispone
Debe evitarse el contacto con bordes, ángulos

CUIDADOS

argolas
complemento debe conectar con las dos
gancho de la eslinga que se utilice como
superficie horizontal, tubos o vigas, el
su instalación se realiza abrazando una
PAN-SRP-2MDG: anclajes de dos argolas,
PAN-SRC-2MF, PAN-SRK-2MDF,
PAN-DRP-2G,
50-26, 50-26R, 50-26G, PAN-DRP-2D,
donde van a ubicar.
conectores abrazando las superficies

agarre como si fuera un nudo plano.
argolla-b en el ojal de reata para realizar el
viga, columna o tubo e introduciendo la
horizontales como verticales, abrazando la
instalación se puede hacer en superficies
la otro extremo y un ojal al otro extremo,
Andaje con argolla a un extremo y un ojal
PAN-RRK-1MF, PAN-SRC-1MF,
PAN-SRP-1MRF, PAN-SRK-1MRF,
50-27, 50-29,
50-26, PAN-DRP-0,
andaje
de sistemas que hayan sido fijados al
en (a) (b) deben multiplicarse por número
andaje, las fuerzas de andaje establecidas
Cuando se sujeta mas de un sistema de a un
(b) 22.2kN a falta de una certificación,
(a) 16kN cuando exista una certificación, o
protección contra caídas de al menos
direcciones permitidas por el sistema de
de sostener cargas estáticas en las
estructura que tenga una resistencia capaz
Este andaje debe estar conectado a una
REQUISITOS DE ANCLAJE:

El usuario debe estar capacitado y
entrenado para su uso, cumpliendo con la
leyes y la normativa vigente en el trabajo
seguro en alturas. Solo se deben instalar los
conectores de andaje en estructuras que
soporten mayor fuerza que el andaje (22.2
KN)

El usuario debe estar capacitado y
entrenado para su uso, cumpliendo con la
leyes y la normativa vigente en el trabajo
seguro en alturas. Solo se deben instalar los
conectores de andaje en estructuras que
soporten mayor fuerza que el andaje (22.2
KN)

El conector de andaje hace parte de un
sistema para trabajo en alturas y protección
contra caídas, cuya función es servir como
punto de sujeción para el usuario con la
estructura en donde va a trabajar.
METODO APROPIADO DE USO:
Todos los modelos de andaje portátil se
instalan y se usan mediante abrazo a
estructuras, contienen una o dos argolas D
que se utilizan como punto de conexión para
los sistemas de protección contra caídas.
Para usuarios deben asegurarse que la
estructura tenga mayor resistencia que del
conector de andaje

USO, PROPOSITO Y LIMITACIONES