Envigado, Octubre 7 de 2019

Señores
POLICÍA NACIONAL
SECCIONAL DE SANIDAD ANTIOQUIA
Envigado, Antioquia

REFERENCIA: GARANTIA DE USO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

SERVICIO TECNILAVADO garantiza que los equipos con los cuales se presta el servicio, cumplen con las medidas de seguridad industrial, teniendo un cronograma de mantenimiento para los mismos para que estos siempre se encuentren en óptimas condiciones de uso, permitiendo cumplir con la prestación del servicio y la integridad de los empleados
A continuación adjuntamos características de los equipos y sus instrucciones de seguridad:

DIVISIÓN COMERCIAL
>Lavado
>Planchado
>Secado
>Acabados
>Maquinaria auxiliar

DIVISIÓN VENDED
>Lavado
>Secado
>Plus+
>Mobile Laundry

DIVISIÓN INDUSTRIAL
>Sistema de lavado
>Sistema de planchado
>Plegadores
>Maquinaria auxiliar

LAVADORAS MS-623



Capacidad 23 kg
Versiones Coin, Logi, Logi Pro
Calefacción eléctrica, agua caliente y vapor
Diam. Bombo 700mm
Longitudes 1404x868x1098mm

DESCRIPCIÓN

MÁS REDUCCIÓN DE LA HUMEDAD CON MEDIA VELOCIDAD

Las claves para su negocio:

Lavadoras rígidas de velocidad media (hasta 800 rpm), con un factor de centrifugado entre 105 y 141G, sin ruido ni vibraciones.

Proceso de lavado de calidad con optimización de agua, energía y productos químicos.

Reducción de entre un 10 y un 25% más de humedad residual respecto a otras lavadoras rígidas de media velocidad.

Amplias posibilidades de programación de manera fácil e intuitiva (*ver controles*).

Mantenimiento reducido.

Un control para cada necesidad:

Coin: para lavanderías autoservicio, puede trabajar con diferentes sistemas de pago (vending, monedero o pulsador) y es fácil de utilizar para los usuarios.
Logi : para lavanderías comerciales. Dispone de 8 programas modificables individualmente fase a fase (hasta 9 fases modificables).
Logi Pro: permite programar todos los parámetros de lavado. Incorpora la función Just in Load, que adapta el consumo de agua y el tiempo de dosificación proporcional en función del peso de la carga y el programa seleccionado.

Instrucciones de seguridad equipos girbau



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas al usar la lavadora, siga las instrucciones básicas precauciones, incluidas las siguientes:

1. LEA todas las instrucciones antes de usar la lavadora y MANTÉNGALAS en un lugar destacado para uso del cliente.

2. No lave artículos que hayan sido previamente limpiados, lavados, empapados o manchados con gasolina. disolventes de limpieza en seco, otras sustancias inflamables o explosivas ya que PROPORCIONAN VAPORES que podrían encender o explotar

3. NO AGREGUE gasolina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas al lavado Estas sustancias emiten vapores que podrían encenderse o explotar.

4. Bajo ciertas condiciones, se puede producir gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no se ha utilizado para tal período, antes de usar la lavadora, abra todos los grifos de agua caliente y deje que el agua fluya Este gas es explosivo. No fume ni use una llama abierta durante este tiempo.

5. SUPERVISIÓN INFANTIL La lavadora no debe ser utilizada por niños. Es necesaria una estrecha supervisión cuando la lavadora se usa cerca de niños.

6. Antes de retirar la lavadora del servicio o desecharla, RETIRE la puerta.

7. NO INTENTE ABRIR LA PUERTA DE LA LAVADORA si el tambor se está moviendo.

8. No instale ni guarde la lavadora donde quede expuesta al CLIMA.

9. NO AMORTIGUAR con los controles.

10. NO REPARE NI REEMPLACE ninguna parte de la lavadora ni intente repararla, a menos que sea específicamente recomendado en las instrucciones del usuario o en las instrucciones de reparación del usuario publicadas que usted comprende y Tener las habilidades para llevar a cabo.

11. NO ACEPTE NINGUNA MODIFICACIÓN no autorizada de la unidad eléctrica o mecánica COMPONENTES. componentes extraños dentro de la máquina.

12. Todas las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD incluidas en los Manuales de instrucciones deben reimprimirse y publicarse en el cuarto de lavado.

13. Falla en la instalación y operación de esta máquina de acuerdo con los Manuales de Instrucciones o en la seguridad del trabajo y Las normas de higiene y el sentido común pueden dar lugar a condiciones que PUEDEN PRODUCIR lesiones corporales o pérdida de vida.

14. Las instrucciones de PELIGRO, ADVERTENCIA, PRECAUCIÓN e IMPORTANTE que aparecen en las Instrucciones Debe manuales no están destinados a cubrir todas las condiciones y situaciones posibles que puedan ocurrir. entendió que el sentido común, la precaución y la precaución son factores que no pueden incorporarse a este Estos factores DEBEN SER suministrados por la (s) persona (s) que transportan, instalan, mantienen o Operando la máquina.

15. Todas las conexiones para energía eléctrica y plomería DEBEN cumplir con los estándares legales de seguridad aplicable a cada país, y debe ser realizado únicamente por instaladores autorizados (consulte la nota 3).


ManualeLib.com



SECADORAS 30,50, 75 LBS SERIE CT
Secadora Rotativa Serie CT para lavandería industrial marca Cissell
Funcionamiento automático con temporizador dual
Calentamiento a gas, vapor y eléctrico

Modelo	CT030	CT050	CT075
Cap. (kg)	13.6	22.7	34
Alto (mm)	1622	1946	1946
Ancho (mm)	711	981	981
Prof. (mm)	1191	1194	1346
Peso (kg)	150	247	279
Vol. Cil. (lts)	271	528	634
Diámetro de conexión	Modelo a Gas: 1/2" - NPT Modelo a Vapor: 3/4" - NPT	Modelo a Gas: 1/2" - NPT Modelo a Vapor: 3/4" - NPT	Modelo a Gas: 1/2" - NPT Modelo a Vapor: 3/4" - NPT
Diámetro de puerta (mm)	576	683	683
Datos energéticos	Modelo a Gas: 73,000 Btu/hr (21.4 kW) Modelo a Vapor: 3.9 BHP @ 100 psi (6.9 bar) 135,000 Btu/hr (39.6 kW) 2.6 BHP @ 15 psi (1.0 bar) 90,00 Btu/hr (26.4 kW) Modelo Eléctrico: 21 kW	Modelo a Gas: 130,000 Btu/hr (35.1 kW) Modelo a Vapor: 5.1 BHP @ 100 psi (6.9 bar) 178,000 Btu/hr (52.0 kW) 3.4 BHP @ 15 psi (1.0 bar) 119,000 Btu/hr (34.8 kW) Modelo Eléctrico: 30 kW	Modelo a Gas: 165,000 Btu/hr (48.3 kW) Modelo a Vapor: 6.1 BHP @ 100 psi (6.9 bar) 210,000 Btu/hr (61.6 kW) 4.1 BHP @ 15 psi (1.0 bar) 119,000 Btu/hr (34.8 kW) Modelo Eléctrico: 30 kW
Flujo de aire (Lts/seg)	60 Hz: 236 50Hz: 203	60 Hz: 354 50Hz: 354	60 Hz: 354 50Hz: 354
Diámetro de Extracción	6"	8"	8"
Espec. Eléctricas	120V/ 60Hz/ 1F	120V/ 60Hz/ 1F	120V/ 60Hz/ 1F

HAZARD SYMBOLS USED ON WASHER LABELS:

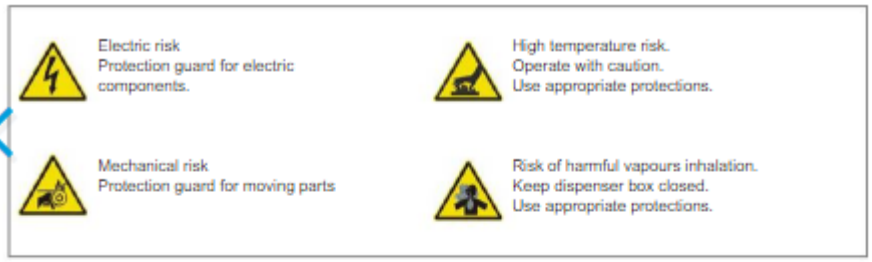

SYMBOLS USED IN THIS MANUAL



ManualsLib.com

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR USE AND CONSERVATION

1. EXPECTED MACHINE USE AND DON'TS. This machine has been made and designed for washing or cleansing in a water bath, linen and textile materials without solvent impregnation or explosives. Unless approved by the manufacturer in writing, it is not considered appropriate FOR OTHER PROCESSES.

2. Machine MATERIALS in contact with wash products are:
   - Stainless Steel AISI-304 L.
   - Polypropylene PP.
   - EPDM and NBR.
   - Borosilicate glass.

   The chemicals furnisher and the machine owner will be responsible to assure that the products ARE COMPATIBLE and will not produce machine oxidation or damage.
   Notice that the hypochlorite (bleach), in certain conditions of use, generates chlorine gas.
   The chlorine is a corrosive and oxidizing substance that, in elevated concentrations and temperature, deteriorates the stainless steel and elastomers.
   There are other highly oxidizing agents, such as the ozone, that can cause the same effect.

3. Periodically CLEAN machine, to prevent metallic parts corrosion, to produce higher output and for a longer life. To clean the washing machine, use water and detergent, rinse with a damp cloth, and dry.

4. NEVER use harsh products to clean the machine and laundry room. There are products on the market, which are highly corrosive.

ManualsLib.com

5. If machine is left idle for long periods of time, it must be PROTECTED from humidity and temperature variations.

6. FOLLOW the fabric care instructions supplied by the manufacturer, GIRBAU S.A., REFUSES ANY RESPONSIBILITY IN CASE OF TEXTILE WEAR AND TEAR.

7. Failure due to improper machine operation may VOID WARRANTY.


8. Replacing any part of the washer can affect the machine's security.
   Examples:
   - Just a screw or bolt of insufficient strength could cause dangerous damage.
   - A heater without an internal fuse could provoke a fire.
   - An inadequate clamp can be the cause of water leaks and short circuits... etc.

   The reason for which ONLY ORIGINAL GIRBAU SPARE PARTS MUST BE USED.

   The incompliance of this precaution may result in a washer breakdown, a serious accident, and loss of the warranty.

9. When asking for information on your machine, MENTION model and serial number (serial plate is located at the rear side).

10. THE ELECTRICAL DIAGRAM IS LOCATED IN THE UNDERSIDE OF THE WASHER'S TOP COVER.

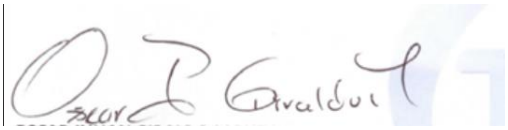

OSCAR JULIÁN GIRALDO MONTOYA
Gerente