GARANTIA TÉCNICA

Señores:
EMPRESA SEGURIDAD ORIENTE- ESO
La ciudad

Ref.: Certificado de Garantía para el contrato 218-2025-OC


Objeto: Garantía Técnica para el mantenimiento de (15) quince motocicletas según contrato 218-2025-OC

Grupo Supermotos S.A.S., certifica que otorgara una garantía de 24 meses o 30.000 km lo primero que se cumpla, siempre y cuando el usuario haya cumplido con los siguientes requisitos:

1. Haber efectuado las revisiones periódicas y mantenimientos preventivos previos a la ocurrencia del daño en un concesionario o taller autorizado Honda.
2. Haber utilizado partes y piezas originales Honda en los mantenimientos previos.
3.Para las reclamaciones de motor, haber cumplido con los cambios de aceite en los periodos estipulados, cada 3000 km o cada 3 meses, lo primero que se cumpla y haber usado el aceite genuino Honda u otro lubricante de igual o mejor especificación.
4. Recuerde que mantener el nivel adecuado del lubricante e inspeccionarlo periódicamente es su responsabilidad.
5. Toda pieza sustituida en garantía pasará a ser legítima propiedad de Honda.
6. Las piezas que se reemplacen durante el período de garantía estarán garantizadas durante el tiempo que reste para finalizar la garantía.

Ver anexo 1.

Atentamente,

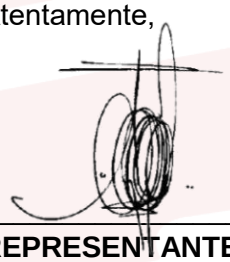

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
Nombre: Angélica María Morales Tapiero
Documento Identidad: 29677506 de Palmira

ANEXO 1- PLAN MANTENIMIENTO XRE 300

HONDA

XRE 300 - Plan de Mantenimiento

Requerimientos del Cliente

Elementos	1.000 km	3.000 km	6.000 km	9.000 km	12.000 km	15.000 km	18.000 km	21.000 km	24.000 km
Aceite motor	*Cambiar*	*Inspeccionar y Completar*	*Cambiar*	*Inspeccionar y Completar*	*Cambiar*	*Inspeccionar y Completar*	*Cambiar*	*Inspeccionar y Completar*	*Cambiar*
Filtro de aceite	*Cambiar*		*Cambiar*		*Cambiar*		*Cambiar*		*Cambiar*
Oring filtro de aceite	*Cambiar*		*Cambiar*		*Cambiar*		*Cambiar*		*Cambiar*
Filtro aire							*Cambiar*		
Freno delantero	Limpiar	*Cambiar*	*Cambiar*	*Cambiar*	*Cambiar*	*Cambiar*	*Cambiar*	*Cambiar*	*Cambiar*
Freno trasero	Limpiar /Ajustar	Limpiar /Ajustar	*Cambiar*	Limpiar /Ajustar	*Cambiar*	Limpiar /Ajustar	*Cambiar*	Limpiar /Ajustar	*Cambiar*
Llanta delantera	Calibrar	Calibrar	Calibrar	Calibrar	*Cambiar*	Calibrar	Calibrar	Calibrar	Calibrar
Llanta trasera	Calibrar	Calibrar	Calibrar	Calibrar	*Cambiar*	Calibrar	Calibrar	Calibrar	Calibrar
Kit arrastre	Ajustar y calibrar	Ajustar y calibrar	Ajustar y calibrar	Ajustar y calibrar	Ajustar y calibrar	Ajustar y calibrar	Ajustar y calibrar	*Cambiar*	Ajustar y calibrar
Rodamiento rueda delantera								*Cambiar*	
Rodamiento rueda trasera								*Cambiar*	
Cunas dirección				Ajustar			Ajustar		*Cambiar*
Guayas	Lubricar	Lubricar	Lubricar	Lubricar	Lubricar	Lubricar	Lubricar	Lubricar	Lubricar
Calibración de válvulas	*Inspeccionar*	*Inspeccionar*	*Inspeccionar*	*Inspeccionar*	*Cambiar*	*Inspeccionar*	*Inspeccionar*	*Inspeccionar*	*Cambiar*
Centrado de Rines					Ajustar				Ajustar
Sincronización				Limpiar			Limpiar		
Lavado de Inyectores				Limpiar			Limpiar		
Sistema eléctrico	Revisar y corregir fallas	Revisar y corregir fallas	Revisar y corregir fallas	Revisar y corregir fallas	Revisar y corregir fallas	Revisar y corregir fallas	Revisar y corregir fallas	Revisar y corregir fallas	Revisar y corregir fallas