

 	FORMATO	Código: GIN-FR-023
	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO	Versión: 21

CERTIFICADO NÚMERO: 299992
Certificate Number

INSTITUCIÓN : FUNDACIÓN SOLIDARIDAD POR COLOMBIA
Customer

INFORMACIÓN DEL CONTACTO : MADEISIS BAEZ
Contact Information (601) 256-68-68

DIRECCIÓN : DIAGONAL 38 SUR # 82 - 30, BOGOTÁ
Address

INSTRUMENTO : BALANZA DIGITAL
Instrument

FABRICANTE : TEK
Manufacturer

MODELO : ORION
Model

SERIE : PO-0031222000218
Series

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN : PO-0031222000218
Identification Code

CODIGO DE ACTIVO : S.I.
Active Code

FECHA DE CALIBRACIÓN : 2025-07-04
Date of Calibration

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-07-04
Date of Reception

NÚMERO DE PÁGINAS INCLUYENDO ANEXOS : CUATRO (04)
Number of pages including annexes

INFORMACIÓN DE LA CALIBRACIÓN

INTERVALO DE MEDICIÓN : (0 a 3000) g

INTERVALO DE CALIBRACIÓN : (5 a 3000) g

DIVISIÓN DE ESCALA : 0,1 g

RESOLUCIÓN : 0,1 g

SITIO DE CALIBRACIÓN : OFICINA ADMINISTRATIVA

ÁREA SOLICITANTE : COCINA

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

Se emplea el método de comparación directa con pesas patrón, según la GUÍA SIM MWG7/cg-01/voo:2009-"Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático".

CONDICIONES AMBIENTALES

Se registraron las condiciones ambientales durante las pruebas, estas se refieren al sitio y momento de la calibración. Se consignan en la siguiente tabla.

	MÍNIMA	MÁXIMA
TEMPERATURA (°C)	21,6 ± 0,3	21,7 ± 0,3
HUMEDAD RELATIVA (% hr)	52 ± 2,8	53 ± 2,8
PRESIÓN BAROMÉTRICA (hPa)	1.009 ± 1,4	1.010 ± 1,4

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" con una probabilidad de cobertura de aproximadamente 95 % y no menor a este valor.

Su estimación se realizó de acuerdo con las directrices establecidas en la GUÍA SIM MWG7/cg-01/voo:2009-"Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático". Y en *Guide to the expression of Uncertainty in measurement GUM, JCGM100:2008 (GUM 1995 with minor corrections)*. Para ello, fueron tenidas en cuenta las contribuciones debidas a las pesas patrón usadas para la calibración y al instrumento de pesaje bajo prueba. Además, se tiene en cuenta una componente derivada de la repetibilidad y reproducibilidad del método de calibración.

 	FORMATO	Código: GIN-FR-023
	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO	Versión: 21

CERTIFICADO NÚMERO: 299992
Certificate Number

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

1. PRUEBA DE REPETIBILIDAD DE LAS INDICACIONES


Los valores de la tabla se expresan en g

MEDICIÓN	VALOR NOMINAL DEL PATRÓN	VALOR CORREGIDO DEL PATRÓN	INDICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE PESAJE
1	1.500	1.500	1.496,0
2	1.500	1.500	1.496,0
3	1.500	1.500	1.496,0
4	1.500	1.500	1.496,0
5	1.500	1.500	1.496,0

Desviación Estándar: 0,00 g

Nota: La desviación estándar está relacionada con una única indicación en cada medición y no con un promedio de indicaciones.

2. PRUEBA DE EXCENTRICIDAD DE CARGA

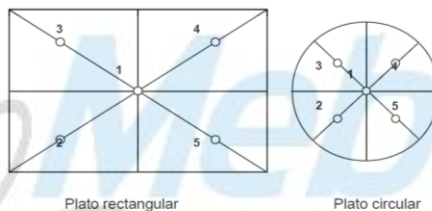

Los valores de la tabla se expresan en g

PUNTO DE MEDICIÓN	VALOR NOMINAL DEL PATRÓN	VALOR CORREGIDO DEL PATRÓN	INDICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE PESAJE	DIFERENCIA
1	1.000	1.000	998,0	0,0
2	1.000	1.000	998,0	0,0
3	1.000	1.000	998,0	0,0
4	1.000	1.000	998,0	0,0
5	1.000	1.000	998,0	0,0

Error de Excentricidad: 0,0 g


Nota: El error de excentricidad viene dado por la máxima diferencia entre el valor en cada posición y la posición central, encontrado en las 4 posiciones descentradas.

3. PRUEBA PARA LOS ERRORES DE LAS INDICACIONES

Los valores de la tabla se expresan en g

VALOR NOMINAL DEL PATRÓN	VALOR CORREGIDO DEL PATRÓN	INDICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE PESAJE	ERROR DE INDICACIÓN	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA	k	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
5	5	5,0	0,000	± 0,082	2,0	No aplica
750	750	748,0	-2,000	± 0,082	2,0	No aplica
1.500	1.500	1.496,0	-4,000	± 0,082	2,0	No aplica
2.250	2.250	2.244,0	-6,000	± 0,082	2,0	No aplica
3.000	3.000	2.990,0	-10,000	± 0,082	2,0	No aplica

Error Máximo: -10,000 g

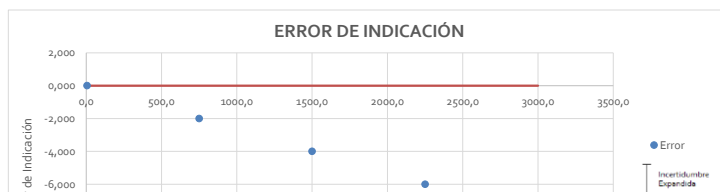

 	FORMATO	Código: GIN-FR-023
	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO	Versión: 21

CERTIFICADO NÚMERO: 299992
Certificate Number



OBSERVACIONES DE LA CALIBRACIÓN

Se deja el equipo en buenas condiciones de funcionalidad.
 Versión original (Certificado sin correcciones)

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El cliente no solicitó declaración de conformidad.

DESCARGO DE RESPONSABILIDADES

Quando el cliente no proporcione información sobre los puntos de calibración para el equipo bajo prueba de acuerdo con lo solicitado en la cotización del servicio, el laboratorio elegirá los que considera convenientes según el procedimiento de calibración.

La información de la institución solicitante y los datos del Equipo Bajo Prueba son suministrados por el cliente. Mebi Metrología Biomédica S.A. no se hace responsable de los mismos.

La calibración se realiza en el sitio previsto por el cliente, Mebi Metrología Biomédica S.A. no se hace responsable por los efectos que pueda ocasionar el movimiento del instrumento de pesaje después de la misma.

TRAZABILIDAD

MEBI Metrología Biomédica S.A. asegura la trazabilidad de las mediciones al Sistema Internacional de Unidades (SI) a través de laboratorios acreditados nacionales o internacionales, de acuerdo con lo establecido en ISO/IEC 17025:2017.

Identificación del Patrón de Calibración	Certificado de Calibración	Laboratorio Certificador	Fecha de Calibración
P-05-39 Juego de Pesas F1 de 1 mg a 1000 g	M02-623081/248684	METROGLOBAL/ MEBI METROLOGÍA BIOMÉDICA S.A.	2023-10-24/2023-11-07
P-05-17 Juego de pesas M1 de 1 kg a 5 kg	281333	MEBI METROLOGÍA BIOMÉDICA S.A.	2024-08-26
P-06-403 Termohigrómetro Digital	283403	MEBI METROLOGÍA BIOMÉDICA S.A.	2024-10-04
P-02-08AR Barómetro Digital	PR-1024-22	VALMET L&M	2022-04-08

OBSERVACIONES ADICIONALES

- El solicitante es responsable de la calibración de sus equipos a intervalos adecuados.
- Este certificado corresponde al equipo descrito en la página 1.
- Los datos reportados tendrán la misma cantidad de cifras que la resolución del equipo que le corresponde, los promedios tendrán una más.
- La *Indicación del instrumento de pesaje* se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Indicación del instrumento de pesaje} = \text{Indicación con carga} - \text{Indicación sin carga}$$
 La indicación sin carga es la lectura que se toma después de retirar la carga puesta sobre el receptor del instrumento de pesaje.
- El *Valor del Patrón Corregido* se refiere al valor nominal de la(s) masa(s) utilizadas(s) más la corrección tomada de su último certificado de calibración.
- El error de indicación se calcula mediante la siguiente expresión:

$$\text{Error de Indicación} = \text{Indicación del Instrumento de pesaje} - \text{Valor corregido del patrón}$$
- La incertidumbre expandida reportada en las tablas de resultados, se calcula mediante la siguiente expresión:

$$\text{Incertidumbre Expandida} = (\text{Incertidumbre Combinada}) * (\text{Factor de Cobertura } K)$$
- La indicación corregida corresponderá a la indicación del istrumento de pesaje menos el error encontrado en este certificado de calibración.
- Los certificados de calibración sin firma no tienen validez.
- La etiqueta de calibración fue adherida al equipo calibrado.
- Los certificados de calibración deben publicarse sin enmiendas. Extractos o enmiendas requieren la autorización de MEBI Metrología Biomédica S.A.

Elaboró
Make by

Aprobó
Approved by

 	FORMATO CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO	Código: GIN-FR-023
		Versión: 21

CERTIFICADO NÚMERO: 299992
Certificate Number

Daniel C.

DANIEL CEBALLOS CARTAGENA
 Metrólogo

Ana Manuela Vázquez V.

ANA MANUELA VÁSQUEZ VELÁSQUEZ
 Ingeniera Biomédica

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente autorización por escrito del Laboratorio de MEBI METROLOGIA BIOMEDICA S.A.

Los resultados obtenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio de MEBI METROLOGIA BIOMEDICA S.A, no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

Fecha de Expedición: 2025-07-04
Date of issue

FIN DEL CERTIFICADO