



Fundación Instituto Tecnológico del Sur

"Caminando hacia una educación diversificada, alternativa, humanista y trascendente".

PLAN DE MANTENIMIENTO												
CRONOGRAMA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS												
Equipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Bacula ABC pesatronik												X
Cuarto frio												X
Congelador							X					
Nevera mixta							X					
Pelapapas												X
Horno							X					
Estufa							X					
Licuadaora							X					
Batidoras							X					

Felipe Humberto Cubillos Riveros
Técnico en Refrigeración y Electricista
C.C. 80.499.929 de Fusagasugá
313 400 461

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20232872

Fecha de calibración 2023-10-24

SOLICITANTE: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR
DIRECCIÓN: HOGAR NAZARETH
CIUDAD: CHINAUTA
EQUIPO: PULSIOXIMETRO
MARCA: NO REGISTRA
MODELO: NO REGISTRA
NÚMERO DE SERIE: 20078998

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

Se realiza la verificación con analizador mediante la simulación de (SpO2).

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 25.3

Humedad Relativa %: 64.2

RANGOS DE MEDICIÓN

- SpO2 50 – 100% (4 puntos)
- Pulso 60 – 130BPM (4 puntos)

PATRON UTILIZADO

INSTRUMENTO: SIMULADOR DE SpO2

TIPO: ELECTRONICO

FABRICANTE: FLUKE BIOMEDICAL

MODELO: INDEX 2

SERIE: 159793

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de la medición fue estimada conforme a la GUM "GUIA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA" Edición 2008 Se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura (k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un 95 %.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20232872

Fecha de calibración 2023-10-24

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN


PARAMETROS	ANALIZADOR	LECTURA DEL EQUIPO	CORRECCION	K	INCERTIDUMBRE
SpO2 (%)	96	96	0	1,64	0,72
Pulso cardiaco (BPM)	75	76	1	1,27	0,46
SpO2 (%)	90	90	0	1,64	0,72
Pulso cardiaco (BPM)	65	65	0	1,27	0,46
SpO2 (%)	88	87	1	1,64	0,72
Pulso cardiaco (BPM)	75	75	0	1,27	0,46
SpO2 (%)	70	70	0	1,64	0,72
Pulso cardiaco (BPM)	80	80	0	1,27	0,46

Nota:

Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones, Ekimedicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.



Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--Final de Certificado--

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20232873

Fecha de calibración 2023-10-24

SOLICITANTE: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR
DIRECCIÓN: HOGAR NAZARETH
CIUDAD: CHINAUTA
EQUIPO: PULSIOXIMETRO
MARCA: HOMELIFE
MODELO: AS303
NÚMERO DE SERIE: 303E204208010100936

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

Se realiza la verificación con analizador mediante la simulación de (SpO2).

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 25.3

Humedad Relativa %: 64.2

RANGOS DE MEDICIÓN

- SpO2 50 – 100% (4 puntos)
- Pulso 60 – 130BPM (4 puntos)

PATRON UTILIZADO

INSTRUMENTO: SIMULADOR DE SpO2

TIPO: ELECTRONICO

FABRICANTE: FLUKE BIOMEDICAL

MODELO: INDEX 2

SERIE: 159793

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de la medición fue estimada conforme a la GUM "GUIA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA" Edición 2008 Se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura (k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un 95 %.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20232873

Fecha de calibración 2023-10-24

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN


PARAMETROS	ANALIZADOR	LECTURA DEL EQUIPO	CORRECCION	K	INCERTIDUMBRE
SpO2 (%)	96	96	0	1,64	0,72
Pulso cardiaco (BPM)	75	75	0	1,27	0,46
SpO2 (%)	60	59	1	1,64	0,72
Pulso cardiaco (BPM)	65	65	0	1,27	0,46
SpO2 (%)	80	78	2	1,64	0,72
Pulso cardiaco (BPM)	75	75	0	1,27	0,46
SpO2 (%)	72	70	2	1,64	0,72
Pulso cardiaco (BPM)	65	63	2	1,27	0,46

Nota:

Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones, Ekimedicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.



Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--Final de Certificado--

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20232874

Fecha de calibración 2023-10-24

SOLICITANTE: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR
DIRECCIÓN: HOGAR NAZARETH
CIUDAD: CHINAUTA
EQUIPO: PULSIOXIMETRO
MARCA: NO REGISTRA
MODELO: NO REGISTRA
NÚMERO DE SERIE: NO REGISTRA

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

Se realiza la verificación con analizador mediante la simulación de (SpO2).

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 25.3

Humedad Relativa %: 64.2

RANGOS DE MEDICIÓN

- SpO2 50 – 100% (4 puntos)
- Pulso 60 – 130BPM (4 puntos)

PATRON UTILIZADO

INSTRUMENTO: SIMULADOR DE SpO2

TIPO: ELECTRONICO

FABRICANTE: FLUKE BIOMEDICAL

MODELO: INDEX 2

SERIE: 159793

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de la medición fue estimada conforme a la GUM "GUIA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA" Edición 2008 Se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura (k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un 95 %.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20232874

Fecha de calibración 2023-10-24

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN


PARAMETROS	ANALIZADOR	LECTURA DEL EQUIPO	CORRECCION	K	INCERTIDUMBRE
SpO2 (%)	96	96	0	1,64	0,72
Pulso cardiaco (BPM)	75	75	0	1,27	0,46
SpO2 (%)	60	60	0	1,64	0,72
Pulso cardiaco (BPM)	65	65	0	1, 27	0,46
SpO2 (%)	85	85	0	1,64	0,72
Pulso cardiaco (BPM)	75	75	0	1, 27	0,46
SpO2 (%)	82	80	2	1,64	0,72
Pulso cardiaco (BPM)	65	66	1	1, 27	0,46

Nota:

Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones, Ekimedicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.



Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--Final de Certificado--

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20232878

Fecha de calibración 2023-10-24

SOLICITANTE: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR
DIRECCIÓN: HOGAR NAZARETH
CIUDAD: CHINAUTA
EQUIPO: PULSIOXIMETRO
MARCA: CHOICEMMED
MODELO: MD300C23
NÚMERO DE SERIE: 213965303537

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

Se realiza la verificación con analizador mediante la simulación de (SpO2).

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 25.3

Humedad Relativa %: 64.2

RANGOS DE MEDICIÓN

- SpO2 50 – 100% (4 puntos)
- Pulso 60 – 130BPM (4 puntos)

PATRON UTILIZADO

INSTRUMENTO: SIMULADOR DE SpO2

TIPO: ELECTRONICO

FABRICANTE: FLUKE BIOMEDICAL

MODELO: INDEX 2

SERIE: 159793

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de la medición fue estimada conforme a la GUM "GUIA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA" Edición 2008 Se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura (k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un 95 %.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20232878

Fecha de calibración 2023-10-24

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN


PARAMETROS	ANALIZADOR	LECTURA DEL EQUIPO	CORRECCION	K	INCERTIDUMBRE
SpO2 (%)	98	98	0	1,64	0,72
Pulso cardiaco (BPM)	80	80	0	1,27	0,46
SpO2 (%)	92	92	0	1,64	0,72
Pulso cardiaco (BPM)	85	85	0	1,27	0,46
SpO2 (%)	86	84	2	1,64	0,72
Pulso cardiaco (BPM)	90	90	0	1,27	0,46
SpO2 (%)	84	82	2	1,64	0,72
Pulso cardiaco (BPM)	95	95	0	1,27	0,46

Nota:

Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones, Ekimédicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.



Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--Final de Certificado--

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20232879

Fecha de calibración 2023-10-24

SOLICITANTE: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR
DIRECCIÓN: HOGAR NAZARETH
CIUDAD: CHINAUTA
EQUIPO: PULSIOXIMETRO
MARCA: CHOICEMMED
MODELO: MD300C23
NÚMERO DE SERIE: 213965303615

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

Se realiza la verificación con analizador mediante la simulación de (SpO2).

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 25.6

Humedad Relativa %: 66.1

RANGOS DE MEDICIÓN

- SpO2 50 – 100% (4 puntos)
- Pulso 60 – 130BPM (4 puntos)

PATRON UTILIZADO

INSTRUMENTO: SIMULADOR DE SpO2

TIPO: ELECTRONICO

FABRICANTE: FLUKE BIOMEDICAL

MODELO: INDEX 2

SERIE: 159793

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de la medición fue estimada conforme a la GUM "GUIA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA" Edición 2008 Se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura (k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un 95 %.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20232879

Fecha de calibración 2023-10-24

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN


PARAMETROS	ANALIZADOR	LECTURA DEL EQUIPO	CORRECCION	K	INCERTIDUMBRE
SpO2 (%)	98	97	1	1,64	0,72
Pulso cardiaco (BPM)	80	80	0	1,27	0,46
SpO2 (%)	92	90	2	1,64	0,72
Pulso cardiaco (BPM)	85	85	0	1,27	0,46
SpO2 (%)	86	84	2	1,64	0,72
Pulso cardiaco (BPM)	90	90	0	1,27	0,46
SpO2 (%)	84	82	2	1,64	0,72
Pulso cardiaco (BPM)	95	95	0	1,27	0,46

Nota:

Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones, Ekimédicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.



Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--Final de Certificado--

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20232880

Fecha de calibración 2023-10-24

SOLICITANTE: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR
DIRECCIÓN: HOGAR NAZARETH
CIUDAD: CHINAUTA
EQUIPO: TERMOHIGROMETRO
MARCA: KTJ
MODELO: TA318
NÚMERO DE SERIE: NO REGISTRA

MÉTODO DE CALIBRACIÓN TEMPERATURA

El método utilizado es por comparación de las mediciones del instrumento a calibrar con el patrón, de acuerdo con el documento normativo de calibración de termómetros de contacto de lectura directa NTVVS 103: 1994.

MÉTODO DE CALIBRACIÓN HUMEDAD

El método utilizado es por comparación de las mediciones del instrumento a calibrar con el patrón, de acuerdo con la guía técnica sobre trazabilidad e incertidumbre en la calibración de higrómetros de humedad relativa CENAM:2013.

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 25.1

Humedad Relativa %: 65.5

RANGOS DE MEDICION

Temperatura: 10 – 35°C (4 puntos)

Humedad: 30 – 70% (4 puntos)

TRAZABILIDAD

INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIE	CERTIFICADO	FECHA
DATALOGGER	TECPEL	322	080202640	MET-LH-CC20327, MET-LT-CC39602 	2023/02/10 2023/02/15

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20232880

Fecha de calibración 2023-10-24

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de la medición fue estimada conforme a la GUM "GUIA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA" Edición 2008 Se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura (k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un 95 %.

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

PATRON	INSTRUMENTO	CORRECCIÓN	K	INCERTIDUMBRE
T (°C)	T (°C)	T (°C)		T (°C)

19.9	20.3	0.5	1.97	1.43
20.1	20.5	0.4	1.97	1.43
24.4	24.7	0.3	1.97	1.43
26.6	26.9	0.3	1.97	1.43

PATRON	INSTRUMENTO	CORRECCIÓN	K	INCERTIDUMBRE
HR (%)	HR (%)	HR (%)		HR (%)


49.7	48	1.7	1.97	1.19
53.3	52	1.3	1.97	1.19
59.3	58	1.3	1.97	1.19
66.0	65	1.0	1.97	1.19

Nota:

Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones. Ekimédicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.



Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--Final de Certificado--

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20232881

Fecha de calibración 2023-10-24

SOLICITANTE: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR
DIRECCIÓN: HOGAR NAZARETH
CIUDAD: CHINAUTA
EQUIPO: TERMOHIGROMETRO
MARCA: KTJ
MODELO: TA318
NÚMERO DE SERIE: NO REGISTRA

MÉTODO DE CALIBRACIÓN TEMPERATURA

El método utilizado es por comparación de las mediciones del instrumento a calibrar con el patrón, de acuerdo con el documento normativo de calibración de termómetros de contacto de lectura directa NTVVS 103: 1994.

MÉTODO DE CALIBRACIÓN HUMEDAD

El método utilizado es por comparación de las mediciones del instrumento a calibrar con el patrón, de acuerdo con la guía técnica sobre trazabilidad e incertidumbre en la calibración de higrómetros de humedad relativa CENAM:2013.

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 25.1

Humedad Relativa %: 64.5

RANGOS DE MEDICION

Temperatura: 10 – 35°C (4 puntos)

Humedad: 30 – 70% (4 puntos)

TRAZABILIDAD

INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIE	CERTIFICADO	FECHA
DATALOGGER	TECPEL	322	080202640	MET-LH-CC20327, MET-LT-CC39602 	2023/02/10 2023/02/15

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20232881

Fecha de calibración 2023-10-24

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de la medición fue estimada conforme a la GUM "GUIA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA" Edición 2008 Se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura (k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un 95 %.

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

PATRON T (°C)	INSTRUMENTO T (°C)	CORRECCIÓN T (°C)	K	INCERTIDUMBRE T (°C)
19.9	20.6	0.8	1.97	1.43
20.1	20.6	0.5	1.97	1.43
24.4	25.0	0.6	1.97	1.43
26.6	27.2	0.6	1.97	1.43


PATRON HR (%)	INSTRUMENTO HR (%)	CORRECCIÓN HR (%)	K	INCERTIDUMBRE HR (%)
49.7	47	2.7	1.97	1.19
53.3	51	2.3	1.97	1.19
59.3	57	2.3	1.97	1.19
66.0	64	2.0	1.97	1.19

Nota:

Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones. Ekimédicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.



Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--Final de Certificado--

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20232875

Fecha de calibración 2023-10-24

SOLICITANTE: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR
DIRECCIÓN: HOGAR NAZARETH
CIUDAD: CHINAUTA
EQUIPO: TENSIOMETRO ANALOGO
MARCA: BOKANG
MODELO: CE0197
NÚMERO DE SERIE: 337083

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

El método utilizado se encuentra descrito en el documento "Recomendación internacional" OIML R 16-1:2002, para calibración de esfigmomanómetros mecánicos no invasivos.

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 25.9

Humedad Relativa %: 64.3

RANGOS DE MEDICIÓN

- 0 – 300mmHg (8 puntos)

TRAZABILIDAD

INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIE	CERTIFICADO	FECHA	TRAZABILIDAD
MANOVACUOMETRO	BIO-TEK	DPM-2PLUS	126834	MET-LP-CC 9389	2023/02/07	

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de la medición fue estimada conforme a la GUM "GUIA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA" Edición 2008 Se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura (k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un 95 %.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20232875

Fecha de calibración 2023-10-24

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

PATRON Presión (mmHg)	INSTRUMENTO Presión (mmHg)	CORRECCIÓN Presión (mmHg)	Factor de cobertura K	INCERTIDUMBRE Presión (mmHg)
000	0	0	1,96	0,6
058	58	0	1,96	0,6
078	76	2	1,96	0,6
116	114	2	1,96	0,6
140	140	0	1,96	0,6
159	156	3	1,96	0,6
184	180	4	1,96	0,6
192	186	6	1,96	0,6

Máximo error obtenido: 6mmHg

Nota:

Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones, Ekimédicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.



Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--Final de Certificado--

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20232876

Fecha de calibración 2023-10-24

SOLICITANTE: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR
DIRECCIÓN: HOGAR NAZARETH
CIUDAD: CHINAUTA
EQUIPO: TENSIOMETRO ANALOGO
MARCA: SPHYGMOMANOMETER
MODELO: NO REGISTRA
NÚMERO DE SERIE: 07252

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

El método utilizado se encuentra descrito en el documento "Recomendación internacional" OIML R 16-1:2002, para calibración de esfigmomanómetros mecánicos no invasivos.

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 25.9

Humedad Relativa %: 64.3

RANGOS DE MEDICIÓN

- 0 – 300mmHg (8 puntos)

TRAZABILIDAD

INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIE	CERTIFICADO	FECHA	TRAZABILIDAD
MANOVACUOMETRO	BIO-TEK	DPM-2PLUS	126834	MET-LP-CC 9389	2023/02/07	

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de la medición fue estimada conforme a la GUM "GUIA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA" Edición 2008 Se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura (k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un 95 %.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20232876

Fecha de calibración 2023-10-24

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

PATRON Presión (mmHg)	INSTRUMENTO Presión (mmHg)	CORRECCIÓN Presión (mmHg)	Factor de cobertura K	INCERTIDUMBRE Presión (mmHg)
000	0	0	1,96	0,6
060	60	0	1,96	0,6
080	80	0	1,96	0,6
120	118	2	1,96	0,6
140	138	2	1,96	0,6
160	158	2	1,96	0,6
181	180	1	1,96	0,6
199	198	1	1,96	0,6

Máximo error obtenido: 2mmHg

Nota:

Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones, Ekimédicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.



Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--Final de Certificado--

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20232877

Fecha de calibración 2023-10-24

SOLICITANTE: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR
DIRECCIÓN: HOGAR NAZARETH
CIUDAD: CHINAUTA
EQUIPO: TENSIOMETRO ANALOGO
MARCA: GMD
MODELO: CE0123
NÚMERO DE SERIE: NO REGISTRA

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

El método utilizado se encuentra descrito en el documento "Recomendación internacional" OIML R 16-1:2002, para calibración de esfigmomanómetros mecánicos no invasivos.

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 25.9

Humedad Relativa %: 64.3

RANGOS DE MEDICIÓN

- 0 – 300mmHg (8 puntos)

TRAZABILIDAD

INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIE	CERTIFICADO	FECHA	TRAZABILIDAD
MANOVACUOMETRO	BIO-TEK	DPM-2PLUS	126834	MET-LP-CC 9389	2023/02/07	

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de la medición fue estimada conforme a la GUM "GUIA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA" Edición 2008 Se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura (k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un 95 %.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20232877

Fecha de calibración 2023-10-24

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

PATRON Presión (mmHg)	INSTRUMENTO Presión (mmHg)	CORRECCIÓN Presión (mmHg)	Factor de cobertura K	INCERTIDUMBRE Presión (mmHg)
000	0	0	1,96	0,6
056	58	2	1,96	0,6
079	80	1	1,96	0,6
116	118	2	1,96	0,6
132	134	2	1,96	0,6
158	160	2	1,96	0,6
179	182	3	1,96	0,6
203	206	3	1,96	0,6

Máximo error obtenido: 3mmHg

Nota:

Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones, Ekimédicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.



Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--Final de Certificado--

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20232882

Fecha de calibración 2023-10-24

SOLICITANTE: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR
DIRECCIÓN: HOGAR NAZARETH
CIUDAD: CHINAUTA
EQUIPO: TERMOMETRO PUNZON
MARCA: NO REGISTRA
MODELO: TP300
NÚMERO DE SERIE: NO REGISTRA

MÉTODO DE CALIBRACIÓN TEMPERATURA

El método utilizado es por comparación de las mediciones del instrumento a calibrar con el patrón, de acuerdo con el documento normativo de calibración de termómetros de contacto de lectura directa NTVVS 103: 1994.

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 26.1

Humedad Relativa %: 64.7

RANGOS DE MEDICION

Temperatura: 0 – 12°C (4 puntos)

TRAZABILIDAD

INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIE	CERTIFICADO	FECHA
DATALOGGER	TECPEL	322	080202640	MET-LH-CC20327, MET-LT-CC39602 	2023/02/10 2023/02/15

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de la medición fue estimada conforme a la GUM "GUÍA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA" Edición 2008 Se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura (k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un 95%.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20232882

Fecha de calibración 2023-10-24

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de la medición fue estimada conforme a la GUM "GUÍA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA" Edición 2008 Se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura (k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un 95%.

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN


PATRON T (°C)	INSTRUMENTO T (°C)	CORRECCIÓN T (°C)	K	INCERTIDUMBRE T (°C)
2.6	2.9	0.3	1.97	0.92
4.8	5.2	0.4	1.97	0.92
8.3	8.6	0.3	1.97	0.92
10.4	10.8	0.4	1.97	0.92

Nota:

Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones. Ekimedicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.



Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--Final de Certificado--

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20232883

Fecha de calibración 2023-10-24

SOLICITANTE: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR
DIRECCIÓN: HOGAR NAZARETH
CIUDAD: CHINAUTA
EQUIPO: TERMOMETRO PUNZON
MARCA: NO REGISTRA
MODELO: TP300
NÚMERO DE SERIE: NO REGISTRA

MÉTODO DE CALIBRACIÓN TEMPERATURA

El método utilizado es por comparación de las mediciones del instrumento a calibrar con el patrón, de acuerdo con el documento normativo de calibración de termómetros de contacto de lectura directa NTVVS 103: 1994.

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 26.1

Humedad Relativa %: 64.7

RANGOS DE MEDICION

Temperatura: 60 – 100°C (4 puntos)

TRAZABILIDAD

INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIE	CERTIFICADO	FECHA
DATALOGGER	TECPEL	322	080202640	MET-LH-CC20327, MET-LT-CC39602 	2023/02/10 2023/02/15

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de la medición fue estimada conforme a la GUM "GUÍA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA" Edición 2008 Se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura (k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un 95%.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20232883

Fecha de calibración 2023-10-24

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de la medición fue estimada conforme a la GUM "GUÍA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA" Edición 2008 Se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura (k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un 95%.

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN


PATRON T (°C)	INSTRUMENTO T (°C)	CORRECCIÓN T (°C)	K	INCERTIDUMBRE T (°C)
61.6	62.0	0.4	1.97	0.92
73.2	73.7	0.5	1.97	0.92
86.9	87.2	0.3	1.97	0.92
94.2	94.5	0.3	1.97	0.92

Nota:

Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones. Ekimedicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.



Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--Final de Certificado--

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20232884

Fecha de calibración 2023-10-24

SOLICITANTE: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR
DIRECCIÓN: HOGAR NAZARETH
CIUDAD: CHINAUTA
EQUIPO: TERMOMETRO PUNZON
MARCA: NO REGISTRA
MODELO: TP101
NÚMERO DE SERIE: NO REGISTRA

MÉTODO DE CALIBRACIÓN TEMPERATURA

El método utilizado es por comparación de las mediciones del instrumento a calibrar con el patrón, de acuerdo con el documento normativo de calibración de termómetros de contacto de lectura directa NTVVS 103: 1994.

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 25.8

Humedad Relativa %: 64.9

RANGOS DE MEDICION

Temperatura: 60 – 100°C (4 puntos)

TRAZABILIDAD

INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIE	CERTIFICADO	FECHA
DATALOGGER	TECPEL	322	080202640	MET-LH-CC20327, MET-LT-CC39602 	2023/02/10 2023/02/15

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de la medición fue estimada conforme a la GUM "GUÍA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA" Edición 2008 Se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura (k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un 95%.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20232884

Fecha de calibración 2023-10-24

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de la medición fue estimada conforme a la GUM "GUÍA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA" Edición 2008 Se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura (k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un 95%.

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN


PATRON T (°C)	INSTRUMENTO T (°C)	CORRECCIÓN T (°C)	K	INCERTIDUMBRE T (°C)
61.6	61.9	0.3	1.97	0.92
73.2	73.6	0.4	1.97	0.92
86.9	87.3	0.4	1.97	0.92
94.2	94.7	0.5	1.97	0.92

Nota:

Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones. Ekimedicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.



Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--Final de Certificado--



Fundación Instituto Tecnológico del Sur

"Caminando hacia una educación diversificada, alternativa, humanista y trascendente".

PLAN DE MANTENIMIENTO					
BITÁCORA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS					
Nombre del equipo:	Cuarto frio	Marca:	Rojas hnos Ltda		
Código:	298	Modelo:	2002		
Ubicación:	Servicio de alimentos				
Mantenimiento preventivo (semestral)		Mantenimiento correctivo			
Fecha	Descripción del trabajo	Avería o daño - Reparación	Repuesto	Observación	Responsable
24/06/2022	<ul style="list-style-type: none">• Revisión del sensor de voltaje y efectuar los ajustes que se requieran.• Revisión del rack del compresor y efectuar los ajustes que se requieran.• Revisión de la unidad condensadora y efectuar los ajustes que se requieran.• Revisión de los tableros eléctricos, tacos y efectuar los ajustes que se requieran.• Revisión interna de fugas y golpes y efectuar los ajustes que se requieran.	No aplica.	No aplica.	Se agrega gas a la unidad condensadora logrando bajar la temperatura del equipo.	Felipe Humberto Cubillos Riveros (Técnico en Refrigeración y Electricista)

Felipe Humberto Cubillos Riveros
Técnico en Refrigeración y Electricista
C.C. 80.499.929 de Fusagasugá
313 400 461



Fundación Instituto Tecnológico del Sur

"Caminando hacia una educación diversificada, alternativa, humanista y trascendente".

PLAN DE MANTENIMIENTO					
BITÁCORA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS					
Nombre del equipo:	Estufa industrial	Marca:			
Código:		Modelo:	2015		
Ubicación:	Servicio de alimentos				
Mantenimiento preventivo (semestral)		Mantenimiento correctivo			
Fecha	Descripción del trabajo	Avería o daño - Reparación	Repuesto	Observación	Responsable
12/07/2022	<ul style="list-style-type: none">• Revisión de quemadores y efectuar los ajustes que se requieran.• Limpieza profunda del interior y efectuar los ajustes que se requieran.• Desarmar la estufa, plancha y efectuar los ajustes que se requieran.• Lubricar válvula de gas y efectuar los ajustes que se requieran.• Revisar los reguladores, la manguera Lubricar válvula de gas y efectuar los ajustes que se requieran.• Limpiar quemador principal, pilotos Revisar los reguladores, la manguera Lubricar válvula de gas y efectuar los ajustes que se requieran.	No aplica.	No aplica.	No aplica.	Felipe Humberto Cubillos Riveros (Técnico en Refrigeración y Electricista)



Felipe Humberto Cubillos Riveros
Técnico en Refrigeración y Electricista
C.C. 80.499.929 de Fusagasugá
313 400 4613



Fundación Instituto Tecnológico del Sur

"Caminando hacia una educación diversificada, alternativa, humanista y trascendente".

PLAN DE MANTENIMIENTO					
BITÁCORA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS					
Nombre del equipo:	Horno 3 plantas	Marca:			
Código:		Modelo:	2020		
Ubicación:	Servicio de alimentos				
Mantenimiento preventivo (semestral)		Mantenimiento correctivo			
Fecha	Descripción del trabajo	Avería o daño - Reparación	Repuesto	Observación	Responsable
12/07/2022	<ul style="list-style-type: none">• Revisión de quemadores y efectuar los ajustes que se requieran.• Limpieza profunda del interior y efectuar los ajustes que se requieran.• Lubricar válvula de gas y efectuar los ajustes que se requieran.• Revisar los reguladores, la manguera Lubricar válvula de gas y efectuar los ajustes que se requieran.• Limpiar quemador principal, pilotos Revisar los reguladores, la manguera Lubricar válvula de gas y efectuar los ajustes que se requieran.	No aplica.	No aplica.	No aplica.	Felipe Humberto Cubillos Riveros (Técnico en Refrigeración y Electricista)



Felipe Humberto Cubillos Riveros
Técnico en Refrigeración y Electricista
C.C. 80.499.929 de Fusagasugá
313 400 4613



Fundación Instituto Tecnológico del Sur

"Caminando hacia una educación diversificada, alternativa, humanista y trascendente".

PLAN DE MANTENIMIENTO			
BITÁCORA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS			
Nombre del equipo:	Congelador pollo	Marca:	Challenger
Código:		Modelo:	2012
Ubicación:	Servicio de alimentos		

Mantenimiento preventivo (semestral)		Mantenimiento correctivo			
Fecha	Descripción del trabajo	Avería o daño - Reparación	Repuesto	Observación	Responsable
12/07/2022	<ul style="list-style-type: none">• Revisión del sensor de voltaje y efectuar los ajustes que se requieran.• Revisión del rack del compresor y efectuar los ajustes que se requieran.• Revisión de la unidad condensadora y efectuar los ajustes que se requieran.• Revisión del sistema eléctrico y efectuar los ajustes que se requieran.• Revisión interna de fugas y golpes y efectuar los ajustes que se requieran.• Revisión parte externa y efectuar los ajustes que se requieran.	No aplica.	No aplica.	No aplica.	Felipe Humberto Cubillos Riveros (Técnico en Refrigeración y Electricista)


Felipe Humberto Cubillos Riveros
Técnico en Refrigeración y Electricista
C.C. 80.499.929 de Fusagasugá
313 400 4613



Fundación Instituto Tecnológico del Sur

"Caminando hacia una educación diversificada, alternativa, humanista y trascendente".

PLAN DE MANTENIMIENTO					
BITÁCORA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS					
Nombre del equipo:	Nevera mixta acero inox	Marca:			
Código:		Modelo:	-		
Ubicación:	Servicio de alimentos				
Mantenimiento preventivo (semestral)		Mantenimiento correctivo			
Fecha	Descripción del trabajo	Avería o daño - Reparación	Repuesto	Observación	Responsable
12/07/2022	<ul style="list-style-type: none">• Revisión del sensor de voltaje y efectuar los ajustes que se requieran.• Revisión del rack del compresor y efectuar los ajustes que se requieran.• Revisión de la unidad condensadora y efectuar los ajustes que se requieran.• Revisión del sistema eléctrico y efectuar los ajustes que se requieran.• Revisión interna de fugas y golpes y efectuar los ajustes que se requieran.• Revisión parte externa y efectuar los ajustes que se requieran.	No aplica.	No aplica.	No aplica.	Felipe Humberto Cubillos Riveros (Técnico en Refrigeración y Electricista)

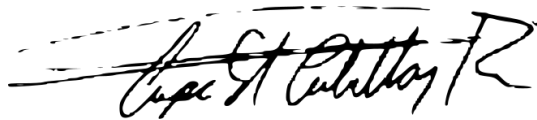

Felipe Humberto Cubillos Riveros
Técnico en Refrigeración y Electricista
C.C. 80.499.929 de Fusagasugá
313 400 4613



Fundación Instituto Tecnológico del Sur

"Caminando hacia una educación diversificada, alternativa, humanista y trascendente".

PLAN DE MANTENIMIENTO					
BITÁCORA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS					
Nombre del equipo:	Licadora industrial	Marca:	Teka		
Código:		Modelo:	2012		
Ubicación:	Servicio de alimentos				
Mantenimiento preventivo (semestral)		Mantenimiento correctivo			
Fecha	Descripción del trabajo	Avería o daño - Reparación	Repuesto	Observación	Responsable
12/07/2022	<ul style="list-style-type: none">• Lubricar mecanismo de cuchillas y efectuar los ajustes que se requieran.• Limpieza profunda del interior y efectuar los ajustes que se requieran.• Limpieza, desarme del motor y efectuar los ajustes que se requieran.	No aplica.	No aplica.	No aplica.	Felipe Humberto Cubillos Riveros (Técnico en Refrigeración y Electricista)



Felipe Humberto Cubillos Riveros
Técnico en Refrigeración y Electricista
C.C. 80.499.929 de Fusagasugá
313 400 4613